


HL-4040CN  
HL-4050CDN

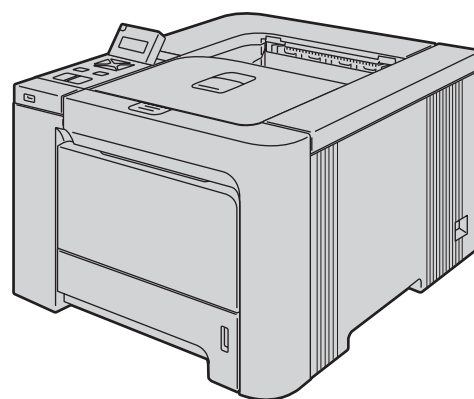

Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs den här snabbguiden för att få information om hur installationen ska utföras.

## Steg 1

Installera maskinen



## Steg 2

Installera skrivardrivrutinen

**Installationen är klar!**



Information om att använda skrivaren  
finns i bruksanvisningen på cd-romskivan.

Förvara snabbguiden och den medföljande cd-romskivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Obs: Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder.

## Symboler som används i den här bruksanvisningen

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Varning                                  | <br>Elektrisk fara                                                               | <br>Het yta                                                          | <br>Försiktighetsuppmaning                         |
| I varningsmeddelandena ges information om hur du undviker personskador.                                                       | Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.                                                                           | Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta maskindelar.                                                        | I försiktighetsuppmaningar specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra skador på skrivaren och andra föremål. |
| <br>Olämplig installation                    | <br>Obs                                                                          | <br>Bruksanvisning<br>Bruksanvisning för nätverksanvändare           |                                                                                                                                       |
| Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med skrivaren. | I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner. | Den här symbolen markerar en hänvisning till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-romskivan. |                                                                                                                                       |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Säkerhetsföreskrifter .....                | 2 |
| Använda skrivaren på ett säkert sätt ..... | 2 |
| Bestämmelser .....                         | 4 |

## Komma igång

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vad finns i kartongen? .....    | 7 |
| Kontrollpanelen .....           | 8 |
| Den medföljande cd-skivan ..... | 9 |

## STEG 1 - Installera maskinen

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Sätta i cd-romskivan i cd-romenheten .....          | 10 |
| Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren ..... | 11 |
| Sätta i tonerkassetterna .....                      | 12 |
| Fylla på papper i pappersfacket .....               | 12 |
| Skriva ut en testsida .....                         | 13 |
| Ställa in språket på kontrollpanelen .....          | 14 |

## STEG 2 - Installera skrivardrivrutinen

### Windows®

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| För användare av USB-kabel .....                                 | 16 |
| För användare med parallellkabel (användare av HL-4050CDN) ..... | 18 |
| För användare med nätverkskabel .....                            | 19 |
| För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare .....             | 19 |
| För användare med delad nätverksskrivare .....                   | 21 |

### Macintosh®

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| För användare av USB-kabel .....      | 23 |
| För användare med nätverkskabel ..... | 25 |

## För nätverksanvändare

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare) .....     | 27 |
| Verktöget BRAdmin Light (för användare av Mac OS® X) ..... | 28 |
| Webbaserad hantering (webbläsare) .....                    | 29 |
| Ursprungliga nätverksinställningar .....                   | 29 |
| Skriva ut sidan med skrivarinställningar .....             | 29 |

## Förbrukningsartiklar och tillbehör

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tillbehör .....            | 30 |
| Förbrukningsartiklar ..... | 30 |

## Övrig information

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Transportera skrivaren ..... | 31 |
|------------------------------|----|

## Felsökning




### Kapitel 7 i bruksanvisningen på cd-romskivan

## Använda skrivaren på ett säkert sätt


### Varning




Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Försäkra dig om att du har stängt av skrivaren på strömbrytaren och kopplat bort den från eluttaget innan du rengör skrivaren invändigt.

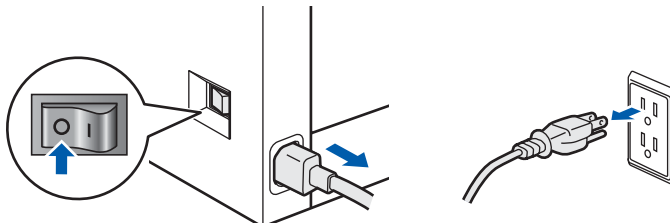

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.

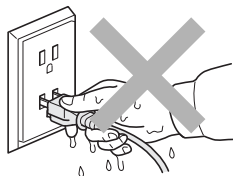

Fixeringsenheten blir mycket varm under användning. Vänta tills den har svalnat ordentligt innan du byter ut några förbrukningsartiklar. Ta INTE bort och skada INTE de varningsetiketter som sitter på och runt om fixeringsenheten.

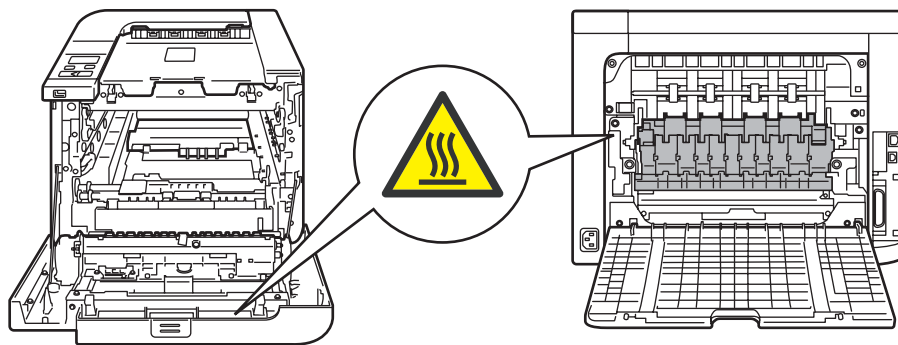

Använd INTE lättantändliga medel eller någon form av sprej för att rengöra maskinens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. I bruksanvisningen finns information om hur maskinen bör rengöras.





Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Ta i stället försiktigt bort tonerpulvret med en torr, luddfri trasa och kasta trasan i enlighet med lokala föreskrifter.




Om skrivaren blir varm, avger rök eller börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den med hjälp av strömbrytaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Kontakta sedan din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Om något metallföremål, vatten eller andra vätskor kommer in i skrivaren ska du omedelbart stänga av den med hjälp av strömbrytaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Kontakta sedan din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Skrivaren är tung och väger cirka 29,1 kg. För att förhindra skador ska minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.

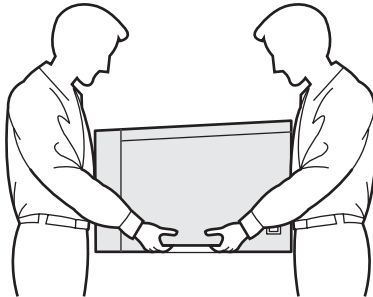

## Bestämmelser

### Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (för USA)

Responsible Party: Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911  
USA  
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-4040CN and  
HL-4050CDN  
Model number: HL-40C  
Product option: Lower Tray Unit LT-100CL

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

### Industry Canada Compliance Statement (för Kanada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Radiostörning (gäller endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren följer standarden EN55022 (CISPR Publication 22)/klass B.

Kontrollera att du använder en av följande gränssnittskablar innan du använder den här produkten:

- 1 En skärmd parallellkabel som är partvinnad och märkt "IEEE 1284 compliant" (för användare av HL-4050CDN).
- 2 En USB-kabel.

Kabeln får inte vara längre än två meter.

## Försäkran om överensstämmelse (EU)



### EC Declaration of Conformity

Manufacturer  
Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant  
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer  
Product Name : HL-4040CN, HL-4050CDN  
Model Number : HL-40C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2000  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 1st September, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

Harmoniserade gällande standarder:

Säkerhet EN60950-1:2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 klass B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2000  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

År då CE-märke först gavs: 2006

Utges av: Brother Industries, Ltd.

Datum: 1 september, 2006

Plats: Nagoya, Japan

Underskrift: \_\_\_\_\_

Junji Shiota

Avdelningschef

Kvalitetsledningsavdelningen

Printing & Solutions Company

## **Laserskydd (gäller endast modellen för 110-120 V)**

Den här skrivaren har certifierats som en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i specifikationerna till IEC 60825-1+A2:2001 från det amerikanska DHHS-organets (Department of Health and Human Services) standard för strålning, i enlighet med Radiation Control for Health and Safety Act från 1968. Detta innebär att skrivaren inte avger skadlig laserstrålning.

Eftersom den strålning som genereras inuti skrivaren är helt innesluten i skyddshöljen och utvändiga skydd kan inte laserstrålen tränga igenom maskinen vid drift.

## **FDA-bestämmelser (gäller endast modellen för 110-120 V)**

Det amerikanska livsmedelsverket (FDA – US Food and Drug Administration) har utarbetat regler för laserprodukter som har tillverkats den 2 augusti 1976 eller senare. Alla produkter som marknadsförs i USA måste uppfylla dessa regler. Följande etikett på baksidan av skrivaren anger att FDA:s regler uppfylls, och den måste sitta på alla laserprodukter som marknadsförs i USA.

## Försäkran om överensstämmelse (EU)

### Tillverkare

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,  
Japan

### Fabrik

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,  
Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning: Laserskrivare  
Produktnamn: HL-4040CN, HL-4050CDN  
Modellnummer: HL-40C

överensstämmer med föreskrifterna i gällande direktiv: lågspänningsdirektivet 73/23/EEG (ändrat av 93/68/EEG) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEG (ändrat av 91/263/EEG, 92/31/EEG och 93/68/EEG).

**MANUFACTURED:**

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.  
NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang,  
Shenzhen, China  
This product complies with FDA performance standards  
for laser products except for deviations pursuant to Laser  
Notice No.50, dated July 26, 2001.

**Försiktighetsuppmaning**

Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här bruksanvisningen, kan detta leda till att du utsätts för farlig, osynlig strålning.

**IEC 60825-1-specifikation (gäller endast modellen för 220–240 V)**

Den här skrivaren är en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i IEC 60825-1+A2: 2001-specifikationerna. Nedanstående etikett sitter på produkten i de länder där detta är nödvändigt.



Den här skrivaren har en laserdiod av klass 3B som avger osynlig laserstrålning i laserenheten. Laserenheten får inte öppnas under några omständigheter.

**Försiktighetsuppmaning**

Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här bruksanvisningen, kan detta leda till att du utsätts för farlig strålning.

**För Finland och Sverige**

LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT

**Varoitus!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

**Varning**

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

**Inre laserstrålning**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Maximal strålningseffekt: | 25 mW      |
| Våglängd:                 | 780–800 nm |
| Laserklass:               | Klass 3B   |

**VIKTIGT – För din egen säkerhet**

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström.

Förlängningssladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter, och även de anslutas till en korrekt jordad krets. Förlängningssladdar som inte har anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar tillfredsställande innebär inte detta automatiskt att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en behörig elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad.

Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut den INTE till en likströmskälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

**Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (gäller endast för Tyskland)**

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

**Koppla bort enheten**

Skrivaren måste installeras i närheten av ett eluttag som det är lätt att komma åt. I nödfall måste du dra ut kontakten ur eluttaget för att strömmen ska stängas av helt.

**Varning vid LAN-anslutning**

Koppla produkten till en LAN-anslutning som inte utsätts för överspänning.

**IT-strömsystem (gäller endast för Norge)**

Den här produkten är även tillverkad för ett IT-strömsystem med en fas-till-fas-spänning på 230 V.

**Wiring information (gäller endast för Storbritannien)****Important**

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

**Warning - This printer must be earthed.**

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Green and Yellow: | Earth   |
| Blue:             | Neutral |
| Brown:            | Live    |

If in any doubt, call a qualified electrician.

## Vad finns i kartongen?

Vilka komponenter som finns i kartongen kan variera mellan olika länder.

Spara allt förpackningsmaterial och kartongen till skrivaren om du av någon anledning måste transportera skrivaren.

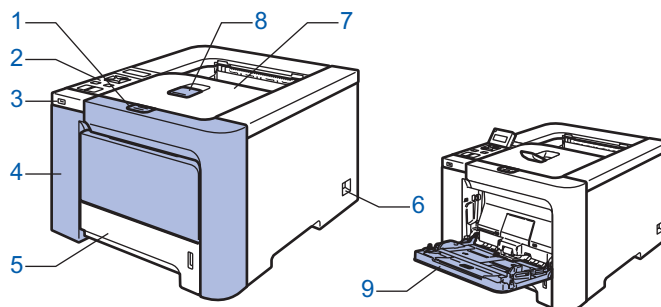

1 Öppningsknapp för den främre luckan

2 Kontrollpanel<sup>1</sup>

3 USB-direktgränssnitt

4 Främre lucka

5 Pappersfack







6 Strömbrytare


7 Utmatningsfack för nedåtvänd utskrift

8 Stöd till utmatningsfacket för nedåtvänd utskrift

9 Kombifack (KF)


<sup>1</sup> Du kan ställa in LCD-displays vinkel genom att luta displayen uppåt eller nedåt.
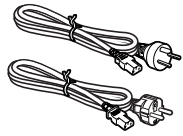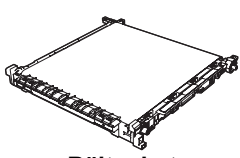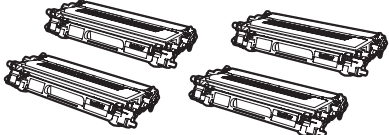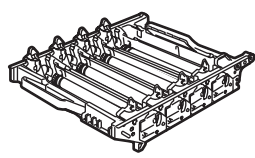
|                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Cd-skiva</b><br>(inklusive<br>bruksanvisning)          | <br><b>Snabbguide</b> | <br><b>Nätkablar</b><br>För Danmark<br>För andra länder | <br><b>Bältenhet</b><br>(förmonterad) | <br><b>Spilltonerlåda</b><br>(förmonterad)                                                             |
| <br><b>Tonerkassetter</b><br>(svart, cyan, magenta och gul) |                                                                                                         | <br><b>Trumenhet</b> (förmonterad)                    |                                                                                                                          | <br><b>Informationsblad och<br/>                 plastpåsar för<br/>                 ompaketering</b> |



### Användare i Danmark:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen är jordad och har tre stift. Kontrollera att eluttaget passar för denna jordade kontakt med tre stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



### Användare i Sverige, Norge och Finland:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen har två stift, och jordningen är inlagd på sidan av kontakten. Kontrollera att eluttaget passar för denna sidojordade kontakt med två stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

- För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström. Ojordad utrustning kan orsaka elektriska stötar och även ge upphov till överdrivet hög elektrisk ljudemission.

Ingen gränssnittskabel medföljer som standard. Du måste själv köpa en lämplig kabel för det gränssnitt som du vill använda.

#### ■ USB-kabel

Använd inte en USB-gränssnittskabel som är längre än 2,0 meter.

Anslut inte USB-kabeln till en hubb utan strömförsörjning eller till tangentbordet på en Macintosh®-dator.

Se till att du ansluter kabeln till USB-porten på din dator.

#### ■ Parallellkabel (för användare av HL-4050CDN)


Använd inte en parallellkabel som är längre än 2,0 meter.

Använd en skärmad gränssnittskabel som följer IEEE 1284-standard.

#### ■ Nätverkskabel

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

## Kontrollpanelen

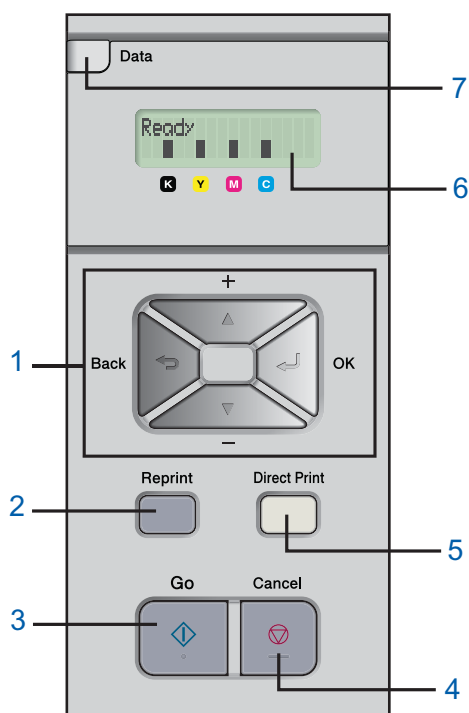

### 1 Menyknappar

- +  
Gå bakåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
- -  
Gå framåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
- OK  
Välja kontrollpanelsmenyn.  
Väljer de valda menyerna och inställningarna.
- Back  
Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

### 2 Reprint-knapp

Gå till återutskriftsmenyn.

### 3 Go-knapp

Ta bort felmeddelanden.  
Göra paus/fortsätta utskriften.

### 4 Cancel-knapp

Stoppa och avbryta den utskrift som pågår.  
Lämna en meny (kontrollpanelsmenyn, återutskriftsmenyn eller direktutskriftsmenyn)

### 5 Direktutskriftslampa: blå

- Tänd  
USB-flashminnet har satts in i USB-direktgränssnittet.
- Släckt  
USB-flashminnet har inte satts in i USB-direktgränssnittet.

### Direktutskriftsknapp

Växla till direktutskriftsläge när USB-flashminnet har satts in i USB-direktgränssnittet.

### 6 LCD-bakgrundsbelysning

- Släckt  
Skrivaren är avstängd eller i viloläget.
- Grön (normal)  
Klar för utskrift/skriver ut/värmer upp
- Röd (fel)  
Det är något fel på skrivaren.
- Orange (inställning)  
Välj en meny (kontrollpanelsmenyn, återutskriftsmenyn eller direktutskriftsmenyn) eller pausa.

### LCD-meddelanden

Meddelandet på LCD-displayen visar skrivarens aktuella status under normal användning.

Med ■-markeringarna visas statusen för toner i tonerkassetterna. När ■-markeringen blinkar (□) är den aktuella tonern nästan slut. När tonern tar slut försvinner ■-markeringen helt.

### 7 Datalampa: gul

- Tänd  
Det finns data i skrivarens minne.
- Blinkar  
Tar emot/bearbetar data.
- Släckt  
Det finns inga data kvar i minnet.




Mer information om kontrollpanelen finns i kapitel 4 i bruksanvisningen på cd-romskivan.

## Den medföljande cd-skivan

Cd-romskivan innehåller många olika typer av information.

### Windows®

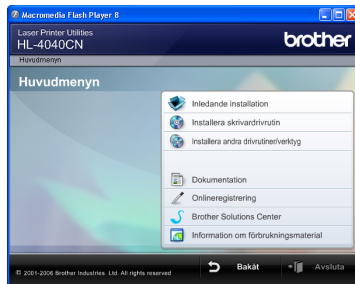

#### Inledande installation

Instruktionsfilm om hur man installerar skrivaren.



#### Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



#### Installera andra drivrutiner/verktyg

Installera valfria drivrutiner, verktyg och nätverkshanteringsverktyg.



#### Dokumentation

Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format.

Du kan även läsa bruksanvisningarna i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center. Bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare installeras automatiskt i HTML-format när du installerar drivrutinen. Klicka på **Start**-knappen och välj **Alla program**<sup>1</sup>, din skrivare (t.ex. Brother HL-4040CN) samt Bruksanvisning. Om du inte vill installera bruksanvisningen väljer du **Anpassad installation** från **Installera skrivardrivrutin** och avmarkerar **Bruksanvisningar i HTML-format** när du installerar drivrutinen.

<sup>1</sup> Program för användare av Windows® 2000



#### Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



#### Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



#### Information om förbrukningsmaterial



Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör, på <http://www.brother.com/original/>



#### Obs

På den medföljande cd-skivan finns en HTML-fil som har utformats för användare med nedsatt synförmåga: *readme.html*. Denna fil kan läsas av Screen Reader "text-till-tal"-program.

### Macintosh®

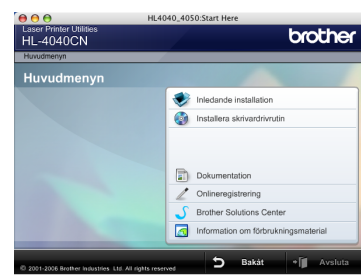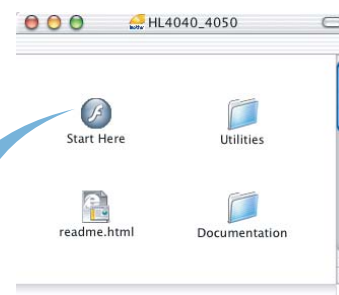

#### Inledande installation

Instruktionsfilm om hur man installerar skrivaren.



#### Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



#### Dokumentation

Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även läsa bruksanvisningen i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center.



#### Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



#### Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



#### Information om förbrukningsmaterial


Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör, på <http://www.brother.com/original/>

## 1 Sätta i cd-romskivan i cd-romenheten

### För Windows®-användare

#### ⊘ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.

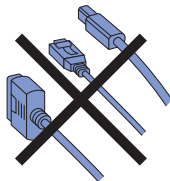

- 1 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsbehörighet.) Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.




- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på nästa sida.




### För Macintosh®-användare

#### ⊘ Olämplig installation


Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.

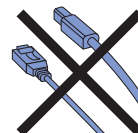


- 1 Starta Macintosh®-datorn. Sätt i den medföljande cd-läsaren, och dubbelklicka på symbolen **HL4040\_4050** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.

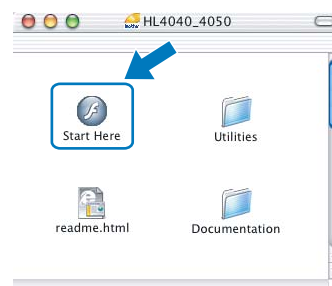

- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.

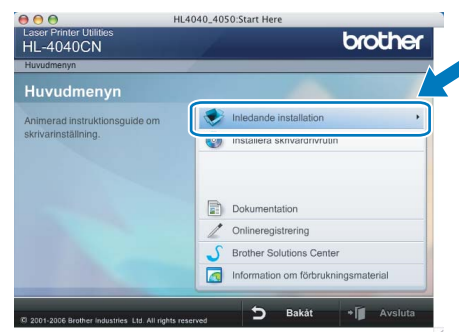

- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på nästa sida.

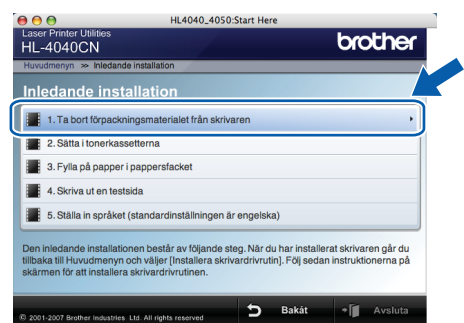


## 2 Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren

### Viktigt


Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.

### ⊘ Olämplig installation


Sätt INTE i nätkabeln än.

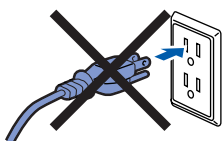


- 1 Tryck på knappen för att frigöra den främre luckan, och öppna sedan luckan.

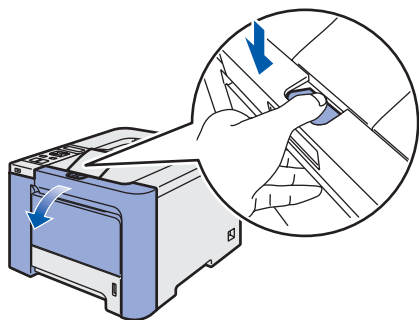


- 2 Ta bort de fyra bitarna med det orangea förpackningsmaterialet enligt bilden nedan.

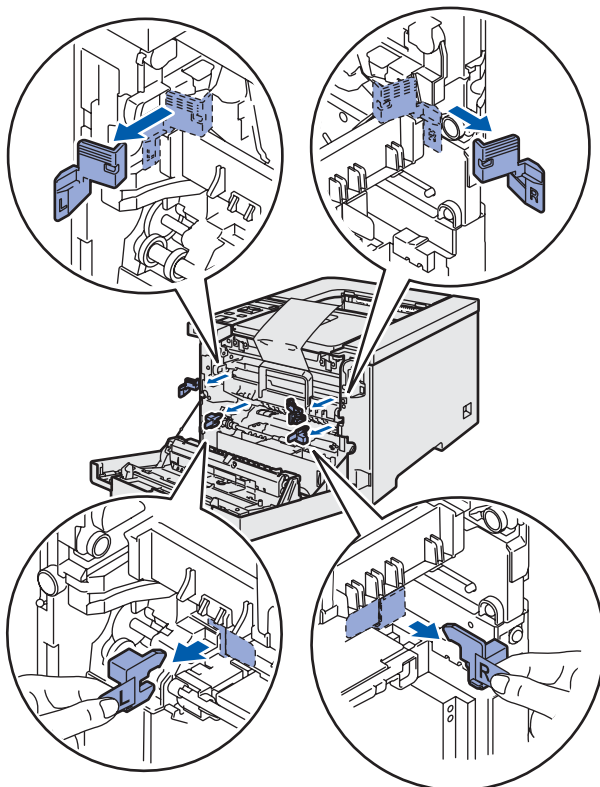

- 3 Fatta tag i det gröna handtaget på trummenheten, lyft upp enheten och dra ut den tills det tar stopp.

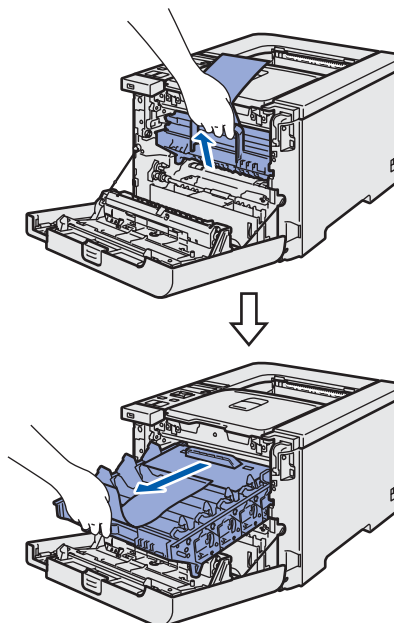


- 4 Ta bort det orangea förpackningsmaterialet enligt bilden nedan.

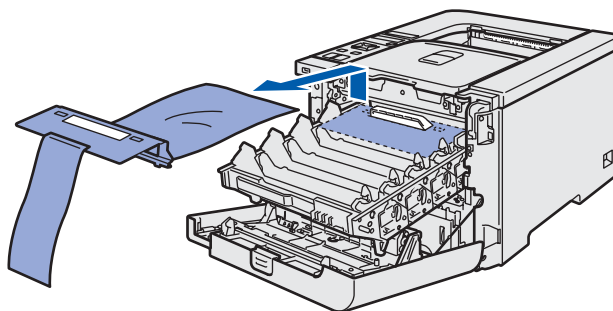


## 3 Sätta i tonerkassetterna


- 1 Packa upp tonerkassetterna och skaka dem var för sig fem/sex gånger.

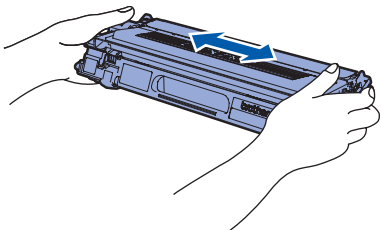

- 2 Dra av transportskyddet.

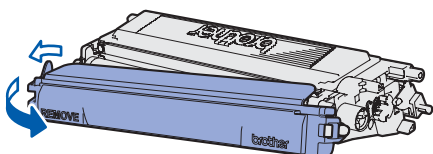


- 3 Håll i tonerkassettsens handtag och skjut in kassetten i trumenheten. Kontrollera att tonerkassettsens färg matchar motsvarande färgetikett på trumenheten, och vik ned handtaget på tonerkassetten (1) när du har satt i den.

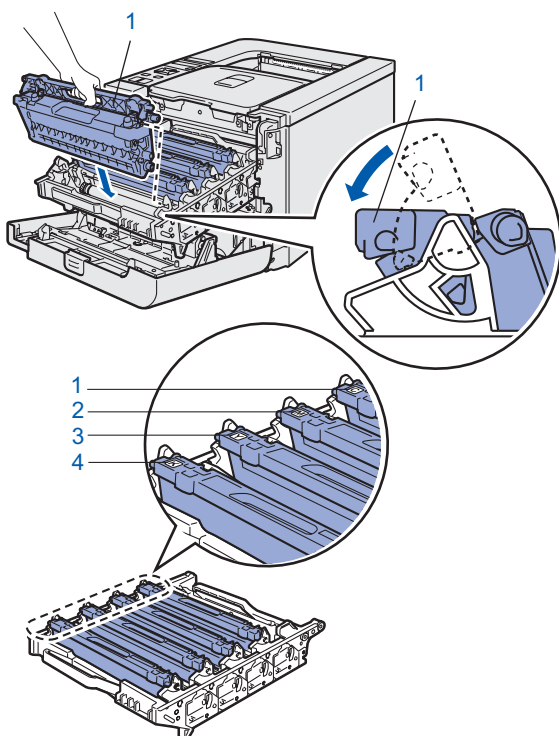


- 1 C – Cyan
- 2 M – Magenta
- 3 Y – Gul
- 4 K – Svart

- 4 Upprepa steg 1 till 3 för de återstående tonerkassetterna.

- 5 Sätt i trumenheten i skrivaren.

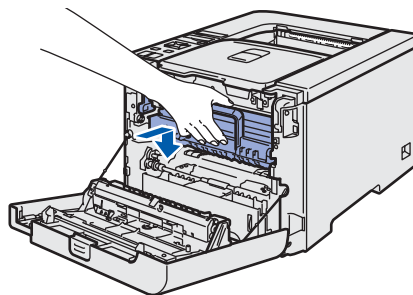


- 6 Stäng skrivarens främre lucka.

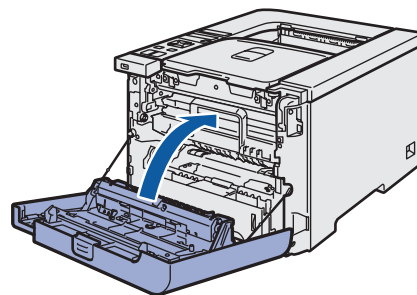


## 4 Fylla på papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur skrivaren.

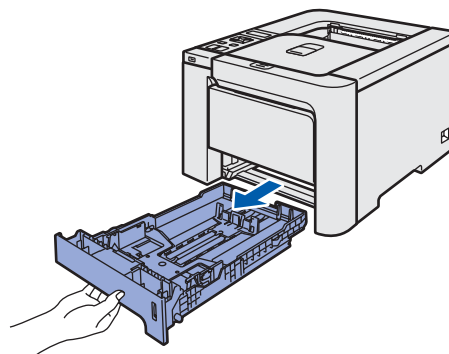


- 2 Tryck på pappersledarnas gröna frigöringsarm (1), och anpassa pappersledarna efter pappersstorleken. Kontrollera att pappersledarna sitter fast ordentligt i spåren.

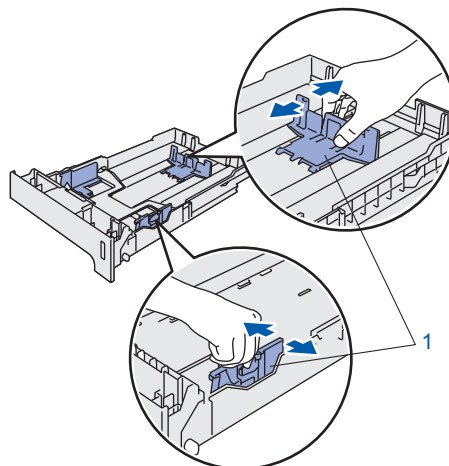


- 3** Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.

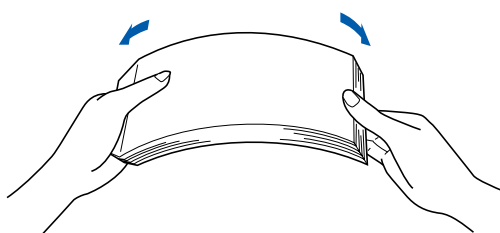

- 4** Lägg i papper i facket, och kontrollera att det ligger plant och inte går över maxmarkeringen.

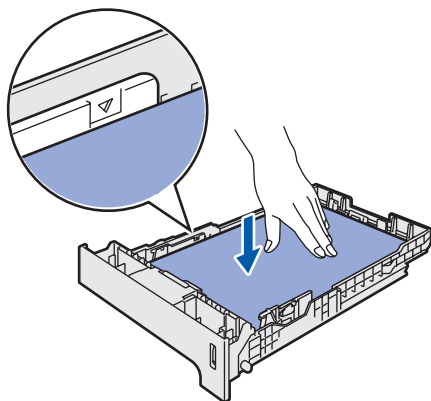


- 5** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren, och kontrollera att det har förts in helt och hållet.

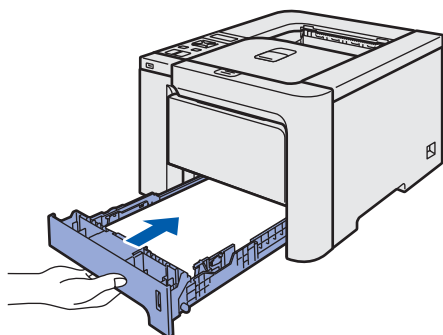


## 5 Skriva ut en testsida


- Olämplig installation**  
Anslut INTE gränssnittskabeln än.

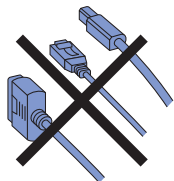


- 1** Lyft upp LCD-displayen och rikta in den så att den syns bra.

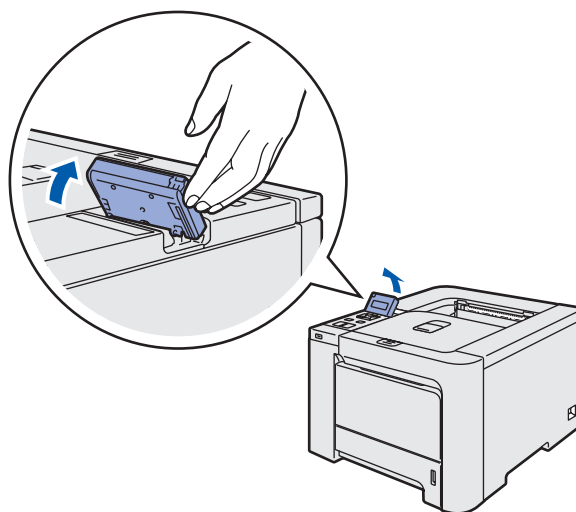


- 2** Fäll ut stödet.

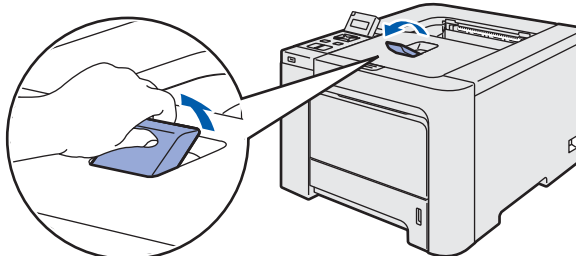


- 3** Kontrollera att skrivarens strömbrytare är avslagen. Ta bort den etikett som sitter över nätkontakten.

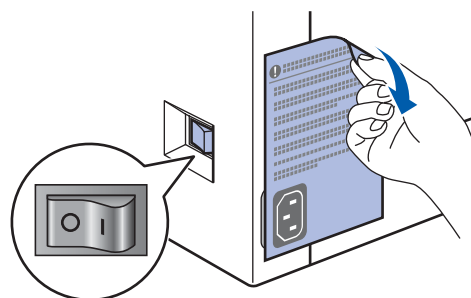


- 4** Sätt i nätkabeln i skrivaren.

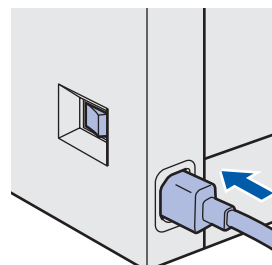


- 5** Anslut nätkabeln till ett eluttag och slå på strömbrytaren på skrivaren.

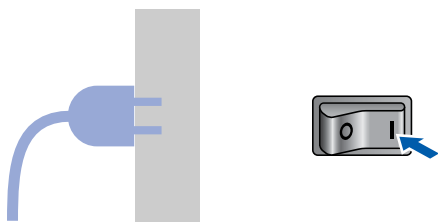

- 6** När skrivaren har värmts upp visas meddelandet **Ready** på LCD-displayen.

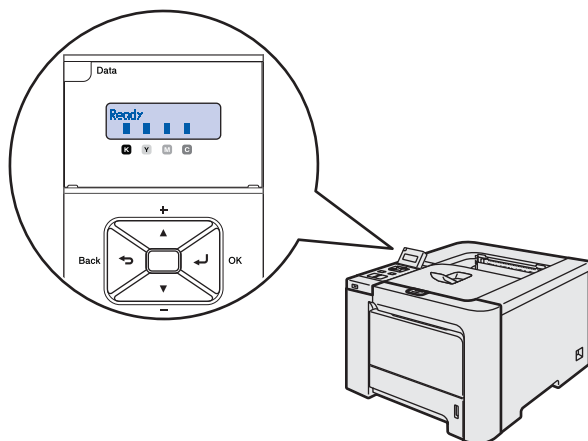


- 7** Tryck på **Go**-knappen. Skrivaren skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan är korrekt utskriven.

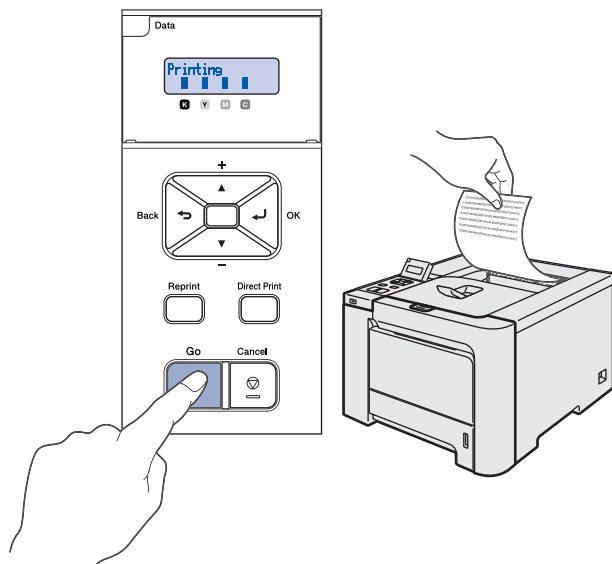

## Obs

- Om du trycker på **Reprint**-knappen skrivs en dubbelsidig testsida ut (på HL-4050CDN).
- Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.

## 6 Ställa in språket på kontrollpanelen

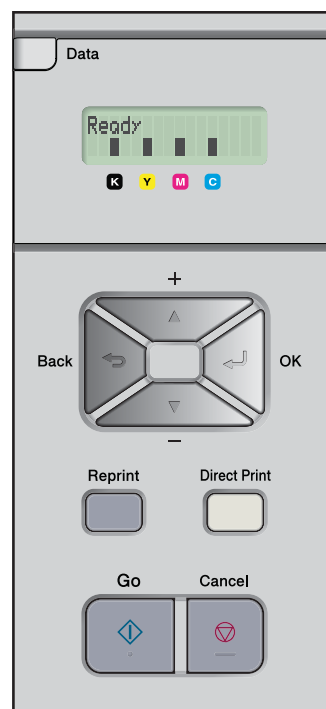

- 1** Tryck på **+** eller **-** till dess att **General Setup** visas på LCD-displayen. Tryck på **OK**.

Select ▲▼ or OK  
General Setup

- 2** Tryck på **OK** igen.

General Setup  
Local Language

- 3** Tryck på **+** eller **-** för att välja språk. Tryck på **OK** för att acceptera valet.

Local Language  
Svenska

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan/drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

## Windows®



För användare av USB-kabel ..... 16



För användare med parallellkabel (användare av HL-4050CDN)..... 18



För användare med nätverkskabel..... 19

- För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare ..... 19
- För användare med delad nätverksskrivare..... 21

## Macintosh®



För användare av USB-kabel ..... 23




För användare med nätverkskabel..... 25

## För användare av USB-kabel



### Obs


Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas på datorn.

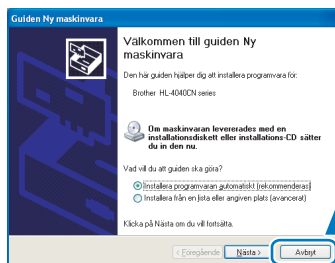

## Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn

1

Kontrollera så att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter drivrutinsinstallationen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

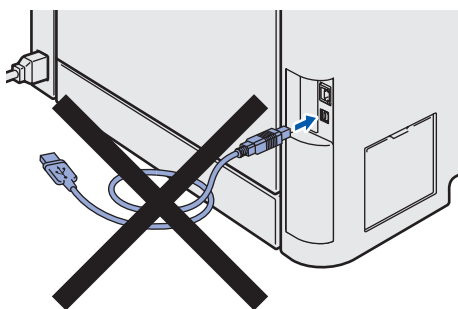


2

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



3

Klicka på **Användare med USB-kabel**. För användare av HL-4040CN:

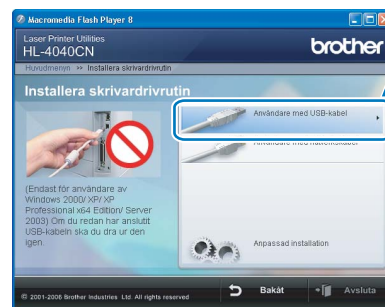


För användare av HL-4050CDN:




### Obs

Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

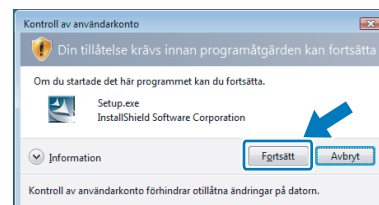


4


Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

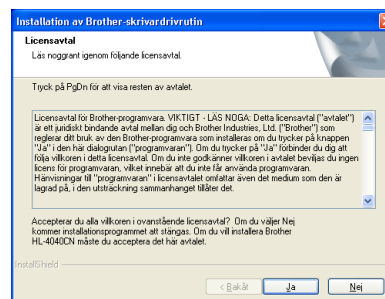

- 5** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren när den här skärmen visas. Anslut USB-kabeln till datorn och därefter till skrivaren. Klicka på **Nästa**.

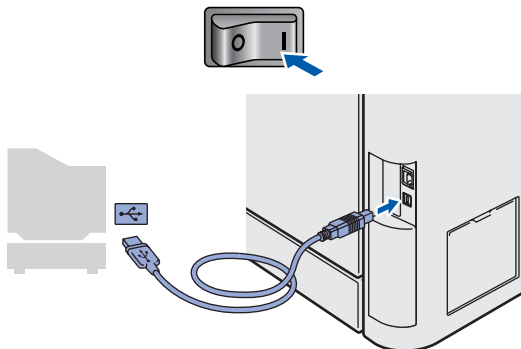

- 6** Klicka på **Slutför**.

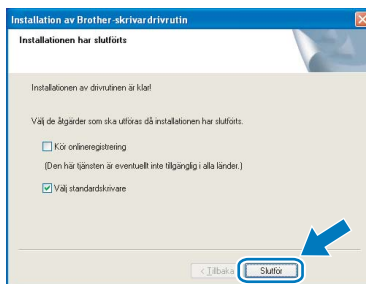

## Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.




Installationen har nu slutförts.

## För användare med parallellkabel (användare av HL-4050CDN)




### Obs

Klicka på **Avbryt** om **guiden Ny maskinvara** visas på datorn.

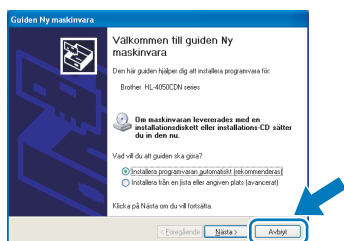


3

Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

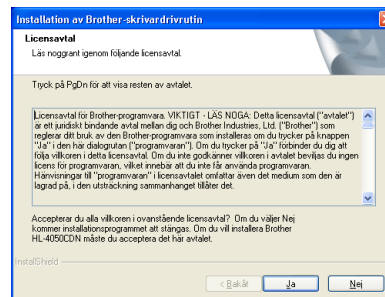

4

Klicka på **Slutför**.

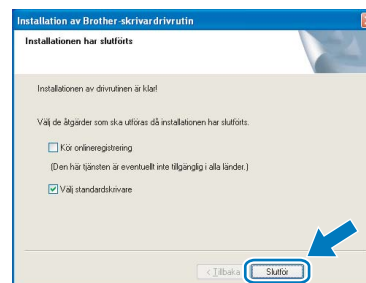

Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn

1

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




2

Klicka på **Användare med parallellkabel**.



### Obs

Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

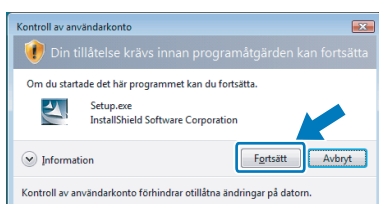

### Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.


5

Stäng av strömmen till skrivaren.



6

Anslut parallellkabeln till datorn och därefter till skrivaren.

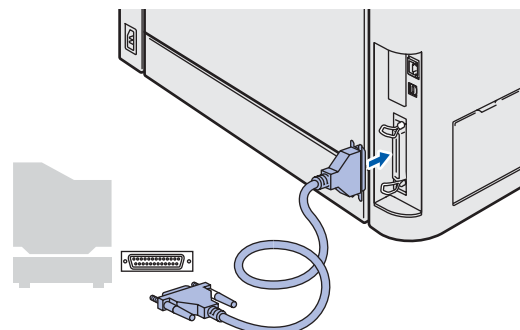

7


Starta skrivaren med strömbrytaren.



Installationen har nu slutförts.

## För användare med nätverkskabel

### För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare

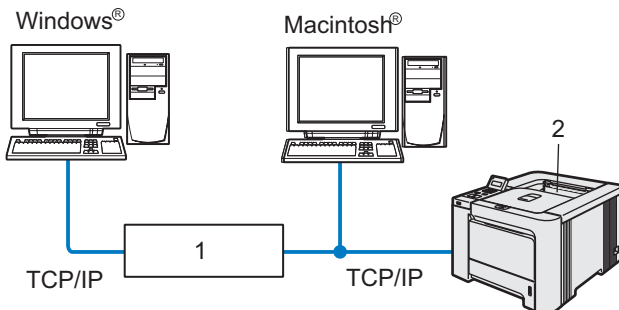

- 1 Router
- 2 Nätverksskrivare



#### Obs

- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen eller läser i den Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-romskivan.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows-brandväggen) ska du avaktivera den före installationen.

### Ansluta skrivaren till nätverket och installera drivrutinen

- Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



- Klicka på **Användare med nätverkskabel**. För användare av HL-4040CN:



För användare av HL-4050CDN:




- Stäng av strömmen till skrivaren.




#### Obs

Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

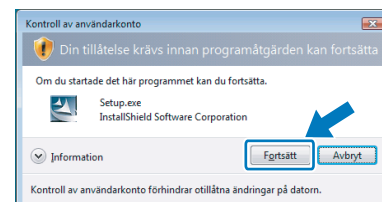


- Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.

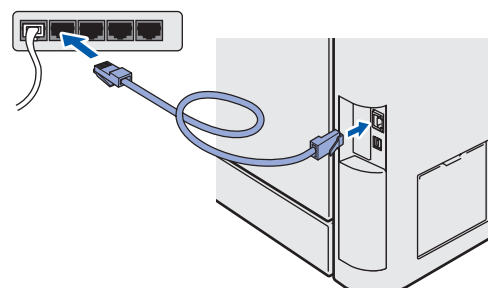


**5** Starta skrivaren med strömbrytaren.




**6** Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

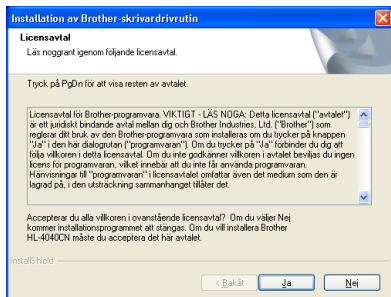

**7** Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.

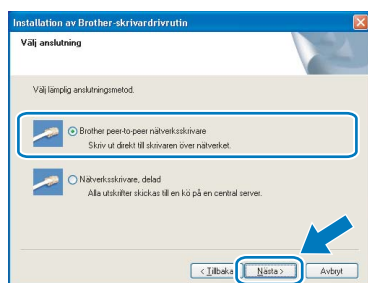


**8** Markera **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

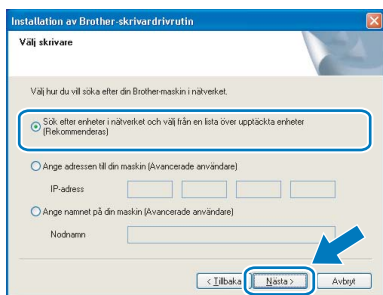


**Obs**

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.

**9** Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

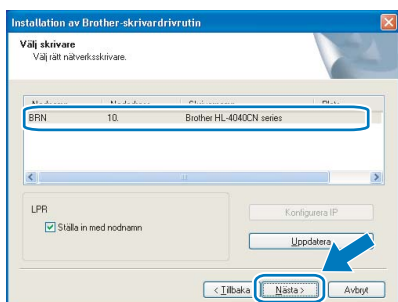

**10** Klicka på **Slutför**.

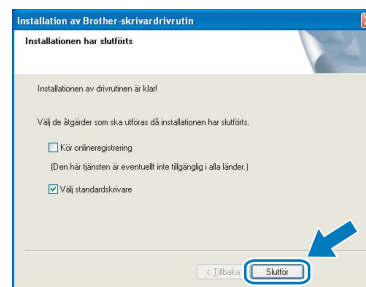


**Obs**

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.



Installationen har nu slutförts.

## För användare med delad nätverksskrivare

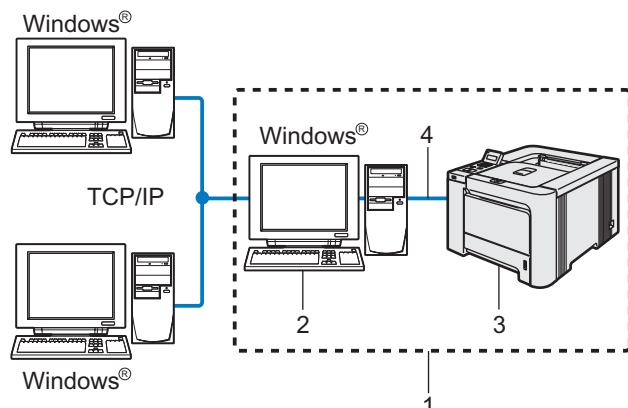

- 1 Delat nätverk
- 2 Kallas även för "server" eller "skrivarserver"
- 3 Skrivare
- 4 TCP/IP, USB eller parallell

### Obs

Om du ska ansluta till en delad skrivare i ett nätverk rekommenderar vi att du frågar din systemadministratör om skrivarens kö- eller resursnamn före installationen.

## Installera drivrutinen och välja rätt utskriftskö eller resursnamn

- 1 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



- 2 Klicka på **Användare med nätverkskabel**. För användare av HL-4040CN:




För användare av HL-4050CDN:




### Obs

Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

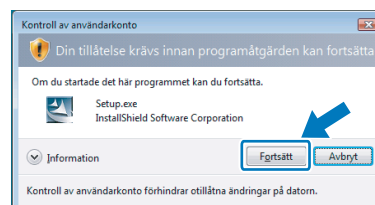


- 3 Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

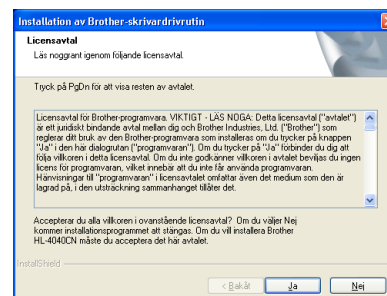

- 4** Välj **Nätverksskrivare, delad**, och klicka sedan på **Nästa**.




- 5** Markera utskriftskön och klicka på **OK**.

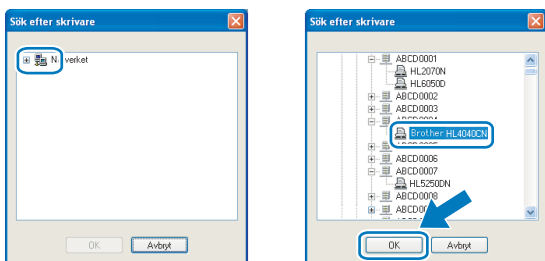

## Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens placering och namn i nätverket.

- 6** Klicka på **Slutför**.

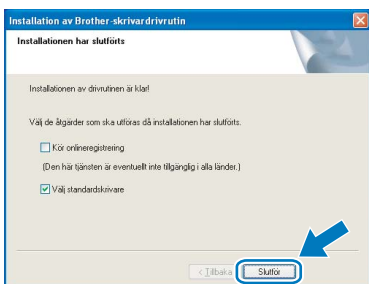

## Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.




Installationen har nu slutförts.

## För användare av USB-kabel

Ansluta skrivaren till din Macintosh® och installera drivrutinen

- 1 Anslut USB-kabeln till Macintosh®-datorn och därefter till skrivaren.

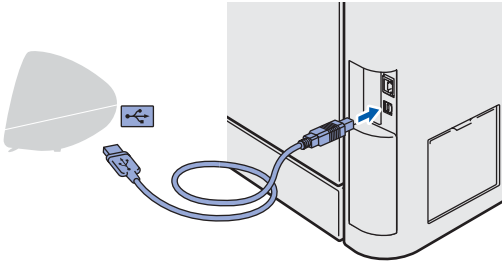

### ⚠ Olämplig installation

Anslut INTE skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.

- 2 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



- 4 Klicka på **Användare med USB-kabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh®-datorn.




För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:  
Gå till steg 7.

För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:


Gå till steg 5.

- 5 Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

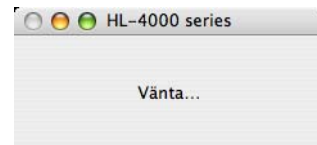

### 📝 Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

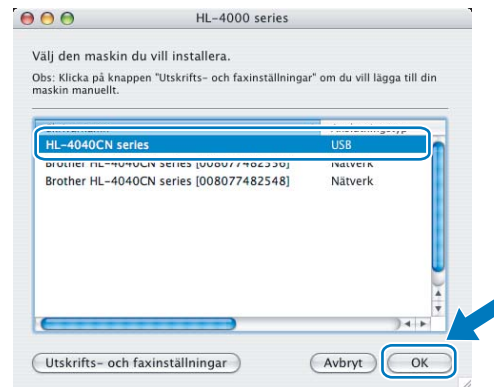


- 6 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




- 7 För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:  
**Installationen har nu slutförts.**


- 7 Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

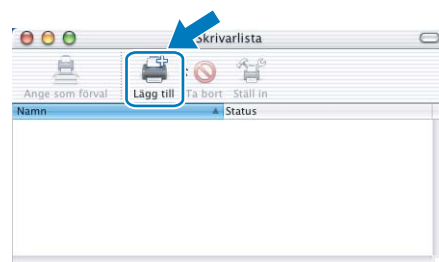


## 8 Välj USB.

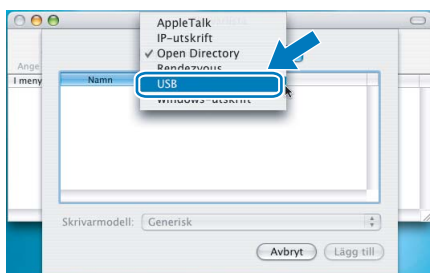

## 9 Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.

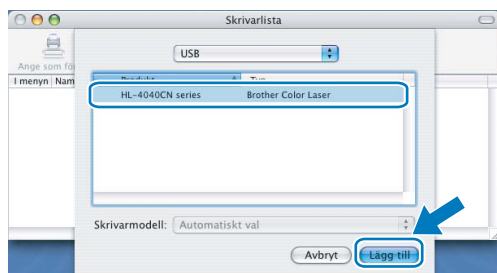

## 10 Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

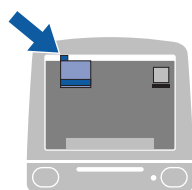


**OK!** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:  
Installationen har nu slutförts.

## För användare med nätverkskabel

### Ansluta skrivaren till din Macintosh® och installera drivrutinen


- 1 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.

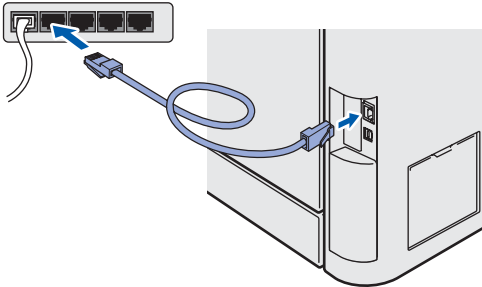

- 2 Starta skrivaren med strömbrytaren.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

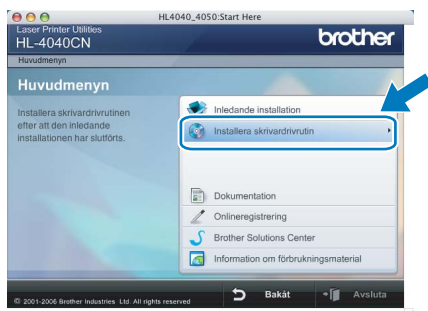


- 4 Klicka på **Användare med nätverkskabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh®-datorn.



För användare av Mac OS®X 10.2.4 till 10.2.8:  
Gå till steg 7.

För användare av Mac OS®X 10.3 eller senare:  
Gå till steg 5.

- 5 Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

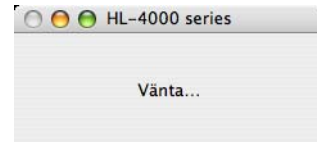

#### Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.




- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

- 6 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



- OK! För användare av Mac OS®X 10.3 eller senare:  
Installationen har nu slutförts.


- 7 Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

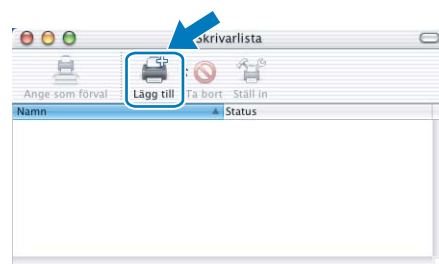

**8** Gör följande val.




**9** Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.

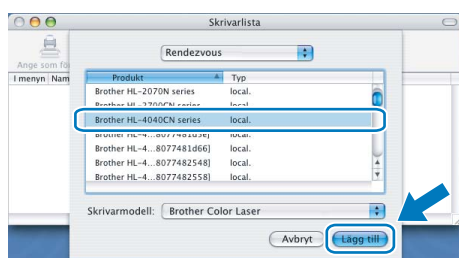

**Obs**

Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

**10** Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

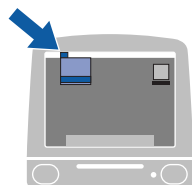

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:  
Installationen har nu slutförts.

## Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>.

### Obs

- Om du behöver mer avancerade skrivehanteringsfunktioner bör du använda den senaste versionen av verktyget Brother BRAdmin Professional. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com>.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows-brandväggen) ska du avaktivera den. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

## Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

### Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.

- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.




- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.



### Obs

Klicka på **Tillåt** när skärmen Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista™.

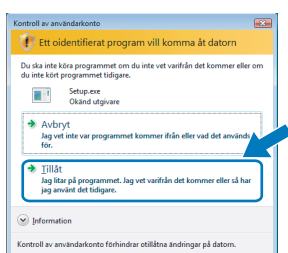


## Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


### Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.


- 1 Starta BRAdmin Light så söker verktyget automatiskt efter nya enheter.

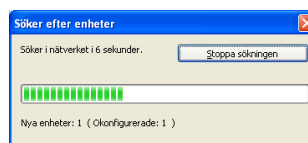

- 2 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

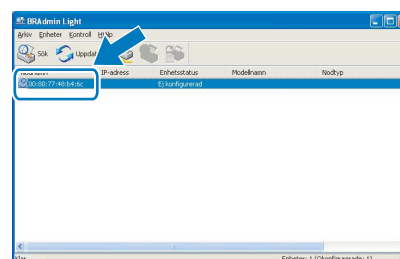

- 3 Välj **Static** som **Bootmetod**. Ange skrivarens **IP-adress**, **nätmask** och **gateway**, och klicka sedan på **OK**.

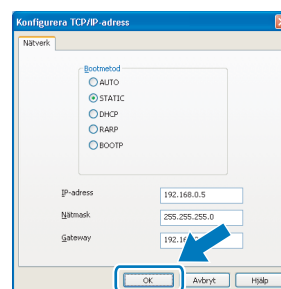

- 4 Adressinformationen sparas i skrivaren.

## Verktöget BRAdmin Light (för användare av Mac OS® X)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktöget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen från en dator med operativsystemet Mac OS® X 10.2.4 eller senare.

Programvaran BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du redan har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera den på nytt. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>.


### Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light




#### Obs

- Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att version 1.4.1\_07 eller senare av Java™-klientprogramvaran har installerats i datorn.
- Standardlösenordet för skrivarservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- 1 Dubbelklicka på symbolen **Macintosh HD** på skrivbordet.

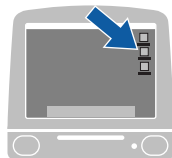


- 2 Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

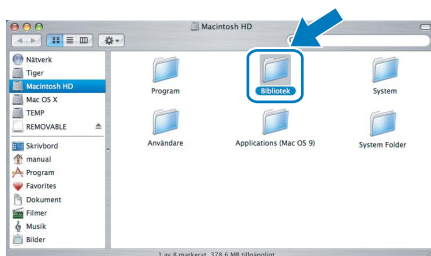


- 3 Dubbelklicka på filen **BRAdminLight.jar** och kör programvaran. BRAdmin Light söker då automatiskt efter nya enheter.

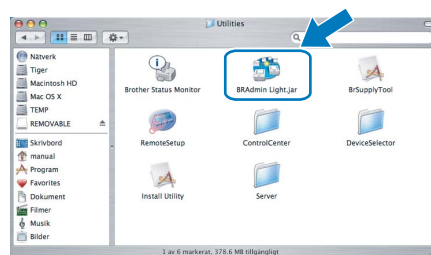

- 4 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

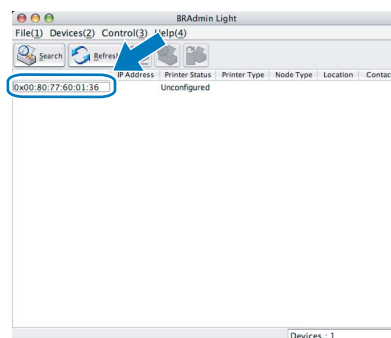

- 5 Välj **Static** som **Bootmetod**. Ange skrivarens **IP-adress**, **nätmask** och **gateway**, och klicka sedan på **OK**.

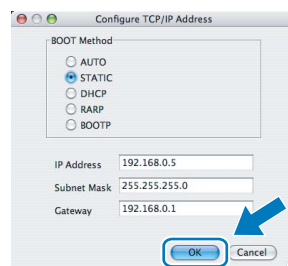


- 6 Adressinformationen sparas i skrivaren.

## Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother-skrivarservern har utrustats med en webserver, med vilken du kan övervaka dess status och ändra vissa av dess konfigurationsinställningar med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

### Obs

- Användarnamnet är **"admin"** och standardlösenordet är **"access"**. Du kan använda en webbläsare för att byta lösenord.
- Vi rekommenderar Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller senare) eller Firefox® 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari™ 1.0 för Macintosh®. Se alltid till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder. Vi rekommenderar att du uppgraderar till Safari™ 1.2 eller senare för att aktivera JavaScript. För att du ska kunna använda en webbläsare måste du ha tilldelat en IP-adress till skrivarservern.

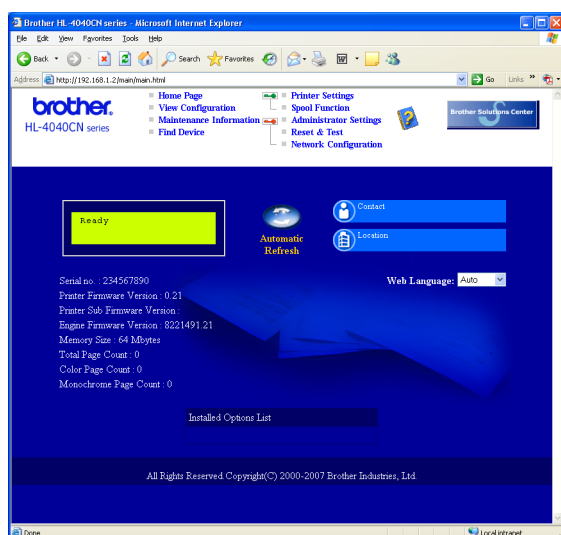

- 1 Skriv in `http://skrivarens_ip-adress/` i webbläsaren.  
(Där skrivarens\_ip-adress är IP-adressen eller skrivarserverns namn.)

- Till exempel: `http://192.168.1.2/`  
(om skrivarens IP-adress är 192.168.1.2.)



Se kapitel 2 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

## Ursprungliga nätverksinställningar

Följ stegen nedan för att återställa alla nätverksinställningar för den interna skrivarservern till de ursprungliga inställningarna.

- 1 Tryck på **+** eller **-** för att välja LAN.  
Tryck på **OK**.

Välj ▲▼ eller OK  
LAN

- 2 Tryck på **+** eller **-** för att välja Fabriksinst.  
Tryck på **OK**.

LAN  
Fabriksinst.

- 3 Tryck på **OK** igen.

Fabriksinst.  
OK?

## Skriva ut sidan med skrivarinställningar

På sidan med skrivarinställningar finns information om alla aktuella skrivarinställningar, inklusive nätverksinställningarna. Följ anvisningarna nedan för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

- 1 Tryck på **+** eller **-** för att välja Maskininform.  
Tryck på **OK**.

Välj ▲▼ eller OK  
Maskininform.

- 2 Tryck på **OK** igen.

Maskininform.  
Skriv ut inst.



- 3 Tryck på **OK** en gång till för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

## Tillbehör

Följande tillbehör finns som tillval till skrivaren. Du kan utöka skrivarens kapacitet genom att lägga till denna utrustning.







Se kapitel 5 i bruksanvisningen på cd-romskivan.
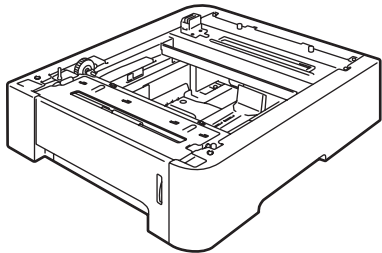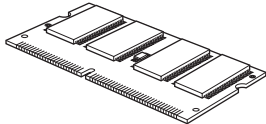
| Nedre pappersfack (endast till HL-4050CDN)                                                                                                       | DIMM-minne                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LT-100CL</b>                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                 |  |
| I det nedre pappersfacket rymms upp till 500 pappersark. När det facket har satts i blir skrivarens totala inmatningskapacitet upp till 800 ark. | Du kan lägga till minne genom att installera en DIMM-minnesmodul med 144 stift.     |

## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-displayen.

Besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till skrivaren.
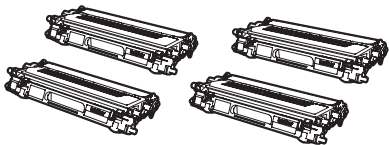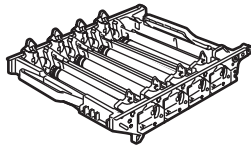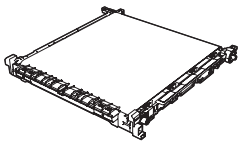
| Tonerkassett                                                                        | Trumenhet                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Bältenhet (BU-100CL)</b>                                                         | <b>Spilltonerlåda (WT-100CL)</b>                                                      |
|  |  |



Se kapitel 6 i bruksanvisningen på cd-romskivan.

## Transportera skrivaren

### ! Var försiktig

- När du väl har installerat och använt skrivaren rekommenderar vi att den bara flyttas eller transporteras om det är absolut nödvändigt.
- Färglaserskrivare är avancerade utskriftsenheter, och om de flyttas eller transporteras utan att de installerade tillbehören har tagits bort på rätt sätt kan skrivarna skadas ALLVARLIGT. Detta kan resultera i att skrivarna inte fungerar som de ska efteråt.
- Läs i det bifogade dokumentet "Ompaketeringsinformation" eller besök <http://solutions.brother.com> om du måste transportera skrivaren, för att få detaljerade, stegvisa instruktioner om hur du förbereder skrivaren på bästa sätt inför frakten.
- Om skrivaren inte förbereds på rätt sätt inför transporten i enlighet med de anvisningar som ges på <http://solutions.brother.com> kan GARANTIN FÖRVERKAS.
- Om du av någon anledning måste transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt, så att den inte skadas under transporten. Vi rekommenderar att du sparar och använder originalförpackningen. Skrivaren bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.

### **Varumärken**

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple och Macintosh är registrerade varumärken och Safari är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Alla andra begrepp, varumärken och produktnamn som nämns i den här snabbguiden är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

### **Sammanställning och publicering**

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

### **Upphovsrätt och licens**

© 2007 Brother Industries, Ltd.

© 1998—2007 TROY Group, Inc.

© 1983—2007 PACIFIC SOFTWARES INC.

I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av Elmic Systems, Inc.

© 2007 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten finns krypteringsprogramvaran RSA BSAFE från RSA Security Inc. Alla rättigheter förbehållna.

