


MFC-235C
MFC-260C

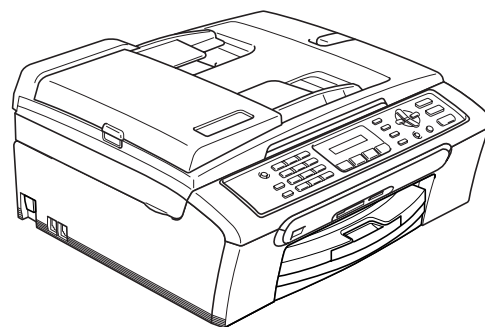

Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjelmisto on asennettava ennen sen käyttöä.
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon



Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.



Oppaassa käytetyt symbolit

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Varoitukset kertovat, kuinka mahdolliset henkilövahingot voidaan välttää.	Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältytään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvilta vahingoilta.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas tai Ohjelmiston käyttöopas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, kuinka valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa toimitetulta CD-ROM-levyltä löytyvään Käyttöoppaaseen tai Ohjelmiston käyttöoppaaseen.	

Ennen käyttöönottoa

Pakkauksen sisältö	2
Ohjauspaneeli	3

Vaihe 1 –Laitteen asettaminen käyttökuntoon

Suojaosien poistaminen	4
Paperin asettaminen	4
Sähkö- ja puhelinjohdn kytkeminen.	6
Aseta maa (ei kieltä)	7
Värikasettien asentaminen	7
Tulostuksen laaduntarkistus.....	10
Aseta kieli	10
Nestekidenäytön kontrastin säätäminen	11
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	11
Nimitunnuksen asettaminen	12
Puhelinlinjatyyppin asettaminen.....	12
Vastaanottotilan valitseminen	13

Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)....	16
FaceFilter Studio asennaminen	19

Macintosh®

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi).....	20
---	----

FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston asentaminen

Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®)	23
FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentaminen	23


Tarvikkeet



Vaihdettavat tarvikkeet.....	24
Värikasetti	24

Pakkauksen sisältö


Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.

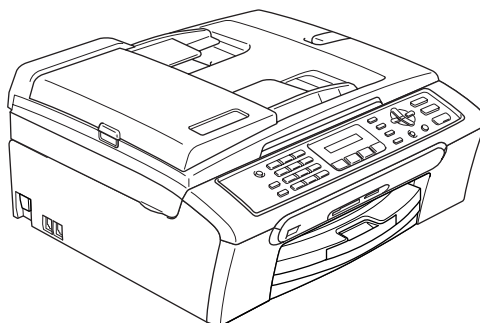


 Pika-asennusopas	 CD-ROM	 Käyttöopas	
 Puhelinjohto		 Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten	
 Musta (LC970BK)	 Keltainen (LC970Y)	 Syaani (LC970C)	 Magenta (LC970M)
Värikasetit ovat paperikasetin päällä. Katso <i>Suojaosien poistaminen</i> sivulla 4.			
Värikasetit			

USB-liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen.



Käyttäjät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa:

Tässä laitteessa on kaksipinninen sivulta maadoitettu pistoke. Varmista, että maadoitettu kaksipinninen pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämän laite on maadoitettava. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.




Käyttäjät Tanskassa:

Tässä laitteessa on maadoitettu kolmepinninen pistoke. Varmista, että maadoitettu kolmepinninen pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämän laite on maadoitettava. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.
- Laitteessa on USB-liitäntä, joka on USB 2.0 standardin mukainen.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.
Liitäntäkaapeli kytetään ohjelmistoa asennettaessa.

Ohjauspaneeli

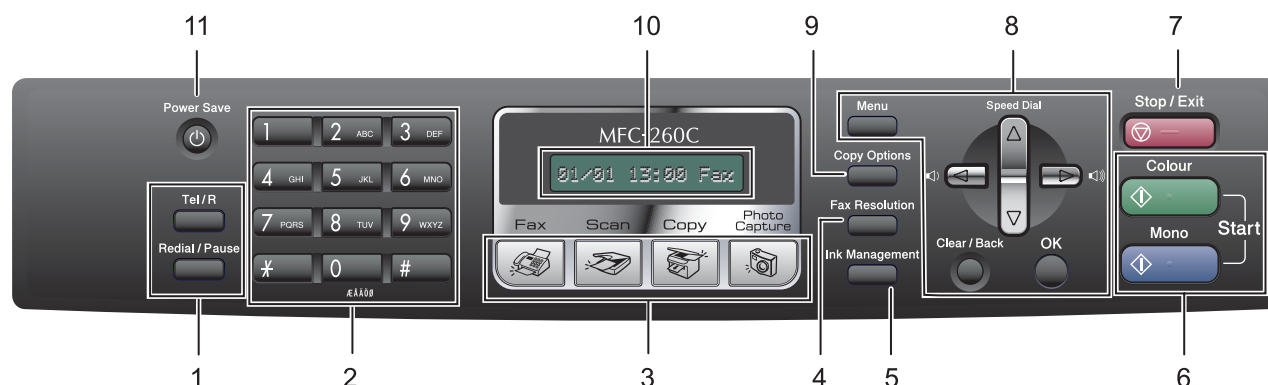


- | | |
|---|--|
| 1 Faksi- ja puhelinnäppäimet | 7 Stop/Exit (Lopeta/Poistu) -näppäin |
| 2 Valintanäppäimet | 8 Menu (Valikko) -näppäimet |
| 3 Tilanäppäimet | 9 Copy Options (Kopiointiasetukset) -näppäin |
| 4 Fax Resolution (Faksin erottelukyky) -näppäin | 10 Nestekidenäyttö (LCD) |
| 5 Ink Management (Musteen hallinta) -näppäin | 11 Power Save (Virransäästö) -näppäin |
| 6 Start (Käynnistä) -näppäimet | |



Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

Vinkki

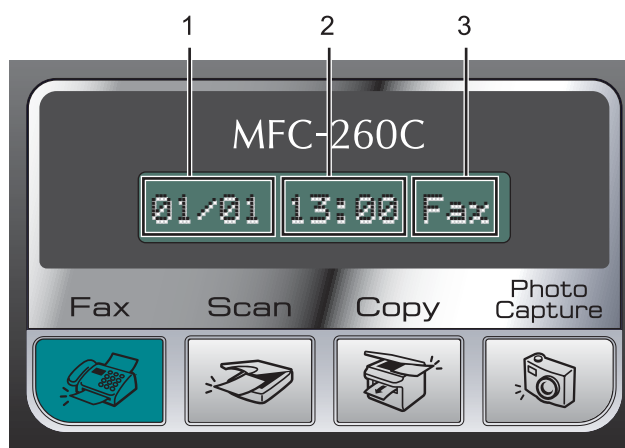


- | |
|-------------------|
| 1 Päiväys |
| 2 Kellonaika |
| 3 Vastaanottotila |

Kun laite ei ole käytössä, se palaa yllä kuvattuun oletusnäyttöön. Oletusnäytössä on päiväys, kellonaika ja asetettu vastaanottotila.

■ Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat malliin MFC-260C.


1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista valotustason suojateippi ja -kalvo.
- 2 Irrota värikasetit sisältävä vaahtomuovipussi (1) paperikasetin päältä.

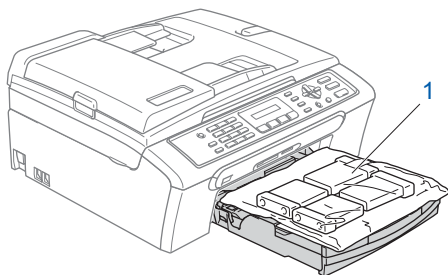

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.


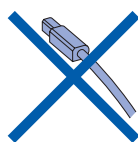


2 Paperin asettaminen




Voit asettaa paperikasettiin korkeintaan 100 arkkiä 80 g/m²-paperia. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja nosta luovutusalustan kansi (1).

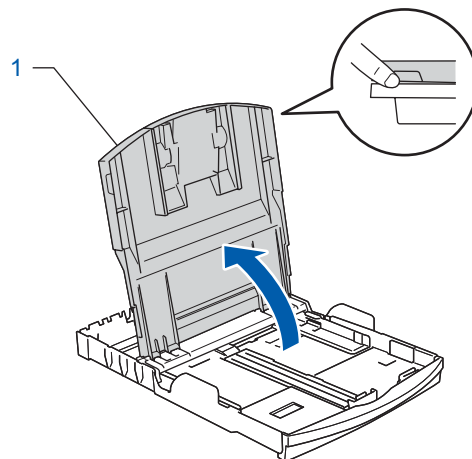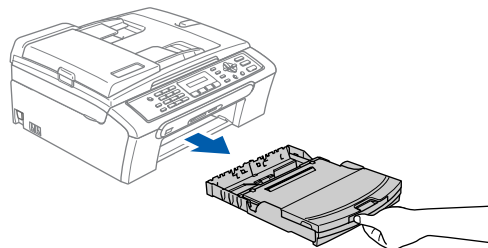


- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2), ja säädä ne paperikoon mukaan.

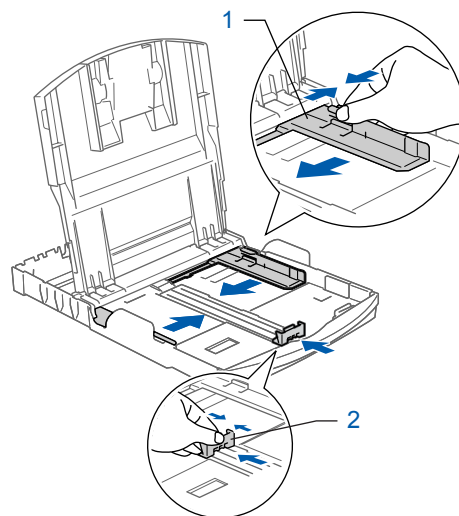

- 3** Vältä papertukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

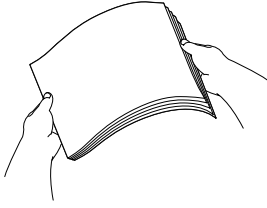


- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

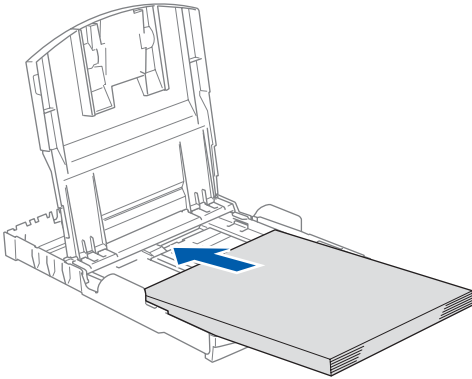


Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) ja pidä sitä painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.

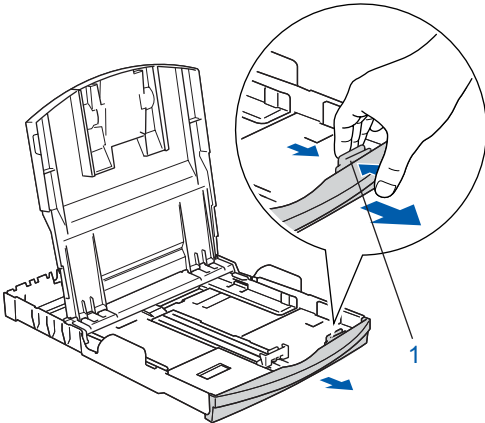


- 5** Säädä varovasti molemmin käsin paperin sivuohjaimia paperin kokoon sopiviksi. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

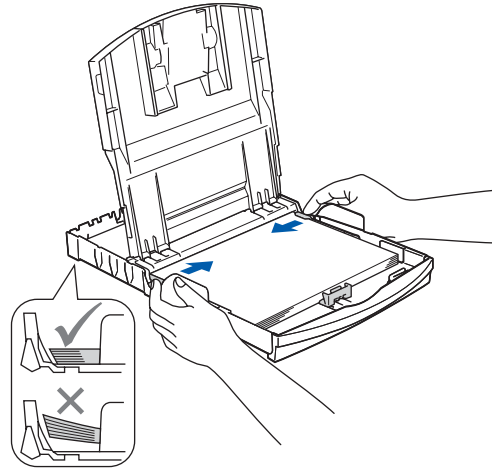


Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.

- 6** Sulje luovutusalustan kansi (1).

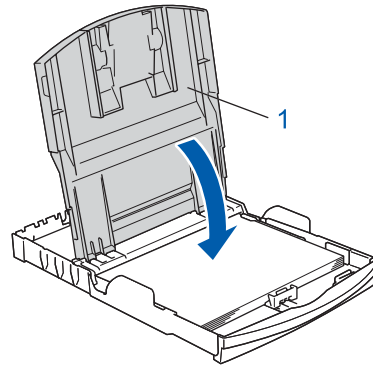

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

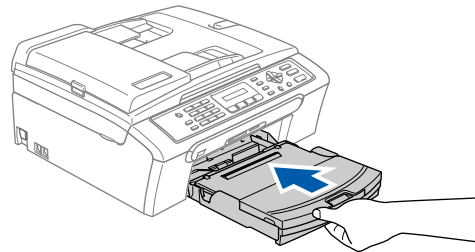


- 8** Kun pidät paperikasettia paikoillaan, vedä samalla paperituesta ①, kunnes se naksahdaa ja avaa paperituen läppä ②.

**Vinkki**

Älä käytä paperituen läppää ② Legal-paperikoon kanssa.


3 Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen.

- 1** Kytke sähköjohto.

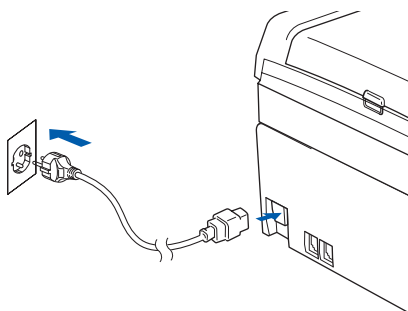**Varoitus**

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- 2** Liitä puhelinjohto. Liitä puhelinjohdon toinen pää laitteen pistokkeeseen, joka on merkitty **LINE** ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

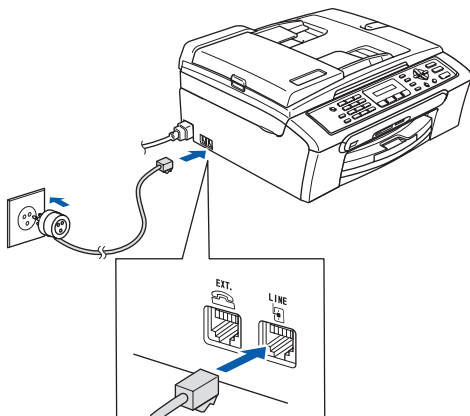**Sopimaton asetus**


ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

**Varoitus**

Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

**Vinkki**

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

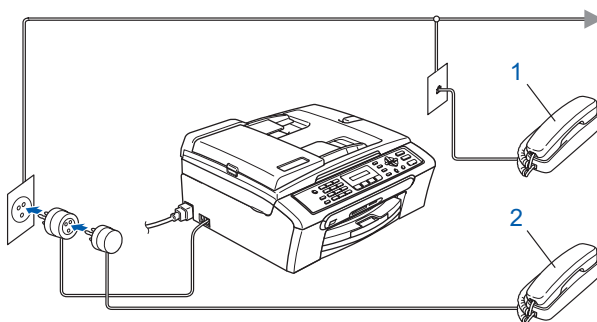


1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

**Vinkki**

Jos samaan linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.

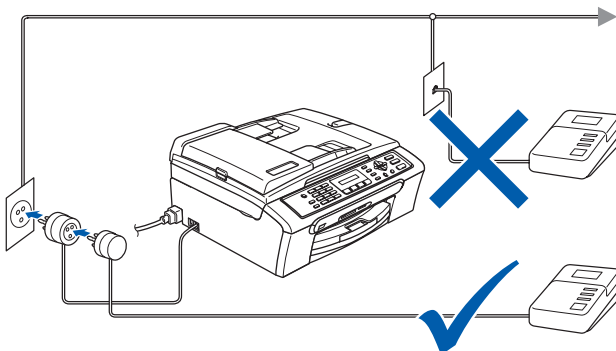

Jos sinulla on ulkoinen puhelinvastaaja, aseta vastaanottotilaksi 'Ulk. puh/Puh. vas.'. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 7 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaajan liittäminen.

4 Aseta maa (ei kieltä)

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- 1 Kytke sähköjohto pistorasiaan. Paina **OK**.

Set Country



Press OK Key

- 2 Valitse maasi (Finland, Norway, Sweden tai Denmark), painamalla **▲** tai **▼**. (Tässä asetetaan käyttömaata, ei käyttökieltä.)

Finland



Select ▲▼ & OK

- 3 Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.

- 4 Sinua pyydetään varmistamaan maasi.

Finland?



1.Yes 2.No

- 5 Jos nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina **1** (Yes) valintanäppäimillä ja siirry vaiheeseen **6**.
Tai paina **2** (No) valintanäppäimillä ja valitse maa uudelleen siirtymällä vaiheeseen **2**.

- 6 Kun nestekidenäytössä on näkynyt Accepted kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy automaattisesti uudestaan. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä näkyy Odota hetki.



Vinkki

Jos valitset vaiheessa **4** "Finland", nestekidenäyttö näyttää viestit suomeksi. Jos haluat vaihtaa kieltä, katso Aseta kieli sivulla 10.

5 Värikasettien asentaminen




Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.



- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti:

Ei värikasettia

- 2 Avaa värikasetin kansi (1).

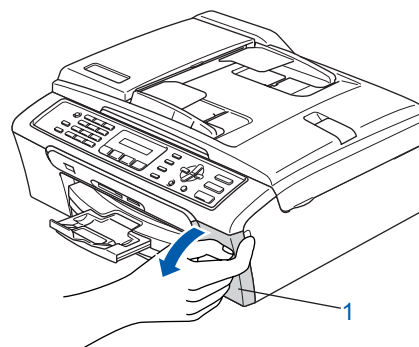


- 3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

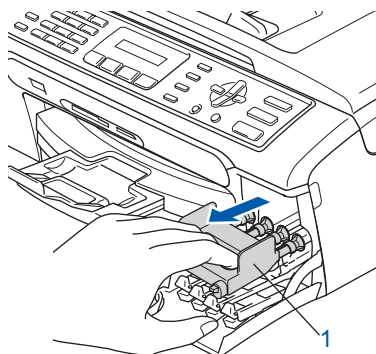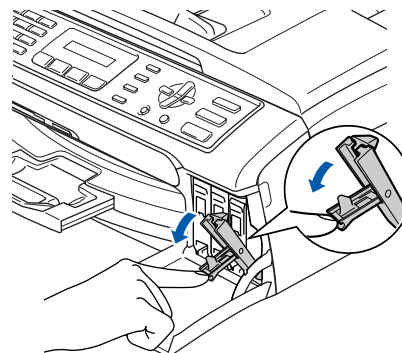


Vinkki

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4** Ota värikasetti pois pakkauksesta.

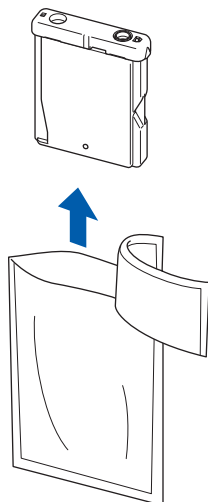


- 5** Irrota varovasti keltainen suojuks (1).

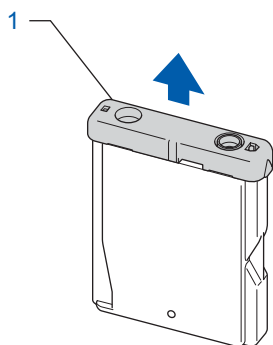

⊘ Sopimaton asetus



ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

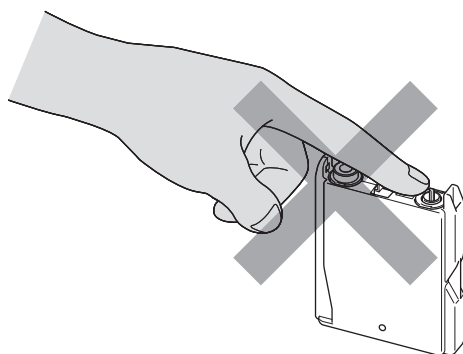


Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojuks irtoaisikin pakkausta avattaessa.

- 6** Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti. Varmista, että lukitusvivun (1) väri täsmää värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa esitetyllä tavalla.

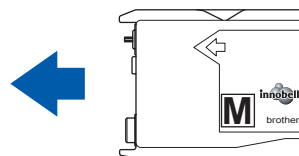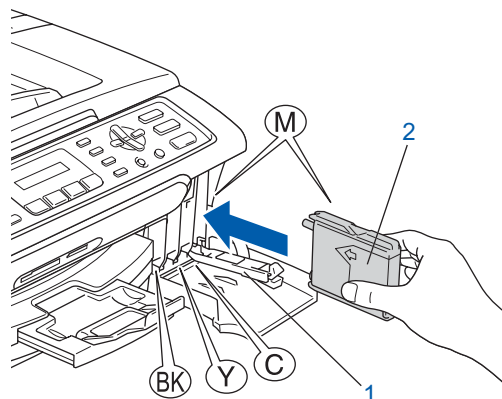

- 7** Nosta jokaista lukon vapautusvipua ja paina sitä kevyesti, kunnes se naksauttaa. Sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

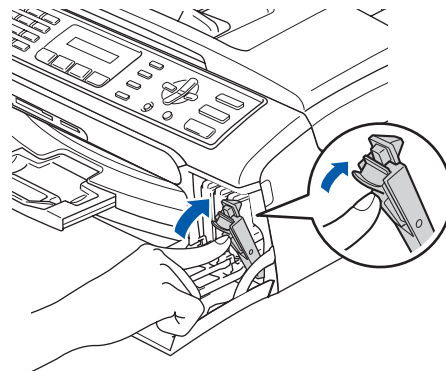

Vinkki

Jos näytössä on värikasettien vaihtamisen jälkeen viesti Aseta musta, Aseta keltainen, Aseta syaani tai Aseta magenta, varmista, että kasetit on asennettu paikoilleen oikein.

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite valmistelee ja puhdistaa musteputkijärjestelmän. Tämä alustava toimenpide kestää kauemmin kuin normaali puhdistus, mutta se tehdään vain yhden kerran.

Näytössä on:

Järj. valmistel.



noin 4 minuuttia

Puhdistaa



Odota hetki

! Huomautus

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteiden B kohta Tulostuspään puhdistaminen.)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja.
Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjien kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1** Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:

Aseta paperi ja




Paina Start

- 2** Varmista, että paperikasetissa on A4-, Letter- tai Legal-paperia.

Paina **Colour Start**.

Laite aloittaa testisivun tulostamisen (vain silloin, kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).

- 3** Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

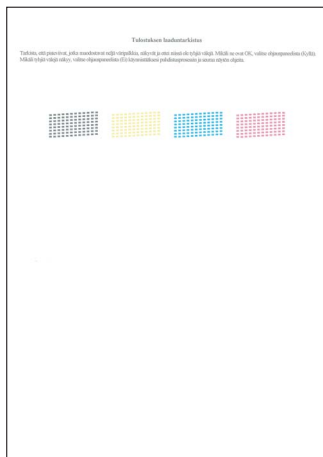

⊘ Sopimaton asetus

Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

- 4** Näyttöön tulee viesti:

Onko laatu OK?



1.Kyllä 2.Ei

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, päättää laaduntarkistus painamalla **1 (Kyllä)** valintanäppäimillä.
- Jos näet puuttuvia lyhyitä viivoja, paina **2 (Ei)** valintanäppäimillä ja siirry vaiheeseen **5**.

OK

Huono



5

Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **1 (Kyllä)** tai **2 (Ei)** valintanäppäimillä.

Musta OK?



1.Kyllä 2.Ei

Onko väri OK?



1.Kyllä 2.Ei

Kun olet painanut **1 (Kyllä)** tai **2 (Ei)** sekä mustan että väritulostuksen osalta, nestekidenäytössä näkyy:

Aloita puhd.?



1.Kyllä 2.Ei

6

Paina **1 (Kyllä)**, ja laite aloittaa värien puhdistamisen.

7

Kun puhdistus on valmis, paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **3**.

7

Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska tai Englanti.

1

Paina **Menu**.

2

Paina **0**.

3

Paina **0**.

4

Valitse kieli painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

5


Paina **Stop/Exit**.

8 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos et näe nestekidenäyttöä kunnolla, suosittelemme, että muutat kontrastiasetuksia näkyvyyden parantamiseksi.

- 1** Paina **Menu**.
- 2** Paina **1**.
- 3** Paina **7**.
- 4** Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Tumma** tai **Vaalea**.

Kontrasti:Tumma

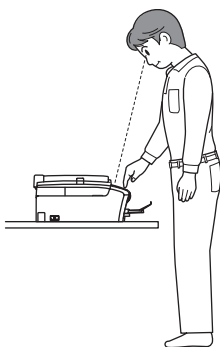

Kontrasti:Vaalea



- 5** Paina **OK**.
- 6** Paina **Stop/Exit**.

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan, ja jos asetat nimitunnuksen, laite lisää ne jokaiseen lähettämääsi faksiin.

- 1** Paina **Menu**.
- 2** Paina **0**.
- 3** Paina **2**.
- 4** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Vuosi:2007

(Esim. valitse vuosi 2007 syöttämällä **0 7**.)

- 5** Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**.

Kuukausi:03

(Esim. valitse maaliskuu syöttämällä **0 3**.)

- 6** Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**.

Päivä:01

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on **0 1**.)

- 7** Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **OK**.

Kello:15:25

(Esim. syötä **1 5, 2 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

- 8** Paina **Stop/Exit**.

10 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne lisätään lähetettävän faksin joka sivulle.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **3**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Kansainvälisten valintakoodien "+"-merkin syötät painamalla *. Esimerkiksi syötä Suomen maakoodi "+358" painamalla *, **3**, **5**, **8** ja sitten varsinainen numero.

Fax: +358XXXXXXXX

- 5 Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

Nimi: _



Vinkki

- Katso ohjeet nimen syöttämiseen seuraavasta kaaviosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, paina , niin kohdistin siirtyy oikealle.
- Jos syötät väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla tai ja paina **Clear/Back**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Vinkki

Paina **0**, kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **1**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteiden C kohdassa Tekstin syöttäminen.

11 Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on vaihde tai ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten, puhelinlinjan tyyppi on muutettava vastaavasti seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **5**.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Keskus**, **ISDN** (tai **Normaali**).
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO


Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin keskitettyä puhelinjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen uudelleenvalintatoiminto tukee vain katkotyyppistä (TBR) uudelleenvalintaa. TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alaanumeroon. Ominaisuus toimii, kun **Tel/R**-näppäintä on painettu.

12 Vastaanottotilan valitseminen

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten ajureita asennetaan.

Vastaanottotiloja on kolme: Vain faksi,
Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja
Ulk.puh/Puh.vas..

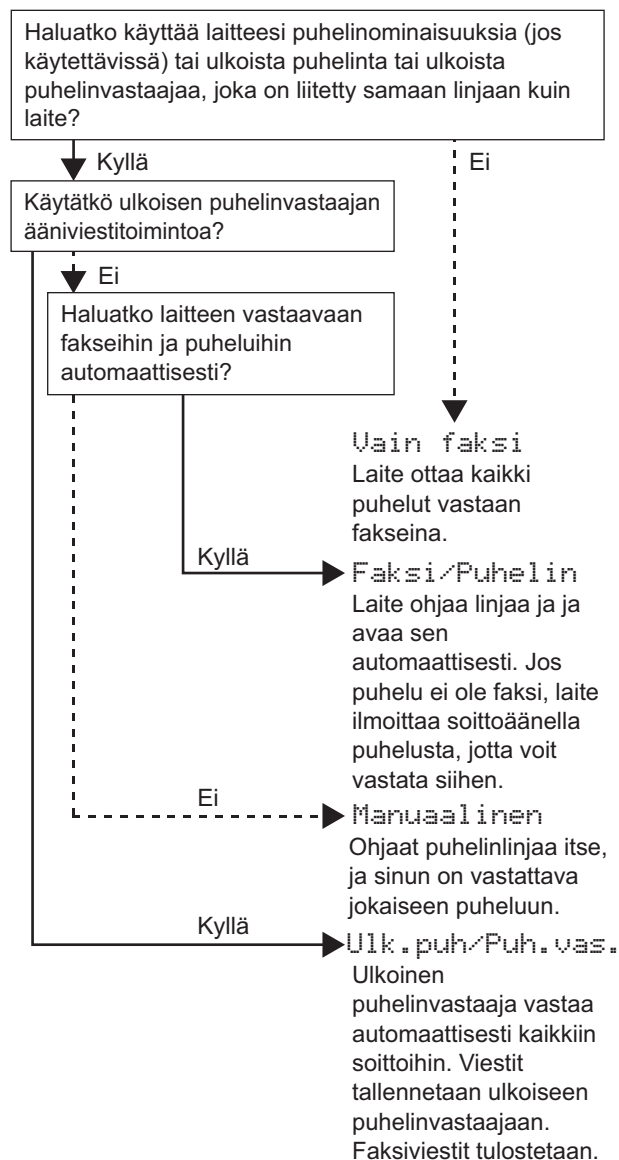


- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **1**.
- 4 Valitse tila painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 kohdassa Vastaanottotilojen käyttö.

Toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite"

Windows®

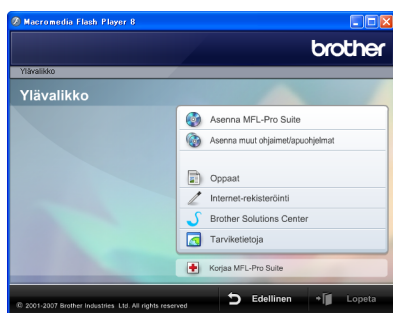

Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.



Asenna muut ohjelmat/apuohjelmat

Voit asentaa lisää MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, asentaa ilman ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja NUANCE™:n tekstintunnistussovellusta tai asentaa FaceFilter Studion.



Oppaat

Lue Ohjelmiston käyttöopasta HTMLmuodossa. Voit lukea oppaita myös PDFmuodossa Brother Solutions Centerissa. Ohjelmiston käyttöoppaassa on ohjeita toiminnoista, jotka ovat käytettävissä laitteen ollessa liitettyinä tietokoneeseen. (esim. tulostus- ja skannaustiedot)



Internet-rekisteröinti

Rekisteröi laitteesi tuotteiden rekisteröintiin tarkoitettulla Internet-sivulla.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)



Tarviketietoja

Katso tiedot alkuperäisistä Brother-tarvikkeista web-sivustostamme osoitteesta <http://www.brother.com/original/>.



Korjaa MFL-Pro Suite

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtui virhe, tämä valinta korjaa automaattisesti MFL-Pro Suiten ja asentaa sen uudelleen.



Vinkki

MFL-Pro Suite sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -sovelluksen.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

Macintosh®



Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen ja Brother ControlCenter2 -sovelluksen Mac OS® X 10.2.4 -käyttäjärjestelmään tai uudempaan.



Presto! PageManager

Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, jolla lisäät tekstintunnistusominaisuuden Brother ControlCenter2:een sekä helpotat valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista sekä järjestelyä. Mac OS® X 10.3.9 - tai uudemman käyttäjärjestelmän käyttäjät voivat asentaa ohjelmiston suoraan toimitetulta CD-ROM-levyltä. Noudata ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen. Käyttäjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät voivat ladata ohjelmiston Brother Solutions Centerin web-sivulta. Lataa noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen.



Documentation (Oppaat)

Tarkastele Ohjelmiston käyttöopasta HTML-muodossa. Voit tarkastella oppaita myös PDF-muodossa Brother Solutions Centerissa. Ohjelmiston käyttöoppaassa on ohjeita toiminnoista, jotka ovat käytettävissä laitteen ollessa liitettyinä tietokoneeseen. (esim. tulostus- ja skannaustiedot)



Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)



On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Rekisteröi laitteesi tuotteiden rekisteröintiin tarkoitettulla Internet-sivulla.



Utilities (Apuohjelmat)

Löydät seuraavat lisäapuohjelmat tästä kansiota.

- Presto!® PageManager® Uninstaller (Presto!® PageManager® purkuohjelma)

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitännä.

Uusimmat laiteohjaimet, käyttöoppaat ja yleisimpien ongelmien ratkaisut saat Brother Solutions Centeristä, jonne pääset suoraan CD-ROMilta, ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

Windows®



USB-liitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät) 16

Macintosh®



USB-liitäntä

(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 20

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.

Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä riippuen tietokoneesi käyttöjärjestelmästä.

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 **Laitteen asettaminen käyttökuuntoon** sivuilla 4 - 13.




Vinkki

- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelmisto tukee vain Windows® 2000 (SP4 tai uudempi) -, XP (SP2 tai uudempi) -, XP Professional x64 Edition - ja Windows Vista™ -käyttöjärjestelmää. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -ohjelmaan ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitintään ole kytketty muistikortteja tai USB Flash -muistiasemaa.

1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitântäkaapeli on jo kytketty.

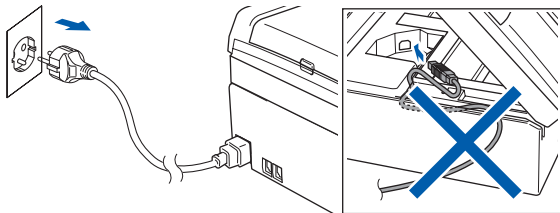


2

Käynnistä tietokone. Sinun on kirjauduttava sisään Järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.


3

Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse Suomi.

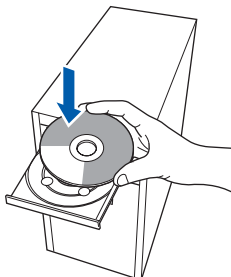

4

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

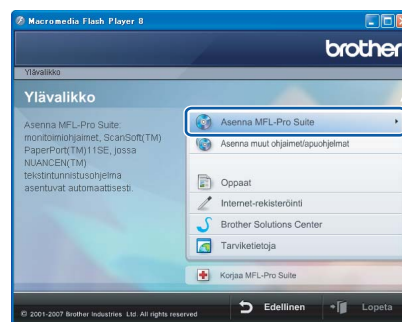


Jos tämä ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows®-käyttöjärjestelmän resurssienhallintaan, ja avaa Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta **start.exe**-ohjelma.




Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.

- Jos olet Windows Vista™-käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvonta **Salli**.

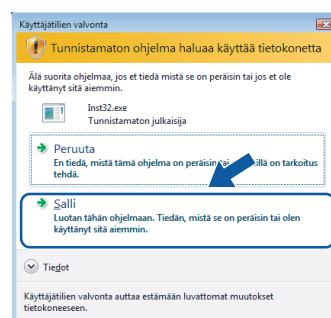


- 5** Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -lisenssisopimuksen napsauta **Kyllä**.

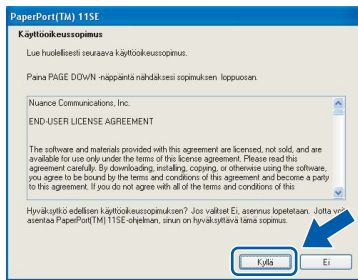


- 6** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.

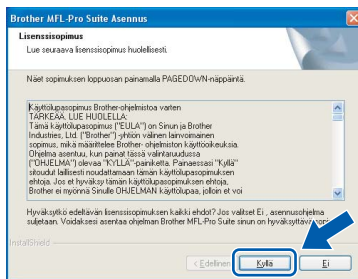


- 8** Valitse **Normaali**, ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

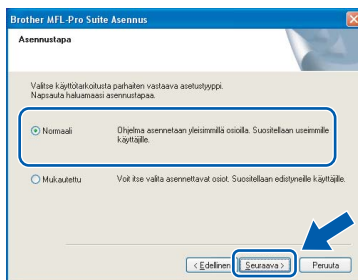


Vinkki


*Windows Vista™ -käyttöjärjestelmän tapauksessa, kun tämä näyttö tulee esiin, napsauta valintaruutua ja napsauta **Asenna** suorittaaksesi asennuksen loppuun.*

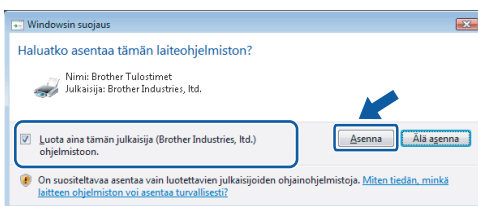


- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

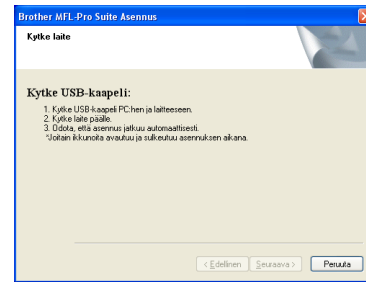


- 10** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

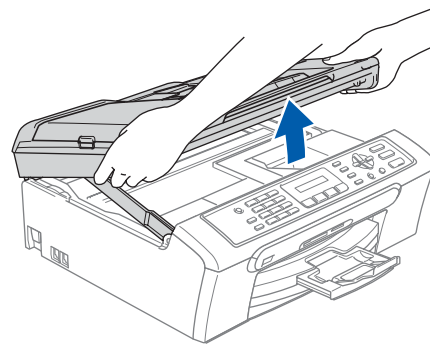

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten alla on esitetty.

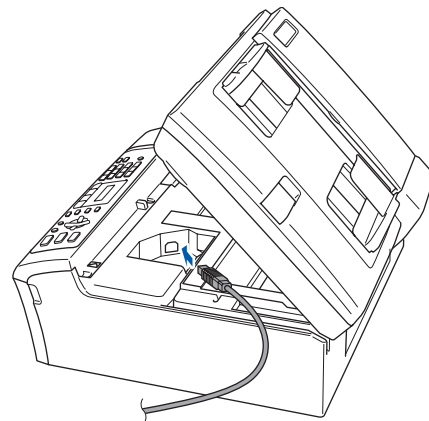


- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Liitä sitten kaapeli tietokoneeseen.

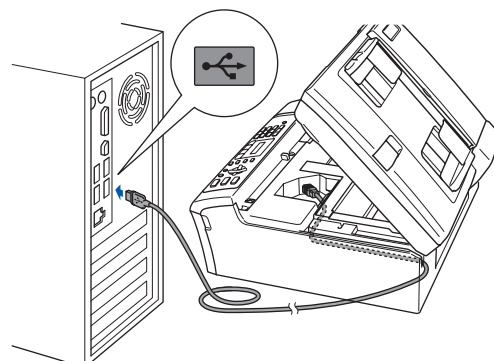


⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseesi.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

- 13** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

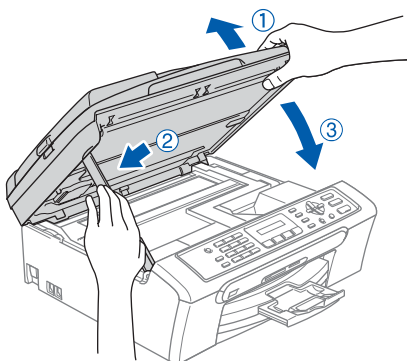

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

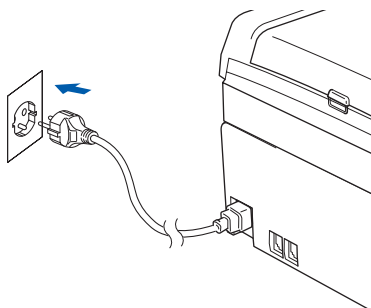


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**


⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

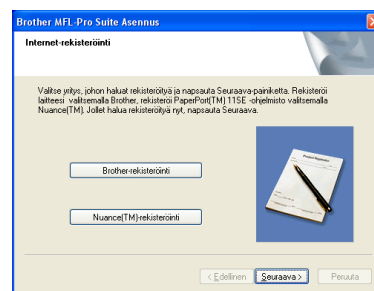

- 16** Napsauta **Valmis**, ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

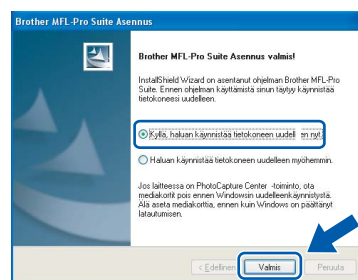**Vinkki**

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos ei asennus onnistunut, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX**.*



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan *FaceFilter Studion asentaminen* sivulla 19 ja asenna FaceFilter Studio -sovellus.

**Vinkki**

MFL-Pro Suite sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -sovelluksen. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

FaceFilter Studio asentaminen


FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin korostus.

Tärkeää


Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty tietokoneeseen.

- 17** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

- 18** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.

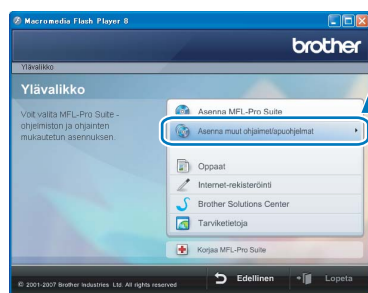

- 19** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

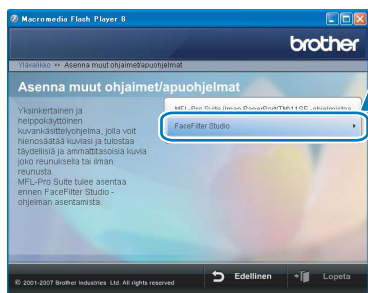

- 20** Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta*. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help (Ohje) -tiedoston. Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®)* sivulla 23.

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen asettaminen käyttökuntoon sivuilla 4 - 13.




Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, ettei laitteen edessä ole media-asemiin tai USB-suoraliitäntään ole kytketty muistikortteja tai USB Flash -muistiasemaa.


1

Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

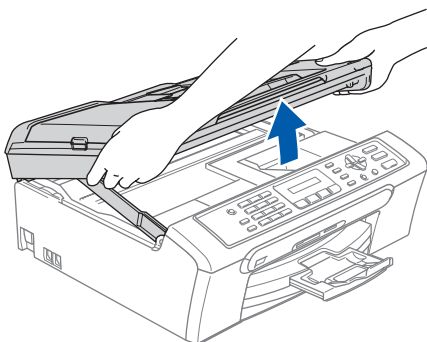


2

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten alla on esitetty.

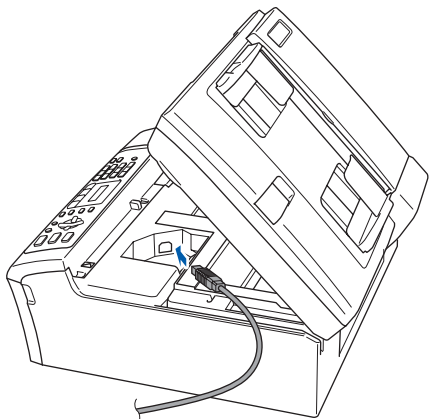

3

Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh®-tietokoneeseen.

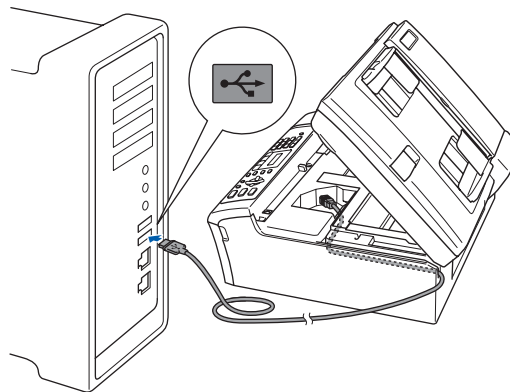


Sopimaton asetus

- Laitetta EI saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

4

Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

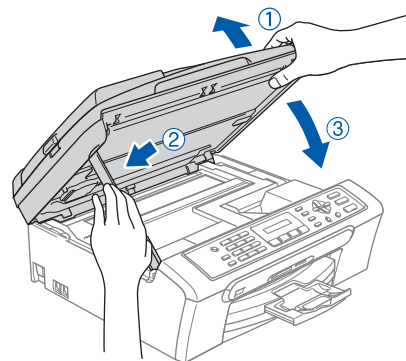


Vinkki

Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä verkkojohto pistorasiaan.

5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

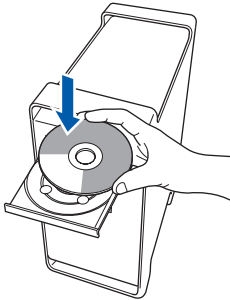

7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX) -kuvaketta. Seuraa näytön ohjeita.




Vinkki

*Odota hetki, ohjelman asentaminen vie muutaman sekunnin. Asennuksen jälkeen osoita **Käynnistä** ohjelmiston asennuksen suorittamiseksi loppuun.*

8 Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.




9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **OK**.




OK! Mac OS® X 10.3.x tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät: MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun. Siirry vaiheeseen **14**.


10 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 -käyttäjät: Osoita **Lisää**.

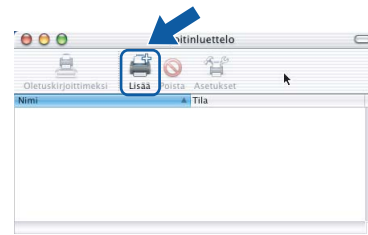



11 Valitse **USB**.

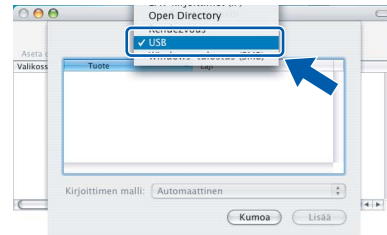

12 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

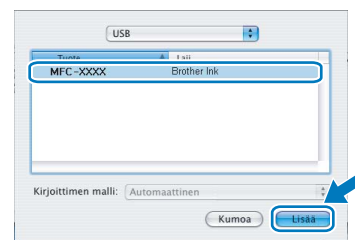


13 Osoita **Tulostuskeskus**, ja sen jälkeen **Lopeta Tulostuskeskus**.

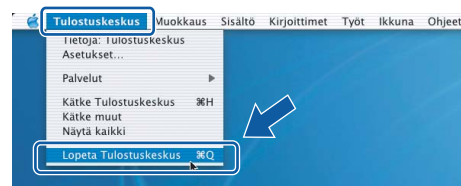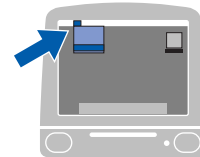


OK! MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

- 14** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.

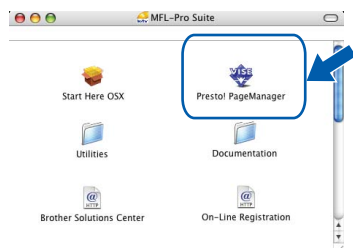

Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

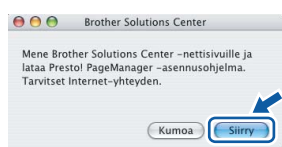

Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.




Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®)


Lataa FaceFilter Studio Help (Ohje) ja saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten. Tietokoneen on oltava yhteydessä Internet-verkkoon.

FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentaminen

- 1 Käynnistä FaceFilter Studio menemällä **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio** tietokoneesi **Käynnistä**-valikossa.
- 2 Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- 3 Napsauta **Check for updates** (Tarkista päivitykset) ja mene Reallusionin web-sivuston päivitysosaan.

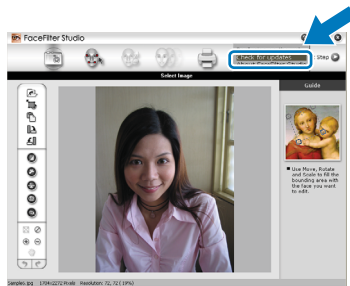

- 4 Napsauta **Download** (Lataa) -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.

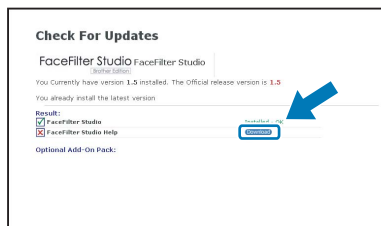

- 5 Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Helpin asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa, ja noudata näytöllä esitettäviä asennusohjeita.

Vinkki

Kun haluat lukea täydellistä FaceFilter Studio-ohjetta, valitse **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** tietokoneessasi.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC970BK	LC970Y	LC970C	LC970M
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on sarja alkuperäisiä Brother-tarvikkeita. Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc. n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

FaceFilter Studio Reallusion, Inc.:n tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistolisenssisopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnassa käyttäen viimeisimpiä tuotekuvauksia ja teknisiä tietoja.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin tietoihin ja aineistoon ilman erillistä ilmoitusta. Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2007 Brother Industries, Ltd.

