


HL-4070CDW

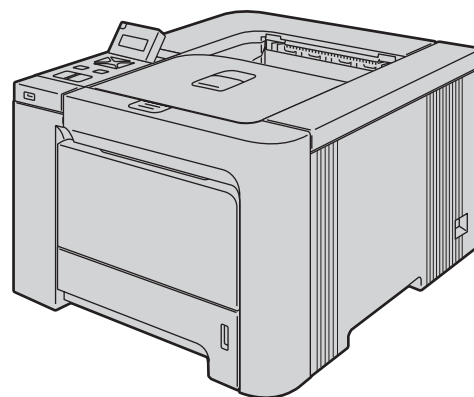

Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs den här snabbguiden för att få information om hur installationen ska utföras.

Steg 1

Installera maskinen



Steg 2

Installera skrivardrivrutinen

Installationen är klar!



Information om att använda skrivaren
finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

Förvara snabbguiden och den medföljande cd-skivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Symboler som används i den här bruksanvisningen

 Varning	 Elektrisk fara	 Het yta	 Försiktighetsuppmaning
I varningsmeddelandena ges information om hur du undviker personskador.	Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta maskindelar.	I försiktighetsuppmaningar specificeras metoder du måste följa eller undvika för att förhindra skador på skrivaren och andra föremål.
 Olämplig installation	 Obs	 Bruksanvisning Bruksanvisning för nätverksanvändare	
Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med skrivaren.	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner.	Den här symbolen markerar en hänvisning till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.	

Säkerhetsföreskrifter	2
-----------------------------	---

Komma igång

Vad finns i kartongen?	7
Kontrollpanelen	8
Den medföljande cd-skivan	9

STEG 1 - Installera maskinen

Sätta i cd-skivan i cd-läsaren	10
Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren	11
Sätta i tonerkassetterna	12
Fylla på papper i pappersfacket	12
Skriva ut en testsida	13
Ställa in språket på kontrollpanelen	14

STEG 2 - Installera skrivardrivrutinen

Windows®

För användare med USB-kabel	16
För användare med parallellkabel	18
För användare med nätverkskabel	20
För användare med trådlösa nätverk	24

Macintosh®

För användare med USB-kabel	39
För användare med nätverkskabel	41
För användare med trådlösa nätverk	43

För nätverksanvändare

Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare)	59
Verktöget BRAdmin Light (för användare av Mac OS® X)	60
Webbaserad hantering (webbläsare)	61
Ursprungliga nätverksinställningar	61
Skriva ut sidan med skrivarinställningar	61

Förbrukningsartiklar och tillbehör

Tillbehör	62
Förbrukningsartiklar	62

Övrig information

Transportera skrivaren	63
------------------------------	----

Felsökning


Kapitel 7 i bruksanvisningen

Använda skrivaren på ett säkert sätt


Varning




Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Försäkra dig om att du har stängt av skrivaren på strömbrytaren och kopplat bort den från eluttaget innan du rengör skrivaren invändigt.

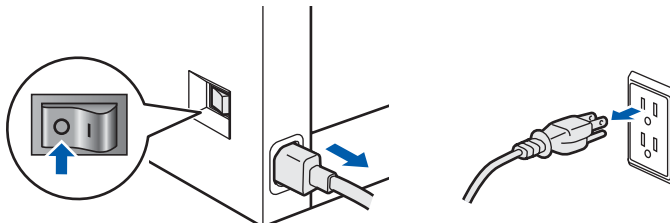

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.

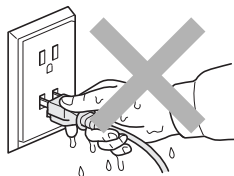

Fixeringsenheten blir mycket varm under användning. Vänta tills den har svalnat ordentligt innan du byter ut några förbrukningsartiklar. Ta INTE bort och skada INTE de varningsetiketter som sitter på och runtom fixeringsenheten.

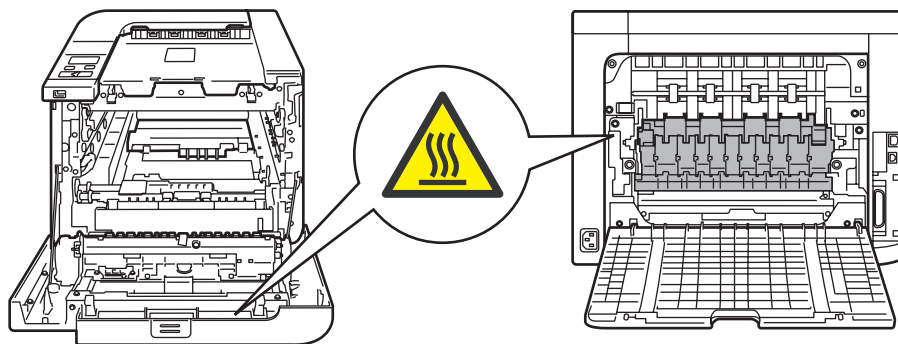

Använd INTE lättantändliga medel eller någon form av sprej för att rengöra maskinens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. I bruksanvisningen finns information om hur maskinen bör rengöras.





Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Ta i stället försiktigt bort tonerpulvret med en torr, luddfri trasa och kasta trasan i enlighet med lokala föreskrifter.




Om skrivaren blir varm, avger rök eller börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den med hjälp av strömbrytaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Kontakta sedan din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Om något metallföremål, vatten eller andra vätskor kommer in i skrivaren ska du omedelbart stänga av den med hjälp av strömbrytaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Kontakta sedan din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst.



Skrivaren är tung och väger cirka 29 kg. För att förhindra skador bör minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.

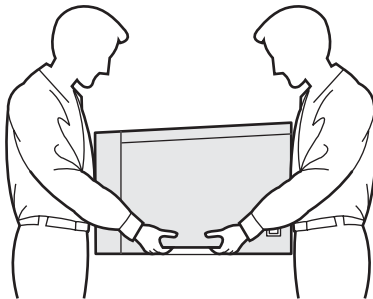

Bestämmelser

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (för USA)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-4070CDW
Model number: HL-40C
Product option: Lower Tray Unit LT-100CL

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (för Kanada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiostörning (gäller endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren följer standarden EN55022 (CISPR Publication 22)/klass B.

Kontrollera att du använder en av följande gränssnittskablar innan du använder den här produkten:

- 1 En skärmdad parallellkabel som är partvinnad och märkt "IEEE 1284 compliant".
- 2 En USB-kabel.

Kabeln får inte vara längre än två meter.

Försäkran om överensstämmelse (EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-4070CDW
Model Number : HL-40C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 1st October, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 klass B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

År då CE-märke först gavs: 2006

Utges av: Brother Industries, Ltd.
Datum: 1 oktober 2006
Plats: Nagoya, Japan
Underskrift: _____

Junji Shiota
Avdelningschef
Kvalitetsledningsavdelningen
Printing & Solutions Company

Laserskydd (gäller endast modellen för 110–120 V)

Den här skrivaren har certifierats som en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i specifikationerna till IEC 60825-1+A2:2001 från det amerikanska DHHS-organets (Department of Health and Human Services) standard för strålning, i enlighet med Radiation Control for Health and Safety Act från 1968. Detta innebär att skrivaren inte genererar skadlig laserstrålning.

Eftersom den strålning som avges inuti skrivaren är helt innesluten i skyddshöljen och utvändiga skydd, kan inte laserstrålen tränga igenom maskinen vid drift.

Försäkran om överensstämmelse (EU)

Tillverkare

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fabrik

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning: Laserskrivare
Produktnamn: HL-4070CDW
Modellnummer: HL-40C

överensstämmer med föreskrifterna i RTTE-direktivet (1999/5/EG) och vi bekräftar att produkten uppfyller kraven i följande standarder:

Harmoniserade gällande standarder:

Säkerhet EN60950-1:2001 +A11: 2004

FDA-bestämmelser (gäller endast modellen för 110–120 V)

Det amerikanska livsmedelsverket (FDA – US Food and Drug Administration) har utarbetat regler för laserprodukter som har tillverkats den 2 augusti 1976 eller senare. Alla produkter som marknadsförs i USA måste uppfylla dessa regler. Följande etikett på baksidan av skrivaren anger att FDA:s regler uppfylls, och den måste sitta på alla laserprodukter som marknadsförs i USA.

MANUFACTURED:
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China
This product complies with FDA performance standards
for laser products except for deviations pursuant to Laser
Notice No.50, dated July 26, 2001.




Försiktighetsuppmaning

Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här snabbguiden, kan detta leda till att du utsätts för farlig, osynlig strålning.

IEC 60825-1-specifikation (gäller endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren är en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i specifikationerna för IEC 60825-1+A2:2001. Nedanstående etikett sitter på produkten i de länder där detta är nödvändigt.

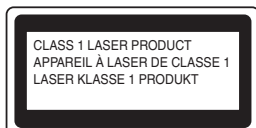

Den här skrivaren har en laserdiod av klass 3B som avger osynlig laserstrålning i laserenheten. Laserenheten får inte öppnas under några omständigheter.



Försiktighetsuppmaning

Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här bruksanvisningen, kan detta leda till att du utsätts för farlig strålning.

För Finland och Sverige
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT



Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.



Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Inre laserstrålning

Maximal strålningseffekt:	25 mW
Våglängd:	780–800 nm
Laserklass:	Klass 3B

VIKTIGT – För din egen säkerhet

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström.

Förlängningssladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter, och även de anslutas till en korrekt jordad krets. Förlängningssladdar som inte har anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar tillfredsställande innebär inte detta automatiskt att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en behörig elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad. Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut den INTE till en likströmskälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (gäller endast för Tyskland)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Koppla bort enheten

Skrivaren måste installeras i närheten av ett eluttag som det är lätt att komma åt. I nödfall måste du dra ut kontakten ur eluttaget för att strömmen ska stängas av helt.

Varning vid LAN-anslutning

Koppla produkten till en LAN-anslutning som inte utsätts för överspänning.

IT-strömsystem (gäller endast för Norge)

Den här produkten är även tillverkad för ett IT-strömsystem med en fas-till-fas-spänning på 230 V.

Wiring information (gäller endast för Storbritannien) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:


Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Vad finns i kartongen?

Vilka komponenter som finns i kartongen kan variera mellan olika länder.

Spara allt förpackningsmaterial och kartongen till skrivaren om du av någon anledning måste transportera den.

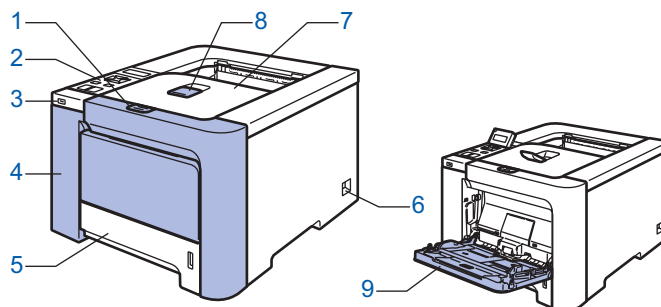

1 Öppningsknapp för den främre luckan

2 Kontrollpanel¹

3 USB-direktgränssnitt

4 Främre lucka

5 Pappersfack








6 Strömbrytare


7 Utmatningsfack för nedåtvänd utskrift

8 Stöd till utmatningsfacket för nedåtvänd utskrift

9 Kombifack (KF)


¹ Du kan ställa in LCD-displayens vinkel genom att luta displayen uppåt eller nedåt.

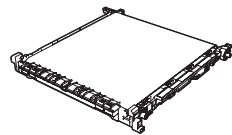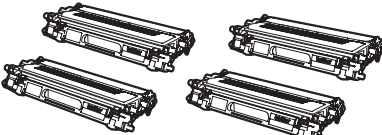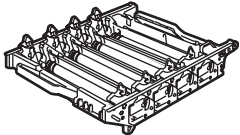 Cd-skiva (inklusive bruksanvisning)	 Snabbguide	 Nätkabel För Danmark För andra länder	 Bältenhet (förmonterad)	 Spilltonerlåda (förmonterad)
 Tonerkassetter (svart, cyan, magenta och gul)			 Trumenhet (förmonterad)	 Informationsblad och plastpåse för ompaketering



Användare i Danmark:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen är jordad och har tre stift. Kontrollera att eluttaget passar för denna jordade kontakt med tre stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



Användare i Sverige, Norge och Finland:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen har två stift, och jordningen är inlagd på sidan av kontakten. Kontrollera att eluttaget passar för denna sidjordade kontakt med två stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

- För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström. Ojordad utrustning kan orsaka elektriska stötar och även ge upphov till överdrivet hög elektrisk ljudemission.

Ingen gränssnittskabel medföljer som standard. Du måste själv köpa en lämplig kabel för det gränssnitt som du vill använda.

■ USB-kabel

Använd inte en USB-gränssnittskabel som är längre än 2,0 meter.

Anslut inte USB-kabeln till en hubb utan strömförsörjning eller till tangentbordet på en Macintosh®-dator.

Se till att du ansluter kabeln till USB-porten på din dator.

■ Parallellkabel


Använd inte en parallellkabel som är längre än 2,0 meter.

Använd en skärmd gränssnittskabel som följer IEEE 1284-standard.

■ Nätverkskabel

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Kontrollpanelen

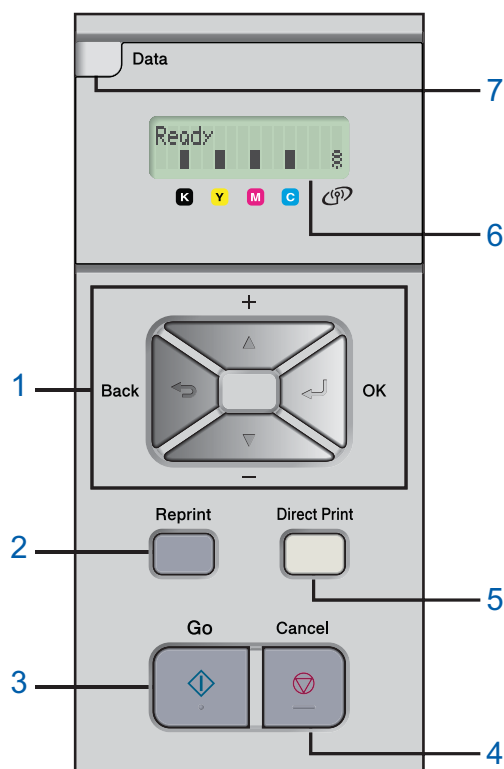

1 Menyknappar

- **+**
Gå bakåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
- **-**
Gå framåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.
- **OK**
Välj kontrollpanelsmenyn.
Välj de valda menyerna och inställningarna.
- **Back**
Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

2 Reprint-knapp

Gå till återutskriftsmenyn.

3 Go-knapp

Ta bort felmeddelanden.
Pausa och fortsätta utskriften.

4 Cancel-knapp

Stoppa och avbryt den utskrift som pågår.
Lämna en meny (kontrollpanelsmenyn, återutskriftsmenyn eller direktutskriftsmenyn)

5 Direktutskriftslampa: blå

- **Tänd**
USB-flashminnet har satts in i USB-direktgränssnittet.
- **Släckt**
USB-flashminnet har inte satts in i USB-direktgränssnittet.

Direct Print-knapp

Växla till direktutskriftsläge när USB-flashminnet har satts in i USB-direktgränssnittet.

6 LCD-bakgrundsbelysning

- **Släckt**
Skrivaren är avstängd eller i viloläget.
- **Grön (normal)**
Klar för utskrift/skriver ut/värmer upp.
- **Röd (fel)**
Det är något fel på skrivaren.
- **Orange (inställning)**
Välj en meny (kontrollpanelsmenyn, återutskriftsmenyn eller direktutskriftsmenyn) eller pausa.

LCD-meddelanden

Meddelandet på LCD-displayen visar skrivarens aktuella status under normal användning.

■-markeringarna betecknar tonerstatusen i tonerkassetterna. När ■-markeringen blinkar (□) är den tonerkassetten som markeras nästan tom. När tonern tar slut försvinner ■-markeringen helt.

⦿-markeringen betecknar styrkan på den trådlösa signalen i fyra nivåer. (. betyder att det inte finns någon signal, ⦿ att signalen är svag, ⦿ att signalen är mellanstark och ⦿ att signalen är stark.)

7 Datalampa: gul

- **Tänd**
Det finns data i skrivarens minne.
- **Blinkar**
Skrivaren tar emot/bearbetar data.
- **Släckt**
Det finns inga data kvar i minnet.



Mer information om kontrollpanelen finns i kapitel 4 i bruksanvisningen på cd-skivan.

Den medföljande cd-skivan

Cd-skivan innehåller många olika typer av information.

Windows®



Inledande installation

Instruktionsfilm om hur man installerar skrivaren.



Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Installera valfria drivrutiner, verktyg och nätverkshanteringsverktyg.



Dokumentation

Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även läsa bruksanvisningarna i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center. Bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare installeras automatiskt i HTML-format när du installerar drivrutinen. Klicka på **Start**-knappen och välj **Alla program**¹, din skrivare (Brother HL-4070CDW) samt Bruksanvisning. Om du inte vill installera bruksanvisningen väljer du **Anpassad installation** från **Installera skrivardrivrutin** och avmarkerar **Bruksanvisningar i HTML-format** när du installerar drivrutinen.

¹ Program för användare av Windows® 2000



Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Brother Solutions Center



På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.

Macintosh®

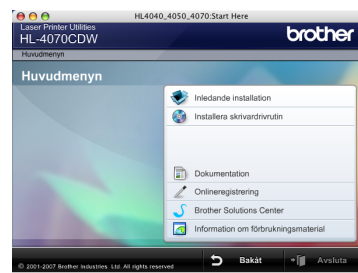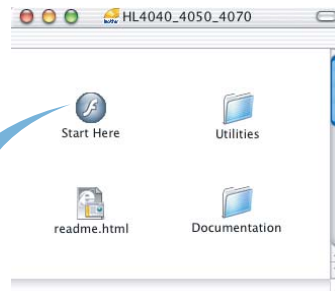

Inledande installation

Instruktionsfilm om hur man installerar skrivaren.



Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



Dokumentation

Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även läsa bruksanvisningen i PDF-format genom att besöka Brother Solutions Center.



Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats om du behöver originaltillverkade/äkta Brother-tillbehör. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.



Obs


På den medföljande cd-skivan finns en HTML-fil som har utformats för användare med nedsatt synförmåga: readme.html. Denna fil kan läsas av Screen Reader "text-till-tal"-program.

1 Sätta i cd-skivan i cd-läsaren

För Windows®-användare

⊘ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.

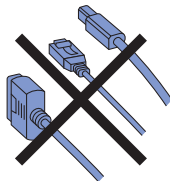

- 1 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsbehörighet.) Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.



- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.




- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på nästa sida.




För Macintosh®-användare

⊘ Olämplig installation

Anslut INTE gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.

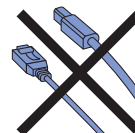


- 1 Starta Macintosh®-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-enheten, och dubbelklicka sedan på symbolen **HL4040_4050_4070** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

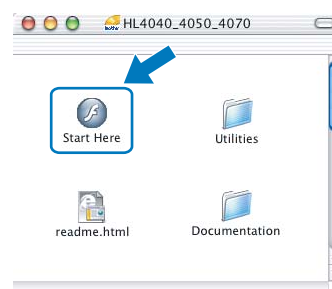

- 2 Klicka på **Inledande installation** på menyskärmen.



- 3 Läs anvisningarna för den inledande installationen och följ stegen på nästa sida.

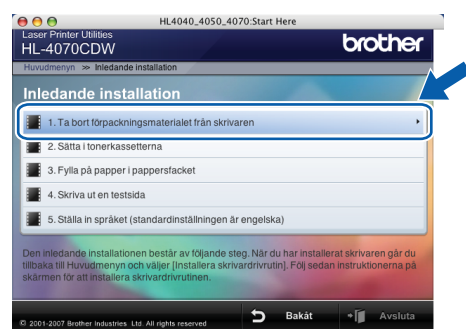


2 Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren

Viktigt


Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.

⊘ Olämplig installation


Sätt INTE i nätkabeln än.

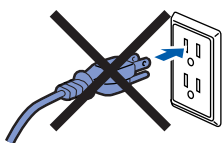


- 1** Tryck på knappen för att frigöra den främre luckan, och öppna sedan luckan.

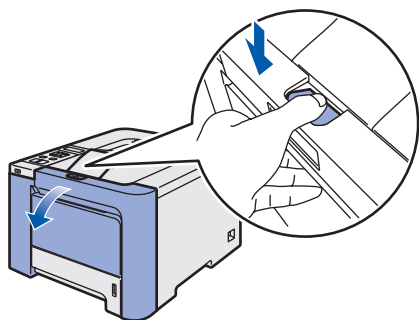


- 2** Ta bort de fyra bitarna med det orangea förpackningsmaterialet enligt bilden nedan.

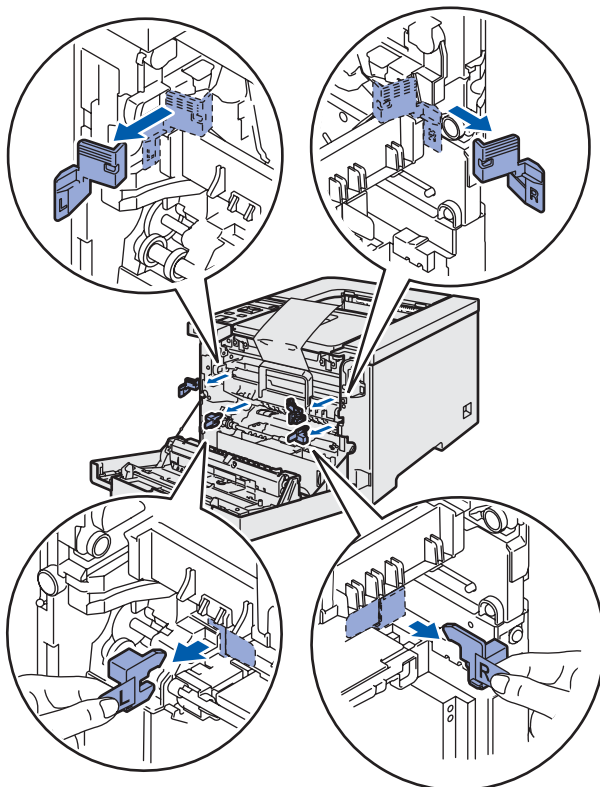

- 3** Fatta tag i det gröna handtaget på trumenheten, lyft upp enheten och dra ut den tills det tar stopp.

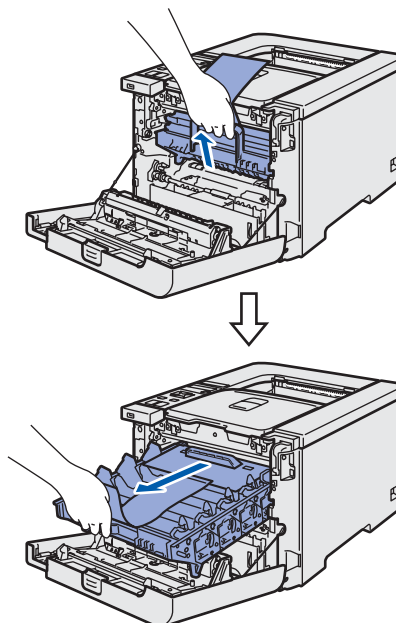


- 4** Ta bort det orangea förpackningsmaterialet enligt bilden nedan.

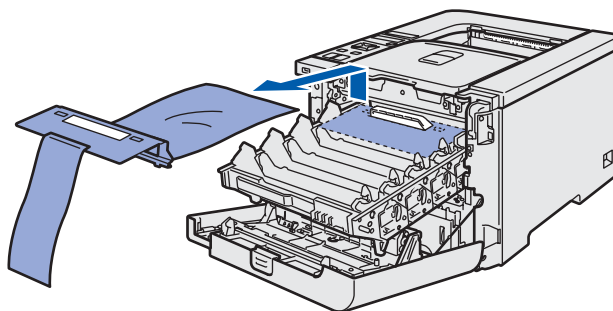


3 Sätta i tonerkassetterna


- 1 Packa upp tonerkassetterna och skaka dem var för sig fem/sex gånger.

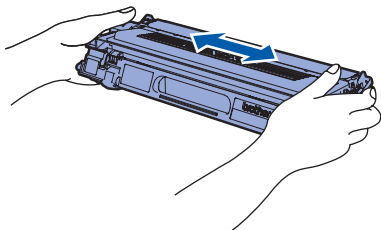

- 2 Ta bort transportskyddet.

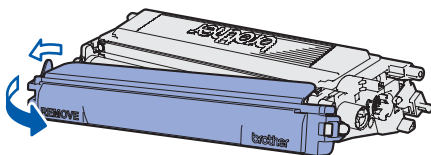


- 3 Håll i tonerkassetts handtag och skjut in kassetten i trumenheten. Kontrollera att tonerkassetts färg matchar motsvarande färgetikett på trumenheten, och vik ned handtaget på tonerkassetten (1) när du har satt i den.

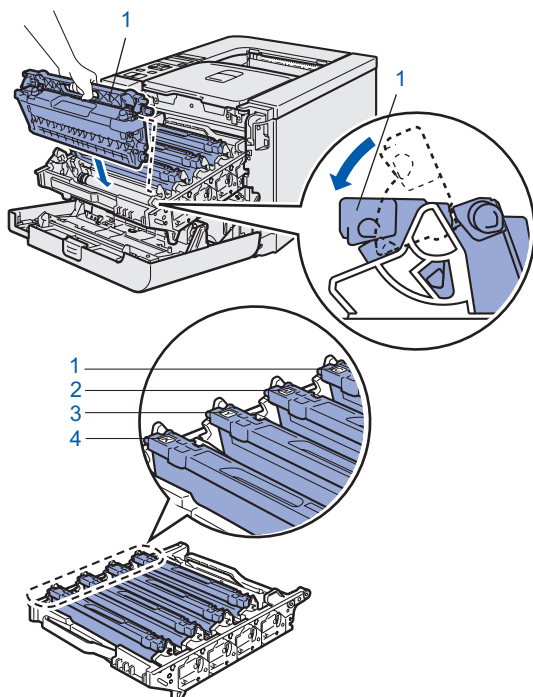


- 1 C – Cyan
- 2 M – Magenta
- 3 Y – Gul
- 4 K – Svart

- 4 Upprepa steg 1 till 3 för de återstående tonerkassetterna.

- 5 Sätt tillbaka trumenheten i skrivaren.

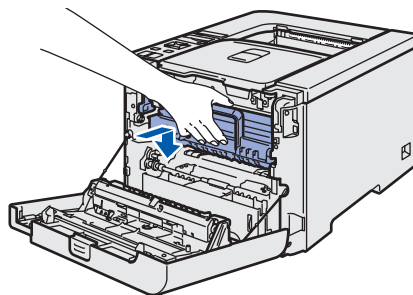


- 6 Stäng skrivarens främre lucka.

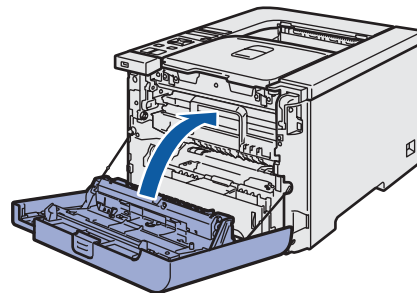


4 Fylla på papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur skrivaren.

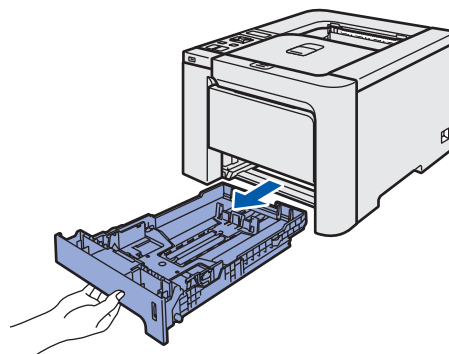


- 2 Tryck på pappersledarnas gröna frigöringsarm (1), och anpassa pappersledarna efter pappersstorleken. Kontrollera att pappersledarna sitter fast ordentligt i spåren.

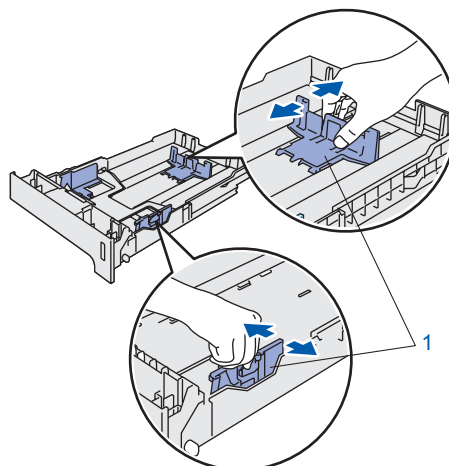


- 3** Lufta pappersbuntens väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.

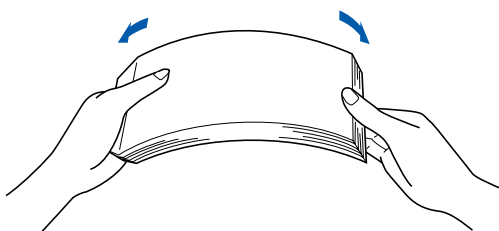

- 4** Lägg i papper i facket, och kontrollera att det ligger plant och inte går över maxmarkeringen.

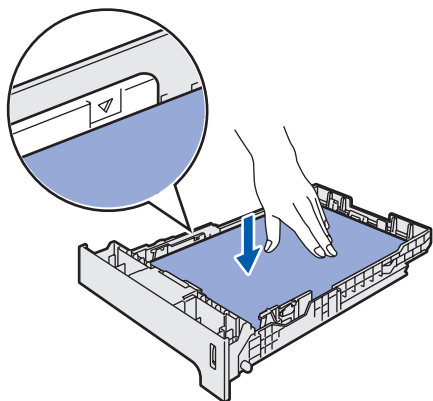


- 5** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren, och kontrollera att det har förts in helt och hållet.

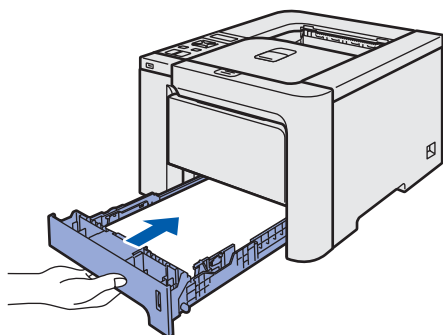


5 Skriva ut en testsida


- ⊘ Olämplig installation**
Anslut INTE gränssnittskabeln än.

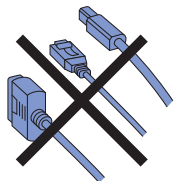


- 1** Lyft upp LCD-displayen och rikta in den så att den syns bra.

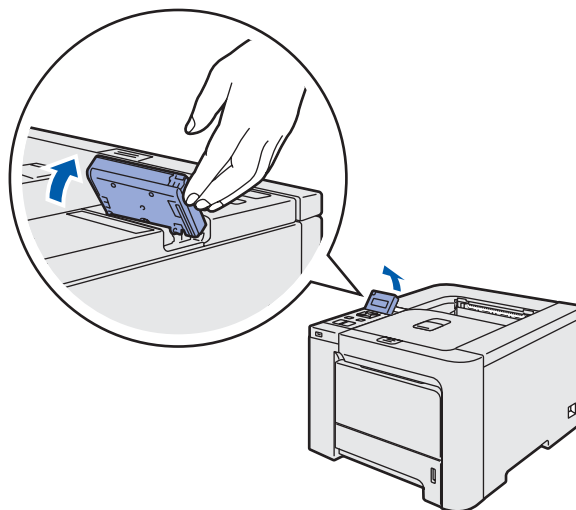


- 2** Fäll ut stödet.

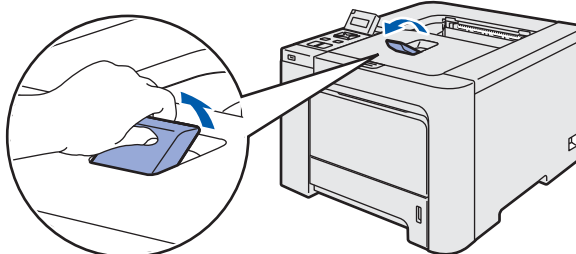


- 3** Kontrollera att skrivarens strömbrytare är avslagen. Ta bort den etikett som sitter över nätkontakten.

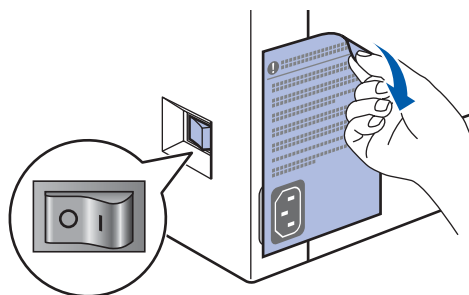


- 4** Anslut nätkabeln till skrivaren.

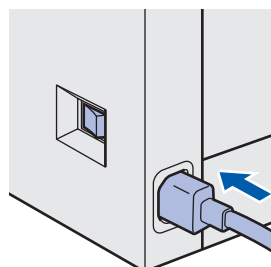


- 5** Anslut nätkabeln till ett eluttag och slå på strömbrytaren på skrivaren.

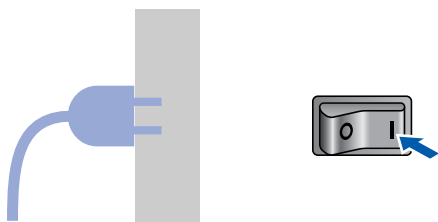

- 6** När skrivaren har värmts upp visas meddelandet **Ready** på LCD-displayen.

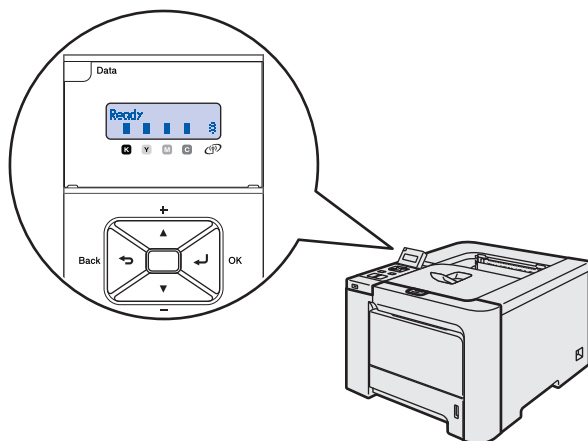


- 7** Tryck på **Go**-knappen. Skrivaren skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan är korrekt utskriven.

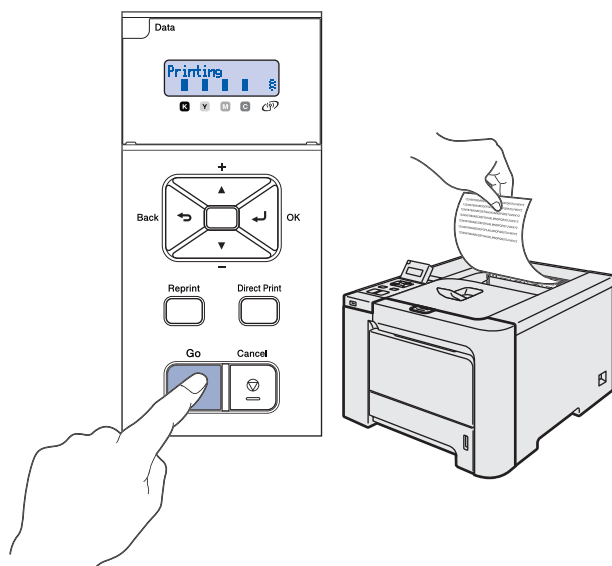

Obs

- Om du trycker på **Reprint**-knappen skrivs en dubbelsidig testsida ut.
- Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.

6 Ställa in språket på kontrollpanelen

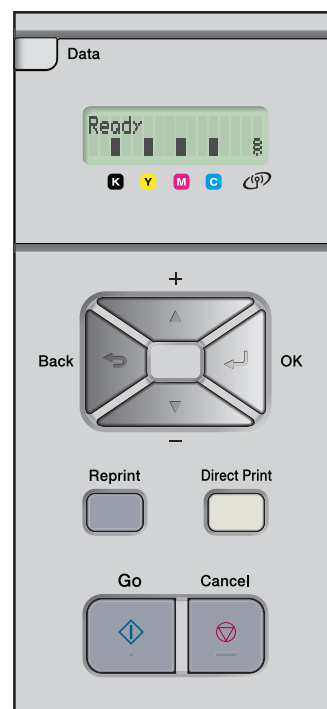

- 1** Tryck på **+** eller **-** till dess att **General Setup** visas på LCD-displayen. Tryck på **OK**.

Select ▲▼ or OK
General Setup

- 2** Tryck på **OK** igen.

General Setup
Local Language

- 3** Tryck på **+** eller **-** för att välja språk. Tryck på **OK** för att acceptera valet.

Local Language
Svenska

Föl anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan/drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



För användare med USB-kabel 16



För användare med parallellkabel 18



För användare med nätverkskabel 20



För användare med trådlösa nätverk 24

Macintosh®



För användare med USB-kabel 39



För användare med nätverkskabel 41




För användare med trådlösa nätverk 43

För användare med USB-kabel



Obs


Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas på datorn.

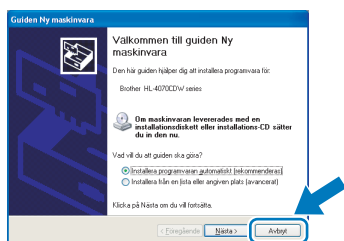

Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn


1

Kontrollera så att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter drivrutinsinstallationen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

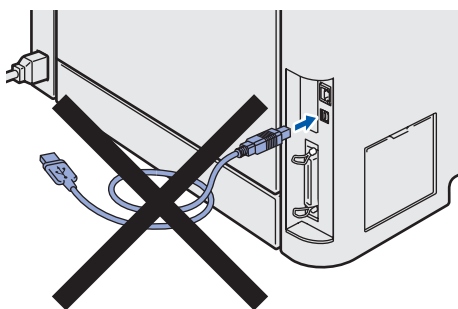

2

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

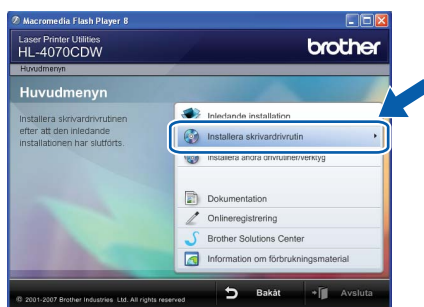


3

Klicka på **Användare med USB-kabel**.



Obs


Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

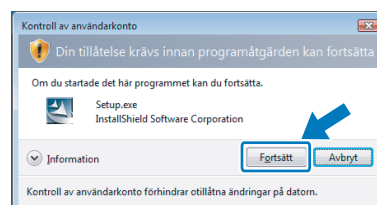



Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.

4


Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

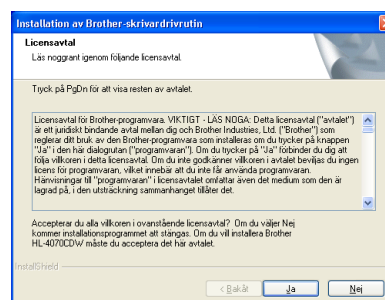

- 5** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren när den här skärmen visas. Anslut USB-kabeln till datorn och därefter till skrivaren. Klicka på **Nästa**.

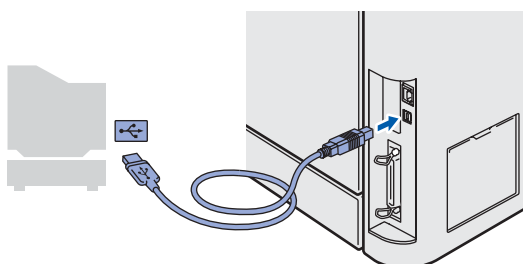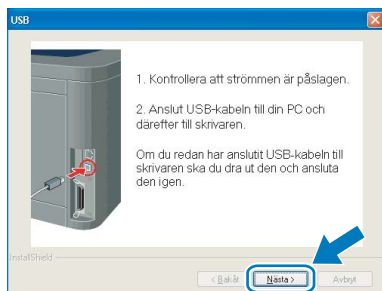

- 6** Klicka på **Slutför**.

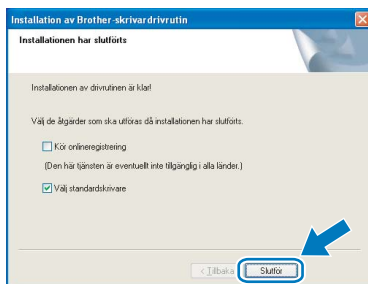

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.




Installationen har nu slutförts.

För användare med parallellkabel


 Obs

Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas på datorn.

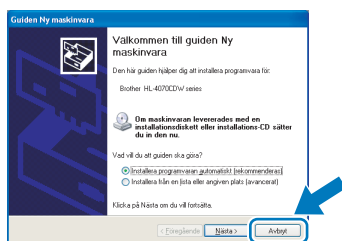

Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till datorn


- 1 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

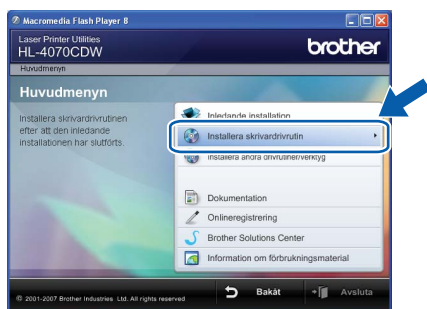

- 2 Klicka på **Användare med parallellkabel**.


 Obs

- Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

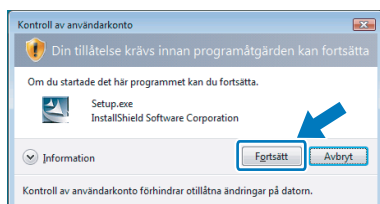


- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.

- 3 Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

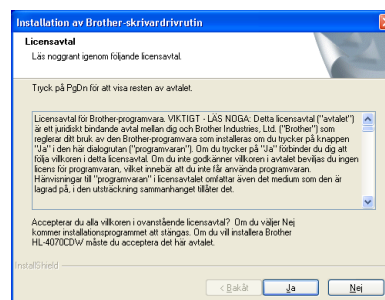

- 4 Klicka på **Slutför**.

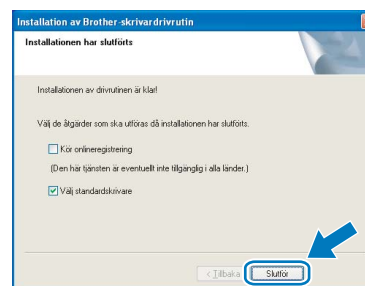
 Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.

- 5 Stäng av strömmen till skrivaren.



- 6** Anslut parallellkabeln till datorn och därefter till skrivaren.

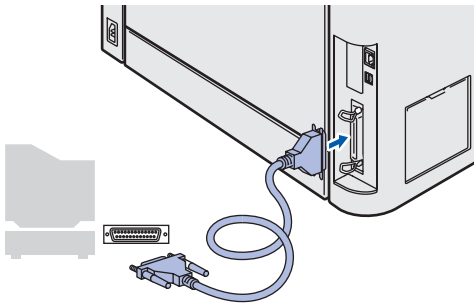


- 7** Starta skrivaren med strömbrytaren.



- OK!** Installationen har nu slutförts.

För användare med nätverkskabel

För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare

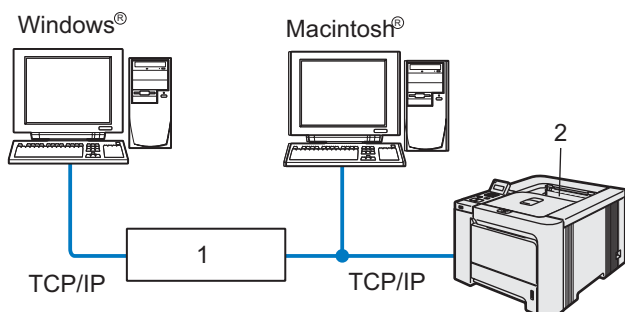

- 1 Router
- 2 Nätverksskrivare




Obs

- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen eller läser i den Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows-brandväggen) ska du avaktivera den. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

Ansluta skrivaren till nätverket och installera drivrutinen

1

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

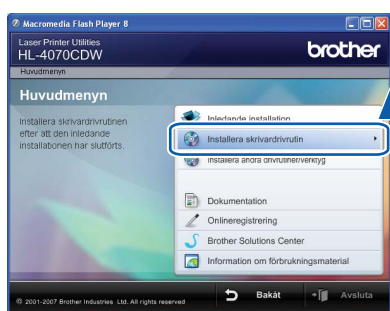


2

Klicka på **Användare med nätverkskabel**.



Obs

- Klicka på **Fortsätt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

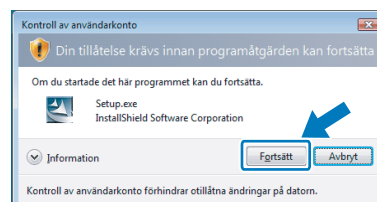

- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


3

Stäng av strömmen till skrivaren.



4

Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.

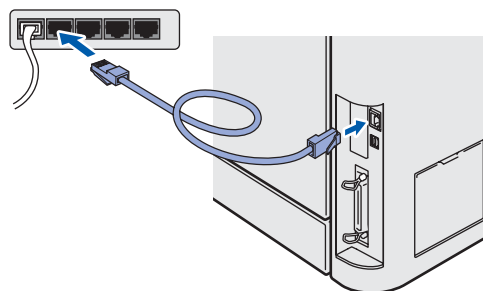


5


Starta skrivaren med strömbrytaren.




- 6** Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

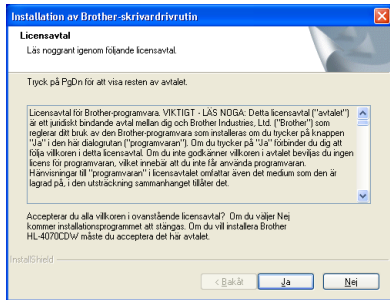

- 7** Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.

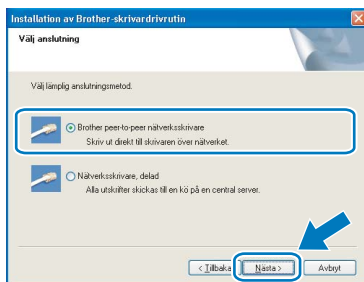


- 8** Markera **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

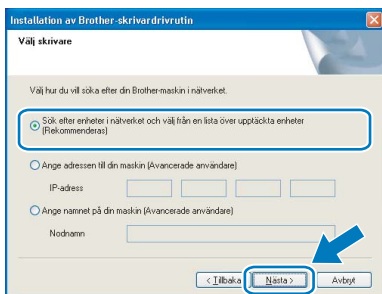


Obs Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.

- 9** Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

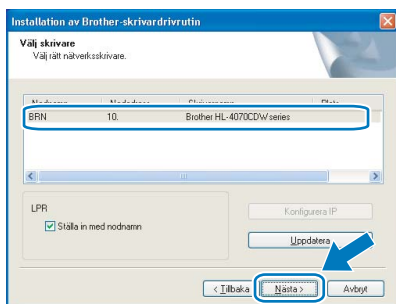

- 10** Klicka på **Slutför**.

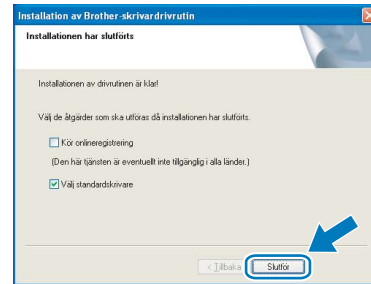


Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.



Installationen har nu slutförts.

För användare med delad nätverksskrivare

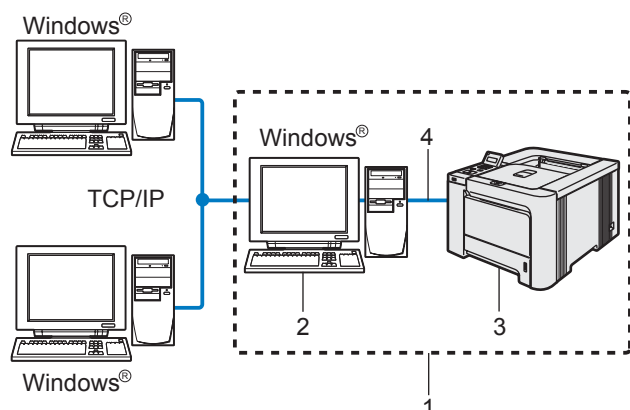

- 1 Delat nätverk
- 2 Kallas även för "server" eller "skrivarserver"
- 3 Skrivare
- 4 TCP/IP, USB eller parallell




Obs

Om du ska ansluta till en delad skrivare i ett nätverk rekommenderar vi att du frågar din systemadministratör om skrivarens kö- eller resursnamn före installationen.



Obs


- Klicka på **Fortsätt** när skärmen Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista™.

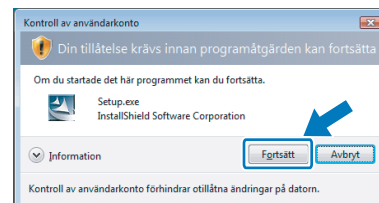

- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


3

Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

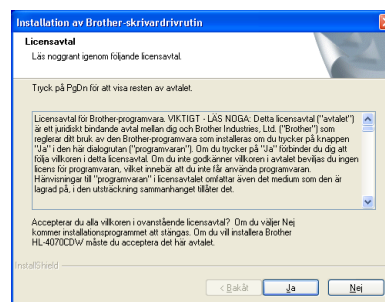

4

Välj **Nätverksskrivare, delad**, och klicka sedan på **Nästa**.

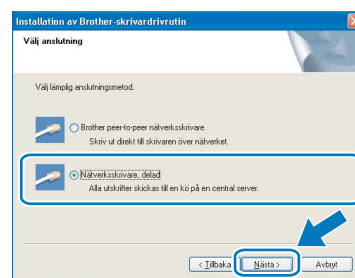

Installera drivrutinen och välj rätt utskriftskö eller resursnamn

1

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




2

Klicka på **Användare med nätverkskabel**.




5 Markera utskriftskön och klicka på **OK**.

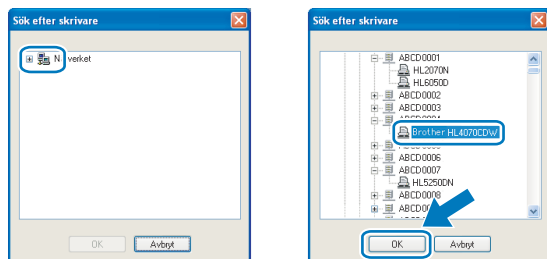

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens placering och namn i nätverket.

6 Klicka på **Slutför**.

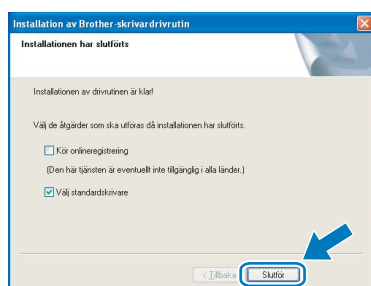

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.



Installationen har nu slutförts.

För användare med trådlösa nätverk

Ansluta den trådlösa skrivaren till ett trådlöst nätverk: installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge

Först måste du konfigurera skrivarens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (router). När skrivaren har konfigurerats så att den kan kommunicera med åtkomstpunkten (routern), kommer datorer i nätverket att ha åtkomst till skrivaren. För att skrivaren ska kunna användas från dessa datorer måste skrivardrivrutinen installeras. I anvisningarna nedan leds du genom configurationen och installationen. För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskrifter ska du placera Brother-skrivaren så nära nätverkets åtkomstpunkt (router) som möjligt, och se till att det finns så få hinder som möjligt mellan maskinen och åtkomstpunkten. Om det finns stora föremål eller väggar mellan de båda enheterna, eller om det förekommer störningar från andra elektroniska apparater, kan detta påverka dataöverföringshastigheten för dokumenten. Av denna anledning är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, som t.ex. foton eller flersidiga dokument med en blandning av text och stor grafik, bör du kanske överväga att välja trådbundet Ethernet i stället för att få en snabbare dataöverföring eller USB som ger den snabbaste datahastigheten.

Viktigt

I anvisningarna nedan ges två möjligheter till att installera Brother-maskinen i ett trådlöst nätverk. Båda metoderna görs i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös router eller åtkomstpunkt som använder DHCP för att tilldela IP-adresser. Om din trådlösa router/åtkomstpunkt stöder SecureEasySetup™ ska du följa anvisningarna i *Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk* på sidan 26. Om din trådlösa router/åtkomstpunkt inte stöder SecureEasySetup™ ska du följa anvisningarna i *Konfiguration i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös dator* på sidan 34 eller *Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturläget* på sidan 49. Om du vill installera maskinen i någon annan trådlös miljö finner du instruktioner om hur du gör detta i den bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.

Du kan läsa bruksanvisningen för nätverksanvändare genom att följa anvisningarna nedan.


- 1 Starta datorn. Sätt in Brother-cd-skivan i cd-läsaren.
- 2 Välj din skrivarmodell och önskat språk. Cd-skivans huvudmeny visas då.
- 3 Klicka på **Dokumentation** och **HTML-dokument**.



Obs

- Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows-brandväggen) ska du avaktivera den. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.
- Windows® XP Professional x64 Edition stöder bara en trådlös nätverksanslutning mellan Brother-skrivaren och en åtkomstpunkt.

Infrastrukturläge

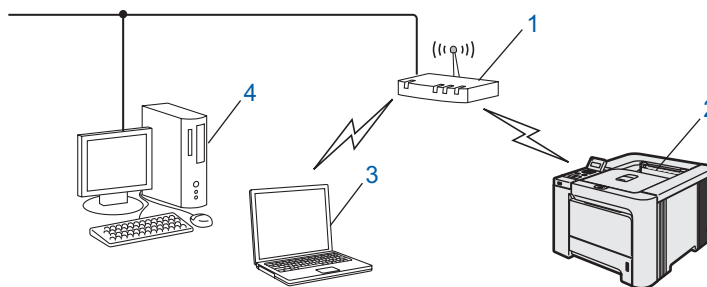


- 1 Åtkomstpunkt
- 2 Skrivare i trådlöst nätverk
- 3 Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten
- 4 Trådbunden dator som är ansluten till åtkomstpunkten

Bekräfta din typ av nätverk

Installationsprocessen varierar beroende på vilken typ av nätverk du har.

■ Installation med hjälp av SecureEasySetup™

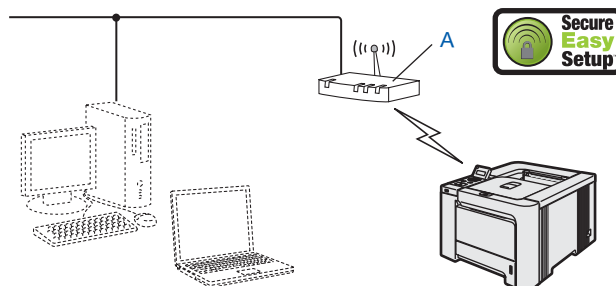


Om din trådlösa åtkomstpunkt (A) stöder SecureEasySetup™ behöver du inte använda en dator för att konfigurera skrivaren. Åtkomstpunkten (routern) och skrivaren kan kommunicera automatiskt med hjälp av SecureEasySetup™-proceduren.

Ytterligare anvisningar finns i *Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk* på sidan 26.

■ Infrastrukturelläge


• Installation med tillfällig användning av en nätverkskabel

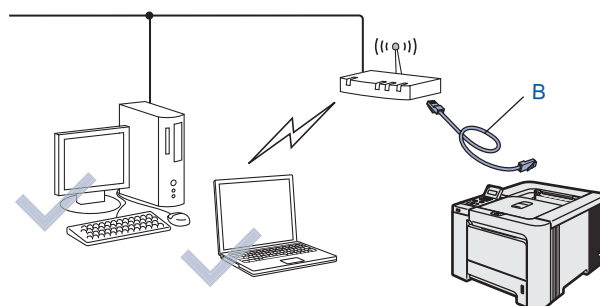

Om det finns en Ethernet-hubb eller router i samma nätverk som skrivarens trådlösa åtkomstpunkt, kan du ansluta hubben eller routern tillfälligt till skrivaren via en Ethernet-kabel (B). På så vis går det sedan lätt att fjärrkonfigurera skrivaren från en dator i nätverket.

Ytterligare anvisningar finns i *Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturelläget* på sidan 30.

• Installation med hjälp av en trådlös dator

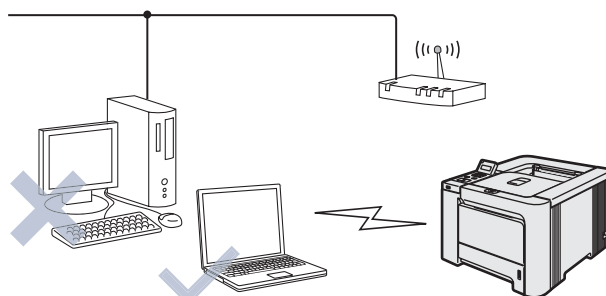

Om du har en dator med trådlösa funktioner måste du ändra datorns trådlösa inställningar till ad-hoc-läget, så att du kan ansluta och konfigurera skrivaren direkt.

Ytterligare anvisningar finns i *Konfiguration i infrastrukturelläget med hjälp av en trådlös dator* på sidan 34.

■ Installation med hjälp av inställningsguiden på kontrollpanelen

Du kan även konfigurera skrivarens trådlösa inställningar med hjälp av inställningsguiden på kontrollpanelen.

Ytterligare anvisningar finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.

Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk

Med hjälp av funktionen SecureEasySetup™ från Broadcom Corporation kan du enkelt konfigurera din Brother-enhet med inställningarna för ditt trådlösa nätverk. Genom att trycka på en knapp på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten kan du slutföra inställningarna av ditt trådlösa nätverk och göra det säkert. Din router eller åtkomstpunkt måste även stödja SecureEasySetup™. Se bruksanvisningen till routern eller åtkomstpunkten i ditt trådlösa nätverk för ytterligare information om hur du konfigurerar skrivaren för ett trådlöst nätverk.

Obs

Routrar och åtkomstpunkter som stöder SecureEasySetup™ har märkts med den SecureEasySetup™-symbol som visas nedan.



- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Klicka på **Installera skrivardrivrutin**.




- 3 Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.




Obs

- Klicka på **Tillåt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

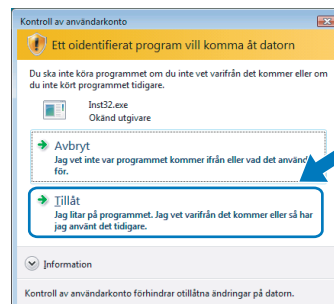

- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


- 4 Välj **Trådlös inställning** och **installering av drivrutiner**, och klicka sedan på **Nästa**.

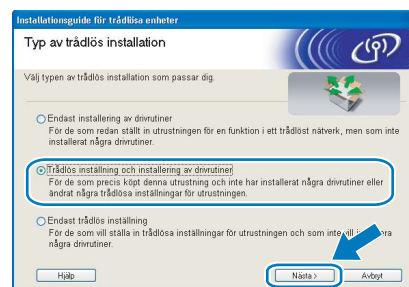


- 5 Läs informationen under **Viktigt** och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på **Nästa**.



- 6** Markera **Jag vill använda funktionen SecureEasySetup™ för min åtkomstpunkt för att konfigurera min trådlösa utrustning.** Klicka sedan på **Nästa**.

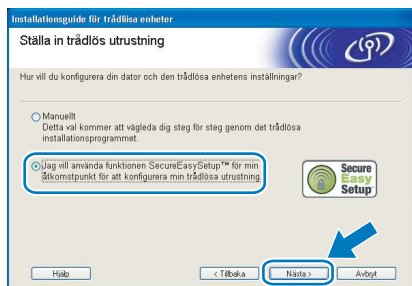

- 7** Läs meddelandet på skärmen och klicka på **Nästa**.

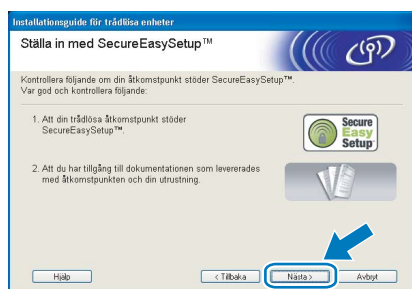

- 8** Läs den bruksanvisning som levererades med åtkomstpunkten för information om hur du ställer in åtkomstpunktens SecureEasySetup™-läge.

- 9** Sätt skrivaren i SecureEasySetup™-läget med hjälp av kontrollpanelen.

- 1** Tryck på någon av menyknapparna (+, -, **OK** eller **Back**) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar



Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 2** Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 3** Tryck på **OK** för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- 4** Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- 5** Tryck på **OK** för att gå vidare till nästa menynivå.

WLAN
TCP/IP

- 6** Tryck på + eller - för att välja Inställn. WLAN.

WLAN
Inställn. WLAN

- 7** Tryck på **OK** för att gå vidare till nästa nivå.

Inställn. WLAN
Inställn. guide

- 8** Tryck på + eller - för att välja SecureEasySetup.

Inställn. WLAN
SecureEasySetup

- 9** Tryck på **OK**.
Tryck på **OK** en gång till om meddelandet nedan visas.

WLAN Aktiv?
På



Obs

Ovanstående meddelande visas bara när den trådlösa inställningen har avaktiverats.


- 10** På kontrollpanelen visas statusen som Kopplar WLAN, Ansluten eller Anslutningsfel för den trådlösa nätverksanslutningen med programvaran SecureEasySetup™.

Kopplar WLAN visas när skrivarservern försöker skapa en anslutning till routern eller åtkomstpunkten. Vänta tills antingen Ansluten eller Anslutningsfel visas. Ansluten visas när skrivarservern har anslutits till routern eller åtkomstpunkten. Du kan då använda skrivaren i ett trådlöst nätverk. Anslutningsfel visas när skrivarservern inte har anslutits till routern eller åtkomstpunkten. Försök med att börja om från **2** igen. Om samma meddelande visas en gång till ska du återställa skrivarservrens fabriksinställningar och försöka på nytt.

10 Klicka på **Nästa**.



11 Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

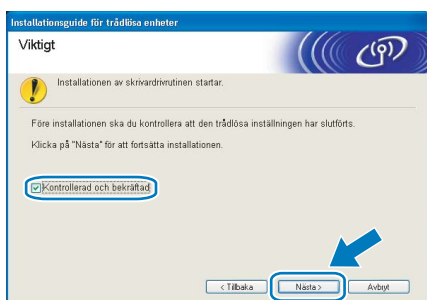


Installera skrivardrivrutinen

⚠ Olämplig installation

- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg 2 och installera den trådlösa anslutningen på nytt.


12 Installationen av drivrutinen startas. Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

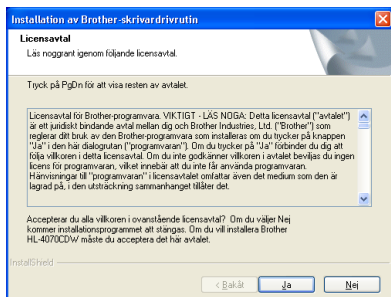

13 Välj **Standardinstallation** och klicka sedan på **Nästa**.




14 Markera **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

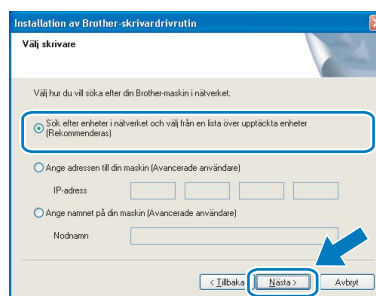

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.


15 Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

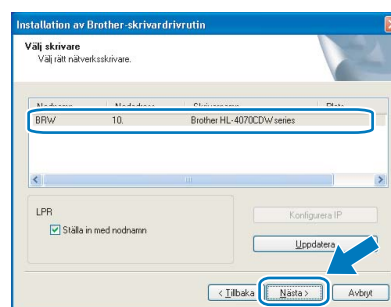

Obs

Klicka på **Uppdatera** om det tar lång tid (cirka en minut) innan din skrivare visas i listan.

16 Klicka på **Slutför**.

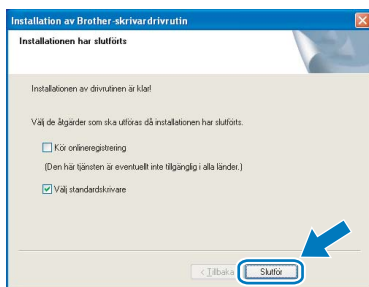

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.
- Aktivera din personliga brandvägg igen.



Installationen har nu slutförts.

Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturläget

Innan du konfigurerar de trådlösa inställningarna

Viktigt

Om du har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservrens ursprungliga fabriksinställningar (se sidan 61) och aktivera WLAN-inställningen på kontrollpanelen. Se *Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen* på den här sidan.

Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Tryck på någon av menyknapparna (+, -, OK eller Back) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar



Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 3 Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 4 Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- 5 Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- 6 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN
TCP/IP

- 7 Tryck på + eller - för att välja WLAN Aktiv.

WLAN
WLAN Aktiv

- 8 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN Aktiv
Av

- 9 Tryck på + eller - för att välja På.

WLAN Aktiv
På

- 10 Tryck på OK.
Accepterat visas på andra raden på LCD-displayen.


WLAN Aktiv
Accepterat



WLAN-inställningen har aktiverats.

Konfigurera de trådlösa inställningarna

- 1 Klicka på Installera skrivardrivrutin.

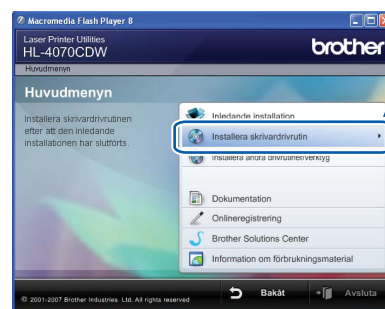


- 2 Klicka på Användare med trådlösa nätverk.




Obs

- Klicka på **Tillåt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

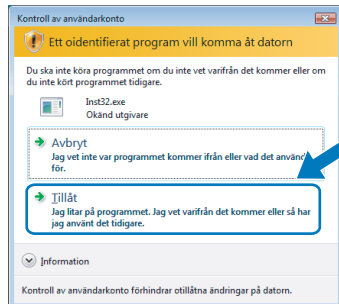


- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutin (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


3 Välj Trådlös inställning och installering av drivrutiner, och klicka sedan på Nästa.

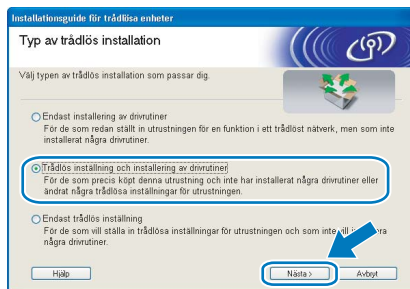


4 Läs informationen under Viktigt och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på Nästa.

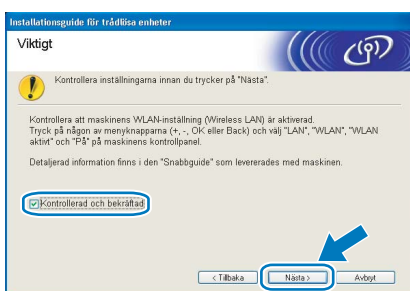

5 Välj Manuellt och klicka sedan på Nästa.

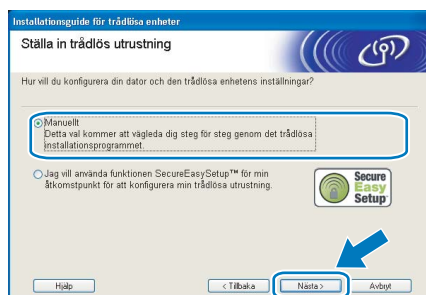


6 Välj Jag kan temporärt ansluta min enhet till min åtkomstpunkt med en nätverkskabel och klicka sedan på Nästa.

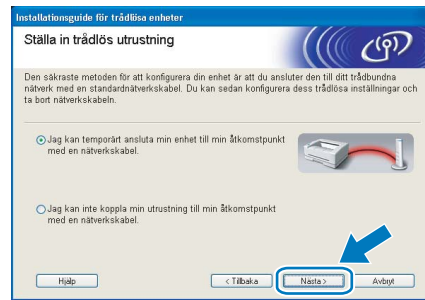

7 Före konfigurationen måste du tillfälligt ansluta din trådlösa Brother-enhet (skrivaren) direkt till en ledig port på din åtkomstpunkt, hubb eller router med hjälp av en nätverkskabel. Sätt i nätverkskabeln i åtkomstpunkten och sedan i skrivaren när följande skärm visas. Klicka på Nästa.




8 Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka på Nästa. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och skrivaren är påslagna, och klickar sedan på Uppdatera.

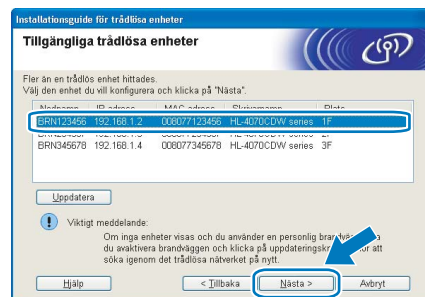

Obs

Standardnodnamnet är "BRNxxxxxx", för de användare som tillfälligt ansluter via en nätverkskabel, eller "BRWxxxxxx", för de användare som ansluter utan nätverkskabel (där "xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen).

- 9** Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta skrivaren till, och klicka sedan på **Nästa**.

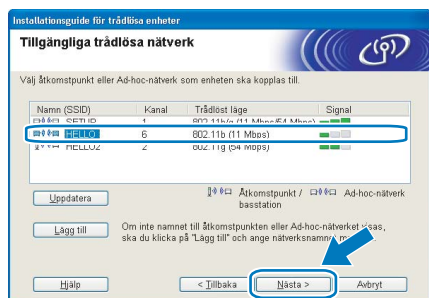

Obs


- Skrivarens standard-SSID är "SETUP". Välj inte detta SSID.
- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att skrivaren och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Lägg till**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och **Kanal**.



- 10** Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Om du vill fortsätta med konfigurationen ska du klicka på **OK** och gå till **12**.




- 11** Om nätverket har konfigurerats för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. När du konfigurerar din trådlösa Brother-skrivare måste du se till att den är konfigurerad så att den överensstämmer med verifierings- och krypteringsinställningarna för det befintliga trådlösa nätverket. Välj **verifieringsmetod** och **krypteringsläge** i rullgardinsmenyerna i inställningsrutorna. Ange sedan din **nätverksnyckel** och klicka på **Nästa**.

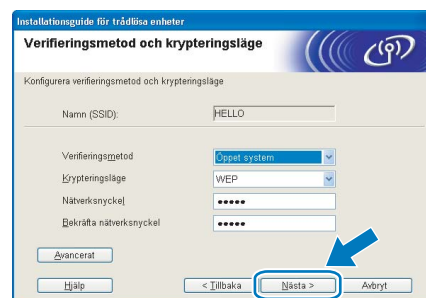

Obs

- Klicka på **Avancerat** om du vill ställa in mer än en WEP-nyckel.
- Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till verifierings- eller krypteringsinställningarna för nätverket.


- 12** Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.

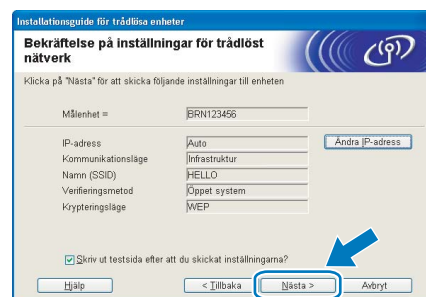

Obs

- Om du vill ange IP-adressinställningarna för skrivaren manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Kontrollpanelsinställningarna ändras automatiskt till **WLAN** när de trådlösa inställningarna skickas till skrivaren.

- 13** Koppla bort nätverkskabeln mellan åtkomstpunkten (hubb eller router) och skrivaren, och klicka på **Nästa**.

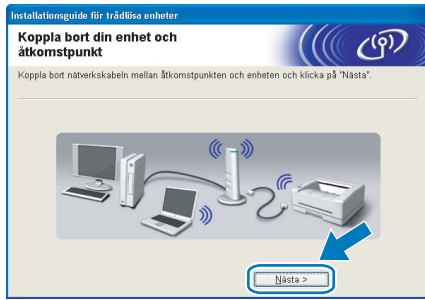


Installera skrivardrivrutinen


⚠ Olämplig installation

- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg 1 och installera den trådlösa anslutningen på nytt.


- 14** Installationen av drivrutinen startas. Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

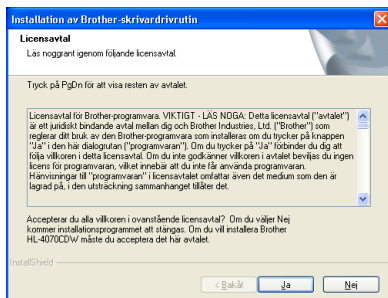

- 15** Välj **Standardinstallation** och klicka sedan på **Nästa**.

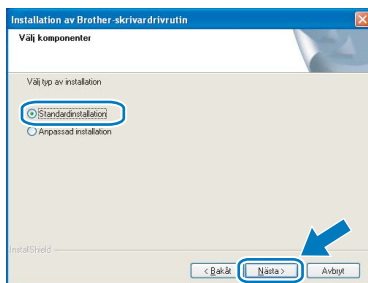


- 16** Markera **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

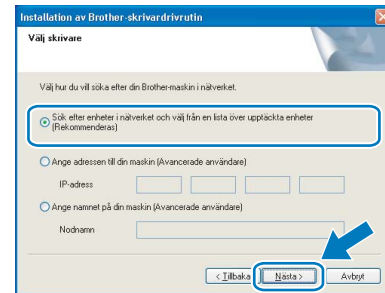

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.


- 17** Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

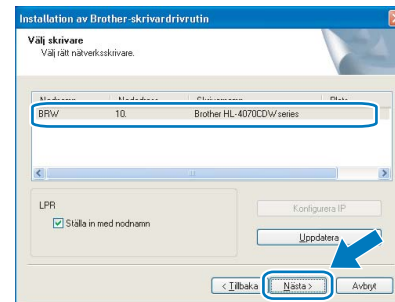

Obs

Klicka på **Uppdatera** om det tar lång tid (cirka en minut) innan din skrivare visas i listan.

- 18** Klicka på **Slutför**.

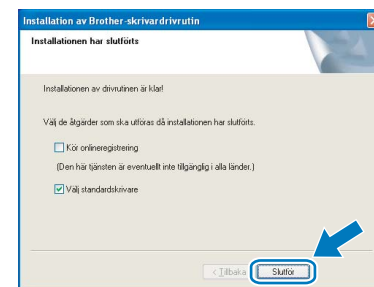

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.
- Aktivera din personliga brandvägg igen.



Installationen har nu slutförts.

Konfiguration i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös dator

Innan du konfigurerar de trådlösa inställningarna

Viktigt

Om du har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservens ursprungliga fabriksinställningar (se sidan 61) och aktivera WLAN-inställningen på kontrollpanelen. Se *Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen* på den här sidan.

Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Tryck på någon av menyknapparna (+, -, OK eller Back) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar



Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 3 Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 4 Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- 5 Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- 6 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN
TCP/IP

- 7 Tryck på + eller - för att välja WLAN Aktiv.

WLAN
WLAN Aktiv

- 8 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN Aktiv
Av

- 9 Tryck på + eller - för att välja På.

WLAN Aktiv
På

- 10 Tryck på OK.
Accepterat visas på andra raden på LCD-displayen.


WLAN Aktiv
Accepterat



WLAN-inställningen har aktiverats.

Konfigurera de trådlösa inställningarna

- 1 Klicka på Installera skrivardrivrutin.

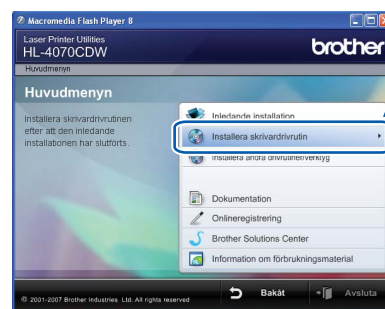


- 2 Klicka på Användare med trådlösa nätverk.




Obs

- Klicka på **Tillåt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

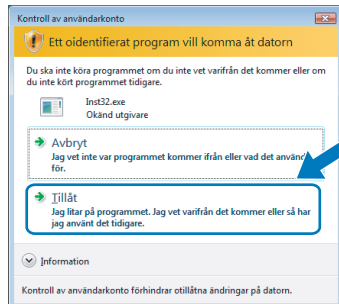


- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas ska du markera **PS-drivrutinen (PostScript-emulering)** och sedan fortsätta att följa anvisningarna på skärmen.


3 Välj Trådlös inställning och installering av drivrutiner, och klicka sedan på Nästa.

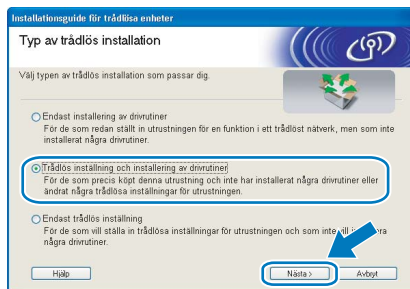


4 Läs informationen under Viktigt och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på Nästa.

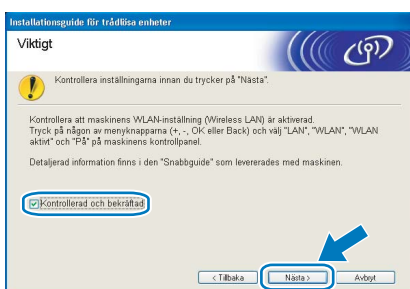

5 Välj Manuellt och klicka sedan på Nästa.

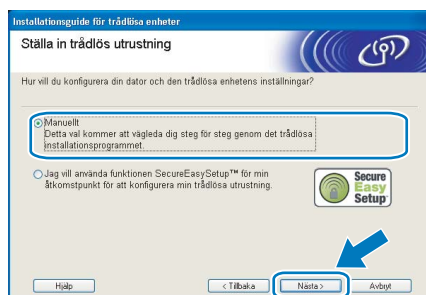

6 Välj Jag kan inte koppla min utrustning till min åtkomstpunkt med en nätverkskabel och klicka sedan på Nästa.

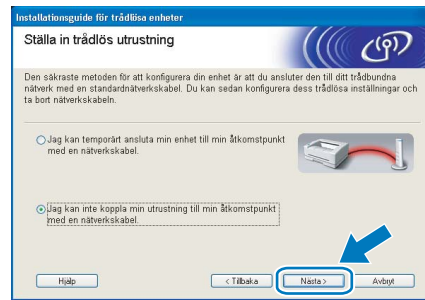


7 Om du väljer Denna dator har en trådlös funktion, ska du kryssa i Jag använder en åtkomstpunkt i infrastrukturläge och sedan klicka på Nästa. Gå till 9.




Om du använder en trådbunden dator väljer du **Denna dator använder en nätverkskabel för att ansluta till det trådlösa nätverket**, och du måste då konfigurera de trådlösa inställningarna från kontrollpanelen. Klicka på **Nästa** och läs kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan. Klicka på **Nästa** och gå till **8** om du redan har slutfört de trådlösa inställningarna.



8 Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på Nästa. Gå till Installera skrivardrivrutinen på sidan 38.

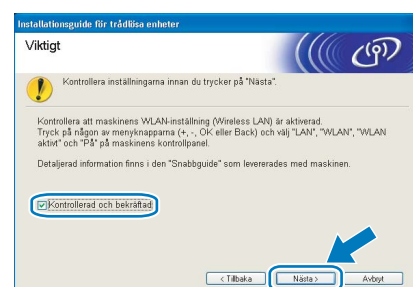


- 9** Du måste ändra datorns trådlösa inställningar tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen och glöm inte att anteckna alla inställningar, som t.ex. SSID och datorns kanal. Du behöver uppgifterna för att kunna återställa datorns ursprungliga trådlösa inställningar. Klicka sedan på **Nästa**.

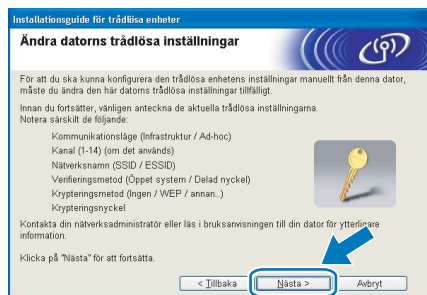

Punkt	Anteckna datorns nuvarande trådlösa inställningar
Kommunikationsläge (infrastruktur/ad-hoc):	
Kanal (1–14):	
Nätverksnamn (SSID/ESSID):	
Verifieringsmetod (öppet system/delad nyckel/WPA/WPA2-PSK/LEAP):	
Krypteringsmetod (ingen/WEP/WPA/TKIP/AES/CKIP):	
Krypteringsnyckel:	

- 10** För att datorn ska kunna kommunicera med den okonfigurerade trådlösa skrivaren ska du tillfälligt ändra datorns trådlösa inställningar till skrivarens standardinställningar, som visas på skärmen. Markera rutan när du har kontrollerat inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

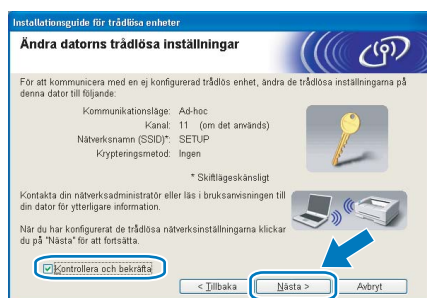

Obs


- Om det visas ett meddelande om att du bör starta om din dator när de trådlösa inställningarna har ändrats, ska du starta om datorn och fortsätta med installationen från steg 1 men hoppa över steg 9 och 10.
- För användare av Windows Vista™: Du kan ändra de trådlösa inställningarna för datorn tillfälligt genom att följa nedanstående steg:

- Klicka på **Start** och **Kontrollpanelen**.
- Klicka på **Nätverk och Internet** och sedan på ikonen **Nätverk- och delningscenter**.
- Klicka på **Anslut till ett nätverk**.
- Då visas den trådlösa skrivarens SSID i listan. Välj **SETUP** och klicka på **Anslut**.
- Klicka på **Anslut ändå** och sedan på **Stäng**.
- Klicka på **Visa status** för **Trådlös nätverksanslutning (SETUP)**.
- Klicka på **Information...** och kontrollera **Information om nätverksanslutningen**. Det kan ta några minuter innan IP-adressen ändras från 0.0.0.0 till 169.254.x.x på skärmen (där x.x är tal mellan 1 och 254).

- För användare av Windows® XP SP2: Du kan ändra de trådlösa inställningarna för datorn tillfälligt genom att följa anvisningarna nedan:

- Klicka på **Start** och **Kontrollpanelen**.
- Klicka på ikonen **Nätverks- och Internetinställningar**.
- Klicka på ikonen **Nätverksanslutningar**.
- Välj och högerklicka på **Trådlös nätverksanslutning**. Klicka på **Visa tillgängliga trådlösa nätverk**.
- Då visas den trådlösa skrivarens SSID i listan. Välj **SETUP** och klicka på **Anslut**.
- Kontrollera statusen för den **trådlösa nätverksanslutningen**. Det kan ta några minuter innan IP-adressen ändras från 0.0.0.0 till 169.254.x.x på skärmen (där x.x är tal mellan 1 och 254).

- 11** Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka på **Nästa**. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och skrivaren är påslagna, och klickar sedan på **Uppdatera**.

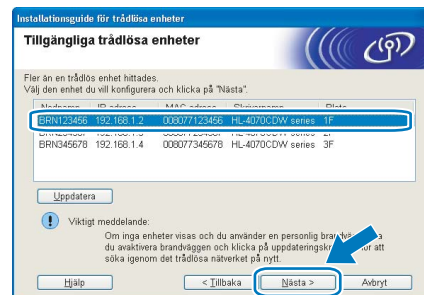




Obs

Standardnodnamnet är "BRNxxxxxx", för de användare som tillfälligt ansluter via en nätverkskabel, eller "BRWxxxxxx", för de användare som ansluter utan nätverkskabel (där "xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen).

- 12** Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta skrivaren till, och klicka sedan på **Nästa**.

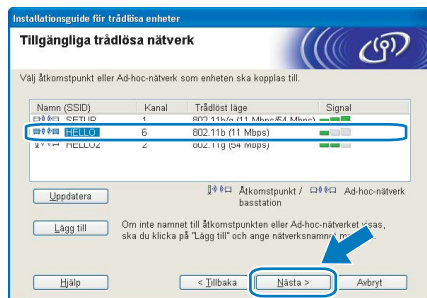

Obs

- Skrivarens standard-SSID är "SETUP". Välj inte detta SSID.
- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att skrivaren och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Lägg till**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och **Kanal**.



- 13** Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Om du vill fortsätta med konfigurationen ska du klicka på **OK** och gå till **15**.



14

Om nätverket har konfigurerats för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. När du konfigurerar din trådlösa Brother-skrivare måste du se till att den är konfigurerad så att den överensstämmer med verifierings- och krypteringsinställningarna för det befintliga trådlösa nätverket. Välj **verifieringsmetod** och **krypteringsläge** i rullgardinsmenyerna i inställningsrutorna. Ange sedan din **nätverksnyckel** och klicka på **Nästa**.




Obs

- Klicka på **Avancerat** om du vill ställa in mer än en WEP-nyckel.
- Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till verifierings- eller krypteringsinställningarna för nätverket.

15


Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.

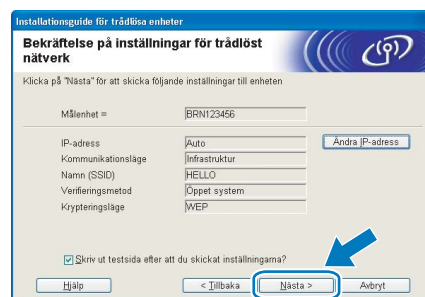

Obs

- Om du vill ange IP-adressinställningarna för skrivaren manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Kontrollpanelsinställningarna ändras automatiskt till **WLAN** när de trådlösa inställningarna skickas till skrivaren.

- 16** Återställ de trådlösa inställningarna för din dator till de ursprungliga inställningarna, med hjälp av den information som du antecknade i **9**. Markera rutan när du har kontrollerat inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

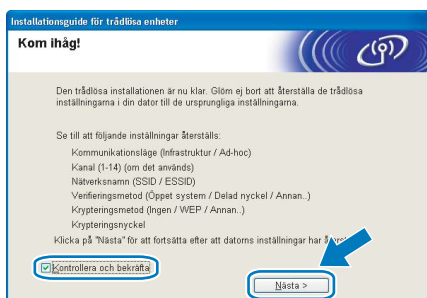


Installera skrivardrivrutinen

⚠ Olämplig installation

- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg 1 och installera den trådlösa anslutningen på nytt.


- 17** Installationen av drivrutinen startas. Klicka på **Ja** när fönstret med licensavtalet visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.

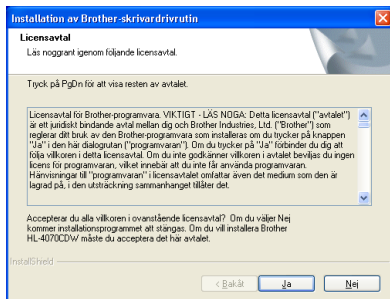

- 18** Välj **Standardinstallation** och klicka sedan på **Nästa**.




- 19** Markera **Sök efter enheter i nätverket och välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

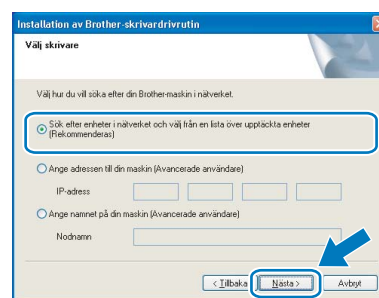

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens IP-adress eller nodnamn.


- 20** Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.

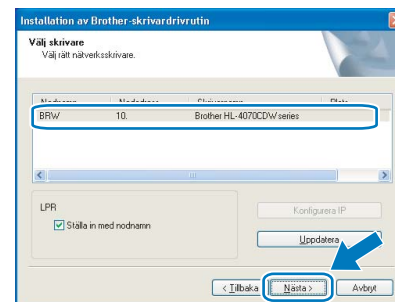

Obs

Klicka på **Uppdatera** om det tar lång tid (cirka en minut) innan din skrivare visas i listan.

- 21** Klicka på **Slutför**.

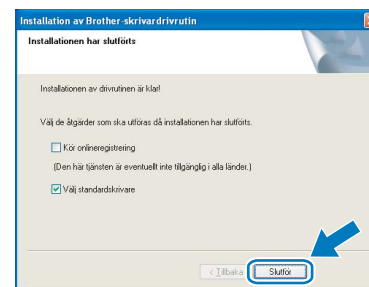

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj standardskrivare** om du inte vill ställa in din skrivare som standardskrivare.
- Aktivera din personliga brandvägg igen.




Installationen har nu slutförts.

För användare med USB-kabel

Ansluta skrivaren till en Macintosh®-dator och installera drivrutinen

- 1 Anslut USB-kabeln till Macintosh®-datorn och därefter till skrivaren.

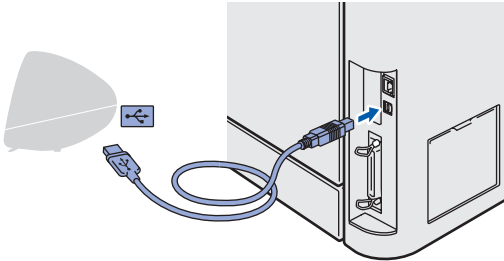


⚠ Olämplig installation

Anslut INTE skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.

- 2 Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

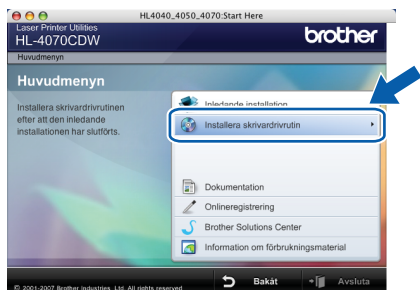

- 4 Klicka på **Användare med USB-kabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh®-datorn.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:

Gå till steg 7.


För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Gå till steg 5.

Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin) finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

5

Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

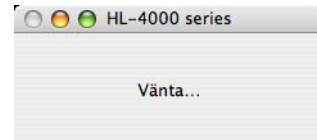

Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.



6


Klicka på **OK** när den här skärmen visas.






För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Installationen har nu slutförts.

7

Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

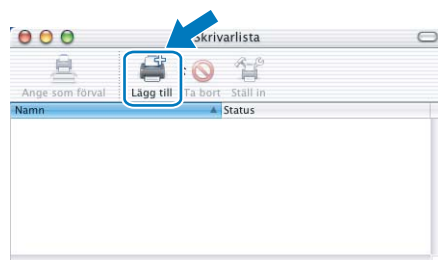

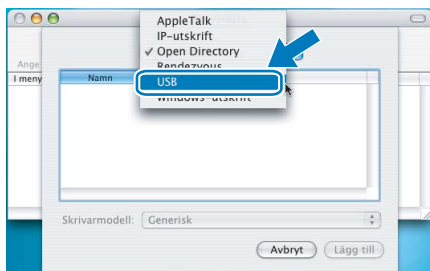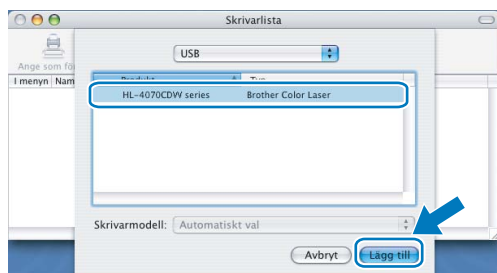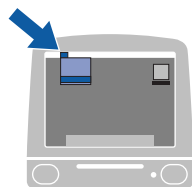
8 Välj **USB**.**9** Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.**10** Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Installationen har nu slutförts.

För användare med nätverkskabel

Ansluta skrivaren till din Macintosh® och installera drivrutinen


- 1 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.

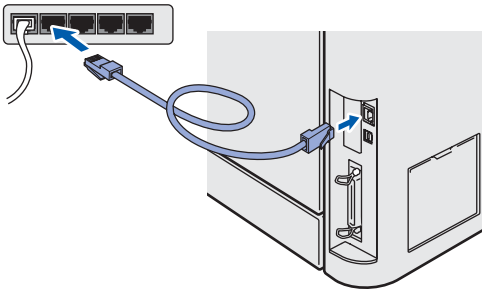

- 2 Starta skrivaren med strömbrytaren.



- 3 Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.

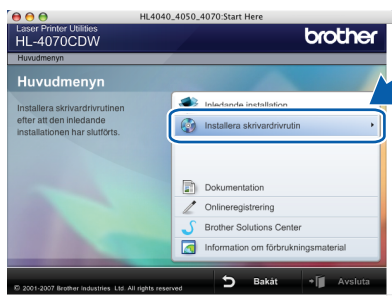

- 4 Klicka på **Användare med nätverkskabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh®-datorn.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Gå till steg 7.

För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Gå till steg 5.




Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin) finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.

5

Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

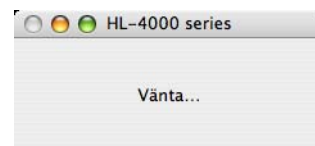

Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.



- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.


6

Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Installationen har nu slutförts.


- 7** Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

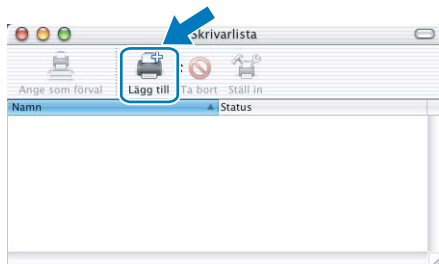

- 8** Gör följande val.

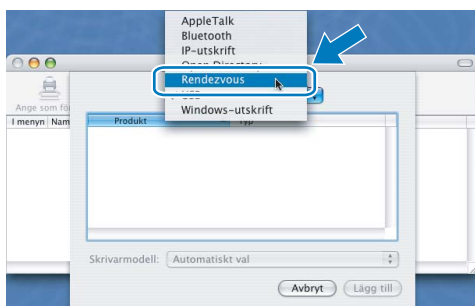


- 9** Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.

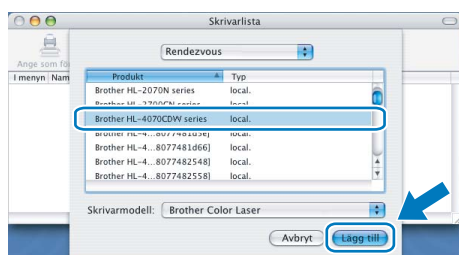

Obs

Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

- 10** Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

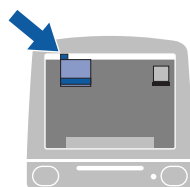

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Installationen har nu slutförts.

För användare med trådlösa nätverk

Ansluta den trådlösa skrivaren till ett trådlöst nätverk: installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge

Först måste du konfigurera skrivarens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (router). När skrivaren har konfigurerats så att den kan kommunicera med åtkomstpunkten (routern), kommer datorer i nätverket att ha åtkomst till skrivaren. För att skrivaren ska kunna användas från dessa datorer måste skrivardrivrutinen installeras. I anvisningarna nedan leds du genom configurationen och installationen. För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskrifter ska du placera Brother-skrivaren så nära nätverkets åtkomstpunkt (router) som möjligt, och se till att det finns så få hinder som möjligt mellan maskinen och åtkomstpunkten. Om det finns stora föremål eller väggar mellan de båda enheterna, eller om det förekommer störningar från andra elektroniska apparater, kan detta påverka dataöverföringshastigheten för dokumenten. Av denna anledning är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, som t.ex. foton eller flersidiga dokument med en blandning av text och stor grafik, bör du kanske överväga att välja trådbundet Ethernet i stället för att få en snabbare dataöverföring eller USB som ger den snabbaste datahastigheten.

Viktigt

I anvisningarna nedan ges två möjligheter till att installera Brother-maskinen i ett trådlöst nätverk. Båda metoderna görs i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös router eller åtkomstpunkt som använder DHCP för att tilldela IP-adresser. Om din trådlösa router/åtkomstpunkt stöder SecureEasySetup™ ska du följa anvisningarna i *Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk* på sidan 45. Om din trådlösa router/åtkomstpunkt inte stöder SecureEasySetup™ ska du följa anvisningarna i *Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturläget* på sidan 49 eller *Konfiguration i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös dator* på sidan 53. Om du vill installera maskinen i någon annan trådlös miljö finner du instruktioner om hur du gör detta i den bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.


Du kan läsa bruksanvisningen för nätverksanvändare genom att följa anvisningarna nedan.

- 1 Starta datorn. Sätt in Brother-cd-skivan i cd-läsaren.
- 2 Välj din skrivarmodell och önskat språk. Cd-skivans huvudmeny visas då.
- 3 Klicka på **Dokumentation** och **HTML-dokument**.

Obs

- Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk.
- Om du använder en personlig brandvägg ska du avaktivera den före installationen. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.


Infrastrukturläge

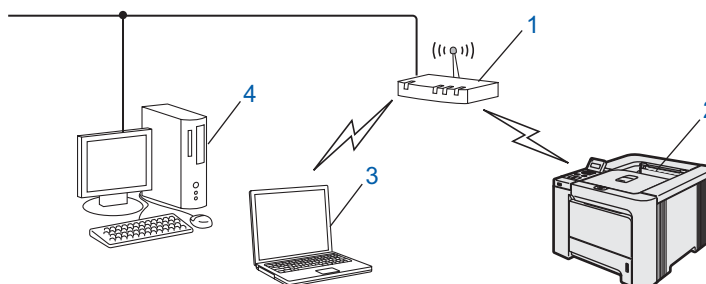

- 1 Åtkomstpunkt
- 2 Skrivare i trådlöst nätverk
- 3 Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten
- 4 Trådbunden dator som är ansluten till åtkomstpunkten


Bekräfta din typ av nätverk

Installationsprocessen varierar beroende på vilken typ av nätverk du har.

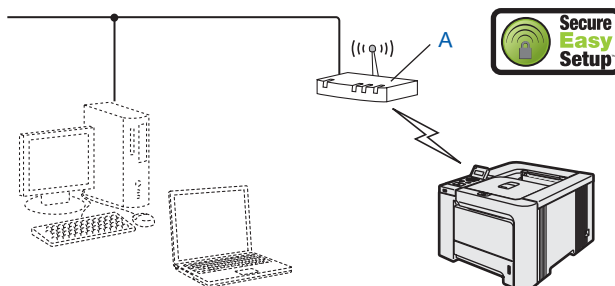■ Installation med hjälp av SecureEasySetup™


Om din trådlösa åtkomstpunkt (A) stöder SecureEasySetup™ behöver du inte använda en dator för att konfigurera skrivaren. Åtkomstpunkten (routern) och skrivaren kan kommunicera automatiskt med hjälp av SecureEasySetup™-proceduren.

Ytterligare anvisningar finns i *Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk* på sidan 45.

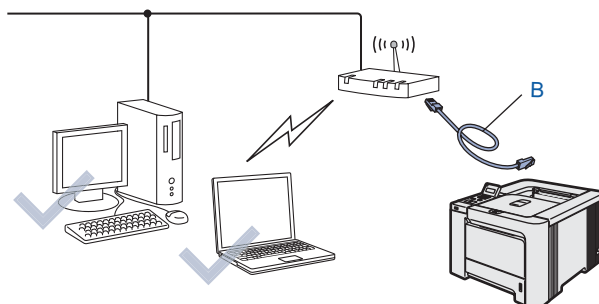■ Infrastrukturläge**• Installation med tillfällig användning av en nätverkskabel**

Om det finns en Ethernet-hubb eller router i samma nätverk som skrivarens trådlösa åtkomstpunkt, kan du ansluta hubben eller routern tillfälligt till skrivaren via en Ethernet-kabel (B). På så vis går det sedan lätt att fjärrkonfigurera skrivaren från en dator i nätverket.

Ytterligare anvisningar finns i *Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturen* på sidan 49.

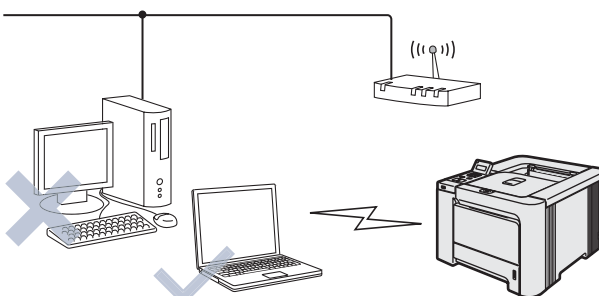• Installation med hjälp av en trådlös dator

Om du har en dator med trådlösa funktioner måste du ändra datorns trådlösa inställningar till ad-hoc-läget, så att du kan ansluta och konfigurera skrivaren direkt.

Ytterligare anvisningar finns i *Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturen* på sidan 49.

■ Installation med hjälp av inställningsguiden på kontrollpanelen

Du kan även konfigurera skrivarens trådlösa inställningar med hjälp av inställningsguiden på kontrollpanelen.

Ytterligare anvisningar finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.

Använda programvaran SecureEasySetup™ till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk

Med hjälp av funktionen SecureEasySetup™ från Broadcom Corporation kan du enkelt konfigurera din Brother-enhet med inställningarna för ditt trådlösa nätverk. Genom att trycka på en knapp på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten kan du slutföra inställningarna av ditt trådlösa nätverk och göra det säkert. Din router eller åtkomstpunkt måste även stödja SecureEasySetup™. Se bruksanvisningen till routern eller åtkomstpunkten i ditt trådlösa nätverk för ytterligare information om hur du konfigurerar skrivaren för ett trådlöst nätverk.

Obs


Routrar och åtkomstpunkter som stöder SecureEasySetup™ har märkts med den SecureEasySetup™-symbol som visas nedan.



- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Klicka på **Installera skrivardrivrutin**.

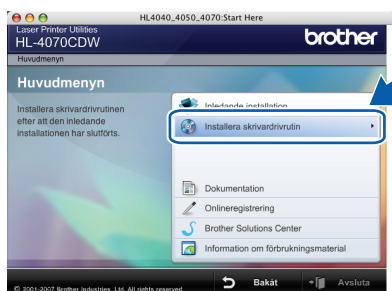

- 3 Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.




Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin) finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.


- 4 Välj **Trådlös inställning och installation av drivrutiner**, och klicka sedan på **Nästa**.



- 5 Läs informationen under **Viktigt** och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på **Nästa**.

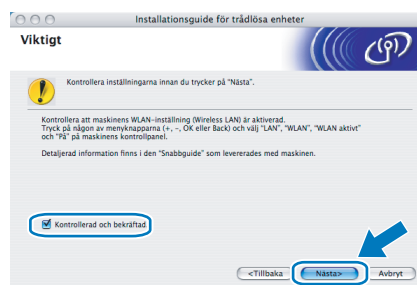

- 6 Markera **Jag vill använda funktionen SecureEasySetup™ för min åtkomstpunkt för att konfigurera min trådlösa utrustning**. Klicka sedan på **Nästa**.

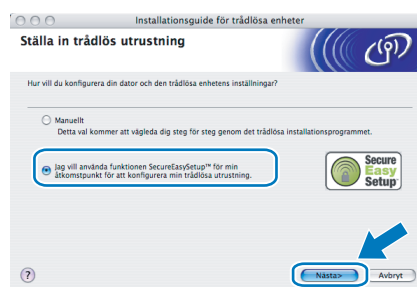

- 7 Läs meddelandet på skärmen och klicka på **Nästa**.



- 8 Läs den bruksanvisning som levererades med åtkomstpunkten för information om hur du ställer in åtkomstpunktens SecureEasySetup™-läge.

9

Sätt skrivaren i SecureEasySetup™-läget med hjälp av kontrollpanelen.

- Tryck på någon av menyknapparna (+, -, OK eller Back) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar

↓

Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

WLAN
TCP/IP

- Tryck på + eller - för att välja Inställn. WLAN.

WLAN
Inställn. WLAN

- Tryck på OK för att gå vidare till nästa nivå.

Inställn. WLAN
Inställn. guide

- Tryck på + eller - för att välja SecureEasySetup.

Inställn. WLAN
SecureEasySetup

- Tryck på OK.
Tryck på OK en gång till om meddelandet nedan visas.

WLAN Aktiv?
På

**Obs**

Ovanstående meddelande visas bara när den trådlösa inställningen har avaktiverats.


- På kontrollpanelen visas statusen som Kopplar WLAN, Ansluten eller Anslutningsfel för den trådlösa nätverksanslutningen med programvaran SecureEasySetup™.

Kopplar WLAN visas när skrivarservern försöker skapa en anslutning till routern eller åtkomstpunkten. Vänta tills antingen Ansluten eller Anslutningsfel visas. Ansluten visas när skrivarservern har anslutits till routern eller åtkomstpunkten. Du kan då använda skrivaren i ett trådlöst nätverk. Anslutningsfel visas när skrivarservern inte har anslutits till routern eller åtkomstpunkten. Försök med att börja om från 2 igen. Om samma meddelande visas en gång till ska du återställa skrivarservrens fabriksinställningar och försöka på nytt.

10 Klicka på **Nästa**.



11 Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

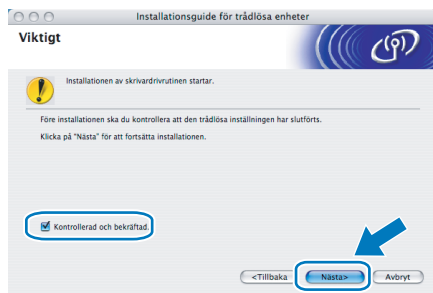

Installera skrivardrivrutinen

⚠ Olämplig installation

- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg 2 och installera den trådlösa anslutningen på nytt.

12 Installationen av drivrutinen startas.

För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Gå till steg 13.


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Gå till steg 15.

13 Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.



Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

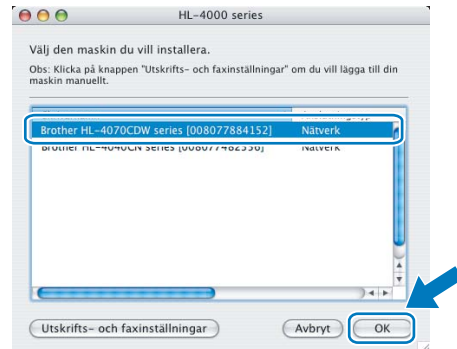


- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

14 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.





För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Installationen har nu slutförts.

15 Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

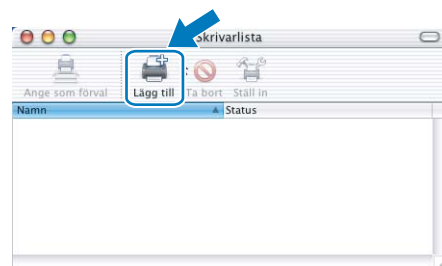


16 Gör följande val.

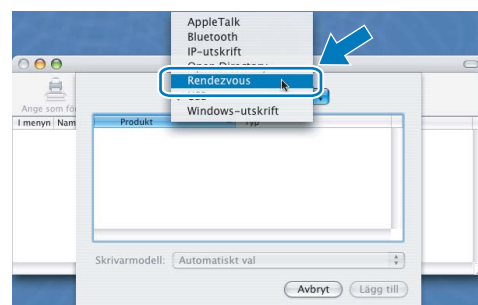

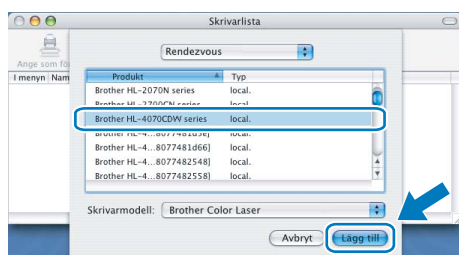17 Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.**Obs**

Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

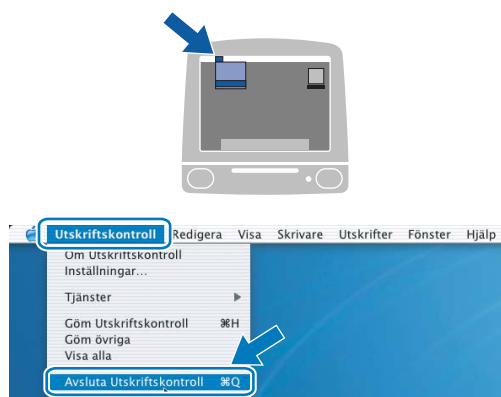18 Klicka på **Utskriftskontroll** och **Avsluta Utskriftskontroll**.

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Installationen har nu slutförts.

Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturläget

Innan du konfigurerar de trådlösa inställningarna

Viktigt

Om du har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservrernas ursprungliga fabriksinställningar (se sidan 61) och aktivera WLAN-inställningen på kontrollpanelen. Se *Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen* på den här sidan.

Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Tryck på någon av menyknapparna (+, -, OK eller Back) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar



Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 3 Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 4 Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- 5 Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- 6 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN
TCP/IP

- 7 Tryck på + eller - för att välja WLAN Aktiv.

WLAN
WLAN Aktiv

- 8 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN Aktiv
Av

- 9 Tryck på + eller - för att välja På.

WLAN Aktiv
På

- 10 Tryck på OK.
Accepterat visas på andra raden på LCD-displayen.


WLAN Aktiv
Accepterat



WLAN-inställningen har aktiverats.

Konfigurera de trådlösa inställningarna

- 1 Klicka på Installera skrivardrivrutin.

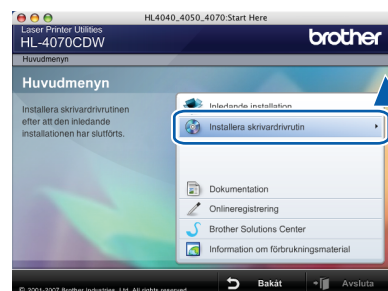

- 2 Klicka på Användare med trådlösa nätverk.




Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin) finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.


3 Välj Trådlös inställning och installation av drivrutiner, och klicka sedan på Nästa.



4 Läs informationen under Viktigt och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på Nästa.

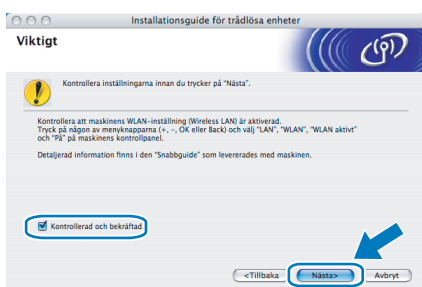

5 Välj Manuellt och klicka sedan på Nästa.

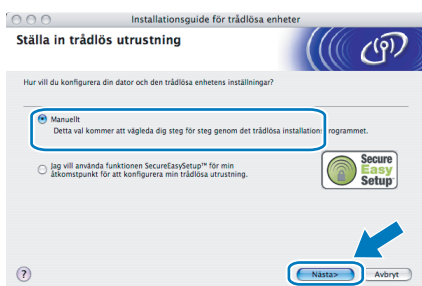


6 Välj Jag kan temporärt ansluta min enhet till min åtkomstpunkt med en nätverkskabel och klicka sedan på Nästa.



7 Före configurationen måste du tillfälligt ansluta din trådlösa Brother-enhet (skrivaren) direkt till en ledig port på din åtkomstpunkt, hubb eller router med hjälp av en nätverkskabel. Sätt i nätverkskabeln i åtkomstpunkten och sedan i skrivaren när följande skärm visas. Klicka på Nästa.




8 Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka på Nästa. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och skrivaren är påslagna, och klickar sedan på Uppdatera.

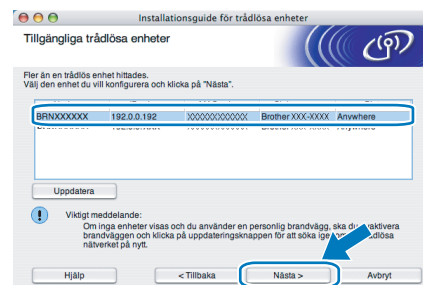

Obs

Standardnodnamnet är "BRNxxxxxx", för de användare som tillfälligt ansluter via en nätverkskabel, eller "BRWxxxxxx", för de användare som ansluter utan nätverkskabel (där "xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen).

9 Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta skrivaren till, och klicka sedan på Nästa.

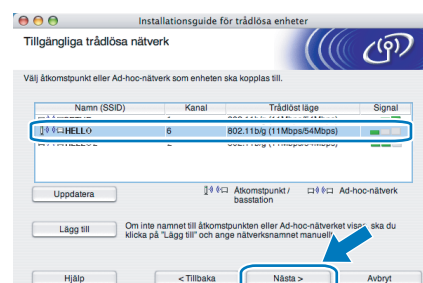


Obs

- Skrivarens standard-SSID är "SETUP". Välj inte detta SSID.


- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att skrivaren och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Lägg till**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och **Kanal**.



- 10** Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Om du vill fortsätta med konfigurationen ska du klicka på **OK** och gå till **12**.

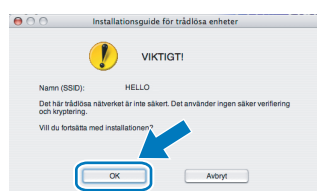


- 11** Om nätverket har konfigurerats för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. När du konfigurerar din trådlös Brother-skrivare måste du se till att den är konfigurerad så att den överensstämmer med verifierings- och krypteringsinställningarna för det befintliga trådlösa nätverket. Välj **verifieringsmetod** och **krypteringsläge** i rullgardinsmenyerna i inställningsrutorna. Ange sedan din **nätverksnyckel** och klicka på **Nästa**.

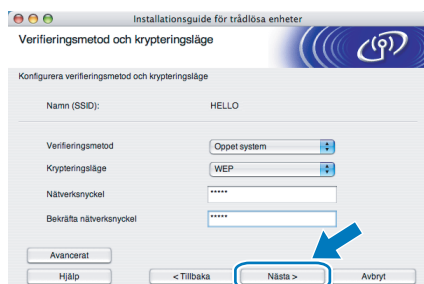

Obs

- Klicka på **Avancerat** om du vill ställa in mer än en WEP-nyckel.
- Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till verifierings- eller krypteringsinställningarna för nätverket.

- 12** Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.

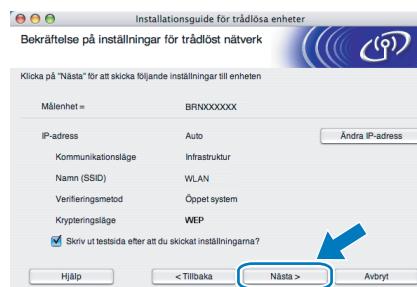

Obs

- Om du vill ange IP-adressinställningarna för skrivaren manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Kontrollpanelsinställningarna ändras automatiskt till **WLAN** när de trådlösa inställningarna skickas till skrivaren.

- 13** Koppla bort nätverkskabeln mellan åtkomstpunkten (hubb eller router) och skrivaren, och klicka på **Nästa**.



Installera skrivardrivrutinen

⊘ Olämplig installation


- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg **1** och installera den trådlösa anslutningen på nytt.

- 14** Installationen av drivrutinen startas.

För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Gå till steg **15**.


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Gå till steg **17**.

- 15** Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

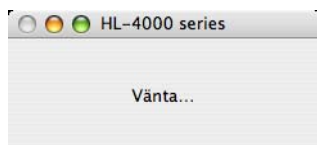

Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

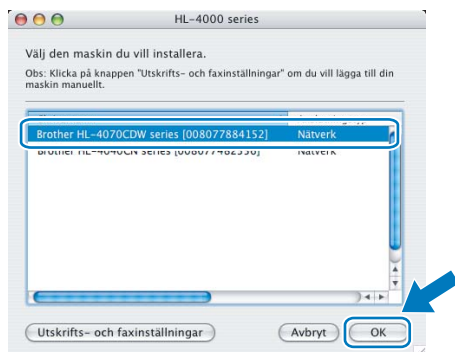


- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

- 16** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare: Installationen har nu slutförts.


- 17** Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

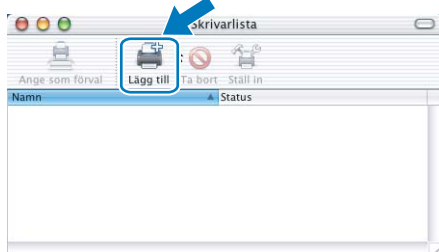

- 18** Gör följande val.

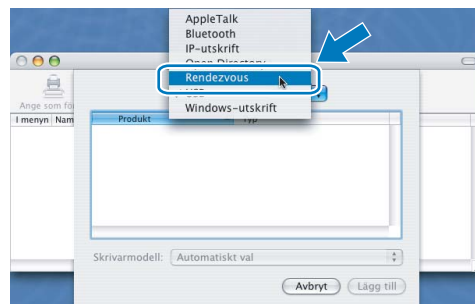


- 19** Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.

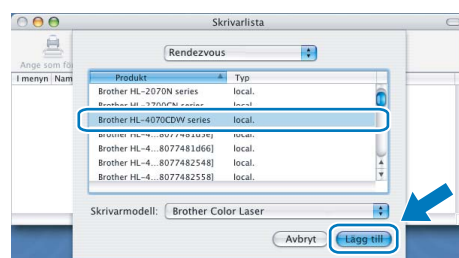

Obs

Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

- 20** Klicka på **Utskriftskontroll** och **Avsluta Utskriftskontroll**.

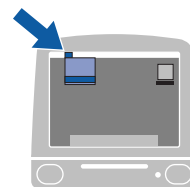

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Installationen har nu slutförts.

Konfiguration i infrastrukturläget med hjälp av en trådlös dator

Innan du konfigurerar de trådlösa inställningarna

Viktigt

Om du har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservens ursprungliga fabriksinställningar (se sidan 61) och aktivera WLAN-inställningen på kontrollpanelen. Se **Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen** på den här sidan.

Aktivera det trådlösa nätverket med hjälp av kontrollpanelen

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.



- 2 Tryck på någon av menyknapparna (+, -, OK eller Back) för att sätta skrivaren i offlineläge.

Klar



Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 3 Tryck på + eller - för att välja LAN.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 4 Tryck på OK för att gå vidare till nästa menynivå.

LAN
Trådbundet

- 5 Tryck på + eller - för att välja WLAN.

LAN
WLAN

- 6 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN
TCP/IP

- 7 Tryck på + eller - för att välja WLAN Aktiv.

WLAN
WLAN Aktiv

- 8 Tryck på OK för att gå vidare och välja nästa nivå.

WLAN Aktiv
Av

- 9 Tryck på + eller - för att välja På.

WLAN Aktiv
På

- 10 Tryck på OK.
Accepterat visas på andra raden på LCD-displayen.


WLAN Aktiv
Accepterat



WLAN-inställningen har aktiverats.

Konfigurera de trådlösa inställningarna

- 1 Klicka på Installera skrivardrivrutin.

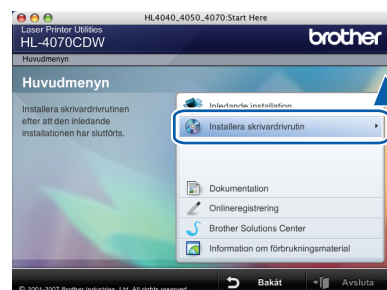

- 2 Klicka på Användare med trådlösa nätverk.



Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin) finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.


3 Välj Trådlös inställning och installation av drivrutiner, och klicka sedan på Nästa.



4 Läs informationen under Viktigt och markera rutan när du har kontrollerat inställningen. Klicka sedan på Nästa.



5 Välj Manuellt och klicka sedan på Nästa.

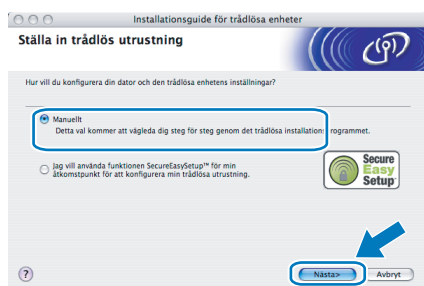

6 Välj Jag kan inte koppla min utrustning till min åtkomstpunkt med en nätverkskabel och klicka sedan på Nästa.




7 Om du väljer Denna dator har en trådlös funktion, ska du kryssa i Jag använder en åtkomstpunkt i infrastrukturläge och sedan klicka på Nästa. Gå till 9.



Om du använder en trådbunden dator väljer du **Denna dator använder en nätverkskabel för att ansluta till det trådlösa nätverket**, och du måste då konfigurera de trådlösa inställningarna från kontrollpanelen. Klicka på **Nästa** och läs kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan. Klicka på **Nästa** och gå till steg 8 om du redan har slutfört de trådlösa inställningarna.



8 Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på Nästa. Gå till Installera skrivardrivrutinen på sidan 57.

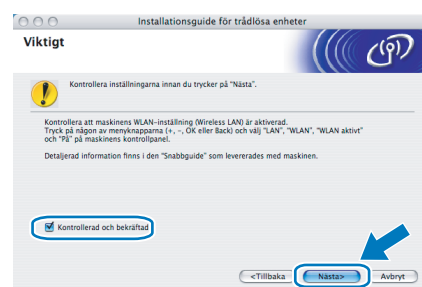


- 9** Du måste ändra datorns trådlösa inställningar tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen och glöm inte att anteckna alla inställningar, som t.ex. SSID och datorns kanal. Du behöver uppgifterna för att kunna återställa datorns ursprungliga trådlösa inställningar. Klicka sedan på **Nästa**.



Punkt	Anteckna datorns nuvarande trådlösa inställningar
Kommunikationsläge (infrastruktur/ad-hoc):	
Kanal (1–14):	
Nätverksnamn (SSID/ESSID):	
Verifieringsmetod (öppet system/delad nyckel/WPA/WPA2-PSK/LEAP):	
Krypteringsmetod (ingen/WEP/WPA/TKIP/AES/CKIP):	
Krypteringsnyckel:	



- 10** För att datorn ska kunna kommunicera med den okonfigurerade trådlösa skrivaren ska du tillfälligt ändra datorns trådlösa inställningar till skrivarens standardinställningar, som visas på skärmen. Markera rutan när du har kontrollerat inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

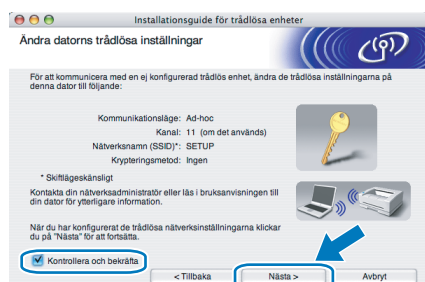

Obs

Du kan ändra de trådlösa inställningarna för datorn tillfälligt genom att följa anvisningarna nedan:

- 1** Klicka på symbolen för AirPort-status och markera **Öppna Internetanslutning...**

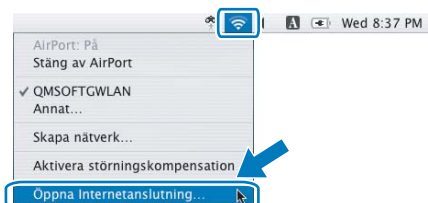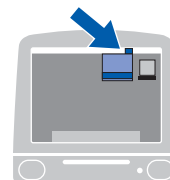

- 2** Klicka på fliken **Nätverk** för att se de tillgängliga trådlösa enheterna. Du kan se *Brothers* trådlösa skrivarserver i alternativet **Nätverk**. Välj **SETUP**.



- 3** Ditt trådlösa nätverk har anslutits.




- 11** Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka på **Nästa**. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och skrivaren är påslagna, och klickar sedan på **Uppdatera**.


**Obs**

Standardnodnamnet är "BRNxxxxxx", för de användare som tillfälligt ansluter via en nätverkskabel, eller "BRWxxxxxx", för de användare som ansluter utan nätverkskabel (där "xxxxxx" är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen).


- 12** Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta skrivaren till, och klicka sedan på **Nästa**.

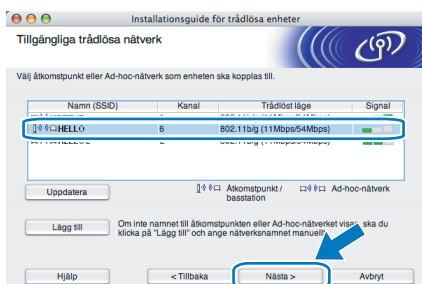**Obs**


- Skrivarens standard-SSID är "SETUP". Välj inte detta SSID.
- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att skrivaren och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Lägg till**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och **Kanal**.

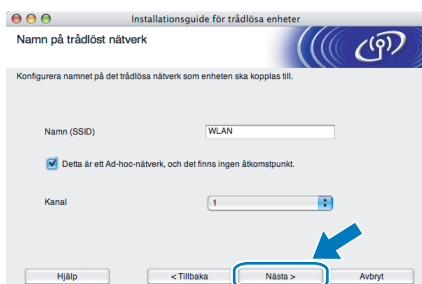

- 13** Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Om du vill fortsätta med konfigurationen ska du klicka på **OK** och gå till **15**.

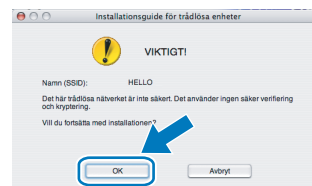

- 14** Om nätverket har konfigurerats för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. När du konfigurerar din trådlösa Brother-skrivare måste du se till att den är konfigurerad så att den överensstämmer med verifierings- och krypteringsinställningarna för det befintliga trådlösa nätverket. Välj **verifieringsmetod** och **krypteringsläge** i rullgardinsmenyerna i inställningsrutorna. Ange sedan din **nätverksnyckel** och klicka på **Nästa**.

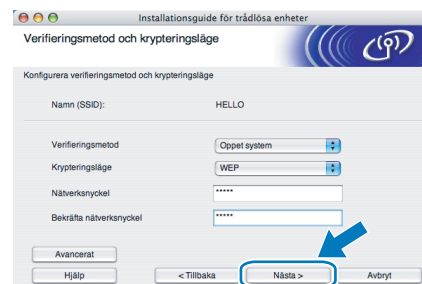**Obs**

- Klicka på **Avancerat** om du vill ställa in mer än en WEP-nyckel.
- Kontakta din nätverksadministratör om du inte känner till verifierings- eller krypteringsinställningarna för nätverket.


- 15** Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.



Obs

- Om du vill ange IP-adressinställningarna för skrivaren manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Kontrollpanelsinställningarna ändras automatiskt till **WLAN** när de trådlösa inställningarna skickas till skrivaren.

- 16** Återställ de trådlösa inställningarna för din dator till de ursprungliga inställningarna, med hjälp av den information som du antecknade i **9**. Markera rutan när du har kontrollerat inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

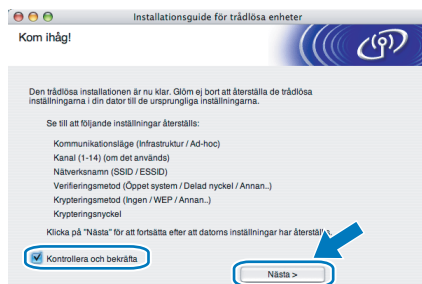

Installera skrivardrivrutinen

⚠ Olämplig installation


- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. Om detta problem uppstår ska du gå till steg **1** och installera den trådlösa anslutningen på nytt.

- 17** Installationen av drivrutinen startas.

För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Gå till steg **18**.


För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Gå till steg **20**.

- 18** Brother-programvaran kommer att söka efter Brother-skrivaren, och under tiden visas skärmen nedan.

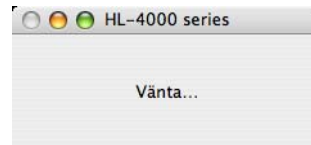

Obs

Om det finns mer än en skrivare tillgänglig visas följande lista. Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

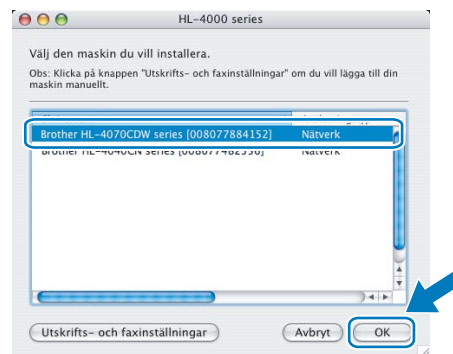


- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.



- 19** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




- OK!** För användare av Mac OS® X 10.3 eller senare:
Installationen har nu slutförts.

- 20** Klicka på **Lägg till** när den här skärmen visas.

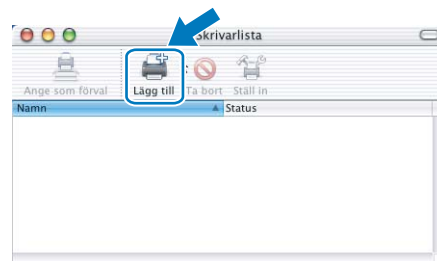

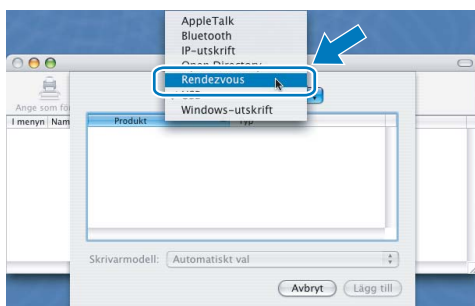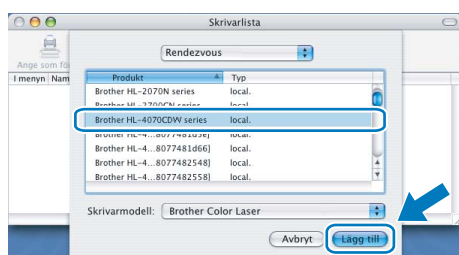21 Gör följande val.**22** Välj din skrivare och klicka på **Lägg till**.**Obs**

Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer Ethernet-adressen (MAC-adressen) att visas efter modellnamnet.

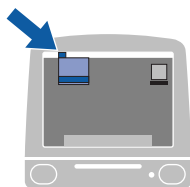23 Klicka på **Utskriftskontroll** och **Avsluta Utskriftskontroll**.

För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:
Installationen har nu slutförts.

Verktyget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>.

Obs


- Om du behöver mer avancerade skrivehanteringsfunktioner bör du använda den senaste versionen av verktyget Brother BRAdmin Professional. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com>.
- Om du använder en personlig brandvägg (som t.ex. Windows-brandväggen) ska du avaktivera den. Starta om din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.

- Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.

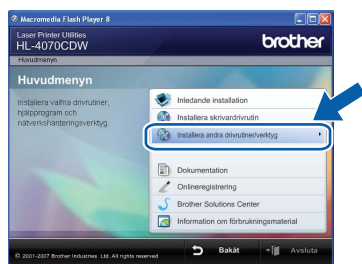


- Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.



Obs

Klicka på **Tillåt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista™.

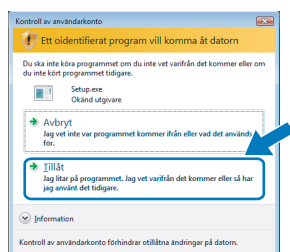


Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.


- Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.

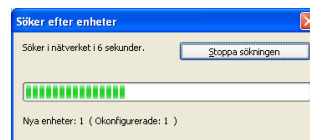

- Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

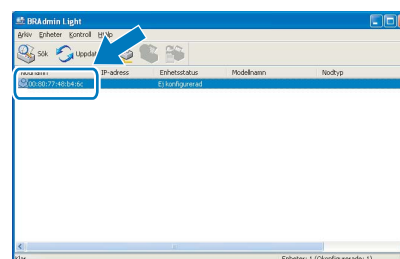

- Välj **STATIC** under **Bootmetod**. Ange skrivarens **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.

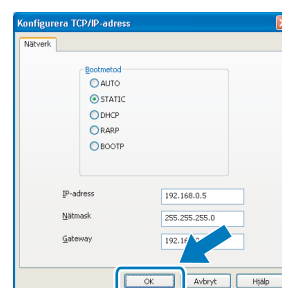

- Adressinformationen sparas i skrivaren.

Verktöget BRAdmin Light (för användare av Mac OS® X)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktöget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen från en dator med operativsystemet Mac OS® X 10.2.4 eller senare.

Programvaran BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du redan har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera den på nytt. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>.


Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light




Obs

- Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att version 1.4.1_07 eller senare av Java™-klientprogramvaran har installerats i datorn.
- Standardlösenordet för skrivarservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- 1 Dubbelklicka på symbolen **Macintosh HD** på skrivbordet.

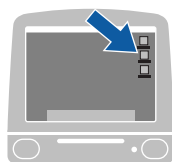


- 2 Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

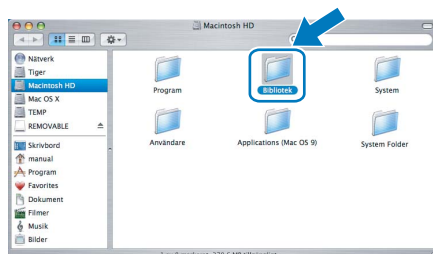


- 3 Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar** och kör programvaran. BRAdmin Light söker då automatiskt efter nya enheter.

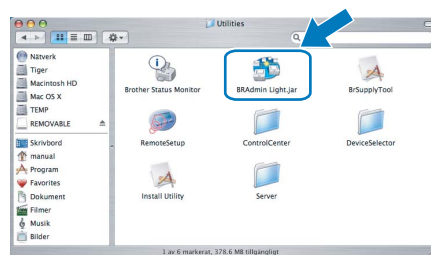

- 4 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

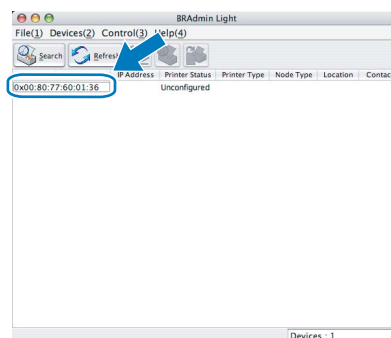

- 5 Välj **Static** under **Boot Method**. Ange skrivarens **IP Address**, **Subnet Mask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.

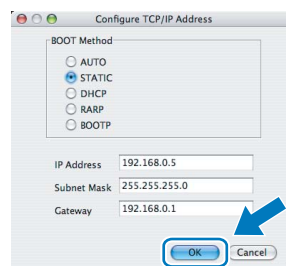


- 6 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother-skrivarservern har utrustats med en webserver, med vilken du kan övervaka dess status och ändra vissa av dess konfigurationsinställningar med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Obs

- Användarnamnet är **"admin"** och standardlösenordet är **"access"**. Du kan använda en webbläsare för att byta lösenord.
- Vi rekommenderar Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller senare) eller Firefox® 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari™ 1.0 för Macintosh®. Se alltid till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder. Vi rekommenderar att du uppgraderar till Safari™ 1.2 eller senare för att aktivera JavaScript. Om du vill använda en webbläsare måste du känna till skrivarservrens IP-adress.

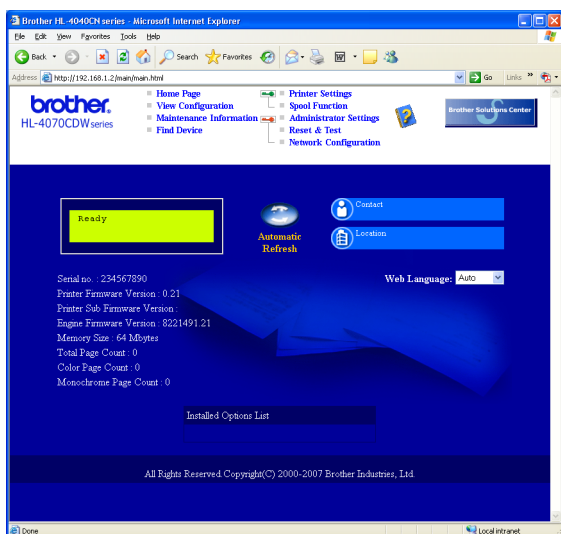

- 1 Skriv in `http://skrivarens_ip-adress/` i webbläsaren (skrivarens_ip-adress är IP-adressen eller skrivarservrens namn).

- Till exempel: `http://192.168.1.2/` (om skrivarens IP-adress är 192.168.1.2.)



Se kapitel 2 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Ursprungliga nätverksinställningar

Följ stegen nedan för att återställa alla nätverksinställningar för den interna skrivarservern till de ursprungliga inställningarna.

- 1 Tryck på **+** eller **-** för att välja LAN. Tryck på **OK**.

Välj ▲▼ eller OK
LAN

- 2 Tryck på **+** eller **-** för att välja Fabriksinst. Tryck på **OK**.

LAN
Fabriksinst.

- 3 Tryck på **OK** igen.

Fabriksinst.
OK?

Skriva ut sidan med skrivarinställningar

På sidan med skrivarinställningar finns information om alla aktuella skrivarinställningar, inklusive nätverksinställningarna. Följ anvisningarna nedan för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

- 1 Tryck på **+** eller **-** för att välja Maskininform. Tryck på **OK**.

Välj ▲▼ eller OK
Maskininform.

- 2 Tryck på **OK** igen.

Maskininform.
Skriv ut inst.



- 3 Tryck på **OK** en gång till för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

Tillbehör

Följande tillbehör finns som tillval till skrivaren. Du kan utöka skrivarens kapacitet genom att lägga till denna utrustning.







Se kapitel 5 i bruksanvisningen på cd-skivan.

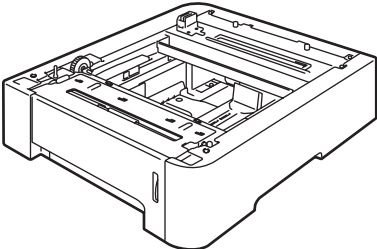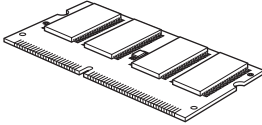Nedre fack LT-100CL	DIMM-minne
	
I det nedre pappersfacket ryms upp till 500 pappersark. När det facket har satts i blir skrivarens totala inmatningskapacitet upp till 800 ark.	Du kan lägga till minne genom att installera en DIMM-minnesmodul med 144 stift.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-displayen. Besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till skrivaren.

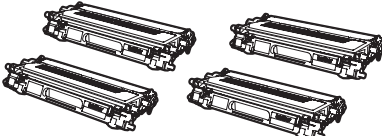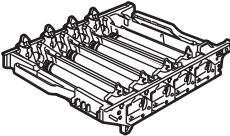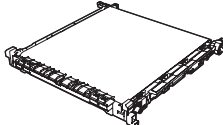Tonerkassett	Trumenhet
	
Bältenhet (BU-100CL)	Spilltonerlåda (WT-100CL)
	



Se kapitel 6 i bruksanvisningen på cd-skivan.


Transportera skrivaren

! Var försiktig

- När du väl har installerat och använt skrivaren rekommenderar vi att den bara flyttas eller transporteras om det är absolut nödvändigt.
- Färglaserskrivare är avancerade utskriftsenheter, och om de flyttas eller transporteras utan att de installerade tillbehören har tagits bort på rätt sätt kan skrivarna skadas ALLVARLIGT. Detta kan resultera i att skrivarna inte fungerar som de ska efteråt.
- Läs ompaketeringsanvisningarna på den här sidan om du måste transportera skrivaren, för att få detaljerade, stegvisa instruktioner om hur du förbereder skrivaren på bästa sätt inför frakten.
- Om skrivaren inte förbereds på rätt sätt inför transporten i enlighet med de anvisningar som ges på den här sidan kan GARANTIN FÖRVERKAS.
- Om du av någon anledning måste flytta eller transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt i originalförpackningen, så att den inte skadas under transporten. Du bör även försäkra skrivaren på lämpligt sätt hos den transportfirma du anlitar.

Ompaketeringsanvisningar

Kontrollera att följande delar finns med i ompaketeringssatsen:

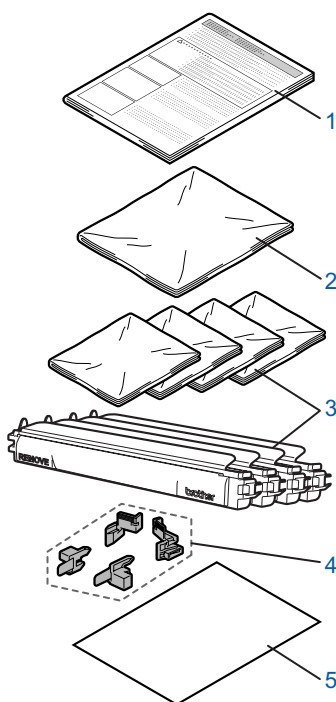


- 1 Informationsblad för ompaketering
- 2 Plastpåse till spilltonerlådan
- 3 Orangea transportskydd och plastpåsar som tonerkassetterna levererades i (fyra av varje)
- 4 Orangefärgat förpackningsmaterial för att låsa fast trummenheten och bältenheten (fyra delar)
- 5 Ett pappersark (A4- eller Letter-format) (medföljer ej)

Packa ner skrivaren


! Varning

Skrivaren är tung och väger cirka 29 kg. För att förhindra skador bör minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.


- 1 Stäng av skrivaren på strömbrytaren och dra ut alla kablar ur den.

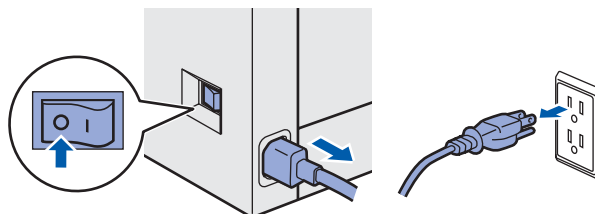


- 2 Tryck på knappen för att frigöra den främre luckan, och öppna sedan luckan.

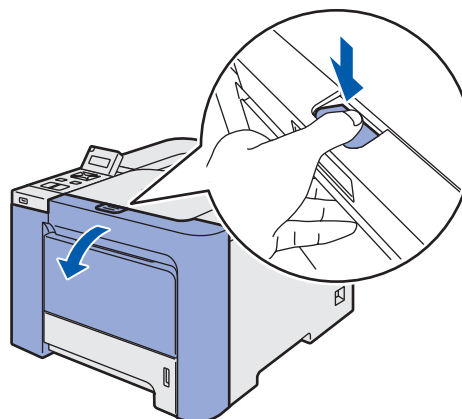

- 3** Fatta tag i det gröna handtaget på trumenheten, lyft upp enheten och dra ut den tills det tar stopp.

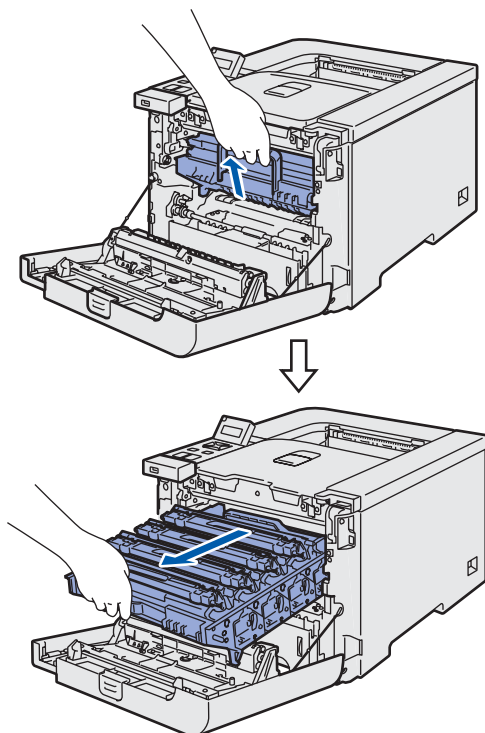


- 4** Frigör den grå låsspaken (1) som sitter på skrivarens vänstra sida. Dra ut trumenheten helt med hjälp av enhetens gröna handtag.

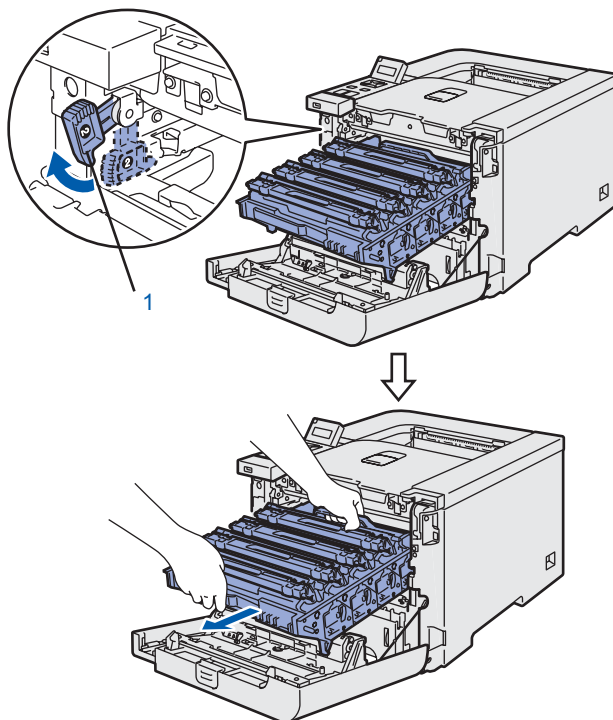


! Var försiktig


- Håll i trumenhetens gröna handtag om du ska bära den, och **HÅLL INTE** i enhetens sidor.

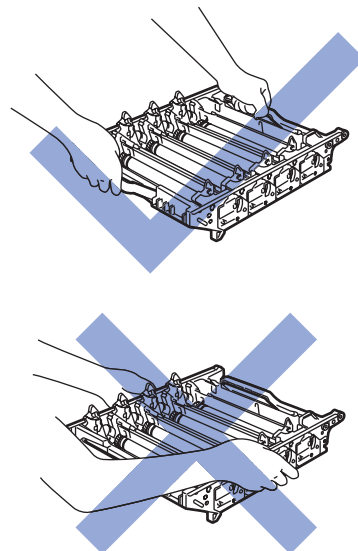

- Vi rekommenderar att du lägger trumenheten på en ren, plan yta, och lägger ett papper eller en tygbit som kan kastas bort under den om du av en olyckshändelse råkar spilla eller skvätta toner.
- För att undvika att skrivaren skadas av statisk elektricitet är det viktigt att du **INTE** rör vid de elektroder som visas på bilden.

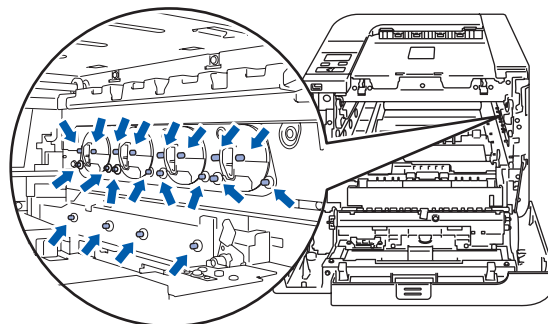


- 5** Håll i tonerkassetten handtag och dra ut kassetten ur trumenheten. Gör likadant med alla tonerkassetter.

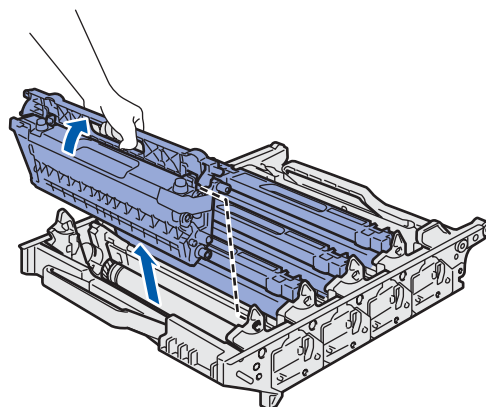


! Var försiktig

Ta INTE på de skuggade delarna på bilderna, för att undvika problem med utskriftskvaliteten.

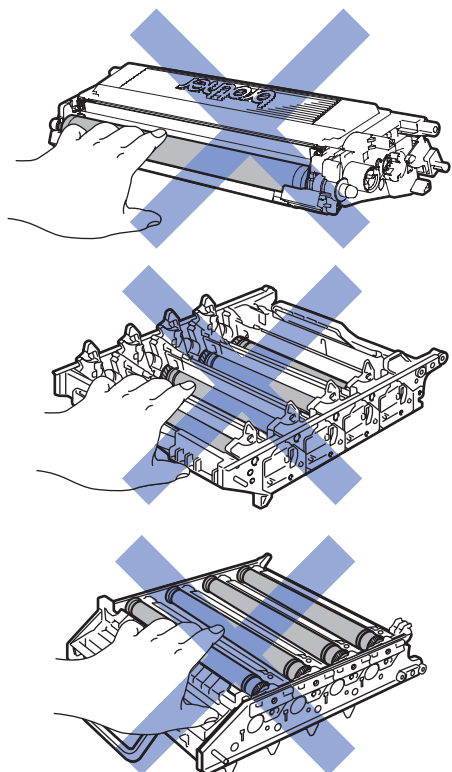


- 6** Sätt på det ursprungliga, orangea transportskyddet på en av tonerkassetterna. Lägg tonerkassetterna i de plastpåsar som följde med i kartongen.

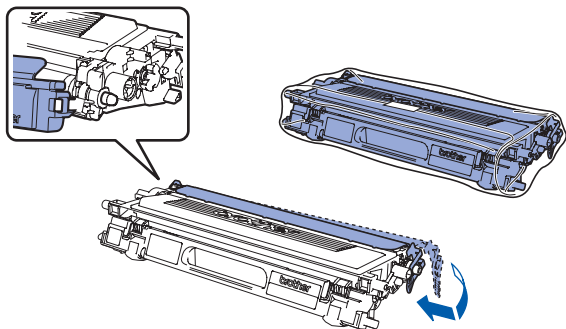

7

Håll i de gröna delarna på bältenheten med båda händerna, lyft upp bältenheten och dra ut den.

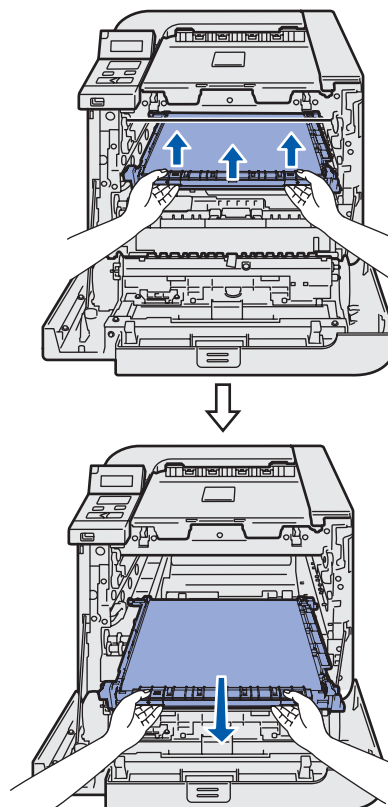


Obs

Vi rekommenderar att du lägger bältenheten på en ren, plan yta, och lägger ett papper under den som du kan kasta bort om du av en olyckshändelse råkar spilla eller skvätta toner.


8

Ta bort spilltonerlådan ur skrivaren med hjälp av det gröna handtaget, och lägg lådan i den plastpåse som fanns i kartongen.

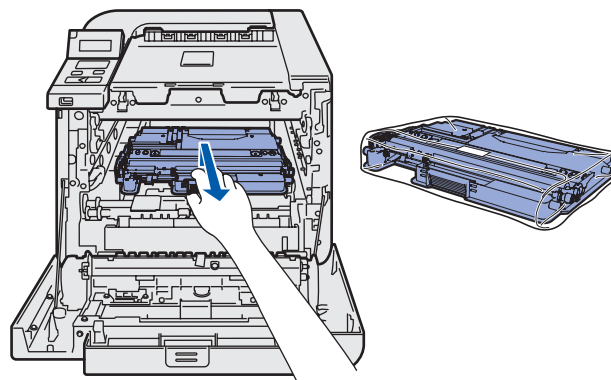


Övrig information


- 9** Sätt tillbaka bältenheten i skrivaren. Passa in I-
markeringen på bältenheten efter I-
markeringen på skrivaren.
Tryck ned bältenhetens gröna del för att låsa
fast den i rätt läge.

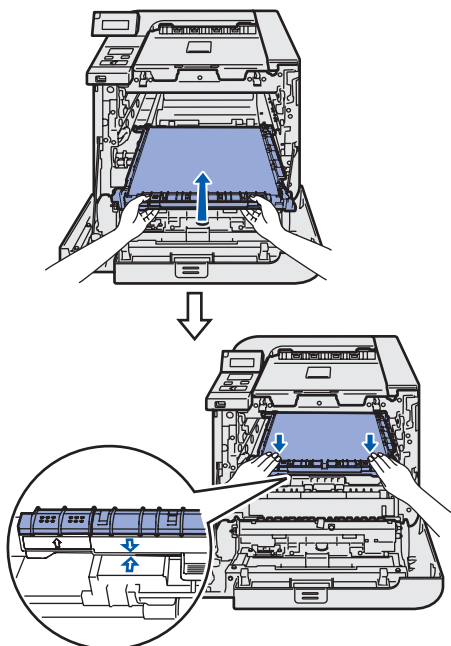


- 10** Sätt i det ursprungliga, orangea
förpackningsmaterialet och lås fast
bältenheten såsom visas på bilden.

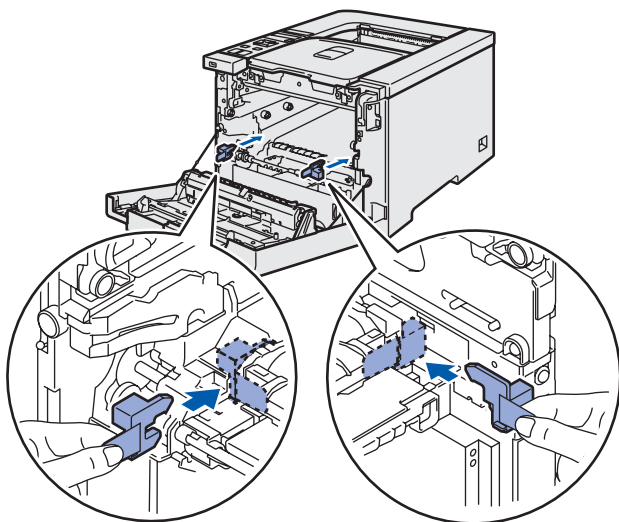


- 11** Lägg ett pappersark (i Letter- eller A4-format)
på bältenheten så att den inte skadas.

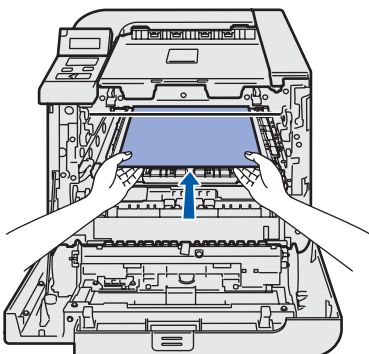


- 12** Se till så att den grå låsspaken (1) sitter i det
övre läget och sätt i trumenheten i skrivaren.
Tryck ned den grå låsspaken (1).

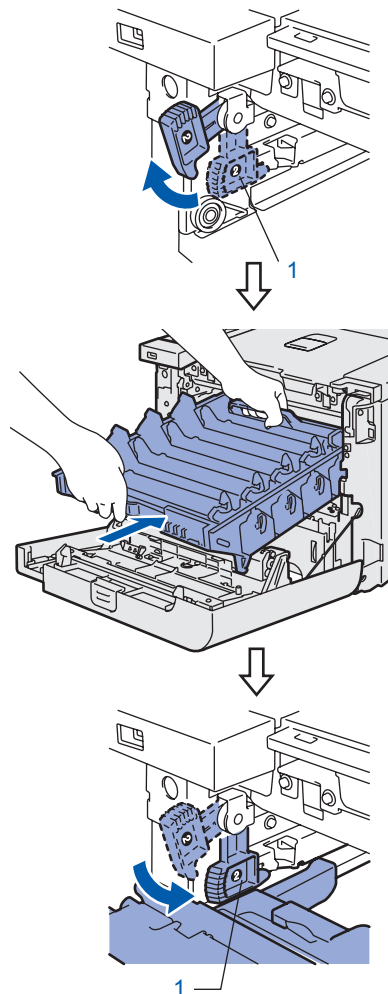


- 13** Skjut in trumenheten tills det tar stopp.

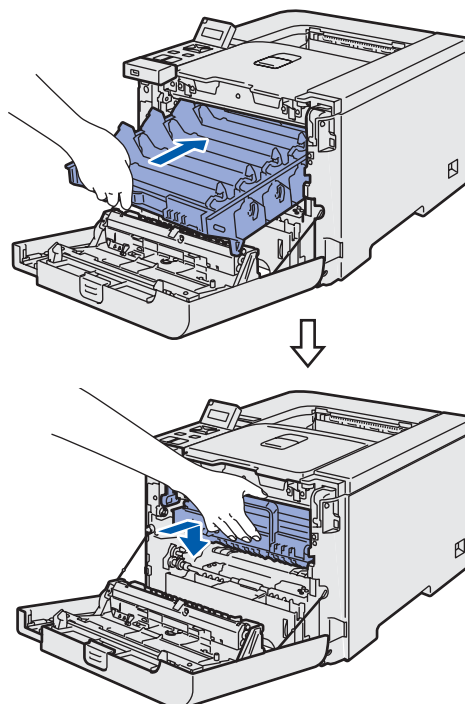


- 14** Sätt i det ursprungliga, orangea förpackningsmaterialet i trumenheten såsom visas på bilden, och stäng sedan den främre luckan.

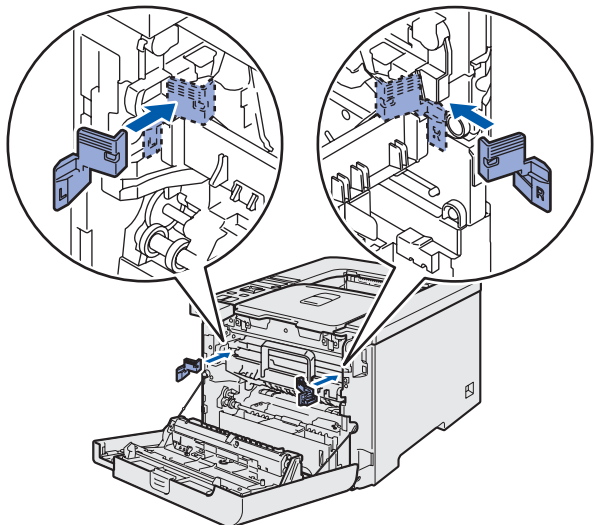


- 15** Be någon hjälpa dig att stoppa i skrivaren i plastpåsen och lägga ner skrivaren och polystyrenbitarna i kartongen. Passa in skrivarens framsida efter markeringen "FRONT" (1) på polystyrenbitarna. Läg polystyrenbiten för tonerkassetterna (2) på skrivaren.

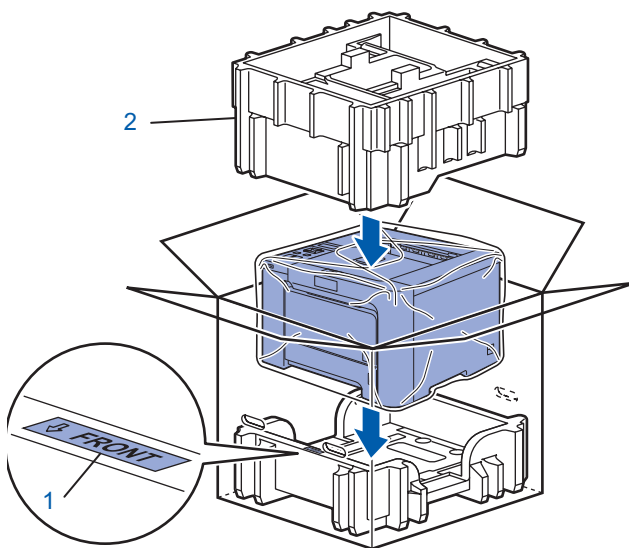

- 16** Läg tonerkassetterna i polystyrenbiten.

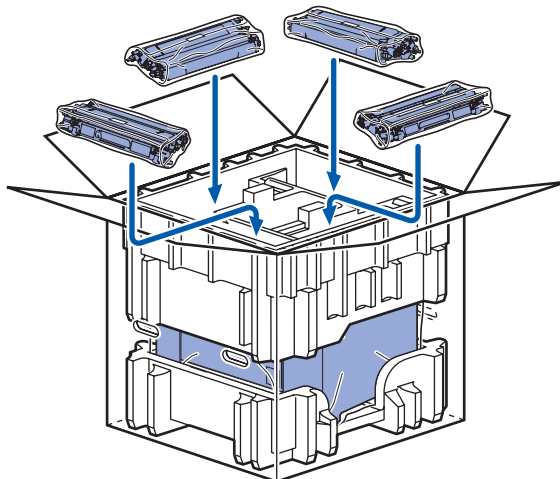

- 17** Läg de två kartongaskarna (1) (2) ovanpå, och lägg ner spilltonerlådan i den ask som ligger över skrivarens framsida (1).

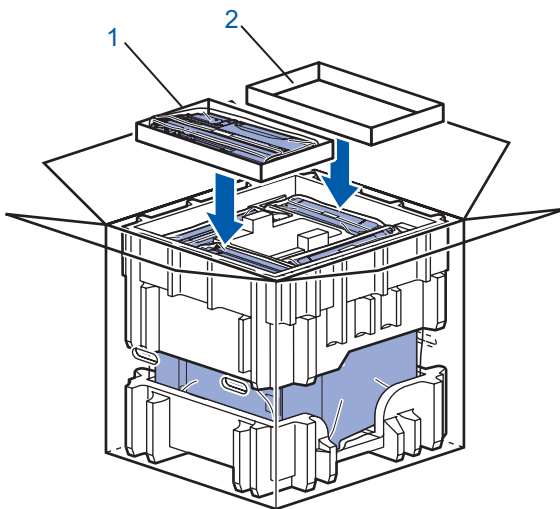

- 18** Stäng kartongen och tejpa igen den.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple och Macintosh är registrerade varumärken och Safari är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation.

Alla andra begrepp, varumärken och produktnamn som nämns i den här snabbguiden är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2007 Brother Industries, Ltd.

© 1998–2007 TROY Group, Inc.

© 1983–2007 PACIFIC SOFTWARES INC.

I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av Elmic Systems, Inc.

© 2007 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten finns krypteringsprogramvaran RSA BSAFE från RSA Security Inc. MED ENSAMRÄTT.

