


# BRUGSANVISNING

---

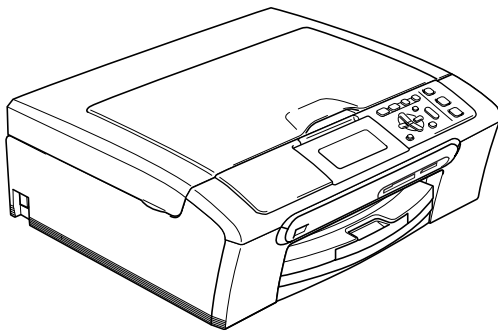

DCP-770CW

## Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-770CW

Serienummer: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købssted: \_\_\_\_\_

- <sup>1</sup> Serienummeret findes bag på enheden. Bevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother:

- kan tjene som bekræftelse på produktets købsdato, hvis du skulle gå hen og miste din kvittering, og
- kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien.

# Bemærkning om kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

# EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet



## EC Declaration of Conformity

### Manufacturer

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer  
Model Name : DCP-770CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1  
EN301 489-17 V1.2.1  
EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

## EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet

### Producent

Brother Industries Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Fabrik

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.  
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,  
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kina

Erklærer hermed at:

Produktbeskrivelse : Kopimaskine-printer  
Modelnavn : DCP-770CW

er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE Directive (1999/5/EC), og vi erklærer overholdelse af følgende standarder:

Relevante standarder:

|               |           |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmoniseret: | Sikkerhed | EN60950-1: 2001+A11: 2004                                                                                                               |
|               | EMC       | EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B<br>EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003<br>EN61000-3-2: 2006<br>EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001Radio |
|               | Radio     | EN301 489-1 V1.61<br>EN301 489-17 V1.2.1<br>EN300 328 V1.6.1                                                                            |

Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2007

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.

Dato : 28. april 2007

Sted : Nagoya, Japan

# Indholdsfortegnelse

## Afsnit I Generelt

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Generelle oplysninger</b>                                          | <b>2</b>  |
|          | Brug af dokumentationen.....                                          | 2         |
|          | Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....                 | 2         |
|          | Adgang til softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen ..... | 3         |
|          | Sådan får du vist dokumentation .....                                 | 3         |
|          | Kontrolpaneloversigt .....                                            | 6         |
|          | LCD-skærmindikationer.....                                            | 7         |
|          | Grundlæggende funktioner .....                                        | 7         |
|          | Advarsel LED-indikationer .....                                       | 8         |
|          | Udskrivning af rapporter .....                                        | 8         |
| <b>2</b> | <b>Ilægning af dokumenter og papir</b>                                | <b>9</b>  |
|          | Ilægning af dokumenter.....                                           | 9         |
|          | Brug af scanner Glaspladen .....                                      | 9         |
|          | Scanningsområde.....                                                  | 9         |
|          | Acceptabelt papir og andre medier.....                                | 10        |
|          | Anbefalede medier .....                                               | 10        |
|          | Håndtering og brug af medier.....                                     | 11        |
|          | Valg af de rigtige medier.....                                        | 12        |
|          | Ilægning af papir og andre medier.....                                | 14        |
|          | Ilægning af konvolutter og postkort .....                             | 16        |
|          | Ilægning af fotopapir .....                                           | 17        |
|          | Fjernelse af små udskrifter fra maskinen.....                         | 18        |
|          | Printbart område .....                                                | 19        |
| <b>3</b> | <b>Generel opsætning</b>                                              | <b>20</b> |
|          | Papirindstillinger .....                                              | 20        |
|          | Papirtype .....                                                       | 20        |
|          | Papirstørrelse .....                                                  | 20        |
|          | LCD-skærm .....                                                       | 21        |
|          | LCD-kontrast .....                                                    | 21        |
|          | Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke.....                   | 21        |
|          | Indstilling af dæmpningstimer for baggrundsbelysning .....            | 22        |
|          | Indstilling af Timer Fra .....                                        | 22        |

## Afsnit II      Kopi

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Tage kopier</b>                                               | <b>24</b> |
|          | Sådan kopierer du .....                                          | 24        |
|          | Tage en enkelt kopi .....                                        | 24        |
|          | Tage flere kopier.....                                           | 24        |
|          | Stoppe kopiering.....                                            | 24        |
|          | Kopifunktioner.....                                              | 24        |
|          | Ændring af kopieringshastighed og kopikvalitet .....             | 25        |
|          | Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede .....  | 25        |
|          | Tage N i 1 kopier eller en plakat (sidelayou) .....              | 26        |
|          | Justering af lysstyrke, kontrast og farve .....                  | 27        |
|          | Papirindstillinger .....                                         | 28        |
|          | Indstilling af ændringer som en ny standard.....                 | 28        |
|          | Gendannelse af alle indstillinger til fabriksindstillinger ..... | 28        |

## Afsnit III      Direkte fotoudskrivning

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev</b>     | <b>30</b> |
|          | PhotoCapture Center™-funktioner .....                                                 | 30        |
|          | Udskrivning fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev<br>uden en pc..... | 30        |
|          | Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev<br>uden en pc.....    | 30        |
|          | Brug af PhotoCapture Center™ fra din computer .....                                   | 30        |
|          | Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.....                       | 30        |
|          | Hukommelseskort eller mappestruktur til et USB flash-hukommelsesdrev ...              | 31        |
|          | Kom godt i gang .....                                                                 | 32        |
|          | Gå til PhotoCapture-tilstand .....                                                    | 33        |
|          | Udskrivning af billeder .....                                                         | 33        |
|          | Se foto(s) .....                                                                      | 33        |
|          | Udskrivning af index (miniaturebilleder) .....                                        | 34        |
|          | Udskrivning af fotos .....                                                            | 34        |
|          | Fotoeffekter .....                                                                    | 35        |
|          | Søgning på dato .....                                                                 | 38        |
|          | Udskrivning af alle fotos .....                                                       | 39        |
|          | Dias-show .....                                                                       | 39        |
|          | Beskæring .....                                                                       | 40        |
|          | DPOF-udskrivning .....                                                                | 40        |
|          | PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger.....                                      | 41        |
|          | Udskrivningshastighed og udskriftskvalitet.....                                       | 42        |
|          | Papirindstillinger .....                                                              | 42        |
|          | Justering af lysstyrke, kontrast og farve .....                                       | 43        |
|          | Beskæring .....                                                                       | 44        |
|          | Print til kant.....                                                                   | 44        |
|          | Indstilling af dine ændringer som en ny standard.....                                 | 44        |
|          | Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstilling.....                         | 44        |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Scan til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev .....         | 45 |
| Gå til scannetilstand .....                                               | 45 |
| Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev .... | 45 |
| Forstå fejlmeddelelserne .....                                            | 46 |

---

## **6      Udskrivning af fotos fra et kamera      47**

---

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera.....                | 47 |
| PictBridge-krav .....                                                     | 47 |
| Indstilling af dit digitalkamera .....                                    | 47 |
| Udskrivning af billeder .....                                             | 48 |
| DPOF-udskrivning .....                                                    | 48 |
| Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge) ..... | 49 |
| Udskrivning af billeder .....                                             | 49 |
| Forstå fejlmeddelelserne .....                                            | 50 |

## **Afsnit IV      Software**

---

### **7      Software- og netværksfunktioner      52**

---

## **Afsnit V      Appendiks**

---

### **A      Sikkerhed og lovmæssige oplysninger      54**

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Valg af placering .....                      | 54 |
| Sådan bruges maskinen sikkert .....          | 55 |
| Vigtige sikkerhedsinstruktioner .....        | 58 |
| VIGTIGT – For din sikkerhed .....            | 59 |
| LAN-tilslutning .....                        | 59 |
| Radiointerferens .....                       | 59 |
| EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419 .....      | 60 |
| Lovmæssige begrænsninger for kopiering ..... | 60 |
| Varemærker .....                             | 61 |

---


### **B      Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse      62**

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Fejlfinding .....                        | 62 |
| Hvis du har problemer med maskinen ..... | 62 |
| Fejlmeddelelser .....                    | 66 |
| Ændring af LCD-sprog .....               | 68 |
| Fejlanimation .....                      | 68 |
| Printerstop eller papirstop .....        | 68 |



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Regelmæssig vedligeholdelse .....         | 70         |
| Udskiftning af blækpatronerne .....       | 70         |
| Rengøring af maskinens overflade .....    | 73         |
| Rengøring af scanneren .....              | 73         |
| Rengøring af maskinens printerplade ..... | 74         |
| Rengøring af papiroptagningsrullen .....  | 74         |
| Rensning af printhovedet .....            | 75         |
| Kontrol af udskriftskvaliteten .....      | 76         |
| Kontrol af udskriftsjusteringen .....     | 77         |
| Kontrol af blækmængden .....              | 77         |
| Maskininformation .....                   | 78         |
| Kontrol af serienummeret .....            | 78         |
| Pakning og forsendelse af maskinen .....  | 78         |
| <b>C      Menu og funktioner .....</b>    | <b>80</b>  |
| Programmering på skærmen .....            | 80         |
| Menutabel .....                           | 80         |
| Funktions- og menutaster .....            | 80         |
| Menutabel .....                           | 81         |
| <b>D      Specifikationer .....</b>       | <b>90</b>  |
| Generelt .....                            | 90         |
| Udskriftsmedier .....                     | 91         |
| Kopi .....                                | 92         |
| PhotoCapture Center™ .....                | 93         |
| PictBridge .....                          | 94         |
| Scanner .....                             | 95         |
| Printer .....                             | 96         |
| Interfaces .....                          | 97         |
| Computerkrav .....                        | 98         |
| Forbrugsstoffer .....                     | 99         |
| Netværk (LAN) .....                       | 100        |
| <b>E      Ordliste .....</b>              | <b>101</b> |
| <b>F      Indeks .....</b>                | <b>102</b> |





## Generelt

---

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Generelle oplysninger</b>           | <b>2</b>  |
| <b>Ilægning af dokumenter og papir</b> | <b>9</b>  |
| <b>Generel opsætning</b>               | <b>20</b> |

## Brug af dokumentationen

Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Gennemlæsning af dokumentationen vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din maskine.

## Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fed</b>    | Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel.            |
| <i>Kursiv</i> | Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. |
| Courier New   | Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm.      |



Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.



Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre objekter.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter.



Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.

# Adgang til softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen

Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, såsom brug af de avancerede funktioner til printer, scanner og netværk. Når du er parat til at lære de detaljerede oplysninger om disse betjeneringer, kan du gennemlæse **softwarebrugsanvisningen** og **netværksbrugsanvisningen**.

## Sådan får du vist dokumentation

### Sådan får du vist dokumentation (til Windows®)

For at få vist dokumentationen skal du fra menuen **Start** pege på **Brother**, **DCP-770** fra programgruppen og derefter vælge **Brugsanvisning** i HTML-format.

Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne nedenfor:

- 1 Tænd pc'en. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din models navn.

- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom'ens hovedmenu vises.



### Bemærk!

Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet start.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.

■ **HTML-dokumenter:** **softwarebrugsanvisning** og **netværksbrugsanvisning** i HTML-format.

Dette format anbefales til visning på din computer.

■ **PDF-dokumenter:** **brugsanvisning** til stand-alone-betjeneringer, **softwarebrugsanvisning** og **netværksbrugsanvisning** i PDF-format.

Dette format anbefales til udskrivning af manualerne. Klik for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæst PDF-dokumenterne.  
(Internetadgang og PDF Reader-software er nødvendig.)

## Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

### Softwarebrugsanvisning

- **Scanning**  
(til Windows® 2000 Professional/Windows® XP og Windows Vista™)
- **ControlCenter3**  
(til Windows® 2000 Professional/Windows® XP og Windows Vista™)
- **Netværksscanning**

### Scansoft™ PaperPort™ 11SE med OCR How-to-Guides

- Den komplette ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med anvisninger til at bruge OCR kan du få vist i Hjælp i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR-program.

## Sådan finder du instruktioner til opsætning af netværk

Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende instruktioner til opsætning i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, kan du se Netværksbrugsanvisning.

## Sådan får du vist dokumentation (til Macintosh®)

- 1 Tænd for din Macintosh®. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog.
- 4 Dobbeltklik på filen øverst på siden for at få vist **softwarebrugsanvisningen** og **netværksbrugsanvisningen** i HTML-format.
- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.
  - **Softwarebrugsanvisning**
  - **Netværksbrugsanvisning**

## Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

### Softwarebrugsanvisning

- *Scanning*  
(til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)
- *ControlCenter2*  
(til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)
- *Netværksscanning*  
(til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)


### Presto!® PageManager® Brugsanvisning

- Den komplette Presto!® PageManager® brugsanvisning kan ses fra Hjælp-valget i Presto!® PageManager®-programmet.

## Sådan finder du instruktioner til opsætning af netværk

Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende instruktioner til opsætning i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, kan du se Netværkbrugsanvisning.

# Kontrolpaneloversigt

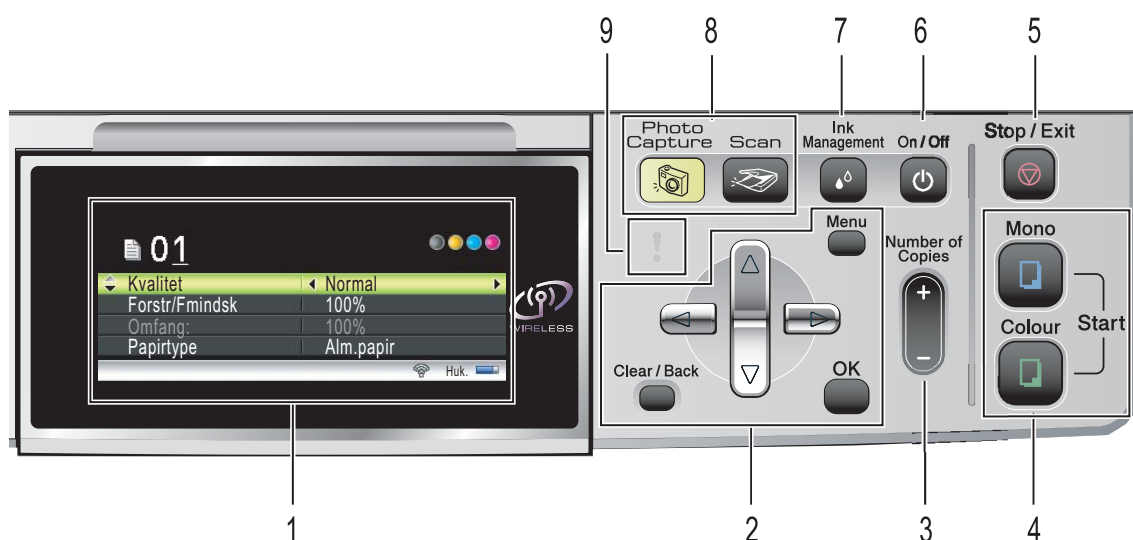

## 1 LCD (Liquid Crystal Display)

Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen.

Du kan desuden indstille vinklen på LCD-skærmen ved at løfte den.

## 2 Menu-taster:

### ■ ◀ eller ▶

Tryk for at rulle tilbage eller frem til et menuvalg.

Du kan også trykke for at vælge funktioner.

### ■ ▲ eller ▼

Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne.

### ■ Clear/Back

Tryk for at annullere den aktuelle indstilling.

### ■ Menu

Giver dig adgang til hovedmenuen for at programmere maskinen.

### ■ OK

Gør det muligt at vælge en indstilling.

## 3 Number of Copies

Brug denne tast til at tage flere kopier.

## 4 Start-taster:

### ■ Colour Start

Gør det muligt at begynde at tage kopier i fuld farve. Gør det også muligt at begynde en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

### ■ Mono Start

Gør det muligt at begynde at tage sort/hvide kopier. Gør det også muligt at begynde en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

## 5 Stop/Exit

Stopper en funktion eller afslutter en menu.

## 6 On/Off

Du kan tænde og slukke maskinen.

Hvis du slukker maskinen, vil den stadig rense printhovedet regelmæssigt for at opretholde udskriftskvaliteten.

## 7 Ink Management

Gør det muligt at rense printhovedet samt kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk.

## 8 Tilstandstaster:

### ■ Scan

Giver adgang til Scan-tilstand.

### ■ PhotoCapture

Giver adgang til PhotoCapture Center™-tilstand.


## 9 Advarsels-LED

Bliver rød, når LCD'et viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse.



## LCD-skærmindikationer

LCD-skærmen viser den tilstand, som maskinen er i, de aktuelle indstillinger og tilgængelig mængde blæk.

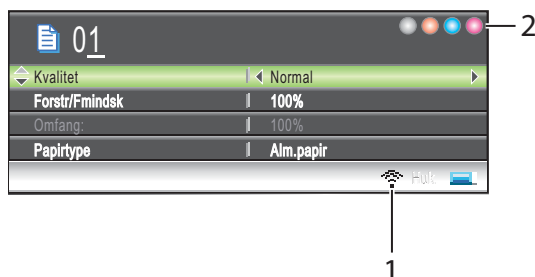

### 1 Trådløs status

En indikator med fire niveauer viser den aktuelle styrke for det trådløse signal, hvis du bruger en trådløs forbindelse.




### 2 Blækindikator

Du kan se den aktuelle mængde blæk.

## Grundlæggende funktioner


De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel ændres Papirtype fra Alm.papir til Inkjet papir.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.

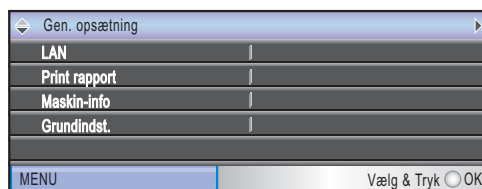

Tryk på **OK**.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Inkjet papir.  
Tryk på **OK**.  
Du kan se den nuværende indstilling på LCD'et.

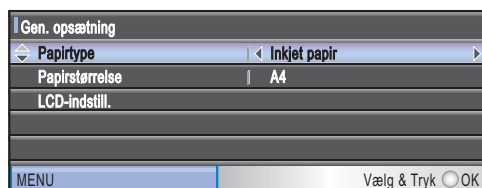

- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

## Advarsel LED-indikationer

Advarsels-LED'en (Light Emitting Diode) er en indikator, der viser maskinens status, som angivet i tabellen.



| LED                                                                                      | DCP-status        | Beskrivelse                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fra | Klar              | DCP'en er klar til brug.                                                                                          |
| <br>Rød | Låg åben          | Låget er åbent. Luk låget.<br>(Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)                                             |
|                                                                                          | Blæk tom          | Udskift blækpatronen med en ny.<br>(Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 70.)                          |
|                                                                                          | Papirfejl         | Læg papir i bakken, eller udred papirstop. Kontroller LCD-meddelelsen.<br>(Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.) |
|                                                                                          | Andre meddelelser | Kontroller LCD-meddelelsen.<br>(Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)                                            |

## Udskrivning af rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

- **Hjælpeliste**

En hjælpeliste om, hvordan du hurtigt programmerer din maskine.

- **Brugerindstil.**

Viser dine indstillinger.

- **Netværkskonfig**

Viser dine netværksindstillinger.

### Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Print rapport**.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede rapport.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start**.

## Ilægning af dokumenter

Du kan tage kopier og scanne fra scannerglaspladen.

### Brug af scannerglaspladen



Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider af gangen i en bog.

### Understøttede dokumentstørrelser

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Højde:  | Op til 297 mm   |
| Bredde: | Op til 215,9 mm |
| Vægt:   | Op til 2 kg     |

### Sådan ilægger du dokumenter

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre.

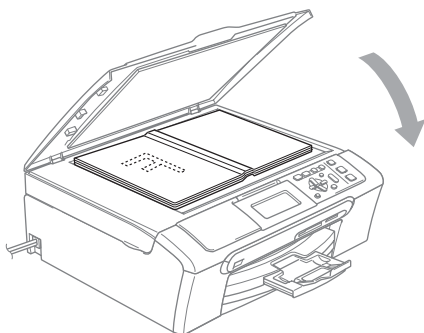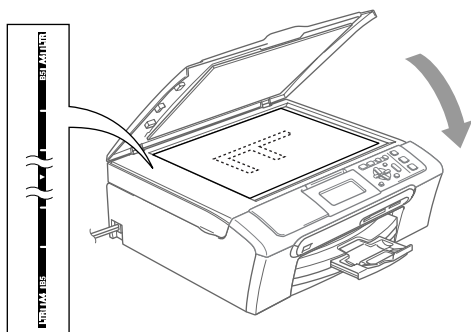


- 3 Luk dokumentlåget.

### ! FORSIGTIG

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

## Scanningsområde

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på A4-papir eller på papir i Letter-format.

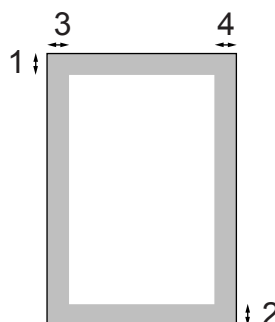

| Anvendelse | Dokument størrelse | Top (1)<br>Bund (2) | Venstre (3)<br>Højre (4) |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Kopi       | Letter             | 3 mm                | 3 mm                     |
|            | A4                 | 3 mm                | 3 mm                     |
| Scanning   | Letter             | 3 mm                | 3 mm                     |
|            | A4                 | 3 mm                | 0 mm                     |

## Acceptabelt papir og andre medier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype, så den passer til den type papir, du lægger i.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

Brug Brother-papir for at opnå de bedste resultater.

- Når du udskriver på inkjetpapir (papir med belægning), transparenter og fotopapir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen '**Grundlæggende**' i printerdriveren eller i indstillingen af papirtype (Se *Papirtype* på side 28).
- Når du udskriver på Brother-fotopapir, skal arket med instruktionerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med instruktioner.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

## Anbefalede medier

For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.)

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af '3M Transparency Film', når du udskriver på transparenter.

### Brother-papir

| Papirtype               | Vare    |
|-------------------------|---------|
| A4 Almindelig           | BP60PA  |
| A4 Glittet foto         | BP61GLA |
| A4 Inkjet (Matte)       | BP60MA  |
| 10 x 15 cm Glittet foto | BP61GLP |


## Håndtering og brug af medier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Den belagte side af fotopapiret er blank. Undgå at berøre den glittede (belagte) side. Ilæg fotopapiret med den blanke side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter, der er designet til laserprintere/kopimaskiner, kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjet-udskrivning.

### Forkert opsætning

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

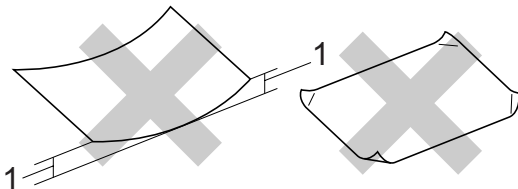

#### 1 2 mm eller længere

- Meget blankt eller papir med struktur
- Papir, der allerede er udskrevet på en printer
- Papir, der ikke kan placeres ensartet, når det stakkes
- Papir, der er fremstillet med korte fibre

## Papirkapacitet i udgangspapirbakken

Op til 50 ark Letter eller 80 g/m<sup>2</sup> A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af udgangspapirbakken én side ad gangen for at undgå udtværing.

## Valg af de rigtige medier

### Papirtype og -størrelse for hver funktion

| Papirtype     | Papirstørrelse       |              | Anvendelse |      |         |
|---------------|----------------------|--------------|------------|------|---------|
|               |                      |              | Kopi       | Foto | Printer |
| Enkelt ark    | Letter               | 216 × 279 mm | Ja         | Ja   | Ja      |
|               | A4                   | 210 × 297 mm | Ja         | Ja   | Ja      |
|               | Legal                | 216 × 356 mm | Ja         | –    | Ja      |
|               | Executive            | 184 × 267 mm | –          | –    | Ja      |
|               | JIS B5               | 182 × 257 mm | –          | –    | Ja      |
|               | A5                   | 148 × 210 mm | Ja         | –    | Ja      |
|               | A6                   | 105 × 148 mm | –          | –    | Ja      |
| Kort          | Foto                 | 10 × 15 cm   | Ja         | Ja   | Ja      |
|               | Foto L               | 89 × 127 mm  | –          | –    | Ja      |
|               | Foto 2L              | 13 × 18 cm   | –          | Ja   | Ja      |
|               | Indekskort           | 127 × 203 mm | –          | –    | Ja      |
|               | Postkort 1           | 100 × 148 mm | –          | –    | Ja      |
|               | Postkort 2 (Dobbelt) | 148 × 200 mm | –          | –    | Ja      |
| Konvolutter   | C5 Konvolut          | 162 × 229 mm | –          | –    | Ja      |
|               | DL Konvolut          | 110 × 220 mm | –          | –    | Ja      |
|               | COM-10               | 105 × 241 mm | –          | –    | Ja      |
|               | Monarch              | 98 × 191 mm  | –          | –    | Ja      |
|               | JE4 Konvolut         | 105 × 235 mm | –          | –    | Ja      |
| Transparenter | Letter               | 216 × 279 mm | Ja         | –    | Ja      |
|               | A4                   | 210 × 297 mm | Ja         | –    | Ja      |

## Papirvægt, tykkelse og kapacitet

| Papirtype     |                   | Vægt                        | Tykkelse         | Antal ark        |
|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Enkelt ark    | Almindeligt papir | 64 til 120 g/m <sup>2</sup> | 0,08 til 0,15 mm | 100 <sup>1</sup> |
|               | Inkjetpapir       | 64 til 200 g/m <sup>2</sup> | 0,08 til 0,25 mm | 20               |
|               | Glittet papir     | Op til 220 g/m <sup>2</sup> | Op til 0,25 mm   | 20 <sup>2</sup>  |
| Kort          | Fotokort          | Op til 220 g/m <sup>2</sup> | Op til 0,25 mm   | 20 <sup>2</sup>  |
|               | Indekskort        | Op til 120 g/m <sup>2</sup> | Op til 0,15 mm   | 30               |
|               | Postkort          | Op til 200 g/m <sup>2</sup> | Op til 0,23 mm   | 30               |
| Konvolutter   |                   | 75 til 95 g/m <sup>2</sup>  | Op til 0,52 mm   | 10               |
| Transparenter |                   | –                           | –                | 10               |

<sup>1</sup> Op til 50 ark for papir i Legal-format 80 g/m<sup>2</sup>.  
Op til 100 ark A4 80 g/m<sup>2</sup>-papir.

<sup>2</sup> Til foto 10 x 15 cm og Foto L papir, brug fotopapirmagasinet. (Se *Ilægning af fotopapir* på side 17.)

## Ilægning af papir og andre medier





### Bemærk!


Hvis du vil udskrive på Foto L eller 10 x 15 cm-papir, skal du bruge fotopapirmagasinet.

(Se *Ilægning af fotopapir* på side 17.)


- 1 Hvis papirholderklappen er åben, skal den lukkes, og papirbakken derefter trækkes helt ud af maskinen. Luk udgangspapirbakkens låg (1).

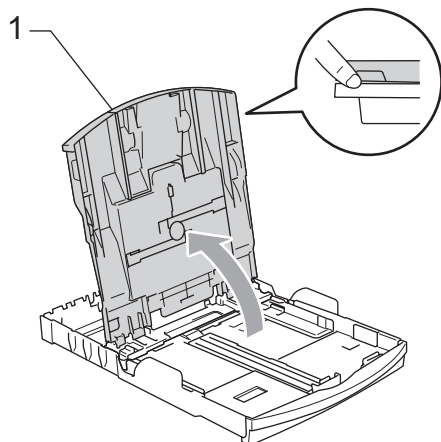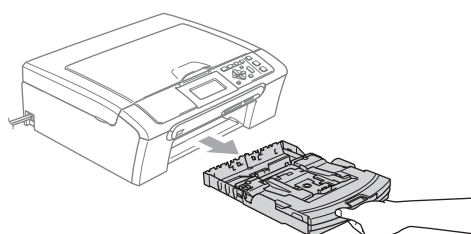

- 2 Tryk på og og lad papirstyrerne (1) og papirlængdestyret (2) glide ind, så de passer til papirstørrelsen.

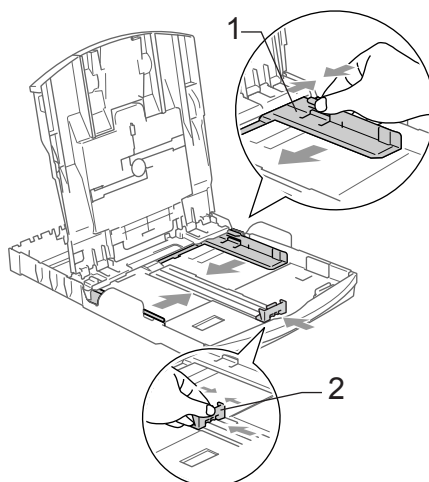


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

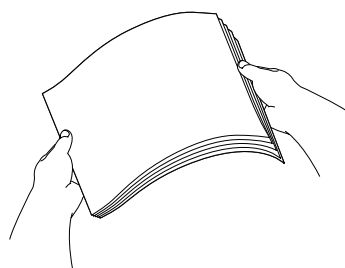

### Bemærk!

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 4 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Kontroller, at papiret ligger fladt i magasinet.

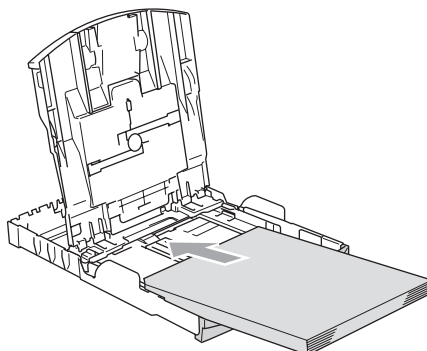







### Bemærk!

Når du bruger papir i Legal-format, skal du trykke på udløserknappen til universalstyret og holde den nede, mens papirbakkens front glider ud.

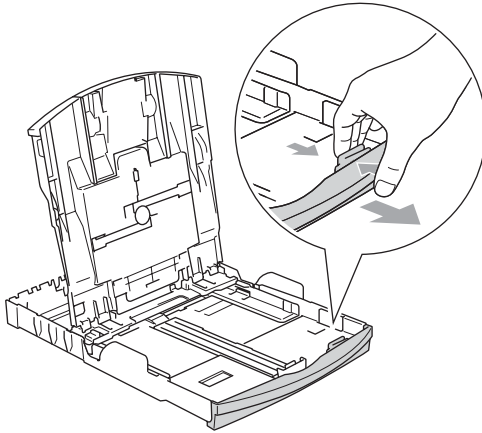

5

Juster forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder, så de passer til papiret. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.

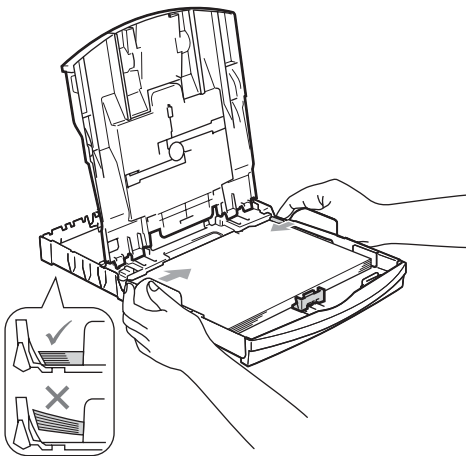


### Bemærk!

Det kan løfte sig bag i magasinet og give fremførringsproblemer.


6

Luk udgangspapirbakkens låg.

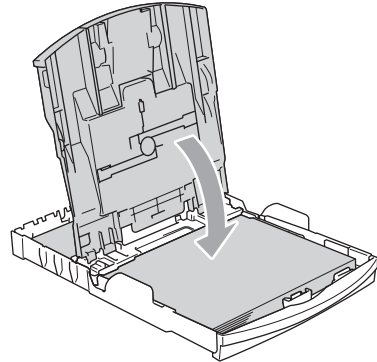


7

Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen.

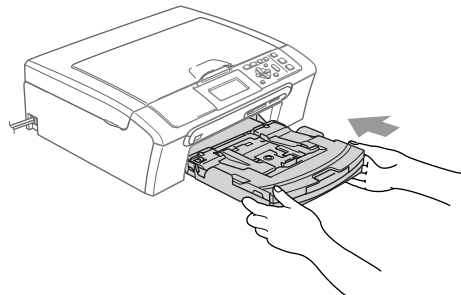

8

Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten ud (1), indtil det siger klik, og folde papirholderklappen ud (2).

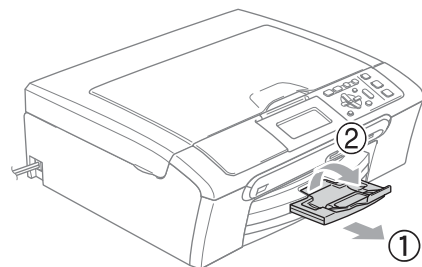

### Bemærk!

Brug ikke papirholderklappen til Legal-papir.

## Ilægning af konvolutter og postkort


### Konvolutter

- Brug konvolutter, der vejer fra 75 til 95 g/m<sup>2</sup>.
- Nogle konvolutter kræver, at marginindstillingerne angives i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift.

### ! FORSIGTIG

Du må IKKE bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Der er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Der har lukkeanordninger eller clips.
- Der er fortrykte på indersiden.

|                                                                                                   |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lim</b><br> | <b>Dobbelt klap</b><br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Der kan til tider forekomme papirindføringsproblemer pga. de anvendte konvolutters tykkelse, format og klapform.




### Sådan ilægges konvolutter og postkort

- 1 Tryk konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.




### Bemærk!

Hvis konvolutterne eller postkortene fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen.

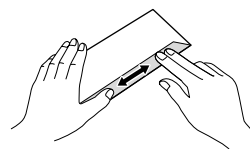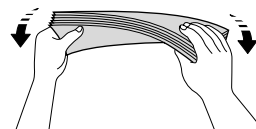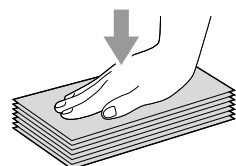


- 2 Læg konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten først som vist på illustrationen. Lad papirstyrerne (1) og papirlængdestyrerne (2) glide ind, så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene.

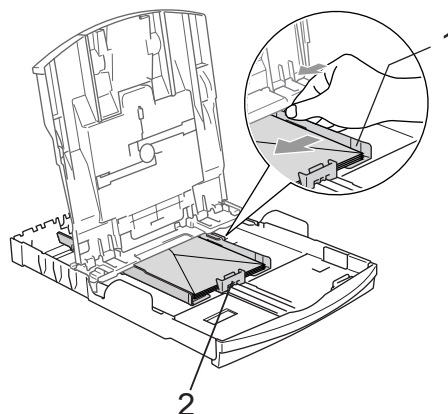

Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder:


- 1 Åbn konvoluttens klap.
- 2 Sørg for, at den åbne klap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives.
- 3 Juster format og marginen i dit program.

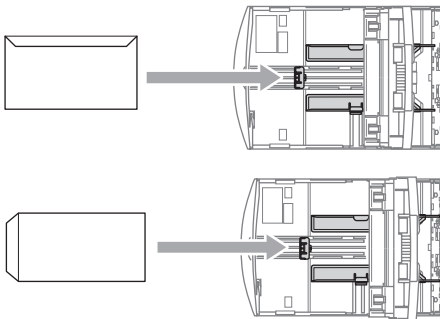

## Ilægning af fotopapir


Brug fotopapirmagasinet, der er monteret oven på låget til udgangspapirbakken til at udskrive foto 10 x 15 cm og foto L-papirformat. Når du bruger fotopapirmagasinet, behøver du ikke at tage det papir ud, som ligger i magasinet nedenunder.

- 1 Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med venstre tommelfinger, og skub fotopapirmagasinet tilbage til fotoudskrivningspositionen.

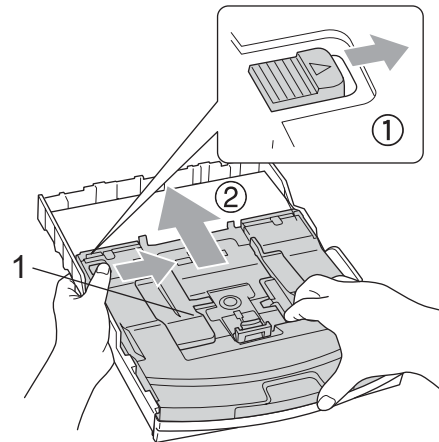

### 1 Fotopapirbakke

- 2 Tryk på og og lad papirstyrerne (1) og papirlængdestyret (2) glide ind, så de passer til papirstørrelsen.

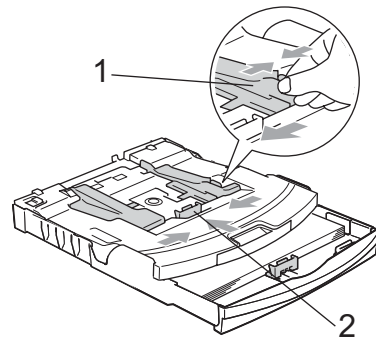


- 3 Læg fotopapiret i fotopapirmagasinet, og juster forsigtigt papirstyrerne efter papiret. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.



### Bemærk!


- Det kan løfte sig bag i magasinet og give fremføringsproblemer.
- Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 4 Når du har afsluttet udskrivningen af fotos, sættes fotopapirmagasinet tilbage til den normale udskrivningsposition. Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med venstre tommelfinger, og skub fotopapirmagasinet fremad, indtil det siger klik.

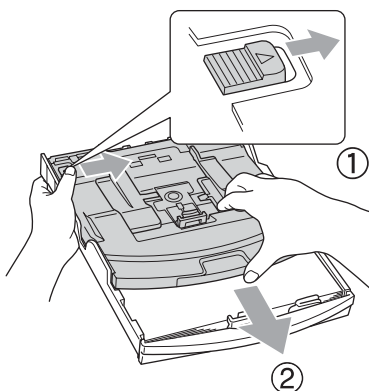

## Fjernelse af små udskrifter fra maskinen

Når maskinen sender småt papir ud i udgangspapirbakken, er det muligt, du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet, og træk derefter bakken helt ud af maskinen.

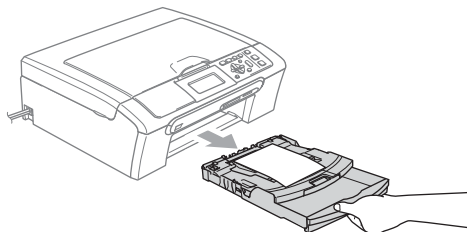


## Printbart område


Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter. Maskinen kan kun udskrive i de skraverede områder, når funktionen print til kant er tilgængelig og slået til.

2

### Papirark

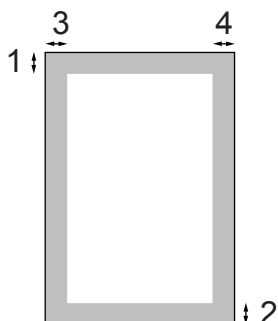

### Konvolutter

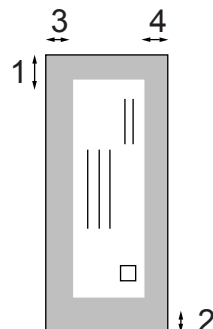

|             | Top (1) | Bund (2) | Venstre (3) | Højre (4) |
|-------------|---------|----------|-------------|-----------|
| Enkelt ark  | 3 mm    | 3 mm     | 3 mm        | 3 mm      |
| Konvolutter | 12 mm   | 24 mm    | 3 mm        | 3 mm      |



### Bemærk!

Funktionen kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter.

## Papirindstillinger

### Papirtype

---

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent.  
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



#### Bemærk!

---

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

---

### Papirstørrelse

---

Du kan anvende fem papirstørrelser til udskrivning af kopier: Letter, Legal, A4, A5 og 10 × 15 cm. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, har du brug for at ændre indstillingen af papirstørrelsen på samme tid.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm.  
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

# LCD-skærm

## LCD-kontrast

Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD'et, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD Kontrast.
- 5 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Lys, Med eller Mørk.  
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

## Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har problemer med at læse LCD'et, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Baggrundsls.
- 5 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Lys eller Mørk.  
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

## Indstilling af dæmpningstimer for baggrundsbelysning

Du kan fastlægge, hvor længe LCD-baggrundslyset skal være tændt efter det sidste tastetryk.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Dæmp Timer.
- 5 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Fra.  
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

## Indstilling af Timer Fra

Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD'et skal være tændt efter sidste tastetryk. Dette er en strømsparefunktion. Maskinen kan udskrive og scannefra computeren, når LCD'et er slukket.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Gen. opsætning.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LCD-indstill..  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Timer Fra.
- 5 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller Fra.  
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



### Bemærk!

Når skærmen er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at tænde den igen.





# Kopi

---

Tage kopier

24

## Sådan kopierer du

### Tage en enkelt kopi

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### Tage flere kopier

Du kan tage op til 99 kopier.


- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk gentagne gange på **+** eller **-**, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99).
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### Stoppe kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

## Kopifunktioner

Du kan ændre kopiindstillingerne fra standarddisplayet. LCD'et viser:

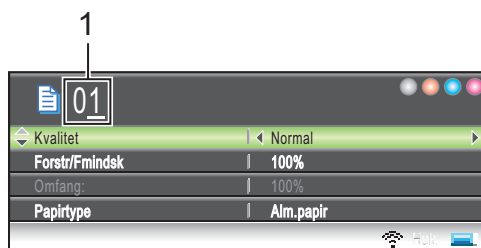

#### 1 Antal kopier

Du kan indtaste det ønskede antal kopier ved gentagne gange at trykke på **+** eller **-**.

Tryk gentagne gange på **▲** eller **▼** for at rulle igennem menuen med kopifunktioner.

- Kvalitet (Se side 25).
- Forstr/Fmindsk (Se side 25).
- Papirtype (Se side 28).
- Papirstørrelse (Se side 28).
- Lysstyrke (Se side 27).
- Kontrast (Se side 27).
- Juster RØD (Se side 27).
- Juster GRØN (Se side 27).
- Juster BLÅ (Se side 27).
- Sidelayout (Se side 26).
- Indst. ny std. (Se side 28).
- Fabrik.nulst. (Se side 28).

Når den ønskede funktion fremhæves, skal du trykke på **OK**.

Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt udelukkende for den næste kopi.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minut.

Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig med at vælge indstillinger.

Hvis du vil vælge flere indstillinger, skal du trykke på ▲ eller ▼.



### Bemærk!

Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

(Se *Indstilling af ændringer som en ny standard* på side 28.)

## Ændring af kopieringshastighed og kopikvalitet

Du kan vælge kopikvaliteten. Fabriksindstillingen er **Normal**.

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtig | Hurtig kopihastighed med det laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid (dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier). |
| Normal | Anbefalet indstilling til almindelige udskrifter. God kopikvalitet med passende kopieringshastighed.                                                                      |
| Bedste | Brug denne indstilling til at kopiere præcise billeder, f.eks. fotografier. Den højeste opløsning og den mest langsomme hastighed.                                        |

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Kvalitet**.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge **Hurtig**, **Normal** eller **Bedste**. Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede

Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Forstr/Fmindsk**.
- 4 Gør et af følgende:
  - Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse. Tryk på **OK**.
  - Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge **Bruger** (25–400%). Tryk på **OK** og **+** eller **-** for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. Tryk på **OK**.

|                  |
|------------------|
| 50%              |
| 69% A4→A5        |
| 78% LGL→LTR      |
| 83% LGL→A4       |
| 93% A4→LTR       |
| 97% LTR→A4       |
| <b>100%*</b>     |
| 104% EXE→LTR     |
| 142% A5→A4       |
| 186% 10x15cm→LTR |
| 198% 10x15cm→A4  |
| 200%             |
| Bruger (25–400%) |

- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.



### Bemærk!

Sidelayoutfunktioner er ikke tilgængelige med indstillingerne **Forstr/Fmindsk**

## Tage N i 1 kopier eller en plakat (sidelayout)

N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side.

Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler du dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat.

### Vigtigt

- Sørg for, at papirstørrelse er indstillet til Letter, Legal eller A4.
- Du kan ikke bruge indstillingen Forstr/Fmindsk med N i 1 og plakatfunktionerne.
- Hvis du tager flere farvekopier, er N i 1 kopi ikke tilgængelig.
- (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende.
- Du kan kun tage én plakatkopi ad gangen.

1. Læg dokumentet.
2. Indtast det ønskede antal kopier.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Fra (1 i 1), 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Plakat (3 x 3). Tryk på OK.
5. Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne siden. Hvis du fremstiller en plakat, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
6. Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på + (Ja) for at scanne den næste side.


7. Læg den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Gentag 6 og 7 for hver side i layoutet.
8. Når alle siderne i dokumentet er blevet scannet, skal du trykke på - (Nej) for at afslutte.

Anbring dokumentet med forsiden nedad i retningen som vist herunder.

#### ■ 2 i 1 (P)




#### ■ 2 i 1 (L)



#### ■ 4 i 1 (P)




#### ■ 4 i 1 (L)



#### ■ Plakat (3 x 3)

Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat.

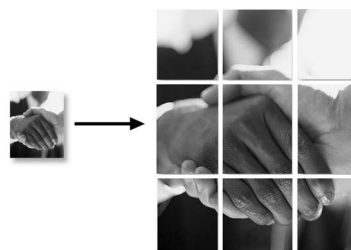

## Justering af lysstyrke, kontrast og farve

### Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken ved kopiering for at gøre kopier mørkere eller lysere.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lysstyrke.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at få en lysere eller mørkere kopi.  
Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### Kontrast

Du kan justere kopikontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Kontrast.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre kontrasten.  
Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### Farvemætning

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Juster RØD, Juster GRØN eller Juster BLÅ.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre farvemætningen.  
Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre mætningen for en anden farve, skal du gå til trin 3.
  - Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## Papirindstillinger

### Papirtype

Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sætte maskinen til den papirtype, der giver den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent.  
Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen af papirstørrelse ændres.

Du kan kun kopiere på papirformaterne Letter, Legal, A4, A5 eller fotokort [10 cm (B) × 15 cm (H)].

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Indtast det ønskede antal kopier.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm.  
Tryk på **OK**.
- 5 Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## Indstilling af ændringer som en ny standard

Du kan gemme de kopiindstillinger for Kvalitet, Papirtype, Lysstyrke, Kontrast, Juster RØD, Juster GRØN og Juster BLÅ, som du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge din nye indstilling.  
Tryk på **OK**.  
Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.
- 2 Når du har ændret den sidste indstilling, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge Indst. ny std..  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på + for at vælge Ja.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

## Gendannelse af alle indstillinger til fabriksindstillinger

Du kan sætte alle de indstillinger, du har ændret, tilbage til fabriksindstillingerne. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fabrik.nulst..  
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på + for at vælge Ja.
- 3 Tryk på **Stop/Exit**.



# Direkte fotoudskrivning

---

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Udskrivning af foto fra et hukommelseskort<br>eller USB flash-hukommelsesdrev | 30 |
| Udskrivning af fotos fra et kamera                                            | 47 |

# Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

## PhotoCapture Center™-funktioner

### Udskrivning fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden en pc

Selvom maskinen ikke er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-hukommelsesdrev.

(Se *Udskrivning af billeder* på side 33.)

### Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden en pc

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.

(Se *Scan til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev* på side 45.)

## Brug af PhotoCapture Center™ fra din computer

Du kan få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, der er sat i foran på maskinen, fra din pc.

(Se *PhotoCapture Center™* til Windows® eller *Fjerninstallation & PhotoCapture Center™* til Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

## Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Din Brother-maskine har mediedrev (slots) til brug for de populære digitale kameramedier: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ og USB flash-hukommelsesdrev.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™




SecureDigital

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

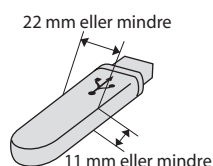

USB flash-hukommelsesdrev

- miniSD™ kan bruges med en miniSD™-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan bruges med en Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick Pro Duo™ kan bruges med en Memory Stick Pro Duo™-adapter.
- Adapterne følger ikke med maskinen. Kontakt en leverandør af adaptere.

Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få fotokvalitet.



## Hukommelseskort eller mappestruktur til et USB flash-hukommelsesdrev

Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl:

- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke.)
- PhotoCapture Center™-udskrivning skal udføres separat fra PhotoCapture Center™-funktioner ved hjælp af pc'en. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig.)
- IBM Microdrive™ er ikke kompatibel med maskinen.
- Maskinen kan læse op til 999 filer på et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.
- CompactFlash® Type II understøttes ikke.
- Dette produkt understøtter xD-Picture Card™ Type M/Type H.
- Dette produkt understøtter SecureDigital High Capacity.
- DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt format. (Se *DPOF-udskrivning* på side 40.)

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af INDEX eller BILLEDE udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. En del af det ødelagte billede kan muligvis udskrives. Det ødelagte billede udskrives ikke.

### ■ (brugere af hukommelseskort)

Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret af et digitalkamera.


Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din pc, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis dataene ikke er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

### ■ (brugere af USB flash-hukommelsesdrev)

Denne maskine understøtter USB flash-hukommelsesdrev, som er formateret ved hjælp af Windows®.

# Kom godt i gang

Sæt et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i den rigtige slot.

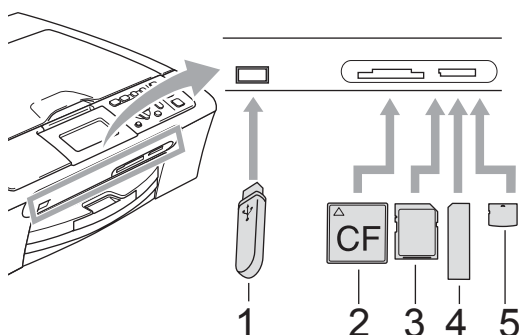


- 1 USB flash-hukommelsesdrev
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™

## ! FORSIGTIG

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-hukommelsesdrev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB Mass Storage Standard. Alle andre USB-enheder understøttes ikke.

## PhotoCapture-tastindikationer

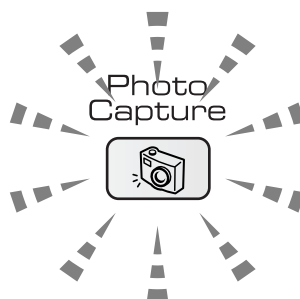

- **PhotoCapture** lyset er tændt, hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet er sat rigtigt i.
- **PhotoCapture** lyset er slukket, hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet er ikke sat rigtigt i.
- **PhotoCapture** lyset blinker, der læses fra eller skrives til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.

## ! FORSIGTIG


Træk IKKE netledningen ud eller fjern ikke hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet fra mediedrevet (slot) eller det direkte USB-stik, mens maskinen læser eller skriver til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet (**PhotoCapture**-tasten blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

Maskinen kan kun læse én enhed ad gangen, så isæt ikke mere end én enhed i slotten.

## Gå til PhotoCapture-tilstand

Når du har sat mediekortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i, skal du trykke på tasten  (**PhotoCapture**) for at få den til at lyse grønt og vise PhotoCapture-funktionerne på LCD'et.

LCD'et viser:

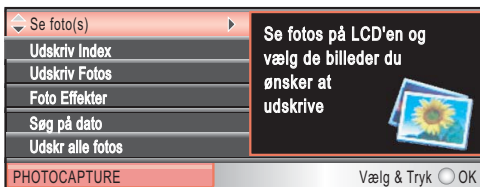

Tryk gentagne gange på **▲** eller **▼** for at rulle gennem tastefunktionerne i PhotoCapture.

- Se foto(s) (Se side 33.)
- Udskriv Index (Se side 34.)
- Udskriv Fotos (Se side 34.)
- Foto Effekter (Se side 35.)
- Søg på dato (Se side 38.)
- Udskr alle fotos (Se side 39.)
- Dias-show (Se side 39.)
- Beskæring (Se side 40.)



### Bemærk!

Hvis dit digitalkamera understøtter udskrivning med DPOF, henvises der til *DPOF-udskrivning* på side 40.

Når den ønskede funktion fremhæves, skal du trykke på **OK**.

## Udskrivning af billeder

### Se foto(s)

Du kan se dine fotos på LCD'et, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises på LCD'et.


- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge Se foto(s).  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀** eller **▶** for at vælge dit foto.
- 4 Tryk gentagne gange på **+** eller **-** for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 5 Gentag trin 3 og trin 4, indtil du har valgt alle fotografierne.
- 6 Når du har valgt alle fotografierne, skal du gøre et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Udskrivning af index (miniaturebilleder)

PhotoCapture Center™ tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).



PhotoCapture Center™ bruger disse numre til at identificere hvert billede. Du kan udskrive en side med miniaturebilleder (indexside med 5 billeder pr. linje). Det viser alle billederne på hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.

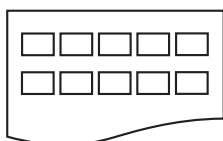

### Bemærk!

Kun filnavne på 8 tegn eller mindre udskrives korrekt på indexarket.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Udskriv Index**. Tryk på **OK**.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge papirindstillingerne: **Papirtype** eller **Papirstørrelse**. Gør et af følgende:

- Hvis du vælger **Papirtype**, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge den papirtype, du bruger: **Alm. papir**, **Inkjet papir**, **Brother Photo** eller **Øvrige Foto**.

Tryk på **OK**.

- Hvis du vælger **Papirstørrelse**, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, **Letter** eller **A4**.

Tryk på **OK**.

- Hvis du ikke ønsker at ændre papirindstillingerne, skal du gå til 4.

- 4 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

## Udskrivning af fotos

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Udskriv index'et. (Se *Udskrivning af index (miniaturebilleder)* på side 34.)
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Udskriv Fotos**. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ▲ for at vælge nummeret på det billede, du vil udskrive, fra indexsiden (miniaturebilleder). Hvis du vil vælge et tocifret nummer, skal du trykke på ▶ for at flytte markøren til det næste ciffer. (Indtast f.eks. 1, ▶, 6 for at udskrive billede nr. 16.) Tryk på **OK**.



### Bemærk!

Tryk på ▼ for at reducere nummeret på billedet.

- 5 Gentag trin 4, indtil du har indtastet numrene på alle de billeder, du vil udskrive. (Indtast f.eks. 1, **OK**, 3, **OK**, 6, **OK** for at udskrive billede nr. 1, nr. 3 og nr. 6.)



### Bemærk!

Du kan indtaste op til 12 tegn (inkl. kommaer) for numre på de billeder, du vil udskrive.

- 6 Når du har valgt alle billednumrene, skal du trykke på **OK** igen.
- 7 Tryk gentagne gange på **+** eller **-** for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 8 Gør et af følgende:
  - Ændring af udskriftsindstillingerne: (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Fotoeffekter

Du kan redigere og tilføje effekter til dine fotos og få dem vist på LCD'et, før de udskrives.



### Bemærk!

- Når du har tilføjet hver effekt, kan du forstørre visningen af billedet ved at trykke på **Ink Management**. For at gå tilbage til den oprindelige størrelse, skal du trykke på **Ink Management** igen.
- Funktionen Fotoeffekter understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc. 

## Auto justering

Auto justering er tilgængelige for de fleste fotos. Maskinen bestemmer den passende effekt til dit foto.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Foto Effekter**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀** eller **▶** for at vælge dit foto. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Auto justering**. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **OK**, hvis du ikke ønsker at ændre nogen indstillinger.
- 6 Tryk gentagne gange på **+** eller **-** for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 7 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.



### Bemærk!

Hvis **Fjern Rød-øje** vises på LCD'et, skal du trykke på **▲** for at fjerne røde øjne fra dit foto.

## Forbedring af hudtoner

Forbedre hudtoner anvendes bedst til justering af portrætfotos. Det registrerer personens hudtoner i dit fotos og justerer billedet.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Foto Effekter.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Forbedre hudtoner.  
Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
  - Tryk på **OK**, hvis du ikke ønsker at ændre nogen indstillinger.
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at justere effektniveauet manuelt. Tryk på **OK**, når du er færdig.
- 6 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 7 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Forbedring af omgivelser

Forbedre omgivelser anvendes bedst til justering af landskabsfotos. Det fremhæver grønne og blå områder i dit foto, så landskabet ser mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Foto Effekter.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Forbedre omgivelser.  
Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
  - Tryk på **OK**, hvis du ikke ønsker at ændre nogen indstillinger.
  - Tryk på ▲ eller ▼ for at justere effektniveauet manuelt. Tryk på **OK**, når du er færdig.
- 6 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 7 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Fjernelse af Rød-øje

Maskinen registrerer øjnene i dine fotos og fjerner røde øjne fra dit foto.



### Bemærk!

Der er visse tilfælde, hvor røde øjne ikke kan fjernes.

- Når ansigtet er for lille på billedet.
- Når ansigtet vender for meget op, ned, mod venstre eller mod højre.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Foto Effekter.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fjern Rød-øje.  
Tryk på **OK**.
  - Når Fjern Rød-øje er lykkedes, vises fotoet efter, at funktionen er blevet anvendt. Den justerede del vises i en rød ramme.
  - Når Fjern Rød-øje ikke er lykkedes, vises Kan ikke registrere..



### Bemærk!

Tryk på ▲ for at forsøge Fjern Rød-øje igen.

- 5 Tryk gentagne gange på **OK** og + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 6 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Sort-hvid

Du kan konvertere dit foto til sort-hvid.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Foto Effekter.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Sort-hvid.  
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk gentagne gange på **OK** og + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 6 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Sepia

Du kan konvertere farven i dit foto til sepia.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Foto Effekter.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Sepia.  
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk gentagne gange på **OK** og + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 6 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Søgning på dato

Du kan finde dine fotos baseret på dato.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Søg på dato.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den dato, hvor du vil søge fra.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.



### Bemærk!

Tryk på ◀ for at se et ældre foto, og tryk på ▶ for at se et nyere foto.

- 5 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 6 Gentag trin 4 og trin 5, indtil du har valgt alle fotografierne.
- 7 Når du har valgt alle fotografierne, skal du gøre et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.



## Udskrivning af alle fotos

Du kan udskrive alle fotos på dit hukommelseskort.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Udskr alle fotos. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 4 Gør et af følgende:
  - Ændring af udskriftsindstillingerne: (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Dias-show

Du kan få vist alle dine fotos på LCD'et vha. dias-show. Du kan også vælge et foto under funktionen.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Dias-show. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte Dias-show.

## Udskrivning af et foto under dias-show

- 1 Tryk på **OK** for at stoppe ved et billede under Dias-show-funktionen.
- 2 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 3 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Beskæring

Du kan beskære dit foto og udskrive en del af billedet.



### Bemærk!

Hvis dit foto er meget lille eller har uregelmæssige proportioner, kan du ikke beskære fotoet. LCD'et viser  
Billede for lille. eller  
Billede for langt.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Beskæring*.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ for at vælge dit foto.  
Tryk på **OK**.
- 4 Juster den røde ramme på dit foto.  
Den indvendige del af den røde ramme udskrives.
  - Tryk på + eller - for at forstørre eller formindske rammestørrelsen.
  - Tryk på hver pile tast for at flytte placeringen af rammen.
  - Tryk på **Ink Management** for at rotere rammen.
  - Tryk på **OK**, når du har afsluttet rammeindstillingen.
- 5 Tryk gentagne gange på + eller - for at indtaste det ønskede antal kopier.
- 6 Gør et af følgende:
  - Tryk **OK** og ret udskriftsindstillingerne. (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når hukommelseskortet (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™ eller xD-Picture Card™) med DPOF-information er sat ind i din maskine, kan du nemt udskrive det valgte billede.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i den rigtige slot.  
Tryk på  (**PhotoCapture**).  
Maskinen spørger, om du ønsker at benytte DPOF-indstilling.
- 2 Tryk på + for at vælge **Ja**.
- 3 Gør et af følgende:
  - Ændring af udskriftsindstillingerne: (Se side 41.)
  - Hvis du ikke ønsker at ændre indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

# PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 3 minutter.



## Bemærk!

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Se *Indstilling af dine ændringer som en ny standard* på side 44).



5

## 1 Antal udskrifter

(For Se foto(s), Søg på dato, Dias-show)

Du kan se det samlede antal fotos, der bliver udskrevet.

(For Udskriv alle fotos, Udskriv fotos, Fotoeffekter, Beskæring)

Du kan se antallet af kopier, der bliver udskrevet for hvert foto.

(For DPOF-udskrivning.) Dette vises ikke.

| Menuvalg                                                   | Funktioner 1                                         | Funktioner 2                                                                                       | Side |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Print kvalitet<br>(Vises ikke for DPOF-udskrivning.)       | Normal/Foto                                          | —                                                                                                  | 42   |
| Papirtype                                                  | Alm.papir/Inkjet papir/<br>Brother Photo/Øvrige Foto | —                                                                                                  | 42   |
| Papirstørrelse                                             | Letter/A4/10x15cm/13x18cm                            | (Når A4 eller Letter vises)<br>10x8cm<br>13x9cm<br>15x10cm<br>18x13cm<br>20x15cm<br>Max. størrelse | 42   |
| Lysstyrke<br>(vises ikke, når<br>Foto Effekter<br>vælges.) | ◀ 0 Mørk ———— Lys ▶                                  | —                                                                                                  | 43   |
| Kontrast<br>(vises ikke, når<br>Foto Effekter<br>vælges.)  | ◀ 0 ———— + ▶                                         | —                                                                                                  | 43   |

| Menuvalg                                                | Funktioner 1                                                                                  | Funktioner 2 | Side |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Farvefremhæv<br>(vises ikke, når Foto Effekter vælges.) | Til/Fra<br>Hvidbalance ◀ 0 ————— ▶<br>Skarphed ◀ 0 ————— ▶<br>Farvetæthed ◀ 0 ————— ▶<br>Exit | —            | 43   |
| Beskæring                                               | Til/Fra                                                                                       | —            | 44   |
| Print til kant                                          | Til/Fra                                                                                       | —            | 44   |
| Indst. ny std.                                          | Ja/Nej                                                                                        | —            | 44   |
| Fabrik.nulst.                                           | Ja/Nej                                                                                        | —            | 44   |

## Udskrivningshastighed og udskriftskvalitet

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Print kvalitet.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge Normal eller Foto.  
Tryk på OK.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Papirindstillinger

### Papirtype

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den papirtype, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto.  
Tryk på OK.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

### Papir- og udskriftsstørrelse

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Letter, 10x15cm, 13x18cm eller A4.  
Tryk på OK.
- 3 Hvis du vælger Letter eller A4, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge udskriftsstørrelsen.  
Tryk på OK.

| Eksempel: Udskrevet placering for A4-papir |              |                     |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1<br>10x8cm                                | 2<br>13x9cm  | 3<br>15x10cm        |
|                                            |              |                     |
| 4<br>18x13cm                               | 5<br>20x15cm | 6<br>Max. størrelse |
|                                            |              |                     |

- 4 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Justering af lysstyrke, kontrast og farve

### Lysstyrke

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Lysstyrke**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at lave en mørkere eller lysere udskrift. Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

### Kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Kontrast**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre kontrasten. Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

### Farvefremhævningsfunktion

Du kan slå farvefremhævningsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningstiden vil være langsommere.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Farvefremhæv**. Tryk på **OK**.
- 2 Gør et af følgende:
  - Hvis du vil tilpasse Hvidbalance, Skarphed eller Farvetæthed, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge **Til og derefter** gå til trin ③.
  - Hvis du ikke vil tilpasse, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge **Fra**. Tryk på **OK**, og gå derefter til trin ⑥.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Hvidbalance**, **Skarphed** eller **Farvetæthed**.
- 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at justere indstillingsgraden. Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
  - Hvis du vil tilpasse andre farvefremhævninger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge en anden funktion.
  - Hvis du vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge **Exit** og derefter trykke på **OK**.
- 6 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.



### Bemærk!

#### • Hvidbalance

Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide farves udseende. De hvide områder på et billede kan være lettere pink, gule eller en anden farve. Ved at bruge denne indstilling kan du korrigere denne effekt og få de hvide områder tilbage til rent hvidt.

#### • Skarphed

Den fremhæver detaljerne i et billede, hvilket svarer til justering af finfokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus, og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden.

#### • Farvetæthed

Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede.


## Beskæring

Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.


Fabriksindstillingen er **Til**. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling sættes til **Fra**.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Beskæring**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge **Fra** (eller **Til**).  
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

**Beskæring: Til**

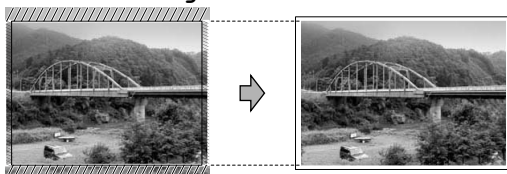

**Beskæring: Fra**

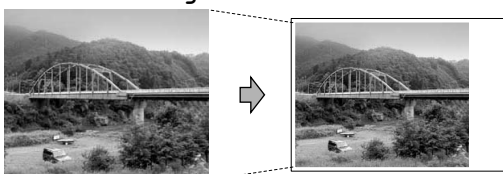

## Print til kant

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kanter. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Print til kant**.
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge **Fra** (eller **Til**).  
Tryk på **OK**.
- 3 Hvis du ikke ønsker at ændre yderligere indstillinger, skal du trykke på **Colour Start** for at udskrive.

## Indstilling af dine ændringer som en ny standard

Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge din nye indstilling.  
Tryk på **OK**.  
Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre.
- 2 Når du har ændret den sidste indstilling, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge **Indst. ny std..**  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på + for at vælge **Ja**.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

## Nulstilling af alle indstillinger til fabriksindstilling

Du kan sætte alle de indstillinger, du har ændret, tilbage til fabriksindstillingerne. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.


- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Fabrik.nulst..**  
Tryk på **OK**.
- 2 Tryk på + for at vælge **Ja**.
- 3 Tryk på **Stop/Exit**.

# Scan til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

## Gå til scannetilstand

Når du vil scanne et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, skal du trykke på  (**Scan**).

LCD'et viser:

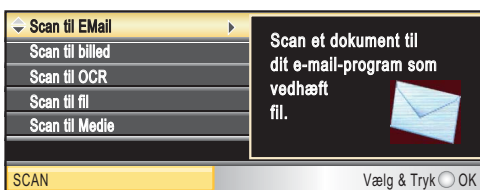

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Scan til Medie.

Tryk på **OK**.

Hvis maskinen ikke er tilsluttet din computer, vises kun Scan til medie på LCD'et.

(Se *Scanning til Windows®* eller *Macintosh®* i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en angående oplysninger om andre menuindstillinger.)

## Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Du kan scanne sort/hvide- eller farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort/hvide dokumenter gemmes i PDF- (\*.PDF) eller TIFF- (\*.TIF) filformater. Sort/hvide dokumenter gemmes i PDF- (\*.PDF) eller TIFF-format (\*.TIF). Fabriksindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformater er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavne baseret på den aktuelle dato.(Angående oplysninger, se Hurtig installationsanvisning.) F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juni 2007, få navnet 01060705.PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten.

| Kvalitet        | Valgbart filformat |
|-----------------|--------------------|
| Farve 150 dpi   | JPEG / PDF         |
| Farve 300 dpi   | JPEG / PDF         |
| Farve 600 dpi   | JPEG / PDF         |
| S/H 200x100 dpi | TIFF / PDF         |
| S/H 200 dpi     | TIFF / PDF         |

- 1 Indsæt et CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ eller USB flash-hukommelsesdrev i maskinen.

### ADVARSEL

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, mens **PhotoCapture** blinker for at undgå at beskadige kortet, USB flash-drevet eller data, der er lagret i den enhed, du bruger.

- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Tryk på  (**Scan**).

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Scan til Medie.  
Tryk på **OK**.
- 5 Gør et af følgende:
  - Gå til trin 6 for at ændre kvaliteten.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Farve 150 dpi, Farve 300 dpi, Farve 600 dpi, S/H 200x100 dpi eller S/H 200 dpi.  
Tryk på **OK**.
- 7 Gør et af følgende:
  - Gå til 8 for at ændre filtypen.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.
- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge JPEG, PDF eller TIFF.  
Tryk på **OK**.



### Bemærk!

- Hvis du vælger farve i opløsningsindstillingen, kan du ikke vælge TIFF.
- Hvis du vælger sort-hvid i opløsningsindstillingen, kan du ikke vælge JPEG.

- 9 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de typer af fejl, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center™, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

- Hub er ubruglig.

Denne meddelelse vises, hvis en hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med en hub er sat i det direkte USB-stik.

- Medie fejl

Denne meddelelse vises, hvis du sætter et hukommelseskort i, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag hukommelseskortet ud for at fjerne denne fejl.

- Ingen fil

Denne meddelelse vises, hvis du prøver at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i drevet (slotten), der ikke indeholder en .JPG-fil.

- Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse. Denne meddelelse vises også, når et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, du bruger, ikke har nok ledig plads til det scannede dokument.

- Medie er fyldt.

Denne meddelelse vises, hvis du forsøger at gemme mere end 999 filer i et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.

- Ubrugbar enhed

Denne meddelelse vises, hvis en USB-enhed eller USB flash-hukommelsesdrev, som ikke understøttes, er tilsluttet det direkte USB-stik. Besøg os på <http://solutions.brother.com> for at få flere oplysninger. Denne meddelelse vises også, hvis du tilslutter en ødelagt enhed til det direkte USB-stik.



## Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera



Din Brother-maskine understøtter PictBridge-standarden og tillader dig at tilslutte til og udskrive fotos direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Hvis dit kamera bruger USB Mass Storage Standard, kan du også udskrive fotos fra et digitalkamera uden PictBridge. Se *Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)* på side 49.

### PictBridge-krav

For at undgå fejl, skal du huske følgende punkter:

- Maskinen og digitalkameraet skal tilsluttes med et egnet USB-kabel.
- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke.)
- PhotoCapture Center™-funktioner er ikke tilgængelige, når du bruger PictBridge-funktionen.

## Indstilling af dit digitalkamera

Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-tilstand. Følgende PictBridge-indstillinger kan være tilgængelige fra LCD'er på dit PictBridge-kompatible kamera.

Afhængigt af dit kamera er nogle af disse indstillinger måske ikke tilgængelige.

| Kameramenuvalg                | Indstillinger                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papirstørrelse                | Letter, A4, 10 x 15 cm, printerindstillinger (standardindstilling) <sup>2</sup>                        |
| Papirtype                     | Almindeligt papir, glittet papir, inkjetpapir, printerindstillinger (standardindstilling) <sup>2</sup> |
| Layout                        | Kant til kant: Til, Kant til kant: Fra, printerindstillinger (standardindstilling) <sup>2</sup>        |
| DPOF-indstilling <sup>1</sup> | –                                                                                                      |
| Udskriftskvalitet             | Normal, Fin, printerindstillinger (standardindstilling) <sup>2</sup>                                   |
| Farvefremhævning              | Til, Fra, printerindstillinger (standardindstilling) <sup>2</sup>                                      |

<sup>1</sup> Se *DPOF-udskrivning* på side 48 for yderligere oplysninger.

<sup>2</sup> Hvis dit kamera er indstillet til at bruge printerindstillinger (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med følgende indstillinger:

| Indstillinger     | Indstillinger      |
|-------------------|--------------------|
| Papirstørrelse    | 10 x 15 cm         |
| Papirtype         | Glittet papir      |
| Layout            | Kant til kant: Til |
| Udskriftskvalitet | Fin                |
| Farvefremhævning  | Fra                |

- Når dit kamera ikke har nogen menuvalg, anvendes denne indstilling også.
- Navne og tilgængelighed for hver indstilling afhænger af specifikationen på dit kamera.

Se dokumentationen, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer PictBridge-indstillingerne.


## Udskrivning af billeder



### Bemærk!

Fjern ethvert hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før der tilsluttes et digitalt kamera.

- 1 Kontroller, at dit kamera er slukket. Tilslut kameraet til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

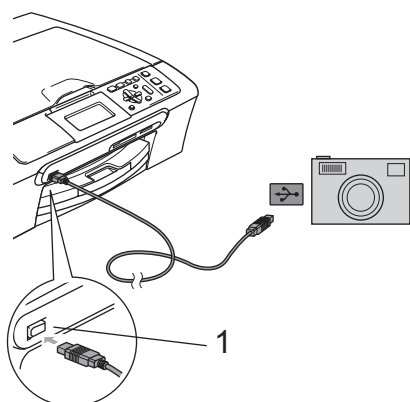

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet. Når maskinen har genkendt kameraet, viser LCD'et Kamera tilslutt..
- 3 Vælg det foto, du vil udskrive, ved at følge instruktionerne fra kameraet. Når maskinen begynder at udskrive et foto, viser LCD'et Udskriver.



### ADVARSEL

For at undgå at beskadige maskinen må du ikke slutte andre enheder end et digitalkamera eller et USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

## DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

## Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge)

Hvis dit kamera understøtter USB Mass Storage Standard, kan du ikke tilslutte kameraet i Storage-tilstand. Det betyder, at du kan udskrive fotos fra dit kamera.

Se *Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera* på side 47, hvis du vil udskrive fotos i PictBridge-tilstand.



### Bemærk!

Navnet, tilgængeligheden og funktionerne kan afvige blandt digitale kameraer. Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om, hvordan du f.eks. skifter fra PictBridge-tilstand til USB Mass Storage-tilstand.


## Udskrivning af billeder



### Bemærk!

Fjern ethvert hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før der tilsluttes et digitalt kamera.

- 1 Kontroller, at dit kamera er slukket. Tilslut kameraet til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

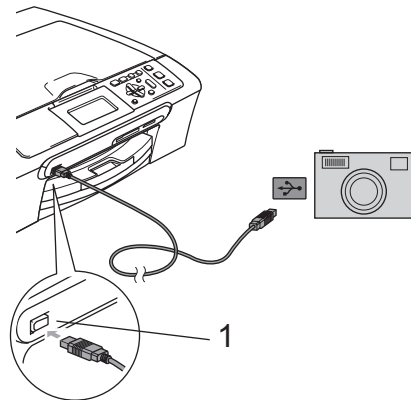

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet.
- 3 Følg trinnene i *Udskrivning af billeder* på side 33.



### ADVARSEL

For at undgå at beskadige maskinen må du ikke slutte andre enheder end et digitalkamera eller et USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

## Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de typer af fejl, der kan opstå, når du udskriver fra et kamera, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

### ■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

### ■ Ubrugbar enhed

Denne meddelelse vises, hvis du tilslutter et kamera, som ikke er i PictBridge-tilstand eller anvender USB Mass Storage Standard. Denne meddelelse vises muligvis også, hvis du tilslutter en ødelagt enhed til det direkte USB-stik.

Yderligere løsninger finder du i *Fejlmeddelelser* på side 66.



# Software

---

**Software- og netværksfunktioner**

**52**

Cd-rom'en indeholder softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen for funktioner, der er tilgængelige, når den tilsluttes en computer (f.eks. udskrivning og scanning). Brugsanvisningen har brugervenlige links, der, når du klikker på dem, fører dig direkte til et bestemt afsnit.

Du kan finde oplysninger om disse funktioner:

- Udskrivning
- Scanning
- ControlCenter3 (til Windows®)
- ControlCenter2 (til Macintosh®)
- PhotoCapture Center™
- Netværksudskrivning
- Netværksscanning
- Brugere af trådløst netværk

## Sådan læser du HTML-brugsanvisningen

Dette er en hurtig vejledning i brug af HTML-brugsanvisningen.

(For Windows®)



### Bemærk!


Hvis du ikke har installeret softwaren, se *Sådan får du vist dokumentation* på side 3.

- 1 Fra menuen **Start**, skal du pege på **Brother**, DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen og derefter klikke på **User's Guides** in HTML format.

- 2 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** (eller **NETVÆRKSBRUGSANVISNING**) fra topmenuen.



- 3 Klik på den overskrift, du vil læse fra oversigten til venstre i vinduet.

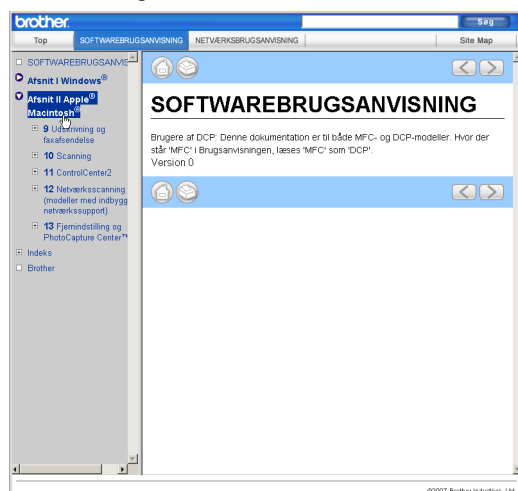

(For Macintosh®)

- 1 Kontroller, at din Macintosh® er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på sprogmappen, og dobbeltklik derefter på filen øverst på siden.
- 4 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** (eller **NETVÆRKSBRUGSANVISNING**) fra topmenuen, og klik derefter på den overskrift, du ønsker at læse, i listen til venstre i vinduet.





# Appendiks

---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Sikkerhed og lovmæssige oplysninger</b>        | <b>54</b>  |
| <b>Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse</b> | <b>62</b>  |
| <b>Menu og funktioner</b>                         | <b>80</b>  |
| <b>Specifikationer</b>                            | <b>90</b>  |
| <b>Ordliste</b>                                   | <b>101</b> |

## Valg af placering

Sæt maskinen på en plan, stabil overflade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Placer maskinen i nærheden af en almindelig, jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen forbliver mellem 10 °C og 35 °C.

### ! FORSIGTIG

- Undgå at placere maskinen i et befærdet område.
- Undgå at placere maskinen på et gulvtæppe.
- **UNDGÅ** at placere maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, køleskabe, medicinsk udstyr, kemikalier eller vand.
- **UNDGÅ** at udsætte maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv.
- **UNDGÅ** at tilslutte maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere.
- Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i maskinens hukommelse.
- Slut **IKKE** maskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen.





## Sådan bruges maskinen sikkert


Opbevar disse instruktioner til senere brug, og læs dem, inden du forsøger at udføre vedligeholdelse.




### ADVARSEL



Der findes højspændingselektroder inden i maskinen. Før du gør den indvendige side af maskinen ren, skal du sørge for, at netledningen er taget ud af stikket. Dette vil forhindre elektrisk stød.

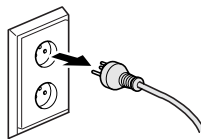



Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.

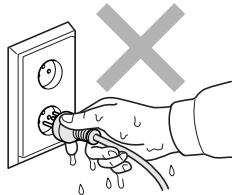

Træk IKKE midt på netledningen. Dette kan give elektrisk stød.




Anbring IKKE hænderne på kanten af maskinen under dokumentlåget eller scannerlåget. Dette kan medføre personskade.

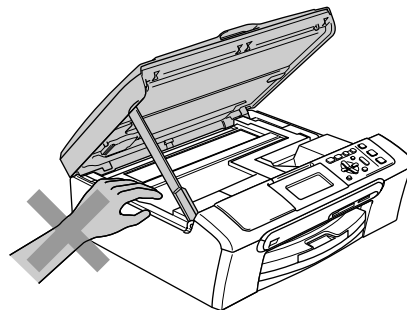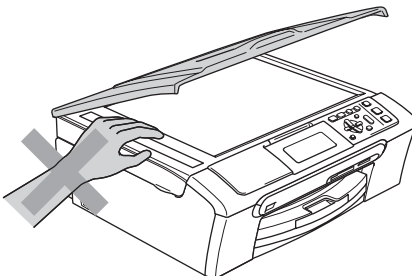





Anbring IKKE hænderne på kanten af papirmagasinet under udgangspapirbakkens låg. Dette kan medføre personskade.

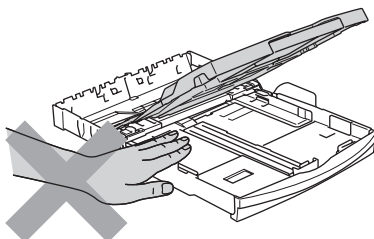

Rør IKKE ved rullen til papirfremføring. Dette kan medføre personskade.

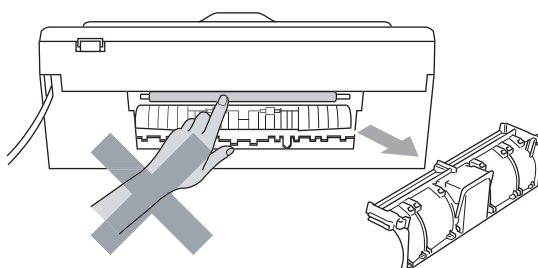


Rør IKKE ved det skraverede område på illustrationen. Dette kan medføre personskade.

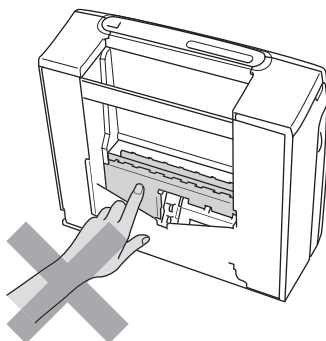



Når du flytter maskinen, skal du løfte den op fra basisenheden ved at sætte en hånd på hver side af enheden som vist på illustrationen. Hold IKKE i scannerlåget, når du bærer maskinen.

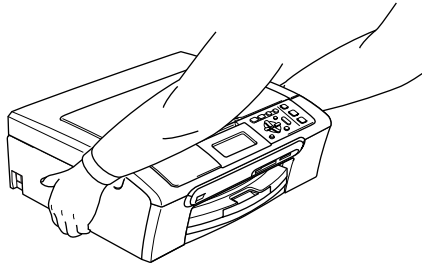

Brug ikke brændbare stoffer eller nogen spraytype til rensning af indersiden eller ydersiden af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Hvis maskinen bliver varm, afgiver røg eller genererer stærk lugt, skal du øjeblikkeligt slukke på maskinens afbryder og trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.

Hvis metaldele, vand eller andre væsker kommer ind i maskinen, skal du øjeblikkeligt slukke på maskinens afbryder og trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.



#### ADVARSEL

- Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.
- Sørg altid for, at stikket er sat helt i.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

---

- 1 Læs alle disse instruktioner.
- 2 Gem dem til senere brug.
- 3 Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.
- 4 Tag netledningen ud af vægkontakten inden rengøring af maskinens indvendige dele. Brug IKKE væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 5 Brug IKKE dette produkt i nærheden af vand.
- 6 Anbring IKKE dette produkt på en ustabil vogn eller på et ustabil stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- 7 Slots og åbninger i kabinettet og på bagsiden eller i bunden er beregnet til ventilation. For at produktet kan virke pålideligt, og for at det kan være beskyttet mod overopvarmning, må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes til. Åbningerne må aldrig blokeres, ved at produktet anbringes på en seng, en sofa, et tæppe eller en tilsvarende overflade. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Produktet må aldrig indbygges, medmindre der sørges for korrekt ventilation.
- 8 Dette produkt skal forsynes med strøm fra den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten. Hvis du er i tvivl om den type strøm, der er til rådighed, skal du kontakte Brother-forhandleren eller det lokale elværk.
- 9 Brug kun den netledning, der følger med maskinen.
- 10 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik, hvor det tredje ben er forbundet til jord. Stikket passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må IKKE omgås.
- 11 Lad IKKE noget hvile på netledningen. Anbring IKKE dette produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.
- 12 Du må IKKE anbringe noget foran maskinen, der kan blokere udskrivning. Du må IKKE anbringe noget, der kan blokere vejen for udskrivning.
- 13 Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op.
- 14 Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother-servicepersonale under følgende omstændigheder:
  - Hvis netledningen er beskadiget eller flosset.
  - Hvis der er spildt væske i produktet.
  - Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
  - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de knapper, der er dækket af betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre kontrolknapper kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal funktion.
  - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.

- 15 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.
- 16 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade:
- Brug IKKE dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i en swimmingpool eller i et vådt kælderrum.
  - Brug IKKE maskinen i tordenvejr (der er en spinkel sandsynlighed for at få et elektrisk stød) eller til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen.

## VIGTIGT – For din sikkerhed

For at garantere sikker funktion må det medfølgende trebenede stik kun sættes i en standard trebensstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

At maskinen fungerer korrekt er ikke ensbetydende med, at den er tilsluttet jord, og at installationen er forsvarlig. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er effektivt jordforbundet.

### Advarsel - Denne maskine skal jordforbindes.

Lederne i ledningen er farvede i overensstemmelse med følgende kode:

- Grøn og gul: Jord
- Blå: Neutral
- Brun: Spændingsførende

I tvivlstilfælde bør du kontakte en kvalificeret elektriker.

## LAN-tilslutning

### ! FORSIGTIG

Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, der bliver udsat for overspænding.

## Radiointerferens

Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publikation 22)/klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger et USB-kabel, som ikke må være længere end 2 m.

## EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419

---



Kun for EU

Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder at når produktet er udtjent, skal du bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads. Dette vil være godt for miljøet. Du skal ikke bortskaffe den sammen med usorteret husholdningsaffald. (Kun for EU)

## Lovmæssige begrænsninger for kopiering

---

Det er en lovovertrædelse at tage kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle hensigter. Denne optegnelse er beregnet som en vejledning mere end en komplet liste. Vi foreslår, at du taler med de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument.

Følgende er eksempler på dokumenter, der ikke må kopieres:

- Penge
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Deponeringscertifikater
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller bankanvisninger fra myndighederne
- Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn
- Kørekort og registreringsattester til motorkøretøjer

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres. Dele af copyright-beskyttet materiale kan kopieres til 'rimelig fordeling'. Mange kopier kunne indikere forkert brug.

Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.

Det er ikke tilladt at kopiere kørekort og registreringsattester til motorkøretøjer i visse lande/områder.

## Varemærker

---

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Macintosh og TrueType er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller et tilknyttet selskab i USA og/eller andre lande.

Presto! PageManager er et registreret varemærke tilhørende NewSoft Technology Corporation.

Microdrive er et varemærke tilhørende International Business Machine Corporation.

CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende ScanDisk Corporation.

Memory Stick er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.

SanDisk er en licens af SD- og miniSD-varemærkerne.

MultiMediaCard er et varemærke tilhørende Infineon Technologies og givet i licens til MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge er et varemærke.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo og MagicGate er varemærker tilhørende Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logo er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

AOSS™ er et varemærke tilhørende Buffalo INC.

FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en specifik softwarelicensaftale for deres navnebeskyttede programmer.

**Alle andre varemærker og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, softwarebrugsanvisning og netværksbrugsanvisning, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.**

## Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med din maskine, skal du kontrollere skemaet herunder og følge fejlfindingsstoppene.

De fleste problemer kan du selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

## Hvis du har problemer med maskinen

### Udskrivning

| Problemer                                           | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen udskrivning                                   | <p>Kontroller interfacekablet eller den trådløse tilslutning på både maskinen og computeren. (Se <i>Hurtig installationsanvisning</i>.)</p> <p>Sørg for, at maskinen er tilsluttet og ikke slukket.</p> <p>En eller flere blækpatroner er tomme. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 70.)</p> <p>Kontroller, om LCD'et viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 66.)</p> <p>Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.</p> <p>Sørg for, at maskinen er online. Klik på <b>Start</b> og derefter på <b>Printere og faxenheder</b>. Højreklik og vælg <b>Brother DCP-770CW</b>, og sørg for, at <b>Brug printer offline</b> ikke er markeret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dårlig udskriftskvalitet                            | <p>Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> på side 76.)</p> <p>Sørg for, at indstillingen Papirtype i printerdriveren eller Papirtype i maskinens menu matcher til den type papir, du bruger. (Se <i>Udskrivning til Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse til Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)</p> <p>Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udløbsdatoen på patronpakningen overskrides. (Patronerne kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage.)</li> <li>■ Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder.</li> <li>■ Blækpatronen har måske været opbevaret forkert før brug.</li> </ul> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 10.)</p> <p>Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.</p> |
| Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik. | <p>Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> på side 75.)</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 10.)</p> <p>Hvis du vil udskrive på Foto L eller 10 x 15 cm papir, skal du sørge for, at du bruger fotopapirbakken. (Se <i>Ilægning af fotopapir</i> på side 17.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maskinen udskriver blanke sider.                    | Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> på side 75.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tegn og linjer er stakket.                          | Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> på side 77.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Udskrivning (Fortsat)

| Problemer                                                             | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.                          | Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirmagasinet, og at papirstyreren er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)<br>Sørg for, at lågen til udredning af papirstop sidder ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pletter øverst på midten af den udskrevne side.                       | Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.             | Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Acceptabelt papir og andre medier</i> på side 10.)<br>Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.<br>Hvis du bruger fotopapir, skal du sørge for, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra pc'en, skal du indstille <b>Medietype</b> under fanen <b>Grundlæggende</b> i printerdriveren.                                                                                                                                                                             |
| Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.                    | Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (Se <i>Rengøring af maskinens printerplade</i> på side 74.)<br>Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maskinen udskriver massive linjer på siden.                           | Marker <b>Omvendt orden</b> på fanen <b>Grundlæggende</b> til printerdriveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Udskrifterne er krøllede.                                             | Under printerdriverens fane <b>Grundlæggende</b> skal du klikke på <b>Indstillinger</b> og fjerne markeringen <b>Bi-direktional udskrift</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Det er ikke muligt at foretage en '2 i 1'- eller '4 i 1'-udskrivning. | Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udskrivningshastigheden er for langsom.                               | Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger under printerdriverens fane <b>Grundlæggende</b> . Klik også på <b>Indstillinger</b> , og sørg for at fjerne markeringen <b>Farvefremhævning</b> .<br>Slå funktionen kant til kant fra. Print til kant er langsommere end normal udskrivning. (Se <i>Udskrivning til Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse til Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.) |
| Farvefremhævning fungerer ikke korrekt.                               | Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farvefremhævning ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farvefremhævning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fotopapir fremføres ikke rigtigt.                                     | ■ Når du udskriver på Brother-fotopapir, skal arket med instruktionerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med instruktioner.<br>■ Rengør papirfremføringsrullen.<br>(Se <i>Rengøring af papiroptagningsrullen</i> på side 74.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maskinen fremfører flere sider.                                       | Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirmagasinet. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)<br>Kontroller, at der ikke er lagt mere end to papirtyper i papirmagasinet på én gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De udskrevne sider stables ikke ordentligt.                           | Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre medier</i> på side 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udskrevne sider fremføres igen og forårsager papirstop.               | Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil det klikker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der kan ikke udskrives ved hjælp af MS Paint.                         | Prøv at angive skærmindstillingen til '256 farver'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maskinen udskriver ikke fra Adobe Illustrator.                        | Prøv at reducere udskriftsopløsningen. (Se <i>Udskrivning til Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse til Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Problemer med kopiering

| Problemer                            | Forslag                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er lodrette striber på kopierne. | Hvis der er lodrette striber på kopierne, skal du rengøre scanneren.<br>(Se <i>Rengøring af scanneren</i> på side 73.) |

## Problemer med scanning

| Problemer                                     | Forslag                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWAIN/WIA-fejl vises, når scanningen starter. | Kontroller, at Brother TWAIN/WIA-driveren er valgt som primær kilde. I PaperPort™ 11SE med OCR skal du klikke på <b>File, Scan or Get Photo</b> og klikke på <b>Select</b> for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren. |

## Problemer med software

| Problemer                                                      | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.      | Kør programmet <b>Reparer MFL-Pro Suite</b> på cd-rom'en. Dette program vil reparere og geninstallere softwaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'Enhed optaget'                                                | Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på LCD'et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Det er ikke muligt at udskrive billeder fra FaceFilter Studio. | Hvis du vil bruge FaceFilter Studio, skal du installere FaceFilter Studio-programmet fra cd-rom'en, der fulgte med din maskine. Se i <i>Hurtig installationsanvisning</i> for at installere FaceFilter Studio.<br><br>Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du også kontrollere, at din Brother-maskine er tændt og tilslutte din computer. Dette giver dig mulighed for at få adgang til alle funktionerne i FaceFilter Studio. |

## PhotoCapture Center™ Problemer

| Problemer                                                                      | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftagelig disk fungerer ikke korrekt.                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Har du installeret Windows® 2000-opdateringen? Hvis ikke, skal du gøre følgende: <ol style="list-style-type: none"> <li>Fjern USB-kablet.</li> <li>Installer Windows® 2000 opdateringen ved hjælp af en af følgende metoder. <ul style="list-style-type: none"> <li>Installer MFL-Pro Suite fra cd-rom'en.<br/>(Se <i>Hurtig installationsanvisning</i>.)</li> <li>Indlæs den nyeste service pack fra Microsoft websted.</li> </ul> </li> <li>Vent ca. 1 minut efter genstarten af pc'en, og forbind derefter USB-kablet.</li> </ol> </li> <li>Tag hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, og sæt det på plads igen.</li> <li>Hvis du har foretaget 'Skub ud' fra Windows®, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, før du fortsætter.</li> <li>Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.</li> <li>Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen, og derefter tænde dem igen. (Du skal trække netledningen ud af maskinen for at slukke den.)</li> </ol> |
| Det er ikke muligt at få adgang til den aftagelige disk fra skrivebordsikonet. | Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet korrekt i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Netværksproblemer

| Problemer                                     | Forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er ikke muligt at udskrive via netværket. | <p>Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i klartilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsliste (se <i>Udskrivning af rapporter</i> på side 8), og kontroller de nuværende netværksindstillinger, der er udskrevet på denne liste. Slut LAN-kablet til hub'en igen for at kontrollere, at kabelføringen og netværksforbindelserne er gode. Prøv om muligt at slutte maskinen til en anden port i din hub ved hjælp af et andet kabel. Hvis forbindelserne er gode, viser maskinen LAN Aktiv i 2 sekunder.</p> <p>(Hvis du bruger trådløs forbindelse, eller hvis du har netværksproblemer, kan du finde flere oplysninger i <i>Netværksbrugsanvisningen</i> på cd-rom'en.)</p> |
| Netværksscanningsfunktionen virker ikke.      | <p>(Kun brugere af Windows®) Firewall-indstillingerne på din pc afviser muligvis den nødvendige netværkstilslutning. Følg nedenstående vejledning for at konfigurere din firewall. Hvis du bruger en personlig firewall, skal du se i softwarebrugsanvisningen eller kontakte softwareproducenten.</p> <p>Til brugere af Windows® XP SP2 og Windows Vista™: Se <i>firewall-indstillinger</i> i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.</p> <p>Windows® XP SP1-brugere kan besøge Brother Solutions Center.</p>                                                                                                                                                                           |
| Din computer kan ikke finde maskinen.         | <p>&lt;Windows®-brugere&gt;</p> <p>Firewall-indstillingerne på din Pc afviser muligvis den nødvendige netværksforbindelse. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se ovenstående instruktioner.</p> <p>&lt;Macintosh®-brugere&gt;</p> <p>Genvælg din maskine i Device Selector-programmet, som findes i Macintosh HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector, eller som kan vælges fra modellen i ControlCenter2.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

# Fejlmeddelelser

Som i ethvert avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

| Fejlmeddelelse     | Årsag                                                                                                                  | Handling                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billede for langt  | Dit fotos proportioner er uregelmæssige, så effekten kunne ikke tilføjes.                                              | Vælg et billede med regelmæssige proportioner.                                                                                                                                                                                |
| Billede for lille. | Størrelsen af dit foto er for lille til at beskære.                                                                    | Vælg et større billede.                                                                                                                                                                                                       |
| Blæk tom           | En eller flere blækpatroner er tomme. Maskinen stopper al udskrivning.                                                 | Udskift de tomme blækpatroner.<br>(Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 70.)                                                                                                                                       |
| Check papir        | Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirmagasinet.                                           | Gør et af følgende:<br>■ Fyld papir i papirmagasinet, og tryk derefter på <b>Mono Start</b> eller <b>Colour Start</b> .<br>■ Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på <b>Mono Start</b> eller <b>Colour Start</b> . |
|                    | Der er papirstop i maskinen.                                                                                           | Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 68.                                                                                                                                                                             |
| Hub er ubruglig.   | En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.                           | En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med hub understøttes ikke. Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.                                                                                                        |
| Hukommelse fuld    | Maskinens hukommelse er fuld.                                                                                          | <b>Kopiering er i gang</b><br>Tryk på <b>Stop/Exit</b> , og vent indtil de andre igangværende operationer er afsluttet, og prøv derefter igen.                                                                                |
|                    | Hukommelseskortet eller det USB flash-hukommelsesdrev, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumentet. | Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.                                                                                                      |
| Høj Temperatur     | Printhovedet er for varmt.                                                                                             | Lad maskinen køle af.                                                                                                                                                                                                         |
| Ingen fil          | Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.                         | Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i slotten igen.                                                                                                                                              |
| Ingen patron       | En blækpatron er ikke sat korrekt i.                                                                                   | Tag blækpatronen ud, og sæt den i igen. Sørg for at sætte den ordentligt i.<br>(Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 70.)                                                                                          |

| Fejlmeddelelse                                                                     | Årsag                                                                                                                                                                                                                               | Handling                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke rense XX<br>Kan ikke init. XX<br>Kan ikke printe XX<br>Kan ikke scanne XX | Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.                                                                                                                                                                                      | Afbryd maskinen ved kontakten i flere minutter, og tænd derefter for den igen.                                                                                                                        |
| Lav Temperatur                                                                     | Printhovedet er for koldt.                                                                                                                                                                                                          | Lad maskinen varme op.                                                                                                                                                                                |
| Låget er åbent.                                                                    | Scannerlåget er ikke helt lukket.                                                                                                                                                                                                   | Løft scannerlåget, og luk det igen.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Blækpatronlåget er ikke helt lukket.                                                                                                                                                                                                | Luk blækpatronlåget, indtil det klikker.                                                                                                                                                              |
| Medie er fyldt.                                                                    | Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, som du anvender, indeholder allerede 999 filer.                                                                                                                                | Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, hvis det indeholder mindre end 999 filer.<br>Prøv at slette ubrugte filer for at frigøre plads, og prøv igen.      |
| Medie fejl                                                                         | Hukommelseskortet er enten beskadiget, forkert formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.                                                                                                                           | Sæt kortet helt ind i sloten igen for at sikre korrekt placering. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (slot) ved at isætte et andet hukommelseskort, som du ved fungerer. |
| Næsten tom                                                                         | En eller flere af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk.                                                                                                                                                                       | Bestil en ny blækpatron.                                                                                                                                                                              |
| Papirstop                                                                          | Der er papirstop i maskinen.                                                                                                                                                                                                        | Fjern lågen til udredning af papirstop (bag på maskinen), og træk det fastsiddende papir ud. Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 68.                                                        |
| Rest data                                                                          | Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.                                                                                                                                                                                     | Tryk på <b>Stop/Exit</b> . Maskinen annullerer jobbet og rydder det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.                                                                                           |
| Ubrugbar enhed<br>Afbryd enheden fra frontstikket, sluk maskinen og tænd igen      | En ødelagt enhed er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.                                                                                                                                                                         | Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik, og tryk derefter på <b>On/Off</b> for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.                                                                |
| Ubrugbar enhed<br>Afbryd USB-enhed.                                                | En USB-enhed eller et USB flash-hukommelsesdrev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik. Besøg os på <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> for at få flere oplysninger. | Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.                                                                                                                                                     |

## Ændring af LCD-sprog

Du kan ændre LCD-sproget.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Grundindst..  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lokalt sprog.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.  
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

## Fejlanimation

Fejlanimation viser trinvis instruktioner, når der opstår papirstop, eller blækpatronerne bliver tomme. Du kan læse trinnene i dit eget tempo ved at trykke på ► for at se det næste trin, og ◀ for at gå tilbage. Hvis du ikke trykker på en tast, starter animationen automatisk igen efter 1 minut.




### Bemærk!

Du kan trykke på ◀, ► eller **OK** for at holde pause i den automatiske animation og gå tilbage til trinvis tilstand.


## Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen. Åbn og luk scannerlåget for at afhjælpe fejlen.

- 1 Tag papirmagasinet (1) ud af maskinen.

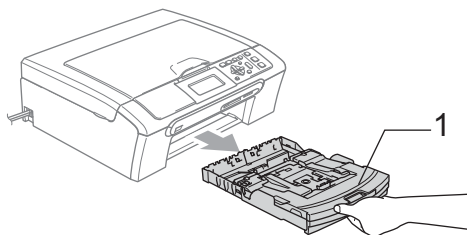


- 2 Træk det fastsiddende papir ud (1).

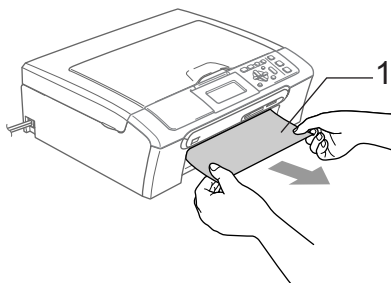



- Hvis du ikke kan fjerne det fastsiddende papir fra fronten, eller fejlmeddelelsen stadig vises på LCD'et, når du har fjernet det fastsiddende papir, skal du gå til næste trin.

- 3 Fjern lågen til udredning af papirstop (1). Tag det fastsiddende papir ud af maskinen.

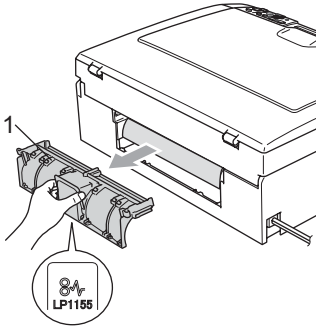


**! FORSIGTIG**


Anbring IKKE lågen til udredning af papirstop nedad, som vist på illustrationen. Du kan beskadige lågen og forårsage papirstop.

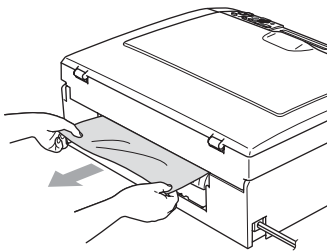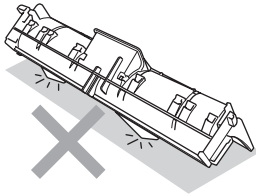

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for, at lågen sidder ordentligt.

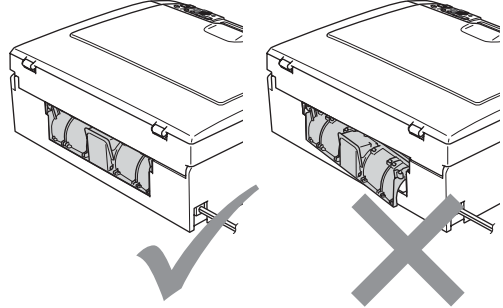

- 5 Løft scannerlåget (1) fra fronten af maskinen, indtil det låses sikkert fast i åben stilling. Sørg for, at der ikke er mere fastsiddende papir i maskinen. Kontroller *begge* ender af udskriftsholderen.

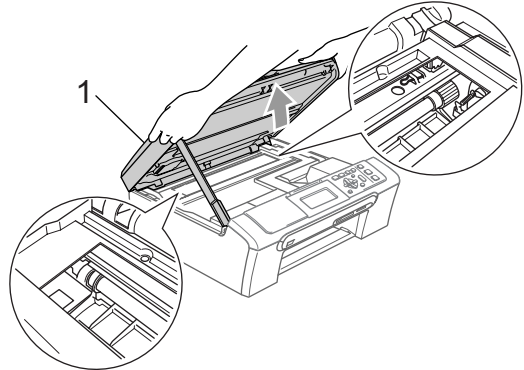




### Bemærk!

Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens netstik ud af strømkilden, og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.

6

Løft scannerlåget for at frigøre låsen (1). Skub forsigtigt scannerlåsstøtten nedad (2), og luk scannerlåget (3).

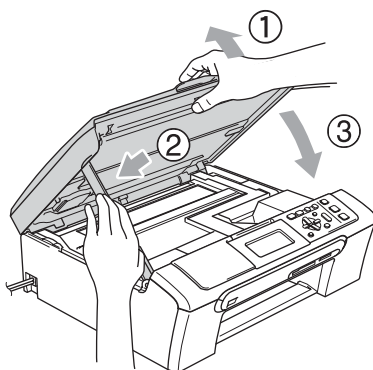


7

Skub papirmagasinet helt tilbage i maskinen. Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirstøtteklappen ud.



### Bemærk!

Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil det klikker.

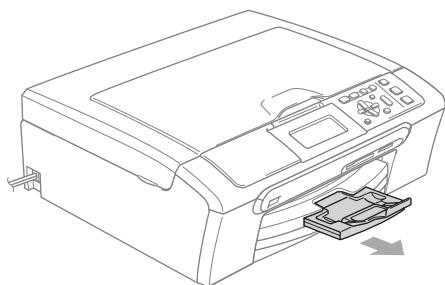

## Regelmæssig vedligeholdelse

### Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de 4 patroner. Når maskinen registrerer en blækpatron, der er ved at løbe tør for blæk, giver maskinen besked med en meddelelse på LCD'et.

LCD'et vil give besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge LCD-meddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron er tom, vil der være en lille mængde blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

1



Åbn blækpatronlåget.

Hvis en eller flere blækpatroner er tomme, f.eks. sort, viser LCD'et

Blæk tom og **BK** Sort.




- 2 Træk låsefrigørelseshåndtaget ned, og tag blækpatronen til farven, vist på LCD'et, ud.

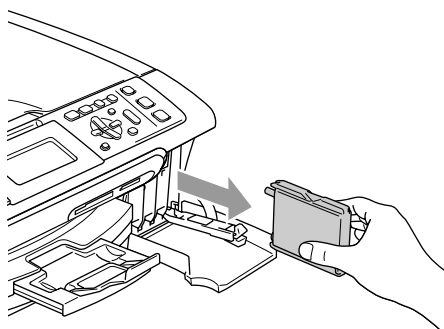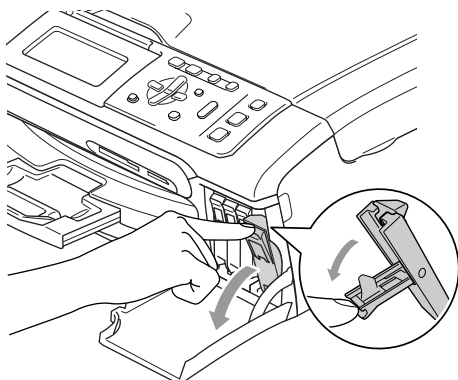


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron med den farve, der vises på LCD'et, og tag blækpatronen ud.

- 4 Fjern den gule beskyttelseshætte (1).

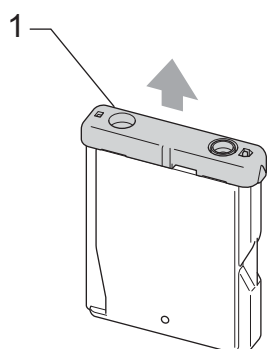

### Forkert opsætning


Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.

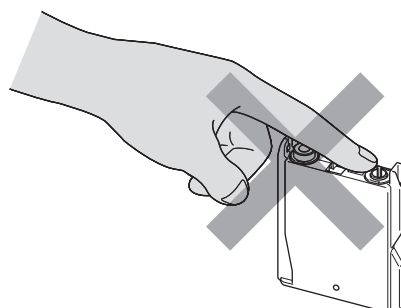


### Bemærk!

Hvis den gule beskyttelseshætte går af, når du åbner posen, bliver patronen ikke beskadiget.

- 5 Hver farve har sin egen præcise placering. Installer blækpatronen i pilens retning på mærkaten.

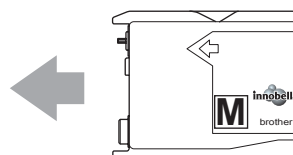

- 6 Løft låsefrigørelseshåndtaget, og skub det, indtil det klikker på plads, og luk derefter blækpatronlåget.

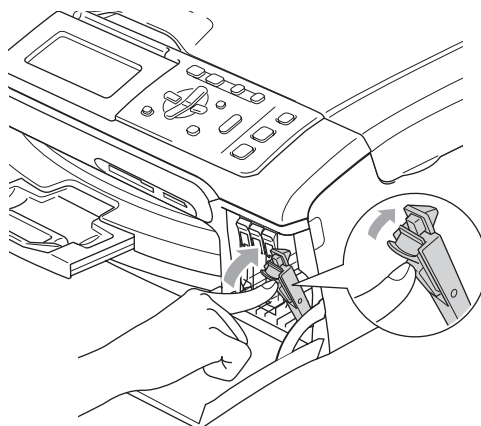

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.



### Bemærk!

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, beder LCD'et dig muligvis om at kontrollere, at det var en helt ny patron.  
(F.eks. Udskiftede du **BK** Sort) For hver ny patron du installerer, skal du trykke på + (Ja) for automatisk at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på - (Nej).
- Hvis LCD'et viser Ingen patron, når du har installeret blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er installeret rigtigt.



### ADVARSEL

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og om nødvendigt søge læge.



### FORSIGTIG

Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.

Rør IKKE ved blækpatronslots. Hvis du gør det, får du blækpletter på dig.

Hvis du får blæk på huden eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.

Hvis du blander farverne ved at installere en blækpatron på den forkerte position, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen.

Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.

Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage at blækket løber ud af patronen.

Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre patroner end ægte Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

## Rengøring af maskinens overflade

### ! FORSIGTIG


Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, kan beskadige maskinens overflade.

Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.


Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.

### Rengør maskinens overflade som følger:

- 1 Tag papirmagasinet (1) helt ud af maskinen.

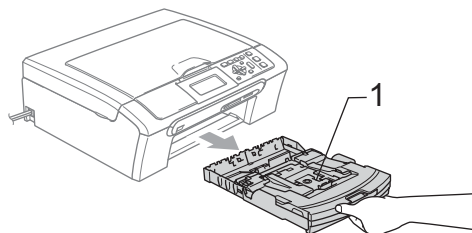


- 2 Tør maskinens overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

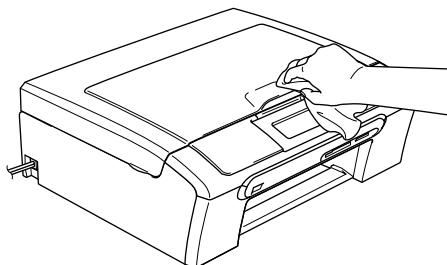

- 3 Løft låget på udgangspapirbakken og fjern alt det, der kan sidde fast inde i papirmagasinet.


- 4 Tør papirmagasinet indvendige og udvendige overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

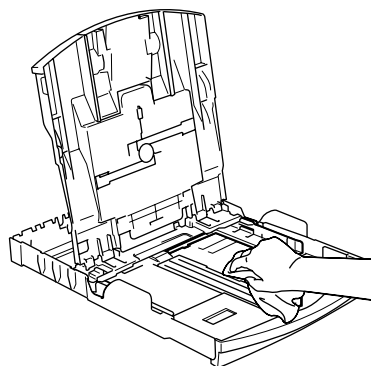

- 5 Luk udgangspapirbakkens låg, og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

## Rengøring af scanneren

- 1 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglasset (2) og det hvide plastik (3) med en blød fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbart glasrens.

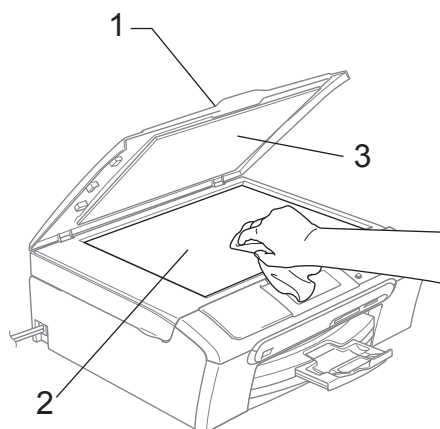


## Rengøring af maskinens printerplade

### ! ADVARSEL


Afbryd maskinen fra AC-stikkontakten, før du rengør printerpladen (1).

- 1 Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i den åbne stilling.
- 2 Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den, ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, frugfri klud.

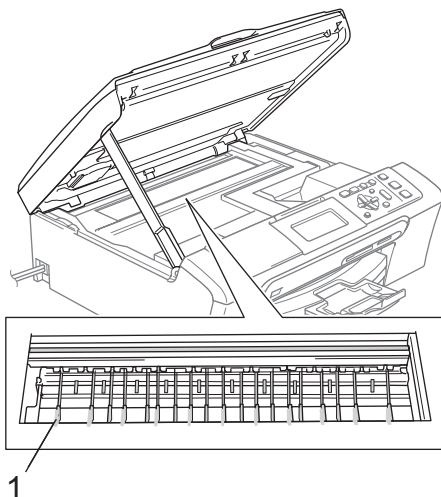


## Rengøring af papiroptagningsrullen

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.
- 2 Afbryd maskinen ved kontakten, og fjern lågen til udredning af papirstop (1).

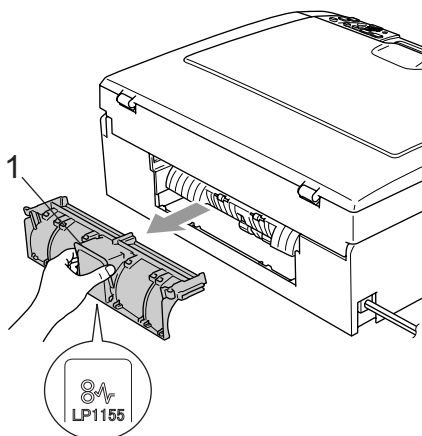


### ! FORSIGTIG

Anbring IKKE lågen til udredning af papirstop nedad, som vist på illustrationen. Du kan beskadige lågen og forårsage papirstop.

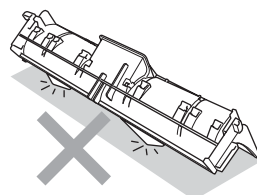

- 3 Rengør papiroptagningsrullen (1) med isopropylalkohol på en vatpind.

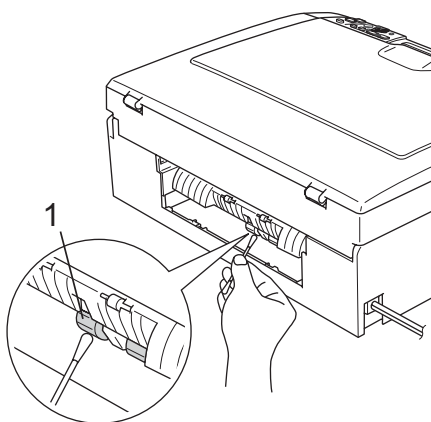

- 4 Sæt lågen til udredning af papirstop på igen. Sørg for, at lågen sidder ordentligt.
- 5 Tilslut netledningen igen.
- 6 Skub langsomt papirmagasinet helt tilbage i maskinen.

## Rensning af printhovedet

For at sikre god udskriftskvalitet, renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet og blækpatronerne, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Du kan kun rense sort eller tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver på én gang.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

### ! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Rensning**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Sort**, **Farve** eller **Alle**. Tryk på **OK**. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage til standby.



### Bemærk!

Hvis du har rensset printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke er blevet bedre, kan du kontakte Brother-forhandleren.

## Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne er udviskede eller stribede, og der forekommer tekst på udskriften, kan det skyldes, at nogle af dyserne er stoppede. Det kan du checke ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønsteret.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Printkvalitet**.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Colour Start**.  
Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 6 Gør et af følgende:
  - Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på + for at vælge **Ja** og fortsætte til trin 10.
  - Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på - for at vælge **Nej**.

OK



Dårlig



- 7 LCD'et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver.  
Tryk på + (Ja) eller - (Nej).
- 8 LCD'et spørger, om du ønsker at starte rensning.  
Tryk på + (Ja).  
Maskinen renser printhovedet.

- 9 Når rensningen er afsluttet, skal du trykke på **Colour Start**.  
Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket igen og går tilbage til trin 5.

- 10 Tryk på **Stop/Exit**.  
Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der fortsat mangler blæk, kan du kontakte Brother-forhandleren.

### ! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.



### Bemærk!



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

## Kontrol af udskriftsjusteringen

Du er muligvis nødt til at justere udskriftsjusteringen, når maskinen har været transporteret, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Test udskrift*. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Justering*. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.
- 5 Kontroller testudskrifterne i 600 dpi og 1200 dpi for at afgøre, om nummer 5 passer bedst til nummer 0.
  - Hvis nummer 5 passer bedst til både 600 dpi- og 1200 dpi-testudskrifterne, skal du trykke på + (Ja) for at afslutte justeringskontrollen og gå til trin 8.
  - Hvis et andet testnummer passer bedre til enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på - (Nej) for at vælge det.
- 6 For 600 dpi skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge det nummer på testudskriften, som passer bedst til prøven 0 (1-8). Tryk på **OK**.
- 7 For 1200 dpi skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge det nummer på testudskriften, som passer bedst til prøven 0 (1-8). Tryk på **OK**.
- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

## Kontrol af blækmængden

Du kan kontrollere det blæk, der er tilbage i patronen.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Blækvolume*. Tryk på **OK**. LCD'et viser blækmængden.
- 3 Tryk på **Stop/Exit**.



### Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. (Se *Udskrivning* til Windows® eller *Udskrivning og faxafsendelse* til Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.)

# Maskininformation

## Kontrol af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på LCD'et.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Maskin-info**.  
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Serienummer**.  
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.


## Pakning og forsendelse af maskinen

Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Hvis du ikke emballerer maskinen korrekt, kan garantien bortfalde.

### ! FORSIGTIG

Det er vigtigt at lade maskinen få tid til at 'parkere' printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet.

- 1 Åbn blækpatronlåget.
- 2 Træk låseudløserhåndtagene ned, og fjern alle blækpatronerne.  
(Se *Udskiftning af blækpatronerne* på side 70.)
- 3 Monter den gule beskyttelsesdel, løft hvert låseudløserhåndtag og skub dem, indtil der lyder et klik, og luk derefter blækpatronlåget.

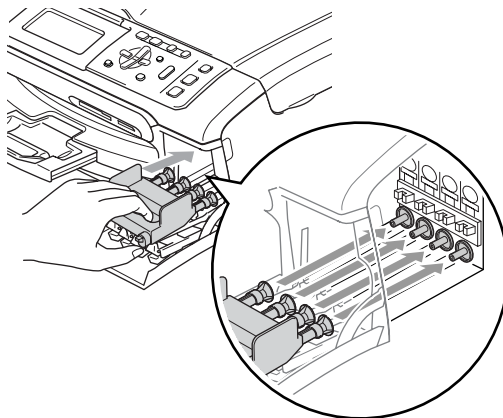





# **! FORSIGTIG**

Hvis du ikke kan finde de gule beskyttelsesdele, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelsen. Det er vigtigt, at de gule beskyttelsesdele eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen af maskinen. Forsendelse uden dem kan medføre beskadigelse af maskinen og ophævelse af garantien.


- 4 Afbryd maskinen ved kontakten.
- 5 Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i den åbne stilling. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.
- 6 Løft scannerlåget for at frigøre låsen (1). Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad (2), og luk scannerlåget (3).

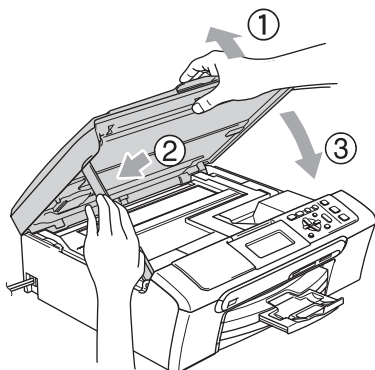

- 7 Pak maskinen ind i posen, og anbring den i den originale kasse med den originale emballage.

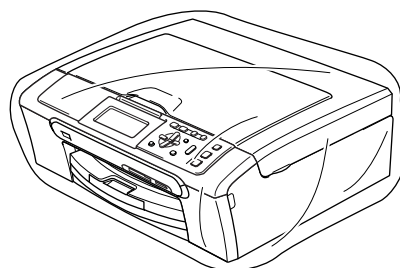

- 8 Pak de udskrevne materialer i den originale emballage som vist herunder. Pak ikke de brugte blækpatroner ned i emballagen.

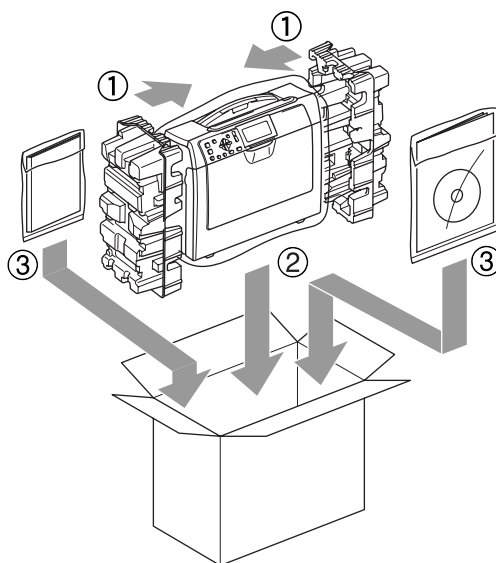

- 9 Luk kassen med tape.

## Programmering på skærmen

Din maskine er designet til at være brugervenlig med programmering på LCD'et ved hjælp af menutasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.

Da programmeringen udføres på LCD'et, har vi fremstillet en trinvis vejledning på skærmen som hjælp til at programmere maskinen. Alt hvad du behøver er at følge vejledningen, da den fører dig gennem alle menuvalgene og programmeringsmulighederne.

### Menutabel

Du kan programmere din maskine ved at bruge den menutabel, der begynder på side 81. Disse sider giver en oversigt over menuvalg og indstillinger.

## Funktions- og menutaster

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Photo Capture<br><br>Scan<br><br>Menu<br> | Adgang til hovedmenuen, PhotoCapture-menuen og scannemenueen. |
| ▲<br>▼                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruller gennem det aktuelle menuniveau                         |
| ◀                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Går tilbage til forrige menuniveau.                           |
| ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Går til næste menuniveau.                                     |
| OK<br>                                                                                                                                                                                                      | ■ Går til næste menuniveau.<br>■ Accepterer et valg.          |
| Stop / Exit<br>                                                                                                                                                                                           | Stopper den nuværende funktion.                               |

## Menutabel

Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.

Menu 

| Niveau 1       | Niveau 2       | Niveau 3     | Indstillinger                                                              | Beskrivelser                                                                                     | Side |
|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gen. opsætning | Papirtype      | —            | Alm. papir*<br>Inkjet papir<br>Brother Photo<br>Øvrige Foto<br>Transparent | Indstiller papirtypen i papirmagasinet.                                                          | 20   |
|                | Papirstørrelse | —            | Letter<br>Legal<br>A4*<br>A5<br>10x15cm                                    | Indstiller papirformatet i papirmagasinet.                                                       | 20   |
|                | LCD-indstill.  | LCD Kontrast | Lys<br>Med*<br>Mørk                                                        | Justerer kontrasten på LCD'et.                                                                   | 21   |
|                |                | Baggrundslys | Lys*<br>Mørk                                                               | Du kan indstille LCD'ets baggrundsbelysning.                                                     | 21   |
|                |                | Dæmp Timer   | Fra<br>10Sek<br>20Sek<br>30Sek*                                            | Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD-baggrundsbelysningen skal være tændt efter sidste tastetryk. | 22   |
|                |                | Timer Fra    | Fra*<br>1Min<br>2Min<br>3Min<br>5Min<br>10Min<br>30Min                     | Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD'et skal være tændt efter sidste tastetryk.                   | 22   |

 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.

## LAN-menu

| Level1                                                                                                                                          | Level2     | Level3 | Level4      | Indstillinger                                                      | Beskrivelser                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LAN                                                                                                                                             | Kablet LAN | TCP/IP | Boot metode | Auto*<br><br>Static<br><br>RARP<br><br>BOOTP<br><br>DHCP           | Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.           |
|                                                                                                                                                 |            |        | IP-adresse  | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                | Indtast IP-adressen.                                               |
|                                                                                                                                                 |            |        | Subnet mask | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                | Indtast undernetsmasken.                                           |
|                                                                                                                                                 |            |        | Router      | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]                | Indtast gateway-adressen.                                          |
|                                                                                                                                                 |            |        | Nodenavn    | BRN_XXXXXX                                                         | Du kan se det aktuelle nodenavn.                                   |
|                                                                                                                                                 |            |        | Wins config | Auto*<br><br>Static                                                | Vælger WINS-konfigurationstilstanden.                              |
|                                                                                                                                                 |            |        | Wins server | (Primary)<br>000.000.000.000<br><br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.         |
|                                                                                                                                                 |            |        | Dns server  | (Primary)<br>000.000.000.000<br><br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.         |
|                                                                                                                                                 |            |        | APIPA       | Til*<br><br>Fra                                                    | Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde. |
| Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en                                                                                                        |            |        |             |                                                                    |                                                                    |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |            |        |             |                                                                    |                                                                    |

| Level1                                                                                                                                                     | Level2                                                             | Level3                                                     | Level4                                              | Indstillinger             | Beskrivelser                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| LAN<br>(fortsættes)                                                                                                                                        | Kablet LAN<br>(fortsættes)                                         | Ethernet                                                   | —                                                   | Auto*                     | Vælger Ethernet linktilstand.                            |
|                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                            |                                                     | 100B-FD                   |                                                          |
|                                                                                                                                                            | 100B-HD                                                            |                                                            |                                                     |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            | 10B-FD                                                             |                                                            |                                                     |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            | 10B-HD                                                             |                                                            |                                                     |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            | WLAN                                                               | TCP/IP                                                     | Boot metode                                         | Auto*                     | Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov. |
|                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                            | Static                                              |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                            | RARP                                                |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                            | BOOTP                                               |                           |                                                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                            | DHCP                                                |                           |                                                          |
| IP-adresse                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                            | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255] | Indtast IP-adressen.      |                                                          |
| Subnet mask                                                                                                                                                |                                                                    |                                                            | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255] | Indtast undernetsmasken.  |                                                          |
| Router                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                            | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255] | Indtast gateway-adressen. |                                                          |
| Nodenavn                                                                                                                                                   | BRW_XXXXXX                                                         | Du kan se det aktuelle nodenavn.                           |                                                     |                           |                                                          |
| Wins config                                                                                                                                                | Auto*                                                              | Vælger WINS-konfigurationstilstanden.                      |                                                     |                           |                                                          |
| Static                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                            |                                                     |                           |                                                          |
| Wins server                                                                                                                                                | (Primary)<br>000.000.000.000<br><br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server. |                                                     |                           |                                                          |
| Dns server                                                                                                                                                 | (Primary)<br>000.000.000.000<br><br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server. |                                                     |                           |                                                          |
| Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en                                                                                                                   |                                                                    |                                                            |                                                     |                           |                                                          |
| <div> Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.</div> |                                                                    |                                                            |                                                     |                           |                                                          |






| Level1                                                                                                                                          | Level2               | Level3                 | Level4       | Indstillinger           | Beskrivelser                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN<br>(fortsættes)                                                                                                                             | WLAN<br>(fortsættes) | TCP/IP<br>(fortsættes) | APIPA        | Til*<br><br>Fra         | Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.                    |
|                                                                                                                                                 |                      | Opsæt.guide            | —            | —                       | Du kan konfigurere din printserver.                                                   |
|                                                                                                                                                 |                      | SecureEasySetup        | —            | —                       | Du kan nemt konfigurere det trådløse netværk.                                         |
|                                                                                                                                                 |                      | AOSS                   | —            | —                       | Du kan nemt konfigurere det trådløse netværk.                                         |
|                                                                                                                                                 |                      | WLAN Status            | Status       | —                       | Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.                                   |
|                                                                                                                                                 |                      |                        | Signal       | —                       | Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.                            |
|                                                                                                                                                 |                      |                        | SSID         | —                       | Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.                                        |
|                                                                                                                                                 |                      |                        | Komm. Tilst. | —                       | Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.                                        |
|                                                                                                                                                 | Netværks I/F         | —                      | —            | Kablet LAN*<br><br>WLAN | Du kan vælge netværkets tilslutningstype.                                             |
|                                                                                                                                                 | Fabriksinst.         | —                      | —            | Ja<br><br>Nej           | Gendanner alle indstillinger til kabelført og trådløst netværk til fabriksstandarden. |
| Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en                                                                                                        |                      |                        |              |                         |                                                                                       |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                      |                        |              |                         |                                                                                       |

## Menu (fortsat)

| Level1                                                                                                                                        | Level2                     | Level3 | Indstillinger                                 | Beskrivelser                                                                                 | Side                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Print rapport                                                                                                                                 | Hjælpe <span>l</span> iste | —      | —                                             | Udskriver disse lister og rapporter.                                                         | 8                                 |
|                                                                                                                                               | Brugerindstil.             | —      | —                                             |                                                                                              |                                   |
|                                                                                                                                               | Netværkskonfig             | —      | —                                             |                                                                                              |                                   |
| Maskin-info                                                                                                                                   | Serienummer                | —      | —                                             | Hermed kan du kontrollere serienummeret på din maskine.                                      | 78                                |
| Grundindst.                                                                                                                                   | Dato&Klokkeslæt            | —      | —                                             | Angiver datoen og klokkeslættet på LCD'et og i overskrifter på de faxmeddelelser, du sender. | Se Hurtig installation sanvisning |
|                                                                                                                                               | Lokalt sprog               | —      | Engelsk*<br>Norsk<br>Svensk<br>Dansk<br>Finsk | Gør det muligt at ændre LCD-sproget for dit land.                                            | Se Hurtig installation sanvisning |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                            |        |                                               |                                                                                              |                                   |

## Kopi (standarddisplay)

| Niveau 1                                                                                                                                        | Niveau 2 | Niveau 3 | Indstillinger                                                                                                                                                                              | Beskrivelser                                                                  | Side |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kvalitet                                                                                                                                        | —        | —        | Hurtig<br><b>Normal*</b><br>Bedste                                                                                                                                                         | Vælg kopiopløsningen for din dokumenttype.                                    | 25   |
| Forstr/Fmindsk                                                                                                                                  | —        | —        | 50%<br>69% A4→A5<br>78% LGL→LTR<br>83% LGL→A4<br>93% A4→LTR<br>97% LTR→A4<br><b>100%*</b><br>104% EXE→LTR<br>142% A5→A4<br>186% 10x15cm→LTR<br>198% 10x15cm→A4<br>200%<br>Bruger (25-400%) | Du kan vælge forstørrelses- eller formindskelsesforhold til din dokumenttype. | 25   |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |          |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |
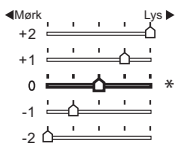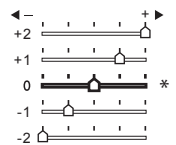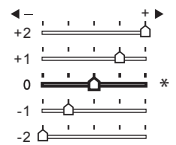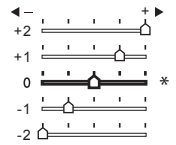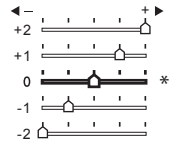
| Niveau 1                                                                                                                                        | Niveau 2 | Niveau 3 | Indstillinger                                                                             | Beskrivelser                                           | Side |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Papirtype                                                                                                                                       | —        | —        | <b>Alm. papir*</b><br>Inkjet papir<br>Brother Photo<br>Øvrige Foto<br>Transparent         | Vælg den papirtype, der matcher papiret i magasinet.   | 28   |
| Papirstørrelse                                                                                                                                  | —        | —        | Letter<br>Legal<br><b>A4*</b><br>A5<br>10x15cm                                            | Vælg det papirformat, der matcher papiret i magasinet. | 28   |
| Lysstyrke                                                                                                                                       | —        | —        |          | Justerer lysstyrken på kopier.                         | 27   |
| Kontrast                                                                                                                                        | —        | —        |          | Justerer kontrasten på kopier.                         | 27   |
| Juster RØD                                                                                                                                      | —        | —        |         | Justerer mængden af rødt på kopier.                    | 27   |
| Juster GRØN                                                                                                                                     | —        | —        |        | Justerer mængden af grønt på kopier.                   |      |
| Juster BLÅ                                                                                                                                      | —        | —        |        | Justerer mængden af blåt på kopier.                    |      |
| Sidelayout                                                                                                                                      | —        | —        | <b>Fra (1 i 1)*</b><br>2 i 1 (P)<br>2 i 1 (L)<br>4 i 1 (P)<br>4 i 1 (L)<br>Plakat (3 x 3) | Du kan tage N i 1 eller plakatkopier.                  | 26   |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |          |          |                                                                                           |                                                        |      |








| Niveau 1                                                                                                                                      | Niveau 2 | Niveau 3 | Indstillinger | Beskrivelser                                                        | Side |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Indst. ny std.                                                                                                                                | —        | —        | Ja<br>Nej     | Du kan gemme dine kopiindstillinger.                                | 28   |
| Fabrik.nulst.                                                                                                                                 | —        | —        | Ja<br>Nej     | Du kan sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. | 28   |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |          |          |               |                                                                     |      |

## PhotoCapture

| Niveau 1                                                                                                                                        | Niveau 2                                                                                          | Niveau 3 | Indstillinger                                                     | Beskrivelser                                                                | Side |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Se foto(s)                                                                                                                                      | —                                                                                                 | —        | Se udskriftsindstillingerne i følgende tabel.                     | Du kan se dine fotos på LCD'et.                                             | 33   |
| Udskriv Index                                                                                                                                   | Papirtype                                                                                         | —        | <b>Alm.papir*</b><br>Inkjet papir<br>Brother Photo<br>Øvrige Foto | Du kan udskrive en side med miniaturebillede.                               | 34   |
|                                                                                                                                                 | Papirstørrelse                                                                                    | —        | Letter<br><b>A4*</b>                                              |                                                                             |      |
| Udskriv Fotos                                                                                                                                   | —                                                                                                 | —        | Se udskriftsindstillingerne i følgende tabel.                     | Du kan udskrive et enkelt billede.                                          | 34   |
| Foto Effekter                                                                                                                                   | Auto justering<br>Forbedre hudtoner<br>Forbedre omgivelser<br>Fjern Rød-øje<br>Sort-hvid<br>Sepia | —        | Se udskriftsindstillingerne i følgende tabel.                     | Du kan justere dine fotos med disse indstillinger.                          | 35   |
| Søg på dato                                                                                                                                     | —                                                                                                 | —        | —                                                                 | Du kan søge efter dine fotos efter dato.                                    | 38   |
| Udskr alle fotos                                                                                                                                | —                                                                                                 | —        | Se udskriftsindstillingerne i følgende tabel.                     | Du kan udskrive alle fotos i dit mediekort eller USB flash-hukommelsesdrev. | 39   |
| Dias-show                                                                                                                                       | —                                                                                                 | —        | —                                                                 | Maskinen starter et dias-show af dine fotos.                                | 39   |
| Beskæring                                                                                                                                       | —                                                                                                 | —        | —                                                                 | Du kan beskære dit foto og udskrive en del af billedet.                     | 40   |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                                                                                                   |          |                                                                   |                                                                             |      |

## Udskriftsindstillinger
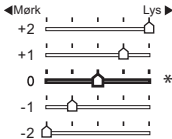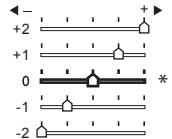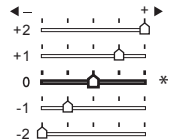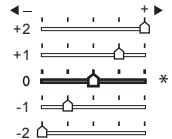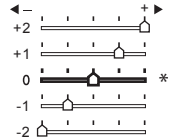
| Mulighed 1                                                                                                                                      | Mulighed 2                                                                          | Mulighed 3                                                                                                                         | Mulighed 4                                                                          | Beskrivelser                                 | Side |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>Print kvalitet</b><br><br>(For DPOF-udskrivning)<br>Dette vises ikke.                                                                        | Normal<br><br><b>Foto*</b>                                                          | —                                                                                                                                  | —                                                                                   | Vælg udskriftskvaliteten.                    | 42   |
| <b>Papirtype</b>                                                                                                                                | Alm.papir<br><br>Inkjet papir<br><br>Brother Photo<br><br><b>Øvrige Foto*</b>       | —                                                                                                                                  | —                                                                                   | Vælg papirtypen.                             | 42   |
| <b>Papirstørrelse</b>                                                                                                                           | Letter<br><br>A4<br><br><b>10x15cm*</b><br><br>13x18cm                              | (Når A4 eller Letter vises)<br><br>10x8cm<br><br>13x9cm<br><br>15x10cm<br><br>18x13cm<br><br>20x15cm<br><br><b>Max. størrelse*</b> | —                                                                                   | Vælg papir- og udskriftsformatet.            | 42   |
| <b>Lysstyrke</b><br><br>(vises ikke , når Foto Effekter vælges.)                                                                                |   | —                                                                                                                                  | —                                                                                   | Justerer lysstyrken.                         | 43   |
| <b>Kontrast</b><br><br>(vises ikke , når Foto Effekter vælges.)                                                                                 |  | —                                                                                                                                  | —                                                                                   | Justerer kontrasten.                         | 43   |
| <b>Farvefremhæv</b><br><br>(vises ikke , når Foto Effekter vælges.)                                                                             | Til<br><br><b>Fra*</b>                                                              | Hvidbalance                                                                                                                        |  | Justerer nuancen på hvide områder.           | 43   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                     | Skarphed                                                                                                                           |  | Forbedrer detaljerne i billedet.             |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                     | Farvetæthed                                                                                                                        |  | Justerer den totale mængde farve i billedet. |      |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                              |      |

| Mulighed 1                                                                                                                                    | Mulighed 2         | Mulighed 3 | Mulighed 4 | Beskrivelser                                                                                                                                                                        | Side |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beskæring                                                                                                                                     | <b>Til*</b><br>Fra | —          | —          | Beskærer billedet rundt om marginen, så det passer til papir- eller udskriftsformatet. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring. | 44   |
| Print til kant                                                                                                                                | <b>Til*</b><br>Fra | —          | —          | Udvider det printbare område, så det passer til papiret.                                                                                                                            | 44   |
| Indst. ny std.                                                                                                                                | Ja<br>Nej          | —          | —          | Du kan gemme udskriftsindstillingerne.                                                                                                                                              | 44   |
| Fabrik.nulst.                                                                                                                                 | Ja<br>Nej          | —          | —          | Du kan sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.                                                                                                                 | 44   |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                    |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |



## Scan

| Niveau 1                                                                                                                                        | Mulighed 1                                                                                 | Mulighed 2                                                                                       | Mulighed 3 | Beskrivelser                                                             | Side                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Scan til EMail                                                                                                                                  | —                                                                                          | —                                                                                                | —          | Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til dit e-mailprogram. | Se <i>softwarebrugsanvisningen</i> på cd-rom'en |
| Scan til billed                                                                                                                                 | —                                                                                          | —                                                                                                | —          | Du kan scanne et farvebillede ind i dit grafikprogram.                   |                                                 |
| Scan til OCR                                                                                                                                    | —                                                                                          | —                                                                                                | —          | Du kan få dit tekstdokument konverteret til en redigerbar tekstfil.      |                                                 |
| Scan til fil                                                                                                                                    | —                                                                                          | —                                                                                                | —          | Du kan scanne et dokument i sort-hvid eller farve til din computer.      |                                                 |
| Scan til Medie<br>(når et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev er sat i.)                                                            | <b>Farve 150 dpi *</b><br>Farve 300 dpi<br>Farve 600 dpi<br>S/H 200x100 dpi<br>S/H 200 dpi | <b>PDF*/JPEG</b><br><b>PDF*/JPEG</b><br><b>PDF*/JPEG</b><br><b>TIFF*/PDF</b><br><b>TIFF*/PDF</b> | —          | Du kan vælge scanningsopløsning og filformat for dokumentet.             | 45                                              |
|  Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne. |                                                                                            |                                                                                                  |            |                                                                          |                                                 |

## Generelt

|                                        |                                |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Hukommelseskapacitet</b>            | 32 MB                          |                        |
| <b>Papirmagasin</b>                    | 100 ark [80 g/m <sup>2</sup> ] |                        |
| <b>Printertype</b>                     | Inkjet                         |                        |
| <b>Printmetode</b>                     | Sort:                          | Piezo med 94 x 1 dyse  |
|                                        | Farve:                         | Piezo med 94 x 3 dyser |
| <b>LCD</b><br>(Liquid Crystal Display) | 83,8 mm farve-LCD              |                        |
| <b>Strømkilde</b>                      | AC 220 til 240V 50/60Hz        |                        |
| <b>Energiforbrug</b>                   | Strømsparetilstand:            | Gennemsnit 7 W         |
|                                        | Standby:                       | Gennemsnit 9 W         |
|                                        | Drift:                         | Gennemsnit 23 W        |

## Dimensioner

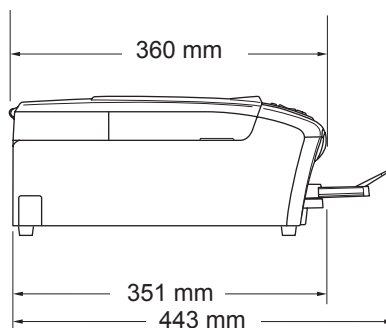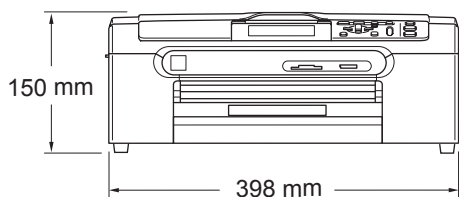

|                   |                              |                                 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Vægt</b>       | 7,3 kg                       |                                 |
| <b>Støj</b>       | Drift:                       | 50 dB eller mindre <sup>1</sup> |
| <b>Temperatur</b> | Drift:                       | 10 til 35 °C                    |
|                   | Bedste<br>udskriftskvalitet: | 20 til 33 °C                    |
| <b>Fugtighed</b>  | Drift:                       | 20 til 80 % (uden kondensering) |
|                   | Bedste<br>udskriftskvalitet: | 20 til 80 % (uden kondensering) |

<sup>1</sup> Det afhænger af udskriftsforholdene

# Udskriftsmedier

## Papir-input

## Papirmagasin

### ■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (papir med belægning), glittet papir<sup>2</sup>, transparenter<sup>1 2</sup> og konvolutter

### ■ Papirformat:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, konvolutter (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 2L, indekskort og postkort<sup>3</sup>.

Bredde: 89 mm - 216 mm

Højde: 127 mm - 356 mm

For yderligere oplysninger, se *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* på side 13.

### ■ Maks. papirbakkekapacitet: Ca. 100 ark af 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir

## Fotopapirbakke

### ■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (papir med belægning) og glittet papir<sup>2</sup>

### ■ Papirformat:

Foto10 × 15 cm og Foto L.

Bredde: 89 mm - 101,6 mm

Højde: 127 mm - 152,4 mm

### ■ Maksimumkapacitet i papirmagasin:

Ca. 20 ark

## Papir-output

Op til 50 ark af A4 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i udgangspapirbakken)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjet-udskrivning.

<sup>2</sup> Ved udskrivning på glittet papir og transparenter anbefales det, at udskrevne sider fjernes fra udgangspapirbakken, når de er leveret fra maskinen, for at undgå udtværing.

<sup>3</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 12.

# Kopi

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve/Sort-hvid</b>     | Ja/Ja                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dokumentstørrelse</b>   | Scannerglas, bredde: Maks. 215,9 mm<br>Scannerglas, højde: Maks. 297 mm<br>Kopi, bredde: Maks. 210 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Kopieringshastighed</b> | Sort-hvid: Op til 22 sider/min (A4-papir) <sup>1</sup><br>Farve: Op til 20 sider/min (A4-papir) <sup>1</sup>                                                                                                                                                             |
| <b>Flere kopier</b>        | Stakker op til 99 sider                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forstør/Formindsk</b>   | 25 % - 400 % (i trin på 1 %)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opløsning</b>           | (Sort-hvid) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Scanner op til 600 × 1200 dpi</li><li>■ Udskriver op til 1200 × 1200 dpi</li></ul> (Farve) <ul style="list-style-type: none"><li>■ Scanner op til 600 × 1200 dpi</li><li>■ Udskriver op til 600 × 1200 dpi</li></ul> |

<sup>1</sup> Baseret på Brother-standardmønster (Hurtig udskrivning/Stak kopi). Kopieringshastigheder varierer med dokumentets kompleksitet.

# PhotoCapture Center™

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatible medier</b> <sup>1</sup> | <p>CompactFlash®<br/>(kun Type I)<br/>(Microdrive™ er ikke kompatibel)<br/>(Compact I/O-kort, såsom Compact LAN-kort og Compact Modem kort understøttes ikke.)</p> <p>Memory Stick®<br/>Memory Stick Pro™<br/>Memory Stick Duo™ med adapter<br/>MultiMediaCard™<br/>SecureDigital <sup>2</sup><br/>miniSD™ med adapter<br/>xD-Picture Card™ <sup>3</sup><br/>USB flash-hukommelsesdrev <sup>4</sup></p> |
| <b>Opløsning</b>                      | Op til 1200 × 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Filtype</b>                        | DPOF, EXIF, DCF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Medieformat)                         | Fotoudskrivning: JPEG <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Billedformat)                        | Scan til medie: JPEG, PDF (farve)<br>TIFF, PDF (sort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Antal filer</b>                    | Op til 999 filer i mediekortet<br>(Mappen i hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev er også talt med.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mappe</b>                          | Filer skal være lagret på det fjerde mappeniveau i hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kant til kant</b>                  | Letter, A4, Foto 10 × 15 cm, Foto 13 × 18 cm <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Hukommelseskort, adaptere og USB flash-hukommelsesdrev er ikke inkluderet.

<sup>2</sup> SecureDigital (SD&MMC): 16 MB til 2 GB  
SecureDigital High Capacity (SDHC): 4 GB til 8 GB

<sup>3</sup> xD-Picture Card™ Conventional Card fra 16 MB til 512 MB  
xD-Picture Card™ Type M fra 256 MB til 2 GB  
xD-Picture Card™ Type H fra 256 MB til 2 GB

<sup>4</sup> USB 2.0-standard  
USB Mass Storage Standard fra 16 MB til 8 GB  
Supportformat: FAT 12/FAT16/FAT32

<sup>5</sup> Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

<sup>6</sup> Se Papirtype og -størrelse for hver funktion på side 12.

# PictBridge

## Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association  
PictBridge standard CIPA DC-001. Besøg  
<http://www.cipa.jp/pictbridge> for at få yderligere oplysninger.

## Interface

Direkte USB-stik



# Scanner

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve/Sort-hvid</b>    | Ja/Ja                                                                                                                            |
| <b>TWAIN-kompatibel</b>   | Ja<br>(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)<br><br>Mac OS® X 10.2.4 eller nyere             |
| <b>WIA-kompatibel</b>     | Ja (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista™)                                                                                    |
| <b>Farvedybde</b>         | 36 bit farvebehandling (Input)<br>24 bit farvebehandling (Output)<br>(Aktuelt input: 30 bit farve/Aktuelt output: 24 bit farve)) |
| <b>Opløsning</b>          | Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) <sup>2</sup><br>Op til 600 × 2400 dpi (optisk)                                           |
| <b>Scanningshastighed</b> | Farve: op til 6,02 sek.<br>Sort-hvid: op til 3,82 sek.<br>(A4-format på 100 × 100 dpi)                                           |
| <b>Dokumentstørrelse</b>  | Scannerglas, bredde: Maks. 215,9 mm<br>Scannerglas, højde: Maks. 297 mm                                                          |
| <b>Scanningsbredde</b>    | 210 mm                                                                                                                           |
| <b>Gråtoner</b>           | 256 niveauer                                                                                                                     |

<sup>1</sup> Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Maksimum 1200 × 1200 dpi scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista™ (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet)

# Printer

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printerdriver</b>            | Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™-driver understøtter Brother Native Compression-tilstand                                    |
| <b>Opløsning</b>                | Mac OS® X 10.2.4 eller nyere: Brother Ink Driver<br>Op til 1200 × 6000 dpi<br>1200 × 2400 dpi<br>1200 × 1200 dpi<br>600 × 600 dpi<br>600 × 300 dpi<br>600 × 150 dpi |
| <b>Udskrivningshastighed</b>    | Sort-hvid: Op til 30 sider/min <sup>1</sup><br>Farve: Op til 25 sider/min <sup>1</sup>                                                                              |
| <b>Udskriftsbredde</b>          | 204 mm (216 mm) <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| <b>Diskbaserede skrifttyper</b> | 35 TrueType (kun Windows®)                                                                                                                                          |
| <b>Kant til kant</b>            | Letter, A4, A6, Foto 10 × 15 cm, indekskort, Foto L, Foto 2L, postkort <sup>3</sup>                                                                                 |

<sup>1</sup> Baseret på Brother-standardmønster.  
A4-format i kladdetilstand.

<sup>2</sup> Når du har slået funktionen Kant til kant til.

<sup>3</sup> Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 12.

# Interfaces

**USB**

Et USB 2.0-interfacekabel, der ikke er længere end 2 m. <sup>1 2</sup>

**LAN-kabel <sup>3</sup>**

Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller nyere.

**Trådløst LAN**

Din maskine understøtter IEEE 802.11b/g trådløs kommunikation med dit trådløse LAN ved hjælp af infrastrukturtilstand eller trådløs peer-to-peer-forbindelse i Ad-Hoc-tilstand.

<sup>1</sup> Din maskine er udstyret med et højhastigheds USB 2.0-interface. Dette interface er kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0, imidlertid er den maksimale dataoverførselshastighed 12 Mbits/s. Maskinen kan også tilsluttes en computer med USB 1.1-interface.

<sup>2</sup> Tredjepart USB-porte understøttes ikke af Macintosh®.

<sup>3</sup> Se *netværksbrugsanvisningen* på cd-rom'en for at få detaljerede netværksspecifikationer.

# Computerkrav

| UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Operativsystemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Understøttede funktioner                                | Interface                                                | Minimum processor                                                                                                                                                                                             | Anbefalet RAM | Nødvendig plads på harddisken |
| Windows® 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 Professional          | Udskrivning<br>Scanning,<br>Aftagelig disk <sup>3</sup> | USB<br>10/100 BASE-TX<br>Trådløs 802.11 b/g              | Intel® Pentium® II, AMD eller tilsvarende                                                                                                                                                                     | 256MB         | 480MB                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XP Home                    |                                                         |                                                          | AMD Opteron™<br>AMD Athlon™ 64<br>Intel® Xeon® med<br>Intel® EM64T<br>Intel® Pentium® 4 med<br>Intel® EM64T                                                                                                   | 512MB         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XP Professional            |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XPProfessional x64 Edition |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Windows Vista™             |                                                         |                                                          | 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor                                                                                                                                                               | 1GB           | 1,1GB                         |
| Mac® 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OS X 10.2.4 eller nyere    | Udskrivning<br>Scanning,<br>Aftagelig disk <sup>3</sup> | USB <sup>2</sup><br>10/100 BASE-TX<br>Trådløs 802.11 b/g | PowerPC G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo<br>PowerPC G3 350MHz                                                                                                                                                     | 256MB         | 480MB                         |
| Betingelser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |               |                               |
| <div><div>1</div><div>Microsoft® Internet Explorer 5.5 eller nyere.</div></div> <div><div>2</div><div>Tredjeparts USB-porte understøttes ikke.</div></div> <div><div>3</div><div>Aftagelig disk er en funktion i PhotoCapture Center™.</div></div> <div><div>4</div><div>PaperPort™ 11SE understøtter Microsoft® SP4 eller nyere til Windows® 2000 og SP2 eller nyere til XP.</div></div> <div><div>5</div><div>Presto!® PageManager® på cd-rom understøtter Mac OS X 10.3.9 eller nyere. For Mac OS X 10.2.4-10.3.8 er Presto!® PageManager® tilgængelig for indlæsning fra Brother Solutions Center.</div></div> |                            |                                                         |                                                          | <div>De nyeste driveropdateringer finder du ved at besøge <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</div> <div>Alle varemærker, brands og produktnavne tilhører deres respektive selskaber.</div> |               |                               |

# Forbrugsstoffer

## Blæk

Maskinen bruger individuelle sorte, gule, cyan og magenta blækpatroner, der er adskilt fra printhovedet.

## Blækpatrons levetid

### Udskiftning af blækpatroner

Første gang du installerer blækpatroner, vil maskinen bruge ekstra blæk til at fylde blækforsyningsrørene. Det er en engangsproces, der sikrer udskrivning i høj kvalitet. Efter udskiftning af blækpatroner vil disse udskrive det angivne antal sider.

Sort - ca. 500 sider ved 5% dækning

Gul, cyan og magenta - ca. 400 sider ved 5% dækning

- Ovenstående tal er baseret på en antagelse om kontinuerlig udskrivning på 600 x 600 dpi i normal tilstand efter installation af ny blækpatron.
- Antallet af sider, en blækpatron kan udskrive, ændres muligvis afhængigt af, hvor ofte du bruger maskinen, og hvor mange sider du udskriver pr. gang.
- Maskinen vil med jævne mellemrum automatisk rense printhovedet. Denne proces bruger en lille mængde blæk.
- Når maskinen identificerer en blækpatron som tom, kan der være en lille mængde blæk tilbage i den. Det er nødvendigt for at undgå, at luft udtørre og beskadiger printhovedet.

## Forbrugsstoffer til udskiftning

<Sort> LC1000BK, <Gul> LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

## Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotobilleder, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP61GL-serien) for at få høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



# Netværk (LAN)

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN</b>               | Du kan tilslutte din maskine til et netværk for netværksudskrivning og netværksscanning. Network Management software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light <sup>1</sup> .                                     |
| <b>Support af</b>        | Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™<br><br>Mac OS® X 10.2.4 eller nyere<br><br>Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (kabelført LAN)<br><br>IEEE 802.11 b/g (Trådløst LAN) |
| <b>Protokoller</b>       | TCP/IP<br><br>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, Web Services, TELNET, SNMP, TFTP, LLTD                     |
| <b>Netværkssikkerhed</b> | SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)                                                                                                                                                   |
| <b>SecureEasySetup™</b>  | Ja (enkel opsætning med din SecureEasySetup™-funktionsdygtige adgangspunkt/router)                                                                                                                                 |
| <b>AOSS</b>              | Ja (enkel opsætning med din AOSS™-funktionsdygtige adgangspunkt/router)                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Hvis du kræver mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogram Brother BRAdmin Professional, som kan indlæses fra <http://solutions.brother.com>.

**Brugerindstillinger**

En udskrevet rapport, der viser de nuværende indstillinger på maskinen.

**Farvefremhævning**

Justerer farven på billedet for at få bedre udskriftkvalitet ved at forbedre skarphed, hvidbalance og farvetæthed.

**Hjælpeliste**

En udskrift af hele menutabellen, som du kan bruge til at programmere din maskine, når du ikke har brugsanvisningen ved hånden.

**Innobella™**

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella™ for at opnå de bedste udskrivningsresultater.

**Kontrast**

Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at lave kopier af mørke dokumenter lysere og lyse dokumenter mørkere.

**LCD (Liquid Crystal Display)**

Displayskærmen på maskinen, der viser interaktive meddelelser under programmering på skærmen.

**Lysstyrke**

Ændrer lysstyrken, så billedet bliver lysere eller mørkere.

**Menu-tilstand**

Programmeringstilstand til ændring af maskinindstillingerne.

**Midlertidige indstillinger**

Du kan vælge bestemte indstillinger for hver kopi uden at ændre standardindstillingerne.

**OCR (Optical Character Recognition)**

Den medfølgende ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR eller Presto!® PageManager® softwareprogram konverterer et billede med tekst til tekst, som du kan rette i.

**PhotoCapture Center™**

Gør det muligt at udskrive digitale fotos fra dit digitalkamera med høj opløsning til fotokvalitetsudskrivning.

**PictBridge**

Gør det muligt at udskrive direkte fra dit digitalkamera med høj opløsning til fotokvalitetsudskrivning.

**Scan til medie**

Du kan scanne et sort-hvidt- eller farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort-hvide billeder kan være i TIFF eller PDF-filformat og farvebilleder kan være i PDF- eller JPEG-filformat.

**Scanning**

Den proces, hvormed man sender et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

**A**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Apple® Macintosh®                              |  |
| Se softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en. .... |  |

**B**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Blækpatroner                   |  |
| blækdråbetæller .....70        |  |
| kontrollere blækmængde .....77 |  |
| udskifte .....70               |  |

**C**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| ControlCenter                                  |  |
| Se softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en. .... |  |

**D**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Direkte udskrivning                   |  |
| fra et ikke-PictBridge-kamera .....49 |  |
| fra et PictBridge-kamera .....47      |  |
| Dokument                              |  |
| ilægge .....9                         |  |

**F**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fejlfinding .....62            |  |
| fejlmeddelelser på LCD .....66 |  |
| hvis du har problemer med      |  |
| kopiering .....64              |  |
| netværk .....65                |  |
| PhotoCapture Center™ .....64   |  |
| scanning .....64               |  |
| software .....64               |  |
| udskrivning .....62            |  |
| kontrollere blækmængde .....77 |  |
| papirstop .....68              |  |
| udskriftskvalitet .....76      |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fejlmeddelelser på LCD .....66 |  |
| Blæk tom .....66               |  |
| Check papir .....66            |  |
| Hukommelse fuld .....66        |  |
| Kan ikke init. ....67          |  |
| Kan ikke printe .....67        |  |
| Kan ikke rense .....67         |  |
| Kan ikke scanne .....67        |  |
| Kan ikke ændre .....67         |  |
| Næsten tom .....67             |  |
| Forbrugsstoffer .....99        |  |
| Formidske kopier .....25       |  |
| Fotopapirmagasinet .....17     |  |

**G**

|                  |  |
|------------------|--|
| Gråtoner .....95 |  |
|------------------|--|

**H**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hjælp                    |  |
| LCD-meddelelser .....80  |  |
| bruge menutaster .....80 |  |
| Menutabel .....80, 81    |  |

**I**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ink Management-tast .....6 |  |
| Innobella™ .....99         |  |

**K**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kontrolpaneloversigt .....6        |  |
| Konvolutter .....12, 16, 17        |  |
| Kopi                               |  |
| bruge scannerplade .....9          |  |
| enkelt .....24                     |  |
| farvemætning .....27               |  |
| flere .....24                      |  |
| Forstr/Fmindsk .....25             |  |
| indstille ny standard .....28      |  |
| kontrast .....27                   |  |
| kvalitet .....25                   |  |
| lysstyrke .....27                  |  |
| papirstørrelse .....28             |  |
| papirtype .....28                  |  |
| sidelayout (N i 1, plakat) .....26 |  |
| Tilbage til standard .....28       |  |



## L

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| LCD (Liquid Crystal Display) ..... | 80 |
| Dæmp Timer .....                   | 22 |
| Hjælpeliste .....                  | 8  |
| Kontrast .....                     | 21 |
| Lysstyrke .....                    | 21 |
| Sprog .....                        | 68 |
| Timer Fra .....                    | 22 |

## M

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Macintosh®                                        |    |
| Se softwarebrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. .... |    |
| Meddelelsen Hukommelse fuld .....                 | 66 |
| Menutabel .....                                   | 80 |

## N

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Netværks                                          |  |
| scanning                                          |  |
| Se softwarebrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. .... |  |
| udskrivning                                       |  |
| Se netværksbrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. .... |  |

## O

|                   |    |
|-------------------|----|
| On/Off-tast ..... | 6  |
| Opløsning         |    |
| kopiere .....     | 92 |
| scanne .....      | 95 |
| udskrive .....    | 96 |

## P

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PaperPort™ 11SE med OCR                                                                                                              |            |
| Se softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en<br>og hjælpen i PaperPort™ 11SE-<br>programmet for at få adgang til How-to-<br>Guides. .... |            |
| Papir .....                                                                                                                          | 10, 91     |
| ilægge .....                                                                                                                         | 14, 16, 17 |
| kapacitet .....                                                                                                                      | 13         |
| printbart område .....                                                                                                               | 19         |
| størrelse .....                                                                                                                      | 12, 20     |
| type .....                                                                                                                           | 12, 20     |

## PhotoCapture Center™

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Beskære .....                                                                    | 40     |
| Beskæring .....                                                                  | 44     |
| CompactFlash® .....                                                              | 30     |
| Dias-show .....                                                                  | 39     |
| DPOF-udskrivning .....                                                           | 40     |
| Eksempelfotos .....                                                              | 33     |
| Fotoeffekter                                                                     |        |
| Auto justere .....                                                               | 35     |
| Fjern Rød-øje .....                                                              | 37     |
| Forbedre hudtoner .....                                                          | 36     |
| Forbedre omgivelser .....                                                        | 36     |
| Sepia .....                                                                      | 38     |
| Sort-hvid .....                                                                  | 37     |
| fra pc                                                                           |        |
| Se softwarebrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. ....                                |        |
| Kant til kant .....                                                              | 44     |
| Memory Stick Pro™ .....                                                          | 30     |
| Memory Stick® .....                                                              | 30     |
| MultiMediaCard™ .....                                                            | 30     |
| Scan til hukommelseskort .....                                                   | 45     |
| Scan til USB flash-hukommelse .....                                              | 45     |
| SecureDigital .....                                                              | 30     |
| specifikationer .....                                                            | 93     |
| Søg på dato .....                                                                | 38     |
| Tilføj effekt .....                                                              | 35     |
| Udskriftsindstillinger                                                           |        |
| Farvefremhævnning .....                                                          | 43     |
| Indstil ny standard .....                                                        | 44     |
| Kontrast .....                                                                   | 43     |
| Kvalitet .....                                                                   | 41, 42 |
| Lysstyrke .....                                                                  | 43     |
| Papirtype og -størrelse .....                                                    | 42     |
| Tilbage til fabriksindstilling .....                                             | 44     |
| Udskrive                                                                         |        |
| alle fotos .....                                                                 | 39     |
| fotos .....                                                                      | 34     |
| index .....                                                                      | 34     |
| xD-Picture Card™ .....                                                           | 30     |
| PictBridge                                                                       |        |
| DPOF-udskrivning .....                                                           | 48     |
| Presto!® PageManager®                                                            |        |
| Se hjælpen i Presto!® PageManager® for at<br>få adgang til brugsanvisningen..... |        |
| Programmere din maskine .....                                                    | 80     |

## R

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Rapporter                  |    |
| Brugerindstillinger .....  | 8  |
| Hjælpeliste .....          | 8  |
| sådan udskrives .....      | 8  |
| Rengøre                    |    |
| papiroptagningsrulle ..... | 74 |
| printerpladen .....        | 74 |
| printhead .....            | 75 |
| scanner .....              | 73 |

## S

---

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Scannerglas                                       |    |
| bruge .....                                       | 9  |
| rengøre .....                                     | 73 |
| Scanning                                          |    |
| Se softwarebrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. .... |    |
| Scanningsområde .....                             | 9  |
| Sende maskinen .....                              | 78 |
| Serienummer                                       |    |
| sådan finder du<br>..... Se frontlågens inderside |    |
| Sikkerhedsinstruktioner .....                     | 58 |
| Stop                                              |    |
| papir .....                                       | 68 |

## T

---

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tasten Number of Copies .....                                          | 6              |
| Tilstand, indtaste                                                     |                |
| PhotoCapture .....                                                     | 6              |
| Scanne .....                                                           | 6              |
| Transparenter .....                                                    | 10, 11, 13, 91 |
| Trådløst netværk (kun DCP-770CW)                                       |                |
| Se Hurtig installationsvejledning og<br>netværksbrugsanvisningen. .... |                |

## U

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Udskrive                  |    |
| drivere .....             | 96 |
| forbedre kvaliteten ..... | 76 |
| område .....              | 19 |
| opløsning .....           | 96 |
| papirstop .....           | 68 |
| på småt papir .....       | 18 |
| rapporter .....           | 8  |
| specifikationer .....     | 96 |
| Udskrivning               |    |
| problemer .....           | 62 |

## V

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vedligeholdelse, rutine     |    |
| udskifte blækpatroner ..... | 70 |

## W

---

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Windows®                                          |  |
| Se softwarebrugsanvisningen på<br>cd-rom'en. .... |  |



**Besøg os på internettet**  
**<http://www.brother.com>**

Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger eller deres forhandlere yder kun support til maskiner, der er købt i deres eget land.