


brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

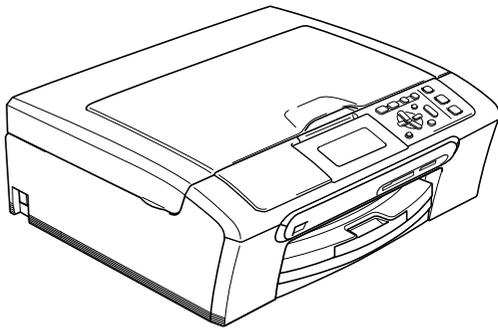

DCP-770CW



Si vous devez appeler le service à la clientèle

Remplissez les informations suivantes à des fins de consultation ultérieure :

Numéro du modèle : DCP-770CW

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce guide de l'utilisateur avec votre reçu comme confirmation de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, incendie ou service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Avis de compilation et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd. Il couvre les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-770CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE

Fabricant

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, Chine

Par la présente déclare que :

Caractéristiques de l'appareil : Photocopieuse Imprimante
Nom du modèle : DCP-770CW

est conforme aux provisions de la directive R & TTE (1999/5/CE) et nous le déclarons conforme aux normes suivantes :

Standards appliqués :

Hamonisé :	Sécurité	EN60950-1 : 2001+A11 : 2004
	EMC	EN55022 : 1998 +A1 : 2000 +A2 : 2003 Catégorie B EN55024 : 1998 +A1 : 2001 +A2 : 2003 EN61000-3-2 : 2006 EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001
	Radio	EN301 489-1 V1.61 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Première année de l'apposition du marquage CE : 2007

Délivré par : Brother Industries, Ltd.

Date : 28 Avril 2007

Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1	Informations générales	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	3
	Comment consulter la documentation	3
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Écran LCD indications	7
	Opérations de base	7
	Indicateurs DEL d'avertissement	8
	Impression de rapports	8
2	Chargement des documents et du papier	9
	Chargement des documents	9
	Utilisation de la vitre du scanner	9
	Zone numérisable	9
	Papier et autres supports acceptables	10
	Support recommandé	10
	Manipulation et utilisation des supports	11
	Sélection du support approprié	12
	Chargement du papier et autres supports	14
	Chargement d'enveloppes et de cartes postales	16
	Chargement du papier photo	17
	Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil	18
	Zone imprimable	19
3	Configuration générale	20
	Réglages de papier	20
	Type de papier	20
	Format de papier	20
	Écran LCD	21
	Contraste de l'écran LCD	21
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage	21
	Réglage de la temporisation du rétroéclairage	22
	Réglage de la temporisation d'arrêt	22

Section II Copie

4	Copies de documents	24
	Comment faire des copies	24
	Pour faire une copie simple	24
	Pour faire plusieurs copies	24
	Arrêter la copie	24
	Options de copie.....	24
	Pour changer la vitesse et la qualité des copies	25
	Agrandissement ou réduction de l'image copiée	25
	Copies N en 1 ou poster (mise en page)	26
	Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur.....	27
	Options de papier	28
	Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut.....	28
	Rétablissement de tous les réglages à leurs valeurs par défaut	28

Section III Impression directe de photos

5	Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	30
	Fonctions du PhotoCapture Center™	30
	Impression depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	30
	Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur	30
	Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur	30
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash.....	30
	Structure de dossier des cartes mémoire ou des lecteurs USB de mémoire Flash.....	31
	Pour commencer	32
	Entrer en mode PhotoCapture.....	33
	Impression de photos	33
	Visualiser les photos.....	33
	Impression de l'index (miniatures).....	34
	Impression de photos	34
	Effets de photo	35
	Recherche par date	38
	Imprimer la totalité des photos	39
	Diaporama	39
	Centrage.....	40
	Impression DPOF	40

PhotoCapture Center™ paramètres d'impression	41
Vitesse et qualité d'impression	42
Options de papier	42
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	43
Recadrer	44
Impression sans bordure	44
Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut	44
Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut réglés en usine	44
Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	45
Entrer en mode Scan.....	45
Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash.....	45
Comprendre les messages d'erreur.....	46

6 Imprimer des photos à partir d'un appareil photo 47

Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge.....	47
Configuration de PictBridge.....	47
Configuration de votre appareil photo numérique	47
Impression d'images.....	48
Impression DPOF	48
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)	49
Impression d'images.....	49
Comprendre les messages d'erreur.....	50

Section IV Logiciel

7 Fonctions des logiciels et fonctions réseau 52

Section V Appendices

A Sécurité et réglementation 54

Choix d'un emplacement	54
Utiliser l'appareil en toute sécurité.....	55
Consignes de sécurité importantes	58
IMPORTANT - Pour votre sécurité	59
Connexion réseau	59
Interférence radio	59
Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419	60
Restrictions légales concernant la copie	60
Marques commerciales	61

B	Dépistage des pannes et entretien courant	62
	Dépistage des pannes	62
	En cas de difficultés avec l'appareil.....	62
	Messages d'erreur	66
	Changement de la langue de l'écran LCD.....	68
	Solutionneur d'erreurs animé.....	68
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier	68
	Entretien courant	70
	Remplacement des cartouches d'encre	70
	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	73
	Nettoyage du scanner	73
	Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....	74
	Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	74
	Nettoyage de la tête d'impression	75
	Vérification de la qualité d'impression	76
	Vérification de l'alignement de l'impression	77
	Vérification du volume d'encre.....	77
	Informations sur l'appareil.....	78
	Vérification du numéro de série.....	78
	Emballage et transport de l'appareil	78
C	Menu et caractéristiques	80
	Programmation à l'écran.....	80
	Tableau des menus.....	80
	Touches de mode et de menu	80
	Tableau des menus.....	81
D	Spécifications	90
	Généralités	90
	Support d'impression	91
	Copie	92
	PhotoCapture Center™	93
	PictBridge	94
	Scanner	95
	Imprimante.....	96
	Interfaces	97
	Configuration de l'ordinateur.....	98
	Consommables.....	99
	Réseau (local).....	100
E	Glossaire	101
F	Index	102





Généralités

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	9
Configuration générale	20

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Cet appareil utilise les symboles et conventions suivants dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères gras identifient des touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.



Les avertissements ont pour rôle de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les icônes de risque électrique vous avertissent contre tout choc électrique possible.



Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou autres objets.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes "mauvaise configuration" vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Ce guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations sur l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et du réseau. Quand vous vous sentirez prêt à assimiler des informations plus détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau**.

Comment consulter la documentation

Comment consulter la documentation (Pour Windows®)

Pour consulter la documentation depuis le menu **Démarrer**, dirigez le pointeur sur **Brother**, **DCP-770** à partir du groupe de programmes, puis sélectionnez **Guides de l'utilisateur** au format HTML.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Si l'écran du nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'explorateur de Windows® pour exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.

■ Documents HTML : Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau en format HTML.

Ce format est recommandé pour consultation sur ordinateur.

■ Documents PDF : Guide de l'utilisateur pour les opérations sur l'appareil même, Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau en format PDF.

Ce format est recommandé pour imprimer les manuels. Cliquez pour vous rendre au Brother Solutions Center, où vous pourrez consulter ou télécharger les documents PDF. (Il est nécessaire de disposer d'un accès à Internet et d'un logiciel de lecture de PDF.)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
(Pour Windows® 2000 Professional / Windows® XP et Windows Vista™)
- *ControlCenter3*
(Pour Windows® 2000 Professional / Windows® XP et Windows Vista™)
- *Numérisation réseau*

Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR


- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être raccordé à un réseau sans fil ou câblé. Vous pouvez trouver des instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations, ou si votre point d'accès est compatible avec SecureEasySetup™ ou AOSS™, veuillez consulter le Guide utilisateur - Réseau.

Comment consulter la documentation (Pour Macintosh®)

- 1 Allumez votre Macintosh®. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

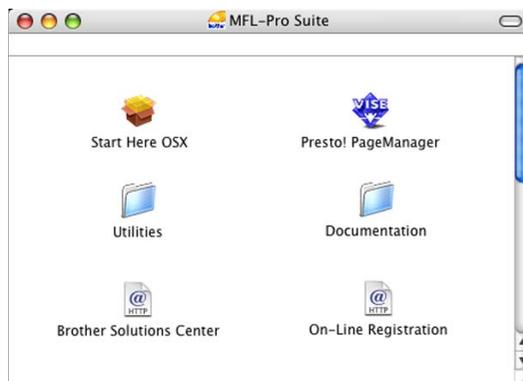

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 4 Faites double-clic sur le fichier de haut de page pour consulter le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** au format HTML.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.
 - **Guide utilisateur - Logiciel**
 - **Guide utilisateur - Réseau**

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- *ControlCenter2*
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- *Numérisation réseau*
(Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)


Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto!® PageManager® peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto!® PageManager®.

Comment trouver des instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être raccordé à un réseau câblé ou sans fil. Vous pouvez trouver des instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations, ou si votre point d'accès est compatible avec SecureEasySetup™ ou AOSS™, veuillez consulter le Guide utilisateur - Réseau.

Vue d'ensemble du panneau de commande

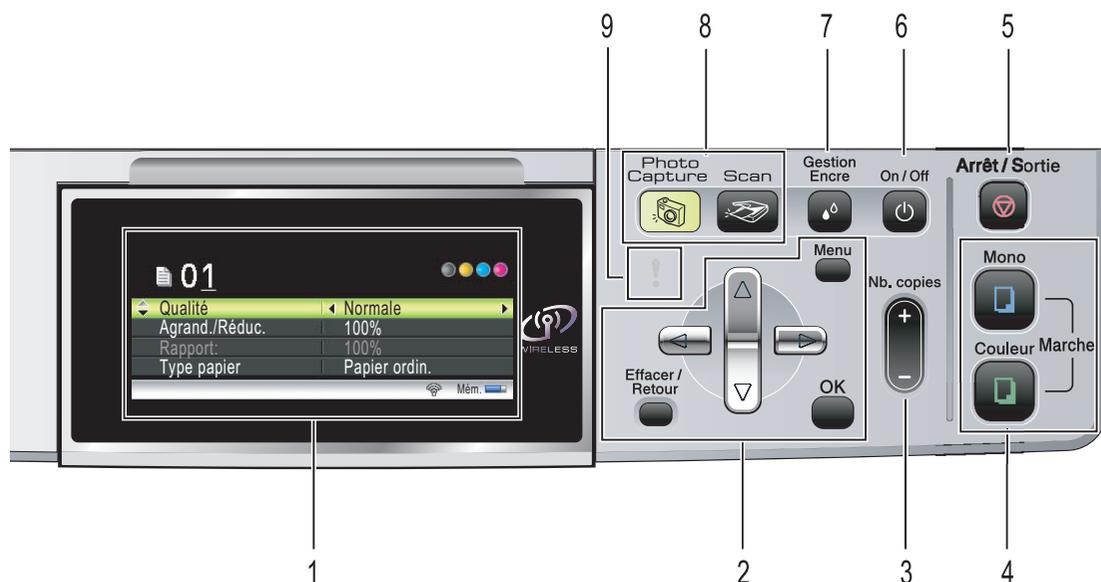

1 Écran LCD (afficheur à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et à utiliser votre appareil. Vous pouvez aussi régler l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

2 Touches de menu :

■ ◀ ou ▶

Appuyez sur ces touches pour parcourir un menu vers l'arrière ou vers l'avant pour accéder à une sélection particulière.

Vous pouvez également appuyer sur ces touches pour sélectionner des options.

■ ▲ ou ▼

Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus et les options.

■ Effacer/Retour

Appuyez sur cette touche pour annuler le réglage actuel.

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal pour programmer l'appareil.

■ OK

Permet de sélectionner un paramètre.

3 Nb.copies

Utilisez cette touche pour faire plusieurs copies.

4 Touches marche :

■ Marche Couleur

Permet de commencer à faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

■ Marche Mono

Permet de commencer à faire des copies en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

5 Arrêt/Sortie

Permet d'interrompre une opération ou de sortir du menu.

6 On/Off

Vous pouvez mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

Si vous mettez l'appareil hors tension, celui-ci nettoiera quand même régulièrement la tête d'impression afin de préserver la qualité d'impression.

7 Gestion Encre

Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et de vérifier le volume d'encre disponible.

8 Touches de mode:

■ Scan

Permet d'accéder au mode Scan.

■ PhotoCapture


Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

9 Indicateur DEL d'avertissement

Passes au rouge quand l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.


Écran LCD indications

L'écran LCD montre le mode dans lequel l'appareil se trouve, les paramètres actuels et le volume d'encre disponible.

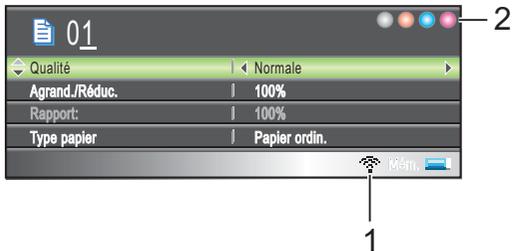

1 État du réseau sans fil

Un indicateur à quatre niveaux montre l'intensité actuelle du signal de connexion sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

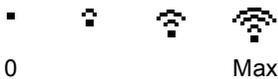


2 Témoin d'encre

Permet de connaître la quantité d'encre disponible.

Opérations de base


Les étapes suivantes décrivent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le paramètre Type papier est modifié de Papier ordin. à Pap.jet d'encre.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général.

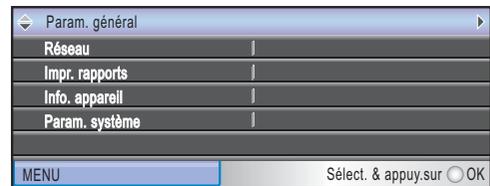

Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Pap.jet d'encre. Appuyez sur **OK**. Vous pouvez voir le réglage actuel sur l'écran LCD :

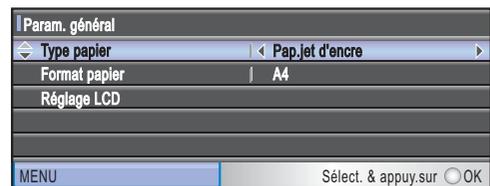

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Indicateurs DEL d'avertissement

L'indicateur DEL (Diode Électro-Luminescente) d'avertissement est un indicateur qui montre l'état de l'appareil, comme indiqué sur le tableau.



Indicateur DEL	État du DCP	Description
! Désactivé (Off)	Prêt	Le DCP est prêt à être utilisé.
! Rouge	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Refermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 66.)
	Encre vide	Remplacez la cartouche d'encre par une neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 70.)
	Erreur papier	Mettez du papier dans le bac à papier ou éliminez le bourrage de papier. Vérifiez le message de l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 66.)
	Autres messages	Vérifiez le message de l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 66.)

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Aide
Une liste d'aide pour programmer rapidement l'appareil.
- Config.Util
Dresse la liste de vos réglages.
- Config Réseau
Dresse la liste de vos paramètres réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. rapports*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono**.

2

Chargement des documents et du papier

Chargement des documents

Vous pouvez faire des copies et numériser depuis la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner



Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg

Comment charger les documents

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 A l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche, centrez le document face en bas sur la vitre du scanner.

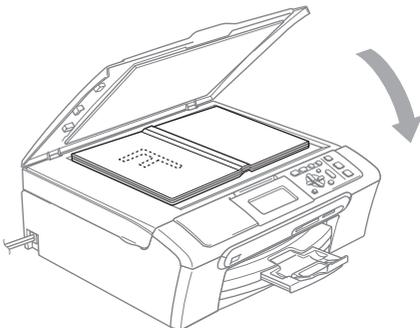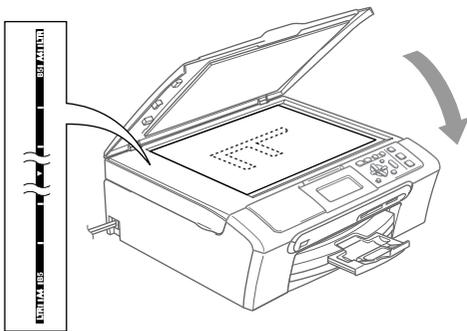

- 3 Refermez le capot document.


! ATTENTION

Si vous numériser un livre ou un document épais, veillez à NE PAS refermer violemment le capot ni à appuyer dessus.

2

Zone numérisable

La zone numérisable dépend des paramètres de l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les surfaces non numérisables sur du papier de format A4 ou Letter.

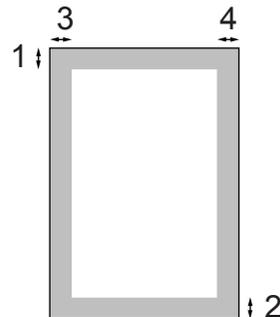

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copie	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Numérisation	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	0 mm

Papier et autres supports acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier photo, sélectionnez le support correct dans l'onglet "**Elémentaire**" du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu (Voir *Type de papier* à la page 28).
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo de Brother, chargez en premier dans le bac à papier la feuille d'instructions incluse avec le papier photo, puis placez le papier photo au dessus de la feuille d'instructions.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Ne touchez pas la face imprimée du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

Support recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.)

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons les "3M Transparency Film".

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP61GLA
Papier à jet d'encre A4 (Matte)	BP60MA
Photo glacé 10 x 15 cm	BP61GLP


Manipulation et utilisation des supports

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier photo est brillant. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier photo face brillante vers le bas.
- Évitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière.

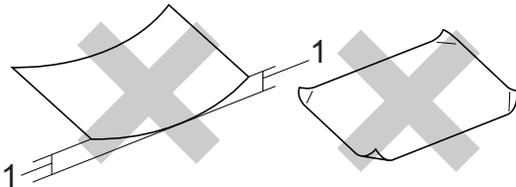

1 2 mm ou plus

- Du papier extrêmement brillant ou très texturé
- Du papier qui a déjà été imprimé par une imprimante
- Du papier qui ne s'empile pas avec régularité
- Du papier au grain court

Volume de papier dans le bac de sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier Letter de 20 lb ou de papier A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Sélection du support approprié

Type de papier et format du papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Photo	Imprimante
Feuille individuelle	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	–	Oui
	Exécutif	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	Oui
Papier-carton	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po)	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po)	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	Oui
Transparents	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et volume du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuille individuelle	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	100 ¹
	Papier à jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
Papier-carton	Papier-carton pour photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ²	Jusqu'à 0,23 mm	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles pour papier de format Legal 80 g/m².
Jusqu'à 100 feuilles de papier A4 de 80 g/m².

² Pour le papier photo de 10×15cm et le papier Photo L, utilisez le bac à papier pour photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 17.)



Chargement du papier et autres supports




Remarque

Pour imprimer sur du papier Photo L ou 10 x 15 cm, vous devez utiliser le bac à papier photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 17.)


- 1 Si le volet du support papier est ouvert, refermez-le et retirez complètement le bac à papier de l'appareil. Soulevez le couvercle du bac de sortie papier (1).

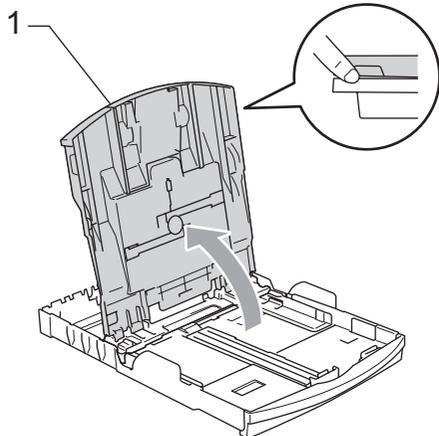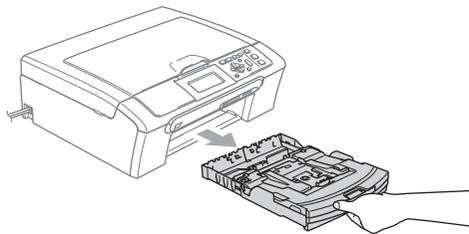

- 2 Enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

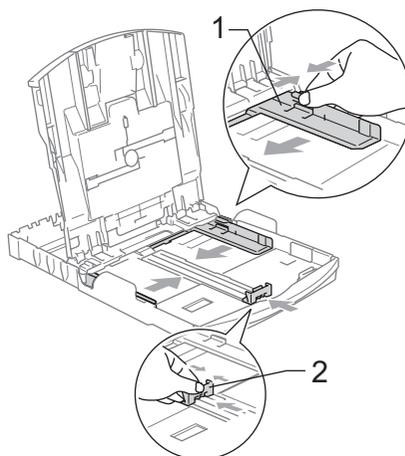


- 3 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

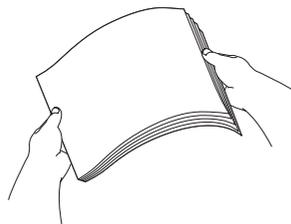

Remarque

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.


- 4 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression en bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

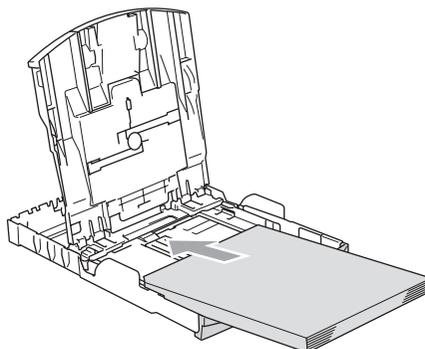




Remarque

Pour le papier de format Legal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

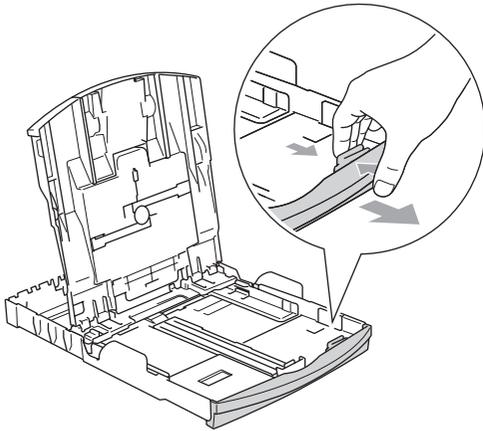

5

Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papiers latéraux touchent les bords du papier.

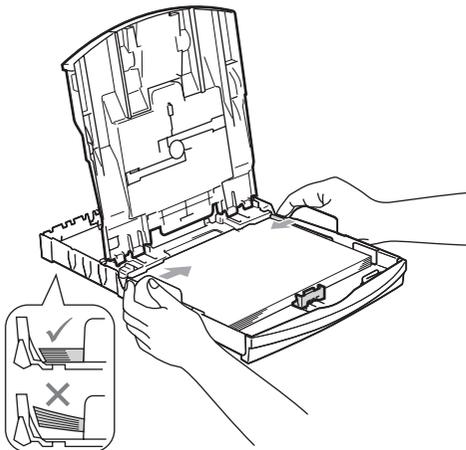


Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


6

Fermez le couvercle du bac de sortie.

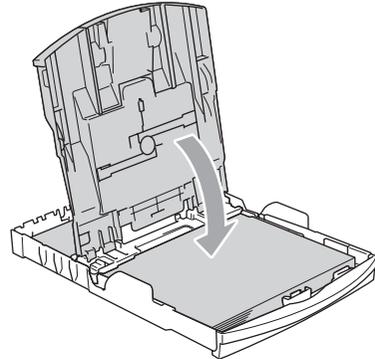


7

Poussez lentement le bac à papier entièrement dans l'appareil.

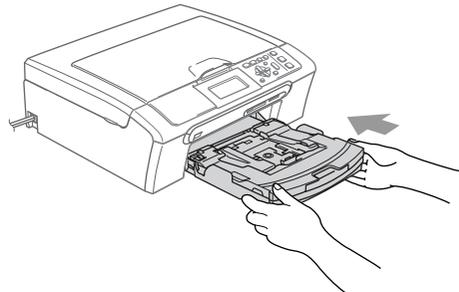

8

Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier (1) jusqu'à entendre le déclic et déployez le volet du support papier (2).

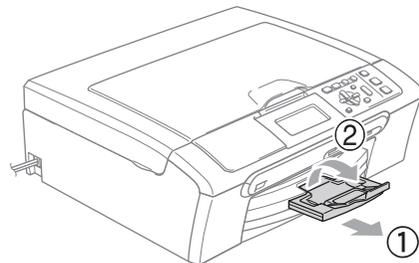

Remarque

N'utilisez pas le volet du support papier pour le format Legal.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales


À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 75 et 95 g/m².
- Certaines enveloppes nécessitent les réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous effectuez d'abord une impression d'essai.

! ATTENTION

NE PAS utiliser les types d'enveloppes suivants car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Des enveloppes préimprimées à l'intérieur.

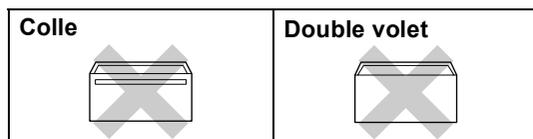

De temps en temps l'épaisseur, la taille et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des bourrages de papier.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.




Remarque

Si les enveloppes ou les cartes postales entrent à plusieurs dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.

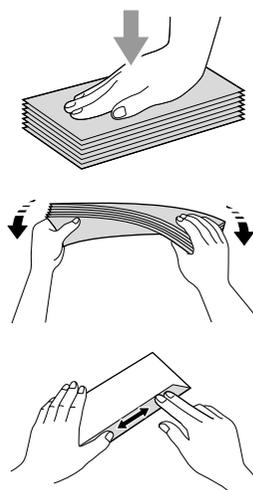


- 2 Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord menant en premier comme illustré sur le dessin. Faites glisser les guide-papiers latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

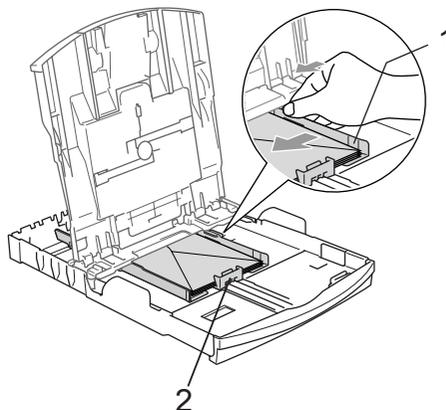

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Vérifiez que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur le bord arrière de l'enveloppe pendant l'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

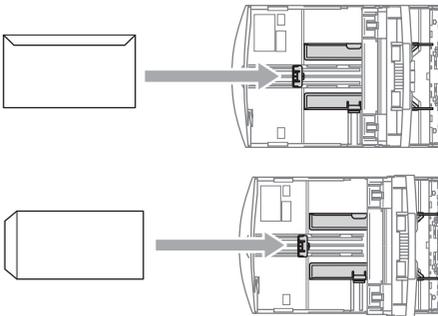

Chargement du papier photo


Utilisez le bac à papier photo qui a été assemblé sur le dessus du couvercle du bac de sortie pour imprimer sur du papier photo de format 10 × 15 cm et photo L. Quand vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de sortir le papier qui se trouve dans le bac à papier en dessous.

- 1 Appuyez sur le bouton de libération du papier photo avec le pouce gauche et poussez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'au déclic lorsqu'il atteint la position d'impression photo.

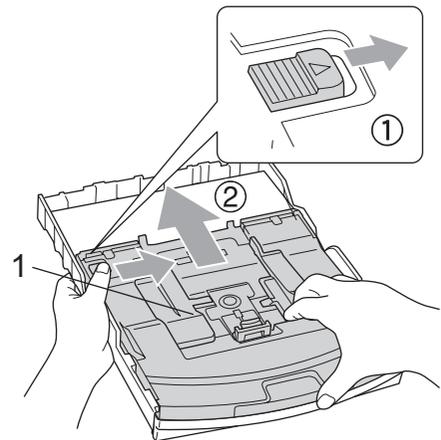

1 Bac à Papier Photo

- 2 Enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

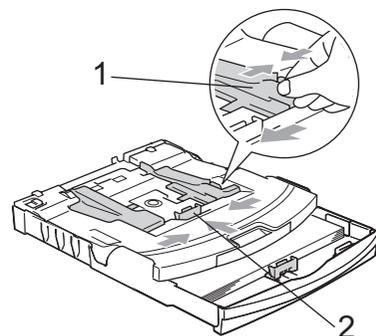


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux pour les adapter au papier.
Vérifiez que les guide-papiers latéraux touchent les bords du papier.



Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.
- Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Lorsque vous avez terminé d'imprimer les photos, remettez le bac à papier photo dans la position d'impression normale.
Appuyez avec le pouce gauche sur le bouton de libération du bac à papier photo et tirez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'au déclic.

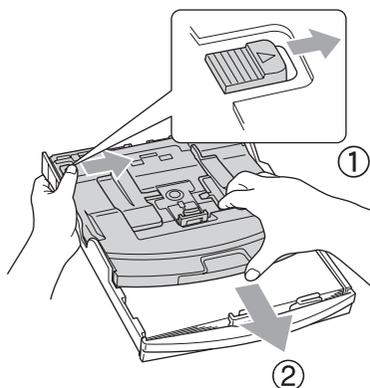

Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil


Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil.

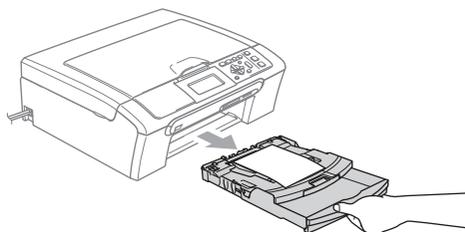


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres réglés dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles individuelles et sur les enveloppes. L'appareil ne peut imprimer que dans les parties sombres si la fonction d'impression sans marge est disponible et activée.

Feuille individuelle

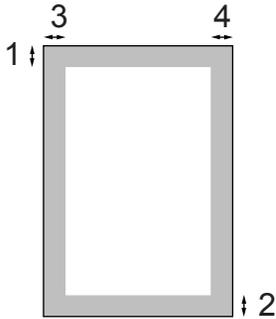

Enveloppes

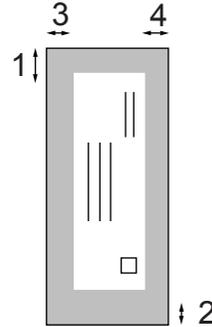

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille individuelle	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Remarque

La fonction Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes.

Réglages de papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil suivant le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Papier ordin.**, **Pap. jet d'encre**, **Photo Brother**, **Autre photo** ou **Transparent**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Format de papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour l'impression : Letter, Legal, A4, A5, et 10 × 15 cm. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également changer le réglage de l'option **Format de papier**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Letter**, **Legal**, **A4**, **A5** ou **10x15cm**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste LCD**.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Clair, Moyen ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Si vous éprouvez des difficultés pour lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Éclair.arrière**.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Clair ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Réglage de la temporisation du rétroéclairage

Vous pouvez régler le délai pendant lequel le rétroéclairage de l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. attén..**
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **10Secs, 20Secs, 30Secs** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Réglage de la temporisation d'arrêt

Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie. L'appareil peut imprimer et numériser depuis l'ordinateur quand l'écran LCD est éteint.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. arrêt..**
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Mins** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Remarque

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le rallumer.



Copie

Copies de documents

24

4

Copies de documents

Comment faire des copies

Pour faire une copie simple

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Pour faire plusieurs copies

Vous pouvez faire jusqu'à 99 copies.


- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **+** ou sur **-** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de copies que vous voulez apparaisse (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Arrêter la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie de l'affichage des valeurs par défaut. L'écran LCD affiche :

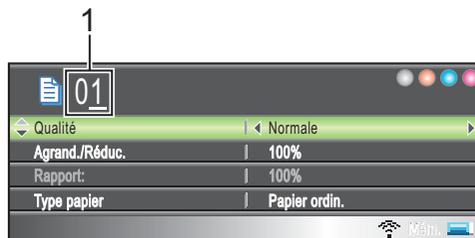

1 Nombre de copies

Vous pouvez saisir le nombre de copies souhaité en appuyant sur **+** ou sur **-**.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour naviguer sur le menu des options de copie.

- Qualité (Voir page 25.)
- Agrand./Réduc. (Voir page 25.)
- Type papier (Voir page 28.)
- Format papier (Voir page 28.)
- Luminosité (Voir page 27.)
- Contraste (Voir page 27.)
- Ajustage ROUGE (Voir page 28.)
- Ajustage VERT (Voir page 28.)
- Ajustage BLEU (Voir page 28.)
- Mise en page (Voir page 26.)
- Régl.nouv.défaut (Voir page 28.)
- Réinit usine (Voir page 28.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres de copie pour la copie suivante.

L'appareil retourne à ses valeurs par défaut après 1 minute.

Si vous avez terminé de sélectionner les paramètres, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Si vous voulez sélectionner d'autres paramètres, appuyez sur **▲** ou sur **▼**.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 28.)

Pour changer la vitesse et la qualité des copies

Vous pouvez choisir la qualité des copies. Le réglage par défaut est **Normale**.

Rapide	Vitesse de copie la plus élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps (documents pour relecture, gros documents ou nombreuses copies).
Normale	Paramètre recommandé pour les épreuves ordinaires. Bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.
Meilleure	Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Résolution la plus élevée et vitesse la plus basse.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Rapide**, **Normale** ou **Meilleure**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Agrand.** / **Réduc.**
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Manuel (25-400%)**. Appuyez sur **OK** et **+** ou **-** pour sélectionner un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**.

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL→A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Manuel (25-400%)

- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec les paramètres **Agrand.** / **Réduc.**

Copies N en 1 ou poster (mise en page)

La fonction de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis agrandit celles-ci pour que vous puissiez les assembler pour former un poster.

Important

- Veillez à ce que le format du papier soit réglé sur Letter, Legal ou A4.
- Vous ne pouvez pas utiliser le paramètre Agrand./Réduc. avec les fonctions de copie N en 1 et Poster.
- Si vous faites plusieurs copies couleur, l'option de copies N en 1 n'est pas disponible.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mise en page.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Non (1 en 1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Poster (3 x 3). Appuyez sur OK.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser la page. Si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.
- 6 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur + (Oui) pour numériser la page suivante.

- 7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur OK. Recommencez 6 et 7 pour chaque page de la mise en page.


- 8 Une fois toutes les pages du document numérisées, appuyez sur - (Non) pour terminer.

Placez le document face en bas dans le sens indiqué ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)




■ 2 en 1 (L)

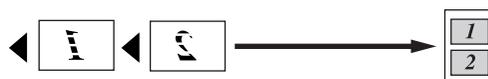

■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)

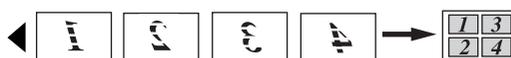

■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie en format poster à partir d'une photo.

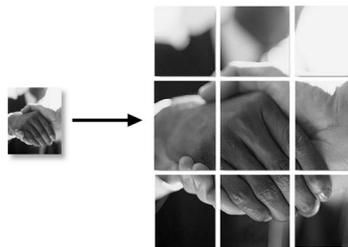

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la copie pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour éclaircir ou foncer la copie. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de la copie pour rendre une image plus nette et plus vive.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Saturation des couleurs

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajustage ROUGE*, *Ajustage VERT* ou *Ajustage BLEU*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez modifier la saturation pour une autre couleur, passez à l'étape 3.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, veillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type papier*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Papier ordin.*, *Pap. jet d'encre*, *Photo Brother*, *Autre photo* OU *Transparent*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Format de papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du A4, vous devrez changer le réglage du format de papier.

Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier au format Letter, Legal, A4, A5 ou Papier photo [10 cm (L) × 15 cm (H)].

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Letter*, *Legal*, *A4*, *A5* ou *10x15cm*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de réglages supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de copie pour *Qualité*, *Type papier*, *Luminosité*, *Contraste*, *Ajustage ROUGE*, *Ajustage VERT* et *Ajustage BLEU* que vous utilisez le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Une fois le dernier réglage modifié, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Régl. nouv. défaut*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner *Oui*.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Rétablissement de tous les réglages à leurs valeurs par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Réinit usine*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner *Oui*.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Impression directe de photos

Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash	30
Imprimer des photos à partir d'un appareil photo	47

Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Fonctions du PhotoCapture Center™

Impression depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir du support de l'appareil photo numérique ou d'un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Impression de photos* à la page 33.)

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. (Voir *Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash* à la page 45.)



Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur

Vous pouvez accéder à une carte mémoire ou au lecteur USB de mémoire Flash qui est inséré à l'avant de l'appareil depuis votre ordinateur

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance & PhotoCapture Center™* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) à utiliser avec les supports pour appareils photo numériques les plus courants : CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ et les lecteurs USB de mémoire Flash.

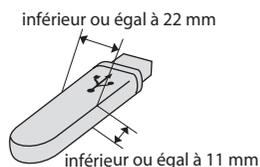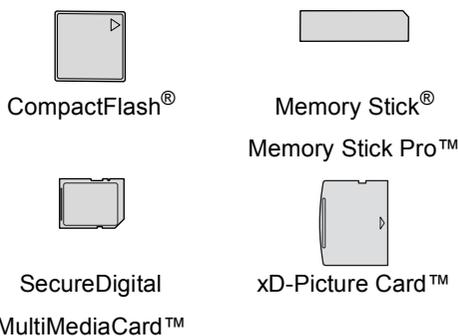

Lecteur USB de mémoire Flash

- Les cartes miniSD™ sont utilisables avec un adaptateur miniSD™.
- Le support Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- Le support Memory Stick Pro Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Structure de dossier des cartes mémoire ou des lecteurs USB de mémoire Flash

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers et cartes mémoire des appareils photo numériques modernes. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues.)
- L'impression PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ effectuées au moyen de l'ordinateur. (Un fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- Le support IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash.
- Les cartes CompactFlash® Type II ne sont pas prises en charge.
- La carte xD-Picture Card™ Type M / Type H est prise en charge par l'appareil.
- Ce produit prend en charge la haute capacité numérique sécurisée (SecureDigital High Capacity.)
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit être d'un format valide. (Voir *Impression DPOF* à la page 40.)

Veuillez prendre en compte le point suivant :

- Lors de l'impression de l'INDEX ou d'une IMAGE, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une image (ou plus) est altérée. Il est possible qu'une portion de l'image altérée soit imprimée. L'image altérée ne sera pas imprimée.

- (utilisateurs de carte mémoire)

L'appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.


Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec un ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

- (Utilisateurs de lecteur USB de mémoire Flash)

Cet appareil accepte les lecteurs USB de mémoire Flash qui ont été formatés par Windows®.

Pour commencer

Insérez fermement une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

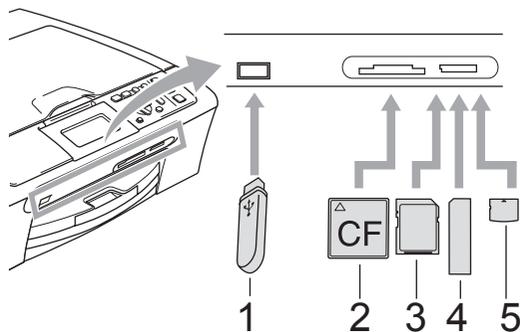


- 1 Lecteur USB de mémoire Flash
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™

! ATTENTION

L'interface USB directe n'est compatible qu'avec un lecteur USB de mémoire Flash, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique qui utilise la norme USB de stockage massif. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

PhotoCapture : indications de la touche :

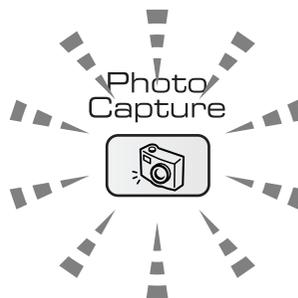

- **PhotoCapture** est allumé, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash est inséré(e) correctement.
- **PhotoCapture** est éteint, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash n'est pas inséré(e) correctement.
- **PhotoCapture** clignote, la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash est en cours d'utilisation (lecture ou écriture).

! ATTENTION

Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash du lecteur de carte (fente) ou de l'interface USB directe lorsque l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur cette carte mémoire ou sur ce lecteur USB de mémoire Flash (la touche **PhotoCapture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un périphérique à la fois. Veillez à ne pas en insérer plusieurs dans la fente.

Entrer en mode PhotoCapture

Une fois la carte mémoire insérée ou le lecteur USB de mémoire Flash inséré, appuyez sur la touche  (**PhotoCapture**) pour qu'elle s'allume d'une lumière verte et pour afficher les options de PhotoCapture sur l'écran LCD.

L'écran LCD affiche :



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer parmi les options de la touche PhotoCapture.

- Visu Photo(s) (Voir page 33.)
- Impr. index (Voir page 34.)
- Imprim.photos (Voir page 34.)
- Effets Photo (Voir page 35.)
- Recherche date (Voir page 38.)
- Impr.total.phot. (Voir page 39.)
- Diaporama (Voir page 39.)
- Centrage (Voir page 40.)



Remarque

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 40.

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Impression de photos

Visualiser les photos

Vous pouvez afficher un aperçu des photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si les photos correspondent à des fichiers de grande taille, il peut y avoir un certain délai entre l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Visu Photo(s)`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
- 4 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 5 Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez terminé de sélectionner vos photos.
- 6 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les photos (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).



PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures (page d'index avec 5 images par ligne). Ceci permet de visualiser toutes les images présentes sur la carte mémoire ou dans le lecteur USB de mémoire Flash.



Remarque

Seuls les noms de fichiers comportant 8 caractères ou moins seront imprimés correctement sur la page d'index.

- 1 Veillez à bien placer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur  (**PhotoCapture**).

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. index`. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres de papier `Type papier` ou `Format papier`. Effectuez l'une des actions suivantes.

- Si vous sélectionnez `Type papier`, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, `Papier ordin.`, `Pap. jet d'encre`, `Photo Brother` ou `Autre photo`.

Appuyez sur **OK**.

- Si vous sélectionnez `Format papier`, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, `Letter` ou `A4`.

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne voulez pas modifier les paramètres du papier, passez à 4.

- 4 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une photo donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.

Appuyez sur  (**PhotoCapture**).

- 2 Imprimez l'index. (Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 34.)

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Imprim.photos`. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez à plusieurs reprises sur ▲ pour sélectionner le numéro de l'image que vous voulez imprimer et qui est indiqué sur la page d'index (miniatures). Si vous voulez sélectionner un numéro à deux chiffres, appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur sur le chiffre suivant. (Par exemple, tapez 1, ▶, 6 pour imprimer l'image No.16.) Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur ▼ pour réduire le numéro d'image.

- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez saisi tous les numéros d'image que vous voulez imprimer. (Par exemple, saisissez 1, **OK**, 3, **OK**, 6, **OK** pour imprimer les images No.1, No.3 et No.6.)



Remarque

Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous voulez imprimer.

- 6 Une fois les numéros des photos choisis, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.
- 7 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Effets de photo

Vous pouvez éditer vos photos et y ajouter des effets, puis les visualiser sur l'écran LCD avant de les imprimer.



Remarque

- Après avoir ajouté un effet, vous pouvez agrandir l'aperçu de l'image en appuyant sur **Gestion Encre**. Pour retourner au format d'origine, appuyez à nouveau sur **Gestion Encre**.
- La fonction d'effets de photo est possible grâce à la technologie de Reallusion,

Inc.  REALLUSION

Correction automatique

La fonction de correction automatique est disponible pour la plupart des photos. C'est l'appareil qui décide des effets à appliquer à votre photo.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets Photo**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Correction autom..**
Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez changer aucun paramètre, appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

Si **Elim. œil rouge** apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur ▲ pour supprimer l'effet yeux rouges de votre photo.

Amélioration de la couleur de peau

La fonction d'amélioration de la couleur de peau fonctionne le mieux sur les photos de type portrait. Elle permet de détecter la couleur de la peau humaine sur les photos et d'ajuster l'image.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effets Photo*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Amél.coul.de peau*.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun paramètre, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le niveau d'effet manuellement.
Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression.
(Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Améliorer paysage

La fonction Améliorer paysage fonctionne le mieux sur les photos de type paysage. Elle permet d'approfondir les zones vertes et bleues de votre photo, ce qui rend le paysage plus net et plus vif.

- 1 Veillez à bien placer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effets Photo*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Améliorer paysage*.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Si vous ne souhaitez changer aucun paramètre, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le niveau d'effet manuellement.
Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression.
(Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Éliminer yeux rouges

L'appareil détecte les yeux sur vos photos et élimine tout effet yeux rouges.



Remarque

Il existe certains cas où l'effet yeux rouges ne peut pas être éliminé.

- Quand le visage est trop petit sur l'image.
- Quand le visage est trop orienté vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets Photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Elimin. œil rouge**. Appuyez sur **OK**.
 - Quand la fonction **Elimin. œil rouge** a réussi, l'appareil montre l'effet obtenu sur la photo. La partie qui a été modifiée apparaît dans un cadre rouge.
 - Quand la fonction **Elimin. œil rouge** n'a pas réussi, le message **Détection impossible** apparaît.



Remarque

Appuyez sur ▲ pour tenter d'appliquer la fonction **Éliminer yeux rouges** à nouveau.

- 5 Appuyez sur **OK** et + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Monochrome

Vous pouvez convertir votre photo en une photo monochrome (noir et blanc).

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets Photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir & blanc**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK** et + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Sépia

Vous pouvez convertir la couleur de votre photo à la teinte sépia.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effets Photo*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sépia*.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK** et + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recherche par date

Vous pouvez trouver vos photos en vous basant sur leur date.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Recherche date*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la date à partir de laquelle vous voulez effectuer votre recherche.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.



Remarque

Appuyez sur ◀ pour voir une photo plus ancienne et sur ▶ pour voir une photo plus récente.

- 5 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos.
- 7 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Imprimer la totalité des photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr.total.phot..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Diaporama

Vous pouvez visualiser toutes vos photos sur l'écran LCD grâce à la fonction Diaporama. Vous pouvez aussi sélectionner une photo pendant l'opération.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Diaporama`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour arrêter le Diaporama.

Impression d'une photo pendant le Diaporama

- 1 Appuyez sur **OK** pour vous arrêter sur une image pendant le Diaporama.
- 2 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Centrage

Vous pouvez centrer votre photo et imprimer une partie de l'image.



Remarque

Si votre photo est très petite ou a des proportions irrégulières, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de centrage sur la photo. L'écran LCD affiche alors *Image trop petite* ou *Image trop longue*.

- 1 Vérifiez de bien avoir inséré une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Centrage*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Ajustez le cadre rouge qui apparaît sur votre photo.
C'est la partie se trouvant à l'intérieur du cadre rouge qui sera imprimée.
 - Appuyez sur + ou sur - pour augmenter ou réduire la taille du cadre.
 - Appuyez sur chacune des touches fléchées pour déplacer le cadre.
 - Appuyez sur **Gestion Encre** pour faire tourner le cadre.
 - Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé d'ajuster le cadre.
- 5 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre d'exemplaires souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre¹, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsque la carte mémoire (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) avec informations DPOF est insérée dans l'appareil, vous pouvez facilement imprimer les images sélectionnées.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**). Un message vous demande si vous voulez utiliser la fonction DPOF.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner *Oui*.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 41.)
 - Si vous ne voulez modifier aucun paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.


PhotoCapture Center™ paramètres d'impression

Vous pouvez changer provisoirement les paramètres d'impression pour l'impression qui va suivre. L'appareil retourne à ses valeurs par défaut après 3 minutes.



Remarque

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (Voir *Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut* à la page 44.)

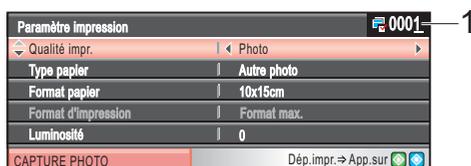

1 Nombre de tirages

(Pour les fonctions Visualiser les photos, Recherche par date, Diaporama)

Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(Pour les fonctions Imprimer la totalité des photos, Impression de photos, Effets de photo, Centrage)

Vous pouvez voir le nombre d'exemplaires de chaque photo qui sera imprimée.

(Pour l'impression DPOF) Ceci n'apparaît pas.

Choix du menu	Options 1	Options 2	Page
Qualité impr. (N'apparaît pas pour l'impression DPOF.)	Normale/Photo	—	42
Type papier	Papier ordin./Pap.jet d'encre/ Photo Brother/Autre photo	—	42
Format papier	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.	42
Luminosité (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	◀ 0 Foncé ———— Clair ▶	—	43
Contraste (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	◀ 0 ———— + ▶	—	43

Choix du menu	Options 1	Options 2	Page
Rehaus. coul. (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	Oui/Non Balance blancs ◀ 0- ———— ———— ▶ Netteté ◀ 0- ———— ———— ▶ Densité coul. ◀ 0- ———— ———— ▶ Quitter	—	43
Recadrer	Oui/Non	—	44
Sans bordure	Oui/Non	—	44
Régl.nouv.défaut	Oui/Non	—	44
Réinit usine	Oui/Non	—	44

Vitesse et qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité impr..**
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Normale** ou **Photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, **Papier ordin.**, **Pap.jet d'encre**, **Photo Brother** ou **Autre photo**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**.

- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, **Letter**, **10x15cm**, **13x18cm** ou **A4**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous choisissez le format **Letter** ou **A4**, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

Exemple : Position d'impression pour le papier A4		
1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Format max.

- 4 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Luminosité**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour foncer ou éclaircir la copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Rehausser les couleurs

Vous pouvez activer la fonction Rehausser les couleurs pour imprimer des images plus vives. La durée d'impression sera plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rehaus. coul.**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez personnaliser la balance des blancs, la netteté ou la densité des couleurs, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui**, puis passez à l'étape ③.
 - Si vous ne voulez pas personnaliser, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Non**. Appuyez sur **OK** puis passez à l'étape ⑥.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Balance blancs**, **Netteté** ou **Densité coul.**
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler le niveau de réglage. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser un autre paramètre de la fonction **Rehausser les couleurs**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous voulez modifier d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Quitter**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce paramètre permet d'ajuster la tonalité des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et autres facteurs affectent l'aspect du blanc. Les zones blanches d'une photo peuvent être légèrement roses, jaunes ou d'une autre couleur. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger cet effet et rétablir un blanc pur pour les zones blanches.

• Netteté

Ce réglage permet de préciser le détail d'une image, de façon similaire à une mise au point minutieuse sur un appareil photo. Si la mise au point de l'image n'a pas été bien faite et vous ne parvenez pas à discerner les détails les plus fins de la photo, réglez alors la netteté.

• Couleur Densité

Ce réglage permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur dans une image pour améliorer son aspect délavé ou terne.


Recadrer

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de la photo sera automatiquement recadrée.


Le réglage par défaut est **Oui**. Si vous voulez imprimer toute la photo, réglez ce paramètre sur **Non**.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recadrer**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recadrer: Oui

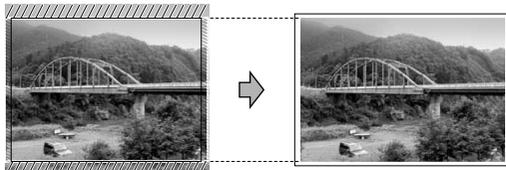

Recadrer: Non

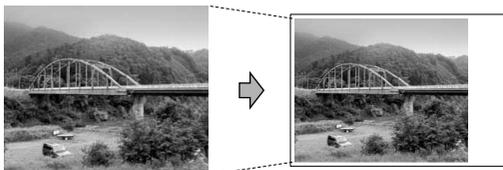

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sans bordure**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun paramètre supplémentaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Configurer vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Une fois le dernier réglage modifié, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl.nouv.défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Pour restaurer tous les réglages à leurs valeurs par défaut réglés en usine

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Entrer en mode Scan

Quand vous voulez numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire

Flash, appuyez sur  (Scan).

L'écran LCD affiche :

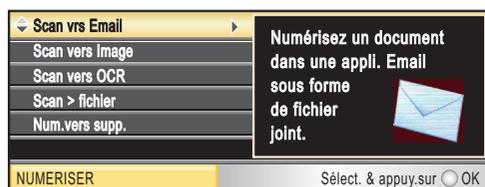

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Num.vers supp..

Appuyez sur **OK**.

Si vous n'êtes pas connecté à l'ordinateur, seule la section Numérisation vers support s'affiche sur l'écran LCD.

(Voir la section *Numérisation* pour Windows® ou Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM pour plus de détails concernant les autres options de menu.)

Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash

Vous pouvez numériser des documents monochromes et couleur dans une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Les documents monochromes seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le paramètre par défaut est Couleur 150 ppp et le format de fichier par défaut est PDF.

L'appareil crée automatiquement des noms de fichiers basés sur la date actuelle. (Pour plus de détails, voir le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juin 2007 recevrait le nom 01060705.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
Couleur 150 ppp	JPEG / PDF
Couleur 300 ppp	JPEG / PDF
Couleur 600 ppp	JPEG / PDF
N/B 200x100 ppp	TIFF / PDF
N/B 200 ppp	TIFF / PDF

- 1 Insérez une carte CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital, MultiMediaCard™, xD-Picture Card™ ou un lecteur USB de mémoire Flash dans l'appareil.

AVERTISSEMENT

NE PAS retirer la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash tant que **PhotoCapture** clignote, pour éviter d'endommager la carte, le lecteur USB de mémoire Flash ou les données enregistrées sur le dispositif utilisé.

- 2 Chargez votre document.

- 3 Appuyez sur  (Scan).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Num.vers supp.. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer la qualité, allez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans changer de paramètres supplémentaires.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Couleur 150ppp, Couleur 300ppp, Couleur 600ppp, N/B 200x100ppp ou N/B 200ppp. Appuyez sur **OK**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer le type de fichier, allez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans changer de paramètres supplémentaires.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner JPEG, PDF ou TIFF. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous choisissez couleur dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner TIFF.
- Si vous sélectionnez monochrome (noir et blanc) dans le réglage de la résolution, vous ne pouvez pas sélectionner JPEG.

- 9 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Concentrateur inutil.

Ce message apparaît si un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash avec concentrateur est inséré dans l'interface USB directe.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire soit mauvaise soit non-formatée ou s'il y a un problème au niveau du lecteur de carte. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à la carte mémoire ou au lecteur USB de mémoire Flash inséré(e) dans le lecteur de carte (fente) et qu'elle/il ne contient aucun fichier .JPG.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil. Ce message apparaît aussi quand une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez ne dispose pas de l'espace suffisant pour le document numérisé.

■ Support saturé.

Ce message apparaît si vous essayez de sauvegarder plus de 999 fichiers dans une carte mémoire ou dans un lecteur USB de mémoire Flash.

■ Périph inutilis.

Ce message apparaît si un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site <http://solutions.brother.com>. Ce message s'affiche aussi si vous raccordez un dispositif défectueux à l'interface USB directe.

Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge, ce qui vous permet de vous connecter à un appareil numérique compatible avec PictBridge et d'en imprimer les photos directement.

Si votre appareil photo utilise la norme USB de stockage massif, vous pouvez aussi imprimer les photos d'un appareil numérique sans PictBridge. Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)* à la page 49.

Configuration de PictBridge

Veillez prendre en compte les points suivants pour éviter des erreurs :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être connectés au moyen d'un câble USB approprié.
- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues.)
- Les opérations de PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand on utilise la fonction PictBridge.

Configuration de votre appareil photo numérique

Vérifiez que votre appareil photo se trouve en mode PictBridge. Les configurations PictBridge suivantes peuvent être disponibles depuis l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Suivant l'appareil photo, certaines de ces configurations peuvent ne pas être disponibles.

Sélections de menu d'appareil photo	Options
Format du papier	Letter, A4, 10 x 15 cm, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier jet d'encre, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Activé (On), Sans bordure : désactivé (Off), paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Rehausser les couleurs	Activé (On), désactivé (Off), paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 48 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est réglé sur les paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les paramètres mentionnés ci-dessous.

Paramètres	Options
Format du papier	10 x 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans marge : On (activé)
Qualité d'impression	Fin
Rehausser les couleurs	Désactivé (Off)

- Quand votre appareil photo n'a pas de sélection de menu, ce paramètre est aussi utilisé.
- Le nom et la disponibilité de chaque paramètre dépend des spécifications de votre appareil photo.


Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour plus d'informations concernant le changement des paramètres PictBridge.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Vérifiez que l'appareil photo est mis hors tension. Connectez l'appareil photo à l'interface USB directe (1) de l'appareil au moyen du câble USB.

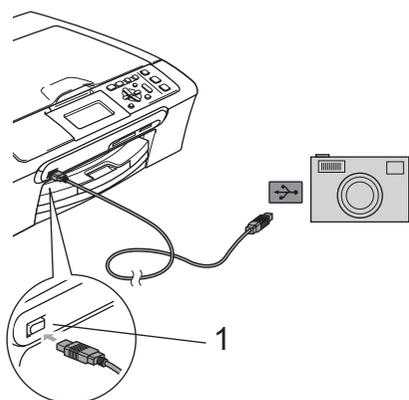

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension. Une fois que l'appareil reconnaît l'appareil photo, l'écran LCD affiche *A.photo branché.*
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Lorsque l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche *Imprime.*

AVERTISSEMENT

Pour empêcher d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun dispositif autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash dans l'interface USB directe.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme USB de stockage massif, vous pouvez connecter votre appareil photo en mode stockage. Ceci vous permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, reportez-vous à la section *Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 47.



Remarque

Le nom, la disponibilité et le fonctionnement diffèrent selon l'appareil photo numérique. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations détaillées, comme par exemple la façon de passer du mode PictBridge au mode USB de stockage massif.


Impression d'images



Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur USB de mémoire Flash de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Vérifiez que l'appareil photo est mis hors tension. Connectez l'appareil photo à l'interface USB directe (1) de l'appareil au moyen du câble USB.

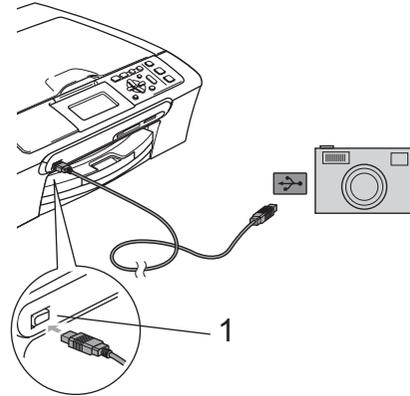

1 Interface USB directe

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 3 Suivez les étapes décrites à la section *Impression de photos* à la page 33.



AVERTISSEMENT

Pour empêcher d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun dispositif autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur USB de mémoire Flash dans l'interface USB directe.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire lorsque vous imprimez depuis un appareil photo, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

- `Mémoire saturée`

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

- `Périph inutilis.`

Ce message apparaît si vous connectez un appareil photo qui n'utilise pas le PictBridge, et qui n'utilise pas la norme USB de stockage massif non plus. Ce message peut aussi s'afficher si vous raccordez un dispositif défectueux à l'interface USB directe.

Pour plus des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur* à la page 66.



Logiciel

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 52

7

Fonctions des logiciels et fonctions réseau

Le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, impression et numérisation). Ce guide a des liens faciles à utiliser qui vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur le fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (sous Windows®)
- ControlCenter2 (sous Macintosh®)
- PhotoCapture Center™
- Impression réseau
- Numérisation réseau
- Utilisateurs d'un réseau sans fil

Comment afficher le Guide de l'utilisateur au format HTML

Instructions rapides pour utiliser le Guide de l'utilisateur au format HTML.


(Pour Windows®)




Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez la section *Comment consulter la documentation* à la page 3.

- 1 Dans le **menu Démarrer**, pointez sur **Brother**, DCP-XXXX (XXXX désigne le numéro de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur** au format HTML.
- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur.

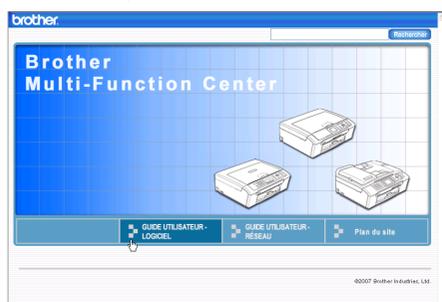


- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste à gauche de la fenêtre.

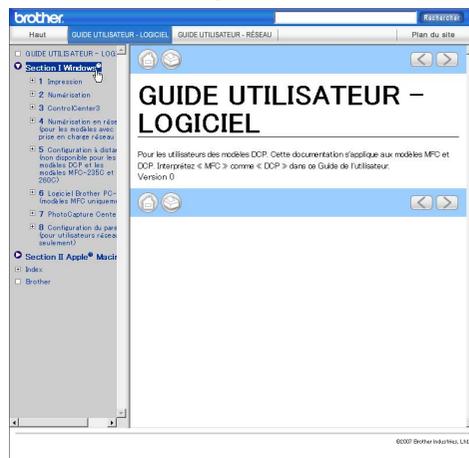

(Pour Macintosh®)

- 1 Vérifiez que votre Macintosh® est allumé. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue, puis double-cliquez sur le fichier en haut de la page.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur, puis cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste de la partie gauche de la fenêtre.

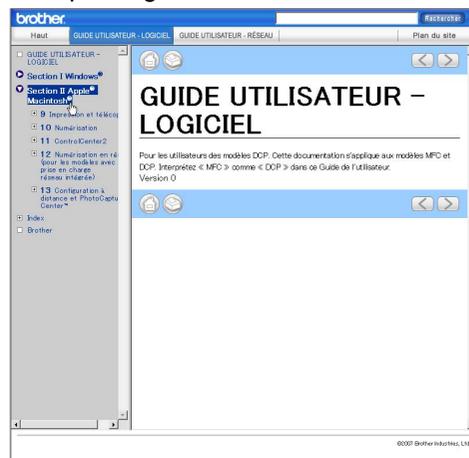



Appendices

Sécurité et réglementation	54
Dépistage des pannes et entretien courant	62
Menu et caractéristiques	80
Spécifications	90
Glossaire	101

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil près d'une prise de courant standard avec prise de terre. Choisissez un emplacement où la température reste entre 10°C et 35°C.

! ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur du tapis.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de réfrigérateurs, d'appareils médicaux, de produits chimiques ou d'une arrivée d'eau.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- NE branchez PAS l'appareil sur une prise de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.



Utiliser l'appareil en toute sécurité


Veillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance, et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.




AVERTISSEMENT



Des électrodes sous haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, veillez à bien débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Vous éviterez ainsi le risque d'une électrocution.

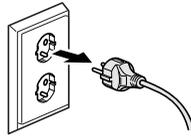



NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

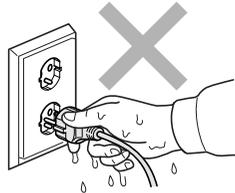

NE tirez PAS le cordon d'alimentation de CA par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.




Prenez soin de NE PAS placer les mains sur le bord de l'appareil sous le capot de document ou le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

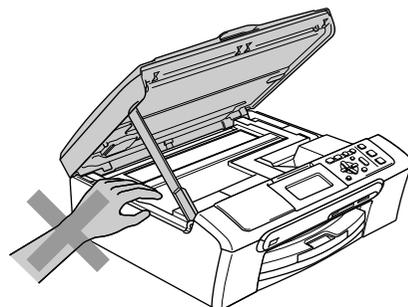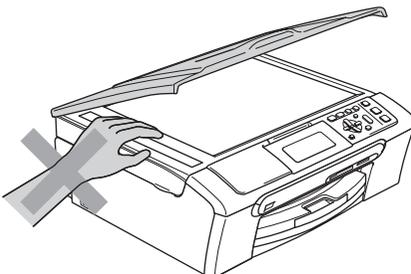





Prenez soin de **NE PAS** placer vos mains sur le bord du bac à papier sous le capot du bac de sortie papier. Vous risqueriez de vous blesser.

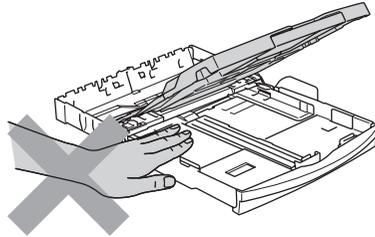

Veillez à **NE PAS** toucher le rouleau d'alimentation de papier. Vous risqueriez de vous blesser.

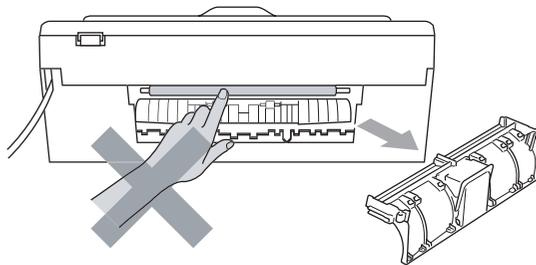


Veillez à **NE PAS** toucher la zone sombre sur l'illustration. Vous risqueriez de vous blesser.

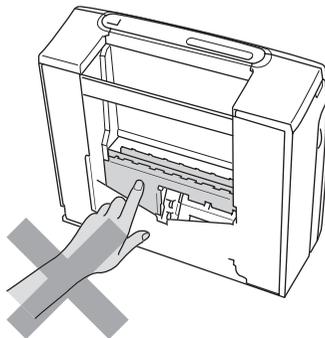



Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme représenté sur l'illustration. **NE PAS** porter l'appareil en tenant le capot du scanner.

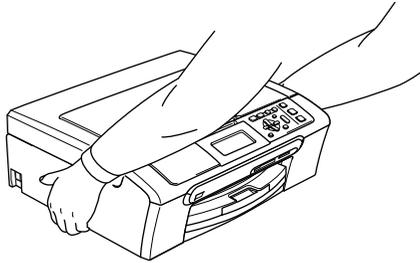

Ne pas utiliser de substances inflammables ni aucun type de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si l'appareil s'échauffe fortement ou produit de la fumée ou une odeur suspecte, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.



AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.
- Vérifiez toujours à ce que la prise soit insérée complètement.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer ses parties internes. NE PAS utiliser de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 5 NE PAS placer cet appareil à proximité de l'eau.
- 6 NE PAS placer cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et s'endommager grièvement.
- 7 Les fentes et les ouvertures du boîtier et à l'arrière ou au fond sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou autre appareil de chauffage. N'encastrez jamais ce produit dans un endroit sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 Cet appareil doit être branché sur une prise de courant dont les caractéristiques correspondent au type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute, appelez votre revendeur Brother ou la compagnie d'électricité de votre région.
- 9 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ce produit est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (mise à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. NE PAS déjouer le rôle de la prise de terre de l'appareil.
- 11 NE RIEN placer sur le cordon d'alimentation. NE PAS placer cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 12 NE RIEN placer devant l'appareil pouvant gêner l'impression. NE RIEN poser sur le bac de sortie des épreuves imprimées.
- 13 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
- 14 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes :
 - Le cordon d'alimentation est abîmé ou effiloché.
 - Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions de fonctionnement, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et requiert souvent un travail de réparation très long de la part d'un technicien qualifié pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
 - Si le produit est tombé ou le boîtier est endommagé.
 - Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.

- 15 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (parasurtenseur).
- 16 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, prenez note des points suivants :
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 - N'utilisez pas l'appareil pendant un orage (il existe un risque lointain de choc électrique) ou pour signaler une fuite de gaz si l'appareil est à proximité de cette fuite.

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise d'alimentation à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que le circuit soit relié à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute concernant la mise à la terre de votre circuit électrique, consultez un électricien qualifié.

Avertissement - Cet appareil doit être relié à la terre.

Les fils du câble d'alimentation sont codés par couleur comme suit :

- **Vert et jaune : terre**
- **Bleu : neutre**
- **Marron : sous tension**

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.

Connexion réseau

ATTENTION

Veillez à NE PAS raccorder cet appareil à une connexion réseau exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Catégorie B. Pour raccorder cet appareil à un ordinateur, veillez à bien utiliser un câble USB de longueur inférieure à 2 m.

Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement est marqué du symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie, qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères, mais doit être déposé dans un point de collecte prévu pour les déchets des équipements électriques et électroniques. Votre geste préservera l'environnement. (Union Européenne seulement)

Restrictions légales concernant la copie

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète. En cas d'incertitude quant à certains documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes pour savoir si leur copie est légale.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être copiés :

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées.
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes
- Permis et certificats de titre de véhicules motorisés

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour une 'utilisation raisonnable'. Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis de conduire et des cartes grises des véhicules à moteur.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est soit une marque déposée, soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque commerciale d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SanDisk est détenteur d'une licence des marques commerciales SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies dont une licence est cédée à MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque commerciale.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques commerciales de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo de SecureEasySetup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS™ est une marque commerciale de Buffalo INC..

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce Guide de l'utilisateur, le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

B

Dépistage des pannes et entretien courant

Dépistage des pannes

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

En cas de difficultés avec l'appareil

Impression

Problème	Suggestions
Pas d'épreuve imprimée.	Vérifiez la connexion du câble d'interface ou la connexion sans fil sur l'appareil et sur votre ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Veillez à ce que l'appareil soit bien branché et qu'il ne soit pas hors tension.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 70.)
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 66.)
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
Mauvaise qualité d'impression	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Brother DCP-770CW , et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors ligne n'est pas cochée.
	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 76.)
	Vérifier que le paramètre Type de support du pilote d'imprimante ou le paramètre Type papier du menu de l'appareil corresponde bien au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et envoi de fax</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre puisse colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Les cartouches peuvent être conservées jusqu'à 2 ans dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de 6 mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)
Des traits blancs horizontaux apparaissent dans le texte ou les graphiques.	La température ambiante recommandée pour votre appareil est entre 20°C et 33°C.
	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 75.)
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)
L'appareil imprime des pages vierges.	Si vous souhaitez imprimer sur du papier photo au format L ou 10 x 15 cm, assurez-vous que vous utilisez le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement du papier photo</i> à la page 17.)
	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 75.)

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Les caractères et les lignes s'empilent.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 77.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 14.) Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est positionné correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche. Si vous utilisez du papier photo, veillez à bien configurer le type de papier correct. Si vous imprimez une photo depuis votre PC, configurez le Type de support dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Des taches apparaissent au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 74.) Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 14.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les épreuves imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , puis décochez Impression bidirectionnelle .
Impossible d'effectuer une impression de type "2 en 1" ou "4 en 1".	Vérifiez que le paramètre Format du papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier la configuration du pilote d'imprimante. Une plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, la transmission et l'impression des données. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante. Cliquez aussi sur Paramètres et veillez à bien enlever la coche de l'option Ajustement des couleurs . Désactivez la fonction Sans marge. L'impression sans marge est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression pour Windows</i> ® ou <i>Impression et envoi de fax pour Macintosh</i> ® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
Ajustement des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si la profondeur de couleur de l'image n'est pas complète dans votre application (comme par exemple 256 couleurs), la fonction Ajustement des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Ajustement des couleurs.
Le papier photo n'est pas alimenté correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsque vous imprimez sur du papier photo de Brother, chargez en premier dans le bac à papier la feuille d'instructions incluse avec le papier photo, puis placez le papier photo au dessus de la feuille d'instructions. ■ Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. (Voir la section <i>Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier</i> à la page 74.)
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 14.) Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.
Les pages imprimées ne sont pas nettement empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 14.)
Les pages imprimées sont ré-entraînées et créent un bourrage de papier.	Veillez à bien tirer sur le support papier jusqu'à entendre le déclic.
Impossible d'imprimer à partir de MS Paint.	Essayez de régler l'affichage sur "256 couleurs".
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression pour Windows</i> ® ou <i>Impression et envoi de fax pour Macintosh</i> ® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Problèmes pour copier

Problème	Suggestions
Des stries verticales apparaissent sur les copies.	Si vous voyez des stries verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 73.)

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA surviennent quand vous commencez la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort™ 11SE avec OCR, cliquez sur Fichier, Numériser ou importer une photo et cliquez sur Sélectionner pour sélectionner le pilote TWAIN/WIA de Brother.

Problèmes de logiciel

Problème	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
"Périphérique occupé"	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	Pour utiliser FaceFilter Studio, il vous faut installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve dans le CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, voir le <i>Guide d'installation rapide</i> . De plus, avant de démarrer FaceFilter Studio pour la première fois, vérifiez que votre appareil Brother soit bien sous tension et qu'il soit connecté à l'ordinateur. Ceci vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

Problèmes avec PhotoCapture Center™

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none">1 Avez-vous installé la mise à jour de Windows® 2000 ? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure suivante :<ol style="list-style-type: none">1) Débranchez le câble USB.2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 en procédant de l'une des manières suivantes.<ul style="list-style-type: none">■ Installez MFL-Pro Suite qui se trouve dans le CD-ROM. (Voir le Guide d'installation rapide.)■ Téléchargez le dernier ensemble de modifications provisoires du site web de Microsoft.3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB.2 Sortez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash et insérez-la/le de nouveau.3 Si vous avez essayé la commande "Éjecter" à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash avant de continuer.4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash, cela signifie qu'elle est active. Patientez un moment puis réessayez.5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur.)

Problèmes avec PhotoCapture Center™ (Suite)

Problème	Suggestions
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du bureau.	Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash.

Problèmes de réseau

Problème	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Impression de rapports</i> à la page 8) et vérifiez les paramètres actuels du réseau imprimés sur la liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur (hub) pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les connexions sont bonnes, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes.</p> <p>(Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous avez des problèmes de réseau, consultez le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM pour de plus amples informations.)</p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Pour les utilisateurs de Windows® seulement) Il est possible que la configuration du pare-feu de votre PC rejette la connexion de réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de logiciel ou contacter le fabricant.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2 et de Windows Vista™, voir <i>Paramètres du pare-feu</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel du CD-ROM.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP1, veuillez consulter le Brother Solutions Center.</p>
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p><Utilisateurs de Windows®></p> <p>Il est possible que la configuration du pare-feu de votre PC rejette la connexion de réseau nécessaire. Pour plus de détails, voir les instructions ci-dessus.</p> <p><Utilisateurs de Macintosh®></p> <p>Sélectionnez à nouveau votre appareil dans l'application Device Selector située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir du modèle de ControlCenter2.</p>

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire. Si tel est le cas, votre appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose les FAQ et conseils de dépannage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Enlevez le couvercle d'élimination du bourrage (à l'arrière de l'appareil) et tirez sur le papier coincé. Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 68.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un dé clic.
Concentrateur inutile.	Un concentrateur ou un lecteur USB de mémoire Flash a été connecté à l'interface USB directe.	Le concentrateur ou le lecteur USB de mémoire Flash avec concentrateur n'est pas pris en charge. Débranchez le dispositif de l'interface USB directe.
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Le travail sera annulé et effacé de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 70.)
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans son emplacement pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de carte (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont irrégulières, donc aucun effet ne peut être ajouté.	Choisissez une image aux proportions plus régulières.
Image trop petite	La taille de votre photo est trop petite pour être centrée.	Choisissez une image plus grande.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Opération de copie en cours Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez jusqu'à ce que les autres opérations en cours se terminent, puis essayez à nouveau.
	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser le document.	Supprimez les fichiers inutilisés de votre carte mémoire ou de votre lecteur USB de mémoire Flash pour faire de la place, puis essayez à nouveau.
Nettoy. Imposs. XX Initial. Imposs. XX Impress.imposs. XX Numér. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Pas de fichier	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash situé dans le lecteur de carte ne contient pas de fichier .JPG.	Placez à nouveau la carte mémoire correcte ou le lecteur USB de mémoire Flash correct dans la fente.
Périph inutilis. Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash qui n'est pas pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://solutions.brother.com .	Débranchez le dispositif de l'interface USB directe.
Périph inutilis. Débranchez périph.du connect.avant & mettez appar.hors & sous tens	Un périphérique défectueux a été connecté à l'interface USB directe.	Déconnectez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur On/Off pour mettre l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches vont bientôt tomber à court d'encre.	Commandez une cartouche d'encre neuve.
Sans cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Sortez la cartouche d'encre et remettez-la en place en prenant soin de bien la réinstaller. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 70.)
Support saturé.	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur la carte mémoire ou sur le lecteur USB de mémoire Flash que si ce dispositif contient moins de 999 fichiers. Essayez de supprimer des fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et essayez à nouveau.
Vérifier papier	Il n'y a plus de papier ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 68.

Changement de la langue de l'écran LCD

Vous pouvez changer la langue de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. système**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Langue locale**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Solutionneur d'erreurs animé

Le solutionneur d'erreurs animé affiche la procédure à suivre étape par étape en cas de bouchage de papier ou si les cartouches d'encre sont vides. Vous pouvez consulter les étapes à suivre à votre propre rythme en appuyant sur ► pour voir l'étape suivante et sur ◀ pour retourner en arrière. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le solutionneur animé recommence à avancer automatiquement.




Remarque

Vous pouvez appuyer sur ◀, ► ou sur **OK** pour mettre le solutionneur animé automatique en pause et revenir au mode étape par étape.


Bourrage dans l'imprimante ou bouchage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bouchage dans l'appareil. Ouvrez puis fermez le capot du scanner pour éliminer l'erreur.

- 1 Retirez le bac à papier (1) de l'appareil.

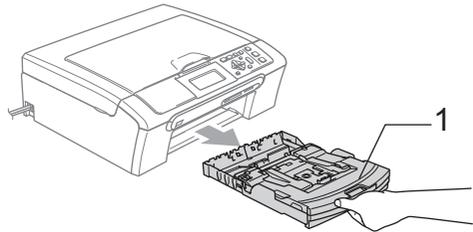


- 2 Tirez pour faire sortir le papier coincé (1).

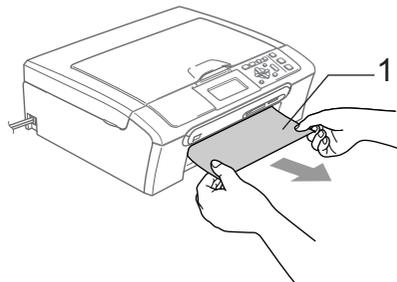



- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé depuis l'avant de l'appareil ou si le message d'erreur s'affiche encore sur l'écran LCD même après avoir retiré le papier coincé, allez à l'étape suivante.

- 3 Enlevez le couvercle d'élimination du bouchage (1). Retirez le papier coincé de l'appareil.

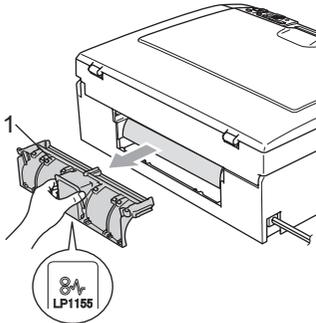


! ATTENTION


Veillez à NE PAS placer le couvercle d'élimination du bouchage face en bas comme montré sur l'illustration. Vous pourriez endommager le couvercle et provoquer des bouchages de papier.

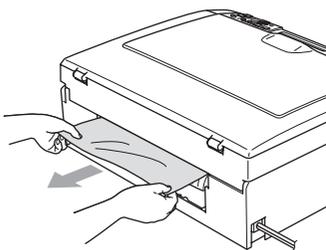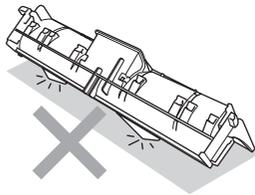

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est positionné correctement.

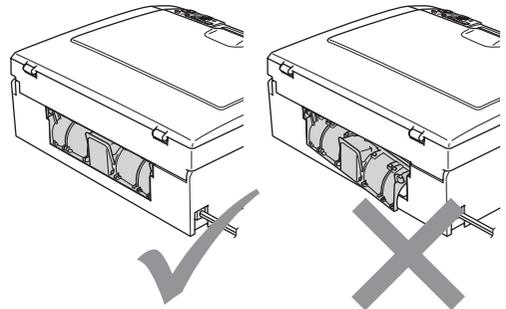


- 5 Soulevez le capot du scanner (1) depuis l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il vienne se bloquer fermement en position ouverte. Assurez-vous qu'il ne reste plus de papier coincé à l'intérieur de l'appareil. Vérifiez les deux extrémités du chariot d'impression.

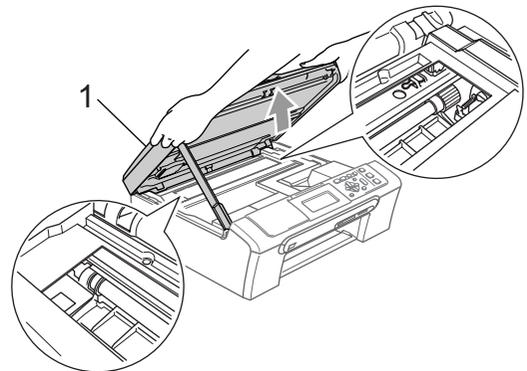

Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

- 6 Soulevez le capot du scanner pour débloquer le verrou (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

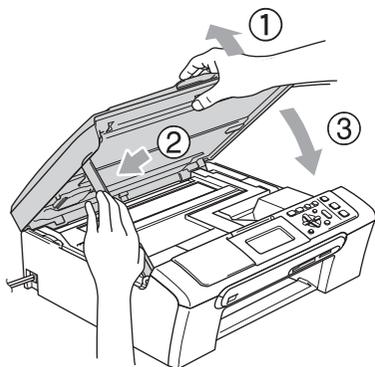


- 7 Repoussez le bac à papier fermement dans l'appareil. Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier jusqu'à entendre le déclic et déployez le volet du support papier.



Remarque

Veillez à bien tirer sur le support papier jusqu'à entendre le déclic.

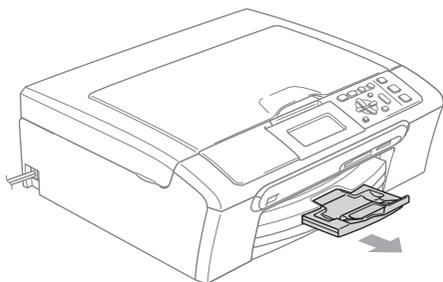

Entretien courant

Remplacement des cartouches d'encre



L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.

Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées à l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.


Bien que le message vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la noire, l'écran LCD affiche **Encre vide** et **BK** Noir.

- 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre correspondant à la couleur indiquée sur l'écran LCD.

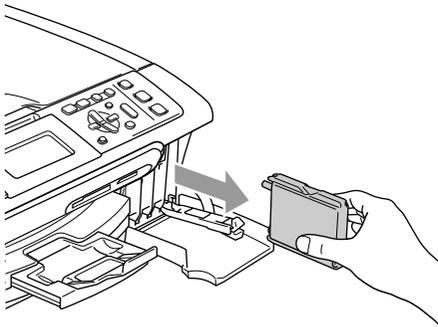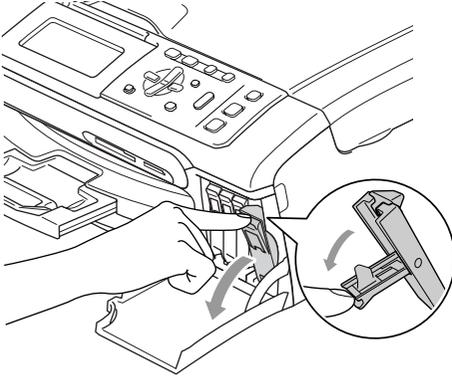


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.
- 4 Enlevez le capuchon de protection jaune (1).

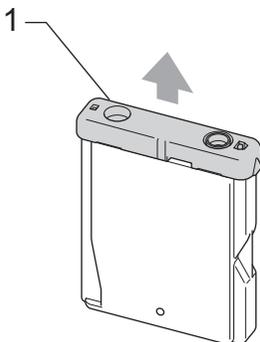

Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

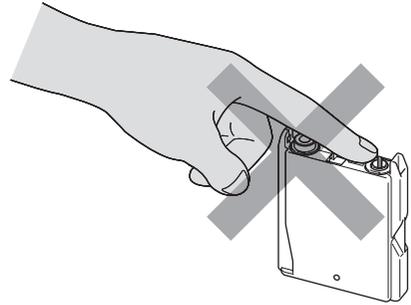


Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

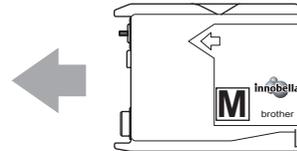

- 6 Soulevez le levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'au déclic, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

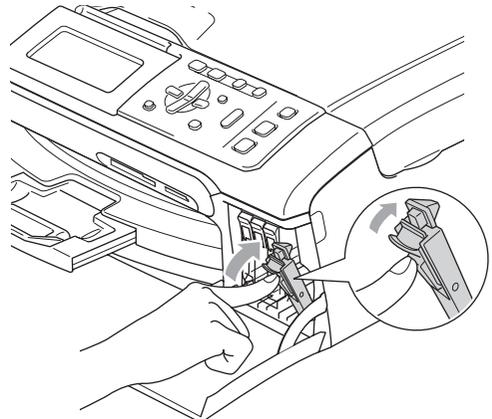

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.

Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche était neuve. (Par exemple, Avez-vous changé **BK** Noir) Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur + (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre automatiquement pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur - (Non).
- Si l'écran LCD affiche *Sans cartouche* après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.



AVERTISSEMENT

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.



ATTENTION

Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.

Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.

En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche.

Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.

Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre Brother d'origine. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother d'origine, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! ATTENTION


Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.


Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

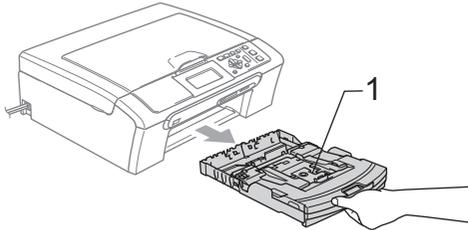


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

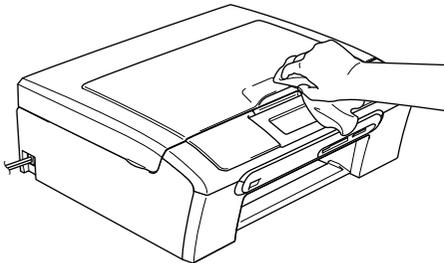

- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et enlevez tout papier coincé à l'intérieur du bac à papier.


- 4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

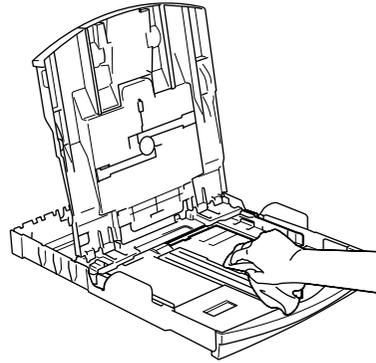

- 5 Refermez le couvercle du bac de sortie papier et remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non-pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non-inflammable.


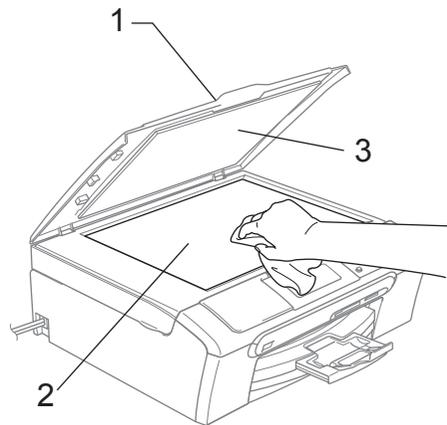


Nettoyage du cylindre de l'imprimante

AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil de la prise de courant alternatif avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).


- 1 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) et la zone autour en éliminant toute trace d'encre avec un chiffon doux, sec et non-pelucheux.

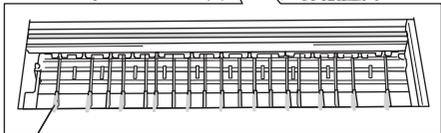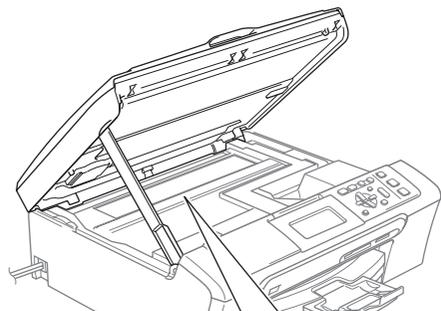

1


Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant et retirez le couvercle d'élimination du bouchage (1).

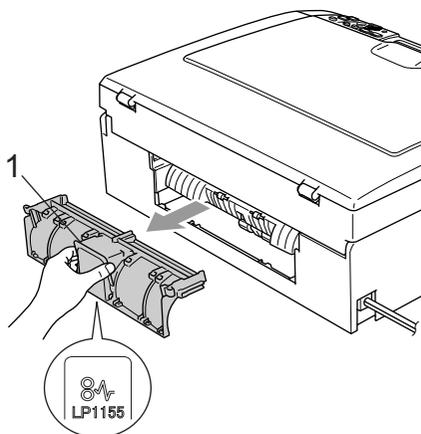


ATTENTION

Veillez à NE PAS placer le couvercle d'élimination du bouchage face en bas comme montré sur l'illustration. Vous pourriez endommager le couvercle et provoquer des bouchages de papier.

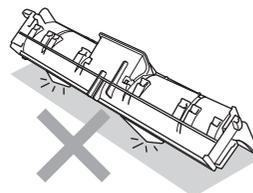

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier (1) avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

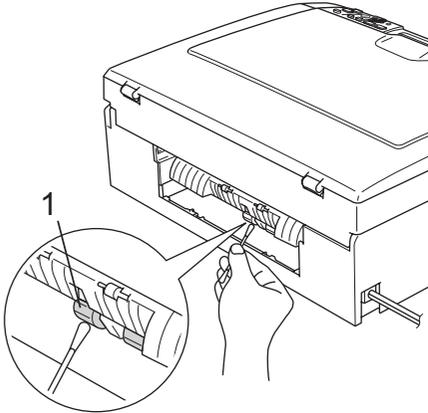

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est positionné correctement.
- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 6 Repoussez lentement le bac à papier entièrement dans l'appareil.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour garder la qualité de l'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que nécessaire. Vous pouvez démarrer la procédure de nettoyage manuellement si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer le noir seulement, trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta) ou les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.



Remarque

Si après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression il n'y a aucune amélioration, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les tirages, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le quadrillage de la buse.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Test imp..`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Qual. impression`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont claires et visibles, appuyez sur + pour sélectionner `Oui`, et allez à l'étape 10.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur - pour sélectionner `Non`.

OK



Mauvaise qualité



- 7 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les 3 couleurs. Appuyez sur + (`Oui`) ou sur - (`Non`).
- 8 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur + (`Oui`). L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.

- 9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime de nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 5.

- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont la buse est colmatée. Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression. Ce sera le cas si, après avoir transporté l'appareil, le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp..**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Cadrage**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.
- 5 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
 - Si les échantillons numéro 5 des tests d'impression à 600 ppp et à 1200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur + (Oui) pour terminer le contrôle de l'alignement et passez à l'étape 8.
 - Si un autre numéro de test d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1200 ppp, appuyez sur - (Non) pour le sélectionner.
- 6 Pour 600 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro du test d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).
Appuyez sur **OK**.
- 7 Pour 1200 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro du test d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Vérification du volume d'encre

Vous pouvez vérifier la quantité d'encre restante dans la cartouche.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume d'encre**.
Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.
(Voir *Impression* pour Windows® ou *Impression et envoi de fax* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Info. appareil*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *No. de série*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**


Emballage et transport de l'appareil

Quand vous devez déplacer l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Si l'appareil est mal emballé, cela risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION

Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de "ranger" la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si on ne laisse pas l'appareil terminer ce processus de mise en sécurité de la tête, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Tirez les leviers de déverrouillage vers le bas et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 70.)
- 3 Installez l'élément de protection jaune, soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-les jusqu'au déclic, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

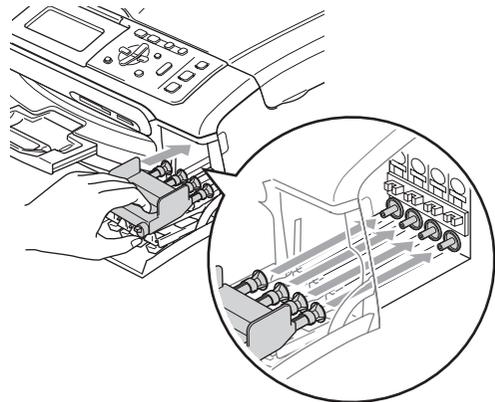

! ATTENTION

Si vous ne trouvez pas les capuchons de protection jaunes, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des capuchons de protection jaunes ou que les cartouches d'encre soient en place. Si le transport s'effectue sans ces protections, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.


- 4 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 5 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
- 6 Soulevez le capot du scanner pour débloquer le verrou (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

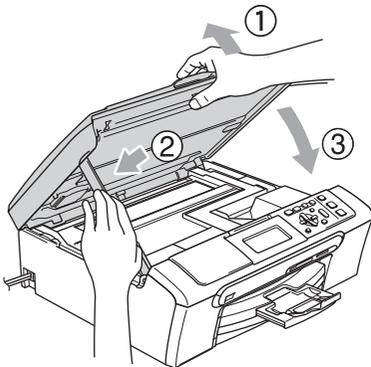

- 7 Emballez l'appareil dans le sac et placez-le dans son carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.



- 8 Placez les documents imprimés dans le carton d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

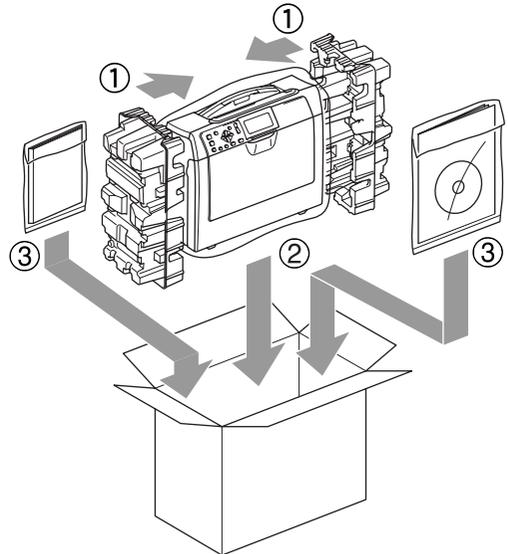

- 9 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec programmation sur écran LCD à l'aide des touches de menu. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans le choix des menus et des options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil en utilisant le tableau des menus qui commence à la page 81. Ces pages donnent la liste des sélections et des options possibles dans les menus.

Touches de mode et de menu

Photo Capture Scan   Menu 	Permet d'accéder au menu principal, au menu de PhotoCapture ou au menu de numérisation Scan.
▲ ▼	Permet de parcourir le niveau de menu affiché.
◀	Permet de revenir au niveau de menu précédent.
▶	Permet d'aller au niveau de menu suivant.
OK 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'aller au niveau de menu suivant. ■ Permet d'accepter une option.
Arrêt / Sortie 	Permet d'arrêter l'opération en cours.

Tableau des menus

Le tableau des menus va vous aider à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu 

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Param. général	Type papier	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	20	
	Format papier	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	20	
	Réglage LCD	Contraste LCD		Clair Moyen* Foncé	Permet d'ajuster le contraste de l'écran LCD.	21
		Éclair.arrière		Clair* Foncé	Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.	21
		Tempor. attén.		Non 10Secs 20Secs 30Secs*	Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière action sur une touche.	22
		Tempor. arrêt.		Non* 1Min 2Mins 3Mins 5Mins 10Mins 30Mins	Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche.	22
	 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse IP.
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez le masque de sous-réseau.
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse de passerelle.
			Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Vous pouvez voir le nom de nœud actuel.
			Config.WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			APIPA	Oui* Non	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions	
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	Ethernet	—	Auto*	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.	
				100B-FD		
	100B-HD					
	10B-FD					
					10B-HD	
	WLAN	TCP/IP		Méthode BOOT	Auto*	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
					Statique	
					RARP	
					BOOTP	
					DHCP	
Adresse IP				[000-255].	Saisissez l'adresse IP.	
				[000-255].		
				[000-255].		
	[000-255]					
Masq. SS. réseau	[000-255].	Saisissez le masque de sous-réseau.				
	[000-255].					
	[000-255].					
	[000-255]					
Passerelle	[000-255].	Saisissez l'adresse de passerelle.				
	[000-255].					
	[000-255].					
	[000-255]					
Nom du nœud	BRW_XXXXXX	Vous pouvez voir le nom de nœud actuel.				
Config.WINS	Auto*	Permet de choisir le mode de configuration WINS.				
	Statique					
Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.				
	(Secondaire) 000.000.000.000					
Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.				
	(Secondaire) 000.000.000.000					
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>						
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	APIPA	Oui* Non	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.
		Assis. config.	—	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.
		SecureEasySetup	—	—	Vous pouvez configurer facilement le réseau sans fil.
		AOSS	—	—	Vous pouvez configurer facilement le réseau sans fil.
		Etat WLAN	Etat	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
	Signal		—	Vous pouvez voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.	
	SSID		—	Vous pouvez voir la SSID actuelle.	
	Mode de commu.		—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.	
	Interface rés.	—	—	LAN câblé* WLAN	Vous pouvez sélectionner le type de connexion du réseau.
	Réinit.d'usine	—	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les paramètres réseau câblé et sans fil aux réglages par défaut du fabricant.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM*



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu (Menu) (suite)






Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Impr. rapports	Aide	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	8
	Config.Util	—	—		
	Config Réseau	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	78
Param. système	Date & heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur l'écran LCD et sur les en-têtes des fax que vous envoyez.	Voir Guide d'installation rapide
	Langue locale	—	Anglais* Français Allemand Néerl. Italien	Vous permet de changer la langue de l'écran LCD et utiliser celle de votre pays.	Voir Guide d'installation rapide

 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Copie (Affichage par défaut)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	25
Agrand./Réduc.	—	—	50% 69% A4→A5 78% LGL→LTR 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% Manuel (25-400%)	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction adapté à votre type de document.	25

 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

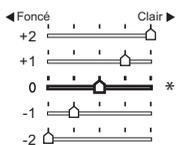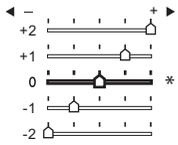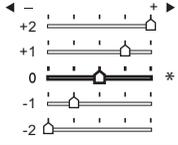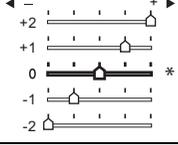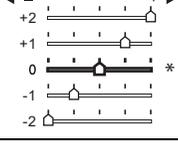Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Type papier	—	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	28
Format papier	—	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	28
Luminosité	—	—		Permet de régler la luminosité des copies.	27
Contraste	—	—		Permet de régler le contraste des copies.	27
Ajustage ROUGE	—	—		Permet de régler la quantité de rouge dans les copies.	27
Ajustage VERT	—	—		Permet de régler la quantité de vert dans les copies.	
Ajustage BLEU	—	—		Permet de régler la quantité de bleu dans les copies.	
Mise en page	—	—	Non (1 en 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) Poster (3 x 3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou de type Poster.	26
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Régl. nouv. défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de copie.	28
Réinit usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres.	28
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

PhotoCapture

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Visu Photo(s)	—	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez avoir un aperçu de vos photos sur l'écran LCD.	33
Impr. index	Type papier	—	Papier ordin.* Pap. jet d'encre Photo Brother Autre photo	Vous pouvez imprimer une page de photos en miniature.	34
	Format papier	—	Letter A4*		
Imprim. photos	—	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer une photo individuelle.	34
Effets Photo	Correction autom. Amél. coul. de peau Améliorer paysage Elimin. œil rouge Noir & blanc Sépia	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez effectuer des réglages sur vos photos grâce à ces paramètres.	35
Recherche date	—	—	—	Vous pouvez rechercher des photos par date.	38
Impr. total. phot.	—	—	Voir les paramètres d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues dans votre carte mémoire ou dans votre lecteur USB de mémoire Flash.	39
Diaporama	—	—	—	L'appareil commence la présentation en diaporama de vos photos.	39
Centrage	—	—	—	Vous pouvez centrer votre photo et imprimer une partie de l'image.	40
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Paramètres d'impression

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Qualité impr. (Pour l'impression DPOF) Ceci n'apparaît pas.	Normale Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	42
Type papier	Papier ordin. Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo*	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	42
Format papier	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.*	—	Permet de sélectionner le format d'impression et celui du papier.	42
Luminosité (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	◀ Foncé +2 +1 0 -1 -2 Clair ▶ *	—	—	Permet de régler la luminosité.	43
Contraste (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	◀ - +2 +1 0 -1 -2 ▶ *	—	—	Permet de régler le contraste.	43
Rehaus. coul. (N'apparaît pas quand Effets Photo est sélectionné.)	Oui Non*	Balance blancs	◀ - +2 +1 0 -1 -2 ▶ *	Permet d'ajuster la tonalité des zones blanches.	43
		Netteté	◀ - +2 +1 0 -1 -2 ▶ *	Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.	◀ - +2 +1 0 -1 -2 ▶ *	Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Recadrer	Oui* Non	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout retailage non désiré.	44
Sans bordure	Oui* Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	44
Régl.nouv. défaut	Oui Non	—	—	Vous pouvez enregistrer les paramètres d'impression.	44
Réinit usine	Oui Non	—	—	Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres.	44
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Scan

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
Scan vers Email	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers votre application de messagerie.	Voir <i>Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM</i>
Scan vers Image	—	—	—	Vous pouvez numériser une photo couleur dans votre application graphique.	
Scan vers OCR	—	—	—	Vous pouvez convertir l'image d'un document texte en un fichier de texte modifiable.	
Scan > fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers votre ordinateur.	
Num.vers supp. (lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash est inséré.)	Couleur 150 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp N/B 200x100 ppp N/B 200 ppp	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	—	Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation et le format de fichier pour votre document.	45
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Généralités

Volume de la mémoire	32 Mo	
Bac à papier	100 feuilles de [80 g/m ²]	
Type d'imprimante	Jet d'encre	
Méthode d'impression	Noir :	Piézo avec 94 × 1 buse
	Couleur :	Piézo avec 94 × 3 buses
Écran LCD (afficheur à cristaux liquides)	Écran LCD couleur de 83,8 mm	
Source d'alimentation	220 à 240 V de CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique	Mode d'économie :	7 W en moyenne
	d'énergie :	9 W en moyenne
	Attente :	23 W en moyenne

Dimensions

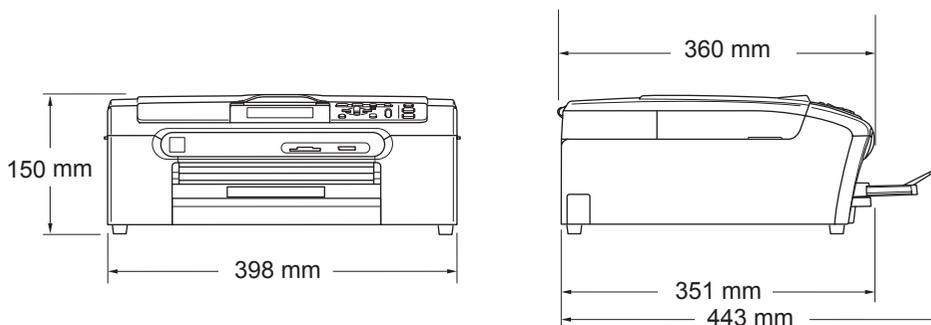

Poids	7,3 kg	
Bruit	Fonctionnement :	50 dB ou moins ¹
Température	Fonctionnement :	Entre 10 et 35° C
	Meilleure qualité d'impression :	Entre 20 et 33° C
Humidité	Fonctionnement :	20 à 80% (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression :	20 à 80% (sans condensation)

¹ Cela dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Entrée papier

Bac à papier

- Type de papier :
Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier glacé ², transparents ^{1 2} et enveloppes
- Format du papier :
Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (commercial N° 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 2L, Fiche et Carte Postale ³.
Largeur : 89 mm (3,5 po) - 216 mm (8,5 po)
Hauteur : 127 mm (5,0 po) - 356 mm (14,0 po)
Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et volume du papier* à la page 13.
- Capacité maximum du bac à papier : Environ 100 feuilles de 80 g/m² de papier ordinaire.

Bac à Papier Photo

- Type de papier :
Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché) et papier glacé ²
- Format du papier :
Photo 10×15cm et Photo L.
Largeur : 89 mm (3,5 po) - 101,6 mm (4,0 po)
Hauteur : 127 mm (5,0 po) - 152,4 mm (5,0 po)
- Capacité maximale du bac à papier :
Environ 20 feuilles

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire A4 (Sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie) ²

- ¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.
- ² Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter les traces de maculage.
- ³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 12.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : Max. 215,9mm Hauteur de la vitre du scanner : Max. 297 mm Largeur de copie : Max. 210 mm
Vitesse de copie	Monochrome : jusqu'à 22 pages/minute (papier A4) ¹ Couleur : jusqu'à 20 pages/minute (papier A4) ¹
Copies multiples	Permet d'empiler jusqu'à 99 pages
Agrandissement/ Réduction	25% à 400% (par incréments de 1%)
Résolution	(Monochrome) <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp■ Imprime jusqu'à 1200×1200 ppp (Couleur) <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp■ Imprime jusqu'à 600×1200 ppp

¹ En se basant sur le modèle standard de Brother (mode rapide/Copies empilées). La vitesse de copie varie selon la complexité du document.

PhotoCapture Center™

Média Compatibles ¹	CompactFlash® (Type I uniquement) (Microdrive™ n'est pas compatible) (Les cartes E/S compactes telles que les cartes Compact LAN et les cartes Compact Modem ne sont pas prises en charge.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ avec adaptateur MultiMediaCard™ SecureDigital ² miniSD™ avec adaptateur xD-Picture Card™ ³ Lecteur USB de mémoire Flash ⁴
Résolution	Jusqu'à 1200×2400 dpi
Extension de fichier (Format du support) (Format de l'image)	DPOF, EXIF, DCF Impression de photos : JPEG ⁵ Numérisation vers support : JPEG, PDF (Couleur) TIFF, PDF (noir)
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers dans la carte mémoire (Le dossier contenu dans la carte mémoire ou dans le lecteur USB de mémoire Flash est aussi pris en compte)
Dossier	Le fichier doit être enregistré dans le 4e niveau de dossier de la carte mémoire ou du lecteur USB de mémoire Flash.
Sans marge	Letter, A4, Photo 10×15 cm, Photo 13×18 cm ⁶

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et les lecteurs USB de mémoire Flash ne sont pas fournis.

² SecureDigital (SD&MMC) : entre 16 Mo et 2 Go
SecureDigital High Capacity (SDHC) : entre 4 Go et 8 Go

³ xD-Picture Card™ Carte classique de 16 Mo à 512 Mo
xD-Picture Card™, type M de 256 Mo à 2 Go
xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 2 Go

⁴ Norme USB 2.0
Norme USB de stockage massif de 16 Mo à 8 Go
Format de support : FAT12/FAT16/FAT32

⁵ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁶ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 12.

PictBridge

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association. Consultez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour plus d'informations.

Interface

Interface USB directe

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™) Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista™)
Couleur Profondeur	Traitement de couleur 36 bits (Entrée) Traitement de couleur 24 bits (Sortie) (Entrée réelle : couleur 30 bits / Sortie réelle : couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 600 x 2400 ppp (optique)
Vitesse de numérisation	Couleur : jusqu'à 6,02 secondes Monochrome : jusqu'à 3,82 sec. (Format A4 en 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : Max. 215,9 mm Hauteur de la vitre du scanner : Max. 297 mm
Largeur de numérisation	210 mm
Échelle des gris	256 niveaux

¹ Windows® XP dans ce guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, et Windows® XP Professional x64 Edition.

² Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista™ (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Scanner de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante	Pilote pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™ prenant en charge le mode de compression natif Brother Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente : Pilote d'imprimante à jet d'encre de Brother
Résolution	Jusqu'à 1200 x 6000 ppp 1200 × 2400 ppp 1200 × 1200 ppp 600 × 600 ppp 600 × 300 ppp 600 × 150 ppp
Vitesse d'impression	Monochrome : Jusqu'à 30 pages/minute ¹ Couleur : Jusqu'à 25 pages/minute ¹
Largeur d'impression	204 mm (216 mm) ²
Polices sur disque	35 TrueType (Windows® uniquement)
Sans marge	Letter, A4, A6, Photo 10×15cm, Fiche, Photo L, Photo 2L, Carte postale ³

¹ Basé sur le modèle standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.

² Quand la fonction sans marge est activée.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 12.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m.^{1 2}

Câble réseau³

Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

LAN sans fil

Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE 802.11b/g avec votre réseau LAN sans fil en utilisant le mode Infrastructure ou une connexion poste-à-poste en mode Ad-Hoc.

¹ Votre appareil possède une interface full-speed USB 2.0. Cette interface est compatible avec la norme USB 2.0 Hi-Speed; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbit/s. L'appareil peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge pour Macintosh®.

³ Voir le *Guide utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM pour des spécifications de réseau détaillées.

Configuration de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Systèmes d'exploitation		Fonctions prises en charge	Interface	Processeur minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre requis sur le disque dur
Windows® 1, 4	2000 Professional	Impression Numérisation, disque amovible ³	USB 10/100 BASE-TX Sans fil 802.11 b/g	Intel® Pentium® II ou équivalent AMD	256 Mo	480 Mo
	XP Home XP Professional			AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ avec Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T	512 Mo	
	XP Professional x64 Edition			Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	1 Go	1,1Go
	Windows Vista™					
Mac® 5	OS X 10.2.4 ou plus récent	Impression Numérisation, disque amovible ³	USB ² 10/100 BASE-TX Sans fil 802.11 b/g	PowerPC G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo PowerPC G3 350MHz	256 Mo	480 Mo
<p>Conditions :</p> <p>¹ Microsoft® Internet Explorer 5,5 ou version plus récente.</p> <p>² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.</p> <p>³ Le disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.</p> <p>⁴ PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft® SP4 ou version ultérieure pour Windows® 2000 et SP2 ou version ultérieure pour XP.</p> <p>⁵ Presto!® PageManager®, sur le CD-ROM, prend en charge Mac OS X 10.3.9 ou version ultérieure. Pour Mac OS X 10.2.4-10.3.8, Presto!® PageManager® peut être téléchargé depuis le Brother Solutions Center.</p>						
				<p>Pour obtenir les dernières mises à jour de pilote, visitez www.brother.com.</p> <p>Toutes les marques de commerce, les marques et les noms de produit sont la propriété de leurs sociétés respectives.</p>		

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont autonomes par rapport à l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie de la cartouche d'encre

Cartouches d'encre de recharge

La première fois que vous installez les cartouches d'encre, l'appareil utilise de l'encre supplémentaire pour remplir les tubes d'alimentation en encre. Il s'agit d'une procédure unique qui permet une impression de haute qualité. Après cela, les cartouches d'encre de recharge pourront imprimer le nombre de pages spécifié par cartouche.

Noir - 500 pages environ avec un taux de couverture de 5 %.

Jaune, cyan et magenta - 400 pages environ avec un taux de couverture de 5 %

- Les chiffres ci-dessus supposent une impression continue à une résolution de 600 x 600 ppp en mode normal après l'installation d'une cartouche d'encre neuve.
- Le nombre de pages pouvant être imprimées par une cartouche varie en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et du nombre de pages imprimées à la fois.
- L'appareil nettoie automatiquement et périodiquement la tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre.
- Lorsque l'appareil identifie une cartouche comme étant vide, il peut y rester un peu d'encre. Ceci est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.

Consommables

<Noir> LC1000BK, <Jaune> LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom "Innobella™" est dérivé des mots "Innovation" et "Bella" (qui signifie "Belle" en Italien) et représente la technologie "innovante" qui vous offre une impression "belle" et "durable".

Pour imprimer des photos, Brother recommande l'utilisation du papier à photo glacé Innobella™ (série BP61GL) pour une très haute qualité. Rien de plus facile que d'obtenir des épreuves parfaites, grâce à l'encre et au papier Innobella™.



Réseau (local)

Réseau LAN	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression réseau et la numérisation réseau. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ¹ de Brother est aussi fourni.
Prise en charge	Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista™ Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Négociation (LAN câblé) IEEE 802.11 b/g (LAN sans fil)
Protocoles	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, serveur FTP, mDNS, Services Web, TELNET, SNMP, TFTP, LLTD
Sécurité de réseau	SSID/ESSID, WEP de 128 (104) / 64 (40) bits, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
SecureEasySetup™	Oui (installation facile avec votre point d'accès/routeur compatible SecureEasySetup™)
AOSS	Oui (installation facile avec votre point d'accès/routeur compatible AOSS™)

¹ Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional de Brother que vous pouvez télécharger depuis le site <http://solutions.brother.com>.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncées lorsque les documents sont clairs.

Innobella™

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Pour de meilleurs résultats de qualité, Brother recommande l'encre et le papier Innobella™.

LCD (Écran à cristaux liquides)

Écran d'affichage de l'appareil qui montre des messages interactifs pendant la programmation à l'écran.

Liste d'aide

Tirage papier du tableau représentant l'ensemble des menus que vous pouvez utiliser pour programmer l'appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Mode menu

Mode de programmation permettant de modifier la configuration de l'appareil.

Numérisation

Procédé qui consiste à envoyer une image électronique d'un document papier dans votre ordinateur.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document monochrome (noir et blanc) ou couleur vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash. Le format des fichiers des images monochromes peut être TIFF ou PDF et celui des images couleur peut être PDF ou JPEG.

OCR (Optical character recognition) reconnaissance optique de caractères)

L'application logicielle fournie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte modifiable.

Paramètres utilisateur

Rapport imprimé indiquant les paramètres actuels de l'appareil.

PhotoCapture Center™

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

PictBridge

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque opération de copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Rehausser les couleurs

Permet d'ajuster la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression, en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

A		D	
Aide		Dépistage des pannes	62
Messages de l'écran LCD	80	burrage de papier	68
utilisation des touches de menu	80	messages d'erreur sur l'écran LCD	66
Tableau des menus	80, 81	qualité d'impression	76
Apple® Macintosh®		si vous avez des problèmes	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le		impression	62
CD-ROM.		logiciel	64
		numérisation	64
		PhotoCapture Center™	64
		pour copier	64
		Réseau	65
		vérification du volume d'encre	77
		Document	
		chargement	9
B		E	
Bac à papier photo	17	Échelle des gris	95
Bourrages		Écran LCD	
papier	68	(afficheur à cristaux liquides)	80
		Liste d'aide	8
		Luminosité	21
		Temporisation d'arrêt	22
		Temporisation de l'atténuation	22
		Entretien, courant	
		remplacement des cartouches	
		d'encre	70
		Enveloppes	12, 16, 17
C		I	
Cartouches d'encre		Impression	
compteur de points d'encre	70	burrages de papier	68
remplacement	70	pilotes	96
vérification du volume d'encre	77	pour améliorer la qualité	76
Consignes de sécurité	58	problèmes	62
Consommables	99	rapports	8
ControlCenter		résolution	96
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le		spécifications	96
CD-ROM.		sur du papier de petit format	18
Copie		zone	19
agrand./réduc.	25		
contraste	27		
définir de nouveaux réglages par			
défaut	28		
format de papier	28		
luminosité	27		
mise en page (N en 1, poster)	26		
plusieurs	24		
qualité	25		
Restauration des réglages par défaut ...	28		
saturation des couleurs	27		
simple	24		
type de papier	28		
utilisation de la vitre du scanner	9		

Impression directe	
à partir d'un appareil photo	
PictBridge	47
à partir d'un appareil photo sans	
PictBridge	49
Innobella™	99

L

LCD (écran à cristaux liquides)	
Contraste	21
Langue	68

M

Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Message de mémoire saturée	67
Messages d'erreur sur l'écran LCD	66
Chang. Imposs.	67
Encre vide	66
Impress. Imposs.	67
Initial. Imposs.	67
Mémoire saturée	67
Nettoy. Imposs.	67
Numér. Imposs.	67
Presque vide	67
Vérifier papier	67
Mode, entrer	
Numérisation	6
PhotoCapture	6

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	74
rouleau d'entraînement du papier	74
scanner	73
tête d'impression	75
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Numéro de série	
comment trouver	
..... Voir à l'intérieur	
de la première page de couverture	

P

PaperPort™ 11SE avec OCR	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM et la section Aide dans	
l'application PaperPort™ 11SE pour	
accéder aux guides pratiques.	
Papier	10, 91
chargement	14, 16, 17
format	12, 20
type	12, 20
volume	13
zone imprimable	19
PhotoCapture Center™	
Aperçu des photos	33
Centrage	40
CompactFlash®	30
depuis le PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Diaporama	39
Effets de photo	
Amélioration de la couleur de peau ...	36
Améliorer paysage	36
Correction automatique	35
Éliminer yeux rouges	37
Monochrome	37
Sépia	38
Impression	
index	34
photos	34
totalité des photos	39
Impression DPOF	40
Memory Stick Pro™	30
Memory Stick®	30
MultiMediaCard™	30
Numériser vers un lecteur USB de	
mémoire Flash	45
Numériser vers une carte mémoire	45
Paramètres d'impression	
Contraste	43
Définir de nouveaux réglages par	
défaut	44
Luminosité	43
Qualité	41, 42
Rehausser les couleurs	43
Rétablissement des réglages par	
défaut	44
Type et format de papier	42

Pour ajouter des effets de photo	35
Recadrer	44
Recherche par date	38
Sans bordure	44
SecureDigital	30
spécifications	93
xD-Picture Card™	30
PictBridge	
Impression DPOF	48
Presto!® PageManager®	
Voir la section Aide dans Presto!	
PageManager® pour accéder au Guide de	
l'utilisateur.	80
Programmation de votre appareil	80

R

Rapports	
comment imprimer	8
Liste d'aide	8
Paramètres utilisateur	8
Réduction des copies	25
Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le	
CD-ROM.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Réseau sans fil (DCP-770CW uniquement)	
Voir le Guide d'installation rapide et le	
Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
copie	92
impression	96
numérisation	95

T

Tableau des menus	80
Touche Gestion Encre	6
Touche Nb. copies	6
Touche On/Off	6
Transparents	10, 11, 13, 91
Transport de l'appareil	78

V

Vitre du scanner	
nettoyage	73
utilisation	9
Vue d'ensemble du panneau de	
commande	6

W

Windows®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	

Z

Zone numérisable	9
------------------------	---

brother®

**Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>**

L'appareil a été approuvé pour être utilisé dans le pays d'achat uniquement. Les compagnies Brother locales ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils qui ont été achetés dans leur pays.

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE