


DCP-770CW

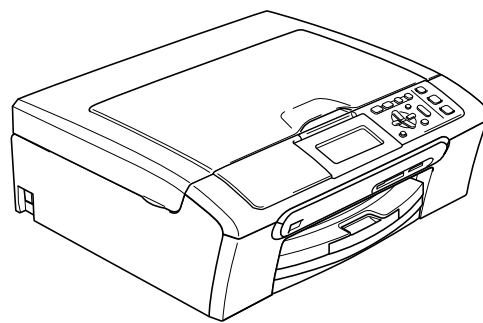

Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner vedrørende opsætning og installation.

Trin 1

Opsætning af maskinen



Trin 2

Installere drivere og software

Installation udført!

Gem denne Hurtig installationsvejledning, brugsanvisningen og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du altid har dem ved hånden.



Anvendte symboler i denne brugsanvisning

 Advarsel	 Forsigtig	 Forkert opsætning
Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade.	Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger.	Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.
 Bemærk!	 Brugsanvisning, softwarebrugsanvisning eller netværksbrugsanvisning	
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter.	Angiver henvisning til brugsanvisningen, softwarebrugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen, som findes på den medfølgende cd-rom.	

Kom godt i gang

Komponenterne i kassen	3
Kontrolpanel	4

Trin 1 – Opsætning af maskinen

Fjernelse af de beskyttende dele	5
Ilægning af papir	5
Tilslut netledningen	7
Vælg dit sprog	7
Installation af blækpatroner	8
Udskriftskvalitetskontrol	10
Indstilling af LCD-kontrast	10
Indstilling af datoen og klokkeslættet	11

Trin 2 – Installere drivere og software

Windows®

For brugere af USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
Installation af FaceFilter Studio	17
For brugere af netværkskabel (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	18
Installation af FaceFilter Studio	21
For brugere af trådløst netværk (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) i infrastruktur-tilstand	22
Tilslutning af din trådløse maskine til det trådløse netværk samt installation af printerdriveren i infrastruktur-tilstand	22
Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk	24
Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk	26
Installation af FaceFilter Studio	30

Macintosh®

For brugere af USB-kabel (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)	31
For brugere af netværkskabel (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)	34
For brugere af trådløst netværk (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) i infrastruktur-tilstand	37
Tilslutning af din trådløse maskine til det trådløse netværk samt installation af printerdriveren i infrastruktur-tilstand	37
Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk	39
Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk	41

Til netværksbrugere

BRAdmin Light (Windows®-brugere)	45
Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light	45
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light	45
BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)	46
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light	46
Indtastning af tekst.....	47
Lagring af netværksindstillinger til fabriksstandard	47

Installation af FaceFilter Studio - Hjælp

Instruktioner til, hvordan du installerer FaceFilter Studio - Hjælp (For brugere af Windows®)	48
Installation af FaceFilter Studio - Hjælp	48


Forbrugsstoffer






Forbrugsstoffer til udskiftning	49
Blækpatron	49

Komponenterne i kassen

Komponenterne kan variere fra land til land.

Gem al emballage og kassen i tilfælde af at det skulle være nødvendigt at sende maskinen.

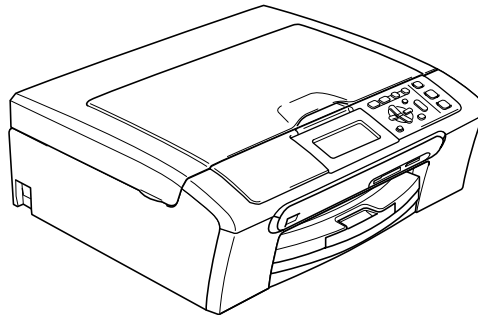


 Hurtig installationsanvisning	 Cd-rom	 Brugsanvisning	 Netledning For Danmark For andre
 Sort (LC1000BK)	 Gul (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)

Blækpatronerne findes øverst på papirbakken. Se *Fjernelse af de beskyttende dele* på side 5.


Blækpatroner

Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Du er nødt til at anskaffe et passende USB 2.0-kabel eller netværkskabel.



Brugere i Danmark:

Stikkontakten, der leveres med maskinen, er et jordforbundet trebensstik. Sørg for, at stikket accepterer dette jordforbundne trebensstik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en uddannet elektriker.



Brugere i Sverige, Norge og Finland:

Det stik, der leveres med maskinen, er et sidejordforbundet tobensstik. Sørg for, at stikkontakten kan anvende dette sidejordforbundne tobensstik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en uddannet elektriker.


USB-kabel

- Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2 meter.
 - Din maskine har en USB-port der er kompatibelt med USB 2.0 specifikationen.
 - USB-kablet må IKKE tilsluttes på nuværende tidspunkt.
- Tilslutning af USB-kablet foretages under softwareinstallationen.

Netværkskabel

- Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Kontrolpanel

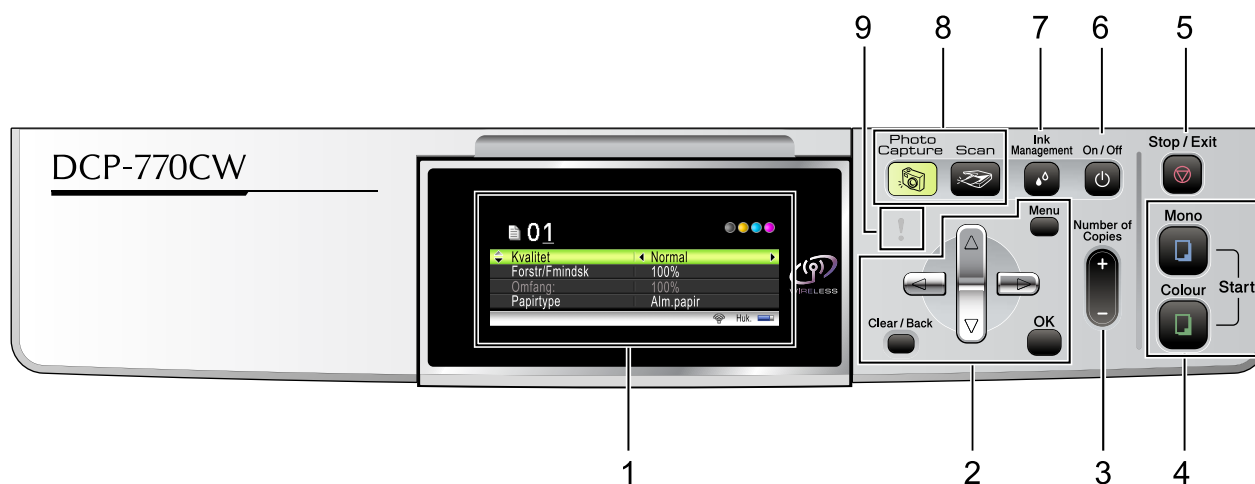


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 LCD (Liquid Crystal Display) | 6 On/Off-tast |
| 2 Menutaster | 7 Ink management-tast |
| 3 Number of Copies-tast | 8 Tilstandstaster |
| 4 Starttaster | 9 Advarsels-LED |
| 5 Stop/Exit-tast | |



Der findes oplysninger om kontrolpanelet i Kontrolpaneloversigt i Kapitel 1 i brugsanvisningen.


1 Fjernelse af de beskyttende dele

- 1 Fjern beskyttelsestapen og filmen på scannerglaspladen.
- 2 Fjern posen (1) med blækpatronerne fra toppen af papirbakken.

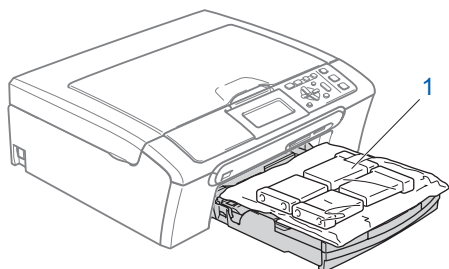

⊘ Forkert opsætning



Tilslut IKKE interface-kablet. Tilslutning af interface-kablet foretages under softwareinstallationsprocessen.

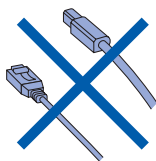


2 Ilægning af papir

 Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m² papir. Yderligere oplysninger findes i Acceptabelt papir og andre medier i Kapitel 2 i brugsanvisningen.


- 1 Tag papirbakken helt ud af maskinen og løft udgangspapirbakkens låg (1).

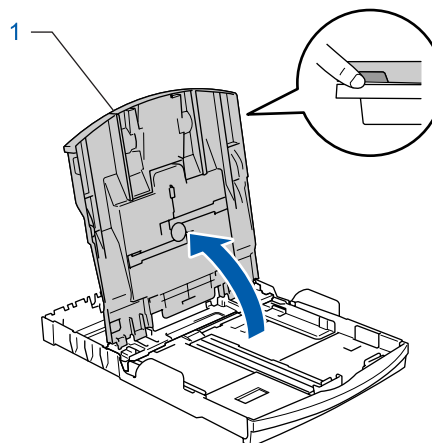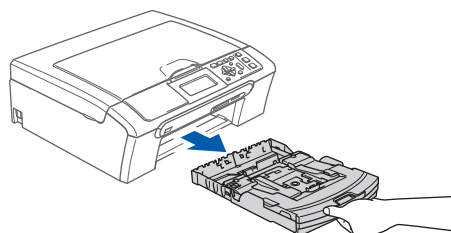


- 2 Tryk på og lad papirstyrene (1) og papirlængdestyret (2) glide ind, så de passer til papirstørrelsen.

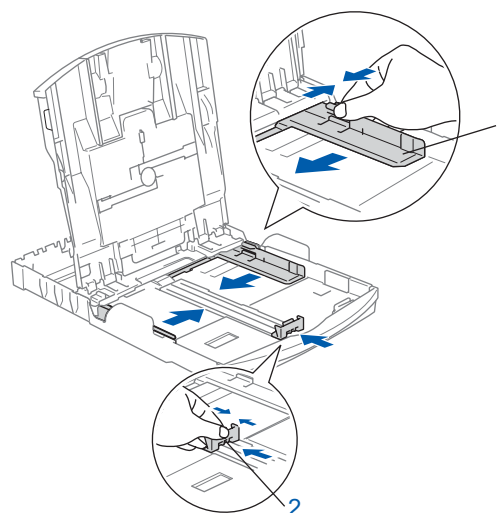

- 3** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

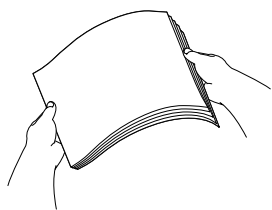


- 4** Sæt forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for at papiret ligger fladt i bakken.

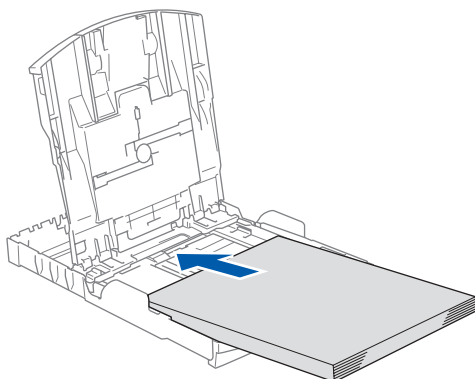


Bemærk!

Når du bruger papir i Legal-format, skal du trykke på udløserknappen til universalstyret (1) og holde den nede, mens papirbakkens front glider ud.

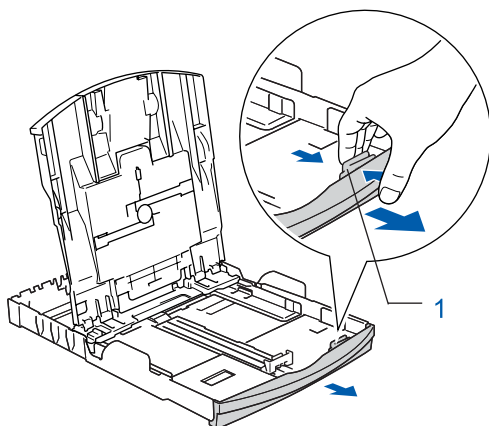


- 5** Juster forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder, så det passer til papirbredden. Sørg for, at papirstyrene berører papirets kanter.

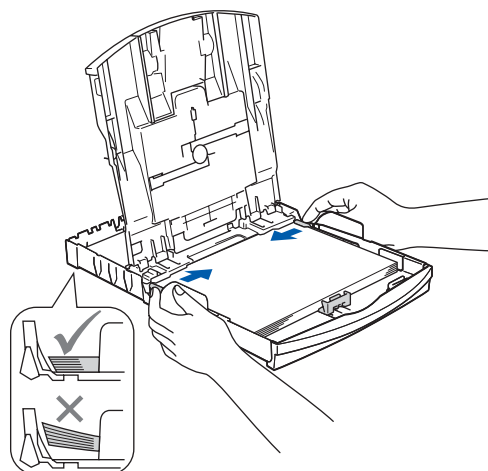


Bemærk!

Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.


- 6** Luk papirbakkens låg (1).

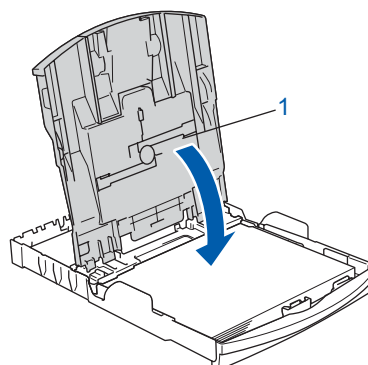

- 7** Skub langsomt papirbakken helt ind i maskinen.

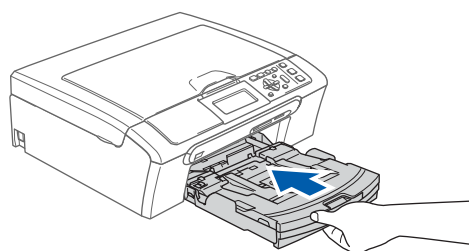

- 8** Når papirbakken er på plads, skal du trække i papirholderen ①, indtil den klikker, og folde papirholderklappen ② ud.

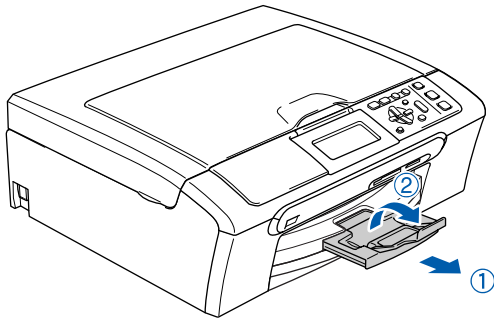

Bemærk!

Brug ikke papirholderklappen ② til Legal-størrelse papir.




Bemærk!

Du kan bruge fotopapirbakken, der findes øverst på papirbakken, til at udskrive på fotopapir 10 × 15 cm og fotopapir størrelse L. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 2 om Ilægning af fotopapir, i brugsanvisningen.

3 Tilslut netledningen

- 1** Tilslut netledningen.

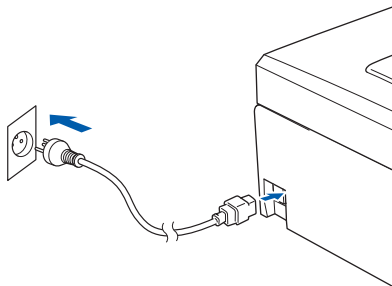

⊘ Forkert opsætning

Tilslut IKKE interface-kablet. Tilslutning af interface-kablet foretages under softwareinstallationsprocessen.

⚠ Advarsel

Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.




Bemærk!

Advarsels-LED'en på kontrolpanelet forbliver tændt, indtil du har installeret blækpatronerne.


4 Vælg dit sprog

- 1** Når du har tilsluttet netledningen, viser LCD'et:

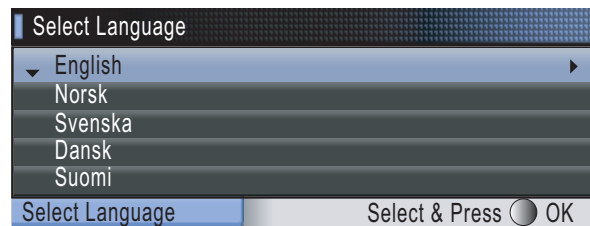

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog, og tryk på OK.

- 2** Vælg Yes (Ja) eller No (Nej), og tryk på OK.

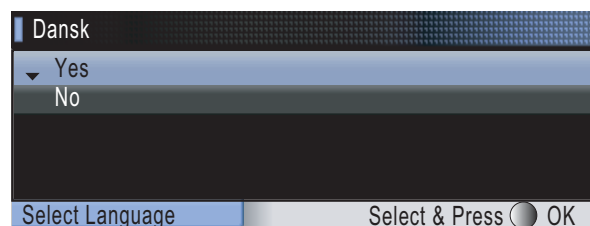


Hvis du har indstillet sproget forkert, kan du ændre sproget efter indstilling af dato og klokkeslæt. (Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks B om Ændring af LCD-sprog, i brugsanvisningen).

5 Installation af blækpatroner


⚠ Advarsel

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis der opstår irritation.



- 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD'et viser:

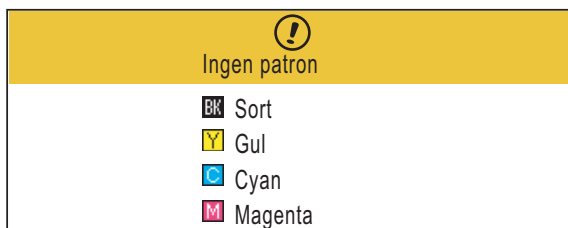

- 2 Åbn lågen til blækpatronen (1).

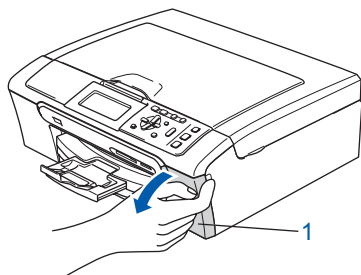


- 3 Træk alle låseudløserhåndtag ned og fjern de gule beskyttelsesdele (1).

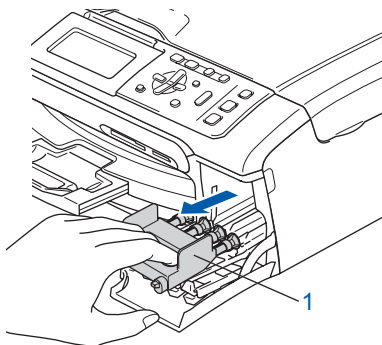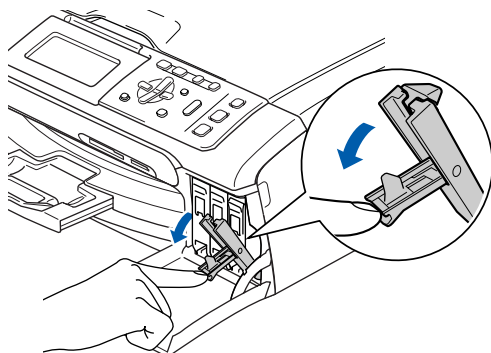


📝 Bemærk!

Den gule beskyttelsesdel må ikke kasseres. Du får brug for den, hvis du skal transportere maskinen.

- 4 Tag blækpatronen ud.

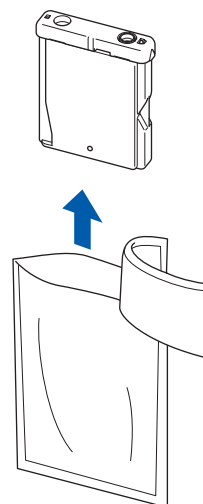


- 5 Fjern forsigtigt den gule beskyttelseshætte (1).

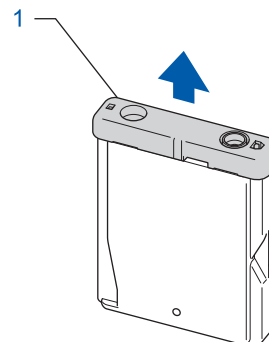

⊘ Forkert opsætning



Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.

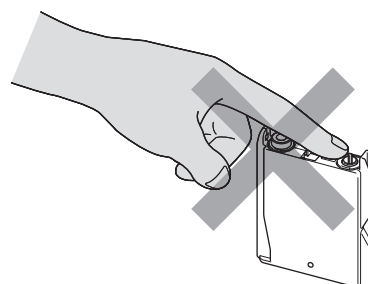


📝 Bemærk!

Hvis den gule beskyttelseshætte ryger af, når du åbner posen, vil patronen ikke blive beskadiget.

- 6** Installer alle blækpatronerne i pilens retning på mærket.
Sørg for, at farven på låseudløserhåndtaget (1) passer med patronens farve (2), som vist i diagrammet herunder.

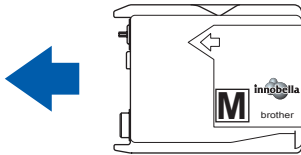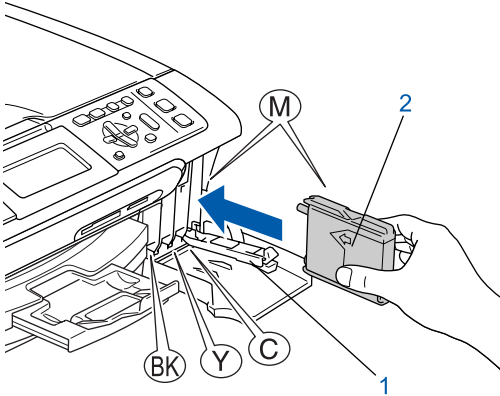


- 7** Løft hvert låseudløserhåndtag og skub det forsigtigt, indtil det klikker på plads, og luk derefter lågen til blækpatronen.

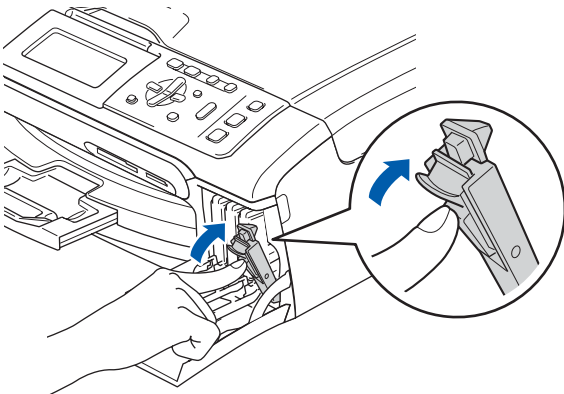

Bemærk!

Hvis LCD'et anmoder dig om det, skal du sætte blækpatronen korrekt i igen. Når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere at blækpatronerne er installeret korrekt.

Første gang blækpatronerne installeres, forbereder og renser maskinen blækrørsystemet. Denne startproces tager mere tid end en normal rensningscyklus, men sker kun én gang.
LCD'et viser:

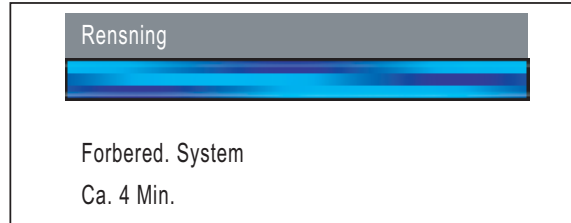


Forsigtig

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på huden eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Installer og fjern IKKE patronerne gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korigeret installationen. (Se *Rensning af printhovedet i Appendiks B i brugsanvisningen*).
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.
- Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk med specielle specifikationer og giver en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner.

Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brother-patroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

6 Udskriftskvalitetskontrol


- 1 Kontroller, at A4, Legal- eller Legal-størrelse papir er lagt i papirbakken.
Tryk på **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet (kun under den første installation af blækpatron).
- 2 Kontroller kvaliteten af de fire farve blokke på arket.
(sort/gul/cyan/magenta)

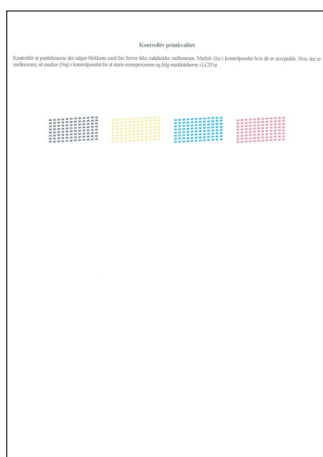

Bemærk!

Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

- 3 LCD'et viser:

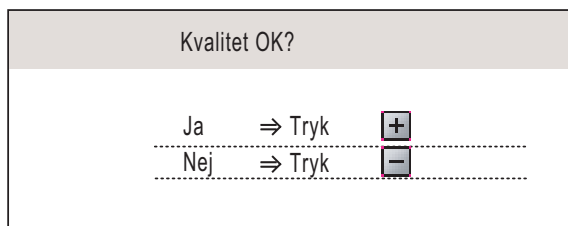

- Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på **[Ja]** for at afslutte kvalitetskontrollen.
- Hvis du kan se, at der mangler korte linjer, skal du trykke på **[Nej]** og gå videre til trin 4.



OK




Dårlig



- 4 LCD'et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på **[Ja]** eller **[Nej]**.

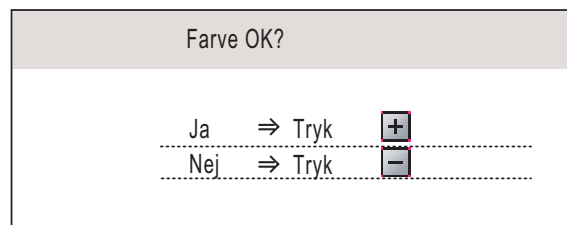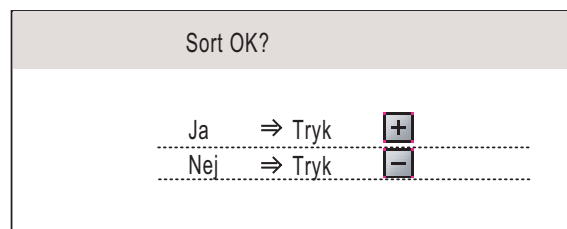

Når du har trykket på **[Ja]** eller **[Nej]**, for både sort og farve, viser LCD'et:

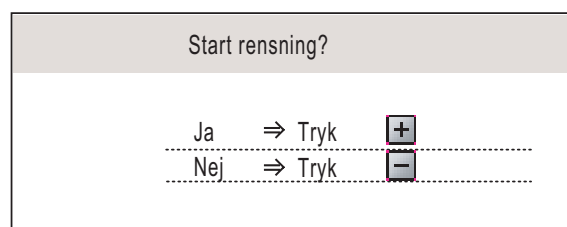

- 5 Tryk på **[Ja]**, hvorefter maskinen starter rensningen af farverne.
- 6 Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet igen og går tilbage til trin 2.

7 Indstilling af LCD-kontrast

Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD'et, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Gen. opsætning**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LCD-indstill..**. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LCD Kontrast**.
- 5 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge **Lys**, **Med** eller **Mørk**. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.




Bemærk!

Du kan desuden indstille vinklen på LCD'et ved at løfte det.

8 Indstilling af datoen og klokkeslættet


Indstilling af dato og klokkeslæt gør det muligt for maskinen at rense printheadet regelmæssigt og opretholde optimal udskriftskvalitet. Det gør det også muligt for maskinen at døde filer, der er oprettet ved brug af funktionen Scanne til kort.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Grundindst.**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Dato&Klokkeslæt**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at indtaste de sidste to cifre af årstallet, og tryk derefter på **OK**.

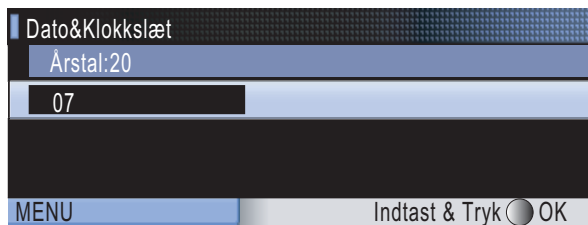


(indtast f.eks. **0 7** for 2007)

- 5 Tryk på **▲** eller **▼** for at indtaste de to cifre af måneden, og tryk derefter på **OK**.

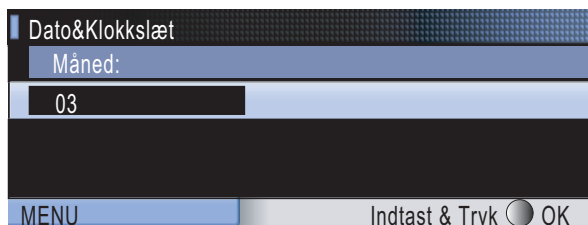


(indtast f.eks. **0 3** for marts)

- 6 Tryk på **▲** eller **▼** for at indtaste de to cifre for dagen, og tryk derefter på **OK**.

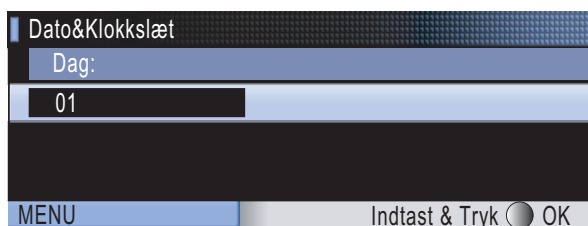


(indtast f.eks. **0 1** for den første i måneden)

- 7 Tryk på **▲** eller **▼** for at indtaste de to cifre for klokkeslæt i 24-timers format, og tryk derefter på **▶** for at komme frem til næste.

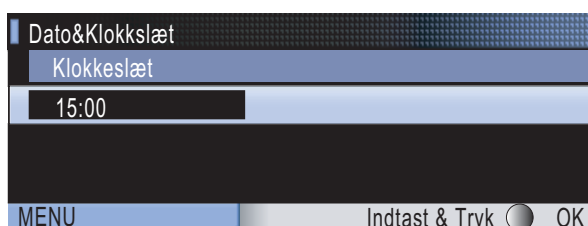

(indtast f.eks. **1 5** for kl. 15:00)

- 8 Tryk på **▲** eller **▼** for at indtaste de to cifre for minutterne, og tryk derefter på **OK**.

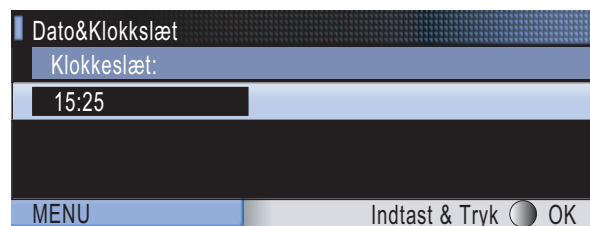

(indtast f.eks. **1 5**, **2 5** for kl. 15:25)

Bemærk!

Du kan forøge eller formindske tallet hurtigt ved at holde ned på **▲** eller **▼**.

- 9 Tryk på **Stop/Exit**.

Bemærk!

Hvis der opstår en fejl, og du vil starte igen, skal du trykke på **Stop/Exit** og gå tilbage til trin 1.



For at bekræfte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt udskrives brugerindstillingsrapporten. (Se Udskrivning af rapporter i Kapitel 1 i brugsanvisningen).

Gå videre til

Medfølgende cd-rom med "MFL-Pro Suite" på næste side for at installere driverne.

Medfølgende cd-rom med "MFL-Pro Suite"

Windows®



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite-softwaren og multifunktionsdrivere.



Installer andre drivere/hjælpeprogr.

Du kan installere flere MFL-Pro Suite-softwarehjælpeprogrammer, installere uden ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™, kun installere printerdriveren eller installere FaceFilter Studio.



Dokumentation

Se softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i HTML-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center Softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen indeholder instruktioner til funktioner, der er tilgængelige, når de er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning og netværksdetaljer).



Online-registrering

Lad din maskine registrere på Brothers produktregistreringsside.



Brother Solutions Center

Få adgang til Brother Solutions Center til FAQ'er (ofte stillede spørgsmål), brugsanvisning, driveropdateringer og tips til, hvordan du bruger din maskine. (der kræves internetadgang)



Oplysninger om forbrugsstoffer

Få vist vores websted for originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>.



Reparer MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis der opstår en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere MFL-Pro Suite.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder printerdriveren, scannerdriveren, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til scanning og visning af dokumenter.

Macintosh®



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, der indeholder printerdriveren, scannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.



Presto! PageManager

Du kan også installere Presto!® PageManager® for at tilføje OCR-funktionalitet til Brother ControlCenter2 og let udføre scanning, deling og organisering af fotos og dokumenter.

Til brugere af Mac OS® X 10.3.9 eller nyere: du kan installere softwaren direkte fra den medfølgende cd-rom ved at følge trinnene i Installation af drivere og software.

Til brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: du kan indlæse softwaren fra webstedet til Brother Solutions Center. Følg trinnene i Installation af driverne og softwaren for at indlæse.



Documentation

Se softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i HTML-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center Softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen indeholder instruktioner til funktioner, der er tilgængelige, når de er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning og netværksdetaljer).



Brother Solutions Center

Få adgang til Brother Solutions Center til FAQ'er (ofte stillede spørgsmål), brugsanvisning, driveropdateringer og tips til, hvordan du bruger din maskine. (der kræves internetadgang)



On-Line Registrering

Lad din maskine registrere på Brothers produktregistreringsside.



Utilities

Der findes følgende yderligere hjælpeprogrammer i denne mappe.

- SetupWizard
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brugere af USB-kabel
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 14



For brugere af netværkskabel
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 18



For brugere af trådløst netværk
(For Windows® 2000 Professional/XP/XP
Professional x64 Edition/Windows Vista™) i infrastruktur-tilstand 22

Macintosh®



For brugere af USB-kabel
(For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) 31



For brugere af netværkskabel
(For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) 34



For brugere af trådløst netværk
(For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) i infrastruktur-tilstand 37

Skærbillederne til Windows® i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows® XP.

Skærbillederne til Mac OS® X i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Mac OS® X 10.4.

Skærbillederne på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem.

For brugere af USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på side 5 til 11.




Bemærk!

- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevene, eller et USB Flash-hukommelsedrev i USB-porten på fronten af maskinen.

1

Tag netledningen til maskinen ud af stikkontakten og USB-kablet ud af computeren, hvis du allerede har tilsluttet maskinen.

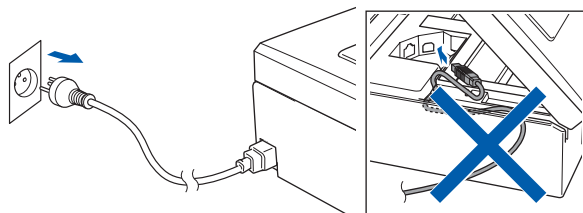


2

Tænd computeren.
Du skal logge på med administratorrettigheder.

3

Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

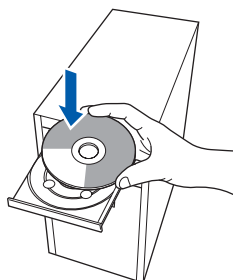

4

Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **start.exe** fra Brother cd-rom'ens rodmappe.




Bemærk!

- Hvis denne skærm vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.




- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra trin 4 for at installere MFL-Pro Suite.

- For Windows Vista™: Når skærbilledet med Brugerkontrollen vises, skal du klikke på **Tillad**.

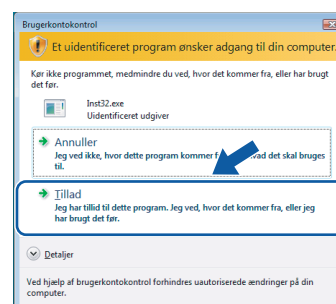


5

Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

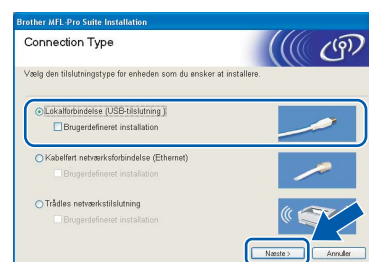

- 6** Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**.

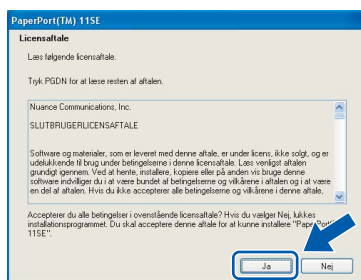


- 7** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- 8** Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.




- 9** Når dette skærmbillede vises, skal du gå videre til næste trin.

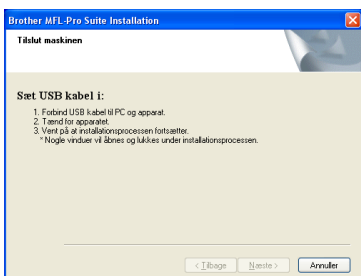


- 10** Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling.

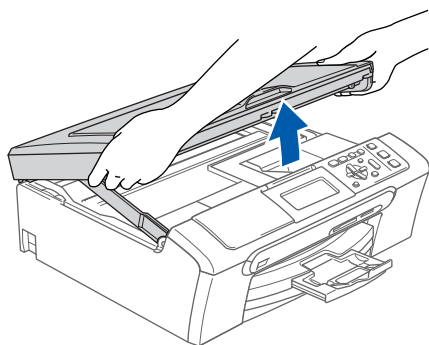

- 11** Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret med et  symbol. USB-porten findes i maskinen til højre, som vist herunder.

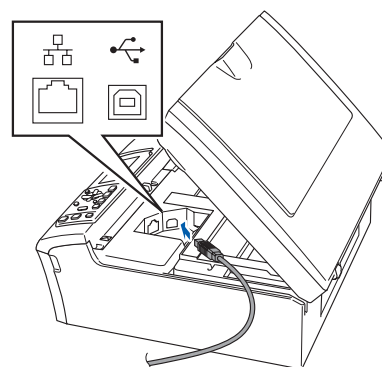


- 12** Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til din computer.

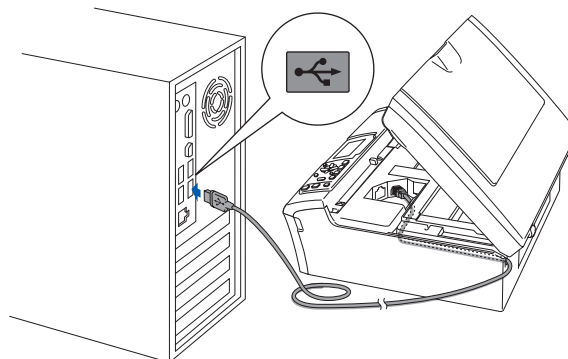


Forkert opsætning

- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen sluttes direkte til computeren.
- Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.
- Sørg for, at du anvender et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2 meter.

- 13** Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad ②, og luk scannerlåget ③.

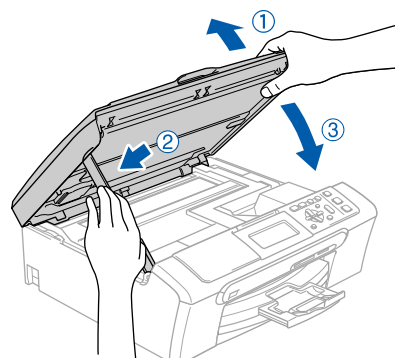

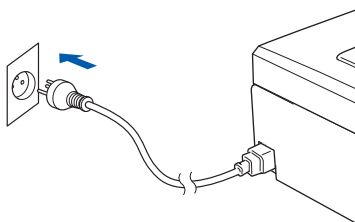14 Tænd maskinen ved at tilslutte netledningen.

Installationen af Brother-drivere starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.**





MFL-Pro Suite er blevet installeret. Fortsæt til *Installation af FaceFilter Studio* på side 17 for at installere programmet FaceFilter Studio.

**Bemærk!**

MFL-Pro Suite indeholder printerdriveren, scannerdriveren, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til scanning og visning af dokumenter.

⚠ Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere et skærbillede under denne installation.

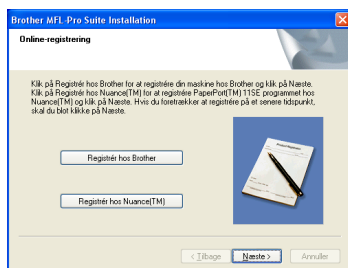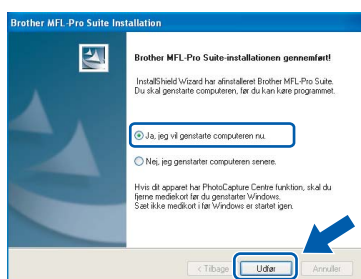15 Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.**16** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren skal du logge på med administratorrettigheder.**Bemærk!**

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælpen og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX.

Installation af FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et let anvendeligt program til udskrivning af fotos uden kant. Med FaceFilter Studio kan du også redigere dine fotodata og tilføje fotoeffekter, som f.eks. reduktion af røde øjne eller forbedring af hudfarve.

Vigtigt!

Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du kontrollere, at MFL-Pro Suite er installeret, og at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet din computer.

17 Åbn hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen, eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet fra rodmappen.

18 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogr.**



19 Klik på knappen **FaceFilter Studio** for at installere.



20 Se *Brug af FaceFilter Studio til fotoudskrivning fra REALLUSION* i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en for at få oplysninger om grundlæggende funktioner i FaceFilter Studio. Installer FaceFilter Studio Help for at få yderligere oplysninger. Se *Instruktioner til, hvordan du installerer FaceFilter Studio - Hjælp (For brugere af Windows®)* på side 48.

For brugere af netværkskabel (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Vigtigt!


Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 5 til 11.




Bemærk!

- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevene, eller et USB Flash-hukommelsesdrev i USB-porten på fronten af maskinen.

- 1 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling.

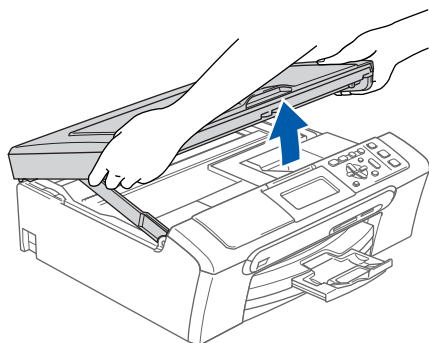


- 3 Slut netværkskablet til netværksporten, der er markeret med et -symbol. LAN-stikket findes i maskinen til venstre, som vist herunder.

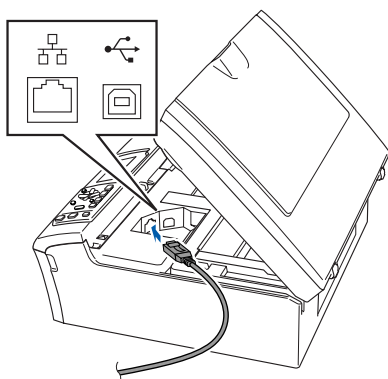

4

Før forsigtigt netværkskablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til dit netværk.

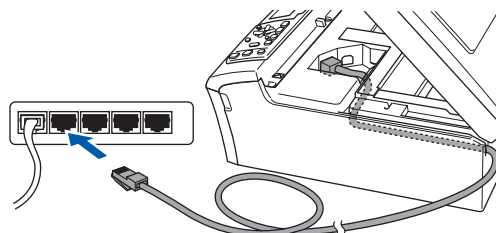

Forkert opsætning

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.




Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og netværkskabel, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.


5

Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad ②, og luk scannerlåget ③.

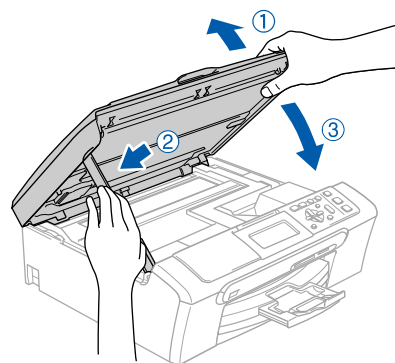

6

Tænd maskinen ved at tilslutte netledningen.

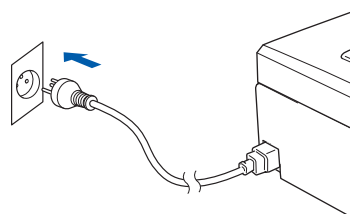

8 Forkert opsætning

Hvis du tidligere har opsat din maskine til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte det til et kabelført netværk, bør du kontrollere, om maskinens **Netværks I/F** er **Kablet LAN**. Det trådløse netværksinterface vil være aktivt med denne indstilling.

Tryk på Menu på din maskine.

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **LAN**, og tryk på OK.

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Netværks I/F**, og tryk på OK.

Tryk på ▲ eller ▼, for at vælge **Kablet LAN**, og tryk på OK.


Tryk på Stop/Exit.

- 7 Tænd din computer. Du skal logge på med administratorrettigheder. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

Bemærk!

Hvis du bruger personlig firewallsoftware, skal dette lukkes ned før installationen. Genstart din personlige firewallsoftware efter installationen.

- 8 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

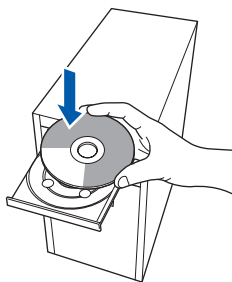


- 9 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra Brother cd-rom'ens rodmappe.

Bemærk!


- Hvis denne skærm vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.




- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra trin 9 for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista™: Når skærbilledet med brugerkontrollen vises, skal du klikke på **Tillad**.

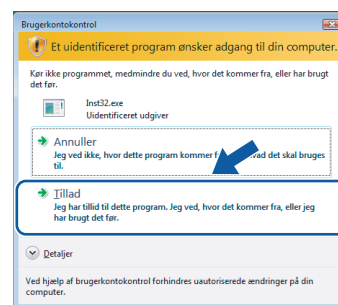

- 10 Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

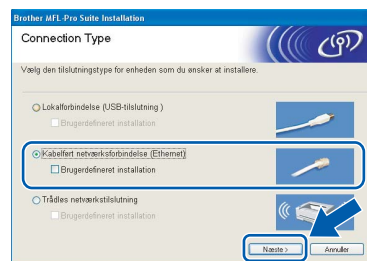

- 11 Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**.

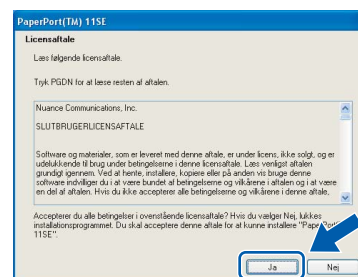

- 12 Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 13** Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 14** Brugere af Windows® XP SP2/Windows Vista™: når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)**, og klik på **Næste**.



Hvis du ikke bruger Windows® Firewall, henvises du til brugsanvisningen til din software angående oplysninger om, hvordan du tilføjer de følgende netværkssporer.


- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137.



Bemærk!


- Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

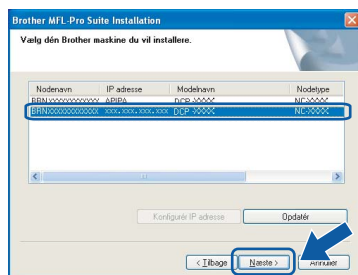

Hvis der vises **APIPA** i feltet **IP adresse** på din maskine, skal du klikke på **Konfigurer IP adresse** og indtaste en IP-adresse for din maskine, som kan bruges på netværket.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.

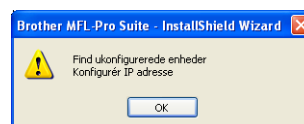

Klik på **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Indtast en IP-adresse til maskinen, der kan bruges til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

- 15** Installationen af Brother-drivere starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.**




Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere et skærbillede under denne installation.



Bemærk!


Når denne skærm vises i Windows Vista™, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

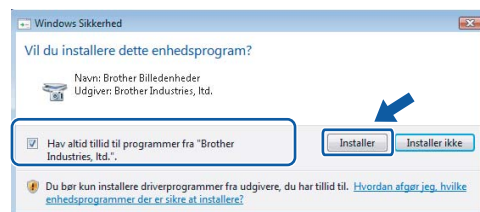

- 16** Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 17** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren skal du logge på med administratorrettigheder.

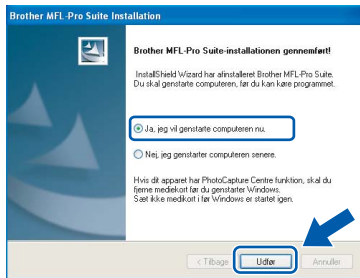

Bemærk!

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælpen og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i **start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite er blevet installeret. Fortsæt til Installation af FaceFilter Studio på side 21 for at installere programmet FaceFilter Studio.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder netværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til scanning og visning af dokumenter.

Installation af FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et let anvendeligt program til udskrivning af fotos uden kant. Med FaceFilter Studio kan du også redigere dine fotodata og tilføje fotoeffekter, som f.eks. reduktion af røde øjne eller forbedring af hudfarve.

Vigtigt!


Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du kontrollere, at MFL-Pro Suite er installeret, din Brother-maskine er tændt og tilsluttet netværket.

- 18** Åbn hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen, eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet fra rodmappen.

- 19** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogr.**



- 20** Klik på knappen **FaceFilter Studio** for at installere.

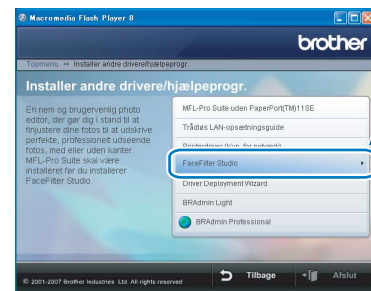

- 21** Se *Brug af FaceFilter Studio til fotoudskrivning fra REALLUSION i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en* for at få oplysninger om grundlæggende funktioner i FaceFilter Studio. Installer FaceFilter Studio Help for at få yderligere oplysninger. Se *Instruktioner til, hvordan du installerer FaceFilter Studio - Hjælp (For brugere af Windows®)* på side 48.

For brugere af trådløst netværk (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) i infrastruktur-tilstand

Tilslutning af din trådløse maskine til det trådløse netværk samt installation af printerdriveren i infrastruktur-tilstand

Først skal du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine for at kommunikere med netværkets adgangspunkt (router). Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med adgangspunktcomputerne (router) på dit netværk, har du adgang til maskinen. Du skal installere MFL-Pro Suite for at bruge maskinen fra disse computere. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurationen og installationsprocessen.

Anbring Brother-maskinen så tæt på netværkets adgangspunkt (router) som muligt med minimale forhindringer for at opnå optimale resultater med dokumentudskrivning til hverdagsbrug. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Vigtigt!

Følgende instruktioner har to måder, hvorpå du kan installere din Brother-maskine i et trådløst netværksmiljø. Begge metoder er til infrastruktur-tilstand, og anvender en trådløs router eller adgangspunkt, der bruger DHCP for tildeling af IP-adresser. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™ skal du følge trinnene på side 24 *Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk*. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™ skal du følge trinnene på side 26 *Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk*. Du kan finde instruktioner i netværksbrugsvejledningen på cd-rom'en, hvis du vil opsætte din maskine i et hvilket som helst andet trådløst netværk.


Du kan se netværksbrugsvejledningen ved at følge instruktionerne nedenfor.

- 1 Tænd computeren. Indsæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.
- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på **HTML-dokumenter**.
- 6 Klik på **NETVÆRKSBRUGSANVISNING**.

Kontroller dit netværksmiljø

Opsætningsprocessen kan være forskellig, afhængigt af dit netværksmiljø.


■ Installation ved hjælp af SecureEasySetup™ eller AOSS™.

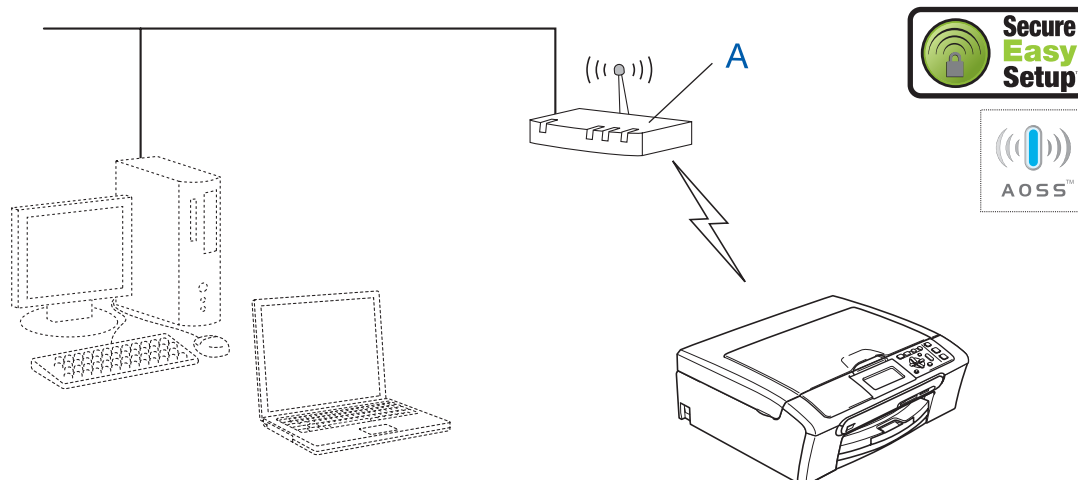

Hvis det trådløse adgangspunkt (A) understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, har du ikke behov for at bruge en computer til at konfigurere maskinen. Adgangspunktet (router) og din maskine kan automatisk forhandle ved hjælp af proceduren til SecureEasySetup™ eller AOSS™. For at få instruktioner kan du gå til side 24.

Windows®
Trådløst
netværk

■ Infrastruktur-tilstand

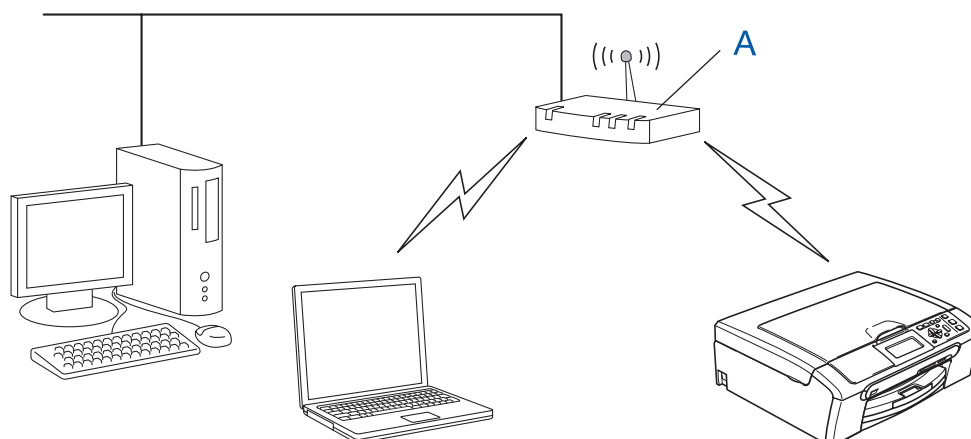


Hvis dit trådløse adgangspunkt (A) ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, skal du følge instruktionerne på side 26.

Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 5 til 11.

SecureEasySetup™ eller AOSS™ softwaren giver mulighed for at konfigurere det trådløse netværk lettere end at konfigurere det manuelt. Ved at trykke på en knap på den trådløse router eller adgangspunkt kan du opsætte det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Din router eller dit adgangspunkt skal også understøtte SecureEasySetup™ eller AOSS™. Se brugsanvisningen til din trådløse LAN-router eller adgangspunkt for at få instruktioner til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, skal du gå til side 26 for at få instruktioner om installation.

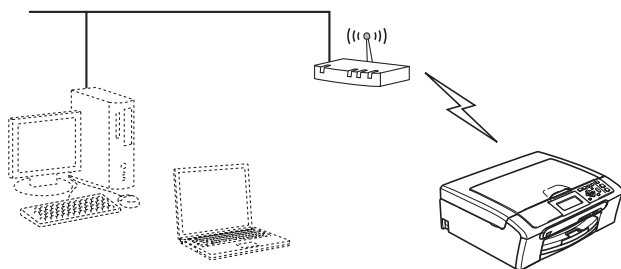

Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, som understøtter SecureEasySetup™, har SecureEasySetup™-symbolet som vist nedenfor.




Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, som understøtter AOSS™, har AOSS™-symbolet som vist nedenfor.



1

Tænd maskinen ved at tilslutte netledningen.

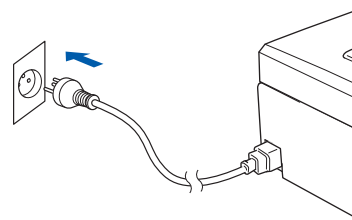

2

Anbring Brother-maskinen tæt ved SecureEasySetup™- eller AOSS™-routeren eller adgangspunkt.



Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

Tryk på **Menu** på din maskine. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LAN**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Fabriksinst.**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

3

Tryk på SecureEasySetup™- eller AOSS™-knappen på din trådløse router eller dit adgangspunkt. Se brugsanvisningen til den trådløse router eller adgangspunktet for at få instruktioner.

4

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LAN**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **WLAN**, og tryk på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge

SecureEasySetup eller AOSS, og tryk på **OK**.

Når **Netværks I/F** skift til trådløs vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere eller trykke på **Clear/Back** for at annullere.

- 5** Status for den trådløse netværkstilslutning, der anvender SecureEasySetup™ eller AOSS™ softwaren, viser: Tilslutning WLAN, Indst. AOSS eller Forb. AOSS.

Vent til enten Tilsluttet eller Tilslutningsfejl (Forbind. fejl) vises.

Tilsluttet vises, når printserveren er tilsluttet korrekt til routeren eller adgangspunktet. Du kan nu bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl (Forbind. fejl) vises, når printserveren ikke er tilsluttet korrekt til routeren eller adgangspunktet. Prøv at starte fra trin **2** igen. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printerserveren tilbage til standard fabriksindstillingerne og prøve igen.

(Se *Lagring af netværksindstillinger til fabriksstandard* på side 47.)



Bemærk!

Hvis du registrerer et problem under opsætningen, kan du midlertidigt placere maskinen tættere på det trådløse adgangspunkt, og gå tilbage til trin **3**.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet.
Fortsæt til trin **12** på side 28 for at installere MFL-Pro Suite.

Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 5 til 11.



1

Notér indstillingerne for det trådløse netværk angående adgangspunkt eller trådløs router. **SSID** (Service Set-id eller netværksnavn)

WEP-nøgle (hvis relevant)

WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) (hvis relevant)

WEP-nøglen er for 64 bit krypterede netværk eller 128 bit krypterede netværk og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, bør du se den medfølgende dokumentation angående adgangspunkt eller trådløs router. Denne nøgle er en 64-bit eller 128-bit værdi, som skal indtastes i et ASCII- eller HEXADECIMAL-format.


F.eks.:

- | | |
|----------------------|---|
| 64 bit ASCII: | Anvender 5 teksttegn.
dvs. "Hallo" (her har store og små bogstaver betydning) |
| 64 bit Hexadecimal: | Anvender 10 cifre af hexadecimaldata.
dvs. "71f2234aba" |
| 128 bit ASCII: | Anvender 13 teksttegn.
dvs. "Wirelesscomms" (her har store og små bogstaver betydning) |
| 128 bit Hexadecimal: | Anvender 26 cifre af hexadecimal data.
dvs.
"71f2234ab56cd709e5412aa3ba" |

WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key, som lader den Brother trådløse maskine knytte sig til adgangspunkter ved hjælp af TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) anvender en Pre-Shared Key (PSK), der indeholder 8 eller flere tegn, op til maks. 63 tegn.
Se netværksbrugsanvisningen for at få flere oplysninger.

2

Tænd maskinen ved at tilslutte netledningen.

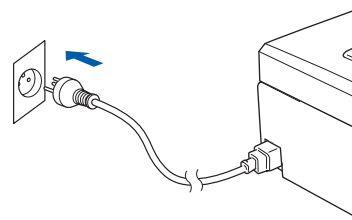

⊘

Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for **LAN**, og tryk på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Fabriksinst.**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

3

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LAN**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **WLAN**, og tryk på **OK**.
Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Opsæt.guide** og tryk på **OK**.

Når **Netværks I/F** skift til trådløs vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere. Dette starter den guiden til trådløs opsætning. Tryk på **Clear/Back** for at annullere.

4

Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er.

Hvis der vises en liste med SSID'er, skal du bruge tasterne **▲** eller **▼** til at vælge den SSID, som du noterede i trin 1, og derefter trykke på **OK**. Gå til trin 8.



Bemærk!

Det tager flere sekunder at vise en liste med tilgængelige SSID'er.

Hvis dit adgangspunkt er sat til ikke at rundsende SSID'en, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Gå til trin 5.

5

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **<Ny SSID>**, og tryk derefter på **OK**.

6 Indtast det SSID, som du noterede i trin **1** ved hjælp af tasterne **▲▼** for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **◀▶** og **↔** for at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet **a**, skal du trykke på tasten **▲** én gang. For at indtaste tallet **3**, skal du holde tasten **▲** nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.
(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene.

7 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Infrastructure**, og tryk derefter på **OK**.

8 Brug tasterne **▲**, **▼** og **OK** for at vælge én af nedenstående indstillinger: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal du anvende de tilsvarende indstillinger som for dit netværk.

Ingen godkendelse eller kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk på **OK** vælg derefter **Ingen** for **Krypteringstype?**, og tryk på **OK**. Tryk derefter på **+** for at vælge **Ja** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **11**.

Ingen godkendelse med WEP-kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk på **OK**, brug derefter **▲** eller **▼** til at vælge **WEP** for **Krypteringstype?**, og tryk på **OK**. Gå til trin **9**.

Godkendelse med WEP-kryptering: Vælg **Fælles tast**, tryk på **OK**. Gå til trin **9**.

Godkendelse med WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) kryptering: Vælg **WPA/WPA2-PSK**, tryk på **OK**. Gå til trin **10**.

9 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det relevante nøgletal, og tryk på **OK**. Indtast den WEP-nøgle, som du noterede i trin **1** ved hjælp af tasterne **▲** eller **▼** for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **◀▶** og **↔** til at flytte markøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet **a**, skal du trykke på tasten **▲** én gang. Hvis du vil indtaste tallet **3**, skal du holde tasten **▲** nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.
(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på **+** **Ja** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **11**.

De fleste adgangspunkter og routere kan indeholde mere end én tast, men de vil kun bruge én hver gang til godkendelse og kryptering.

10 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **TKIP** eller **AES** for **Krypteringstype?**, og tryk på **OK**. Indtast den WPA/WPA2-PSK-adgangskode, som du noterede i trin **1**, ved hjælp af tasterne **▲** og **▼** for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne **◀▶** og **↔** til at flytte markøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet **a**, skal du trykke på tasten **▲** én gang. Hvis du vil indtaste tallet **3**, skal du holde tasten **▲** nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.
(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på **+** **Ja** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **11**.

11 Din maskine forsøger nu at tilslutte til dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger, som du indtastede. Hvis det lykkes, vises **Tilsluttet kortvarigt** på LCD'et.

*Hvis det ikke lykkes for maskinen at tilslutte til dit netværk, skal du gentage trinnene **3** til **10** for at kontrollere, at du har indtastet de rigtige oplysninger.*

Hvis dit adgangspunkt ikke har DHCP aktiveret, er du nødt til manuelt at konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway, så de passer til dit netværk. Se netværksbrugsanvisningen for at få oplysninger.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. En indikator med fire niveauer nederst på maskinens LCD viser den trådløse signalstyrke for adgangspunktet eller routeren. Fortsæt til trin **12 for at installere MFL-Pro Suite.**

**Bemærk!**

- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevne, eller et USB Flash-hukommelsesdrev i USB-porten på fronten af maskinen.

12


Tænd din computer. Du skal logge på med administratorrettigheder. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

**Bemærk!**

Hvis du bruger personlig firewallsoftware, skal dette afsluttes for installationen. Genstart din personlige firewallsoftware efter installationen.

13

Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

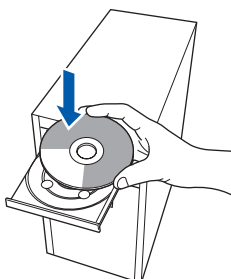**14**


Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **start.exe** fra Brother cd-rom'ens rodmappe.


**Bemærk!**

- Hvis denne skærm vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra trin 14 for at installere MFL-Pro Suite.


- For Windows Vista™: når skærbilledet med brugerkontrollen vises, skal du klikke på **Tillad**.

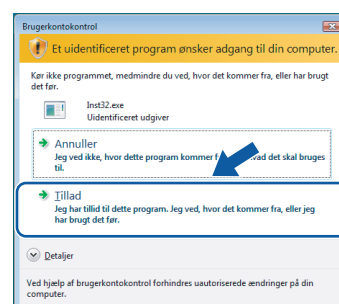**15**


Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

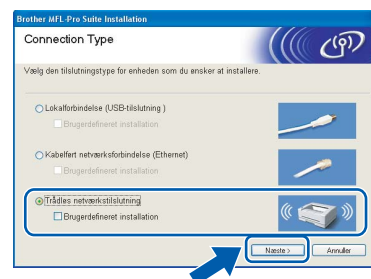**16**

Klik på afkrydsningsfeltet **Kontrollér og bekræft**, og klik derefter på **Næste**.

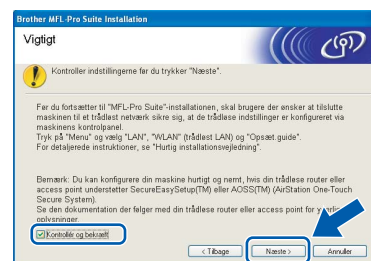

- 17** Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**.

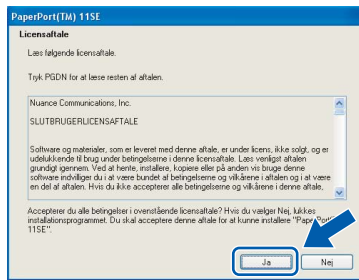


- 18** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 19** Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 20** Brugere af Windows® XP SP2/Windows Vista™: når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)**, og klik på **Næste**.

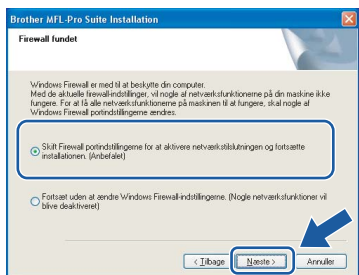


Hvis du ikke bruger Windows® Firewall, henvises du til brugsanvisningen til din software angående oplysninger om, hvordan du tilføjer de følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137.

Bemærk!


Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

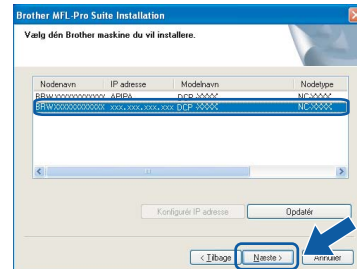

Hvis der vises **APIPA** i feltet **IP adresse** på din maskine, skal du klikke på **Konfigurer IP adresse** og indtaste en IP-adresse for din maskine, som kan bruges på netværket.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.

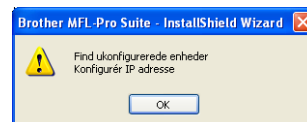

Klik på **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Indtast en IP-adresse til maskinen, der kan bruges til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

Forkert opsætning

Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite, og installationen afbrydes. Hvis du registrerer denne fejl, skal du gå til trin 1 og opsætte den trådløse tilslutning igen.

- 21** Installationen af Brother-drivere starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.**

Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere et skærbillede under denne installation.

**Bemærk!**


Når denne skærm vises i Windows Vista™, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.



- 22** Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 23** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren skal du logge på med administratorrettigheder.

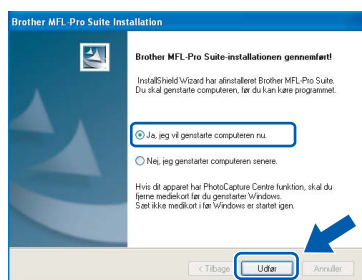**Bemærk!**

Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælpen og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i **start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite er blevet installeret. Fortsæt til Installation af FaceFilter Studio på side 30 for at installere programmet FaceFilter Studio.

**Bemærk!**

MFL-Pro Suite indeholder netværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til scanning og visning af dokumenter.

Installation af FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et let anvendeligt program til udskrivning af fotos uden kant. Med FaceFilter Studio kan du også redigere dine fotodata og tilføje fotoeffekter, som f.eks. reduktion af røde øjne eller forbedring af hudfarve.

Vigtigt!


Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du kontrollere, at MFL-Pro Suite er installeret, og at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet netværket.

- 24** Åbn hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet fra rodmappen.

- 25** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer** **andre drivere/hjælpeprogr.**



- 26** Klik på knappen **FaceFilter Studio** for at installere.

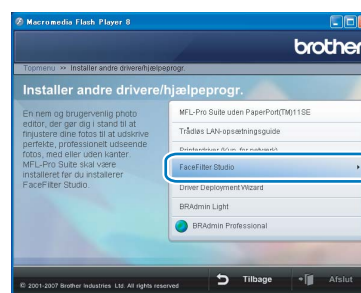

- 27** Se *Brug af FaceFilter Studio til fotoudskrivning fra REALLUSION i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en* for at få oplysninger om grundlæggende funktioner i FaceFilter Studio. Installer FaceFilter Studio Help for at få yderligere oplysninger. Se *Instruktioner til, hvordan du installerer FaceFilter Studio - Hjælp (For brugere af Windows®)* på side 48.

For brugere af USB-kabel (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)


Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på side 5 til 11.


Bemærk!

- Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (Hvis du vil have de nyeste oplysninger om Mac OS® X, kan besøge <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevene, eller et USB Flash-hukommelsesdrev i USB-porten på fronten af maskinen.


- 1 Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling.

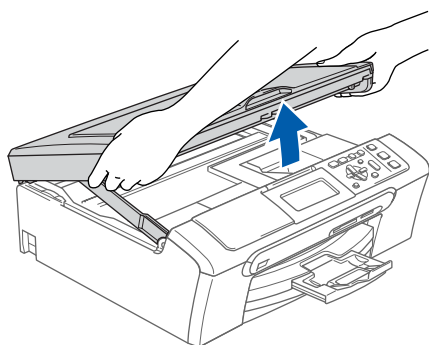

- 2 Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret med et USB symbol. USB-stikket findes i maskinen til højre, som vist herunder.

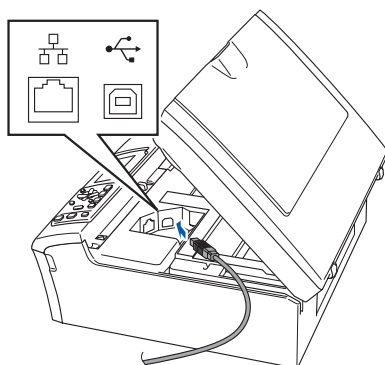


- 3 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til din Macintosh®.

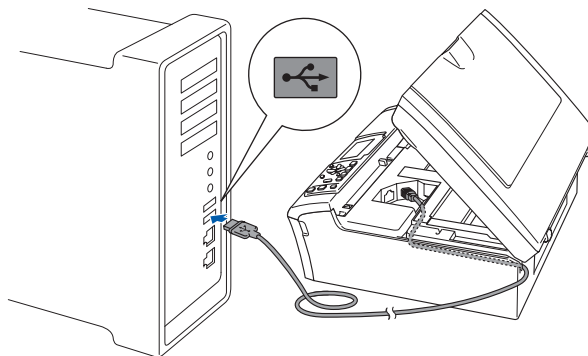

⚠ Forkert opsætning

- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen slutes direkte til din Macintosh®.
- Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.
- Sørg for, at du anvender et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2 meter.

- 4 Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad ②, og luk scannerlåget ③.

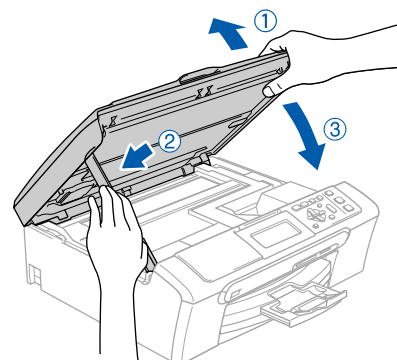


Bemærk!

Kontroller, at maskinen er tændt ved at tilslutte netledningen.

- 5 Tænd for din Macintosh®.


- 6** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

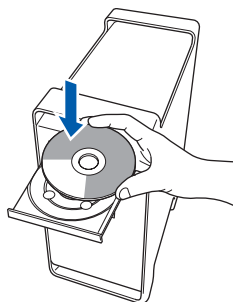

- 7** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.




- 8** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionen på skærmen.

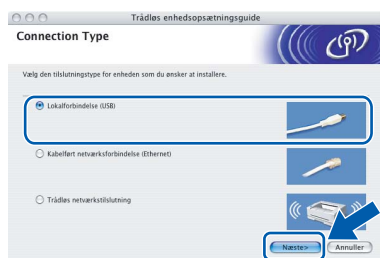


Bemærk!

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

- 9** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.




- 10** Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




For brugere af Mac OS® X 10.3.x eller derover:
MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig. Gå til trin **15**.


- 11** For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klik på **Tilføj**.

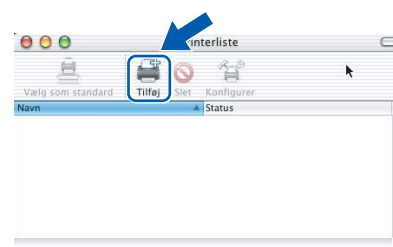


- 12** Vælg **USB**.

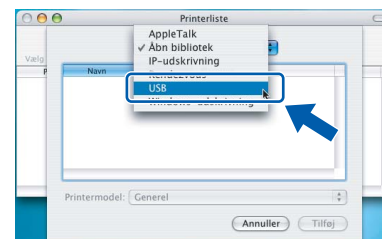

- 13** Vælg **DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet), og klik derefter på **Tilføj**.

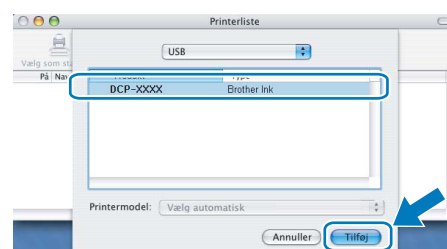


- 14** Klik på **Printercentral**, og derefter på **Slut Printercentral**.

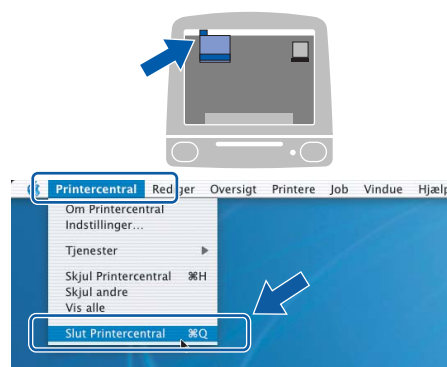

MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.

- 15** For at installere Presto!® PageManager®, skal du dobbeltklikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.

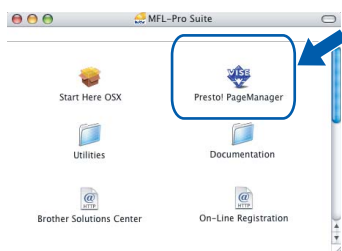

For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: Når dette skærbillede vises, skal du klikke på **Start** for at indlæse softwaren fra webstedet til Brother Solutions Center.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, er OCR-funktionaliteten føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

For brugere af netværkskabel (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 5 til 11.




Bemærk!

- Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (Hvis du vil have de nyeste oplysninger om Mac OS® X, kan besøge <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevene, eller et USB Flash-hukommelsedrev i USB-porten på fronten af maskinen.


1

Med begge hænder kan du bruge plastiktappene på begge sider af maskinen til at løfte scannerlåget, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling.

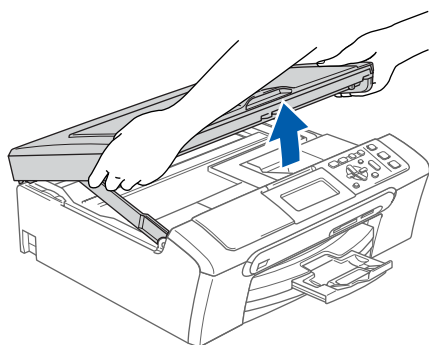


2

Slut netværkskablet til netværksporten, der er markeret med et -symbol. LAN-stikket findes i maskinen til venstre, som vist herunder.

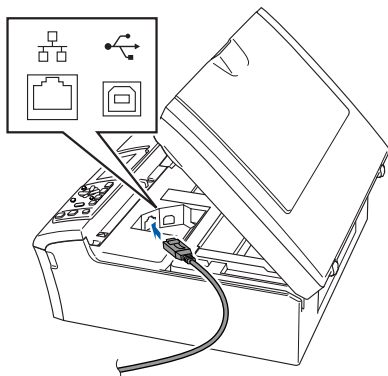

3

Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til dit netværk.

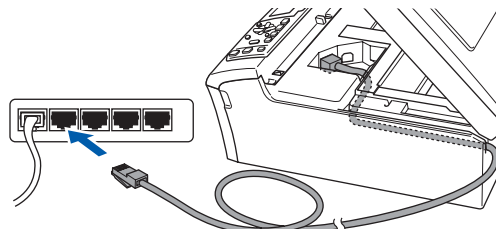

Forkert opsætning

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.




Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og netværkskabel, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.

4

Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad ②, og luk scannerlåget ③.

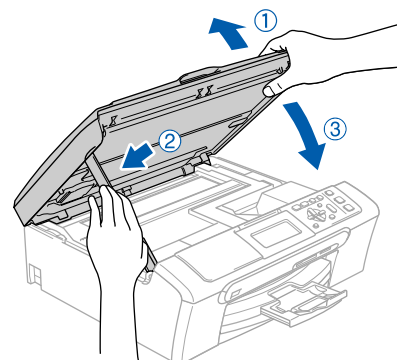

Bemærk!

Kontroller, at maskinen er tændt ved at tilslutte netledningen.

8 Forkert opsætning

Hvis du tidligere har opsat din maskine til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte det til et kabelført netværk, bør du kontrollere, om maskinens **Netværks I/F** er **Kablet LAN**.

Det trådløse netværksinterface vil være aktivt med denne indstilling.

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LAN**, og tryk på **OK**.


Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Netværks I/F**, og tryk på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼**, for at vælge **Kablet LAN**, og tryk på **OK**.

Tryk på **Stop/Exit**.

5 Tænd for din Macintosh®.


6 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

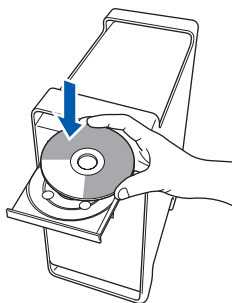

7 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.



8 Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på skærmen.

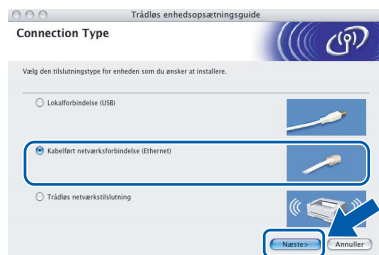

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

9 Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.



Bemærk!


- Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk. Gå til trin 10.



- Hvis denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.




Indtast et navn til din Macintosh® i **Displaynavn** på op til 15 tegn, og klik på **OK**. Gå til trin 10.

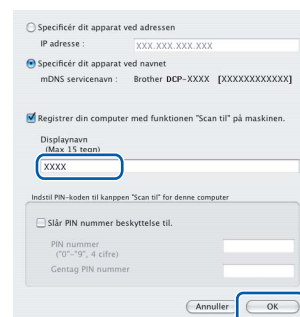


- Hvis du vil bruge maskinens søgetast til at scanne netværket, skal du markere boksen **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen**.
- Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens LCD, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion. (Flere oplysninger fremgår af afsnittet **Netværksscanning** i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en).

- 10** Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **OK**.

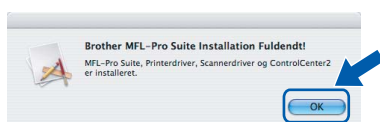


- OK!** For brugere af Mac OS® X 10.3.x eller derover:
MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.
Gå til trin **15**.

- 11** For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klik på **Tilføj**.

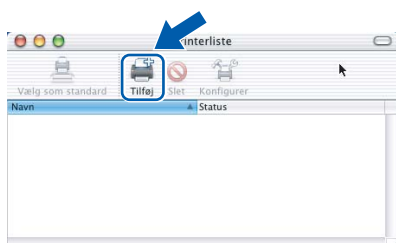


- 12** Foretag det valg, der er vist herunder.

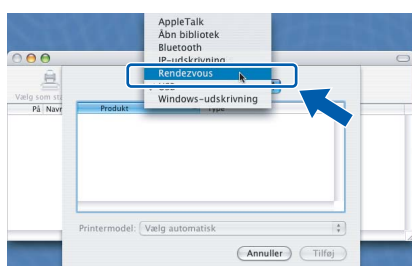

- 13** Vælg **DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet), og klik derefter på **Tilføj**.



- 14** Klik på **Printercentral**, og derefter på **Slut Printercentral**.

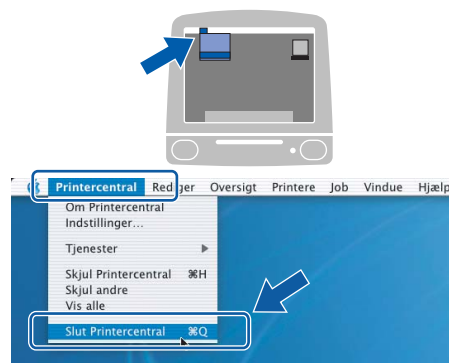

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.**

- 15** For at installere Presto!® PageManager®, skal du dobbeltklikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.



For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på **Start** for at indlæse softwaren fra webstedet til Brother Solutions Center.



Bemærk!

Når **Presto!® PageManager®** er installeret, er **OCR-funktionaliteten** føjet til **Brother ControlCenter2**. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af **Presto!® PageManager®**.



Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

For brugere af trådløst netværk (For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) i infrastruktur-tilstand

Tilslutning af din trådløse maskine til det trådløse netværk samt installation af printerdriveren i infrastruktur-tilstand

Først skal du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine for at kommunikere med netværkets adgangspunkt (router). Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med adgangspunktcomputerne (router) på dit netværk, har du adgang til maskinen. Du skal installere MFL-Pro Suite for at bruge maskinen fra disse computere. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurationen og installationsprocessen.

Anbring Brother-maskinen så tæt på netværkets adgangspunkt (router) som muligt med minimale forhindringer for at opnå optimale resultater med dokumentudskrivning til hverdagsbrug. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Vigtigt!


Følgende instruktioner har to måder, hvorpå du kan installere din Brother-maskine i et trådløst netværksmiljø. Begge metoder er til infrastruktur-tilstand, og anvender en trådløs router eller adgangspunkt, der bruger DHCP for tildeling af IP-adresser. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™ skal du følge trinnene på side 39 *Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk*. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™ skal du følge trinnene på side 41 *Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk*. Du kan finde instruktioner i netværksbrugsvejledningen på cd-rom'en, hvis du vil opsætte din maskine i et hvilket som helst andet trådløst netværk.

Du kan se netværksbrugsvejledningen ved at følge instruktionerne nedenfor.

- 1 Tænd for din Macintosh®. Indsæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på sprogmappen.
- 4 Dobbeltklik på den øverste sidefil i HTML-format.
- 5 Klik på **NETVÆRKSBRUGSANVISNING**.


Kontroller dit netværksmiljø

Opsætningsprocessen kan være forskellig, afhængigt af dit netværksmiljø.

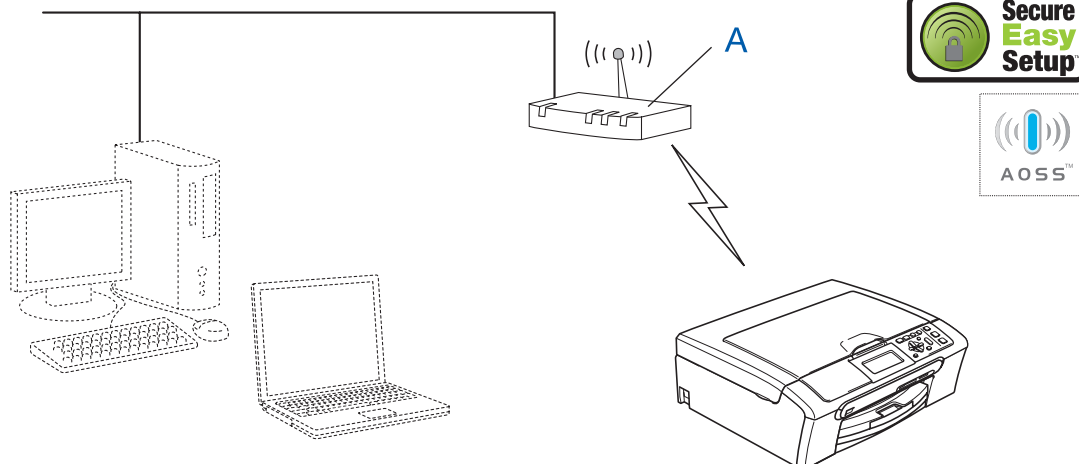■ Installation ved hjælp af SecureEasySetup™ eller AOSS™.

Hvis det trådløse adgangspunkt (A) understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, har du ikke behov for at bruge en computer til at konfigurere maskinen. Adgangspunktet (router) og din maskine kan automatisk forhandle ved hjælp af proceduren til SecureEasySetup™ eller AOSS™.

For at få instruktioner kan du gå til side 39.

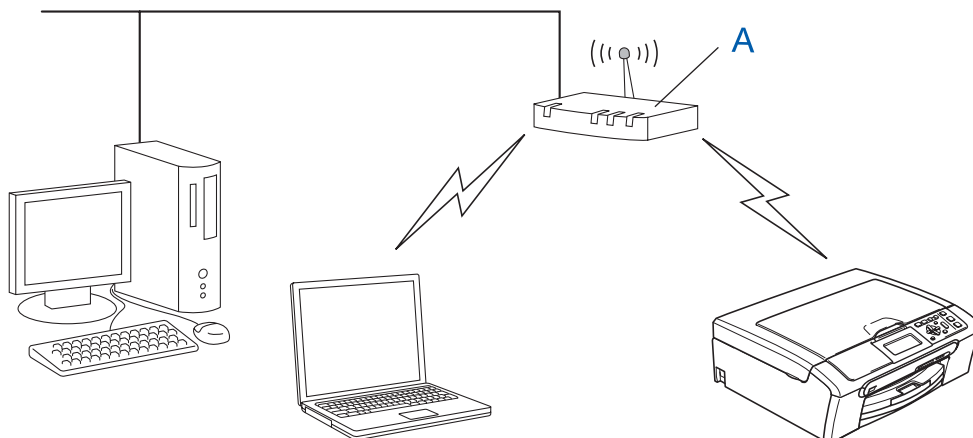■ Infrastruktur-tilstand


Hvis dit trådløse adgangspunkt (A) ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, skal du følge instruktionerne på side 41.

Brug af SecureEasySetup™ eller AOSS™ software til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på side 5 til 11.

SecureEasySetup™ eller AOSS™ softwaren giver mulighed for at konfigurere det trådløse nedværk lettere end at konfigurere det manuelt. Ved at trykke på en knap på den trådløse router eller adgangspunkt, kan du afslutte opsætningen og sikre det trådløse netværk. Din router eller dit adgangspunkt skal også understøtte SecureEasySetup™ eller AOSS™. Se brugsanvisningen til din trådløse LAN-router eller adgangspunkt for at få instruktioner til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router/dit adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™ eller AOSS™, skal du gå til side 41 for at få instruktioner om installation.

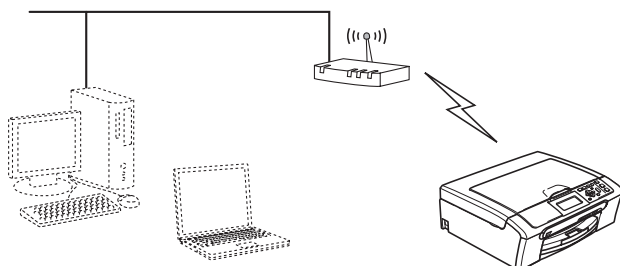

Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, som understøtter SecureEasySetup™, har SecureEasySetup™-symbolet som vist nedenfor.



Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, som understøtter AOSS™, har AOSS™-symbolet som vist nedenfor.



Bemærk!

Kontroller, at maskinen er tændt ved at tilslutte netledningen.

- 1 Anbring Brother-maskinen tæt ved SecureEasySetup™- eller AOSS™-routeren eller adgangspunkt.

Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu på din maskine. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LAN, og tryk derefter på OK. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fabriksinst., og tryk derefter på OK. Tryk på + for at vælge Ja. Tryk på + for at vælge Ja.

- 2 Tryk på SecureEasySetup™- eller AOSS™-knappen på din trådløse router eller dit adgangspunkt. Se brugsanvisningen til den trådløse router eller adgangspunktet for at få instruktioner.
- 3 Tryk på Menu på din maskine. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LAN, og tryk derefter på OK. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge WLAN, og tryk på OK. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge SecureEasySetup eller AOSS, og tryk på OK. Når Netværks I/F skift til trådløs vises, skal du trykke på OK for at acceptere eller trykke på Clear/Back for at annullere.

4

Status for den trådløse netværkstilslutning, der anvender SecureEasySetup™ eller AOSS™ softwaren, viser: Tilslutning WLAN, Indst. AOSS eller Forb. AOSS.

Vent til enten Tilsluttet eller Tilslutningsfejl (Forbind. fejl) vises.

Tilsluttet vises, når printserveren er tilsluttet korrekt til routeren eller adgangspunktet. Du kan nu bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl (Forbind. fejl) vises, når printserveren ikke er tilsluttet korrekt til routeren eller adgangspunktet. Prøv at starte fra trin 1 igen. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printserveren tilbage til standard fabriksindstillingerne og prøve igen.

(Se *Lagring af netværksindstillinger til fabriksstandard* på side 47.)

**Bemærk!**

Hvis du registrerer et problem under opsætningen, kan du midlertidigt placere maskinen tættere på det trådløse adgangspunkt, og gå tilbage til trin 2.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. Fortsæt til trin 11 på side 43 for at installere MFL-Pro Suite.

Brug af opsætningsguiden fra kontrolpanelets LAN-menu til konfiguration af trådløst netværk

Vigtigt!

Kontroller, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på side 5 til 11.



- 1 Notér indstillingerne for det trådløse netværk angående adgangspunkt eller trådløs router. **SSID** (Service Set-id eller netværksnavn)

WEP-nøgle (hvis relevant)

WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) (hvis relevant)

WEP-nøglen er for 64 bit krypterede netværk eller 128 bit krypterede netværk og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, bør du se den medfølgende dokumentation angående adgangspunkt eller trådløs router. Denne nøgle er en 64-bit eller 128-bit værdi, som skal indtastes i et ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

F.eks.:

- | | |
|----------------------|---|
| 64 bit ASCII: | Anvender 5 teksttegn.
dvs. "Hallo" (her har store og små bogstaver betydning) |
| 64 bit Hexadecimal: | Anvender 10 cifre af hexadecimaldata.
dvs. "71f2234aba" |
| 128 bit ASCII: | Anvender 13 teksttegn.
dvs. "Wirelesscomms" (her har store og små bogstaver betydning) |
| 128 bit Hexadecimal: | Anvender 26 cifre af hexadecimale data.
dvs. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba" |

WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key, som lader den Brother trådløse maskine knytte sig til adgangspunkter ved hjælp af TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) anvender en Pre-Shared Key (PSK), der indeholder 8 eller flere tegn, op til maks. 63 tegn.
Se netværksbrugsanvisningen for at få flere oplysninger.



Bemærk!

Kontroller, at maskinen er tændt ved at tilslutte netledningen.



Forkert opsætning

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for **LAN**, og tryk på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Fabriksinst.**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

Tryk på **+** for at vælge **Ja**.

2

Tryk på **Menu** på din maskine.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **LAN**, og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **WLAN**, og tryk på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Opsæt.guide** og tryk på **OK**.

Når **Netværks I/F skift** til **trådløs** vises, skal du trykke på **OK** for at acceptere.

Dette starter den guiden til trådløs opsætning.

Tryk på **Clear/Back** for at annullere.

3

Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er.

Hvis der vises en liste med SSID'er, skal du bruge tastene **▲** eller **▼** til at vælge den SSID, som du noterede i trin 1, og derefter trykke på **OK**. Gå til trin 7.



Bemærk!

Det tager flere sekunder at vise en liste med tilgængelige SSID'er.

Hvis dit adgangspunkt er sat til ikke at rundsende SSID'en, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Gå til trin 4.

4

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **<Ny SSID>**, og tryk derefter på **OK**.

5

Indtast det SSID, som du noterede i trin 1 ved hjælp af tasterne ▲ ▼ for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne ◀ ▶ til at flytte markøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet a, skal du trykke på tasten ▲ én gang. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten ▲ nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.

(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene.

6

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Infrastructure*, og tryk derefter på **OK**.

7

Brug tasterne ▲, ▼ og **OK** for at vælge én af nedenstående indstillinger: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal du anvende de tilsvarende indstillinger som for dit netværk.

Ingen godkendelse eller kryptering: Vælg *Åbent system*, tryk på **OK** vælg derefter *Ingen for Krypteringstype?*, og tryk på **OK**. Tryk derefter på  for at vælge *Ja* for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 10.

Ingen godkendelse med WEP-kryptering: Vælg *Åbent system*, tryk på **OK**, brug derefter ▲ eller ▼ til at vælge *WEP for Krypteringstype?*, og tryk på **OK**. Gå til trin 8.

Godkendelse med WEP-kryptering: Vælg *Fælles tast*, tryk på **OK**. Gå til trin 8.

Godkendelse med WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) kryptering: Vælg *WPA/WPA2-PSK*, tryk på **OK**. Gå til trin 9.

8

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det relevante nøgletal, og tryk på **OK**. Indtast den WEP-nøgle, som du noterede i trin 1 ved hjælp af tasterne ▲ eller ▼ for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne ◀ ▶ til at flytte markøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet a, skal du trykke på tasten ▲ én gang. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten ▲ nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.

(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på  *Ja* for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 10.

De fleste adgangspunkter og routere kan gemme mere end én tast, men de vil kun bruge én hver gang til godkendelse og kryptering.

9

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *TKIP* eller *AES for Krypteringstype?*, og tryk på **OK**.

Indtast den WPA/WPA2-PSK-adgangskode, som du noterede i trin 1, ved hjælp af tasterne ▲ og ▼ for at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne ◀ ▶ til at flytte markøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet a, skal du trykke på tasten ▲ én gang. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten ▲ nede, indtil tallet vises.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og derefter specielle bogstaver.

(Se *Indtastning af tekst* på side 47 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på  *Ja* for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 10.

10

Din maskine forsøger nu at tilslutte til dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger, som du indtastede. Hvis det lykkes, vises *Tilsluttet* kortvarigt på LCD'et.

Hvis det ikke lykkes for maskinen at tilslutte til dit netværk, skal du gentage trinnene 2 til 9 for at kontrollere, at du har indtastet de rigtige oplysninger.

Hvis dit adgangspunkt ikke har DHCP aktiveret, er du nødt til manuelt at konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway, så de passer til dit netværk. Se netværksbrugsanvisningen for at få oplysninger.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. En indikator med fire niveauer nederst på maskinens LCD viser den trådløse signalstyrke for adgangspunktet eller routeren. Fortsæt til trin 11 for at installere MFL-Pro Suite.

Bemærk!

- Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (Hvis du vil have de nyeste oplysninger om Mac OS® X, kan besøge <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller, at der ikke er sat hukommelseskort i mediedrevene, eller et USB Flash-hukommelseskort i USB-porten på fronten af maskinen.


Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

- 16** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.



Bemærk!


- Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk. Gå til trin 17.

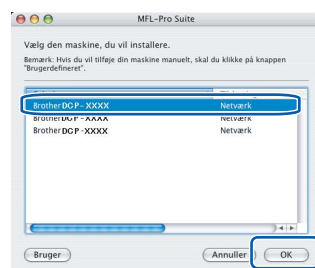

- Hvis denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.




Indtast et navn til din Macintosh® i **Displaynavn** på op til 15 tegn, og klik på **OK**. Gå til trin 17.

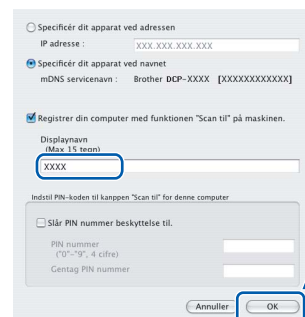

- Hvis du vil bruge maskinens søgetast til at scanne netværket, skal du markere boksen **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen**.
- Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens LCD, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion. (Flere oplysninger fremgår af afsnittet **Netværksscanning** i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en).

- 11** Tænd for din Macintosh®.


- 12** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

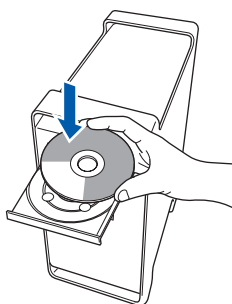

- 13** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.




- 14** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

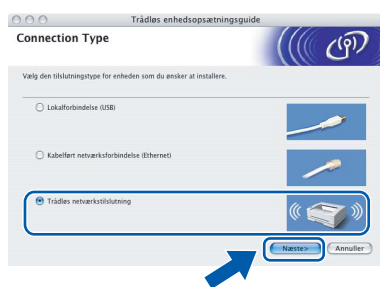

- 15** Klik på afkrydsningsfeltet **Kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på skærmen.




- 17** Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.

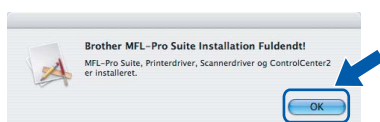


- OK!** For brugere af Mac OS® X 10.3.x eller derover:
MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.
 Gå til trin **22**.

- 18** For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klik på **Tilføj**.

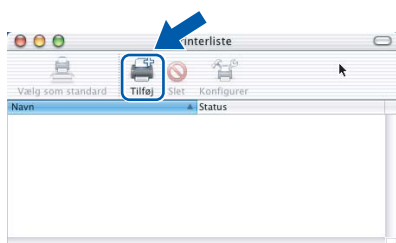


- 19** Foretag det valg, der er vist herunder.

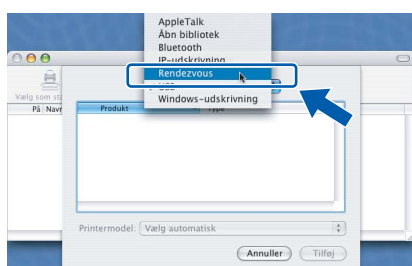

- 20** Vælg **DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet), og klik derefter på **Tilføj**.




- 21** Klik på **Printercentral**, og derefter på **Slut Printercentral**.

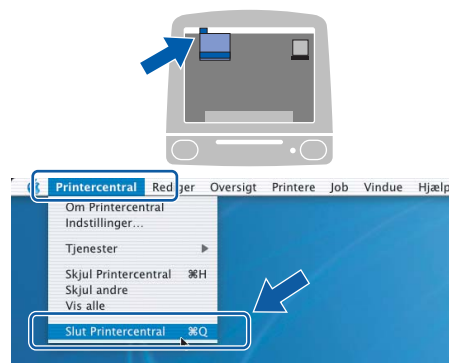

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig.**

- 22** For at installere Presto!® PageManager®, skal du dobbeltklikke på ikonet **Presto!** **PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.

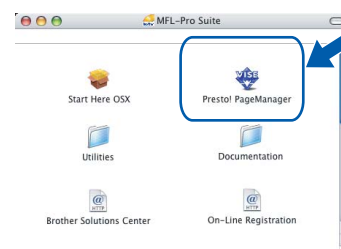

For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: Når dette skærbillede vises, skal du klikke på **Start** for at indlæse softwaren fra webstedet til Brother Solutions Center.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, er OCR-funktionaliteten føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu gennemført.

BRAdmin Light (Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com>.

Bemærk!

Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com>.

Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light

- 1 Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogr.** på menu-skærmen.



- 2 Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.




Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Det skyldes, at printserveren automatisk vil få sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

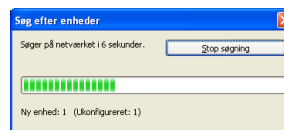

- 2 Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

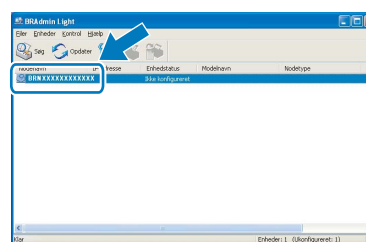

- 3 Vælg **STATIC** for Boot-metode. Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

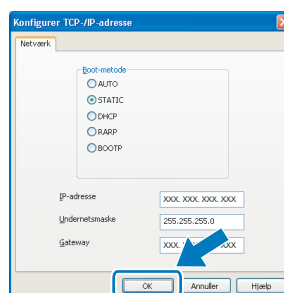

- 4 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.

BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com>.


Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light




Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Printserveren henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller, at du har installeret Java™-klientsoftwaren i version 1.4.1_07 eller nyere på computeren.


- 1 Dobbeltklik på ikonet **Macintosh HD** på skrivebordet.

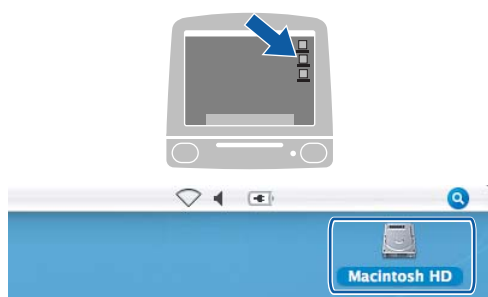


- 2 Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

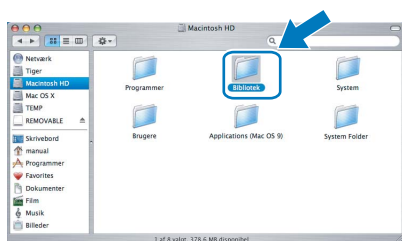


- 3 Dobbeltklik på filen **BRAdmin Light.jar**, og kørs softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

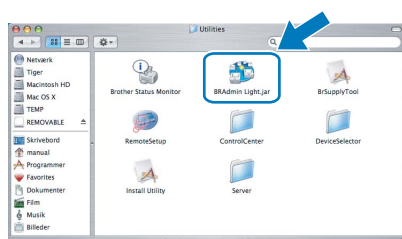

- 4 Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

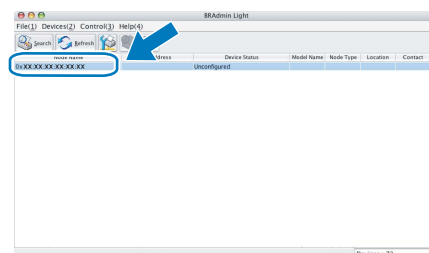

- 5 Vælg **STATIC** for **Boot Method** (Boot-metode). Indtast **IP Address** (IP-adresse), **Subnet Mask** (Undernetmaske) og **Gateway** (Gateway), og klik derefter på **OK**.

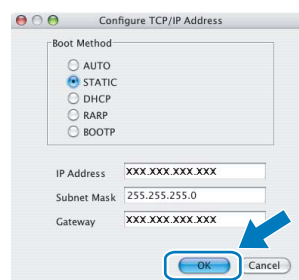

- 6 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Indtastning af tekst

Tryk på ▲ eller ▼ gentagne gange for at vælge et tegn fra listen nedenfor:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(mellemrum)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Tryk på ⬅ eller ➡ gentagne gange for at flytte markøren.



Bemærk!

Foretage rettelser

Hvis du indtastede et forkert bogstav og ønsker at ændre det, skal du trykke på ⬅ eller ➡ for at anbringe markøren under det forkerte bogstav.

Brug tastene ▲ og ▼ til at rette til det rigtige bogstav, og tryk derefter på ➡ gentagne gange for at flytte markøren tilbage til slutningen af teksten.

Lagring af netværksindstillinger til fabriksstandard

Følg nedenstående trin for at gendanne alle netværksindstillingerne for den interne printer/scannerserver til fabriksstandard.

1

Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tag derefter alle kabler ud af maskinen (undtagen strømkablet).

2

Tryk på **Menu**.

3

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge LAN.
Tryk på **OK**.

4

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fabriksinst..
Tryk på **OK**.

5

Tryk på **+** for at vælge Ja.

6

Tryk på **+** for at vælge Ja.

7

Maskinen genstarter, og når det er sket, tilsluttes kablerne igen.

Instruktioner til, hvordan du installerer FaceFilter Studio - Hjælp (For brugere af Windows®)


For at få instruktioner til, hvordan du bruger FaceFilter Studio, skal du indlæse og installere FaceFilter Studio Help. Din computer skal være tilsluttet internettet.

Installation af FaceFilter Studio - Hjælp

- 1 For at køre FaceFilter Studio, skal du gå til **start/Alle programmer/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** i menuen **start**.
- 2 Klik på knappen  i højre øverste hjørne på skærbilledet.
- 3 Klik på **Søg efter opdateringer** for at gå til webstedet for opdatering til Reallusion.



- 4 Klik på knappen **Download**, og vælg en mappe, du vil gemme filen i.

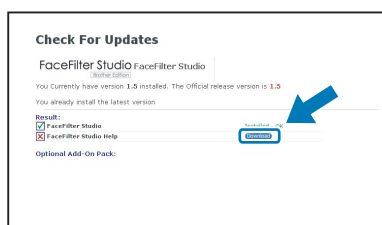

- 5 Luk FaceFilter Studio, før du begynder at installere FaceFilter Studio - Hjælp. Dobbeltklik på den indlæste fil fra den mappe, som du angav, og følg instruktionerne på skærmen for at installere.






Bemærk!

Hvis du vil se hele FaceFilter Studio - Hjælp, skal du vælge **start/Alle programmer/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio - Hjælp** på din computer.

Forbrugsstoffer til udskiftning

Når tiden er kommet til at udskifte blækpatroner, vil der blive vist en meddelelse på LCD'et. Hvis du vil have yderligere oplysninger om blækpatroner til maskinen, kan du besøge <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blækpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.



Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Macintosh og TrueType er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

PictBridge er et varemærke.

FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2007 Brother Industries, Ltd.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produkt inkluderer "KASAGO TCP/IP"-softwaren, der er udviklet af ELMIC WESCOM, Inc.

©2007 Devicescape Software, Inc.

brother®

DAN