


MFC-885CW

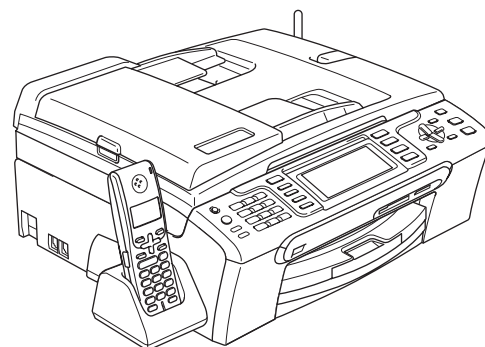

Installatiehandleiding

Voordat u deze machine in gebruik kunt nemen, dient u eerst de hardware en de software te installeren.

Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door om de machine correct te installeren.

Stap 1

De machine installeren

**Stap 2**




Het stuurprogramma en software installeren

De installatie is voltooid!

Bewaar deze installatiehandleiding, de gebruikershandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel kunt raadplegen.



Gebruikte symbolen in deze handleiding

 Waarschuwing	 Voorzichtig	 Onjuiste configuratie
Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.	Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine of andere voorwerpen worden beschadigd.	Het pictogram Onjuiste configuratie attendeert u op apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.
 Opmerking	 Gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding	
Opmerkingen leggen uit hoe u in een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.	Verwijst naar de gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.	

Aan de slag

Onderdelen in de doos.....	3
Bedieningspaneel.....	4

Stap 1 – De machine installeren

De beschermingen verwijderen.....	5
Papier plaatsen.....	5
Het stroomsnoer en de telefoonlijn aansluiten.....	7
De inktcartridges plaatsen.....	8
Afdrukkwaliteit controleren.....	11
Uw taal kiezen.....	11
Het contrast van het LCD-scherm instellen.....	12
De datum en tijd instellen.....	12
Uw Stations-ID instellen.....	13
Het type telefoonlijn instellen.....	14
De ontvangststand kiezen.....	15
Het ANTW.APP. instellen.....	15
De batterij installeren.....	16
De batterij opladen.....	16
Het land instellen op de draadloze telefoon.....	16
Een locatie kiezen.....	17
De antenne op de basiseenheid plaatsen.....	17

Stap 2 – Het stuurprogramma en software installeren

Windows®

Voor gebruikers van de USB-interface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	20
FaceFilter Studio installeren.....	23
Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	24
FaceFilter Studio installeren.....	28
Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	29
Uw draadloze machine met het draadloze netwerk verbinden en de printerdriver installeren in de infrastructuurmodus.....	29
De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk.....	31
De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren.....	33
FaceFilter Studio installeren.....	37

Macintosh®

Voor gebruikers van de USB-interface (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger).....	38
Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger).....	41
Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger).....	44
Uw draadloze machine met het draadloze netwerk verbinden en de printerdriver installeren in de infrastructuurmodus.....	44
De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk.....	46
De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren.....	48

Voor netwerkgebruikers

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)	52
Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren	52
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	52
Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS® X)	53
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	53
De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden	54
Tekst invoeren voor draadloze instellingen.....	55

FaceFilter Studio Help installeren


Instructies voor het installeren van FaceFilter Studio Help (voor Windows®-gebruikers).....	56
FaceFilter Studio Help installeren	56












Verbruiksartikelen

Vervanging van verbruiksartikelen.....	57
Inktcartridge	57

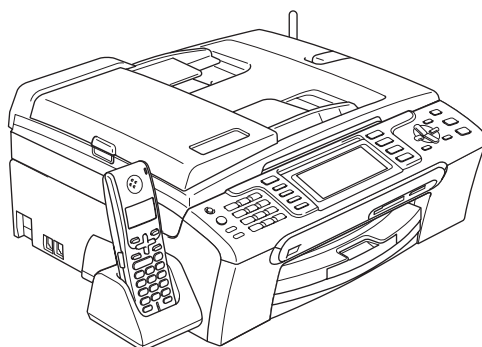Onderdelen in de doos

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, voor het geval u uw machine ooit moet verzenden.



 Installatiehandleiding	 Cd-rom	 Gebruikershandleiding	 Telefoonsnoer
 Netsnoer	 Batterij en batterijklep	 Draadloze telefoon	
 Zwart (LC1000BK)	 Geel(LC1000Y)	 Cyaan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
<p>De inktcartridges bevinden zich op de papierlade. Zie <i>De beschermingen verwijderen</i> op pagina 5.</p> <p style="text-align: center;">Inktcartridges</p>			

Een interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient zelf een geschikte USB 2.0-interfacekabel of netwerkkabel aan te schaffen.

USB-kabel

- Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel die niet langer is dan 2 meter.
- Uw machine beschikt over een USB-interface die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
- Sluit de interfacekabel nu nog NIET aan.
De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens de installatieprocedure van de software.

Netwerkkabel

- Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T- of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

Bedieningspaneel




- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 Kiestoetsen | 7 LCD-scherm (Liquid Crystal Display) |
| 2 Telefoontoetsen | 8 Toets Intern |
| 3 Modustoetsen | 9 Toets Faxvoorbeeld |
| 4 Menu-toetsen | 10 Microfoon |
| 5 Starttoetsen | 11 Toets energiebesparing |
| 6 Toets Stop/Eindigen | 12 Toetsen ANTW.APP. |



Zie voor meer informatie over het bedieningspaneel Overzicht van het bedieningspaneel in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.


1 De beschermingen verwijderen

- 1 Verwijder de beschermtape en de folie die de glasplaat bedekt.
- 2 Verwijder de beschermende zak (1) met de inktcartridges van de bovenkant van de papierlade.

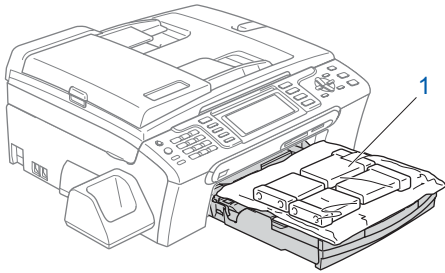


Opmerking

Verwijder de batterij, batterijklep en draadloze telefoon uit de doos en verwijder de afzonderlijke verpakkingen. Leg deze onderdelen apart tot het tijd is om de batterij te installeren (op pagina 16).

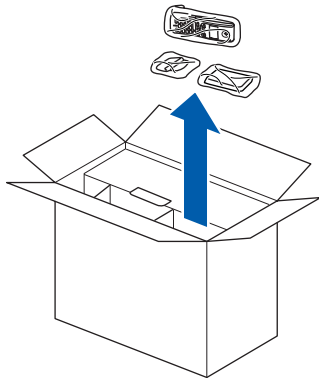


Onjuiste configuratie



Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van de software.

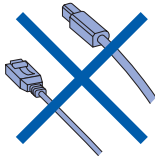


2 Papier plaatsen

-  U kunt maximaal 100 vellen van 80 g/m² papier plaatsen. Zie voor meer informatie Acceptabel papier en andere media in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.


- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine en til het deksel van de uitvoerlade (1) op.

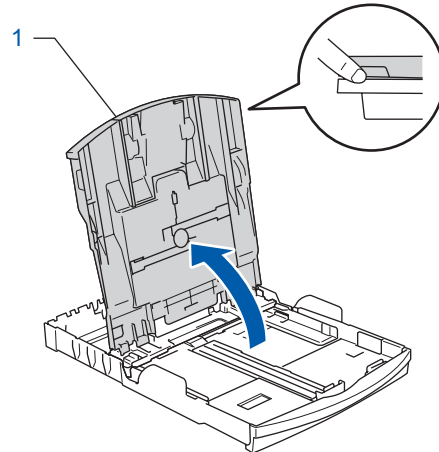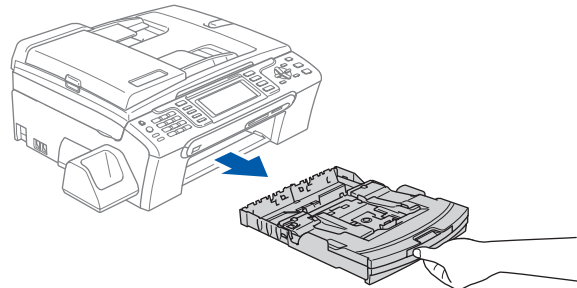


- 2 Houd de papiergeleiders voor de breedte (1) en de papiergeleider voor de lengte (2) ingedrukt en stel deze af op het papierformaat.

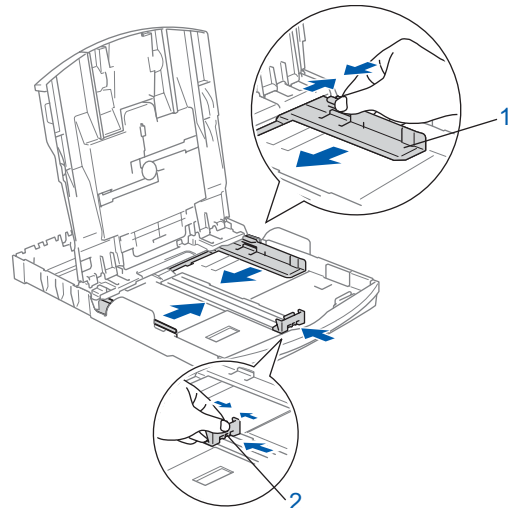

- 3** Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

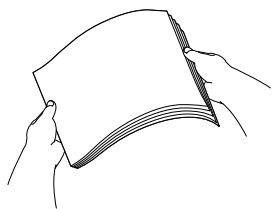


- 4** Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde naar beneden en de bovenrand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.

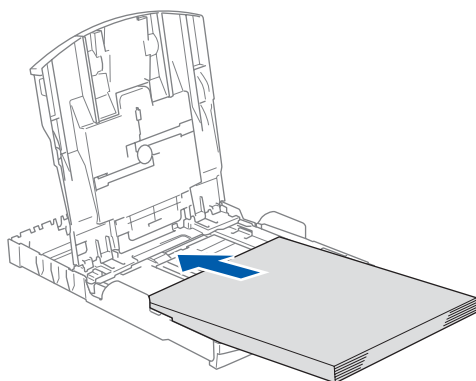


Opmerking

Wanneer u Legal-papier gebruikt, moet u de universele ontgrendelknop (1) indrukken terwijl u de voorzijde van de papierlade naar buiten schuift.

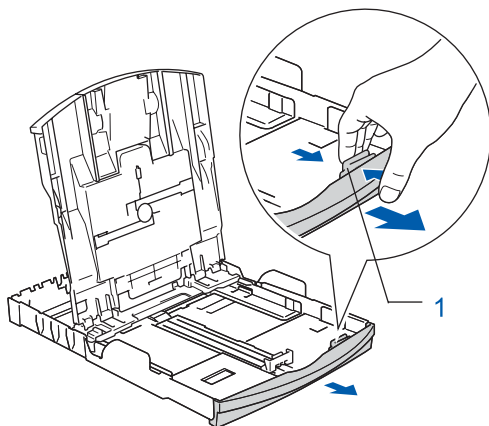


- 5** Pas de papiergeleiders met beide handen voorzichtig aan het papier aan. Controleer of de papiergeleiders de papierranden raken.

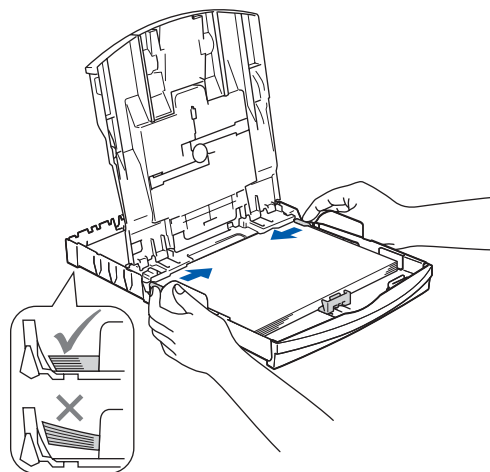


Opmerking

Zorg ervoor dat u er het papier niet te ver naar binnen duwt, anders kan het aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.


- 6** Sluit het deksel van de uitvoerlade (1).

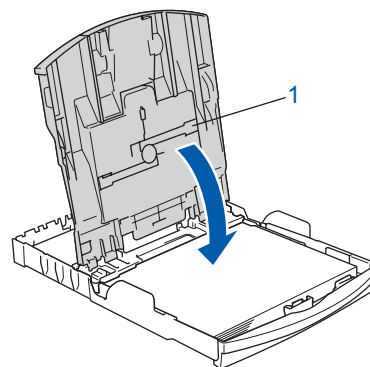

- 7** Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

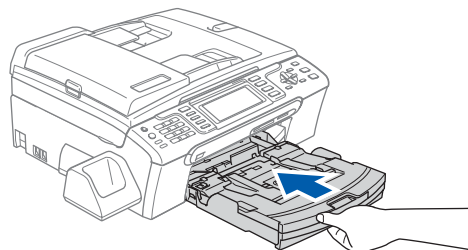

- 8** Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun ① uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u de papiersteunklep ② uit.

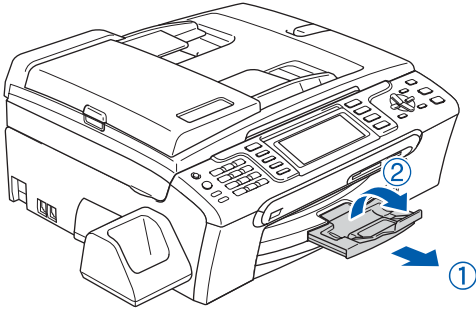

Opmerking


Gebruik de papiersteunklep ② niet voor Legal-papier.

Opmerking

- U kunt de fotopapierlade boven de papierlade gebruiken om af te drukken op fotopapier van 10 × 15 cm of foto-L-papier.
- Zie voor meer informatie Fotopapier laden in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.

3 Het stroomsnoer en de telefoonlijn aansluiten


- 1** Sluit de voedingskabel aan.

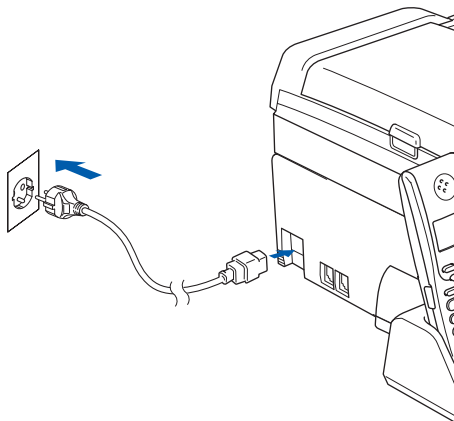

Waarschuwing

Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.

- 2** Sluit het telefoonsnoer aan. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang **LINE** van de machine, en het andere uiteinde op een modulaire wandstekker.

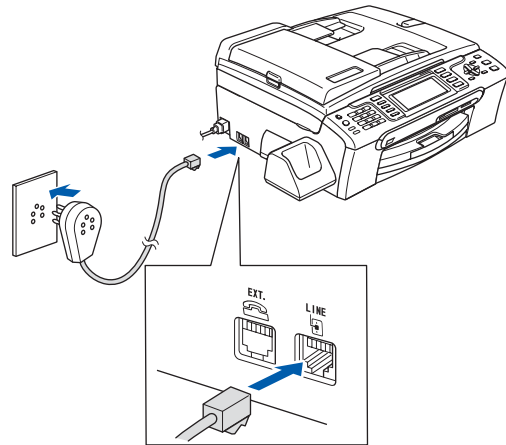

Onjuiste configuratie


Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van de software.

Waarschuwing

Aangezien de machine via het stopcontact is geaard, kunt u zichzelf tegen mogelijke elektrische gevaren op het telefoonnetwerk beschermen door het stroomsnoer op uw machine aangesloten te houden wanneer u de machine op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de machine moet worden verplaatst, is het het veiligst om eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.

Opmerking


Als u een telefoonlijn met een extern toestel deelt, moet u de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld uitvoeren.

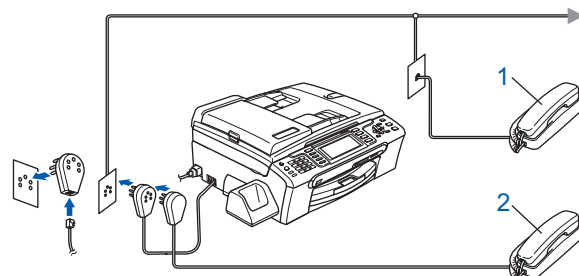

- 1 Tweede toestel
- 2 Extern toestel

Opmerking

Als u een telefoonlijn met een extern antwoordapparaat deelt, moet u dit zoals hieronder afgebeeld aansluiten.

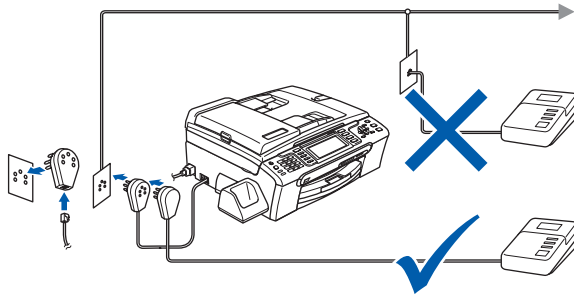

Stel de ontvangststand in op 'Handmatig' als u een extern antwoordapparaat gebruikt. Zie voor meer informatie Een extern antwoordapparaat aansluiten in hoofdstuk 7 van de gebruikershandleiding.

4 De inktcartridges plaatsen


! Waarschuwing

Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze dan onmiddellijk uit met water en raadpleeg een arts als uw ogen geïrriteerd raken.

- Zorg dat de machine is ingeschakeld. Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:





- Open het deksel waar de inktcartridges zich achter bevinden (1).

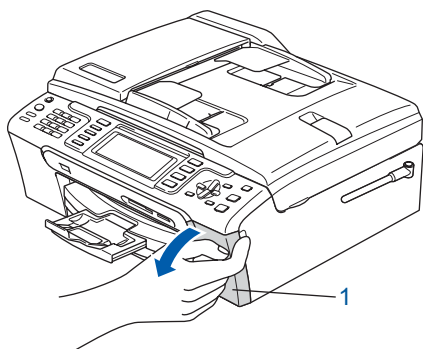

3


Trek alle ontgrendelingshendels naar beneden en verwijder de gele bescherming (1).

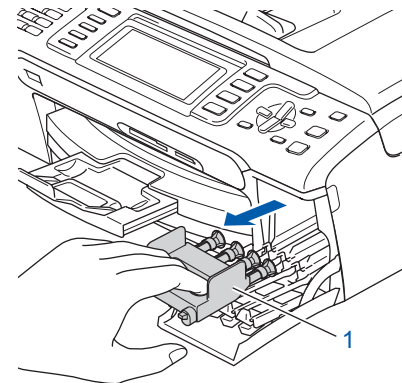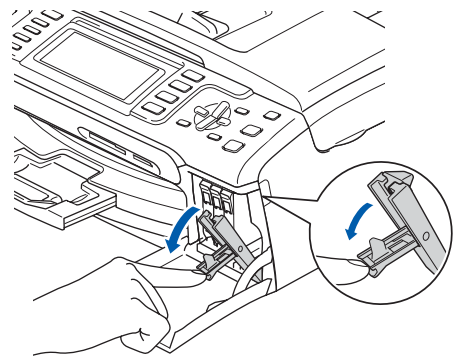

Opmerking


Gooi de gele bescherming niet weg. U heeft deze nodig wanneer u de machine moet vervoeren.

- Verwijder de inktcartridge.

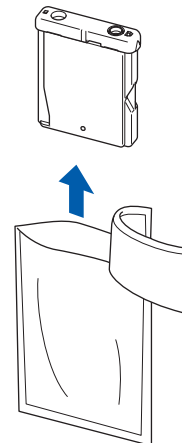


5

Verwijder voorzichtig het gele beschermkapje (1).

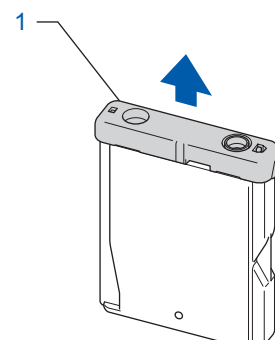

⊘ Onjuiste configuratie


Raak het gebied op de onderstaande afbeelding NIET aan.

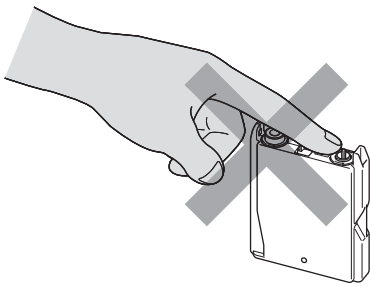


📄 Opmerking

Als het gele beschermkapje loskomt terwijl u de verpakking opent, zal de cartridge niet beschadigd worden.

- 6** Plaats iedere inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket. Let erop dat de kleur van de ontgrendelingshendel (1) overeenkomt met de kleur (2) van de cartridge, zoals getoond in de onderstaande figuur.

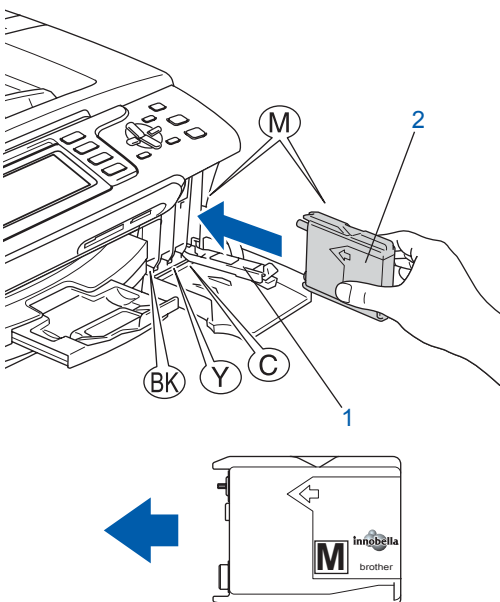


- 7** Til elke ontgrendelingshendel omhoog en duw er voorzichtig tegen tot u een klik hoort, en sluit vervolgens het deksel waar de inktcartridges zich achter bevinden.

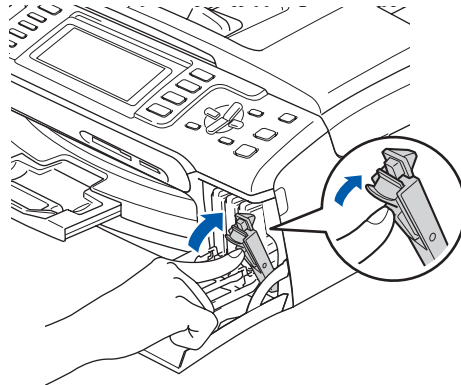

📄 Opmerking

Als na het installeren van de cartridges op het LCD-scherm een bericht wordt weergegeven dat u de cartridge correct dient te plaatsen, controleer dan of de cartridges correct zijn geïnstalleerd.

De machine zal het inktbuisensysteem reinigen wanneer de inktcartridges voor het eerst worden geïnstalleerd. Deze eerste reinigingsprocedure neemt meer tijd in beslag dan een normale reinigingsprocedure, maar deze wordt maar één keer uitgevoerd. Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

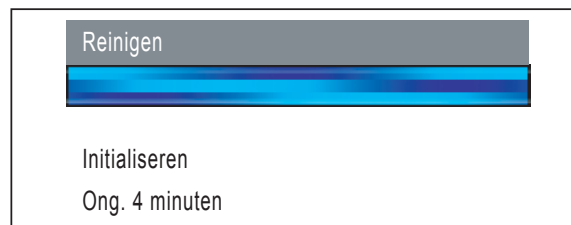


! Voorzichtig

- Verwijder GEEN inktcartridges als deze niet hoeven te worden vervangen. Als u dit toch doet, kan de hoeveelheid inkt worden verminderd en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.
- Schud de inktcartridges NIET. Als de inkt vlekken op uw huid of kleding achterlaat, was deze dan onmiddellijk met zeep of een wasmiddel.
- Het is beter om de cartridges NIET herhaaldelijk te verwijderen en terug te plaatsen. Als u dat wel doet, kan er inkt uit wegsijpelen.
- Als de kleuren zijn gemengd omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie heeft geïnstalleerd, moet u nadat de cartridge op de juiste plaats geïnstalleerd is de printkop diverse keren reinigen. (Zie *De printkop reinigen in bijlage B van de gebruikershandleiding.*)
- Zodra een inktcartridge geopend is, moet deze in de machine geïnstalleerd worden en binnen zes maanden na de installatie worden opgebruikt. Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de verpakking staat vermeld.
- U mag de inktcartridge NIET openmaken of ermee knoeien, anders kan de cartridge inkt gaan lekken.
- De multifunctionele machines van Brother zijn ontworpen om te werken met inkt van een bepaalde specificatie, en leveren optimale prestaties als ze worden gebruikt met originele inktcartridges van Brother. Brother kan deze optimale prestaties niet garanderen indien inkt of inktcartridges met andere specificaties gebruikt worden. Het wordt derhalve afgeraden om in deze machine andere dan de originele cartridges van Brother te gebruiken of cartridges die met inkt van andere merken zijn gevuld. Indien de printkop of andere onderdelen van de machine beschadigd raken door het gebruik van producten die niet geschikt zijn voor deze machine, vallen reparaties die hieruit voortvloeien niet onder de garantie.

5 Afdrukkwaliteit controleren

- Controleer of A4-, Letter- of Legal-papier is geplaatst in de papierlade.
Druk op **Colour Start**.
De machine begint de testpagina af te drukken (alleen wanneer de inktcartridges voor de eerste keer worden geïnstalleerd).

- Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op de testpagina. (zwart/geel/cyaan/magenta)

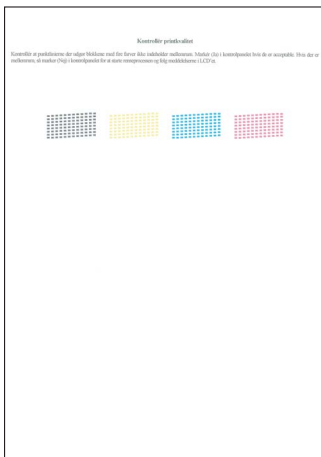

Opmerking


Raak het afgedrukte oppervlak van het papier niet aan vlak na het afdrukken. De inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.

- Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:




- Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op **1 (Ja)** op het bedieningspaneel om de kwaliteitscontrole te voltooien.
- Als u ziet dat er korte lijnen ontbreken, drukt u op **2 (Nee)** op het bedieningspaneel en gaat u naar stap **4**.



OK




Niet OK



- U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en kleur in orde is. Druk op **1 (Ja)** of **2 (Nee)** op het bedieningspaneel.

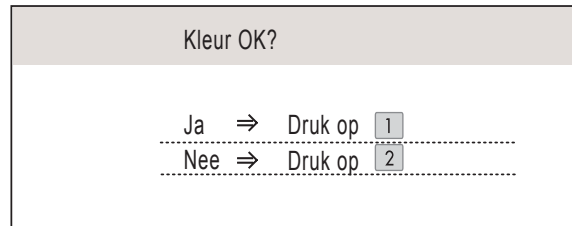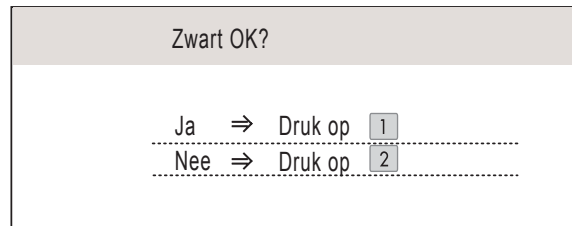

Nadat u op **1 (Ja)** of **2 (Nee)** heeft gedrukt voor zowel zwart als kleur, wordt op het LCD-scherm het volgende weergegeven:

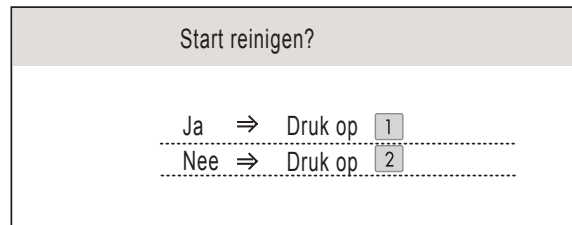

- Druk op **1 (Ja)** om de machine de kleuren te laten reinigen.

- Nadat het reinigen is voltooid, drukt u op **Colour Start**. De machine drukt opnieuw de testpagina af en gaat terug naar stap **2**.

6 Uw taal kiezen

De meldingen op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels.

- Druk op **Menu**.
- Druk op **▲** of **▼** om **Stand. instel.** te selecteren.
Druk op **OK**.
- Druk op **▲** of **▼** om **Taalkeuze** te selecteren.
Druk op **OK**.
- Druk op **▲** of **▼** om **Nederlands, Frans of Engels** te selecteren, en druk op **OK**.
- Druk op **Stop/Exit**.

7 Het contrast van het LCD-scherm instellen

U kunt het contrast van het LCD-scherm aanpassen, zodat de weergave duidelijker wordt. Als u de tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen, kunt u eens een andere contrastinstelling proberen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Standaardinst.* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *LCD-instell.* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om *LCD Contrast* te selecteren.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om *Licht, Half of Donker* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Exit**.




Opmerking

U kunt ook de hoek van het LCD-scherm aanpassen door het omhoog te tillen.

8 De datum en tijd instellen


De machine geeft de datum en de tijd weer. Als u de Stations-ID instelt, worden deze gegevens aan elke door u verzonden fax toegevoegd.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om *Stand. instel.* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Datum & tijd* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Toets de laatste twee cijfers van het jaar in op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.

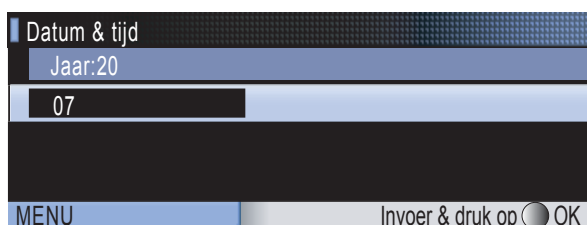


(Voer bv. **0 7** in voor 2007.)

- 5 Toets de laatste twee cijfers van de maand in op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.

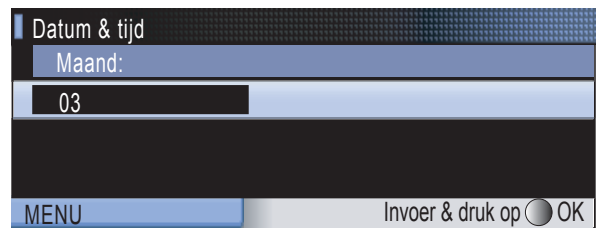


(Voer bv. **0 3** in voor maart.)

- 6 Toets de cijfers van de dag in op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.

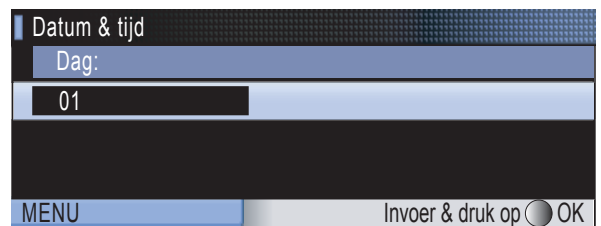

(Voer bv. **0 1** in voor de eerste dag van de maand.)

- 7 Voer op het bedieningspaneel de tijd in 24 uursformaat in en druk vervolgens op **OK**.

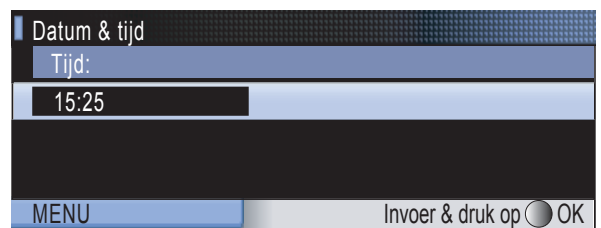


(Voer bv. **1 5, 2 5** in voor 15:25.)

- 8 Druk op **Stop/Exit**.


9 Uw Stations-ID instellen

U kunt uw naam en faxnummer opslaan, zodat deze gegevens worden afgedrukt op alle faxpagina's die u verstuurt.

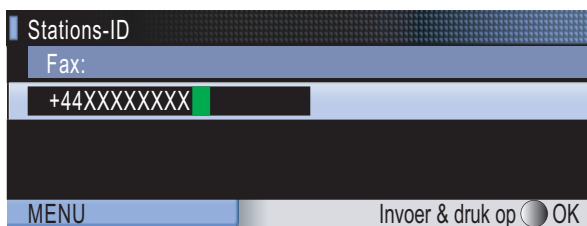


- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om `Stand.instel.` te selecteren.
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om `Stations-ID` te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Toets uw faxnummer in (max. 20 cijfers) op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
Om een "+" in te voeren voor internationale codes, drukt u op *. Om bijvoorbeeld de kiescode voor het Verenigd Koninkrijk "+44" in te voeren, drukt u op *, **4**, **4**, gevolgd door de rest van uw nummer.

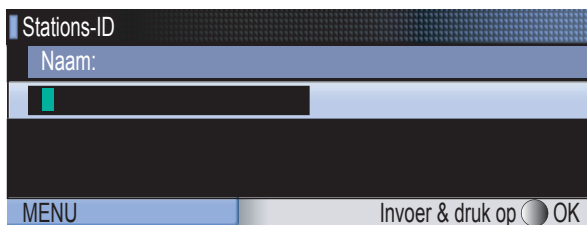

- 5 Voer uw naam (max. 20 tekens) in met behulp van de toetsen op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking


- Raadpleeg bij het invoeren van uw naam het onderstaande schema.
- Als u tweemaal achtereen dezelfde letter wilt invoeren, dan drukt u op  om de cursor een plaats naar rechts te zetten.
- Als u een letter verkeerd heeft ingevoerd en deze wilt aanpassen, drukt u op  of  om de cursor naar het verkeerde teken te verplaatsen en drukt u op **Clear/Back**.

Druk op toets	Eén keer	Twee keer	Drie keer	Vier keer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6 Druk op **Stop/Exit**.

Opmerking

Als u een fout maakt en opnieuw wilt beginnen, drukt u op **Stop/Exit** en gaat u terug naar stap 1.

 Zie voor meer informatie *Tekst invoeren* in bijlage C van de gebruikershandleiding.

10 Het type telefoonlijn instellen

Als u de machine aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u het type telefoonlijn dienovereenkomstig wijzigen aan de hand van de volgende stappen.


- 1** Druk op **Menu**.
- 2** Druk op ▲ of ▼ om *Stand. instel.* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 3** Druk op ▲ of ▼ om *Tel lijn inst* te selecteren.
- 4** Druk op  of  om *PBX, ISDN (of Normaal)* te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5** Druk op **Stop/Exit**.



PBX en DOORVERBINDEN

De machine is in eerste instantie ingesteld op Normaal, geschikt voor aansluiting op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Branch Exchange (PBX). Uw machine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorsturen. U activeert deze functie door op de toets **R** te drukken.

11 De ontvangststand kiezen

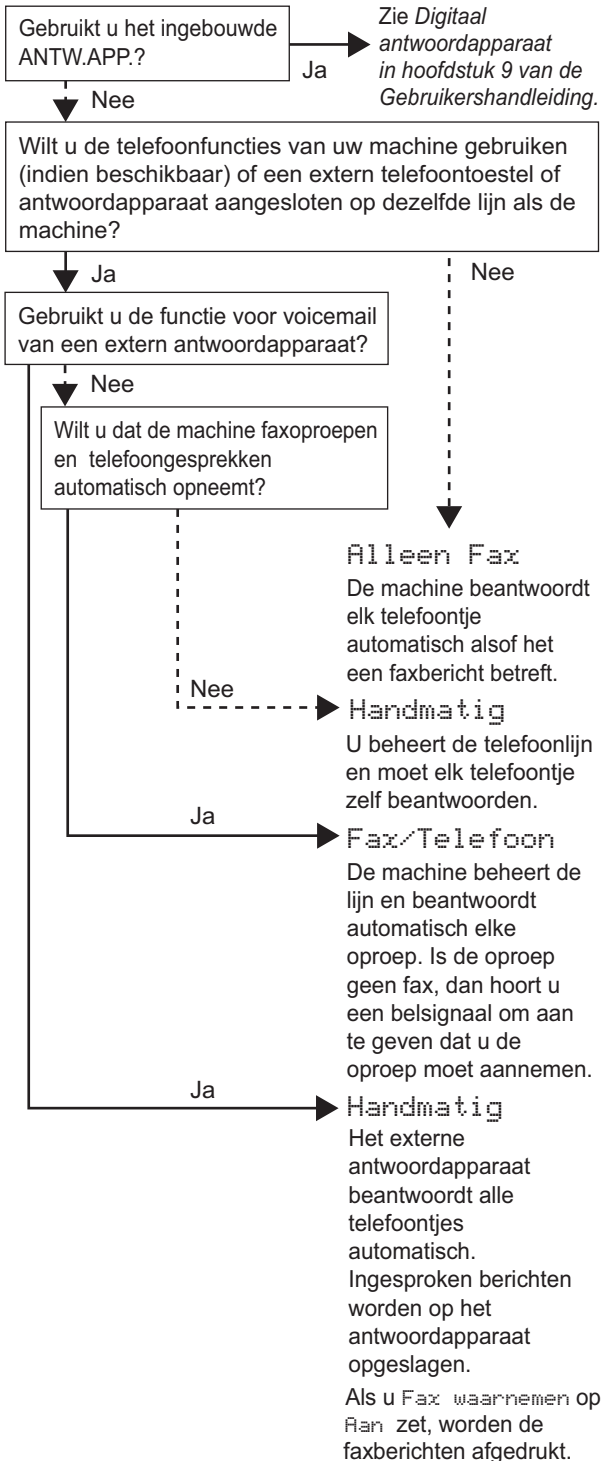Er zijn drie ontvangststanden: Alleen fax, Fax/Telefoon en Handmatig.




- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Ontvangstmodus` te selecteren.
- 4 Druk op  of  om de stand te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Exit**.



Zie voor meer informatie *Ontvangststanden gebruiken* in hoofdstuk 6 van de *gebruikershandleiding*.

12 Het ANTW.APP. instellen

Als u de ANTW.APP.-modus wilt gebruiken, moet u een uitgaand bericht opnemen.


- 1 Neem een uitgaand bericht op (Beantw. bericht).
- 2 Activeer de ANTW.APP.-modus.
Druk op . De toets gaat branden wanneer de modus actief is.




Als de ANTW.APP.-modus is ingeschakeld, heeft deze voorrang op de ingestelde ontvangststand. Het ingebouwde digitale ANTW.APP. neemt telefoongesprekken aan. Als het een faxbericht is, kunt u dit automatisch ontvangen. Zie voor meer informatie *Digitaal antwoordapparaat* in hoofdstuk 9 van de *gebruikershandleiding*.

13 De batterij installeren


- 1 Steek de connector (1) van de batterij (2) in de aangegeven richting in het contact (zie illustratie).

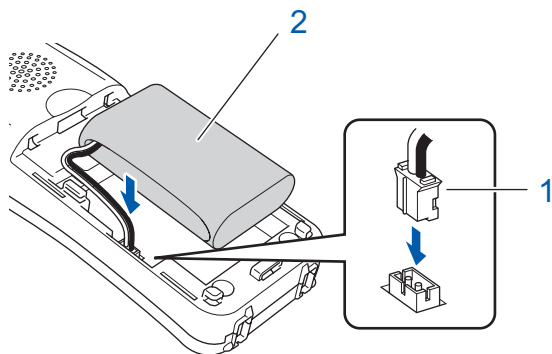

- 2 Plaats de batterij in de aangegeven positie (zie illustratie).

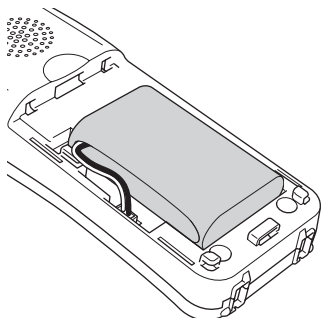

- 3 Installeer de batterijklep door deze aan de achterzijde van de telefoon op zijn plaats te schuiven.

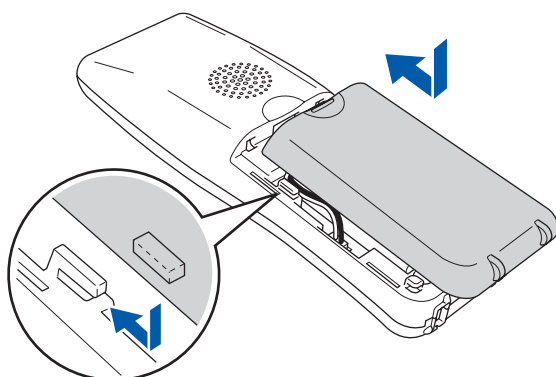


Opmerking

Zorg ervoor dat het draadje van de batterijconnector niet beklemd raakt.

- 4 Plaats de draadloze telefoon ten minste 12 uur voor gebruik in de houder om de batterij op te laden. U kunt ondertussen verdergaan met het instellen van de telefoon.

14 De batterij opladen

- 1 Plaats de draadloze telefoon met de kiestoetsen naar voren in de houder.

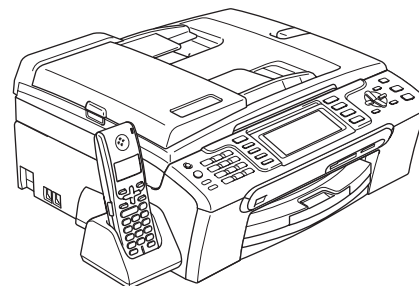

Opmerking

- Na plaatsing van de batterij dient u de datum en tijd in te stellen. (Zie Datum en tijd in de gebruikershandleiding van de DECT™-telefoon BCL-D20.)
- Als het stroomniveau van de batterij laag is, moet u de batterij opladen. De indicator voor het stroomniveau van de batterij bevindt zich rechtsonder van het LCD-scherm.

15 Het land instellen op de draadloze telefoon

De eerste keer dat u de batterij installeert, moet u uw land instellen zodat de draadloze telefoon correct werkt op lokale telecommunicatielijnen.

- 1 Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

Set Country
Press OK Key


- 2 Druk op **Menu/OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om uw land te selecteren. Druk op **Menu/OK**.
- 4 Druk op **1** om de selectie te bevestigen.

Opmerking

Op het LCD-scherm van de telefoon wordt "Op zoek naar basisstation" of "Basisstation niet gevonden" weergegeven totdat de initiële configuratie van de machine is voltooid.

16 Een locatie kiezen

- Kies een locatie waar de temperatuur tussen 10° C en 35° C blijft.
- Plaats de draadloze telefoon niet in de buurt van verwarmingen, airconditioners, water of chemicaliën.
- Stel de draadloze telefoon niet bloot aan direct zonlicht, overmatige hitte, vocht of stof.
- Gebruik de draadloze telefoon niet in de buurt van elektromedische apparatuur.
- We raden u aan ten minste 3 m aan te houden tussen de machine (basiseenheid) of draadloze telefoon en mogelijke bronnen van radio-interferentie.

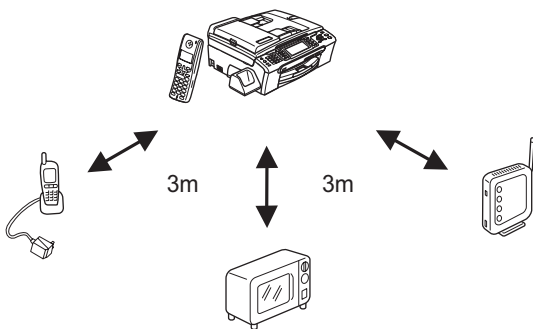


Ga nu naar

MFL-Pro Suite op de meegeleverde cd-rom op de volgende pagina om de drivers te installeren.

17 De antenne op de basiseenheid plaatsen

- 1 Zet de antenne omhoog, zoals in de illustratie aangegeven.

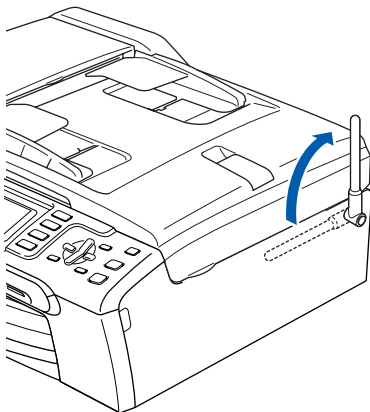


Opmerking

Vermijd gebruik van de machine in een omgeving waar radiogolven moeilijk kunnen doordringen zoals een betonnen gebouw, in de buurt van metalen meubels of deuren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de DECT™-telefoon BCL-D20 voor meer informatie over uw draadloze telefoon.

Meegeleverde cd-rom 'MFL-Pro Suite'

Windows®

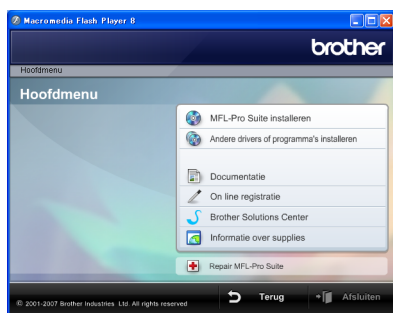

MFL-Pro Suite installeren

U kunt de software voor MFL-Pro Suite en multifunctionele drivers installeren.

Andere drivers of programma's installeren

U kunt andere hulpprogramma's voor MFL-Pro Suite installeren, zonder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR van NUANCE™ installeren, alleen de printerdriver installeren of FaceFilter Studio installeren.

Documentatie

Bekijk de softwarehandleiding en netwerkhandleiding in HTML-indeling. U kunt de handleidingen ook bekijken in PDF-indeling via het Brother Solutions Center. De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer. (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen.)

On line registratie

U kunt uw machine registreren via de registratiepagina voor Brother-producten.

Brother Solutions Center

Via het Brother Solutions Center heeft u toegang tot veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine. (Internettoegang vereist)

Informatie over supplies

Bezoek onze website voor originele Brother-verbruiksartikelen op <http://www.brother.com/original/>.

Repair MFL-Pro Suite (alleen USB)

Als er tijdens de installatie van MFL-Pro Suite fouten optreden, kunt u deze functie gebruiken om de software automatisch te herstellen en om MFL-Pro Suite opnieuw te installeren.

Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het scannen en weergeven van documenten.

Macintosh®



Start Here OSX

U kunt de MFL-Pro Suite, inclusief de printerdriver, de scannerdriver, Brother ControlCenter2 en BRAdmin Light voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger installeren.

Presto! PageManager

U kunt ook Presto!® PageManager® installeren om OCR-functionaliteit toe te voegen aan Brother ControlCenter2 en eenvoudig foto's en documenten te scannen, delen en beheren. Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.9 of hoger kunt u de software direct installeren vanaf de meegeleverde cd-rom. Volg hiervoor de stappen in De driver en software installeren. Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.3.8 dient u de software te downloaden van de Brother Solutions Center-website. Voor het downloaden volgt u de stappen in De driver en software installeren.

Documentation

Bekijk de softwarehandleiding en netwerkhandleiding in HTML-indeling. U kunt de handleidingen ook bekijken in PDF-indeling via het Brother Solutions Center. De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer. (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen.)

Brother Solutions Center

Via het Brother Solutions Center heeft u toegang tot veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine. (Internettoegang vereist)

On-Line Registration

U kunt uw machine registreren via de registratiepagina voor Brother-producten.

Utilities

In deze map bevinden zich de volgende extra hulpprogramma's.

- Setup Wizard voor draadloze apparaten
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw aansluiting.
 Voor de nieuwste drivers en documentatie en voor de beste oplossing voor uw problemen heeft u vanaf uw CD-ROM / driver direct toegang tot het Brother Solutions Center of ga naar de website <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Voor gebruikers van de USB-interface
 (voor Windows® 2000 Professional/XP/
 XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 20



Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface
 (voor Windows® 2000 Professional/XP/
 XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 24



Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus (voor
 Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)..... 29
 Raadpleeg de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over andere ondersteunde installatiemethoden.

Macintosh®



Voor gebruikers van de USB-interface
 (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)..... 38



Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface
 (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)..... 41



Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus
 (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)..... 44
 Raadpleeg de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over andere ondersteunde installatiemethoden.

De voorbeeldschermen voor Windows® in deze installatiehandleiding zijn gebaseerd op Windows® XP.
 De voorbeeldschermen voor Mac OS® X in deze installatiehandleiding zijn gebaseerd op Mac OS® X 10.4.

De schermen die op uw computer worden weergegeven, kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem variëren.

Voor gebruikers van de USB-interface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Belangrijk

Zorg ervoor dat u de instructies van Stap 1 *De machine installeren* op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.

Opmerking


- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista™. Werk uw computer bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.

- 1 Koppel de machine los van het stopcontact en uw computer, als u reeds een interfacekabel heeft aangesloten.

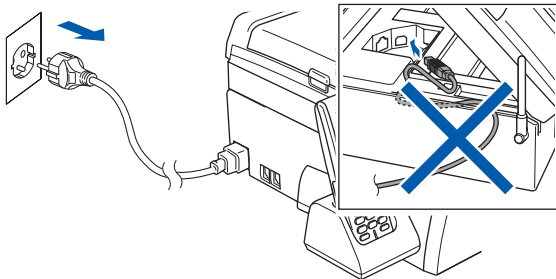


- 2 Zet de computer aan. U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

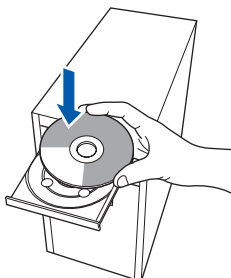


- 4 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

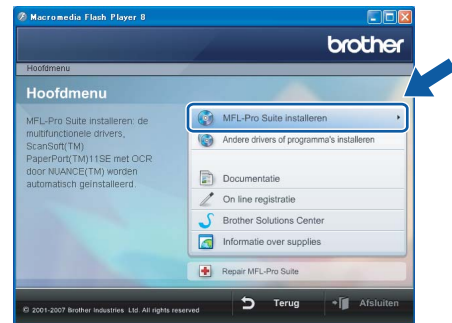


Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **start.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

Opmerking


- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.



- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap 4 verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Voor Windows Vista™: wanneer het scherm *Gebruikersaccountbeheer* wordt weergegeven, klikt u op **Toestaan**.

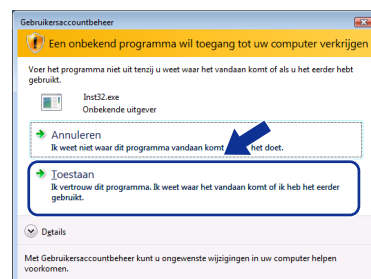


5 Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

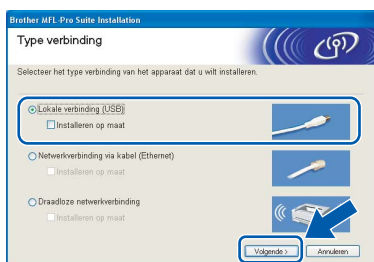

9 Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u naar de volgende stap.



6 Als u de Licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE heeft gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op **Ja**.

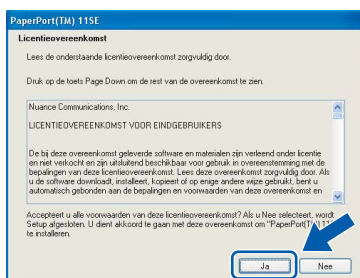


7 De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.


8 Wanneer het venster met de Licentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.



10 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

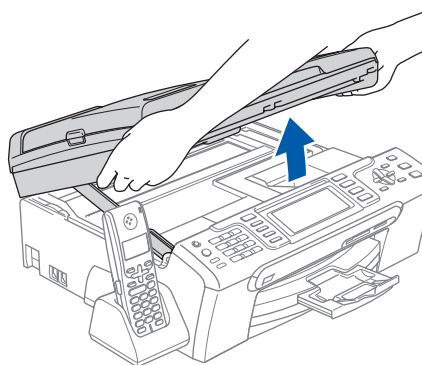

11 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. Zie de onderstaande afbeelding voor de locatie van de USB-poort in de machine.

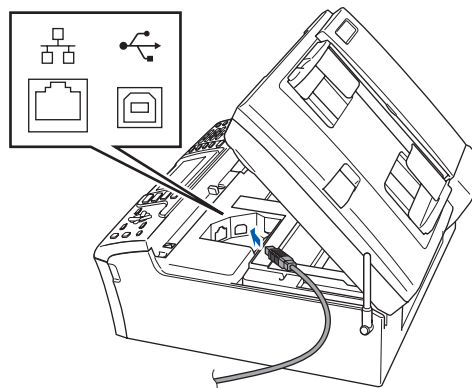


Opmerking

Voor Windows Vista™: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.




- 12** Leid de USB-kabel voorzichtig door de gaat zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw computer aan.

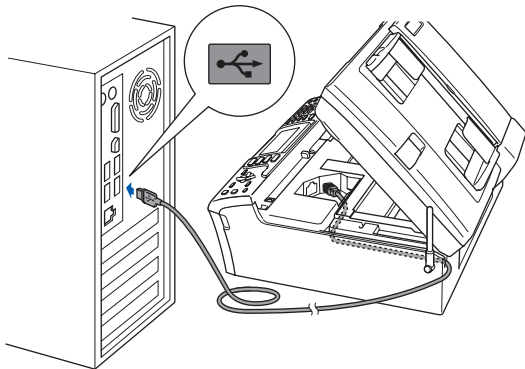


⊘ Onjuiste configuratie

- Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u om de machine rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.
- Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.
- Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel die niet langer is dan 2 meter.

- 13** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling ① los te maken. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

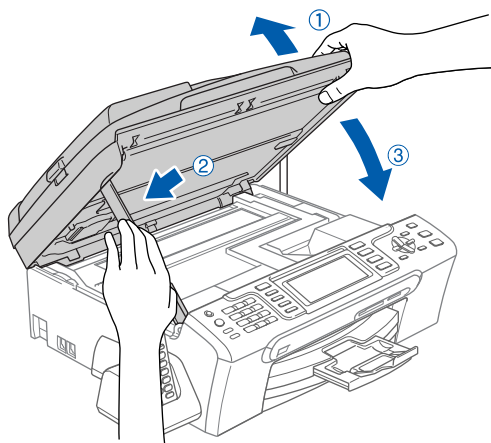

- 14** Zet de machine aan door de voedingskabel aan te sluiten.

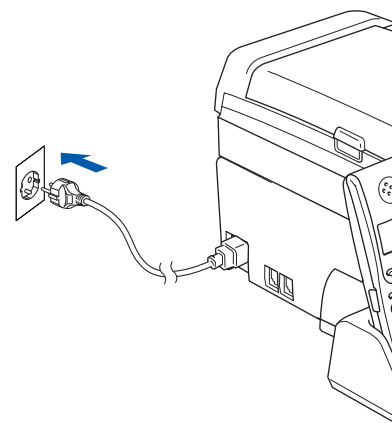


De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen zijn geopend.**


⊘ Onjuiste configuratie

Probeer NIET de vensters te sluiten tijdens de installatie.

- 15** Wanneer het venster On line registratie verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

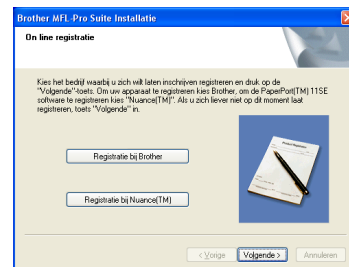

- 16** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

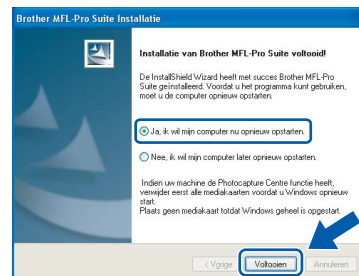

📄 Opmerking

Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een installatiediagnose uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als de installatiediagnose een fout meldt, volg dan de instructies op het scherm of lees de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/MFC-XXXX**.



De MFL-Pro Suite is volledig geïnstalleerd. Ga verder met *FaceFilter Studio installeren* op pagina 23 om de toepassing FaceFilter Studio te installeren.



Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het scannen en weergeven van documenten.


FaceFilter Studio installeren

FaceFilter Studio is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee foto's randloos kunnen worden afgedrukt. Met FaceFilter Studio kunt u ook foto's bewerken en foto-effecten toevoegen, zoals het verminderen van rode ogen of het verbeteren van huidskleurtinten.


Belangrijk

Voordat u FaceFilter Studio voor de eerste keer start, dient u te controleren of MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw computer.

- 17 Open het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.
- 18 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Andere drivers of programma's installeren**.

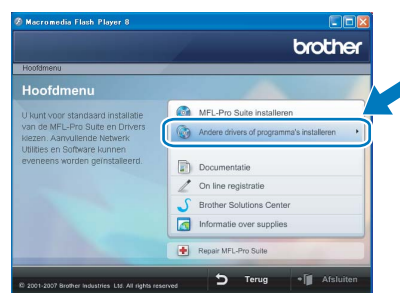

- 19 Klik op de toets **FaceFilter Studio** om de toepassing te installeren.

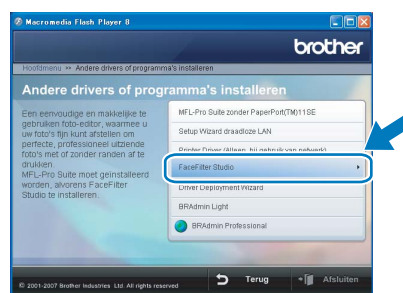

- 20 Voor informatie over basisfuncties van FaceFilter Studio, zie *Foto's afdrukken met FaceFilter Studio van REALLUSION in de softwarehandleiding* op de cd-rom. Voor meer gedetailleerde informatie installeert u FaceFilter Studio Help. Zie *Instructies voor het installeren van FaceFilter Studio Help (voor Windows®-gebruikers)* op pagina 56.



Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Belangrijk


Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.


Opmerking


- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista™. Werk uw computer bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.

1 Verwijder de stekker van de machine uit het stopcontact.


2 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

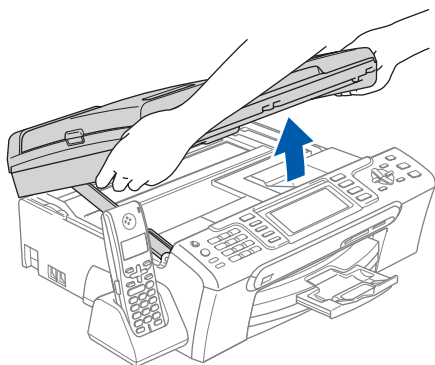

3 Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort, gemarkeerd met een -symbool. Zie de onderstaande afbeelding voor de locatie van de LAN-poort in de machine.

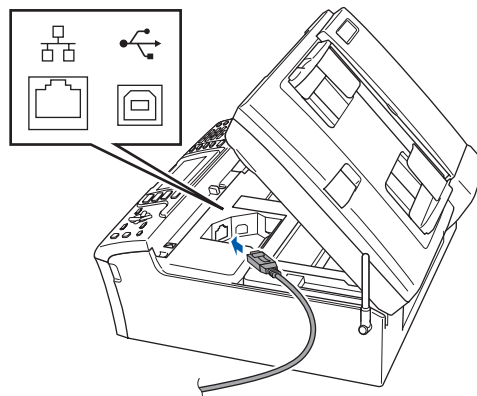

4 Leid de netwerkkabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw netwerk aan.

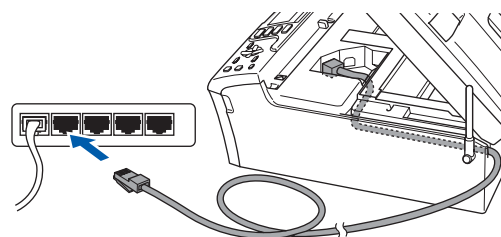


⊘ Onjuiste configuratie

Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.


Opmerking

Als zowel de USB- als de LAN-kabel worden gebruikt, voert u beide kabels door de goot, de ene kabel op de andere.


- 5** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling ① los te maken. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

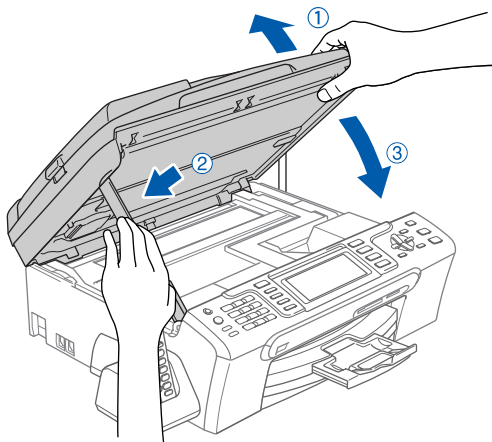

- 6** Zet de machine aan door de voedingskabel aan te sluiten.

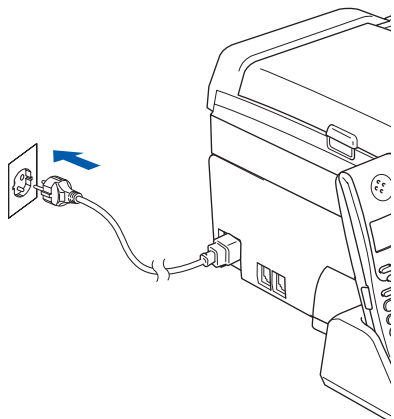

- 8** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

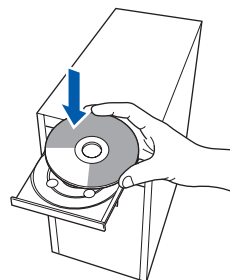

- 9** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows[®] Explorer gebruiken om het programma **start.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

Windows[®]
Bedraad
netwerk

⊘ Onjuiste configuratie

Als u uw toestel eerder voor een draadloos netwerk heeft geconfigureerd en u het vervolgens voor een bekabeld netwerk wilt configureren, dient u te controleren of **Netwerk I/F op LAN met kabel** is ingesteld. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling. Druk op **Menu** op het toestel. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk I/F** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **LAN met kabel** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **Stop/Exit**.


- 7** Zet de computer aan. U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten. Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.

📝 Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele persoonlijke firewallsoftware uitschakelen. Start na de installatie uw persoonlijke firewallsoftware opnieuw op.

📝 Opmerking


- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.



- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap 9 verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Voor Windows Vista[™]: wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Toestaan**.



10 Kies **Netwerkverbinding via kabel** en klik op **Volgende**.

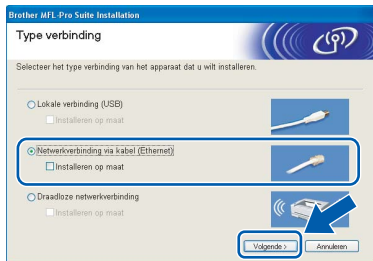

Als u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding bij uw software voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Voor PC-Fax Ontvangen via het netwerk, voegt u poort UDP 54926 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.

11 Als u de Licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE heeft gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op **Ja**.




Opmerking

- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.

Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd.

12 De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

13 Wanneer het venster met de Licentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

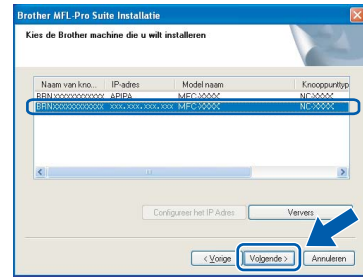

Als **APIPA** wordt weergegeven in het veld **IP-adres**, klikt u op **Configureer het IP Adres** en voert u een IP-adres voor uw machine in dat geschikt is voor het netwerk.

- Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.

Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer voor uw machine een IP-adres in dat geschikt is voor uw netwerk door de instructies op het scherm te volgen.

14 Bij gebruik van Windows® XP SP2/ Windows Vista™ kiest u wanneer dit scherm wordt weergegeven **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** te selecteren en op **Volgende** te klikken.



15 De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen zijn geopend.**

Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.

Opmerking


Voor Windows Vista™: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.




Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de netwerkprinterdriver, netwerkscannerdriver, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het scannen en weergeven van documenten.

- 16** Wanneer het venster On line registratie verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

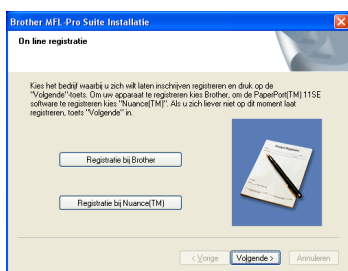

- 17** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

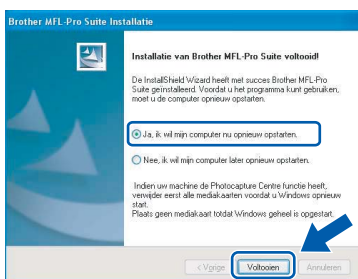

Opmerking

Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een installatiediagnose uitgevoerd. Als de installatie niet gelukt is, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als de installatiediagnose een fout meldt, volg dan de instructies op het scherm of lees de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/MFC-XXXX**.



De MFL-Pro Suite is volledig geïnstalleerd. Ga verder met FaceFilter Studio installeren op pagina 28 om de toepassing FaceFilter Studio te installeren.

FaceFilter Studio installeren

FaceFilter Studio is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee foto's randloos kunnen worden afgedrukt. Met FaceFilter Studio kunt u ook foto's bewerken en foto-effecten toevoegen, zoals het verminderen van rode ogen of het verbeteren van huidskleurtinten.


Belangrijk

Voordat u FaceFilter Studio voor de eerste keer start, dient u te controleren of MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw netwerk.

- 18** Open het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.
- 19** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Andere drivers of programma's installeren**.



- 20** Klik op de toets **FaceFilter Studio** om de toepassing te installeren.

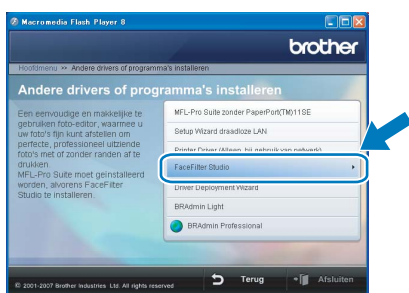

- 21** Voor informatie over basisfuncties van FaceFilter Studio, zie *Foto's afdrukken met FaceFilter Studio van REALLUSION in de softwarehandleiding* op de cd-rom. Voor meer gedetailleerde informatie installeert u FaceFilter Studio Help. Zie *Instructies voor het installeren van FaceFilter Studio Help (voor Windows®-gebruikers)* op pagina 56.

Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus (voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Uw draadloze machine met het draadloze netwerk verbinden en de printerdriver installeren in de infrastructuurmodus

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met uw netwerktoegangspunt (router). Nadat u dit heeft gedaan, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te kunnen gebruiken, dient u de MFLPro Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Voor optimale resultaten bij dagelijkse afdruktaken plaatst u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt (de router), met zo min mogelijk obstructies. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kunnen de gegevensoverdrachtsnelheid aantasten.

Belangrijk

De volgende instructies beschrijven twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerk omgeving kunt installeren. Beide manieren gelden voor de infrastructuurmodus, met gebruik van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 31 *De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk*. Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze router/toegangspunt, volgt u de stappen op pagina 33 *De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren*. Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over het installeren van uw machine in een andere draadloze omgeving.


U kunt de netwerkhandleiding weergeven door de volgende stappen uit te voeren.

- 1 Zet de computer aan. Plaats de Brother-cd-rom in uw cd-romstation.
- 2 Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, klikt u op de naam van uw model.
- 3 Als het scherm met de taal verschijnt, klikt u op de gewenste taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
- 4 Klik op **Documentation**.
- 5 Klik op **HTML documents**.
- 6 Klik op **NETWERKHANDLEIDING**.

Bevestig uw netwerkgeving.

Het precieze installatieproces is afhankelijk van uw netwerkgeving.


■ Installatie met SecureEasySetup™ of AOSS™

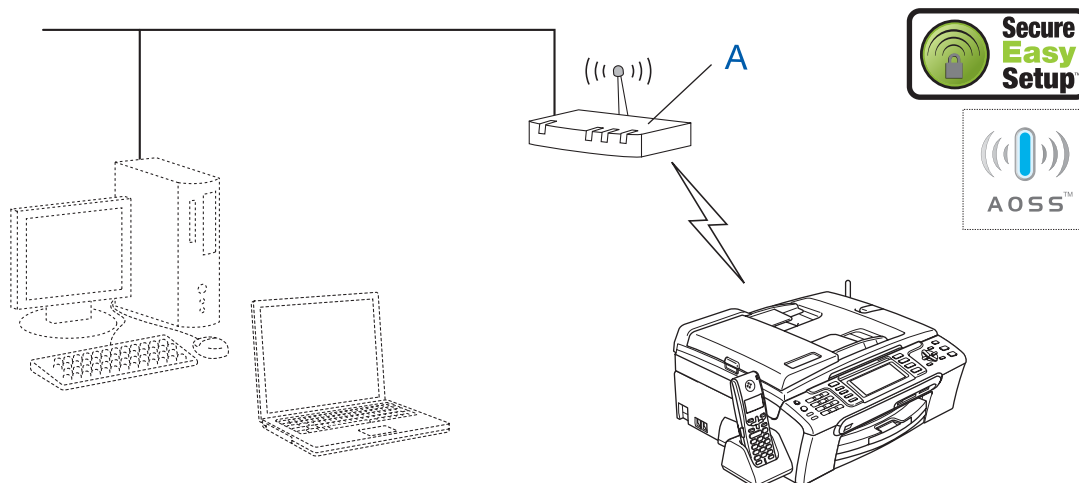

Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunt, heeft u geen computer nodig om de machine te configureren. Het toegangspunt (de router) en uw machine kunnen via de SecureEasySetup™- of AOSS™-procedure automatisch communiceren.

Ga naar pagina 31 voor instructies.

■ Infrastructuurmodus

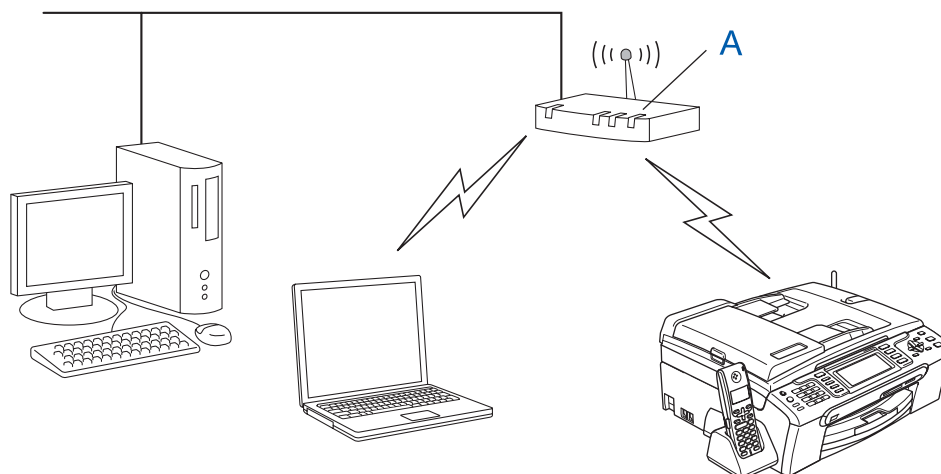


Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze toegangspunt (A), volgt u de instructies op pagina 33.

De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.

Met de SecureEasySetup™- of AOSS™-software kunt u het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan wanneer u de instellingen handmatig opgeeft. Door op een knop op de draadloze router of het toegangspunt te drukken kunt u het draadloze netwerk installeren en beveiligingsinstellingen configureren. Uw router of toegangspunt moet ook SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-router of toegangspunt voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze router of toegangspunt, gaat u naar pagina 33 voor installatie-instructies.

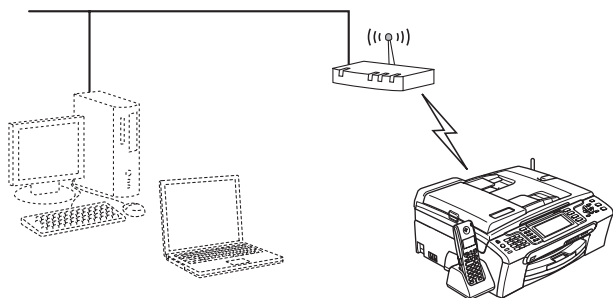

Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™-symbool zoals hieronder aangegeven.




Opmerking

Routers of toegangspunten die AOSS™ ondersteunen, dragen het AOSS™-symbool zoals hieronder aangegeven.



- 1 Zet de machine aan door de voedingskabel aan te sluiten.

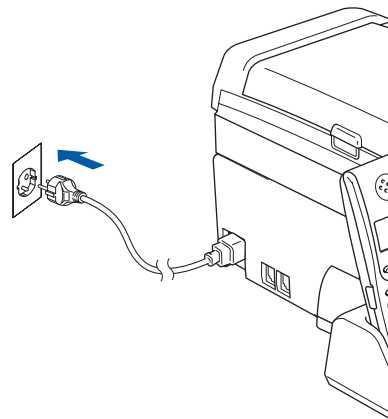

- 2 Plaats de Brother-machine dicht bij een SecureEasySetup™- of AOSS™-router of -toegangspunt.

⊘ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder heeft geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren.

Druk op **Menu** op uw machine. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Fabrieksinst.** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Druk tweemaal op **1** voor **Ja** om de wijziging te bevestigen.

- 3 Druk op de SecureEasySetup™- of AOSS™-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.

- 4 Druk op **Menu** op de machine. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **SecureEasySetup** of **AOSS** te selecteren en druk op **OK**. Wanneer **Netwerk I/F draadloos** wordt weergegeven, drukt u op **OK** ter bevestiging of drukt u op **Clear/Back** om te annuleren.

5 De status van de draadloze netwerkverbinding met de SecureEasySetup™ of AOSS™-software wordt weergegeven:

Bezig Verb. WLAN, AOSS instellen of Aansluiting AOSS.

Wacht totdat Verbonden of Verbindingsfout (Geen contact) wordt weergegeven.

Verbonden wordt weergegeven wanneer de printerserver met uw router of toegangspunt is verbonden. Uw machine is klaar voor gebruik in een draadloze netwerkomgeving.

Verbindingsfout (Geen contact) wordt weergegeven wanneer het niet is gelukt de printerserver met uw router of toegangspunt te verbinden. Ga terug naar stap **2** en probeer het opnieuw. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, herstelt u de standaardinstellingen van de printerserver en probeert u het opnieuw.

(Zie *De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden* op pagina 54.)



Opmerking

*Als u tijdens de installatie problemen heeft, plaatst u de machine tijdelijk dichterbij het draadloos toegangspunt en gaat u terug naar stap **3**.*



De draadloze installatie is nu voltooid. Voor de installatie van de MFL-Pro suite gaat u verder naar stap **12 op pagina 35.**

De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.



- 1 Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.
SSID (Service Set ID of netwerknaam)

WEP-sleutel (indien nodig)

WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) (indien nodig)


De WEP-sleutel is voor 64-bits gecodeerde netwerken of 128-bits gecodeerde netwerken en kan zowel cijfers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de documentatie bij uw toegangspunt of draadloze router. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bits waarde, die moet worden ingevoerd in HEXADECIMAAL of ASCII-formaat.

Bijvoorbeeld:

- 64-bits ASCII: gebruikt 5 lettertekens, bijv. "Hallo" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
- 64-bits hexadecimaal: gebruikt 10 hexadecimale tekens, bijv. "71f2234aba"
- 128-bits ASCII: gebruikt 13 lettertekens, bijv. "Netwerkverbnd" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
- 128-bits hexadecimaal: gebruikt 26 hexadecimale tekens, bijv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key) is een toegangssleutel waarmee de draadloze Brother-machine verbinding kan maken met toegangspunten die gebruik maken van TKIP- of AES-encryptie (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) gebruikt een PSK (Pre-Shared Key) van minimaal 8 en maximaal 63 tekens. Zie de *netwerkhandleiding* voor meer informatie.

- 2 Zet de machine aan door de voedingskabel aan te sluiten.

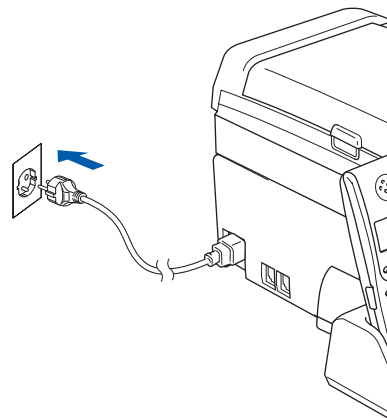

⊘ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder heeft geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren.

Druk op **Menu** op het toestel.

Druk op **▲** of **▼** voor **LAN** en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Fabrieksinst.** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Druk tweemaal op **1** voor **Ja** om de wijziging te bevestigen.

- 3 Druk op **Menu** op het toestel. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Inst. Wizard** te selecteren en druk op **OK**. Wanneer **Netwerk I/F draadloos** wordt weergegeven, drukt u op **OK** ter bevestiging. Hierdoor wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten gestart. Druk op **Clear/Back** als u wilt annuleren.



- 4 De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, drukt u op **▲** of **▼** om de in stap 1 genoteerde SSID te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Ga naar stap 8.

📝 Opmerking

Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 5.

- 5 Druk op **▲** of **▼** om **<Nieuwe SSID>** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 6.

6 Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van de in stap 1 genoteerde SSID in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op 2. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op 3.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd.

7 Druk op ▲ of ▼ om *Infrastructure* te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



8 Gebruik de toetsen ▲, ▼ en **OK** om een van onderstaande opties te kiezen. Hierbij dient u rekening te houden met de Authenticatie- en Encryptie-instellingen van uw netwerk.

Geen Authenticatie of Encryptie: Kies *Open Systeem*, druk op **OK**, kies *Geen* voor *Type Codering?* en druk op **OK**. Druk vervolgens op 1 voor *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap 11.

Geen Authenticatie met WEP-encryptie: Kies *Open Systeem*, druk op **OK**, druk op ▲ of ▼ om *WEP* te selecteren voor *Type Codering?* en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 9.

Authenticatie met WEP-encryptie: kies *Gedeelde Sleutel* en druk op **OK**. Ga naar stap 9.

Authenticatie met WPA/WPA2-PSK-encryptie (TKIP of AES): kies *WPA/WPA2-PSK* en druk op **OK**. Ga naar stap 10.



9 Kies het juiste toetsnummer en druk op **OK**. Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van de in stap 1 genoteerde WEP-sleutel in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op 2. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op 3.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd en druk vervolgens op 1 voor *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap 11.

De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.

10 Druk op ▲ of ▼ om *TKIP* of *AES* te selecteren voor *Type Codering?* en druk vervolgens op **OK**.

Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van het in stap 1 genoteerde WPA/WPA2-PSK-wachtwoord in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen.

Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op 2. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op 3.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd en druk vervolgens op 1 voor *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap 11.

11 Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen op basis van de door u ingevoerde gegevens. Als dit lukt, wordt gedurende korte tijd *Verbonden* op het LCD-scherm weergegeven.

Als er geen verbinding met uw netwerk kan worden gemaakt, dient u stap 3 tot en met 10 te herhalen. Zorg hierbij dat u de juiste gegevens invoert.

Als er DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren in overeenstemming met uw netwerk. Zie de netwerkhandleiding voor meer informatie.



De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt of router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine. Ga verder met stap 12 om MFL-Pro Suite te installeren.

Opmerking


- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista™. Werk uw computer bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.

- 12** Zet de computer aan.
U dient te zijn aangemeld met beheerdersrechten.
Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.


Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele persoonlijke firewallsoftware uitschakelen. Start na de installatie uw persoonlijke firewallsoftware opnieuw op.

- 13** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

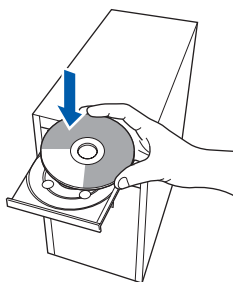


- 14** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

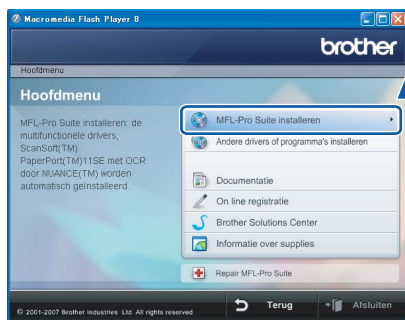

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **start.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

Opmerking

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.




- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf stap **14** verder gaat met het installeren van MFL-Pro Suite.


- Voor Windows Vista™: wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Toestaan**.




- 15** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

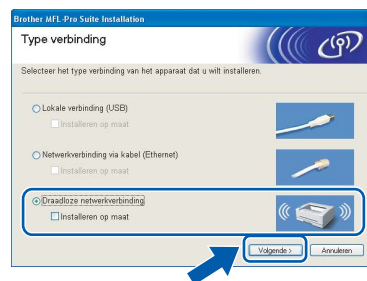

- 16** Schakel het selectievakje **gecontroleerd en bevestigd** in en klik op **Volgende**.

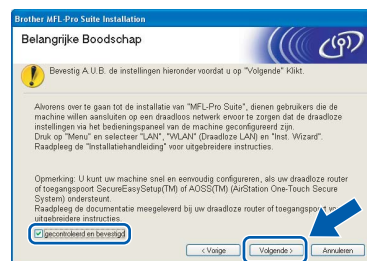

17 Als u de Licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE heeft gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op **Ja**.

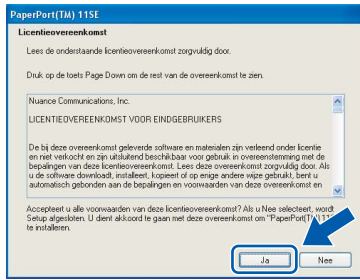


18 De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

19 Wanneer het venster met de Licentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.



20 Bij gebruik van Windows® XP SP2/ Windows Vista™ kiest u wanneer dit scherm wordt weergegeven **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** te selecteren en op **Volgende** te klikken.

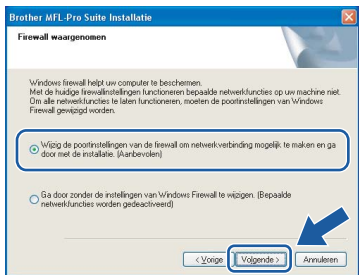


Als u de Windows® Firewall niet gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding bij uw software voor informatie over het toevoegen van de volgende netwerkpoorten.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Voor PC-Fax Ontvangen via het netwerk, voegt u poort UDP 54926 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.

Opmerking

- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd.

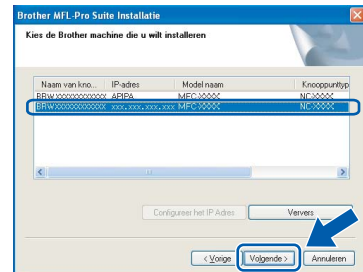

Als **APIPA** wordt weergegeven in het veld **IP-adres**, klikt u op **Configureer het IP Adres** en voert u een IP-adres voor uw machine in dat geschikt is voor het netwerk.

- Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.

Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer voor uw machine een IP-adres in dat geschikt is voor uw netwerk door de instructies op het scherm te volgen.

⊘ Onjuiste configuratie

Als de draadloze instellingen incorrect zijn, wordt tijdens het installeren van MFL-Pro Suite een foutmelding weergegeven en wordt de installatie afgebroken. Ga in dat geval naar **stap 1** en configureer de draadloze verbinding opnieuw.


21 De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven. **U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen zijn geopend.**

⊘ Onjuiste configuratie


Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.

Opmerking


Voor Windows Vista™: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.

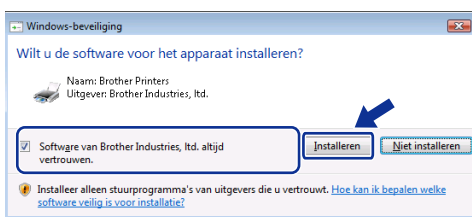

- 22** Wanneer het venster On line registratie verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

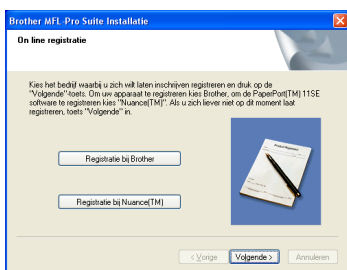

- 23** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerdersrechten.

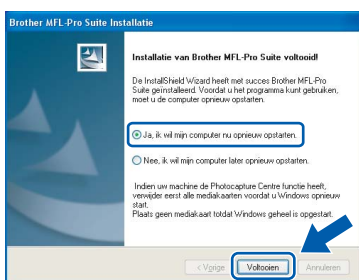

Opmerking

Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een installatiediagnose uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als de installatiediagnose een fout meldt, volgt u de instructies op het scherm of leest u de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/MFC-XXXX**.



De MFL-Pro Suite is volledig geïnstalleerd. Ga verder met **FaceFilter Studio installeren** op pagina 37 om de toepassing FaceFilter Studio te installeren.

Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de netwerkprinterdriver, netwerkscannerdriver, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het scannen en weergeven van documenten.

FaceFilter Studio installeren


FaceFilter Studio is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee foto's randloos kunnen worden afgedrukt. Met FaceFilter Studio kunt u ook foto's bewerken en foto-effecten toevoegen, zoals het verminderen van rode ogen of het verbeteren van huidskleurtinten.

Belangrijk

Voordat u FaceFilter Studio voor de eerste keer start, dient u te controleren of MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en of uw Brother-machine is ingeschakeld en is aangesloten op uw netwerk.

- 24** Open het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.

- 25** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Andere drivers of programma's installeren**.

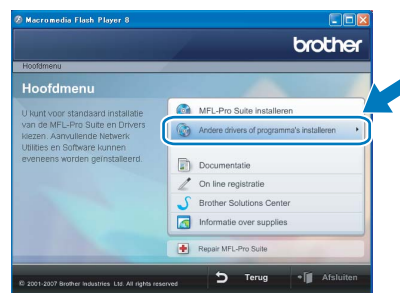

- 26** Klik op de toets **FaceFilter Studio** om de toepassing te installeren.



- 27** Voor informatie over basisfuncties van FaceFilter Studio, zie *Foto's afdrukken met FaceFilter Studio van REALLUSION in de softwarehandleiding* op de cd-rom. Voor meer gedetailleerde informatie installeert u FaceFilter Studio Help. Zie *Instructies voor het installeren van FaceFilter Studio Help (voor Windows®-gebruikers)* op pagina 56.

Windows Draadloos netwerk

Voor gebruikers van de USB-interface (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)


Belangrijk


Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.


Opmerking

- Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.0 tot en met 10.2.3, moet u upgraden naar Mac OS® X 10.2.4 of hoger. (Ga voor de meest recente informatie over Mac OS® X naar <http://solutions.brother.com>.)
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.


- 1 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

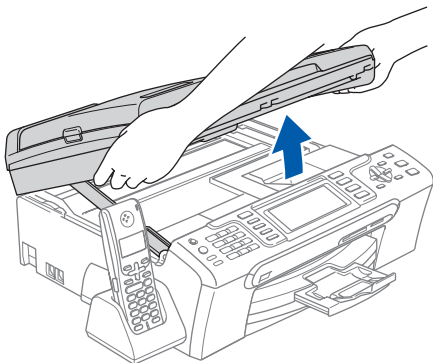

- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. Zie de onderstaande afbeelding voor de locatie van de USB-poort in de machine.

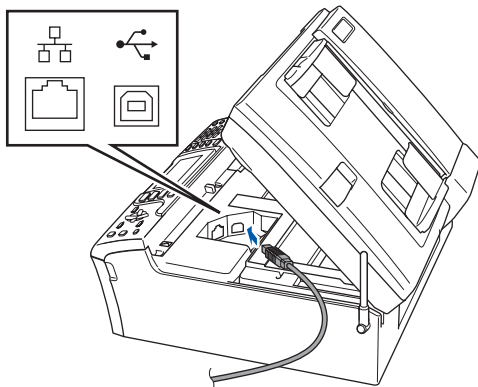


- 3 Leid de USB-kabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw Macintosh® aan.

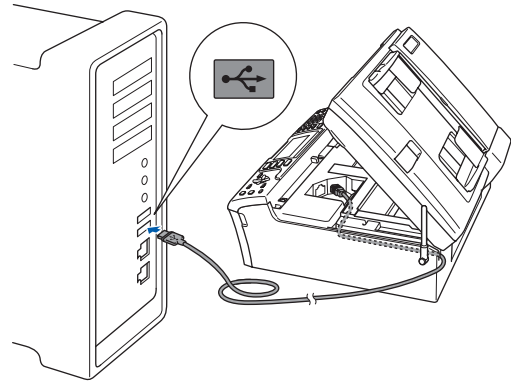

⊘ Onjuiste configuratie

- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine rechtstreeks op uw Macintosh® aan te sluiten.
- Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.
- Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel die niet langer is dan 2 meter.

- 4 Til het scannerdeksel op om de vergrendeling ① los te maken. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

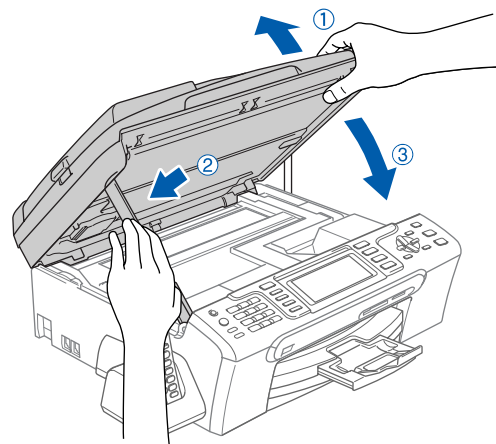


Opmerking

Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

- 5 Zet uw Macintosh® aan.

- 6** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

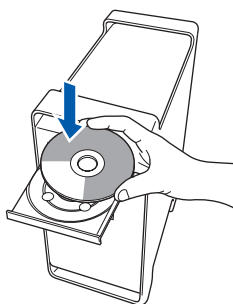

- 7** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



- 8** Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.



Opmerking

Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- 9** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.




- 10** Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.




- OK!** Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter: **MFL-Pro Suite**, de **Brother-printerdriver** en **-scannerdriver** en **Brother ControlCenter2** zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap **15**.


- 11** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8: Klik op **Voeg toe**.

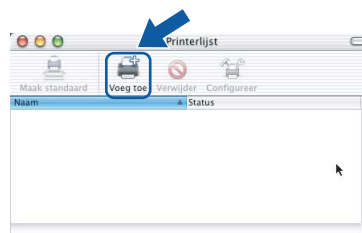


- 12** Kies **USB**.

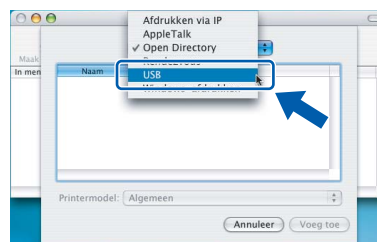

- 13** Selecteer **MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en klik vervolgens op **Voeg toe**.

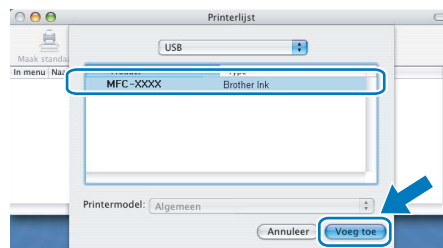

- 14** Klik op **Afdrukbeheer**, en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.

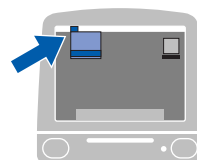

- OK!** **MFL-Pro Suite**, de **Brother-printerdriver** en **-scannerdriver** en **Brother ControlCenter2** zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Macintosh®
USB

- 15** Dubbelklik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.3.8: Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **Naar website** om de software te downloaden van de website van het Brother Solutions Center.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)


Belangrijk


Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.


Opmerking

- Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.0 tot en met 10.2.3, moet u upgraden naar Mac OS® X 10.2.4 of hoger. (Ga voor de meest recente informatie over Mac OS® X naar <http://solutions.brother.com>.)
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.


- 1 Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

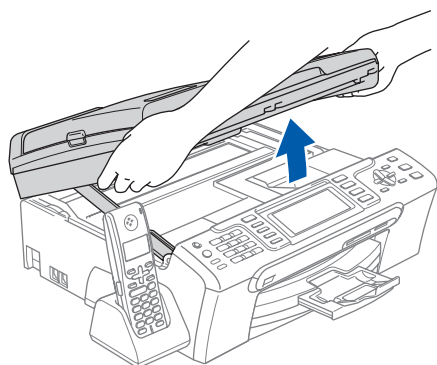

- 2 Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort, gemarkeerd met een -symbool. Zie de onderstaande afbeelding voor de locatie van de LAN-poort in de machine.

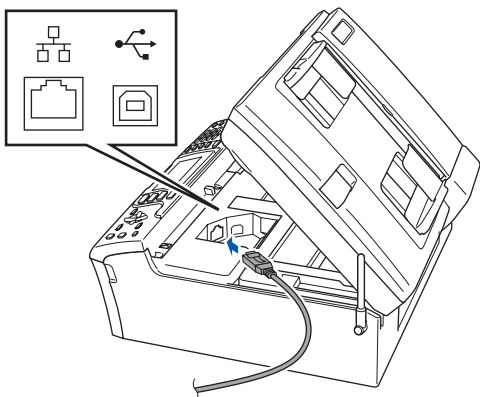

- 3 Leid de netwerkkabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw netwerk aan.

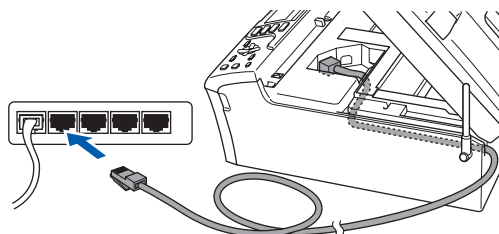


⊘ Onjuiste configuratie

Controleer of de kabel het sluiten van de afdekkap niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

Opmerking

Als zowel de USB- als de LAN-kabel worden gebruikt, voert u beide kabels door de goot, de ene kabel op de andere.

- 4 Til het scannerdeksel op om de vergrendeling ① los te maken. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

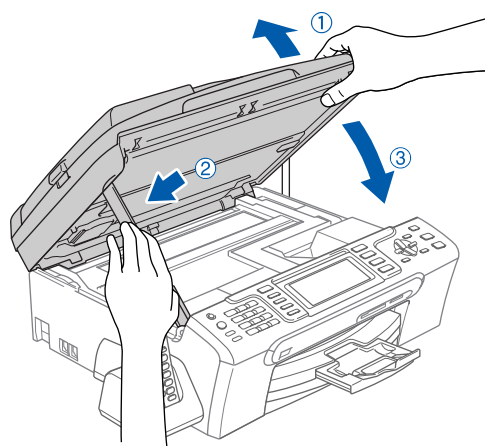

Opmerking


Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

⊘ Onjuiste configuratie

Als u uw toestel eerder voor een draadloos netwerk heeft geconfigureerd en u het vervolgens voor een bedraad netwerk wilt configureren, dient u te controleren of **Netwerk I/F op LAN met kabel** is ingesteld. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling. Druk op **Menu** op het toestel. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk I/F** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **LAN met kabel** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **Stop/Exit**.

5 Zet uw Macintosh® aan.


6 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

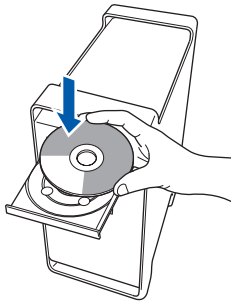

7 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



8 Kies **Netwerkverbinding via kabel** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.

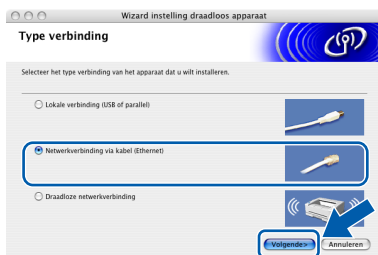


Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

9 De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



📄 Opmerking


- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd. Ga naar stap **10**.

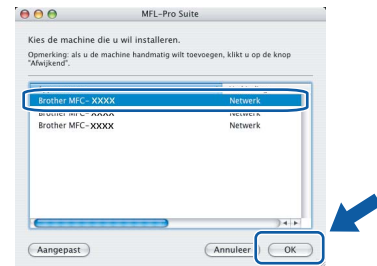

- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh® en klik op **OK**. Ga naar stap **10**.

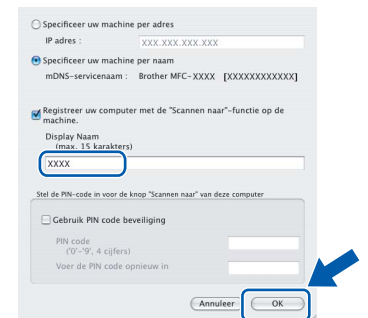


- Als u de toets **Scan** op de machine wilt gebruiken om te scannen via het netwerk, moet u het selectievakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine** inschakelen.
- De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie **Netwerkscannen in de Softwarehandleiding op de cd-rom**.)

10 Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.




OK! Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter: MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap 15.

11 Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8: klik op **Voeg toe**.

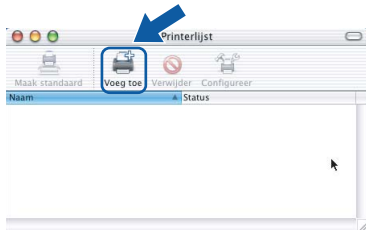

12 Kies de hieronder aangegeven optie.

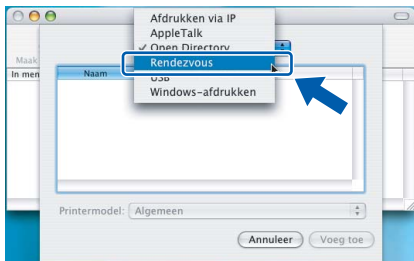

13 Selecteer **MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en klik vervolgens op **Voeg toe**.



14 Klik op **Afdrukbeheer**, en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.



OK! MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

15 Dubbelklik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.3.8: Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **Naar website** om de software te downloaden van de website van het Brother Solutions Center.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface in infrastructuurmodus (voor Mac OS® X 10.2.4 of hoger)

Uw draadloze machine met het draadloze netwerk verbinden en de printerdriver installeren in de infrastructuurmodus

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met uw netwerktoegangspunt (router). Nadat u dit heeft gedaan, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te kunnen gebruiken, dient u de MFL-Pro Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Voor optimale resultaten bij dagelijkse afdruktaken plaatst u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt (de router), met zo min mogelijk obstructies. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kunnen de gegevensoverdrachtsnelheid aantasten.

Belangrijk

De volgende instructies beschrijven twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerk omgeving kunt installeren. Beide manieren gelden voor de infrastructuurmodus, met gebruik van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen. Als uw draadloze router/toegangspunt SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunt, volgt u de stappen op pagina 46 *De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk*. Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze router/toegangspunt, volgt u de stappen op pagina 48 *De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren*. Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over het installeren van uw machine in een andere draadloze omgeving.


U kunt de netwerkhandleiding weergeven door de volgende stappen uit te voeren.

- 1 Zet uw Macintosh® aan. Plaats de Brother-cd-rom in uw cd-romstation.
- 2 Dubbelklik op **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op de map voor uw taal.
- 4 Klik dubbel op het bovenste paginabestand in HTML-indeling.
- 5 Klik op **NETWERKHANDLEIDING**.

Bevestig uw netwerkgeving.

Het precieze installatieproces is afhankelijk van uw netwerkgeving.


■ Installatie met SecureEasySetup™ of AOSS™

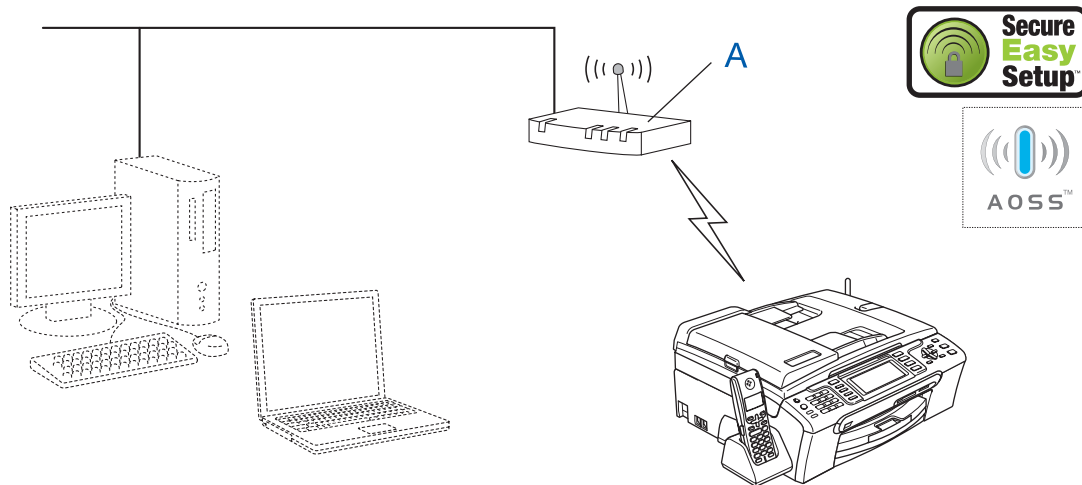

Als uw draadloos toegangspunt (A) SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunt, heeft u geen computer nodig om de machine te configureren. Het toegangspunt (de router) en uw machine kunnen via de SecureEasySetup™- of AOSS™-procedure automatisch communiceren.

Ga naar pagina 46 voor instructies.

■ Infrastructuurmodus

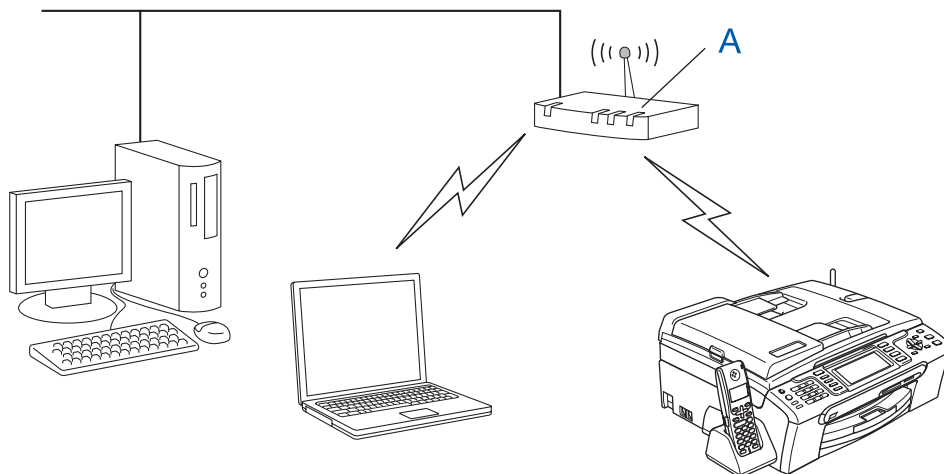


Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze toegangspunt (A), volgt u de instructies op pagina 48.

De SecureEasySetup™- of AOSS™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.

Met de SecureEasySetup™- of AOSS™-software kunt het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan wanneer u de instellingen handmatig opgeeft. Door op een knop op de draadloze router of het toegangspunt te drukken kunt u de installatie voltooien en het draadloze netwerk beveiligen. Uw router of toegangspunt moet ook SecureEasySetup™ of AOSS™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-router of toegangspunt voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als SecureEasySetup™ en AOSS™ niet worden ondersteund door uw draadloze router of toegangspunt, gaat u naar 48 voor installatie-instructies.

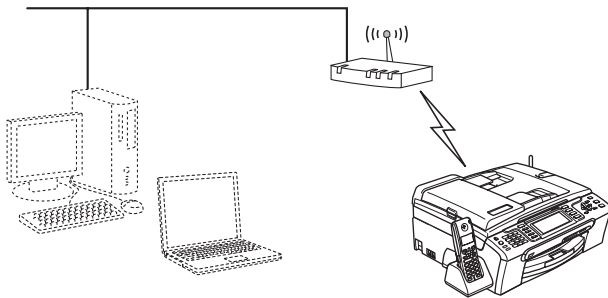

Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™-symbool zoals hieronder aangegeven.



Opmerking

Routers of toegangspunten die AOSS™ ondersteunen, dragen het AOSS™-symbool zoals hieronder aangegeven.



Opmerking

Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

- 1 Plaats de Brother-machine dicht bij een SecureEasySetup™- of AOSS™-router of -toegangspunt.

Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder heeft geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren.

Druk op **Menu** op uw machine. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Fabrieksinst.** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Druk tweemaal op **1** voor **Ja** om de wijziging te bevestigen.

- 2 Druk op de SecureEasySetup™- of AOSS™-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.
- 3 Druk op **Menu** op het toestel. Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **SecureEasySetup** of **AOSS** te selecteren en druk op **OK**. Wanneer **Netwerk I/F draadloos** wordt weergegeven, drukt u op **OK** ter bevestiging of op **Clear/Back** als u wilt annuleren.
- 4 De status van de draadloze netwerkverbinding met de SecureEasySetup™ of AOSS™-software wordt weergegeven: **Bezig Verb.** WLAN, AOSS instellen of **Aansluiting AOSS**. **Wacht totdat Verbonden** of **Verbindingsfout (Geen contact)** wordt weergegeven.

Verbonden wordt weergegeven wanneer de printerserver met uw router of toegangspunt is verbonden. Uw machine is klaar voor gebruik in een draadloze netwerkomgeving.

Verbindingsfout (Geen contact) wordt weergegeven wanneer het niet is gelukt de printerserver met uw router of toegangspunt te verbinden. Ga terug naar stap 2 en probeer het opnieuw. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, herstelt u de standaardinstellingen van de printerserver en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden* op pagina 54.)

 **Opmerking**

*Als u tijdens de installatie problemen heeft, plaatst u de machine tijdelijk dichterbij het draadloos toegangspunt en gaat u terug naar stap **2**.*



De draadloze installatie is nu voltooid. Ga verder met stap **11 op pagina 50 om MFL-Pro Suite te installeren.**

De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de instructies van **Stap 1 De machine installeren** op pagina 5 tot en met 15 heeft voltooid.



- 1 Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.
SSID (Service Set ID of netwerknaam)

WEP-sleutel (indien nodig)

WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) (indien nodig)

De WEP-sleutel is voor 64-bits gecodeerde netwerken of 128-bits gecodeerde netwerken en kan zowel cijfers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de documentatie bij uw toegangspunt of draadloze router. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bits waarde, die moet worden ingevoerd in HEXADECIMAAL of ASCII-formaat.

Bijvoorbeeld:

- 64-bits ASCII: gebruikt 5 lettertekens, bijv. "Hallo" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
- 64-bits hexadecimaal: gebruikt 10 hexadecimale tekens, bijv. "71f2234aba"
- 128-bits ASCII: gebruikt 13 lettertekens, bijv. "Netwerkverbnd" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
- 128-bits hexadecimaal: gebruikt 26 hexadecimale tekens, bijv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key) is een toegangssleutel waarmee de draadloze Brother-machine verbinding kan maken met toegangspunten die gebruik maken van TKIP- of AES-encryptie (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP of AES) gebruikt een PSK (Pre-Shared Key) van minimaal 8 en maximaal 63 tekens. Zie de *netwerkhandleiding* voor meer informatie.

Opmerking

Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder heeft geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren.

Druk op **Menu** op het toestel.
Druk op **▲** of **▼** voor **LAN** en druk op **OK**. Druk op **▲** of **▼** om **Fabrieksinst.** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
Druk tweemaal op **1** voor **Ja** om de wijziging te bevestigen.



- 2 Druk op **Menu** op het toestel.
Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om **Inst. Wizard** te selecteren en druk op **OK**.
Wanneer **Netwerk I/F draadloos** wordt weergegeven, drukt u **OK** om de instelling te bevestigen.
Hierdoor wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten gestart.
Druk op **Clear/Back** als u wilt annuleren.

- 3 De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, drukt u op **▲** of **▼** om de in stap 1 genoteerde SSID te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Ga naar stap 7.

Opmerking

Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

- Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 4.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **<Nieuwe SSID>** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 5.

5 Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van de in stap **1** genoteerde SSID in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op **2**. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op **3**.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd.

6 Druk op **▲** of **▼** om *Infrastructure* te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



7 Gebruik de toetsen **▲**, **▼** en **OK** om een van onderstaande opties te kiezen. Hierbij dient u rekening te houden met de Authenticatie- en Encryptie-instellingen van uw netwerk.

Geen Authenticatie of Encryptie: Kies *Open Systeem*, druk op **OK**, kies *Geen* voor *Type Coding?* en druk op **OK**. Druk vervolgens op **1** voor *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap **10**.

Geen Authenticatie met WEP-encryptie: kies *Open Systeem*, druk op **OK**, druk op **▲** of **▼** om *WEP* te selecteren voor *Type Coding?* en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap **8**.

Authenticatie met WEP-encryptie: kies *Gedeelde Sleutel* en druk op **OK**. Ga naar stap **8**.

Authenticatie met WPA/WPA2-PSK-encryptie (TKIP of AES): kies *WPA/WPA2-PSK* en druk op **OK**. Ga naar stap **9**.



8 Kies het juiste toetsnummer en druk op **OK**. Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van de in stap **1** genoteerde WEP-sleutel in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op **2**. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op **3**.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd en druk vervolgens op **1** voor *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap **10**.

De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.

9 Druk op **▲** of **▼** om *TKIP* of *AES* te selecteren voor *Type Coding?* en druk vervolgens op **OK**.

Gebruik de kiestoetsen om de letters of cijfers van het in stap **1** genoteerde WPA/WPA2-PSK-wachtwoord in te voeren. Met de toetsen  en  kunt u de cursor naar links en rechts verplaatsen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u eenmaal op **2**. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zevenmaal op **3**.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters en vervolgens cijfers. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 55 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens heeft ingevoerd en druk vervolgens op **1** *Ja* om de instellingen toe te passen. Ga naar stap **10**.

10 Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen op basis van de door u ingevoerde gegevens. Als dit lukt, wordt gedurende korte tijd *Verbonden* op het LCD-scherm weergegeven.

Als er geen verbinding met uw netwerk kan worden gemaakt, dient u stap 2 tot en met 9 te herhalen. Zorg hierbij dat u de juiste gegevens invoert.

Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren in overeenstemming met uw netwerk. Zie de netwerkhandleiding voor meer informatie.



De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt of router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine. Ga verder met stap 11 om MFL-Pro Suite te installeren.




Opmerking

- Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.0 tot en met 10.2.3, moet u upgraden naar Mac OS® X 10.2.4 of hoger. (Ga voor de meest recente informatie over Mac OS® X naar <http://solutions.brother.com>.)
- Controleer of er geen geheugenkaarten of USB-flash-stations zijn geplaatst in de mediastations of USB-interface aan de voorkant van de machine.

11 Zet uw Macintosh® aan.


12 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

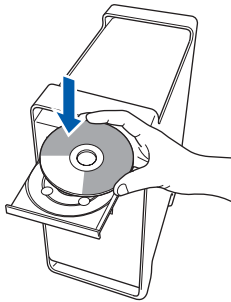

13 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.



14 Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

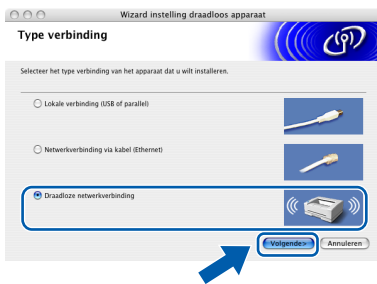

15 Schakel het selectievakje **gecontroleerd en bevestigd** in en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.




Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

16 De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



Opmerking


- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd. Ga naar stap **17**.

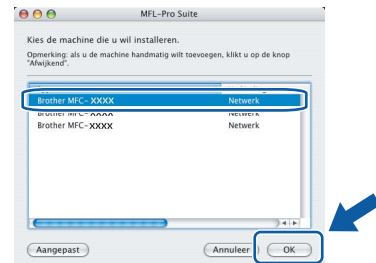

- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh® en klik op **OK**. Ga naar stap **17**.

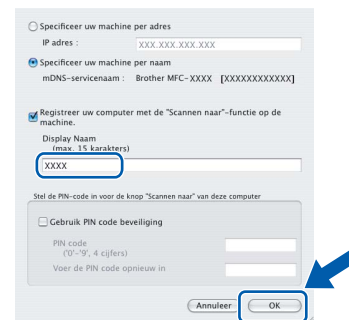


- Als u de toets **Scan** op de machine wilt gebruiken om te scannen via het netwerk, moet u het selectievakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine** inschakelen.
- De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie *Scannen in een netwerk in de Softwarehandleiding op de cd-rom*.)

17 Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.




OK! Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter: **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap 22.**

18 Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8: klik op **Voeg toe**.

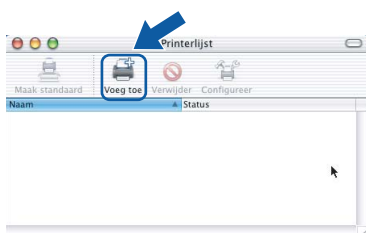

19 Kies de hieronder aangegeven optie.

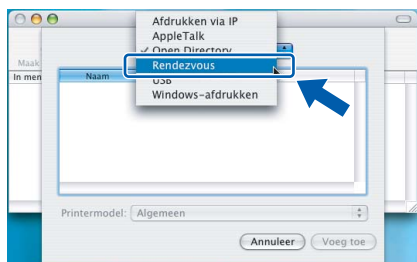

20 Selecteer **MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en klik vervolgens op **Voeg toe**.



21 Klik op **Afdrukbeheer**, en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.



OK! **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

22 Dubbelklik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram Presto! PageManager en volg de instructies op het scherm.



Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.3.8: Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **Naar website** om de software te downloaden van de website van het Brother Solutions Center.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u met BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>



Opmerking


Voor een geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional dat u kunt downloaden via <http://solutions.brother.com>.

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren

- 1 Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het menuvenster.



- 2 Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.

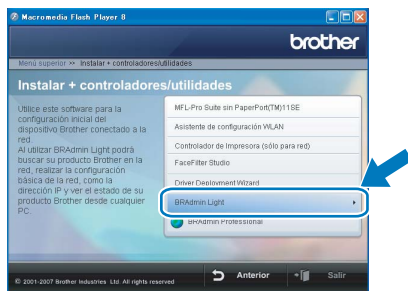

Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light




Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk heeft, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. De printerserver verkrijgt in dat geval automatisch een IP-adres.


- 1 Start BRAdmin Light. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.



- 2 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

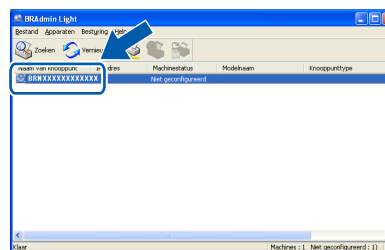

- 3 Kies **STATIC** als **Boot-methode**. Voer het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

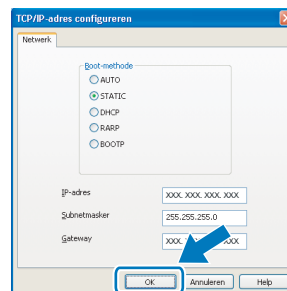

- 4 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS[®] X)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u vanaf een computer met Mac OS[®] X 10.2.4 of recenter via BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.


BRAdmin Light wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printerdriver installeert. Als u de printerdriver al heeft geïnstalleerd, hoeft u dit niet opnieuw te doen. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>.

Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk heeft, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. Het IP-adres wordt automatisch door de afdrukserver opgehaald.
- Zorg ervoor dat versie 1.4.1_07 of later van de Java[™]-clientsoftware op uw computer is geïnstalleerd.


- Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.

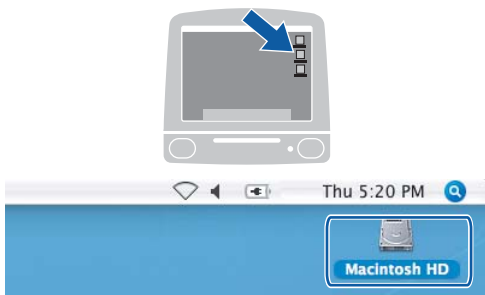


- Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en vervolgens **Utilities**.

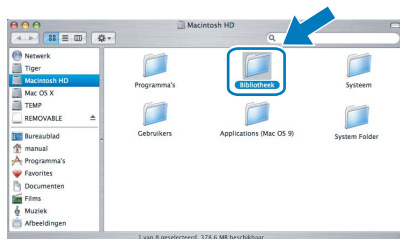


- Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en start de software. BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.

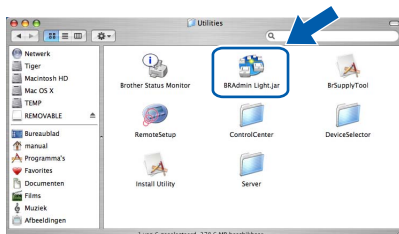

- Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

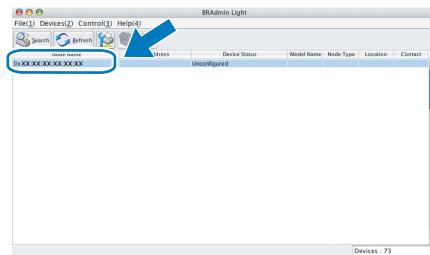

- Kies **STATIC** als **Boot Method (boot-methode)**. Voer het **IP Address (IP-adres)**, **Subnet Mask (subnetmasker)** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

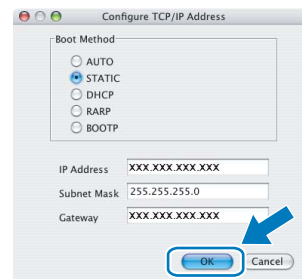

- De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden

Voer de volgende stappen uit om alle netwerkinstellingen van de interne print-/scanserver terug te zetten op de standaardwaarden.

- 1** Controleer of de machine buiten werking is en haal vervolgens alle kabels uit de machine (behalve het stroomsnoer).
- 2** Druk op **Menu**.
- 3** Druk op **▲** of **▼** om **LAN** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4** Druk op **▲** of **▼** om **Fabrieksinst. te** selecteren. Druk op **OK**.
- 5** Druk op **1** om **Ja** te selecteren.
- 6** Druk op **1** om **Ja** te selecteren.
- 7** De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels weer aan nadat het opstartproces is voltooid.

Tekst invoeren voor draadloze instellingen


Op de meeste cijfertoetsen staan drie of vier letters. Op de toetsen **0**, **#** en ***** staan geen letters, omdat deze toetsen voor speciale tekens worden gebruikt.

Door meerdere malen op de betreffende cijfertoets te drukken, kunt u het gewenste teken kiezen.


Druk op de volgende toetsen om draadloze netwerkinstellingen te configureren

Druk op toets	Eén keer	Twee keer	Drie keer	Vier keer	Vijf keer	Zes keer	Zeven keer	Acht keer
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z


Spaties invoeren

Om een spatie in een naam in te voeren, drukt u tweemaal op  tussen de tekens.

Corrigeren

Als u een verkeerd ingevoerde letter wilt wijzigen, drukt u op  om de cursor onder het verkeerde teken te plaatsen en drukt u vervolgens op **Clear/Back**. Voer het juiste teken in. U kunt ook teruggaan en letters invoegen.

Letters herhalen

Als u een teken wilt invoeren dat op dezelfde toets als het vorige teken staat, drukt u op  om de cursor naar rechts te verplaatsen en drukt u nogmaals op de toets.

Speciale tekens en symbolen

Druk meerdere malen op *****, **#** of **0** totdat het gewenste teken of symbool verschijnt. Druk op **OK** om het te selecteren.

Druk op ***** voor (spatie) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Druk op **#** voor : ; < = > ? @ [] ^ _


Druk op **0** voor 0 \ { | } ~

Instructies voor het installeren van FaceFilter Studio Help (voor Windows[®]-gebruikers)


Voor instructies over het gebruik van FaceFilter Studio downloadt en installeert u FaceFilter Studio Help. Uw computer moet verbonden zijn met het internet.

FaceFilter Studio Help installeren

- 1 Om FaceFilter Studio uit te voeren, gaat u naar **Start/Alle Programma's/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** in het **Start**-menu.
- 2 Klik op de knop  rechtsboven in het scherm.
- 3 Klik op **Kijken of er updates zijn** om naar de update-webpagina van Reallusion te gaan.

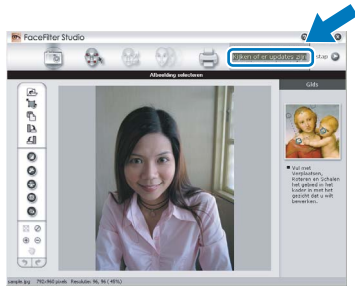

- 4 Klik op **Download (Downloaden)** en selecteer een map waarin het bestand moet worden opgeslagen.

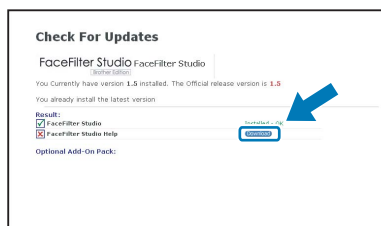

- 5 Sluit FaceFilter Studio voordat u het installatieprogramma voor FaceFilter Studio Help start.
Dubbelklik op het gedownloadde bestand in de opgegeven map en volg verder de instructies op het scherm voor installatie.







Opmerking

Om de complete FaceFilter Studio Help te bekijken, selecteert u **Start/Alle Programma's/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** op uw computer.

Vervanging van verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om een inktcartridge te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over de inktcartridges voor uw machine naar [http:// solutions.brother.com](http://solutions.brother.com) of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

Inktcartridge

Zwart	Geel	Cyaan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Wat is Innobella™?

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam "Innobella™" is een samentrekking van de woorden "innovatie" en "bella" (het Italiaanse woord voor "mooi") en duidt op innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.



Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponereerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponereerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponereerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Windows Vista is een handelsmerk of gedeponereerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en TrueType zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Presto! PageManager is een wettig gedeponereerd handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

PictBridge is een handelsmerk.

FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup en het SecureEasySetup-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Broadcom Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Copyright en licentie

©2007 Brother Industries, Ltd.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de volgende bedrijven.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dit product bevat de "KASAGO TCP/IP"-software die is ontwikkeld door ELMIC WESCOM, Inc.

©2007 Devicescape Software, Inc.

brother®

BEL-DUT