

MFC-7440N
MFC-7320



Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Symboler som er brukt i denne manualen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, programvarehåndbok eller brukerhåndbok for nettverket.	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanser til brukermanualen, programvarehåndboken eller brukerhåndboken for nettverket, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	3

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Installere tonerkassetten og tonerkassetten	4
Legge papir i papirskuffen	5
Sette i strømledningen og telefonledningen	6
Angi land	7
Velge språket ditt	7
Stille inn dato og klokkeslett	8
Stille inn apparatets ID	8
Velge mottaksmodus	9
Stille inn telefonlinjetype	10
Justere displayets kontrast	11

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)	14
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N) (for Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)	17
For Windows Server® 2003 kan du se i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen.	

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittkabel	20
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	20
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N)	22
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	22

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)	25
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light	25
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	25
Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)	26
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	26
Webbasert administrasjon (webleser)	27
Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger	27
Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten	27

Forbruksmateriell og tilleggsutstyr

Forbruksmateriell	28
-------------------------	----

Komponenter i esken


Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Ta vare på all emballasjen og esken til skriveren i tilfelle du må transportere maskinen din.







Advarsel

Plastposer brukes som pakningsmateriell for maskinen. Hold disse borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning.

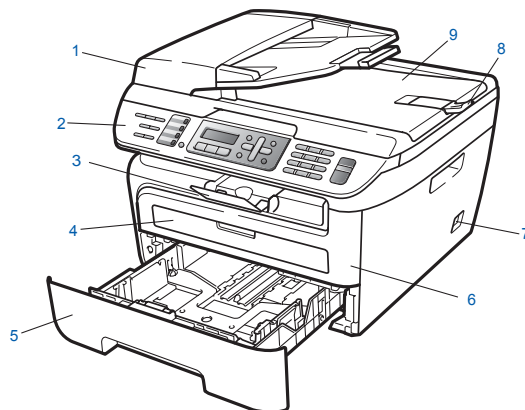


- | | |
|---|---|
| 1 Automatisk dokumentmater | 6 Frontdeksel |
| 2 Kontrollpanel | 7 Strømbryter |
| 3 Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned | 8 Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten |
| 4 Manuell arkmatingskuff | 9 Dokumentdeksel |
| 5 Papirskuff | |

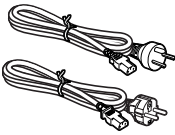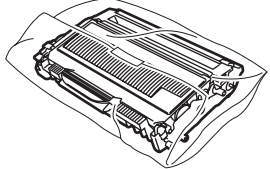 CD-plater For Windows® For Macintosh®	 Brukermanual	 Hurtigstartguide
 Strømledning For Danmark For andre	 Telefonledning	 Trommelmontering (inkluderer tonerkassett)



For danske brukere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordnet tre-pinner plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.



For svenske, norske og finske kunder:

Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede to-pinnerkontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.

Grensesnittkabelen er ikke standard tilbehør. Anskaff riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk). Du må IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

■ USB-grensesnittkabel


Sørg for å bruke en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke overstiger 2 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du sørge for å koble den til USB-porten på datamaskinen, og ikke til en USB-port på et tastatur eller en strømløs USB-hub.

■ Nettverkskabel (Bare MFC-7440N)


Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) kryssset kabel 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

MFC-7440N

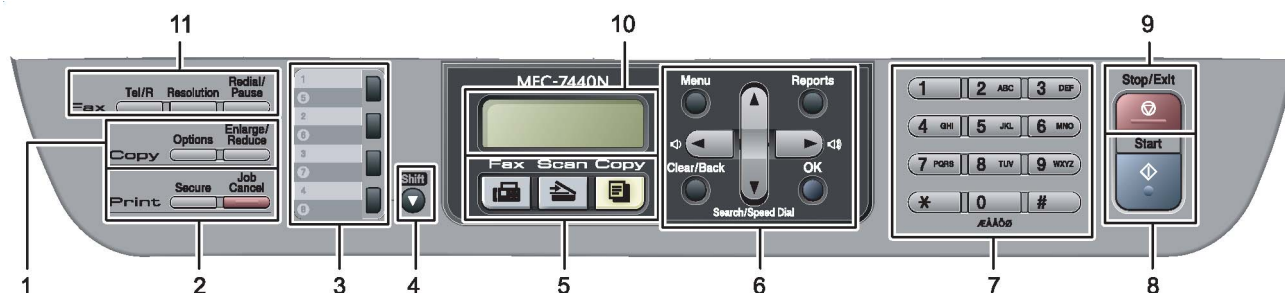

MFC-7320

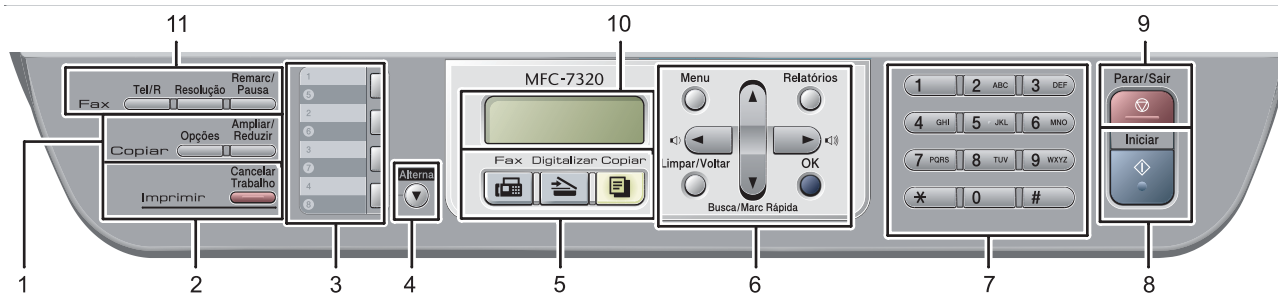


- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 Kopitaster | 7 Talltastatur |
| 2 Utskriftstaster | 8 Starttast |
| 3 Direktevalgtaster | 9 Stopp/Avslutt-tast |
| 4 Shift-tast | 10 Display (LCD) |
| 5 Modustaster | 11 Faks- og telefontaster |
| 6 Menytester | |

 Vil du vite mer om kontrollpanelet, kan du se *Oversikt over kontrollpanelet* i kapittel 1 i brukermanualen.

Merk

Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær MFC-en ved å holde i bunnen på den.

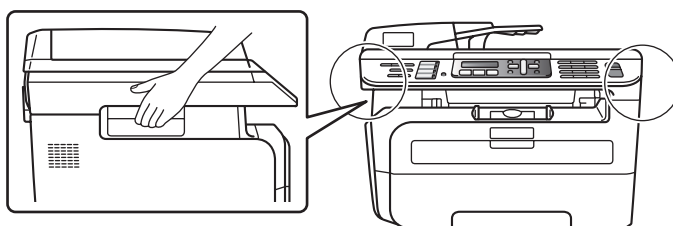


■ Illustrasjonene i denne hurtigstartveiledningen er basert på MFC-7440N.


1 Installere tonerkassetten og tonerkassetten

⊘ Feil oppsett


IKKE koble til grensenittkabelen.
Grensenittkabelen kobles til ved installasjon av driveren.

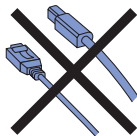


1 Åpne frontdekslet.

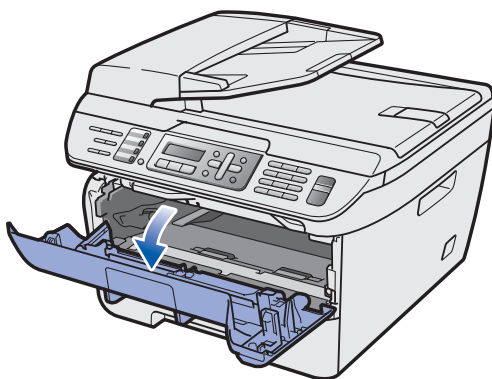



2 Pakke ut trommelen og tonerkassetten.

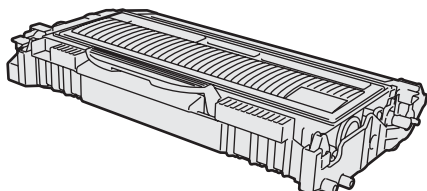


3 Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på innsiden av kassetten.

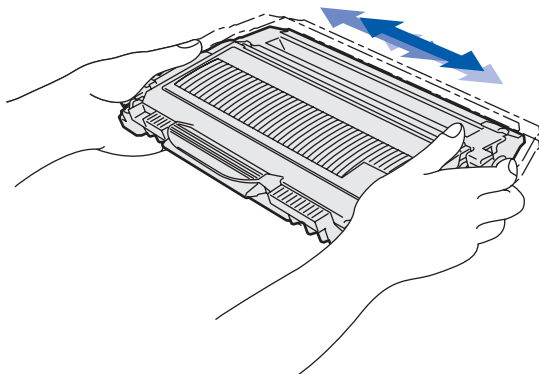

4 Sett tilbake trommelen og tonerkassetten i maskinen.

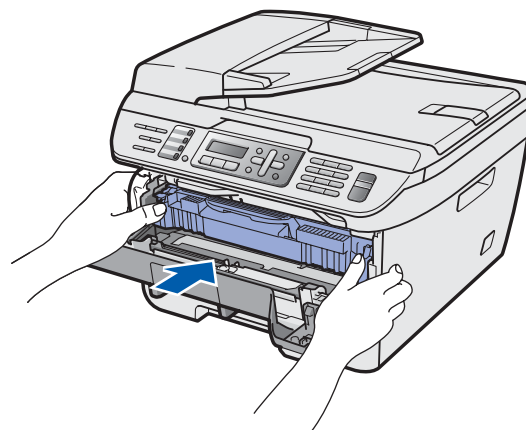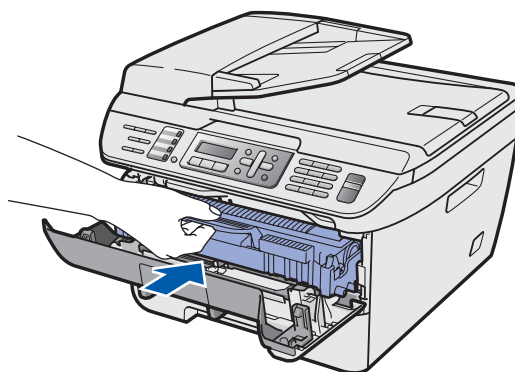


5 Lukk frontdekselet på maskinen.

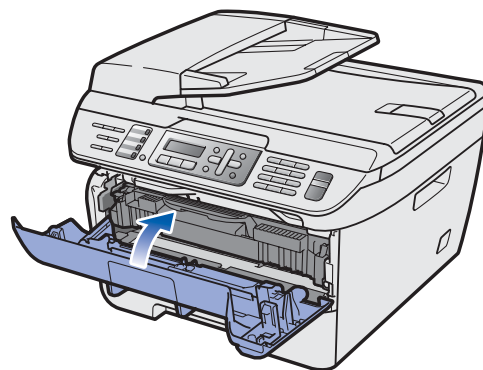


2 Legge papir i papirskuffen


- 1** Trekk papirskuffen helt ut av maskinen.

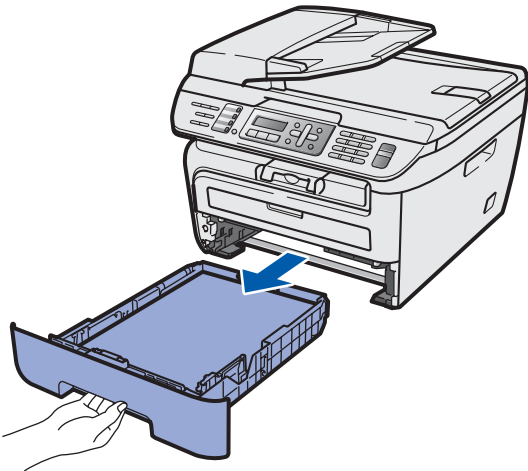


- 2** Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret du bruker. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

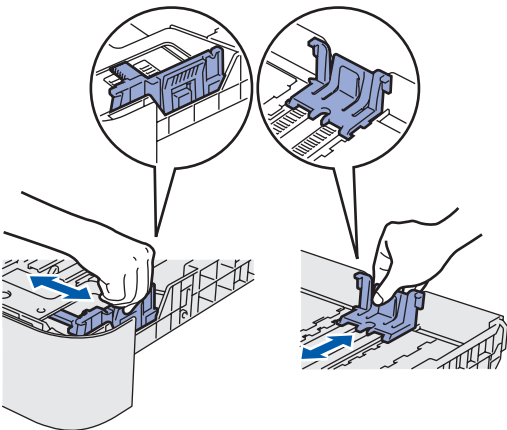

- 3** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

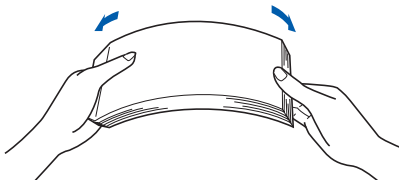


- 4** Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet (1).

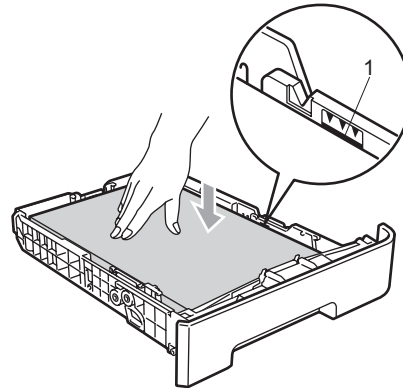

! Forsiktig


Pass på at papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå skader på maskinen.

- 5** Sett papirskuffen ordentlig tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen.

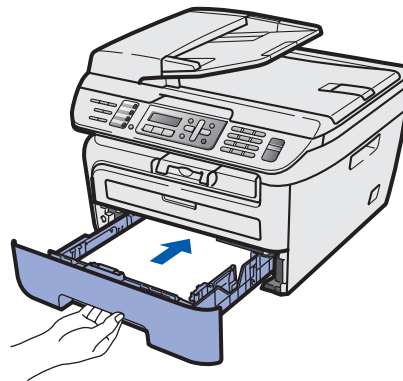


3 Sette i strømledningen og telefonledningen


- 1** Kontroller at strømbryteren på maskinen er avslått. Koble strømledningen til maskinen.

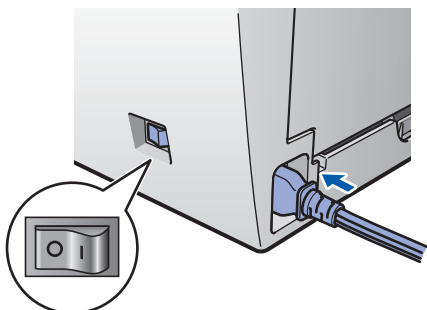

- 2** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.

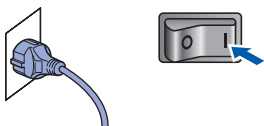


- 3** Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

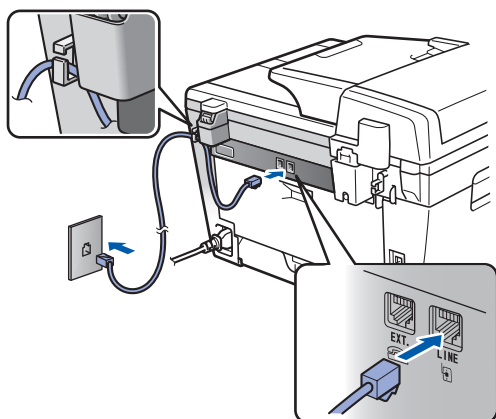


Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

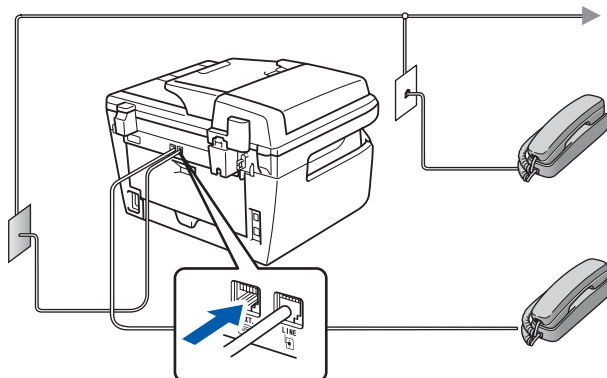

Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor.

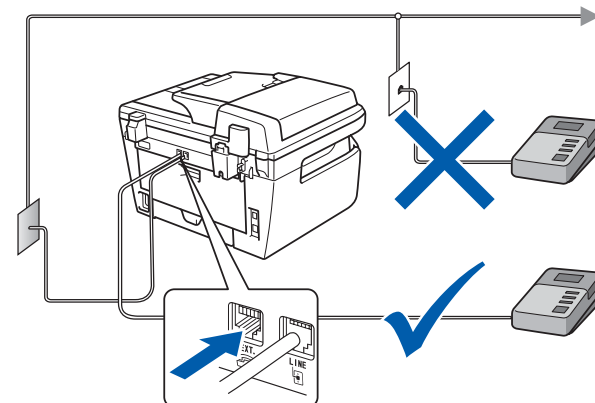

Sett mottaksmodus til *Ext. Tel/Svarer*. Vil du ha mer informasjon, kan du se *Velge mottaksmodus* på side 9 og koble til en ekstern telefonsvarer i kapittel 7 i brukermanualen.

⚠ Advarsel

- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

4 Angi land

Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land.

- 1 Kontroller at strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømbryteren. Trykk **OK**.



Set Country
Press OK Key


- 2 Trykk  eller  for å velge land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).



Norge
Select ▲▼ or OK

- 3 Trykk på **OK** når skjermen viser ditt land.

- 4 Displayet ber deg om å bekrefte landet.



Norge?
1.Ja 2.Nei

- 5 Når riktig land vises i displayet, trykker du **1** for å gå til trinn **6**.
Eller du kan trykke **2** for å gå tilbake til trinn **2** for å velge land på nytt.

- 6 Når `Godkjent` er blitt vist i displayet i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet `Vennligst vent`.

5 Velge språket ditt

- 1 Trykk **Menu**.

- 2 Trykk **0**.

- 3 Trykk **0**.

- 4 Velg språket ditt ved å bruke  eller  og trykk deretter på **OK**.

- 5 Trykk **Stop/Exit**.

6 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med apparat-ID, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Dato og klokke
År: 2008

(Tast inn for eksempel **0, 8** for 2008.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Dato og klokke
Mnd: 03

(Tast inn for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Dato og klokke
Dag: 25

(Tast inn for eksempel **2, 5**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **OK**.

Dato og klokke
Tid: 15:25

(Tast inn for eksempel **1, 5, 2, 5** for 3:25 om ettermiddagen.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



Merk

Dersom du gjør en feil og ønsker å starte igjen, trykk på **Stop/Exit** og gå tilbake til trinn 1.

7 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navn og faksnummer slik at de blir lagt til på alle fakssidene du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **OK**. Vil du taste inn "+" for internasjonale koder, trykker du *. Vil du for eksempel taste inn retningsnummeret til Storbritannia, "+44", trykker du *, **4, 4** og deretter resten av nummeret.

Apparatets ID
Fax: +44XXXXXXXXXX

- 5 Tast inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter **OK**. (Dersom telefonnummeret og faksnummeret er det samme, skriv inn det samme nummeret igjen.)

Apparatets ID
Tlf: +44XXXXXXXXXX

- 6 Tast inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter **OK**.

Apparatets ID
Navn:

Merk

- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet samme tast som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du  eller  for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du **Clear/Back**.


Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	Z

 For nærmere opplysninger, se "Skrive inn tekst" i brukerveiledningen.

7 Trykk **Stop/Exit**.

8 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer. Velg den Svarmodus som passer best for dine behov.

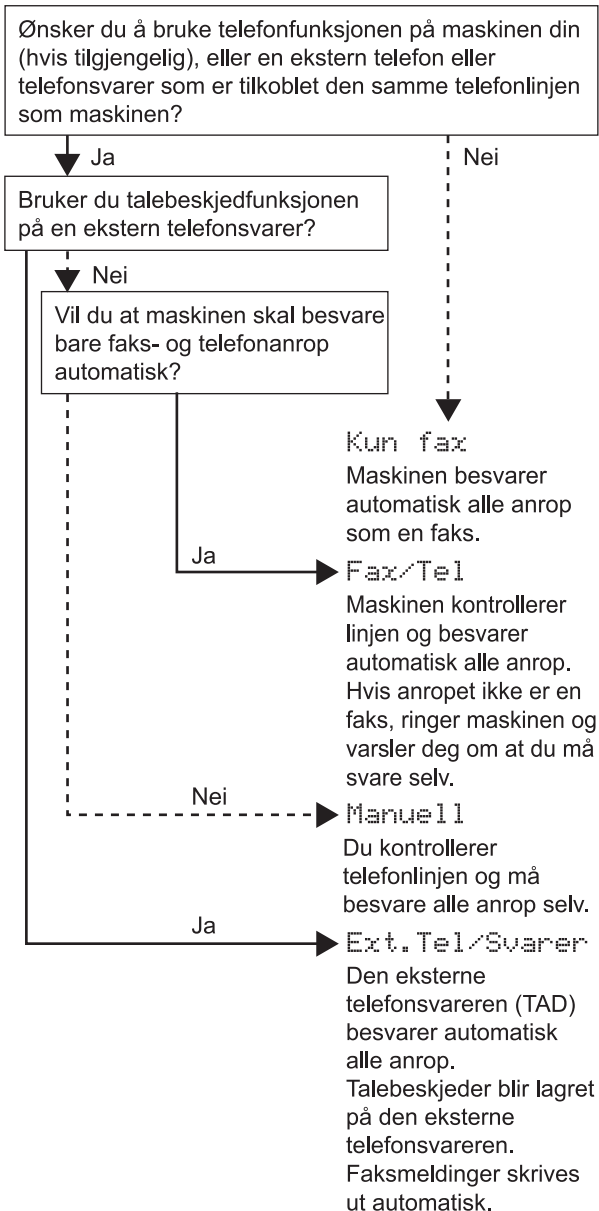

- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **0**.
- 3** Trykk **1**.
- 4** Trykk  eller  for å velge modus. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **Stop/Exit**.

 Vil du ha mer informasjon, kan du se *Motta faks* i kapittel 6 i brukermanualen.

9 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **5**.
- 4 Trykk  eller  for å velge **PBX**, **ISDN** eller **Normal**.
Trykk på **OK**.
Gjør ett av følgende:
 - Dersom du velger **ISDN** eller **Normal**, gå til trinn 8.
 - Velger du **PBX**, går du til trinn 5.
- 5 Gjør ett av følgende:
 - Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på **1** og gå til trinn 6.
 - Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på **2** og gå til trinn 8.



Merk

Standardinnstillingen er **“!”**. Når du trykker **Tel/R**, vil **“!”** vises i displayet.

- 6 Tast inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter **OK**.



Merk

Du kan bruke sifrene 0 til 9, #, * og !.
(Trykk på **Tel/R** for å vise **“!”**.)
Du kan ikke bruke **!** med noen andre tall eller tegn.
Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsbestemt gjenoppringing, trykk på **Tel/R** for å skrive inn tidsbegrensningen.

- 7 Trykk  eller  for å velge **På** eller **Alltid**, og trykk **OK**.



Merk

- Hvis du velger **På**, får du tilgang til bylinje ved å trykke på **Tel/R** (skjermen viser **“!”**).
- Velger du **Alltid**, får du tilgang til bylinje uten å måtte trykke **Tel/R**.

8

Trykk **Stop/Exit**.



Merk

PBX og OVERFØRING

Maskinen er i utgangspunktet stilt til **Normal**, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR – Timed Break Recall). Tidsbestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentralbordsystemer, slik at du kan få tilgang til bylinje eller overføre samtaler til et annet internummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker **Tel/R**.

10 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **1**.
- 3 Trykk **7**.
- 4 Trykk  for å øke kontrasten.


—ELLER—

Trykk  for å redusere kontrasten.
Trykk **OK**.

- 5 Trykk **Stop/Exit**.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®

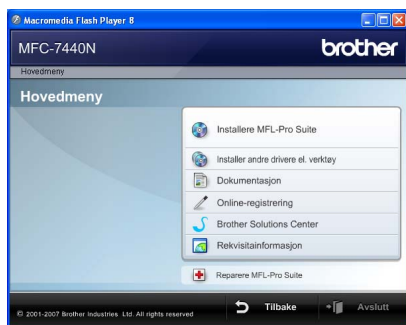

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.



Installer andre drivere el. verktøy

Du kan installere flere programverktøy fra MFL-Pro Suite, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE, eller installere bare driveren.



Dokumentasjon

Se programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (bare MFC-7440N) i HTML. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang)
Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)



Online-registrering

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.



Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang)



Rekvistainformasjon

Besøk nettsiden vår for å få tak i ekte/original Brother-rekvisita på <http://www.brother.com/original/>.



Reparere MFL-Pro Suite (bare for USB-brukere)


Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere MFL-Pro Suite på nytt.



Merk

MFL-Pro Suite omfatter skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Macintosh®

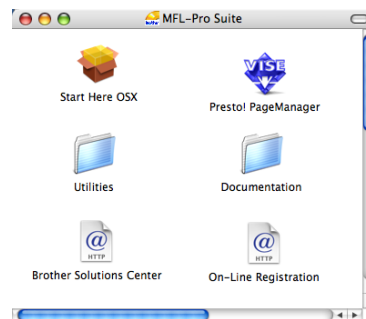

Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.



Documentation

Se programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (bare MFC-7440N) i HTML. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. (Du trenger Internett-tilgang)
Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder fremgangsmåte for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin. (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk)



Brother Solutions Center

Besøk Brother Solutions Center for å få svar på vanlige spørsmål, brukermanualen, driveroppdateringer og tips om hvordan du bruker maskinen. (Du trenger Internett-tilgang)



Presto! PageManager

Du kan installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 samt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.



On-Line Registration

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.



Utilities

Du finner følgende andre verktøy i denne mappen:

- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne de siste driverne, dokumentasjon, og den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, gå til Brother Solutions Center fra CD-ROM-en / driveren, eller <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabler 14



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N) 17
For Windows Server® 2003 kan du se i kapittel 5 i brukerhåndboken for nettverket.

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittkabel 20



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N) 22

For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 4 til og med 11.

Merk


- Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Medfølgende CD-platene inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut ledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen, hvis du allerede har tilkoblet en grensesnittkabel.

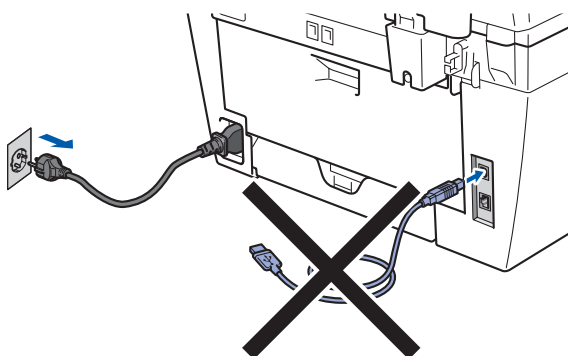

- 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)

- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

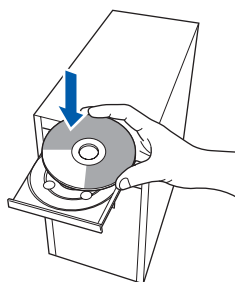


- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**.




Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista® når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du **Tillat**.

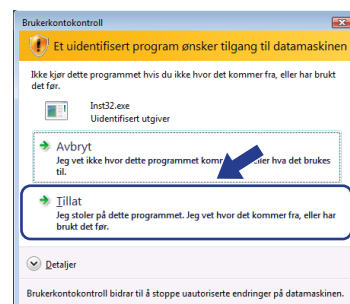


- 5 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

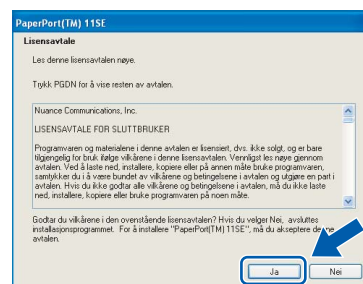


Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- 6** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

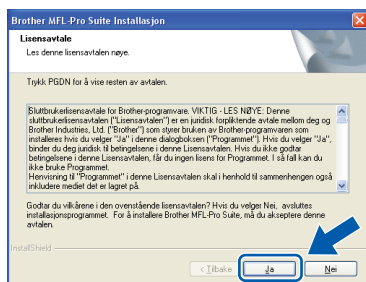


- 7** Velg **Standard (MFC-7320)** eller **Lokal tilknytning (USB) (MFC-7440N)**, klikk så **Neste**. Installasjonen vil fortsette.

<MFC-7320>

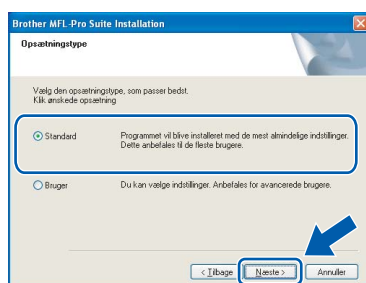


<MFC-7440N>


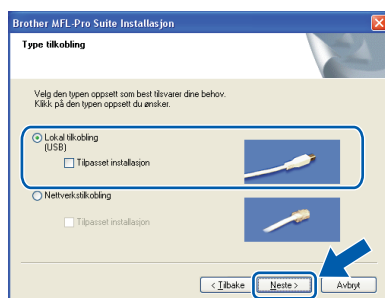


Merk

For Windows Vista® når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.

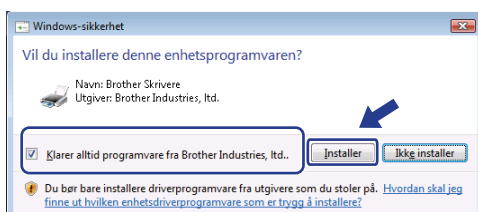


- 8** Når dette skjermbildet vises, kobler du USB-grensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen.

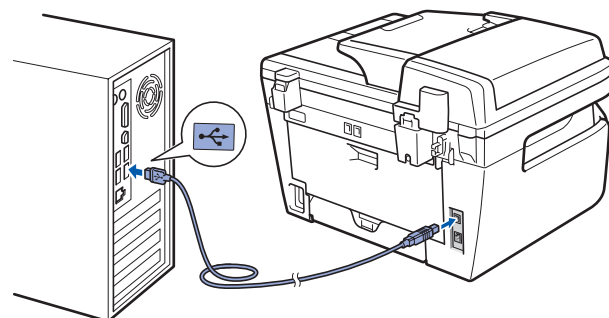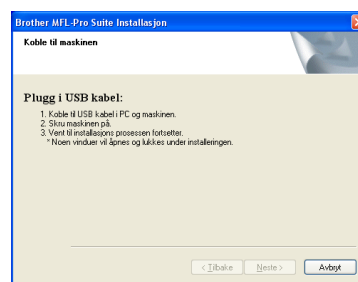

⚠ Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 9** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.




Installering av Brother-driverne starter automatisk. Vent mens installeringsskjermbildene vises i tur og orden.


⚠ Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.

- 10** Når registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

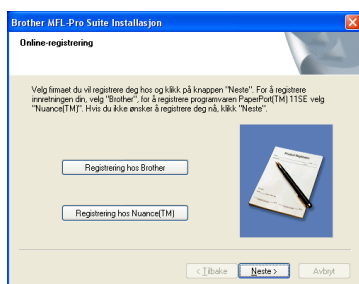

- 11** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

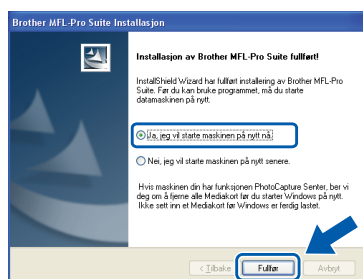

Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
The XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å få tilgang til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.
- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Programmer/ Brother/ MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suite (inkludert skriverdriver og skannerdriver) er installert, og installeringen er nå fullført.

For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N) (for Windows® 2000 Professional / XP / XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på sidene 4 til og med 11.


Merk

Medfølgende CD-plate inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Slå av maskinen, og trekk ut stikkontakten.
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

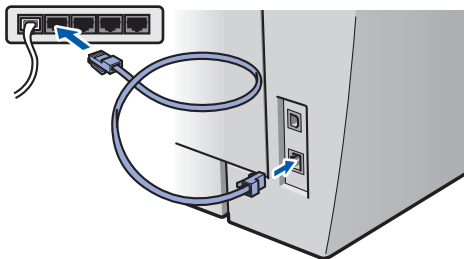

- 3 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.

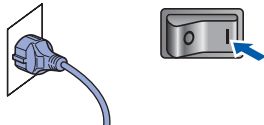


- 4 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk

Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, hvis du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.

5

Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

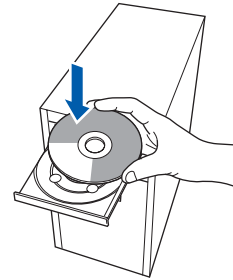


6

CDens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- For Windows Vista® når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du **Tillat**.

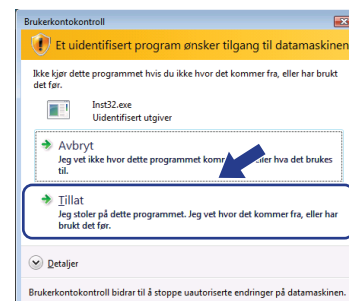


- 7** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

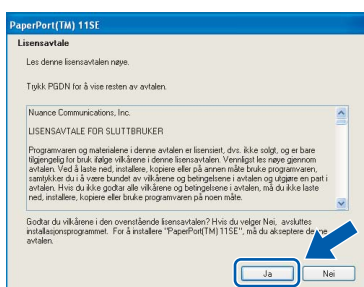


Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk, og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.


- 8** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

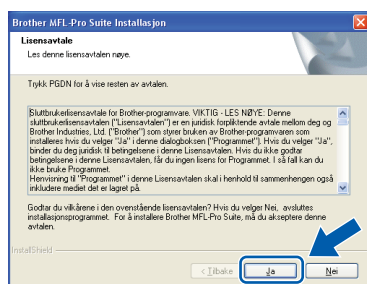

- 9** Velg **Nettverkstilkobling (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.

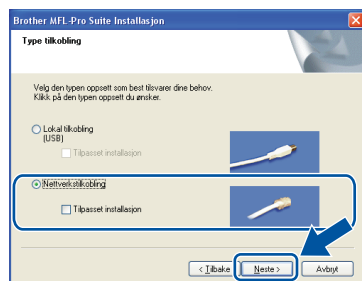


- 10** For brukere av Windows® XP SP2/ Windows Vista®, når denne skjermen vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt). og klikk på **Neste**.

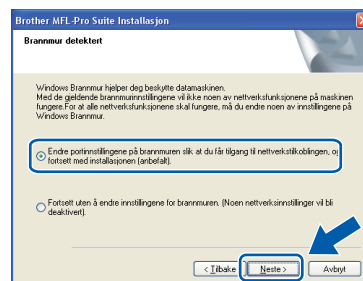

Dersom du ikke bruker Windows®-brannmuren, se Brukermanualen for programvaren din for informasjon om hvordan du skal legge til følgende nettverksporter.

- For nettverksskanning, legg til UDP port 54925.
- For nettverks-PC-Fax mottak, legg til UDP port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legg til UDP port 137.

- 11** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**.

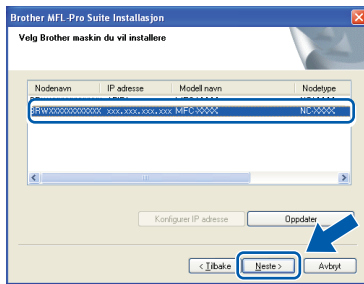


Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, klikker du **Konfigurer IP adresse**, og angir deretter en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.



Merk

- Du finner maskinens IP-adresse og nodenavnet ved å skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten på side 27.
- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.

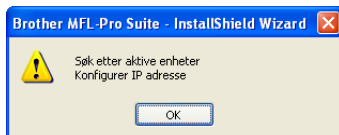

Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

- 12** Installering av Brother-driverne starter automatisk. Vent mens installeringsskjerm bildene vises i tur og orden.


Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjerm bildene under installeringen.




Merk


For Windows Vista® når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.

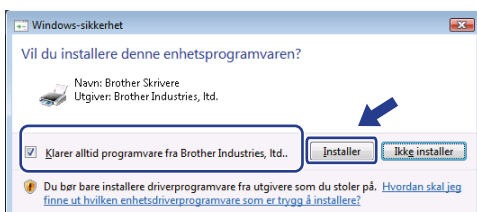

- 13** Når registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

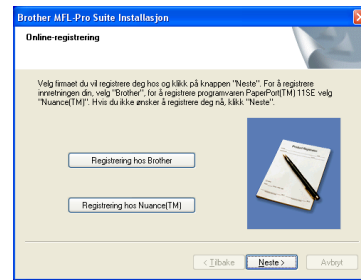

- 14** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.)

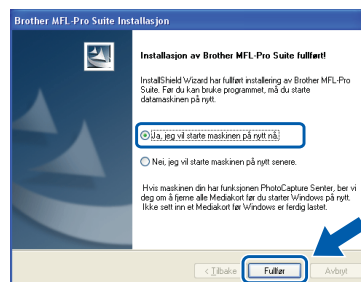

MFL-Pro Suite er installert og installeringen er nå gjennomført.



Merk

- **XML Paper Specification skriverdriver**
The XML Paper Specification skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification. Last ned den nyeste driveren ved å få tilgang til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.
- **MFL-Pro Suite** omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å vise skannede dokumenter.

- Når datamaskinen har startet på nytt, startes **Installasjonsdiagnose** automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis **Installasjonsdiagnose** viser feil, følger du instruksjonene på skjermen, eller du kan lese i den elektroniske hjelpen samt finne svar på vanlige spørsmål i **Start/Programmer/Brother/MFC-XXXX**.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere


Viktig

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 4 til og med 11.


Merk

For brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3, oppgrader til Mac OS® X 10.2.4 eller senere. (For siste informasjon om Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.

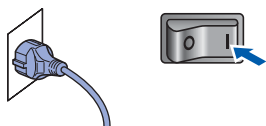


- 2 Koble USB-grensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen.

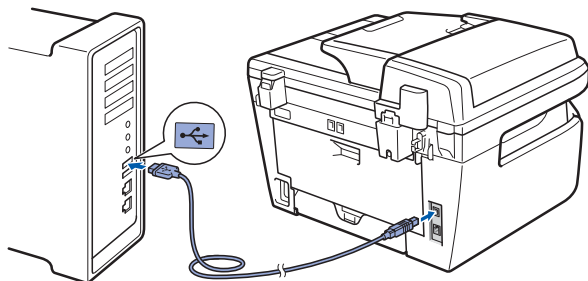

⚠ Feil oppsett

Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 3 Slå på din Macintosh®.
- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh® i CD-ROM-stasjonen.

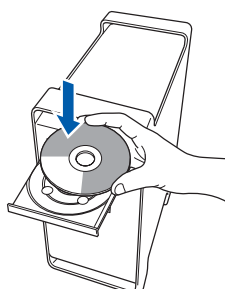

- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.




Merk

Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 6 Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.




- 7 Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




- OK!** For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn 12.


- 8** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

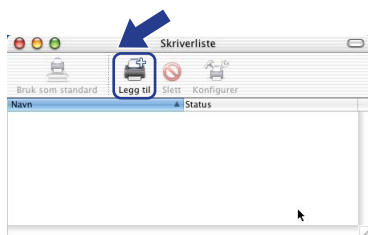


- 9** Velg **USB**.

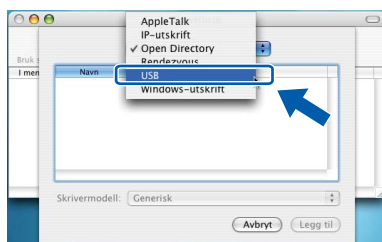

- 10** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.

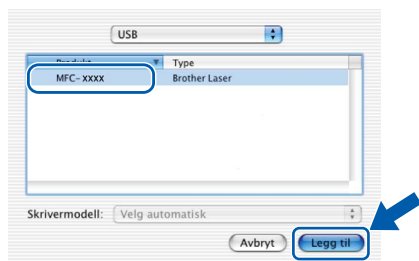


- 11** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

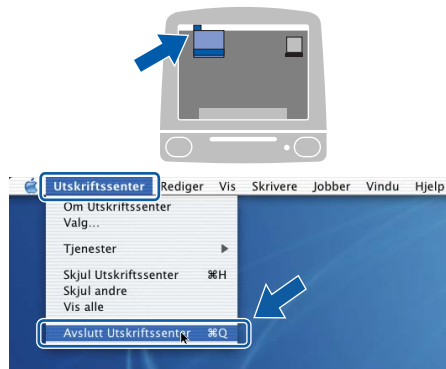

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 12** Vil du installere Presto!® PageManager®, dobbeltklikker du ikonet **Presto! PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.

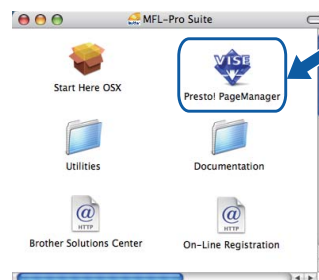

Merk


Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.


For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (Bare MFC-7440N)**For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere****Viktig**

Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på sidene 4 til og med 11.

- 1** Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren.

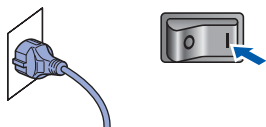


- 2** Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen, og koble den deretter til nettverket.

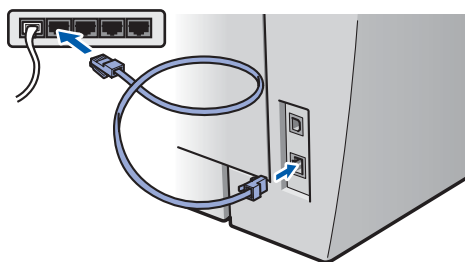

- 3** Slå på din Macintosh®.

- 4** Sett inn den medfølgende CD-platen for Macintosh® i CD-ROM-stasjonen.

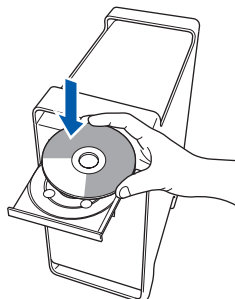


- 5** Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.

**Merk**


Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 6** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.

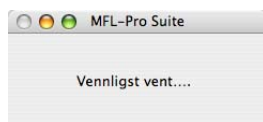

Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn 7.

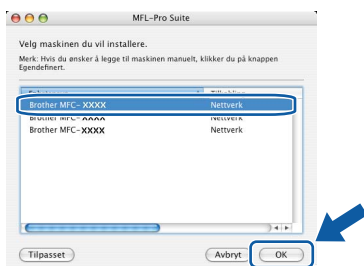

- Klikk **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh® i **Navn som vises** på opptil 15 tegn, og klikk **OK**. Gå til trinn 7.

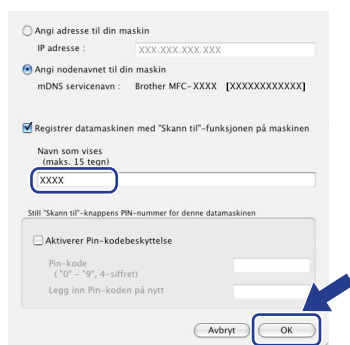


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under Nettverksskanning i programvarehåndboken på CDen.)

- 7** Når denne dialogboksen vises, klikk på **OK**.




- OK!** For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført. Gå til trinn 12.

- 8** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

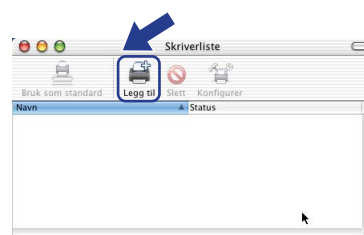


- 9** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Foreta valget vist under.

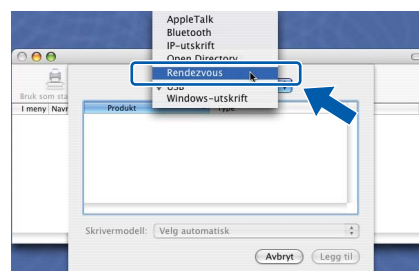

- 10** Velg modellnavnet, og klikk deretter **Legg til**.




- 11** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

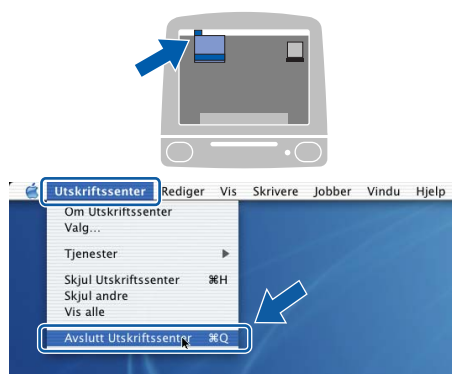

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

- 12** Vil du installere Presto!® PageManager®, dobbeltklikker du ikonet **Presto! PageManager**, og følger instruksjonene på skjermen.

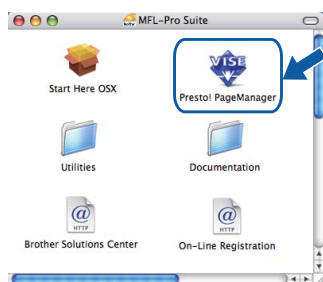

Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK!** **Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com/>

Merk


Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light


Merk

Standardpassordet for skriverserveren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.

- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på meny skjerm bildet.

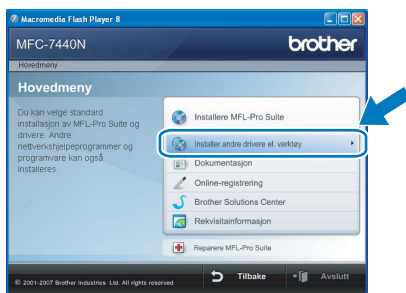

- 2 Klikk **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.

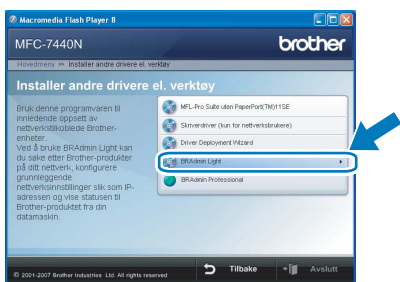


Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriverserveren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.



- 2 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

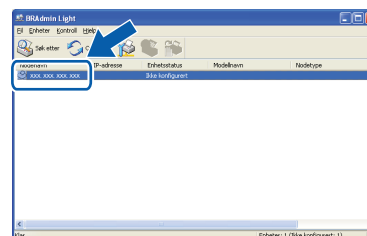

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

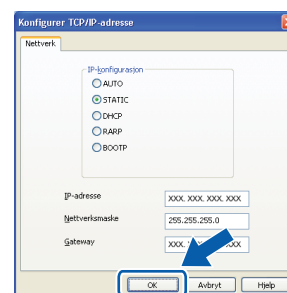

- 4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)



BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere den på nytt. For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com/>.

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skriverserveren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.
- Sørg for at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java™-klientprogramvare installert på datamaskinen.
- Standardpassordet for skriverserveren er 'access'. Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passwordet.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.

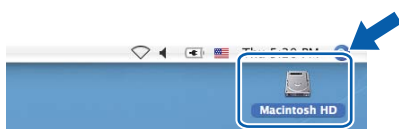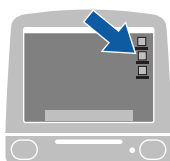


- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities**.

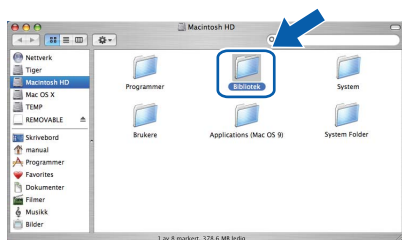


- 3 Dobbelklikk på filen **BRAdmin Light.jar**, og kjør programvaren. BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

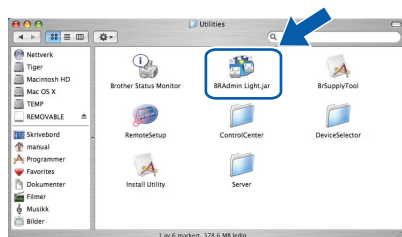

- 4 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

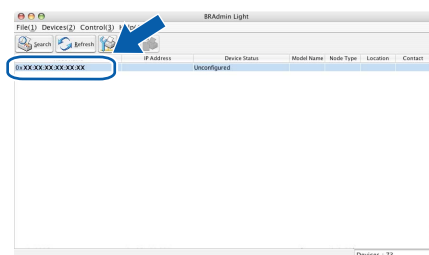

- 5 Velg **STATIC (STATIC)** for **Boot Method (IP-konfigurasjon)**. Angi **IP Address (IP-adresse)**, **Subnet Mask (Nettverksmaske)** og **Gateway (Gateway)**, og klikk deretter **OK**.

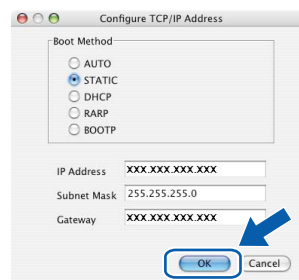

- 6 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Webbasert administrasjon (webleser)


Brother-skriverserveren er utstyrt med en webserver som gjør det mulig å overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- Brukernavnet er **'admin'**, og standardpassordet er **'access'**. Du kan en webleser til å endre dette passordet.
- Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (eller høyere) eller Firefox[®] 1.0 (eller høyere) for Windows[®] og Safari[™] 1.0 for Macintosh[®]. Kontroller dessuten at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i leseren du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari[™] 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. Du må vite IP-adressen til skriverserveren hvis du vil bruke en webleser.

1 Start leseren.

2 Skriv inn `http://skriverens_ip_adresse/` i leseren (der "skriverens_ip_adresse" er IP-adressen til skriveren eller navnet på skriverserveren).
■ For eksempel `http://192.168.1.2/`

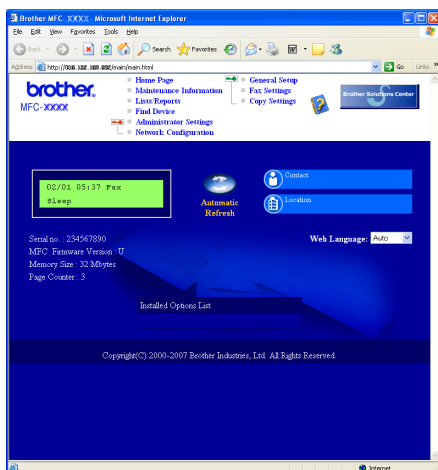

Se i kapittel 2 i brukerhåndboken for nettverket.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne skriver-/skannerserveren til standardinnstillinger.

- 1** Kontroller at maskinen ikke er i bruk, og trekk deretter ut alle kablene fra maskinen (unntatt strømkabelen).
- 2** Trykk på **Menu, 4, 0**.
- 3** Trykk **1** for å velge **Reset**.
- 4** Trykk **1** for å velge **Ja**.
- 5** Maskinen starter på nytt. Plugg inn alle kablene når du har gjort dette.

Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten



Du kan skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten for å bekrefte nåværende nettverksinnstillinger. For å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten:

- 1** Sørg for at frontdekslet er lukket og at strømkabelen er plugget i.
- 2** Skru på maskinen og vent til maskinen står i Klar-modus.
- 3** Trykk på **Reports** og  eller  for å velge nettverkskonfigurasjon. Trykk **OK**. Maskinen vil skrive ut de nåværende nettverksinnstillingene.

Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding i displayet.

Vil du ha mer informasjon om forbruksmaterialet for maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

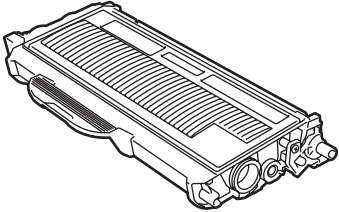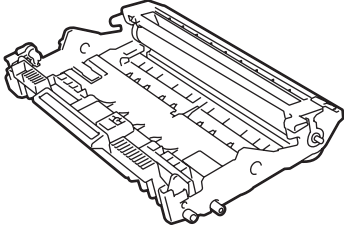Tonerkassett	Trommelenhet
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows Vista er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Microsoft, Windows og Windows Server er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og TrueType er registrerte varemerker for Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

brother®