



## Hier beginnen

### WICHTIG

Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.

**WARNUNG** Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen das DCP-145C.


### Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

**1**



Hinweis

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Ein USB-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang. Kaufen Sie ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als 2 Meter ist.

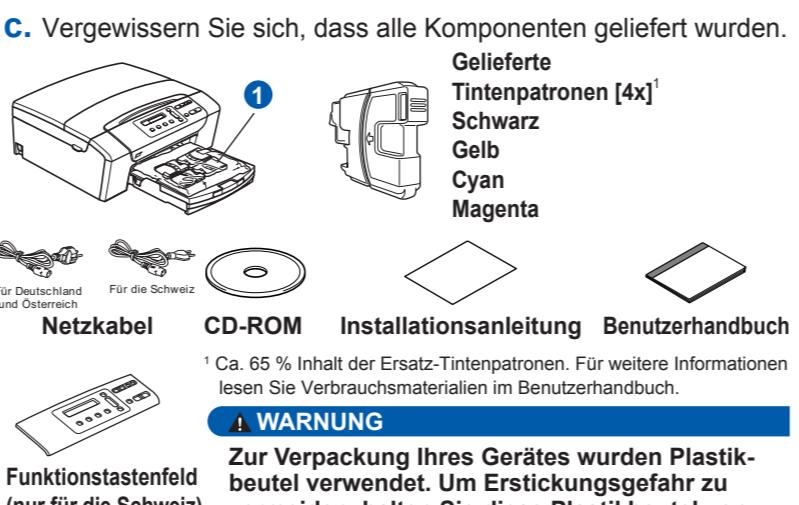


- Entfernen Sie das Schutzband und die Folie.
- Nehmen Sie den Plastikbeutel ①, der die Tintenpatronen enthält, von der Abdeckung der Papierzufuhr ab.

**WICHTIG** Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

### Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

**2**

- Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.

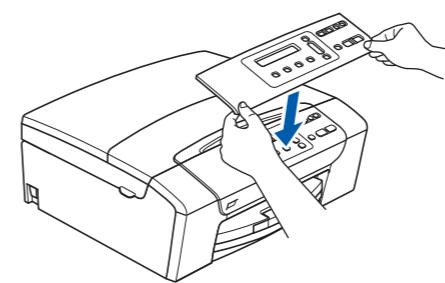

### A4-Normalpapier einlegen


**3**

- Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät.



- Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette ①.

- c.** Halten Sie den jeweiligen Hebel gedrückt und verschieben Sie die seitlichen Papierführungen ① und die Papierlängen-Führung ② entsprechend der Papiergröße.

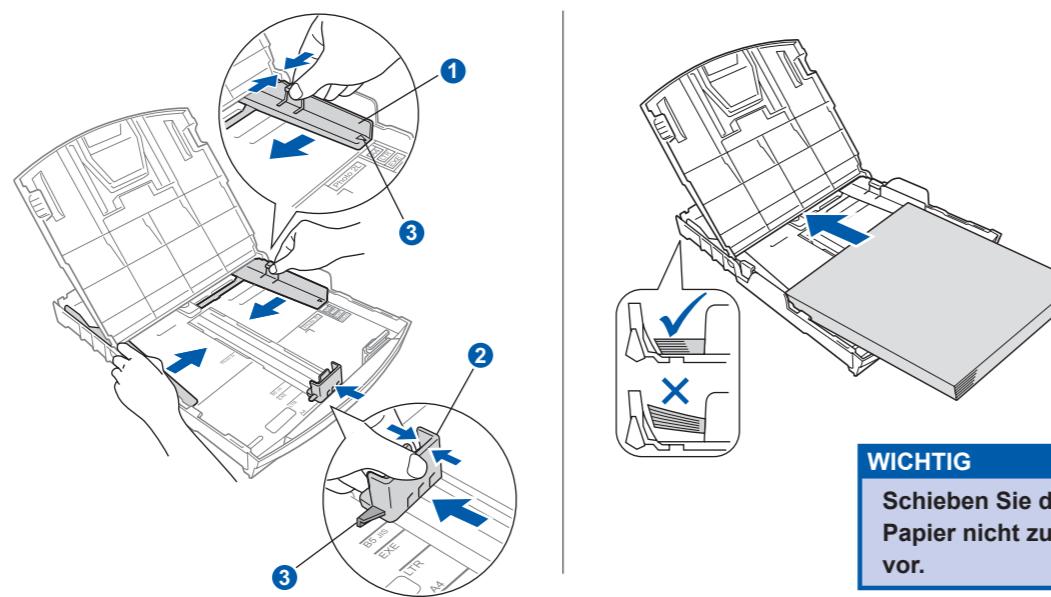

Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen ③ der seitlichen Papierführungen ① und der Papierlängen-Führung ② mit den Markierungen für das verwendete Papierformat ausgerichtet sind.


- d.** Fächern Sie den Papierstapel gut auf.

- e.** Legen Sie das Papier vorsichtig in die Kassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

- f.** Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten.

Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten berühren.

- g.** Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette und schieben Sie die Papierkassette *langsam* in das Gerät.

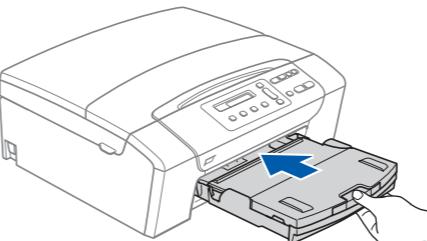

- h.** Ziehen Sie die Papierablage ① heraus, bis sie hörbar einrastet, und klappen Sie dann die Papierstütze ② aus.




### Netzkabel anschließen

**4**


- Schließen Sie das Netzkabel an.

**WARNUNG** Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.

**WICHTIG** Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.

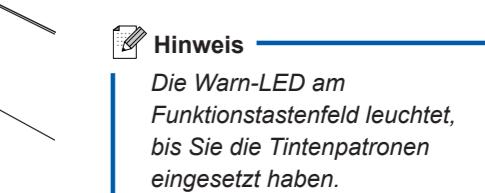

- Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet. Nachdem alle Tintenpatronen eingesetzt sind, schließen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

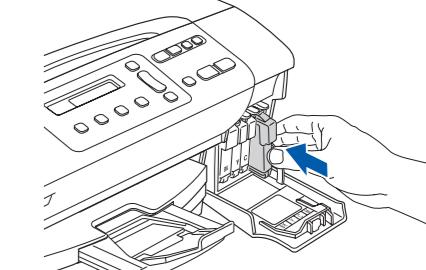

**Hinweis** Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten. Dieser Vorgang dauert ungefähr 4 Minuten. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

### Sprache einstellen

**5**

- Wenn das Display diese Meldung zeigt, drücken Sie OK.

Select Language

- c.** Drücken Sie ▲ (Yes (Ja)), um die Sprachwahl zu bestätigen.

Press OK Key

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache zu wählen, und drücken Sie OK.

Deutsch

Select ▲ & OK

### Tintenpatronen installieren


**6**

- a. Das Display zeigt:


Keine Patrone

- b. Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung ①.


- c. Entfernen Sie den hellgrünen Transportschutz ①.

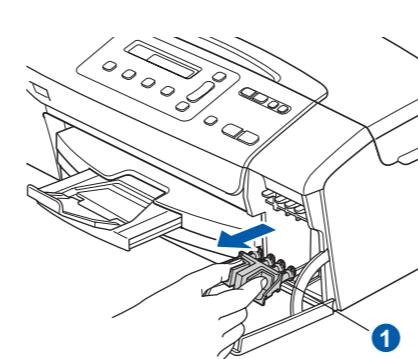


- d. Packen Sie die Tintenpatrone aus. Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumseal hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung ①.

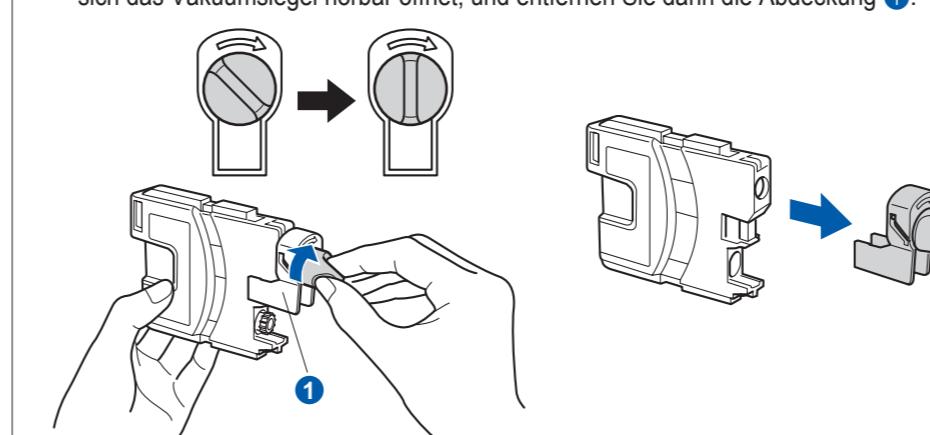

- e. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel ① und Patrone ② übereinstimmen.

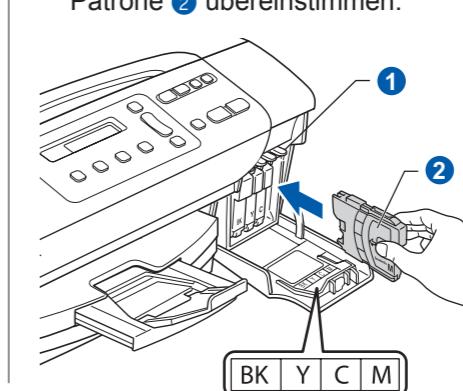

- f. Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet. Nachdem alle Tintenpatronen eingesetzt sind, schließen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

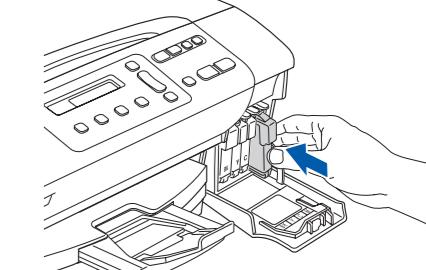

**Hinweis** Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten. Dieser Vorgang dauert ungefähr 4 Minuten. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

### Druckqualität prüfen

**7**


- Wenn die Vorbereitung des Gerätes abgeschlossen ist, zeigt das Display die Meldung:

Papier einlegen

START drücken

Drücken Sie Start Farbe.

- b. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblocke ① auf der Testseite. (schwarz/gelb/cyan/magenta)

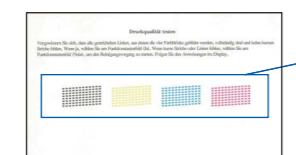

- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie ▲ (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.

- Falls einige Striche fehlen, drücken Sie ▼ (Nein) und folgen Sie den Anweisungen im Display.

OK

Schlecht

OK

Schlecht

### LCD-Kontrast einstellen (soweit erforderlich)

**8**

- Drücken Sie Menü.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 0. Inbetriebnahme zu wählen, und drücken Sie dann OK.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 2. LCD-Kontrast zu wählen, und drücken Sie dann OK.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Dunkel oder Hell zu wählen.

- Drücken Sie OK und dann Stopp.

### Datum und Uhrzeit einstellen

**9**

- Drücken Sie Menü.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 0. Inbetriebnahme zu wählen, und drücken Sie dann OK.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1. Datum/Uhrzeit zu wählen, und drücken Sie dann OK.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1. Datum/Uhrzeit zu wählen, und drücken Sie dann OK.

- Drücken Sie mehrmals ▲ oder ▼, um das Jahr (zweistellig) zu wählen, und drücken Sie dann OK.

Jahr: 2008

(Zum Beispiel: 08 für 2008)

- Geben Sie ebenso den Monat und den Tag sowie die Stunden und Minuten im 24-Stunden-Format ein.

- Drücken Sie Stopp.

**Hinweis** Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie Stopp, um zu Schritt zurückzukehren.



Bitte umdrehen.

## Für Windows®

## Vor der Installation


**10**

- a. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

## WICHTIG

- Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Die Bildschirm-Abbildungen können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken Sie auf Zulassen.

- b. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.

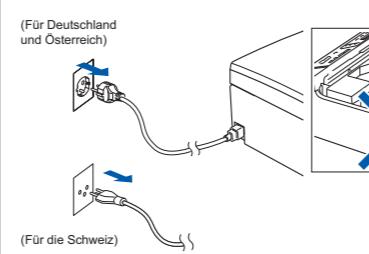

## MFL-Pro Suite installieren

**11**


- a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.  
Wählen Sie Ihre Sprache.

## Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter Arbeitsplatz (Computer) auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf start.exe.




- b. Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren und klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

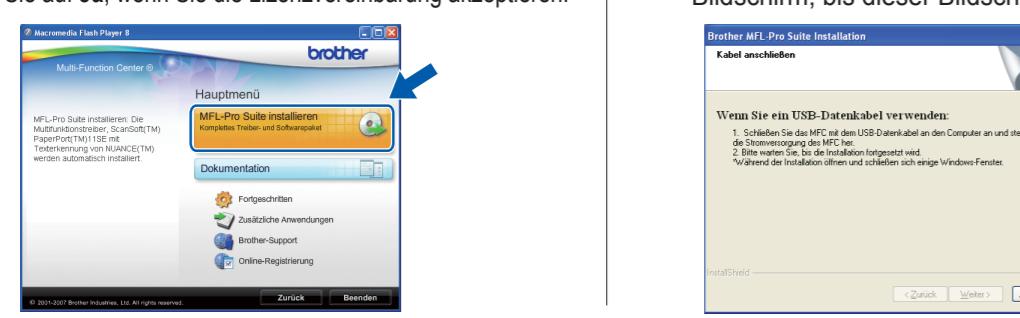


- c. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint:

**12**


- a. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

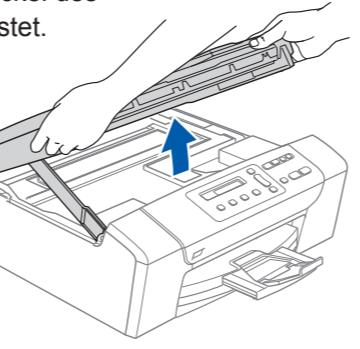

- b. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

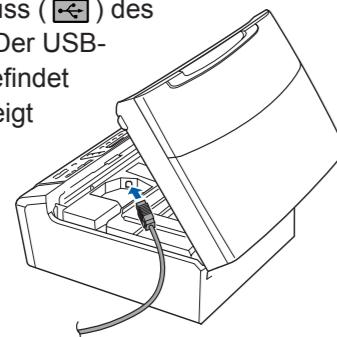

- c. Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel an Ihren Computer an.

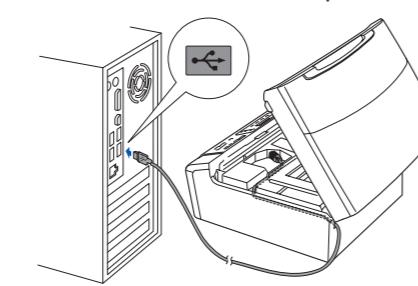


- WICHTIG**
- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Schließen Sie das Gerät direkt an den Computer an.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

- d. Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen  
① Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

## Netzkabel anschließen

**13**

- a. Schließen Sie das Netzkabel an.

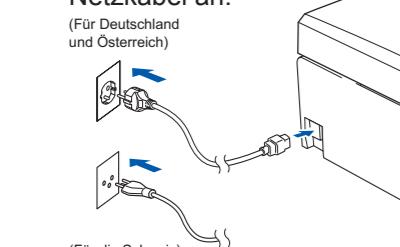

- WICHTIG**  
Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

## Zusätzliche von Reallusion, Inc. unterstützte Anwendungen installieren

**15**

- Mit dem FaceFilter Studio können Sie Ihre Fotos bearbeiten und Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.

## WICHTIG

- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Computer verbunden sein.

## FaceFilter Studio Hilfe installieren

**16**

- a. Wählen Sie Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio auf Ihrem Computer.

- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche ? in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie dann auf Nach Updates suchen, um auf der Website von Reallusion nach Updates zu suchen.



- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern wollen.

- d. Schließen Sie das FaceFilter Studio, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis und folgen Sie dann den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

- Hinweis**  
Zur Ansicht der Hilfe für FaceFilter Studio wählen Sie Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio/Hilfe für FaceFilter Studio auf Ihrem Computer.

## Für Mac OS® X

## Vor der Installation

**10**

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh® eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.


## WICHTIG

- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Für Benutzer von Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher. (Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>)


## USB-Kabel anschließen

**11**

- a. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

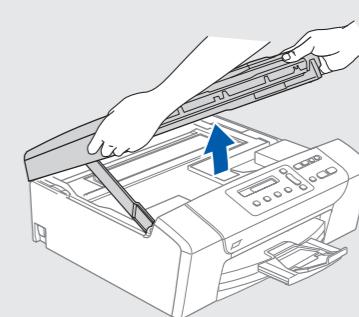

- b. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

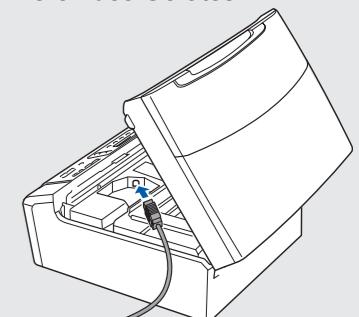


- c. Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes.

- d. Schließen Sie das USB-Kabel am Macintosh® an.



- WICHTIG**
- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Schließen Sie das Gerät direkt an den Macintosh® an.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.


- e. Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

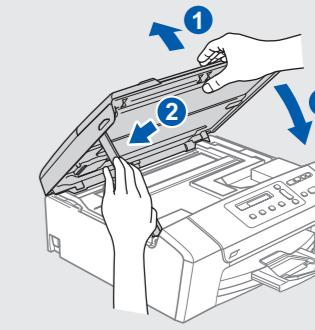

## MFL-Pro Suite installieren

**12**

- a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

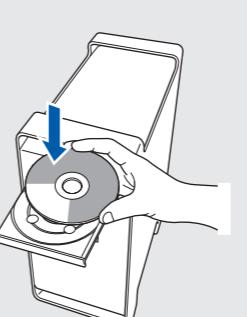

- b. Doppelklicken Sie auf das Symbol Start Here OSX.



- Hinweis**  
Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach der Installation klicken Sie auf Neustart.

- c. Klicken Sie auf OK.



- d. Für Benutzer von Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie Hinzufügen und klicken Sie dann Hinzufügen.

- e. Wählen Sie den Namen Ihres Modells und klicken Sie dann USB.

- f. Beenden Sie das Print Center.


## Presto!® PageManager® installieren

**13**

- Wenn Presto!® PageManager® installiert ist, kann die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet werden. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Für Benutzer von Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und laden Sie die Software vom Brother Solutions Center herunter.

- a. Doppelklicken Sie auf das Symbol Presto! PageManager und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

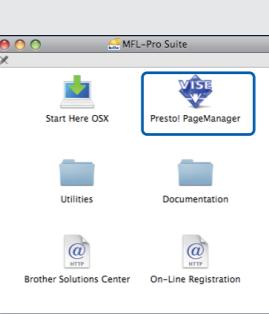

- Fertig**  
Die Installation ist nun abgeschlossen.