


BRUGSANVISNING

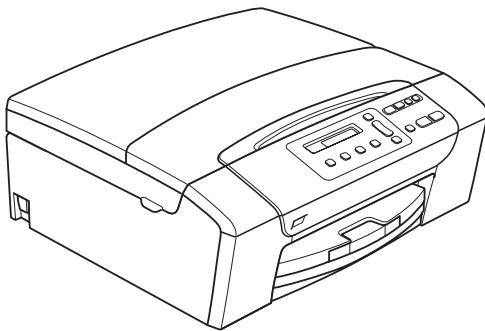

DCP-145C
DCP-163C
DCP-165C
DCP-167C
DCP-185C

Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,
DCP-167C og DCP-185C (lav en ring omkring dit
modelnummer)

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

¹ Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar
denne brugsanvisning sammen med kvitteringen,
som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri,
brand eller garantiservice.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den
originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother:

- kan tjene som bekræftelse på produktets købsdato, hvis du skulle gå
hen og miste din kvittering, og
- kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab,
der er dækket af garantien.

Note om kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

EC-overensstemmelseserklæring



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer

Model Name : DCP-145C, DCP-165C, DCP-185C, DCP-163C, DCP-167C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive
2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized :

Safety: EN60950-1:2001 +A1:2004

EMC: EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Year in which CE marking was First affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EC-overensstemmelseserklæring

Producent

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kina

Erklærer herved, at:

Produktbeskrivelse : Kopimaskine/printer

Modelnavn : DCP-145C, DCP-165C, DCP-185C, DCP-163C, DCP-167C

er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne: Lavvolt-direktivet 2006/95/EC og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC.

Anvendte standarder:

Harmoniseret:

Sikkerhed	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
EMC	EN55022: 2006 Klasse B
	EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
	EN61000-3-2: 2006
	EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Det år, hvor CE-mærket første gang blev påsat: 2008

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.

Dato : 15. februar 2008

Sted : Nagoya, Japan

Indholdsfortegnelse

Afsnit I Generelt

1	Generel information	2
	Brug af dokumentationen.....	2
	Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....	2
	Adgang til softwarebrugsanvisningen.....	2
	Sådan får du vist dokumentation.....	2
	Adgang til Brother Support (Til Windows®).....	5
	Kontrolpaneloversigt.....	6
	Advarsels-LED-indikationer.....	7
2	Ilægning af dokumenter og papir	8
	Ilægning af papir og andre udskriftsmedier.....	8
	Ilægning af konvolutter og postkort.....	10
	Fjernelse af små udskrifter fra maskinen.....	12
	Printbart område.....	13
	Anbefalet papir og andre udskriftsmedier.....	14
	Anbefalede udskriftsmedier.....	14
	Håndtering og brug af udskriftsmedier.....	15
	Valg af det rigtige udskriftsmedie.....	16
	Ilægning af dokumenter.....	18
	Brug af ADF'en (kun DCP-185C).....	18
	Brug af scannerglaspladen.....	19
	Scanningsområde.....	19
3	Generel opsætning	20
	Display-skærm.....	20
	Ændring af display-sprog.....	20
	Forbedring af display-vinklen.....	20
	Dvaletilstand.....	20
	Udskrivning af rapporter.....	21
	Sådan udskrives en rapport.....	21

Afsnit II **Kopi**

4 Tage kopier 24

Hvordan du kopierer	24
Tage en enkelt kopi	24
Tage mange kopier	24
Stop kopiering	24
Kopifunktioner	24
Ændring af kopieringshastighed og kvalitet	25
Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede	25
Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)	26
Sortering af kopier med ADF'en (kun sort-hvid) (kun DCP-185C)	27
Justering af lysstyrke og kontrast	28
Papirindstillinger	29

Afsnit III **Direkte fotoudskrivning**

5 Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev 32

PhotoCapture Center™-funktioner	32
Udskrivning fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden brug af pc	32
Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden brug af pc	32
Brug af PhotoCapture Center™ fra din computer	32
Brug af hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	32
Mappestrukturer for hukommelseskort (kun DCP-165C og DCP-185C) eller USB flash-hukommelsesdrev	33
Kom godt i gang	34
Sådan udskrives fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	35
Udskriv Indeks (miniaturebilleder)	35
Udskrivning af billeder	36
DPOF-udskrivning	37
PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger	38
Udskriftskvalitet	38
Papirindstillinger	38
Farvefremhævning	39
Beskæring	41
Print til kant	41
Datoudskrivning	41
Scanne til hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	42
Ændring af billedkvaliteten	42
Ændring af det sort-hvide filformat	43
Ændring af farve-filformat	43
Forståelse af fejlmeddelelserne	43

6 Udskrivning af fotos fra et kamera 44

Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera.....	44
PictBridge-krav	44
Indstilling af dit digitalkamera	44
Udskrivning af billeder	45
DPOF-udskrivning	45
Udskrivning af fotos direkte fra et digitalt kamera (uden PictBridge)	46
Udskrivning af billeder	46
Forståelse af fejlmeddelelserne	47

Afsnit IV Software

7 Softwarefunktioner 50

Afsnit V Appendiks


A Sikkerhed og lovmæssige oplysninger 52

Valg af placering	52
Sådan bruger du maskinen sikkert	53
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	56
VIGTIGT - For din sikkerhed	57
Radiointerferens	57
EU-direktiv 2002/96/EØF og EN50419.....	58
International ENERGY STAR® overensstemmelseserklæring	58
Lovmæssige begrænsninger for kopiering	59
Varemærker	60

B Fejlfinding og rutinevedligeholdelse 61

Fejlfinding	61
Hvis du har problemer med maskinen	61
Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser.....	65
Dokumentstop (kun DCP-185C).....	68
Printerstop eller papirstop.....	69
Rutinevedligeholdelse.....	71
Udskiftning af blækpatronerne.....	71
Rengøring af maskinens overflade	73
Rengøring af scanneren	74
Rengøring af maskinens printerplade.....	75
Rengøring af papiroptagningsrullen	75
Rensning af printhovedet.....	76
Kontrol af udskriftskvaliteten.....	76
Kontrol af udskriftsjusteringen	77
Kontrol af blækmængden	78
Maskinoplysninger	79
Kontrol af serienummeret	79
Pakning og forsendelse af maskinen.....	79

C	Menu og funktioner	82
	Programmering på displayet.....	82
	Menutabel.....	82
	Menutaster.....	82
	Menutabel.....	84
D	Specifikationer	88
	Generelt.....	88
	Udskriftsmedie	91
	Kopiering	92
	PhotoCapture Center™	93
	PictBridge	94
	Scanner	95
	Printer	96
	Stik.....	97
	Computerkrav	98
	Forbrugsstoffer	99
E	Ordliste	101
F	Indeks	102





Generelt

Generel information	2
Ilægning af dokumenter og papir	8
Generel opsætning	20

Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

Fed	Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display-skærm.



Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.



Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.



Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter.



Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.

Adgang til softwarebrugsanvisningen

Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brug af de avancerede funktioner til printer og scanneren. Når du klar til at få flere oplysninger om disse betjeninger, kan du læse softwarebrugsanvisningen, der findes på cd-rom'en.

Sådan får du vist dokumentation


Sådan får du vist dokumentation (Til Windows®)

For at få vist dokumentationen skal du i menuen **start** pege på **Brother**, **DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen og derefter vælge **brugsanvisninger i HTML-format**.

Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne nedenfor:

- 1 Tænd pc'en. Indsæt Brother cd-rom'en i dit cd-rom-drev.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din modelbetegnelse.

- 3 Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Hovedmenuen på cd-rom'en vises.

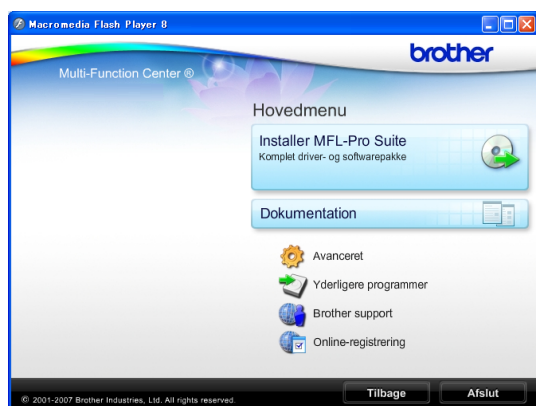

Bemærk!

Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet start.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 4 Klik på **Dokumentation** for at få vist **softwarebrugsanvisningen** i HTML-format.
- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.

- **HTML-dokumenter:**
softwarebrugsanvisning i HTML-format.

Dette format anbefales til visning på din pc.

- **PDF-dokumenter: brugsanvisning** for stand-alone-betjenerer,
softwarebrugsanvisning i PDF-format.

Dette format anbefales til udskrivning af brugsanvisningerne. Klik for at gå til Brother Solutions Center, hvor du kan få vist eller indlæst PDF-dokumenterne. (Internetadgang og PDF Reader-software er et krav.)

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning


- **Scanning**
(Til Windows® 2000 Professional/
Windows® XP og Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Til Windows® 2000 Professional/
Windows® XP og Windows Vista®)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR How-to-Guides


- Den komplette ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med anvisninger til at bruge OCR kan du få vist i Hjælp i programmet ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Sådan får du vist dokumentation (Til Macintosh®)

- 1 Tænd for din Macintosh®. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.

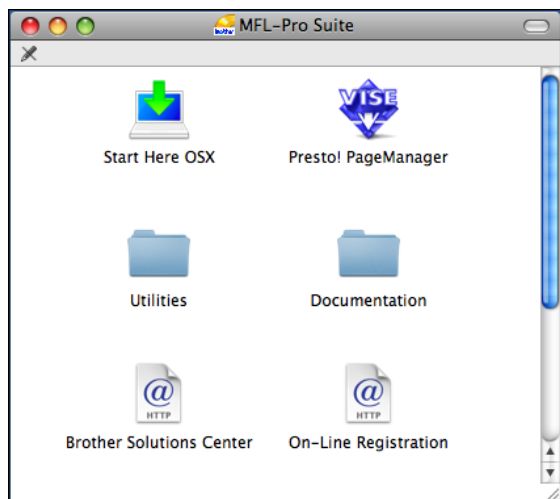

- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog.
- 4 Dobbeltklik på **top.html**-fil for at få vist **softwarebrugsanvisningen** i HTML-format.

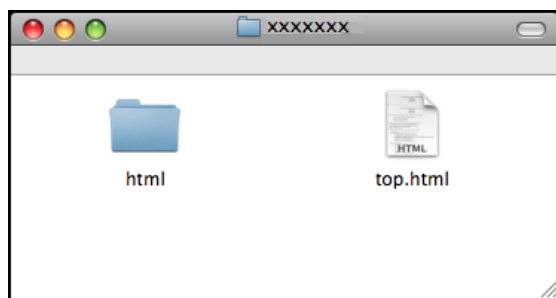

- 5 Klik på den dokumentation, du vil læse.
 - **Softwarebrugsanvisning:** softwarebrugsanvisning i HTML-format

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er adskillige måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- **Scanning**
(Til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)
- **ControlCenter2**
(Til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)

Brugsanvisning til Presto!®

PageManager®

- Vejledninger til scanning direkte fra Presto!® PageManager®. Den komplette brugsanvisning til Presto!® PageManager® kan ses fra Help i programmet Presto!® PageManager®.

Adgang til Brother Support (Til Windows®)

Du kan finde alle de nødvendige kontaktoplysninger, såsom websupport (Brother Solutions Center).


- Klik på **Brother Support** i hovedmenuen. Følgende skærbillede vises:



- Hvis du vil have adgang til vores websted (www.brother.com), skal du klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores websted angående originale Brother forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Gå til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), og klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Klik på **Tilbage** for at gå tilbage til hovedsiden eller på **Afslut**, hvis du er færdig.

Kontrolpaneloversigt

DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C og DCP-185C har samme taster på kontrolpanelet.

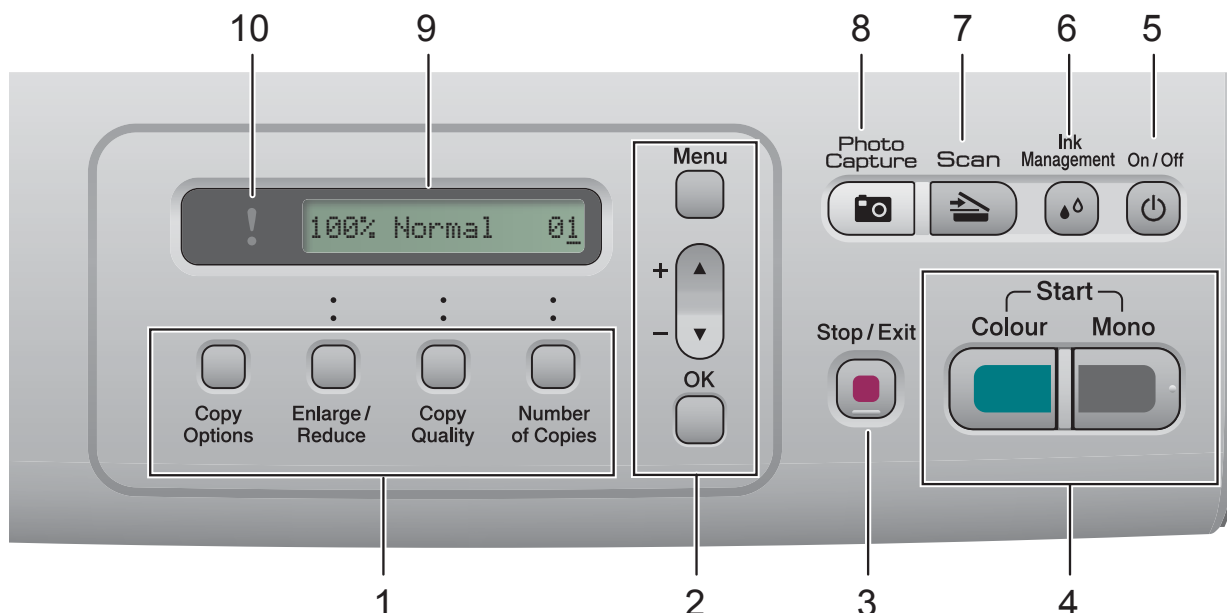

1 Kopitaster:

Giver dig mulighed for midlertidigt at ændre kopiindstillinger, når du er i kopifunktion.

■ Copy Options

Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering.

■ Enlarge/Reduce

Giver dig mulighed for at forstørre eller formindske kopier, afhængigt af de forhold du vælger.

■ Copy Quality

Brug disse taster til midlertidigt at ændre kvaliteten af dine kopier.

■ Number of Copies

Brug denne tast for at tage flere kopier.

2 Menutaster:

■ Menu

Giver dig adgang til hovedmenuen.

■ +▲ eller -▼

Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne.

■ OK

Giver dig mulighed for at vælge en indstilling.

3 Stop/Exit

Stopper en funktion eller afslutter fra en menu.

4 Start-taster:

■ Mono Start

Giver dig mulighed for at begynde at tage kopier i sort/hvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

■ Colour Start

Giver dig mulighed for at begynde at tage kopier i fuld farve. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter-softwaren).

5 On/Off

Du kan tænde og slukke maskinen.

Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten.

6 Ink Management

Giver dig mulighed for at rense printhovedet, kontrollere printkvaliteten og kontrollere aktuel mængde blæk.

7 Scan

Giver adgang til scannefunktion.

8 Photo Capture

Du kan få adgang til funktionen PhotoCapture Center™.

9 LCD (Liquid Crystal Display)

Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen.

10 Advarsels-LED

Blinker orange, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse.




Bemærk!

De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-145C.

Advarsels-LED-indikationer


Advarsels-LED'en (Light Emitting Diode) er et lys, der viser DCP-statussen. Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv.




LED	DCP-status	Beskrivelse
 Fra	Klar	DCP'en er klar til brug.
 Orange	Låg åbent	Låget er åbent. Luk låget. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> på side 65).
	Kan ikke udskrive	Udskift blækpatronen med en ny. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).
	Papirfejl	Læg papir i magasinet, eller udred papirstoppet. Check displaymeddelelserne. (Se <i>Fejlfinding og rutinevedligeholdelse</i> på side 61).
	Andre meddelelser	Check displaymeddelelserne. (Se <i>Fejlfinding og rutinevedligeholdelse</i> på side 61).

Ilægning af papir og andre udskriftsmedier


- 1** Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter trækkes papirmagasinet helt ud af maskinen.

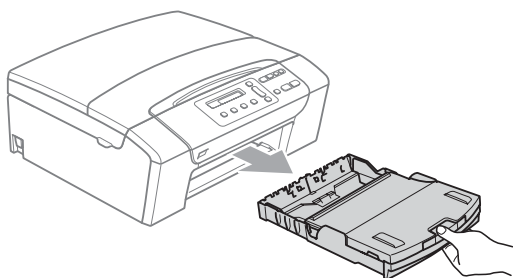


- 2** Løft outputpapirmagasinet (1) af.

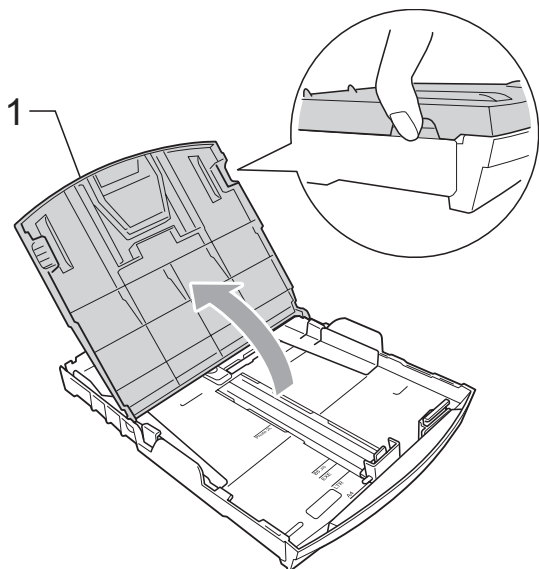

- 3** Tryk forsigtigt med begge hænder, og lad papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) glide, så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger.

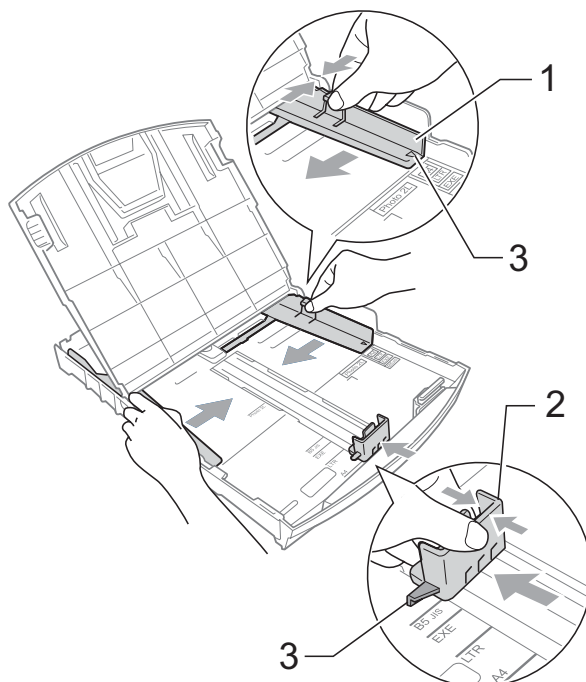


- 4** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

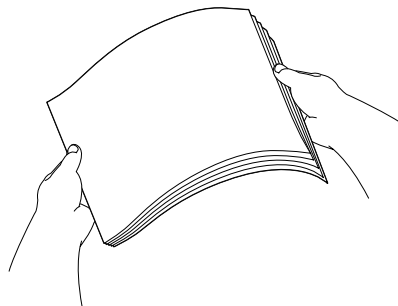

Bemærk!


Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet.

- 5** Læg forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret ligger fladt i magasinet.

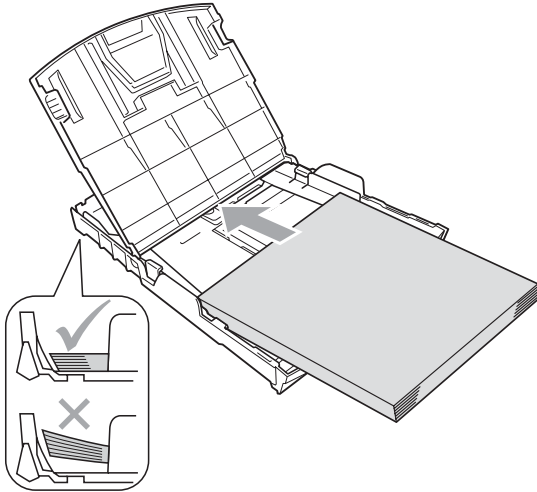


Bemærk!

Når du bruger papirstørrelse Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret og holde den nede, mens papirmagasinet glider ud.

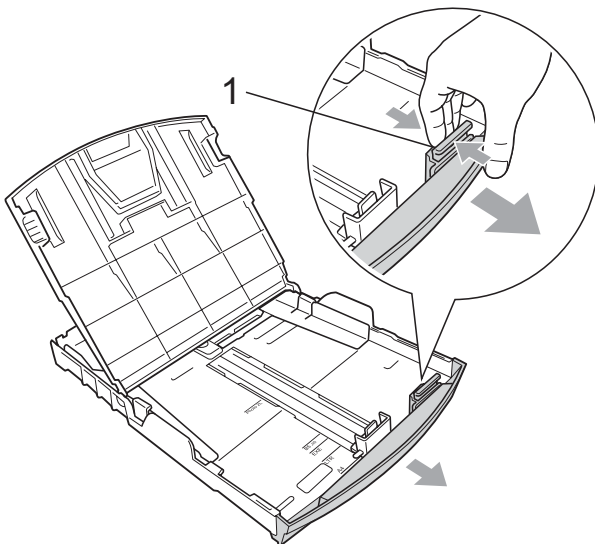


- 6** Juster forsigtigt papirsidestyrene (1) med begge hænder, så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider.

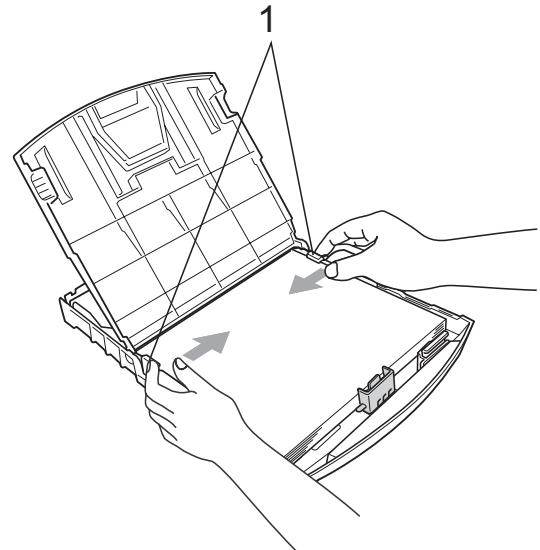


Bemærk!

Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i magasinet og medføre fremføringsproblemer.

- 7** Luk papirmagasinet låg.

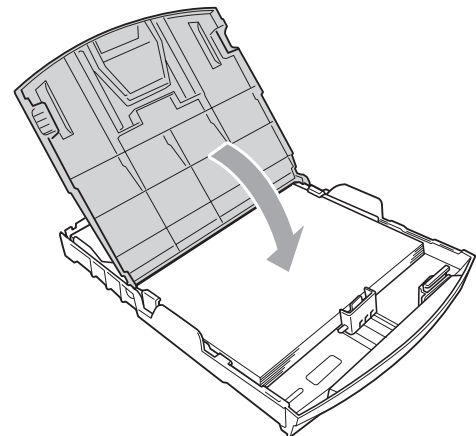

- 8 Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen.

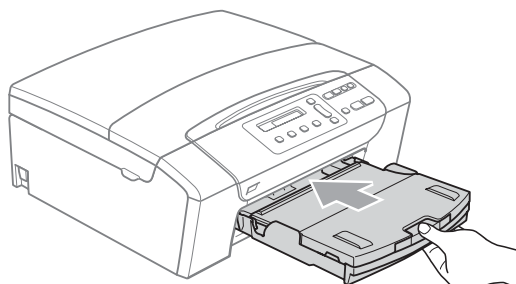

- 9 Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og folde papirholderklappen (2) ud.



Bemærk!

Brug ikke papirholderklappen til Legal-papir.

Ilægning af konvolutter og postkort

Konvolutter

- Brug konvolutter, der vejer mellem 75 og 95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Tag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.




FORSIGTIG


Du må IKKE bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Der er fortrykte på indersiden.

Lim



Dobbelt klap



Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.


Sådan ilægges konvolutter og postkort

- 1 Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.




Bemærk!

Hvis konvolutterne eller postkortene fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen.


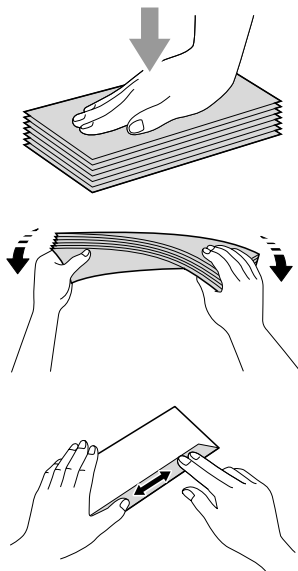


- 2 Læg forsigtigt konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Tryk med begge hænder forsigtigt på papirstyrerne (1) og papirlængdestyrerne (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene.

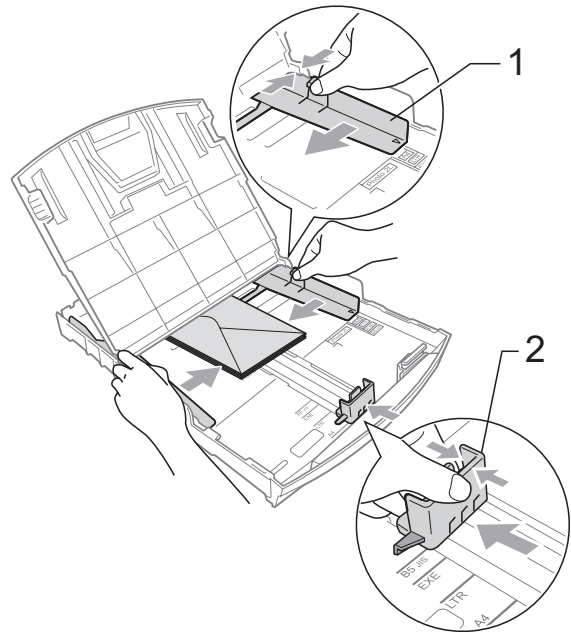


Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder:

- 1 Sørg for, at klappen enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives.
- 2 Juster størrelsen og marginen i dit program.

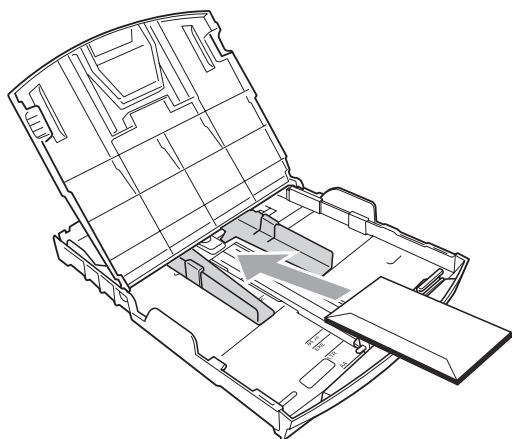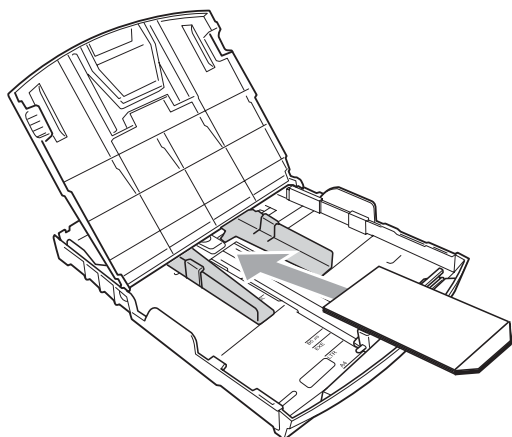

Fjernelse af små udskrifter fra maskinen


Når små papirstørrelser udskrives til outputpapirmagasinet, er det muligt, du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet og træk derefter magasinet helt ud af maskinen.

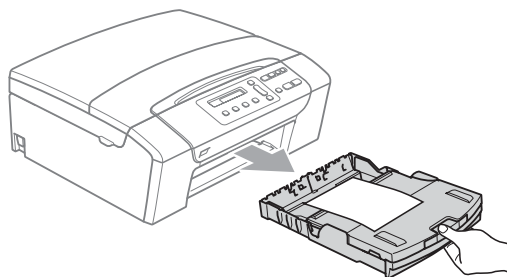


Printbart område

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder på papirark, når funktionen til udskrivning uden kant er tilgængelig og slået til. (Se *Print til kant* på side 41).

Papirark

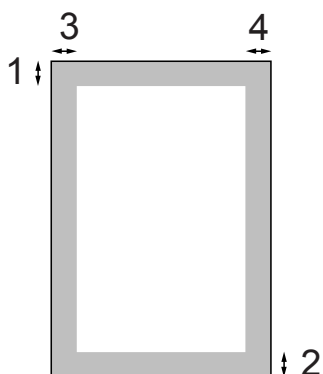

Konvolutter

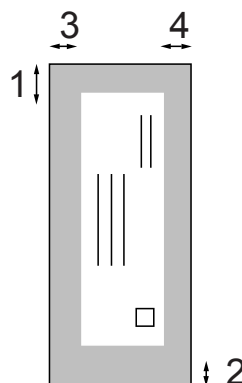

	Top (1)	Bund (2)	Venstre (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Bemærk!

Funktionen for kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter.

Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, du lægger i.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at brug papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjet-papir (papir med belægning), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen "**Grundlæggende**" i printerdriveren eller i menuen til indstillingen af papirtype.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirmagasinet. Der er vedlagt et ekstra ark i papirpakken til dette formål.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede udskriftsmedier

For at få den bedste udskriftskvalitet, anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder.)

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm glittet foto	BP71GP

Håndtering og brug af udskriftsmedier


- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (belagte) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjet-udskrivning.
- Du kan kun udskrive på begge sider af papir med pc-udskrivning. Se *Udskrivning til Windows®* fra softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.



Forkert opsætning

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

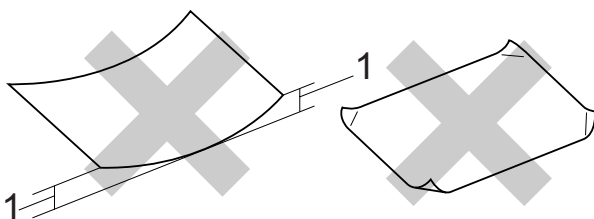

1 2 mm eller større

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med en kort fiber

Papirkapaciteten i outputpapirmagasinet

Op til 50 ark Letter eller 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirmagasinet én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af det rigtige udskriftsmedie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af		
			Kopi	PhotoCapture	Printer
Enkeltark	Letter	216 × 279 mm	Ja	Ja	Ja
	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Legal	216 × 356 mm	Ja	–	Ja
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ja
Kort	Foto	10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Ja	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm	–	–	Ja
	Postkort 2 (Dobbelt)	148 × 200 mm	–	–	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm	–	–	Ja
	DL Konvolut	110 × 220 mm	–	–	Ja
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
	JE4 Konvolut	105 × 235 mm	–	–	Ja
Transparenter	Letter	216 × 279 mm	Ja	–	Ja
	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Enkeltark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet-papir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20
Kort	Fotokort	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm	20
	Indekskort	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm	30
	Postkort	Op til 200 g/m ²	Op til 0,25 mm	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm	10
Transparenter		–	–	10

¹ Op til 100 ark 80 g/m² papir.

Ilægning af dokumenter

Du kan tage kopier og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) (kun DCP-185C) og fra scannerglaspladen.

Brug af ADF'en (kun DCP-185C)

ADF'en kan indeholde op til 15 sider og Når små papirstørrelser udskrives til. Brug standard 80 g/m² papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en.

Anbefalet miljø

Temperatur:	20 - 30° C
Fugtighed:	50 - 70%
Papir:	80 g/m ²

Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	148 - 355,6 mm
Bredde:	148 - 215,9 mm
Vægt:	64 - 90 g/m ²

Sådan ilægges dokumenter

! FORSIGTIG


Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.

Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape.

Brug IKKE karton, avispapir eller stof.

- Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre.

- 1 Fold ADF-dokumentoutputstøtteflappen (1) ud.
- 2 Luft siderne godt. Sørg for at lægge dokumenterne med **forsiden opad og øverste kant først** i ADF'en, indtil du kan mærke, at de berører fremføringsrullen.
- 3 Indstil papirstyrene (2), indtil de passer til dokumenternes bredde.

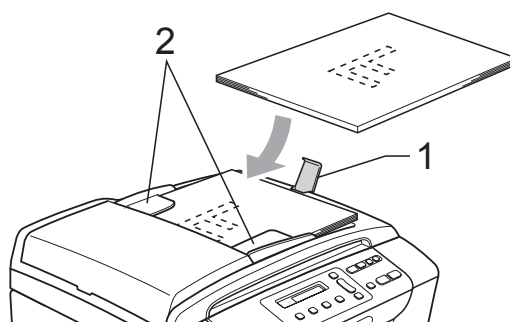

! FORSIGTIG

Lad IKKE et tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

Brug af scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg



Sådan ilægges dokumenter



Bemærk!

(DCP-185C) Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.

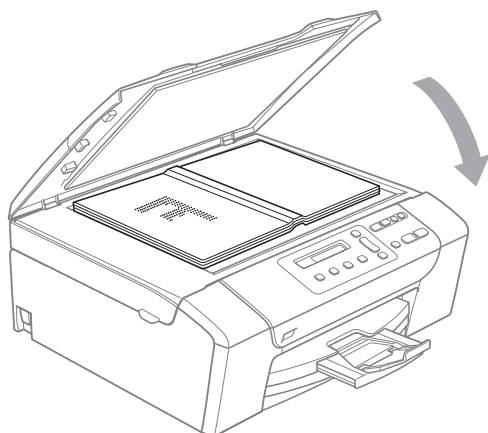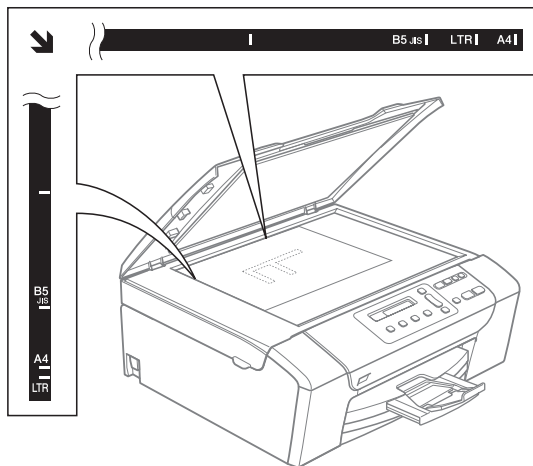

- 3 Luk dokumentlåget.




FORSIGTIG

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget eller trykke på det.

Scanningsområde

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på Letter- og A4-papir.

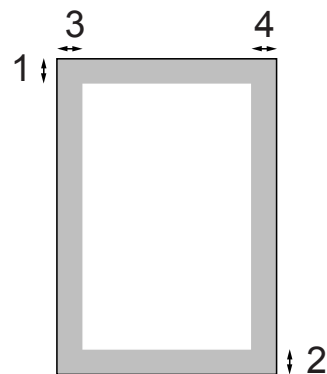

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (2)	Venstre (3) Højre (4)
Kopi	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm
Scanning	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm

Display-skærm

Ændring af display-sprog

Du kan ændre display-sproget.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Lokalt sprog.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dig sprog.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Forbedring af display-vinklen

Du kan indstille display-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.LCD Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Lys eller Mørk.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Dvaletilstand

Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv (fra 1 til 60 minutter) før den går i dvaletilstand. Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Grundindst.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.Dvale.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller 60 Min, der er det tidsrum, hvor maskinen er inaktiv, før den går i dvaletilstand.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Udskrivning af rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

- Hjælpeliste

En hjælpeliste viser, hvordan du programmerer din maskine.

- Brugerindstil.

Viser dine indstillinger.

Sådan udskrives en rapport

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.Print rapport.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede rapport.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Kopi

Tage kopier

24

Hvordan du kopierer

Du kan bruge din maskine som en kopimaskine og tage op til 99 kopier ad gangen.

Tage en enkelt kopi

- 1 Ilæg dokumentet.
(Se *Ilægning af dokumenter* på side 18).
- 2 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Tage mange kopier

Du kan tage op til 99 kopier ad gangen.

- 1 Ilæg dokumentet.
(Se *Ilægning af dokumenter* på side 18).
- 2 Tryk på **Number of Copies** gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99).
Eller tryk på ▲ eller ▼ for at ændre antallet af kopier.
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

(DCP-185C) Tryk på **Copy Options**-tasten for at sortere dine kopier.

Kopifunktioner

Når du hurtigt vil skifte kopiindstillingerne midlertidigt for at tage flere kopier, skal du bruge de midlertidige kopitaster. Du kan bruge forskellige kombinationer.



Copy
Options



Enlarge/
Reduce



Copy
Quality



Number
of Copies

Maskinen går tilbage til standardindstillingerne 1 minut efter kopieringen er afsluttet.



Bemærk!

Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Du kan finde anvisninger på, hvordan du gør dette i afsnittet for hver funktion.

Stop kopiering

Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

Ændring af kopieringshastighed og kvalitet

Du kan vælge en række kvalitetsindstillinger. Standardindstillingen er **Normal**.

For *midlertidigt* at ændre kvalitetsindstillingen, skal du følge nedenstående anvisninger:

Tryk på  Copy Quality	Normal	Normal er den anbefalede indstilling for almindelige udskrifter. Det giver en god kopikvalitet med en god kopieringshastighed.
	Hurtigst	Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid til dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier.
	Bedst	Brug den bedste indstilling til at kopiere nøjagtige billeder, såsom fotografier. Dette giver den højeste opløsning og den laveste hastighed.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Quality** gentagne gange for at vælge **Normal**, **Hurtigst** eller **Bedst**.
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du følge nedenstående anvisninger:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Kopi. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. Kvalitet. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Normal**, **Hurtig** eller **Bedst**. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede

Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger **Tilpas til side**, justerer maskinen størrelsen automatisk til den papirstørrelse, du har indstillet. (kun DCP-185C) Hvis du bruger denne indstilling, skal du bruge scannerglaspladen.

Tryk på  Enlarge/ Reduce	Tilpas til side
	Bruger (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%(DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)
	83% LGL→A4(DCP-185C)
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Hvis du vil forstørre eller formindske den næste kopi, skal du følge nedenstående anvisninger:

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Enlarge/Reduce**.
- 3 Gør et af følgende:
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Tryk på **OK**.
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Bruger (25–400%). Tryk på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ gentagne gange for at angive et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. Tryk på **OK**.
 - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 100% eller Tilpas til side, Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Bemærk!

- Sidelayoutindstillinger er *ikke* tilgængelige med **Enlarge/Reduce**.
- Funktionerne Tilpas til side er ikke tilgængelige med Sidelayout.
- Tilpas til side fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Tilpas til side er ikke tilgængelig for et dokument i Legal-størrelse.

Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)

N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig til at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side.

Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakاتفunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. (kun DCP-185C) Hvis du vil udskrive en plakat, skal du bruge scannerglaspladen.

Vigtigt

- Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til Letter eller A4.
- Du kan ikke bruge indstillingen Forstørre/Formindske og stakke/sortere (kun DCP-185C) med N i 1- og plakاتفunktioner.
- N i 1-farvekopier er ikke tilgængelig.
- (P) betyder Stående (L) betyder Liggende.
- Du kan kun fremstille én plakatkopi ad gangen.

Tryk på  og derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout	Fra (1 i 1)
	2 i 1 (P)
	2 i 1 (L)
	4 i 1 (P)
	4 i 1 (L)
	Plakat (3 x 3)

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Sidelayout. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Fra (1 i 1), 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Plakat (3 x 3). Tryk på **OK**.

- 4 Tryk på **Mono Start** for at scanne dokumentet. Du kan også trykke på **Colour Start**, hvis du bruger plakatlayout. Hvis du har anbragt dokumentet i ADF'en eller fremstiller en plakat, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive. **Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til 5.**

- 5 Når maskinen scanner siden, skal du trykke på **▲ (Ja)** for at scanne den næste side.

Næste side?

▲ Ja ▼ Nej

- 6 Læg den næste side på scannerglaspladen. Tryk på **OK**. Gentag 5 og 6 for hver side i layoutet.

Ilæg næste side

Tryk på OK

- 7 Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på **▼ (Nej)** for at afslutte.



Bemærk!


Hvis du vælger glittet papir som papirtypeindstillingen for N i 1-kopier, udskrives billederne, som hvis der var valgt almindeligt papir.

Hvis du kopierer fra scannerglaspladen, skal du anbringe dokumentet med forsiden nedad i den viste retning nedenfor:

■ 2 i 1 (P)



■ 2 i 1 (L)



■ 4 i 1 (P)




■ 4 i 1 (L)



■ Plakat (3x3)

Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat.

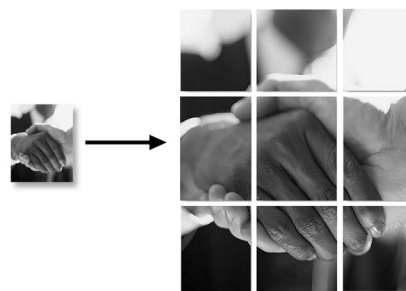

Sortering af kopier med ADF'en (kun sort-hvid) (kun DCP-185C)

Du kan sortere flere kopier. Siderne sorteres i rækkefølgen 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 osv.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Number of Copies** gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier vises. Eller tryk på **▲** eller **▼** for at ændre antallet af kopier.
- 3 Tryk på **Copy Options** og **▲** eller **▼** for at vælge **Stak/Sortér**. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Sorter**. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Mono Start**.




Bemærk!

Sidelayout er ikke tilgængelig med **Sorter**.

Justering af lysstyrke og kontrast

Lysstyrke

Hvis du midlertidigt vil ændre indstillingen for lysstyrke, skal du følge nedenstående anvisninger:

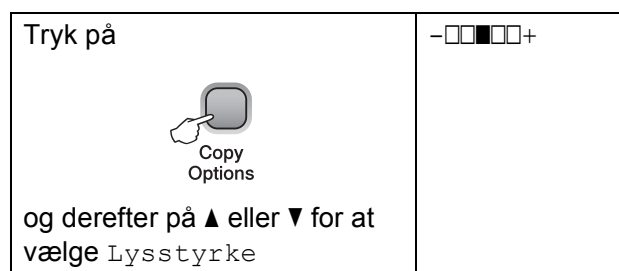

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge **Lysstyrke**.
Tryk på **OK**.



- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få en mørkere eller lysere kopi.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du følge nedenstående anvisninger:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4.Lysstyrke.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at få en mørkere eller lysere kopi.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrast

Juster kontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5.Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at forøge eller formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirindstillinger

Papirtype

Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sørge for at vælge den papirtype, du bruger, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Tryk på  og derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype	Alm.papir
	Inkjet papir
	Brother BP71
	Andet glittet
	Transparent

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirtype, du bruger.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du følge nedenstående anvisninger:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirstørrelser end A4, skal indstillingen af papirstørrelse ændres. Du kan kopiere på Letter, Legal, A4, A5 eller Foto 10 × 15 cm papir.

Tryk på  og derefter på ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse	Letter
	Legal
	A4
	A5
	10 (B) × 15 (H) cm

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og ▲ eller ▼ for at vælge Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du følge nedenstående anvisninger:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Direkte fotoudskrivning

Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	32
Udskrivning af fotos fra et kamera	44

Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

PhotoCapture Center™-funktioner



Bemærk!

Kun DCP-145C understøtter USB flash-hukommelsesdrev.

Udskrivning fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden brug af pc

Selvom maskinen ikke er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Sådan udskrives fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev* på side 35).

Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev uden brug af pc

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Scanne til hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev* på side 42).

Brug af PhotoCapture Center™ fra din computer

Du kan få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, der er sat i foran på maskinen, fra din computer.

(Se *PhotoCapture Center™* til Windows® eller *PhotoCapture Center™* til Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en).

Brug af hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (slots) til brug sammen med de følgende populære digitale kameramedier: Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC og xD-Picture Card™ samt USB flash-hukommelsesdrev.



Memory Stick®


Memory Stick Pro™



SD, SDHC



xD-Picture Card™

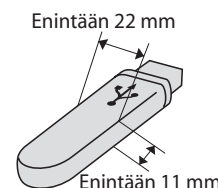

USB flash-hukommelsesdrev

- miniSD™ kan bruges med en miniSD™-adapter.
- microSD™ kan bruges med en microSD™-adapter.
- Memory Stick Duo™ kan bruges med en Memory Stick Duo™-adapter.
- Memory Stick Pro Duo™ kan bruges med Memory Stick Pro Duo™-adapteren.
- Memory Stick Micro (M2) kan bruges med en Memory Stick Micro (M2)-adapter.
- Adapterne følger ikke med maskinen. Kontakt en leverandør af adaptere.

Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få fotokvalitet.

Mappestrukturer for hukommelseskort (kun DCP-165C og DCP-185C) eller USB flash-hukommelsesdrev

Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og USB flash-hukommelsesdrev eller hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl:

- Billedets filtype skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™-udskrivning uden brug af en pc skal udføres separat fra PhotoCapture Center™-funktioner ved hjælp af pc'en. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig).
- IBM Microdrive™ er ikke kompatibel med maskinen.
- Maskinen kan læse op til 999 filer på et hukommelseskort.
- Dette produkt understøtter xD-Picture Card™ herunder Type M / Type M⁺ / Type H (stor kapacitet).
- DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt DPOF-format. (Se *DPOF-udskrivning* på side 37).

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af Udskriv indeks eller Udskriv billeder, udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. Et ødelagt billede udskrives ikke.
- (brugere af hukommelseskort)


Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret af et digitalkamera.

Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din pc, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

- (brugere af USB flash-hukommelsesdrev)
- Denne maskine understøtter USB flash-hukommelsesdrev, som er formateret ved hjælp af Windows®.

Kom godt i gang

Sæt et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i det rigtige slot.

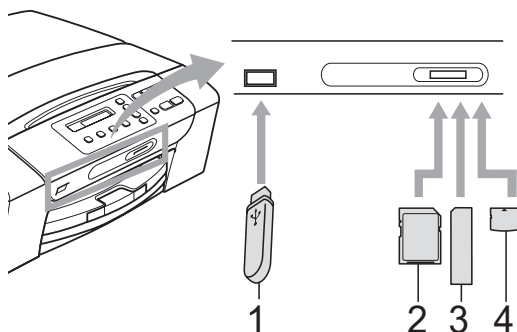


- 1 USB flash-hukommelsesdrev
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™



FORSIGTIG

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-hukommelsesdrev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB Mass Storage Standard. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Photo Capture-tast indikationer:

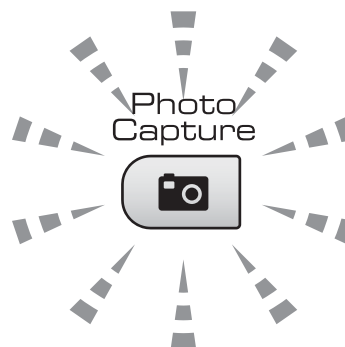

- Lyset til **Photo Capture** er tændt, hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet er sat rigtigt i.
- Lyset til **Photo Capture** er slukket, hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet er ikke sat rigtigt i.
- Lyset til **Photo Capture** blinker, der læses fra eller skrives til hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrevet.



FORSIGTIG

UNDGÅ at trække netledningen ud eller fjerne hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet fra mediedrevet (slot) eller det direkte USB-interface, mens maskinen læser eller skriver til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet (tasten **Photo Capture** blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

Maskinen kan kun læse én enhed ad gangen.

Sådan udskrives fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Før du udskriver en foto, skal du først udskrive et miniatureindeks for at vælge nummeret på det foto, du vil udskrive. Følg nedenstående anvisninger for at begynde at udskrive direkte fra hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet:

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot. Displayet viser følgende meddelelse:

M.Stick Aktiv

Tryk på Photo...
- 2 Tryk på **Photo Capture**. Angående DPOF-udskrivning, se *DPOF-udskrivning* på side 37.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *Udskriv Index* og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Colour Start** for at begynde at udskrive indeksarket. Notér nummeret for det billede, du vil udskrive. Se *Udskriv Indeks (miniaturebilleder)* på side 35.
- 5 Hvis du vil udskrive billeder, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge *Udskriv Billede* i ③ og derefter trykke på **OK**. (Se *Udskrivning af billeder* på side 36).
- 6 Indtast nummeret for billedet og tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Colour Start** for at påbegynde udskrivningen.

Udskriv Indeks (miniaturebilleder)

PhotoCapture Center™ tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).



→ NO. 1
DEL.JPG 01. 01. 2009
100KB


PhotoCapture Center™ anvender disse numre til at identificere hvert billede. Du kan udskrive en miniaturside for at se alle billederne på hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.




Bemærk!

Kun filnavne, der har otte tegn eller mindre, udskrives rigtigt på indeksarket.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.
Tryk på  (**Photo Capture**).
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Udskriv Index*.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge *6 Billeder/Lin.* eller *5 Billeder/Lin.*
Tryk på **OK**.

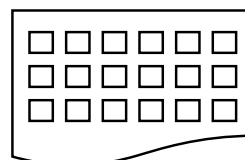

6 Billeder/Lin.

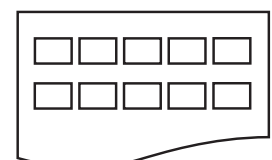

5 Billeder/Lin.

Udskrivningstid for 5 billeder/linje vil være langsommere end 6 billeder/linje, men kvaliteten er bedre.

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71 eller Andet glittet.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, A4 eller Letter.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Udskrivning af billeder

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.

- 1 Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i den rigtige slot.
- 2 Udskriv indekset først. (Se *Udskriv Indeks (miniaturebilleder)* på side 35).
Tryk på  (**Photo Capture**).
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Udskriv Billede.
Tryk på **OK**.



Bemærk!

Hvis dit hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev indeholder gyldige DPOF-oplysninger, viser displayet DPOF Udskr: Ja, se *DPOF-udskrivning* på side 37.

- 4 Tryk på ▲ gentagne gange for at indtaste nummeret på det billede, du vil udskrive, fra miniatureindekset.
Når du har valgt billednumrene, skal du trykke på **OK**.

Nr.: 1, 3, 6



Bemærk!

- Tryk på ▼ for at tælle billednummeret ned.
- Du kan indtaste et interval af numre på én gang ved at bruge tasten **Copy Options** for bindestreg. (Du kan f.eks. indtaste 1, **Copy Options**, 5 for at udskrive billederne nr.1 til nr. 5).
- Du kan indtaste op til 12 tegn (inkl. kommaer) for de billednumre, du vil udskrive.

- 5 Når du har valgt de billeder, du ønsker at udskrive, skal du trykke på **OK** for at vælge dine indstillinger.
Hvis du allerede har valgt dine indstillinger, skal du trykke på **Colour Start**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den type papir, du bruger, Andet glittet, Alm.papir, Inkjet papir, eller Brother BP71.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
Tryk på **OK**.
 - Hvis du har valgt Letter eller A4, skal du gå til 8.
 - Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til 9.
 - Tryk på **Colour Start**, når du er færdig med at vælge indstillinger.
- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge udskriftsstørrelsen (Max. størrelse, 8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, eller 15x20cm).
Tryk på **OK**.
- 9 Gør et af følgende:
 - For at vælge antallet af kopier, skal du gå til 10.
 - Tryk på **Colour Start**, når du er færdig med at vælge indstillinger.

- 10 Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det ønskede antal kopier. Tryk på **OK**.

- 11 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Udskriftsplaceringen ved brug af A4-papir vises nedenfor.

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. størrelse

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når et hukommelseskort, der indeholder DPOF-oplysninger, er sat i din maskine, kan du let udskrive det valgte billede.

- 1 Sæt omhyggeligt hukommelseskortet i den rigtige slot.

M.Stick Aktiv

Tryk på  (**Photo Capture**).

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Udskriv Billede.
Tryk på **OK**.

- 3 Hvis der er en DPOF-fil på kortet, viser displayet:

DPOF Udskr: Ja

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge DPOF Udskr: Ja.
Tryk på **OK**.

- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirtype, du bruger, Andet glittet, Alm.papir, Inkjet papir, eller Brother BP71.
Tryk på **OK**.

- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
Tryk på **OK**.

- Hvis du valgte Letter eller A4, skal du gå til 7.
- Hvis du valgte en anden størrelse, skal du gå til 8.
- Tryk på **Colour Start**, når du er færdig med at vælge indstillinger.

- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge udskriftsstørrelsen (Max. størrelse, 8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, eller 15x20cm).
Tryk på **OK**.

- 8 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.



Bemærk!

Der kan opstå en DPOF-filfejl, hvis den udskrivningsrækkefølge, der blev oprettet i kameraet, er ødelagt. Slet og opret udskrivningsrækkefølgen igen vha. dit kamera for at løse problemet. Du finder flere oplysninger om, hvordan du sletter eller opretter udskrivningsrækkefølgen igen på kameraproducentens supportwebsted eller den medfølgende dokumentation.

PhotoCapture Center™ - udskriftsindstillinger

Disse indstillinger bevarer, indtil du ændrer dem igen.

Udskriftskvalitet

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Print kvalitet.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Normal eller Foto.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirindstillinger

Papirtype

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Papirtype.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Andet glittet, Alm. papir, Inkjet papir, eller Brother BP71.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirstørrelse

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. Papirstørrelse.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Papirstørrelse

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Letter eller A4 i indstillingen for papirstørrelse.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4. Printstr.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den udskriftsstørrelse, du bruger (Max. størrelse, 8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, eller 15x20cm).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Farvefremhævning

Du kan slå farvefremhævningsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder.

Lysstyrke

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvefremhæv.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller :Fra).
Tryk på **OK**.
 - Hvis du vælger :Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1. Lysstyrke.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at få en mørkere eller lysere udskrift.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvefremhæv.
Tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller :Fra). Tryk på **OK**.
 - Hvis du vælger :Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Kontrast.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at forøge eller formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Hvidbalance

Du kan justere de hvide områder på et billede og få dem tilbage til rent hvidt.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvefremhæv.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller :Fra).
Tryk på **OK**.
 - Hvis du vælger :Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3. Hvidbalance.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at justere ballancegraden.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Skarphed

Du kan forbedre fokus på et billede ved at justere skarpheden.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvefremhæv.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller :Fra).
Tryk på **OK**.
■ Hvis du vælger :Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4. Skarphed.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at forøge eller formindske skarpheden.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.

Farve Tæthed

Du kan justere den samlede mængde af farve i billedet for at forbedre et udvisket eller svagt billede.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvefremhæv.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Til (eller :Fra).
Tryk på **OK**.
■ Hvis du vælger :Fra, skal du gå til 7.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5. Farvetæthed.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at forøge eller formindske mængden af farve.
Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Valg af hvidbalance, skarphed eller farvetæthed gør udskrivningstiden langsommere.


Beskæring

Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.


Standardindstillingen er **Til**. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling sættes til **Fra**.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 6. Beskæring.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Fra** (eller **Til**).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Beskæring: Til

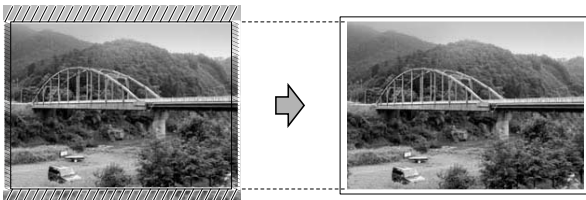

Beskæring: Fra

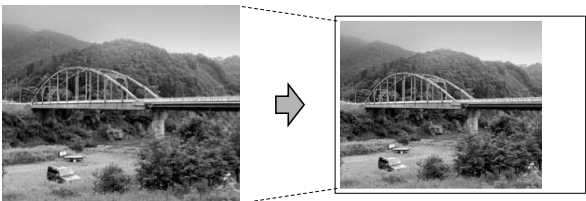

Print til kant

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 7. Print til kant.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Fra** (eller **Til**).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Datoudskrivning

Du kan udskrive den dato, hvis den allerede findes i dataene på dit foto. Datoen udskrives i det nederste højre hjørne. Hvis dataene ikke indeholder datooplysninger, kan du ikke bruge denne funktion.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2. Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 8. Datoudskrivn..
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** (eller **Fra**).
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

DPOF-indstillingen i dit kamera skal deaktiveres for at bruge funktionen Datoudskrivn..

Scanne til hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Du kan scanne sort-hvide dokumenter og farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort-hvide dokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller JPEG-filformater (*.JPG). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller TIFF-filformater (*.TIF). Standardindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene baseret på den aktuelle dato. (Se Hurtig installationsvejledning for at få flere oplysninger). F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2009, få navnet 01070905.PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten.

Kvalitet	Valgbart filformat
Farve 150 dpi	JPEG / PDF
Farve 300 dpi	JPEG / PDF
Farve 600 dpi	JPEG / PDF
S/H 200x100 dpi	TIFF / PDF
S/H 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Indsæt et Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ eller USB flash-hukommelsesdrev i maskinen.



ADVARSEL

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, mens **Photo Capture** blinker, for ikke at ødelægge kortet, USB flash-hukommelsesdrevet eller de data, der gemmes på kortet.

- 2 Ilæg dokumentet.

- 3 Tryk på  (**Scan**).
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Scan til Medie**, og gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre kvaliteten, skal du trykke på **OK** og gå til trin 5.
 - Hvis du vil begynde at scanne, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge kvaliteten, og tryk derefter på **OK**. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre filtypen, skal du gå til trin 6.
 - Hvis du vil begynde at scanne, skal du trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge filtypen, og tryk derefter på **OK**. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Ændring af billedkvaliteten

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **2.Photocapture**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **0.Scan til Medie**. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **1.Kvalitet**. Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Farve 150 dpi, Farve 300 dpi, Farve 600 dpi, S/H 200x100 dpi eller S/H 200 dpi**. Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af det sort-hvide filformat

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Scan til Medie.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.SH Filtype.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge TIFF eller PDF.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Ændring af farve-filformat

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 2.Photocapture.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 0.Scan til Medie.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 3.FarveFiltype.
Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge PDF eller JPEG.
Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.

Forståelse af fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center™, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

■ Hub er ubruglig.

Denne meddelelse vises, hvis en hub, eller et USB flash-hukommelsesdrev med en hub, er sat i det direkte USB-stik.

■ Medie fejl

Denne meddelelse vises, hvis du indsætter et hukommelseskort, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag hukommelseskortet ud for at fjerne denne fejl.

■ Ingen fil

Denne meddelelse vises, hvis du prøver at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i drevet (slotten), der ikke indeholder en .JPG-fil.

■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

Denne meddelelse vises også, når det hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, du bruger, ikke har nok ledig plads til de scannede dokumenter.

■ Medie er fyldt.

Denne meddelelse vises, hvis du forsøger at gemme mere end 999 filer i et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev.

■ Ubruglig enhed

Denne meddelelse vises, hvis en USB-enhed eller et USB flash-hukommelsesdrev, som ikke understøttes, er tilsluttet det direkte USB-stik. (Du får flere oplysninger ved at besøge os på <http://solutions.brother.com>). Denne meddelelse vises muligvis også, hvis du tilslutter en ødelagt enhed til det direkte USB-stik.

Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera



Din Brother-maskine understøtter PictBridge-standarden og tillader dig at tilslutte den til og udskrive fotos direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Hvis dit kamera bruger USB Mass Storage Standard, kan du også udskrive fotos fra et digitalkamera uden PictBridge. Se *Udskrivning af fotos direkte fra et digitalt kamera (uden PictBridge)* på side 46.

PictBridge-krav

For at undgå fejl, skal du huske følgende punkter:

- Maskinen og digitalkameraet skal tilsluttes med et egnet USB-kabel.
- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- PhotoCapture Center™-funktioner er ikke tilgængelig, når du bruger PictBridge-funktionen.

Indstilling af dit digitalkamera

Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-funktion. Nogle af indstillingerne nedenfor er muligvis ikke tilgængelige for dit PictBridge-kompatible digitalkamera.

Afhængigt af dit kamera, er nogle af disse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Kameramenuvalg	Funktioner
Papirstørrelse	Letter, A4, 10 x 15 cm, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Papirtype	Almindeligt papir, glittet papir, inkjet-papir, printerindstillinger (standardindstilling) ²
Layout	Kant til kant: Til, Kant til kant: Fra, printerindstillinger (standardindstilling) ²
DPOF-indstilling ¹	-
Udskriftskvalitet	Normal, Fin, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Farvefremhævning	Til, Fra, Printerindstillinger (standardindstilling) ²
Datoudskrivning	Til, Fra, Printerindstillinger (standardindstilling) ²

¹ Se DPOF-udskrivning på side 45 for yderligere oplysninger.

² Hvis dit kamera er indstillet til at bruge printerindstillinger (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med følgende indstillinger.

Indstillinger	Funktioner
Papirstørrelse	10 x 15 cm
Papirtype	Glittet papir
Layout	Til kant: Til
Udskriftskvalitet	Fin
Farvefremhævning	Fra
Datoudskrivning	Fra

- Når dit kamera ikke har nogen menuvalg, anvendes denne indstilling også.
- Navnene og tilgængeligheden af hver indstilling afhænger af kameraets specifikation.


Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer PictBridge-indstillingerne.

Udskrivning af billeder

Bemærk!

Fjern alle hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før der tilsluttes et digitalt kamera.

- 1 Sørg for, at dit kamera er slukket. Tilslut dit kamera til porten til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

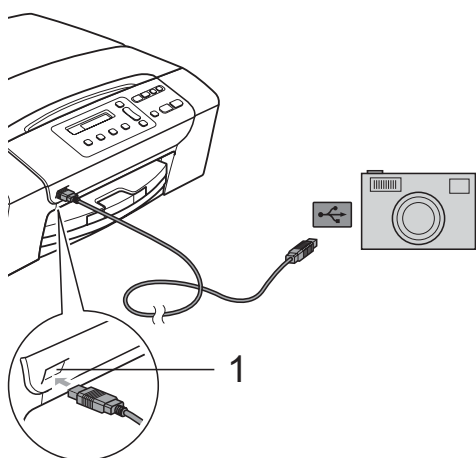

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet.
Når maskinen har genkendt kameraet, viser displayet følgende meddelelse:

Kamera tilslutt.

- 3 Vælg det foto, du vil udskrive ved at følge instruktionerne fra dit kamera. Når maskinen starter udskrivningen af et foto, viser displayet Udskriver.



ADVARSEL

For ikke at beskadige maskinen, må du ikke tilslutte andre enheder end et digitale kamera eller USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera.

Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.



Bemærk!

Der kan opstå en DPOF-filfejl, hvis den udskrivningsrækkefølge, der blev oprettet i kameraet, er ødelagt. Slet og opret udskrivningsrækkefølgen igen vha. dit kamera for at løse problemet. Du finder flere oplysninger om, hvordan du sletter eller opretter udskrivningsrækkefølgen igen på kameraproducentens supportwebsted eller den medfølgende dokumentation.

Udskrivning af fotos direkte fra et digitalt kamera (uden PictBridge)

Hvis dit kamera understøtter USB Mass Storage Standard, kan du ikke tilslutte kameraet i Storage-funktion. Det giver dig mulighed for at udskrive fotos fra dit kamera.

Se *Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera* på side 44, hvis du vil udskrive fotos i PictBridge-funktion.



Bemærk!

Navnet, tilgængeligheden og funktionerne kan afvige blandt digitale kameraer. Se den dokumentation, der fulgte med dit kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at skifte fra PictBridge-til USB-funktion.


Udskrivning af billeder



Bemærk!

Fjern alle hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev fra maskinen, før det digitale kamera tilsluttes.

- 1 Tilslut dit kamera til det direkte USB-stik (1) på maskinen ved hjælp af USB-kablet.

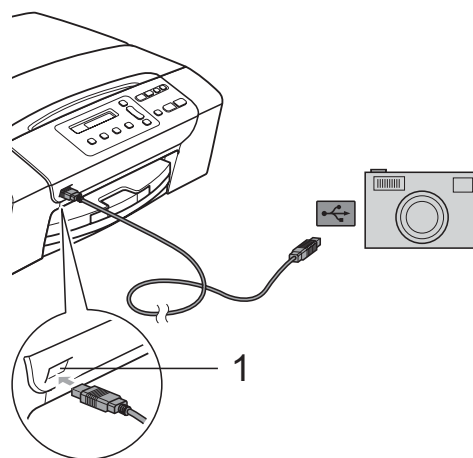

1 Direkte USB-stik

- 2 Tænd kameraet.
- 3 Følg trinnene i *Udskrivning af billeder* på side 36.



ADVARSEL

For at forhindre beskadigelser af maskinen, må du ikke tilslutte andre enheder end et digitalt kamera eller USB flash-hukommelsesdrev til det direkte USB-stik.

Forståelse af fejlmeddelelserne

Når du først kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PictBridge, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

■ Hukommelse fuld

Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse.

■ Ubrugbar enhed

Denne meddelelse vises, hvis du tilslutter et kamera, som ikke anvender USB Mass Storage Standard. Denne meddelelse vises muligvis også, hvis du tilslutter en ødelagt enhed til det direkte USB-stik.

Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* på side 65 for at få flere detaljerede løsninger.



Software

Softwarefunktioner

50

Cd-ROM'en indeholder softwarebrugsanvisningen til funktioner, der er tilgængelige, når der tilsluttes en computer (f.eks. udskrivning og scanning). Brugsanvisningen har let anvendelige links, der ved aktivering bringer dig direkte til et bestemt afsnit.

Du kan finde oplysninger om disse funktioner:

- Udskrivning
- Scanning
- ControlCenter3 (til Windows®)
- ControlCenter2 (til Macintosh®)
- PhotoCapture Center™

Sådan læser du HTML-brugsanvisningen

Dette er en hurtig vejledning i brug af HTML-brugsanvisningen.

Til Windows®



Bemærk!


Se *Sådan får du vist dokumentation* på side 2, hvis du ikke har installeret softwaren.

- 1 Fra menuen **start**, skal du pege på **Brother, DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen og derefter klikke på **Brugsanvisninger i HTML-format**.

- 2 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** i hovedmenuen.




- 3 Klik på den overskrift, du vil se, i listen til venstre for vinduet.

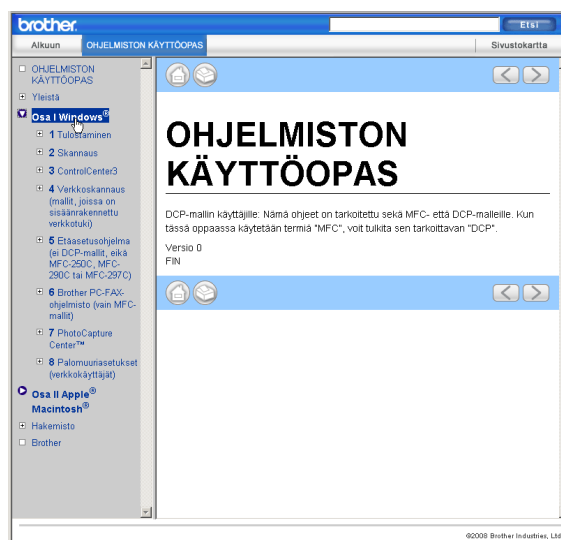

Til Macintosh®

- 1 Sørg for, at din Macintosh® er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på sprogmappen, og dobbeltklik derefter på **top.html**.
- 4 Klik på **SOFTWAREBRUGSANVISNING** i hovedmenuen, og klik derefter på den overskrift, du ønsker at læse, i listen til venstre i vinduet.

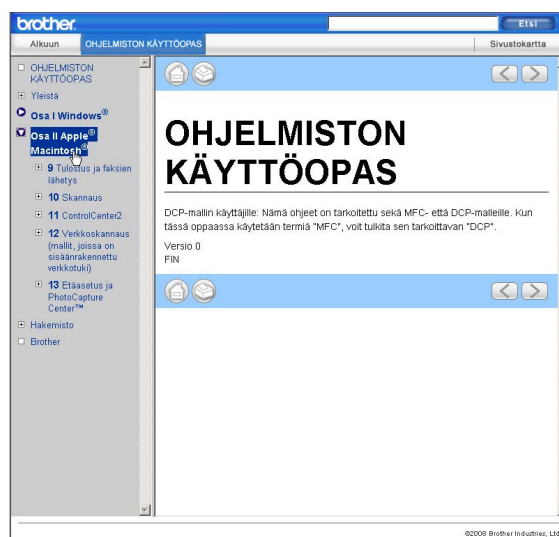



Appendiks

Sikkerhed og lovmæssige oplysninger	52
Fejlfinding og rutinevedligeholdelse	61
Menu og funktioner	82
Specifikationer	88
Ordliste	101

Valg af placering

Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring maskinen i nærheden af en almindelig, jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen forbliver mellem 10° C og 35° C.



ADVARSEL


Placer IKKE maskinen i nærheden af klimaanlæg, køleskabe, medicinsk udstyr, kemikalier eller vand.

Tilslut IKKE maskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen.



FORSIGTIG

- Undgå at placere maskinen i et befærdet område.
- Undgå at placere maskinen på et gulvtæppe.
- Udsæt IKKE maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv.
- Tilslut IKKE maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere.
- Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i maskinens hukommelse.
- Vip IKKE maskinen, og placer den ikke på en skrå overflade. Dette kan medføre, at der spilles blæk og indvendig beskadigelse af din maskine.

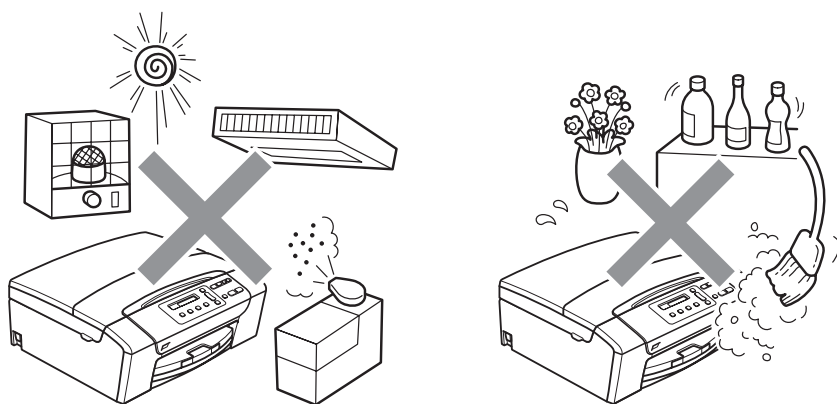

Sådan bruger du maskinen sikkert


Opbevar disse instruktioner til senere brug og læs dem, inden du forsøger at udføre vedligeholdelse.




ADVARSEL



Der findes højspændingselektroder inde i maskinen. Inden du renser maskinens indvendige dele, skal du sørge for, at netledningen er taget ud af stikkontakten. Dette kan forhindre elektrisk stød.

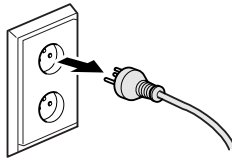


Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.

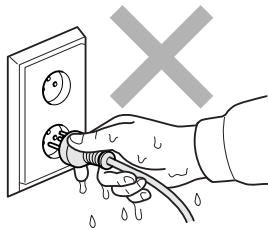

Træk IKKE i netledningen midt på. Dette kan give elektrisk stød.




Anbring IKKE hænderne på kanten af maskinen under scannerlåget. Hvis du gør det, kan du komme til skade.


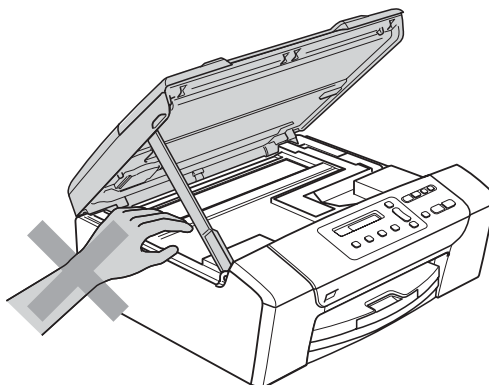






Anbring IKKE hænderne på kanten af papirbakken under papirbakkens låg. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

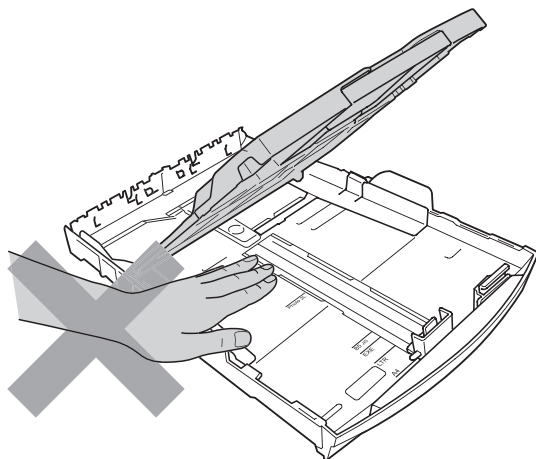

Rør IKKE ved det skraverede område på illustrationen. Hvis du gør det, kan du komme til skade.

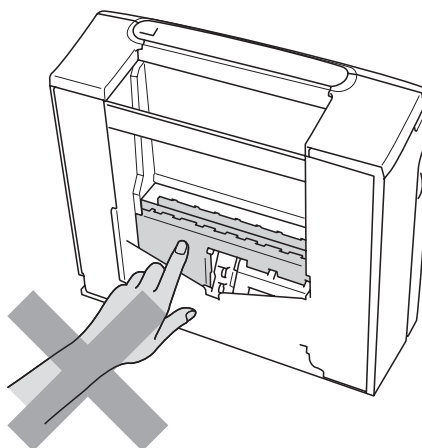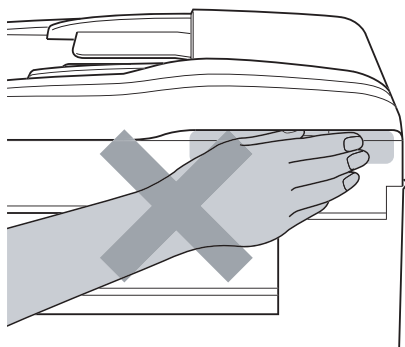

Når du flytter maskinen, skal du løfte den op fra basisenheden ved at anbringe en hånd på hver side af enheden som vist på illustrationen. Transportér IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget eller låget til udredning af papirstop.

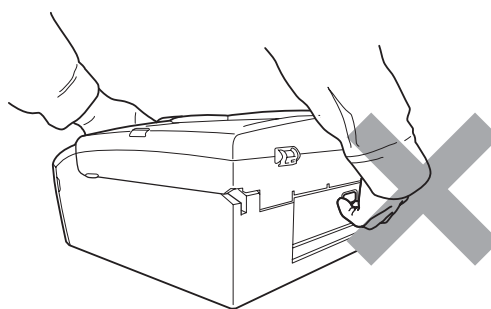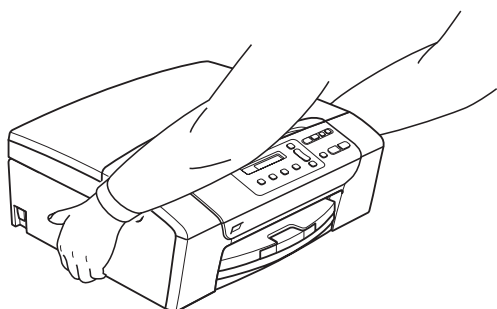



Brug IKKE brandbare stoffer, nogen spraytype, væske- eller aerosolrengøringsmidler indeni eller udenpå maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Hvis maskinen bliver varm, afgiver den røg eller der genereres stærk lugt, og du skal øjeblikkeligt slukke maskinen og trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.



Hvis metaldele, vand eller andre væsker kommer i maskinen, skal du øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice.



Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.



Dette produkt bør tilsluttes en vekselstrømskilde inden for det interval, der er angivet på mærkaten. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en autoriseret elektriker.



Sørg altid for, at stikket er sat helt i.



Brug IKKE maskinen, hvis netledningen er flosset eller ødelagt, da dette kan forårsage brand.



FORSIGTIG

Torden og overspænding kan beskadige dette produkt! Vi anbefaler, at du bruger en overspændingsbeskyttelsesenhed på netledningen eller trækker stikket ud i tordenvejr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1 Læs alle disse instruktioner.
- 2 Gem dem til senere brug.
- 3 Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.
- 4 Brug IKKE dette produkt i nærheden af vand.
- 5 Anbring IKKE dette produkt på en ustabil vogn eller på et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- 6 Slotte og åbninger i kabinettet og på bagsiden eller i bunden er beregnet til ventilation. For at produktet kan virke pålideligt, og for at det kan være beskyttet mod overopvarmning, må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes til. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet anbringes på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Produktet må aldrig indbygges, medmindre der sørges for korrekt ventilation.
- 7 Brug kun den netledning, der følger med denne maskine.
- 8 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik, hvor det tredje ben er forbundet til jord. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Det er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må IKKE omgås.
- 9 Lad IKKE noget hvile på netledningen. Anbring IKKE dette produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.
- 10 Anbring IKKE noget foran maskinen, der kan blokere udskrivningen. Anbring IKKE noget, der hvor udskrifterne kommer ud.
- 11 Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op.
- 12 Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother servicepersonale under følgende omstændigheder:
 - Hvis der er spildt væske i produktet.
 - Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de knapper, der er dækket af betjeningsanvisningerne.
Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at reetablere produktet til normal funktion.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.
- 13 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.
- 14 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade:
 - Brug IKKE dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i en swimmingpool eller i et vådt kælderrum.
 - Forsøg IKKE at betjene maskinen under et tordenvejr eller en gaslækage.

VIGTIGT - For din sikkerhed

For at garantere sikker funktion må det medfølgende trebenede stik kun sættes i en standard trebensstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

At maskinen fungerer korrekt, er ikke ensbetydende med, at den er tilsluttet til jord, og at installationen er forsvarlig. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om strømmen er effektivt jordforbundet.

Advarsel - Denne maskine skal jordforbindes.

Lederne i ledningen er farvede i overensstemmelse med følgende kode:

- **Grøn og gul: Jord**
- **Blå: Neutral**
- **Brun: Spændingsførende**

I tvivlstilfælde bør du kontakte en autoriseret elektriker.

Radiointerferens

Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publikation 22) /klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger et USB-kabel, som ikke må være længere end 2 m.

EU-direktiv 2002/96/EØF og EN50419



Kun for EU

Dette udstyr er mærket med ovenstående genanvendelsessymbol. Det betyder, at maskinen skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted (genbrugsstation) og ikke sammen med det normale husholdningsaffald. Dette vil beskytte miljøet til glæde for alle. (Kun for EU)

International ENERGY STAR® overensstemmelseserklæring

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og populariteten af energieffektivt kontorudstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. bestemt, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.



Lovmæssige begrænsninger for kopiering

Det er en lovovertrædelse at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle hensigter. Denne optegnelse er beregnet som en vejledning mere end en komplet liste. Vi foreslår, at du taler med de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument.

Følgende er eksempler på dokumenter, der ikke må kopieres:

- Penge
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Deponeringscertifikater
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer.
- Pas
- Frimærker (gyldige eller ugyldige)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller bankanvisninger fra myndigheder
- Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn
- Kørekort og registreringsattester til motorkøretøjer

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres. Dele af copyright-beskyttet materiale kan kopieres til 'rimelig fordeling'. Mange kopier kunne indikere forkert brug.

Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.

I visse lande/områder er det ikke tilladt at kopiere kørekort og registreringsattester til motorkøretøjer.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Microsoft, Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Macintosh og TrueType er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Presto! PageManager er et registreret varemærke tilhørende NewSoft Technology Corporation.

Microdrive er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

Memory Stick er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation.

SanDisk er en licens af SD- og miniSD-varemærkerne.

xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo og MagicGate er varemærker tilhørende Sony Corporation.

PictBridge er et varemærke.

FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.

Fejlfinding

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet herunder og følge fejlfindingstippene.

De fleste problemer kan du selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tips til fejlfinding. Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Hvis du har problemer med maskinen

Udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning	Kontroller tilslutning af interfacekablet både på maskinen og din computer.
	Sørg for, at maskinen er tilsluttet og ikke slukket.
	Kontroller, om displayet viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> på side 65).
	En eller flere blækpatroner er tomme. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).
	Hvis displayet viser <i>Kan ikke udskr. og Udsk. XX blæk</i> (hvor XX er en forkortelse for den tomme farve), kan du se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71.
	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	Sørg for, at maskinen er online. Klik på start , og derefter på Printer og Faxenheder . Vælg Brother DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet), og sørg for, at 'Brug printer offline' ikke er afkrydset.
	Når du vælger indstillingerne Udskriv ulige sider og Udskriv lige sider , vises muligvis en meddelelse om udskrivningsfejl på computeren, når maskinen holder pause under udskrivningen. Fejlmeddelelsen vises, når maskinen begynder at udskrive igen.

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Dårlig udskriftskvalitet	Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> på side 76).
	Sørg for, at indstilling for printerdriveren eller papirtype i menuen stemmer overens med den type papir, du anvender. (Se <i>Udskrivning</i> til Windows® eller <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> til Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en).
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe: ■ Udløbsdatoen på patronpakningen overskrides. (Originalpatronen fra Brother kan bruges i op til to år, hvis den opbevares i den originale emballage). ■ Blækpatronerne har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> på side 14).
	Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C til 33 °C.
Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> på side 76).
	Sørg for, at du bruger originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> på side 14).
Maskinen udskriver blanke sider.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> på side 76).
	Sørg for, at du bruger originalt Innobella™-blæk fra Brother.
Tegn og linjer er stakkede.	Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> på side 77).
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirmagasinet, og at papirsidestyrerne er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> på side 8).
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop sidder ordentligt fast.
Pletter øverst midt på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> på side 14).
Pletter i højre og venstre hjørne på den udskrevne side.	Sørg for, at papiret ikke er krøllet, når du udskriver bagpå papirets side med indstillingerne Udskriv lige sider og Udskriv ulige sider .
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> på side 14). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
	Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din pc, skal du indstille Medietype under fanen Grundlæggende i printerdriveren.
	Sørg for, at du bruger originalt Innobella™-blæk fra Brother.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (Se <i>Rengøring af maskinens printerplade</i> på side 75).
	Sørg for, at du bruger originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> på side 8).
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	Kontroller Omvendt orden under fanen Grundlæggende i printerdriveren.
Udskrifterne er krøllede.	På printerdriverens fane Avanceret skal du klikke på Farveindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning til Windows® eller Tovejs udskrivning til Macintosh®.
	Sørg for, at du bruger originalt Innobella™-blæk fra Brother.

Udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at udføre '2 i 1'- eller '4 i 1'-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriveren under fanen Avanceret. Klik også på Farveindstillinger, og sørg for at fjerne markeringen af Farveforbedring. Deaktiver funktionen Kant til kant. Udskrivning Kant til kant er langsommere end normal udskrivning. (Se <i>Udskrivning til Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse til Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en).
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på Brother-fotopapir, skal du sørge for altid at lægge ét ekstra ark fotopapir i først, før du lægger det papir i, du vil udskrive på. Rengør papiroptagningsrullen. (Se <i>Rengøring af papiroptagningsrullen</i> på side 75).
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Maskinen fremfører flere sider	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirmagasinet. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> på side 8). Kontroller, at der ikke er lagt mere end to papirtyper i papirmagasinet på én gang.
Der er opstået papirstop.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69. Sørg for, at papirlængdestyret er justeret til papirstørrelsen. Forlæng ikke papirmagasinet, når du lægger A5 eller mindre papirstørrelser i.
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at bruge papirholderklappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> på side 8).
Maskinen udskriver ikke fra Adobe Illustrator.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. (Se <i>Udskrivning til Windows®</i> eller <i>Udskrivning og faxafsendelse til Macintosh®</i> i softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en).

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Der vises lodrette streger på kopierne	Hvis der er lodrette streger på kopierne, skal du rengøre scanneren. (Se <i>Rengøring af scanneren</i> på side 74).
Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en (kun DCP-185C)	Prøv at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug af scannerglaspladen</i> på side 19).
Der vises en lodret sort linje på kopierne (kun DCP-185C)	Lodrette sorte linjer på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen. (Se <i>Rengøring af scanneren</i> på side 74).
Tilpas til side fungerer ikke ordentligt.	Prøv at forøge scanneropløsningen.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN/WIA-fejl vises, når scanningen starter.	Kontroller, at Brother TWAIN/WIA-driveren er valgt som primær kilde. I PaperPort™ 11SE med OCR skal du klikke på Filer , Scan eller hent foto og klikke på Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
Dårlige scaningsresultater ved brug af ADF'en. (kun DCP-185C)	Prøv at bruge scannerglaspladen. (Se <i>Brug af scannerglaspladen</i> på side 19).
OCR virker ikke.	Sørg for, at dit kildedokument ikke er skævt. Anbring dokumentet, og prøv igen.

Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive	Kør programmet Reparer MFL-Pro Suite på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.
'Enhed optaget'	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på displayet.
Det er ikke muligt at udskrive billeder fra FaceFilter Studio.	Hvis du vil bruge FaceFilter Studio, skal du installere FaceFilter Studio-programmet fra cd-rom'en, der fulgte med din maskine. Se i <i>Hurtig installationsvejledning</i> for at installere FaceFilter Studio. Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du også kontrollere, at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet din computer. Dette giver dig mulighed for at få adgang til alle funktionerne i FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™-problemer

Problemer	Forslag
Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.	- Har du installeret Windows® 2000-opdateringen? Hvis ikke, skal du gøre følgende: - Fjern USB-kablet. - Installer opdateringen til Windows® 2000 ved hjælp af en af følgende metoder. ■ Installer MFL-Pro Suite fra cd-rom'en. (Se <i>Hurtig installationsvejledning</i>). ■ Indlæs den nyeste service pack fra Microsoft's websted. - Vent ca. 1 minut efter genstarten af pc'en, og forbind derefter USB-kablet. - Tag hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, og sæt det tilbage igen. - Hvis du har prøvet 'Skub ud' fra Windows®, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, før du fortsætter. - Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen. - Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen og derefter tænde dem igen. (Du skal trække netstikket ud af maskinen for at slukke for den.)
Kan ikke komme ind i den flytbare disk fra skrivebordsikonet.	Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet korrekt i.

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Der kan, som med alle moderne kontorprodukter, ske fejl. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og meddelelser om rutinevedligeholdelse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Check dokument (kun DCP-185C)	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Se <i>Brug af ADF'en (kun DCP-185C)</i> på side 18 Se <i>Dokumentstop (kun DCP-185C)</i> på side 68
Check papir	Maskinen er løbet tør for papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirmagasinet, eller låget til udredning af papirstop er ikke lukket rigtigt.	Gør et af følgende: ■ Fyld papir i papirmagasinet, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start . ■ Fjern papiret, ilæg det igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start . (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> på side 8).
	Der er papirstop i maskinen.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69.
Check papirstør.	Papiret har ikke den korrekte størrelse.	Sørg for, at maskinens indstilling af Papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af det papir, du lægger i magasinet. Ilæg den korrekte størrelse papir, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start .
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Hub er ubruglig.	En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med en hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med en hub understøttes ikke. Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Når kopieringen er i gang, skal du trykke på Stop/Exit og vente, indtil de andre igangværende opgaver er afsluttet, og derefter prøve igen.
	Hukommelseskortet eller det USB flash-hukommelsesdrev, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenter.	Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.
Ingen fil	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i slotten igen.
Ingen blækpatron	En blækpatron er ikke installeret korrekt.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den langsomt igen, indtil den klikker på plads. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Init umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer som clips eller skævt papir i maskinen.	Åbn scannerlåget, og kig til venstre, i midten og til højre under lågene angående fremmede genstande indeni maskinen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen ved strømkilden i flere minutter og derefter tænde for den igen.
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den langsomt igen, indtil den klikker på plads.
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte din Brother-forhandler.
	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den langsomt igen, indtil den klikker på plads. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).
Kan ikke udskr. Udsk. XX blæk	En eller flere blækpatroner er tomme. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift de tomme blækpatroner. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).
Kun S/H-udskrift	En eller flere farveblækpatroner er tomme. Mens denne meddelelse vises på displayet, virker hver funktion på følgende måde: ■ Udskrivning Hvis du klikker på Gråskala på printerdriverens fane Avanceret, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer i ca. fire uger afhængigt af det antal sider, du udskriver. ■ Kopiering Hvis papirtypen er indstillet til almindeligt papir, inkjet-papir eller transparent, kan du tage kopier i sort-hvid. Hvis papirtypen er indstillet til andet glittet papir Brother BP71, stopper maskinen med at udskrive. Hvis du trækker netstikket ud af maskinen eller fjerner en tom blækpatron, kan du ikke bruge maskinen, før du skifter til en ny blækpatron. Udskift de tomme blækpatroner. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).	Udskift de tomme blækpatroner. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 71).
Låg er åbent	Scannerlåget er ikke lukket helt.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Medie er fyldt.	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, du anvender, indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, hvis det indeholder mindre end 999 filer. Prøv at slette ubrugte filer for at frigøre plads, og prøv igen.
Medie fejl	Hukommelseskortet er enten beskadiget, ikke korrekt formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Sæt kortet helt ind i slotten igen for at sikre korrekt placering. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (slot) ved at isætte et andet mediekort, du ved fungerer.
Papirstop	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinnene i <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69. Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 69. Sørg for, at papirlængdestyret er justeret til papirsiden.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og rydder det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Scan umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer som clips eller skævt papir i maskinen.	Åbn scannerlåget, og kig til venstre, i midten og til højre under lågene angående fremmede genstande indeni maskinen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen ved kontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen.
Sort blæk lav	Den viste blækpatron er ved at løbe tør for blæk.	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser Kan ikke udskr.
Gult blæk lav		
Cyan blæk lav		
Magenta blæk lav		
Ubrugbar enhed	En ødelagt enhed er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-interface, og tryk derefter på On/Off for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.
Ubruglig enhed Afbryd USB-enhed.	En USB-enhed eller et USB flash-hukommelsesdrev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik. Besøg os på http://solutions.brother.com for at få flere oplysninger.	Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.
Udskr. umulig XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. —ELLER— Der er fremmedlegemer som clips eller skævt papir i maskinen.	Åbn scannerlåget, og kig til venstre, i midten og til højre under lågene angående fremmede genstande indeni maskinen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen ved kontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen.

Dokumentstop (kun DCP-185C)

Dokumenter kan sidde fast i ADF-enheden, hvis de ikke er ilagt eller fremført korrekt, eller hvis de er for lange. Følg trinene herunder for at afhjælpe et dokumentstop.

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument op og til venstre.

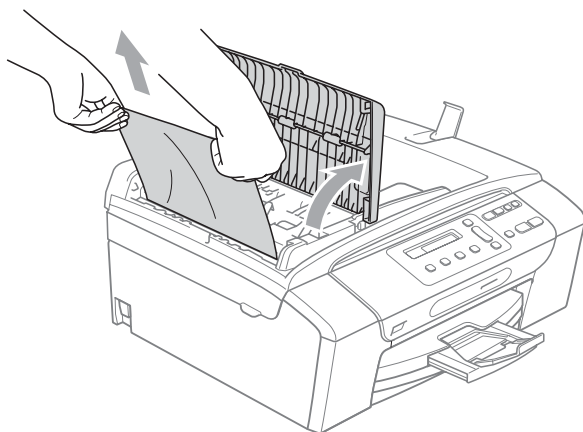

- 4 Luk ADF-låget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.




Bemærk!

For at undgå dokumentstop i fremtiden, skal ADF-låget lukkes korrekt ved at trykke det forsigtigt ned midt på.

Dokumentet sidder fast i ADF-enheden

- 1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

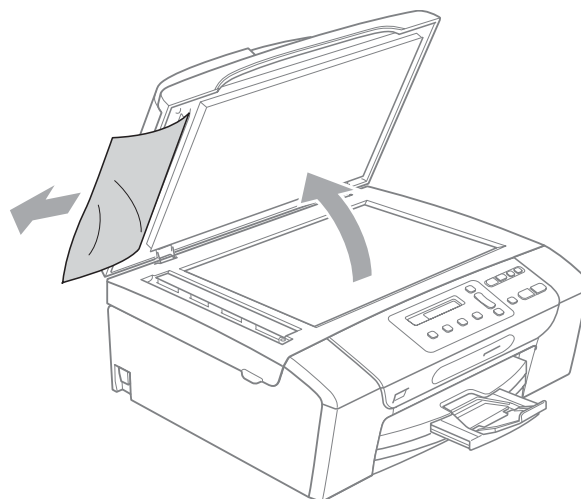


- 4 Luk dokumentlåget.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen. Åbn og luk scannerlåget for at afhjælpe fejlen.

- 1 Træk papirmagasinet (1) ud af maskinen.

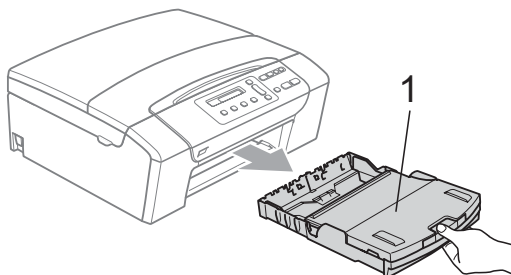



- 2 Træk det fastsiddende papir (1) ud, og tryk på **Stop/Exit**.

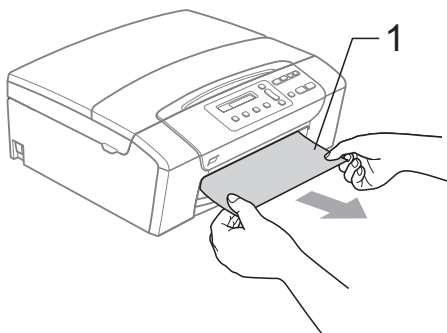


- 3 Nulstil maskinen ved at løfte scannerlåget foran på maskinen og derefter lukke det igen.

- Hvis ikke du kan fjerne det fastsiddende papir fra foran på maskinen, eller fejlmeddelelsen stadig vises på displayet, efter du har fjernet det fastsiddende papir, skal du gå til næste trin.

- 4 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen. Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

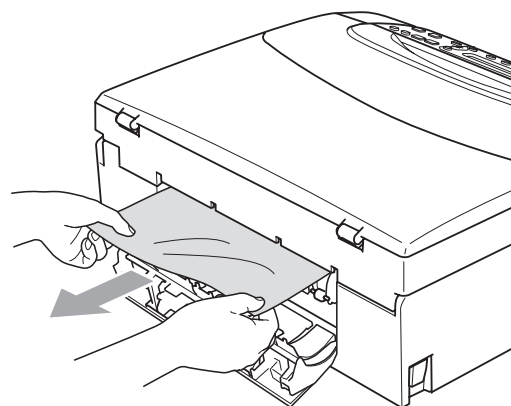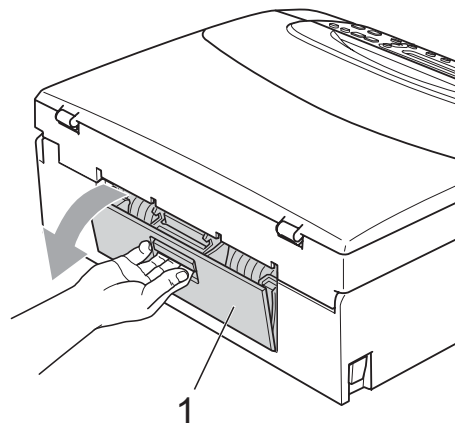


- 5 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget sidder ordentligt fast.

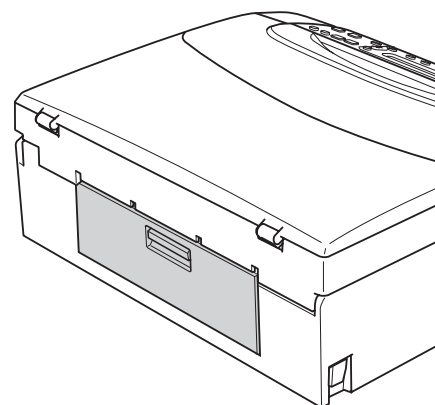


B

- 6 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget (1) vha. de små håndtag på begge sider af maskinen, indtil det låses sikkert fast i åben stilling. Sørg for, at der ikke er fastsiddende papir tilbage inde i maskinen under plastiklågene. Kontroller begge ender af printervognen.

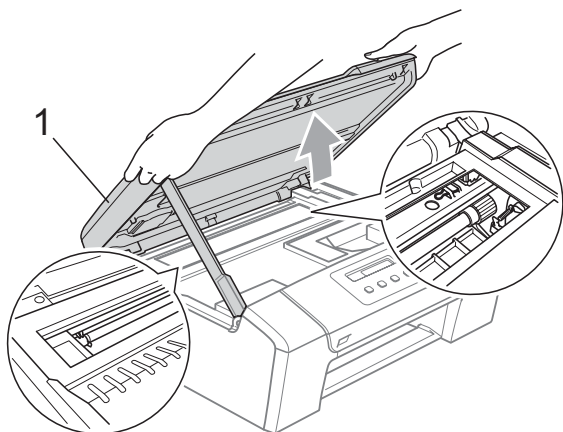


 Bemærk!

- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens netstik ud af strømkilden, og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.
- Hvis printhovedet er standset i det højre hjørne, som vist på illustrationen, kan du ikke flytte printhovedet. Hold **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens netstik ud af strømkilden, og tag papiret ud.

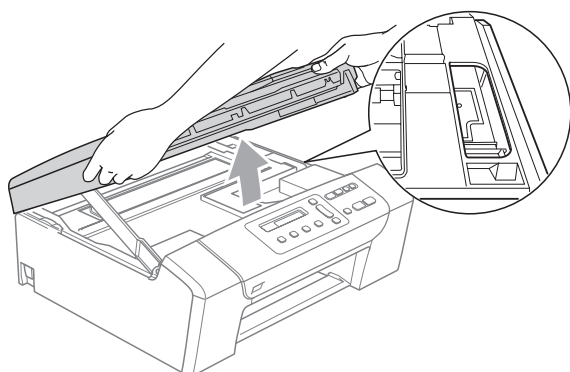

- Hvis du får blæk på huden, skal du straks vaske det af med sæbe og masser af vand.

- 7 Løft scannerlåget for at frigøre låsen (1). Skub forsigtigt støtten til scannerlåget ned (2), og luk scannerlåget (3) med begge hænder.

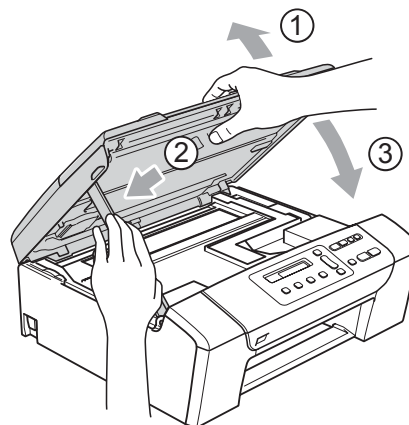


- 8 Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen.



Bemærk!

Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.

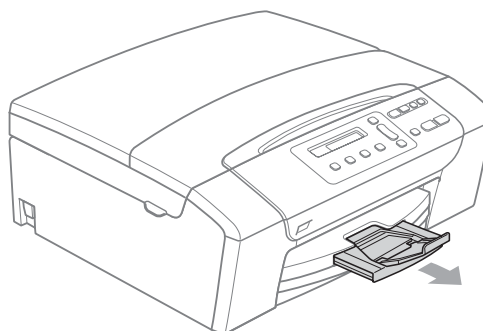

Rutinevedligeholdelse

Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer en blækpatron, der er ved at løbe tør for blæk, giver maskinen besked med en meddelelse på displayet.



Displayet giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge displaymeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron er tom, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet.

! FORSIGTIG


Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftssikkerhed med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftssikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre patroner end ægte Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af andre blækmærker eller mærker af blækpatroner, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

- 1 Åbn låget til blækpatronen. Hvis en eller flere blækpatroner er tomme, f.eks. sort, viser displayet Kan ikke udskr. og Udsk. BK blæk.
- 2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre patronen, som angivet på displayet. Fjern patronen fra maskinen.

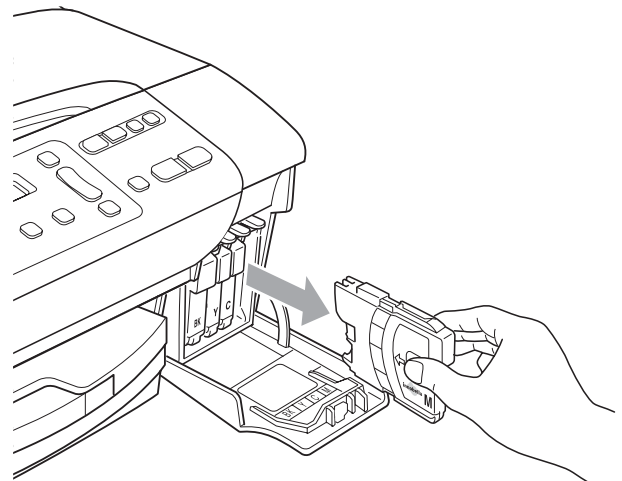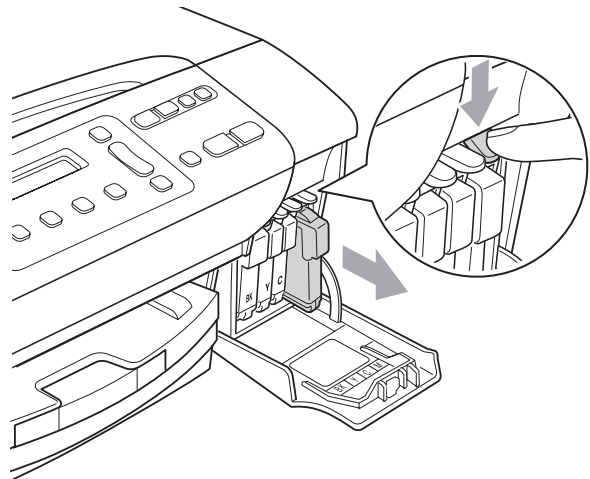


- 3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud.


- 4 Drej den grønne knap på den beskyttende gule hætte med uret, indtil den klikker på plads, for at frigøre forseglingsvakuomet, og fjern derefter hæften (1).

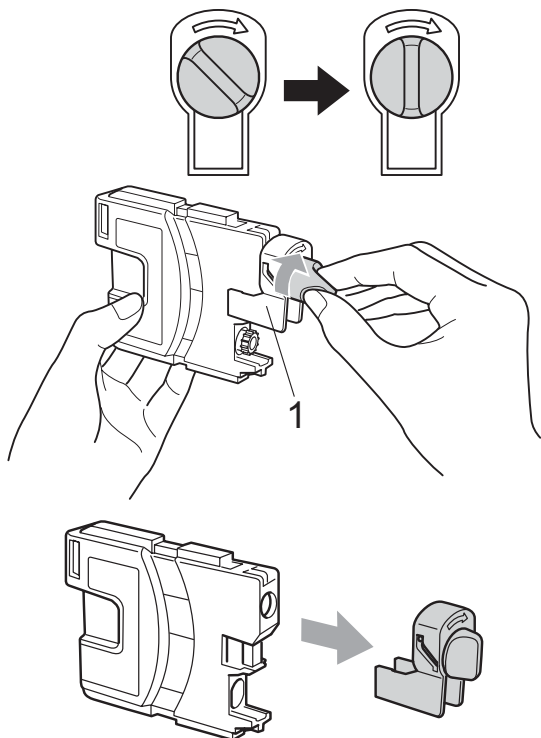

- 5 Hver farve har sin egen præcise position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.

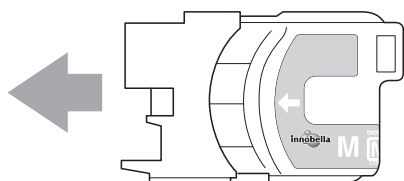

- 6 Skub forsigtigt blækpatronen, indtil den klikker på plads, og luk derefter låget til blækpatronen.

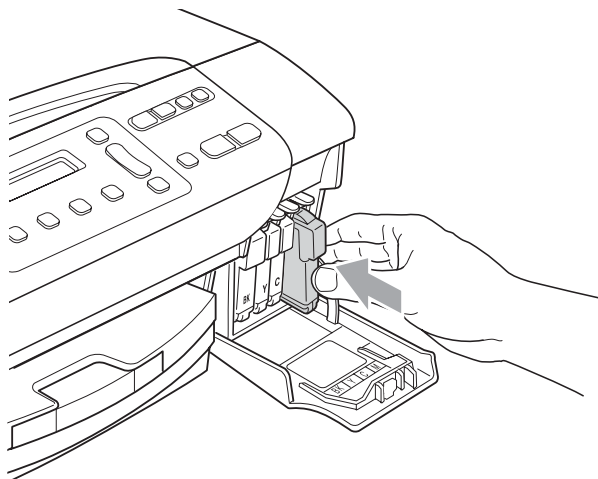

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.



Bemærk!

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder displayet dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny (Udskiftede du Sort?). For hver ny patron du installerer, skal du trykke på ▲ (Ja) for at nulstille blækdråbetælleren automatisk for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på ▼ (Nej).
- Hvis displayet viser Ingen blækpatron eller Kan ikke regist., når du har installeret blækpatronen, skal du kontrollere, om blækpatronerne er installeret korrekt.



ADVARSEL

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og om nødvendigt søge læge.

! FORSIGTIG

Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.

Rør IKKE ved blækpatronslottene. Hvis du gør det, får du blækpletter på dig.

Hvis du får blæk på din hud eller dit tøj, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.

Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen.

Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.

Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.

Rengøring af maskinens overflade

Rengør maskinens overflade som følger:


! FORSIGTIG

Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker som f.eks. fortynder eller rensebenzin beskadiger maskinens overflade.


Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.

Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

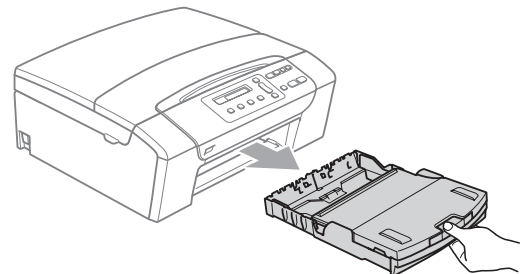


- 2 Tør maskinens overflade af med en blød klud for at fjerne støv.

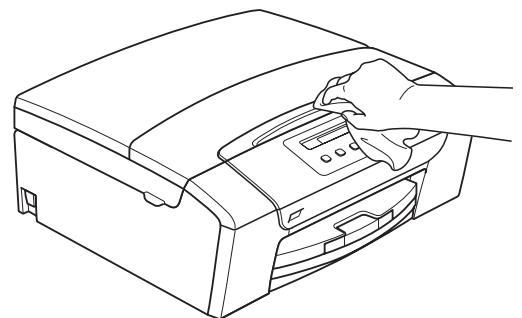

- 3 Løft outputpapirmagasinet låg, og fjern alt, der sidder fast indeni papirmagasinet.


- 4 Tør papirmagasinet af inden i og udenpå med en blød klud for at fjerne støv.

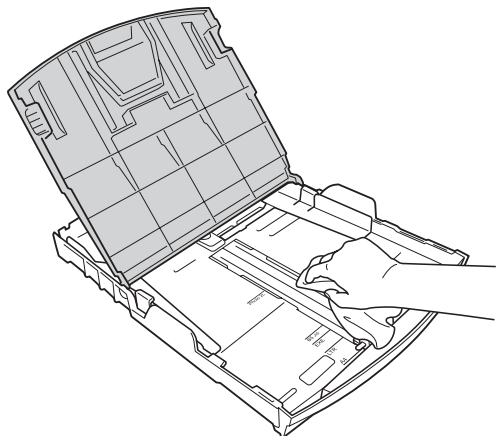


- 5 Luk outputpapirmagasinet låg, og skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen.

Rengøring af scanneren

- 1 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglasset (2) og det hvide plastik (3) med en blød fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brandbart glasrens.

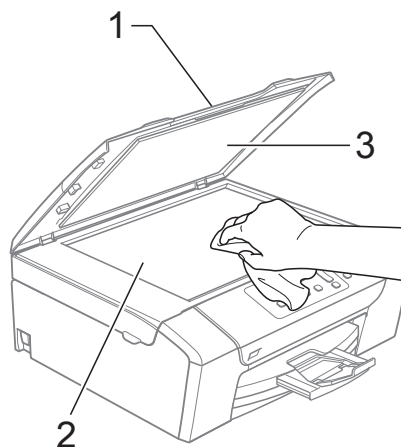

- 2 (kun DCP-185C)
I ADF-enheden skal du rengøre den hvide stang (1) og glasstrimlen (2) med en fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brandbart glasrens.

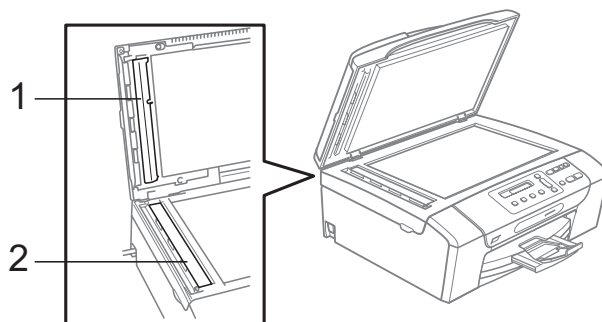

Bemærk!

Samtidig med rengøring af glasstrimlen med ikke-brændbart glasrens skal du lade fingerspidsen køre hen over glasstrimlen for at se, om du kan føle noget på den. Hvis du kan føle snavs, skal glasstrimmelområdet rengøres igen. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Tag en kopi efter hver rengøring for at teste.

Rengøring af maskinens printerplade




ADVARSEL

Sørg for, at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten, før printerpladen rengøres (1).


Hvis der er spildt blæk på printerpladen, skal det tørres af med en blød, -tør, fnugfri klud.

- 1 Løft scannerlåget, indtil det låser sikkert på plads i den åbne stilling.
- 2 Rengør maskinens printerplade (1).

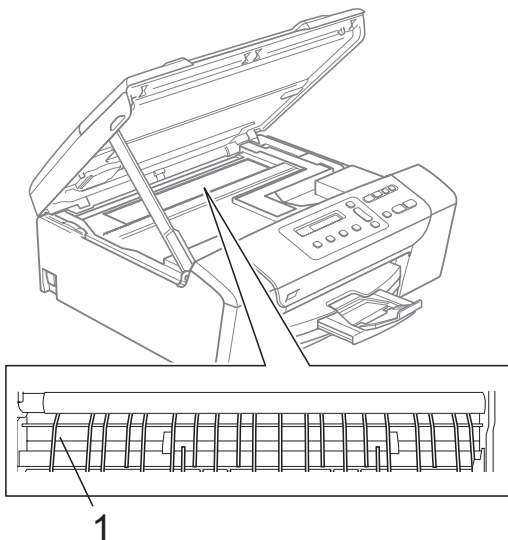


Rengøring af papiroptagningsrullen

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.
- 2 Træk maskinen ud af stikkontakten, og åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen.

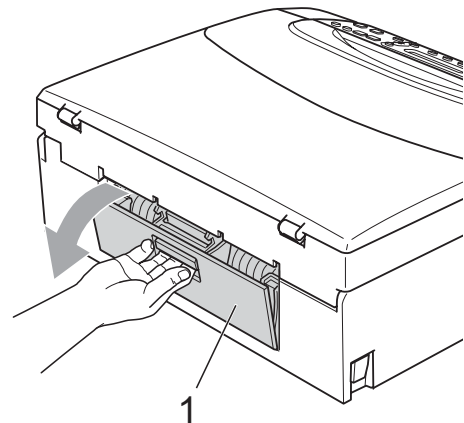

- 3 Rengør papiroptagningsrullen (1) med isopropylalkohol på en vatpind.

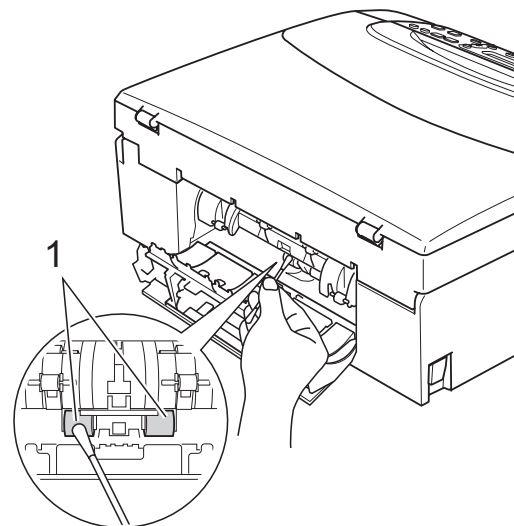

- 4 Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget sidder ordentligt fast.
- 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen.
- 6 Tilslut netledningen igen.

B

Rensning af printhovedet

For at sikre god udskriftskvalitet, renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printhovedet og blækpatronerne, hvis du får en vandret linje i teksten eller ingen tekst eller grafikken på de udskrevne sider. Du kan kun rense sort, tre farver ad gangen (cyan/gul/magenta) eller alle fire farver samtidig.

Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Rensning**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Sort**, **Farve** eller **All**. Tryk på **OK**. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage til standby.



Bemærk!

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny ægte Brother-blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til fem gange mere. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte din Brother-forhandler.

Kontrol af udskriftskvaliteten


Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Printkvalitet**. Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Colour Start**. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.
- 5 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 6 Displayet spørger, om kvaliteten af de fire farver er ok.

Kvalitet OK?

▲ Ja ▼ Nej
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på ▲ for at vælge **Ja** og gå til trin 11.
 - Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på ▼ for at vælge **Nej**.

OK



Dårlig



- 8 Displayet spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver.

Sort OK?

▲ Ja ▼ Nej

Tryk på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

- 9 Displayet spørger, om du vil starte rensningen.

Start rensning?

▲ Ja ▼ Nej

Tryk på ▲ (Ja).
Maskinen renser printhovedet.

- 10 Når rensningen er afsluttet, skal du trykke på **Colour Start**.
Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket og går tilbage til trin 5.

- 11 Tryk på **Stop/Exit**.
Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der fortsat mangler blæk, kan du kontakte din Brother-forhandler.

! FORSIGTIG

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovedet ugyldig.

Bemærk!



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontrol af udskriftsjusteringen

Du er måske nødt til at justere udskriftsjusteringen, når maskinen har været transporteret, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Test udskrift**.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Justering**.
Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive justeringscheckarket.

Justering OK?

▲ Ja ▼ Nej

- 5 Kontroller testudskrifterne i 600 dpi og 1200 dpi for at afgøre, om nummer 5 passer bedst til nummer 0.
- Hvis nummer 5 passer bedst til både 600 dpi- og 1200 dpi-testudskrifterne, skal du trykke på ▲ (Ja) for at afslutte justeringschecket og fortsætte til trin 8.
 - Hvis et andet testnummer passer bedre til enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på ▼ (Nej) for at vælge det.

- 6 For 600 dpi skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret (1-8) på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0.

600dpi just

Vælg Bedste#5

Tryk på **OK**.

- 7 For 1200 dpi skal du trykke på ▲ eller ▼ vælge nummeret (1-8) på den testudskrift, som passer bedst til prøven 0.

1200dpi just

Vælg Bedste#5

Tryk på **OK**.

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrol af blækmængden

Du kan kontrollere det blæk, der er tilbage i patronen.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Blækvolume.
Tryk på **OK**.
Displayet viser blækmængden.

BK: ■■■■■■□□+ ▾

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den farve, du vil kontrollere.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. (Se *Udskrivning* til Windows® eller *Udskrivning og faxafsendelse* til Macintosh® i softwarebrugsanvisningen på CD-ROM'en).

Maskinoplysninger

Kontrol af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på displayet.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 4.Maskin-info.
Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 1.Serienummer.
Tryk på **OK**.

XXXXXXXXXX
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.


Pakning og forsendelse af maskinen

Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt. Beskadigelse af maskinen under forsendelse er ikke dækket af din garanti.

! FORSIGTIG


Det er vigtigt at lade maskinen 'parkere' printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet.

- 1 Åbn låget til blækpatronen.
- 2 Tryk på lågets frigørelsesshånd for at frigøre blækpatronen, og tag alle blækpatronerne ud. (Se *Udskiftning af blækpatronerne* på side 71).
- 3 Installer den lysegrønne beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget.

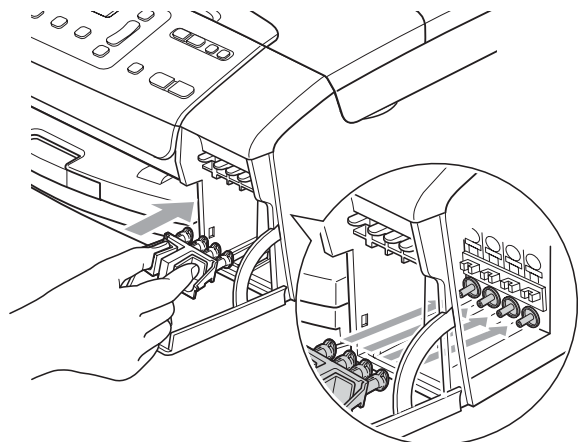

! FORSIGTIG


Sørg for, at plastiktappene på begge sider af den grønne beskyttelsesdel (1) er klikket sikkert på plads (2).

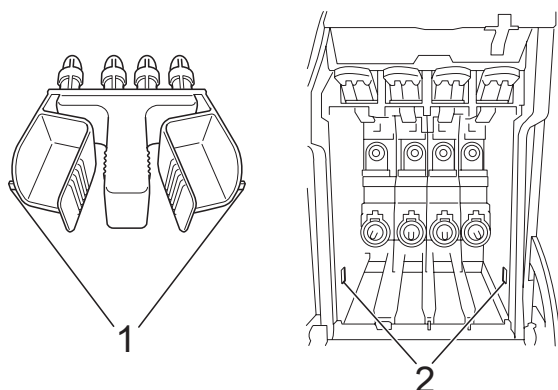


Hvis du ikke kan finde den grønne beskyttelsesdel, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelsen. Det er vigtigt, at den grønne beskyttelsesdel eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen af maskinen. Forsendelse uden dem kan medføre beskadigelse af maskinen og ophævelse af garantien.

- 4 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 5 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktappene på begge sider af maskinen, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.


- 6 Løft scannerlåget (1) for at frigøre låsen. Skub forsigtigt støtten til scannerlåget ned (2), og luk scannerlåget (3).

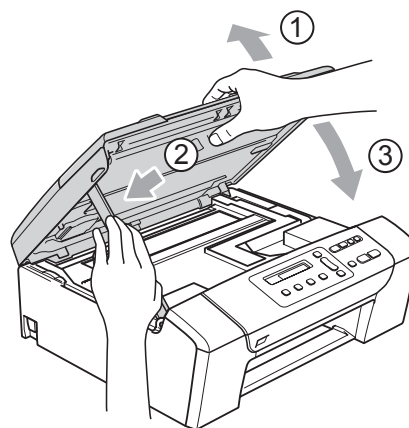

- 7 Pak maskinen ind i posen, og anbring den i den originale kasse med den originale emballage.

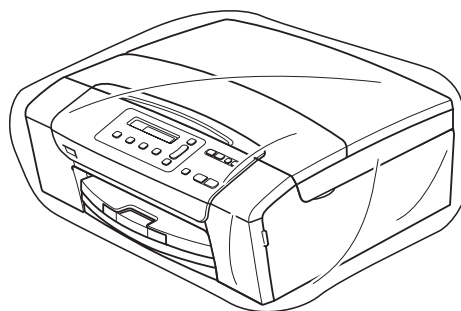

- 8 Pak det trykte materiale i den originale kasse, som vist nedenfor. Pak ikke de brugte blækpatroner ned i emballagen.

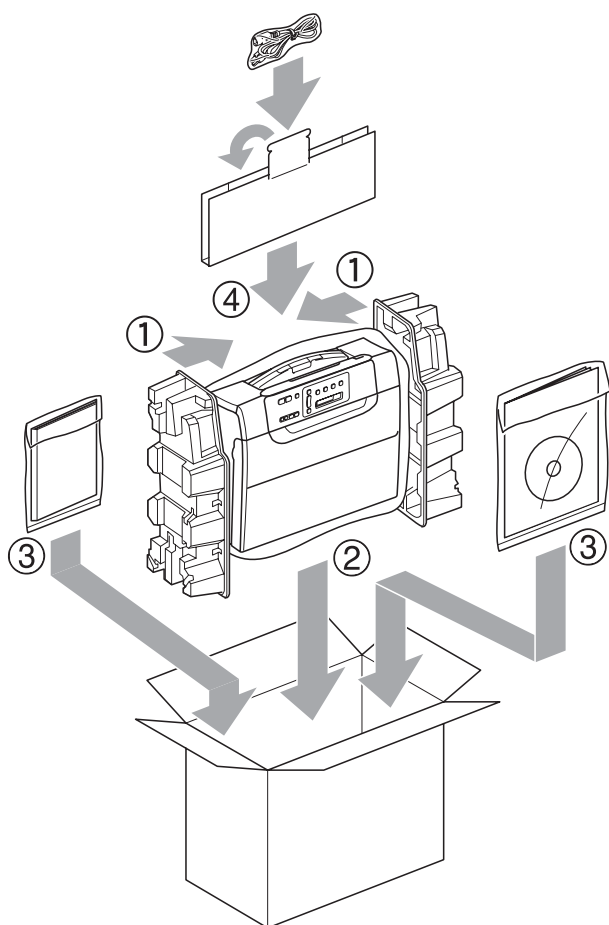

- 9 Luk kassen med tape.

Programmering på displayet



Din maskine er udviklet, så den er nem at betjene, idet den kan programmeres på displayet ved hjælp af menutasterne. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, maskinen har.

Da programmeringen udføres på displayet, har vi fremstillet en trinvis instruktion på skærmen som hjælp til at programmere maskinen. Alt, hvad du behøver, er at følge instruktionerne, da de fører dig gennem alle menuvalgene og programmeringsmulighederne.

Menutabel

Du kan programmere maskinen ved hjælp af menutabellen, der begynder på side side 84. Disse sider viser menuvalg og funktioner.

Menutaster

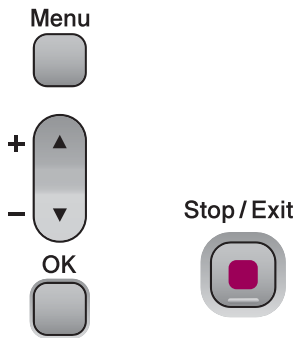	
Menu 	Adgang til menuen.
+ ▲ - ▼ 	Rul gennem det aktuelle menuniveau.
OK 	Fortsæt til næste menuniveau. Accepter en indstilling.
Stop / Exit 	Afslut menuen.

Sådan får du adgang til menufunktionen:

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg en indstilling.
Du kan rulle hurtigt gennem hvert menuniveau ved at trykke på ▲ eller ▼ for den ønskede retning.

1.Kopi

2.Photocapture

3.Print rapport


4.Maskin-info

0.Grundindst.

- 3 Tryk på **OK**, når denne indstilling vises på displayet.
Displayet viser derefter det næste menuniveau.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle til det næste menuvalg.
- 5 Tryk på **OK**.
Når har afsluttet indstillingen, viser displayet *Accepteret*.

Menutabel

Ved hjælp af menutabellen kan du lettere forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.

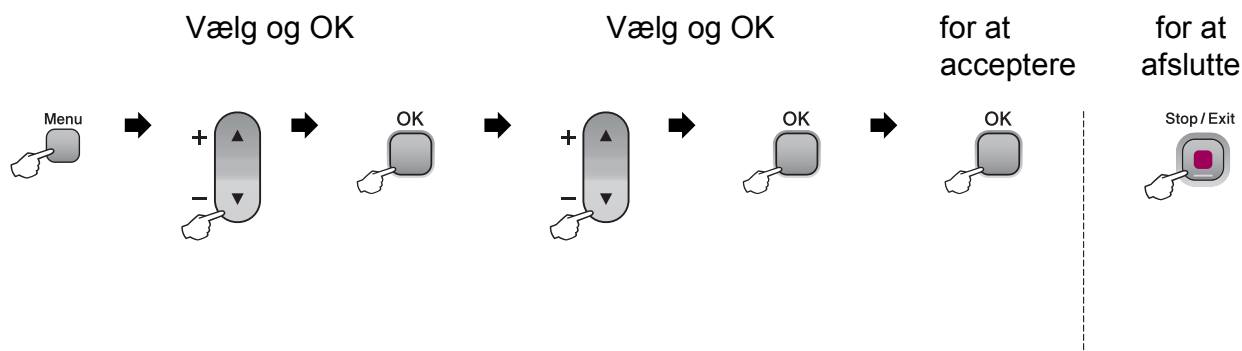

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Funktioner	Beskrivelser	Side
1. Kopi	1. Papirtype	—	Alm. papir* Inkjet papir Brother BP71 Andet glattet Transparent	Angiver typen af papir i papirmagasinet.	29
	2. Papirstørrelse	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Angiver størrelsen af papir i papirmagasinet.	29
	3. Kvalitet	—	Bedste Normal* Hurtig	Vælger kopiopløsningen for din dokumenttype.	25
	4. Lysstyrke	—	-□□□■+ -□□■□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer lysstyrken for kopier.	28
	5. Kontrast	—	-□□□■+ -□□■□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer kontrasten for kopier.	28
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.					

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Funktioner	Beskrivelser	Side
2. Photocapture	1. Print kvalitet	—	Normal Foto*	Vælger printkvaliteten.	38
	2. Papirtype	—	Alm. papir Inkjet papir Brother BP71 Andet glittet*	Vælger papirtypen.	38
	3. Papirstørrelse	—	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Vælger papirstørrelsen.	38
	4. Printstr	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. størrelse*	Vælger udskriftsstørrelsen. (Vises, når A4 eller Letter vælges i menuen Papirstørrelse).	38
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.					

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Funktioner	Beskrivelser	Side
2. Photocapture (fortsat)	5. Farvefremhæv	Fremhævning:Til Fremhævning:Fra*	1. Lysstyrke -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer lysstyrken.	39
			2. Kontrast -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer kontrasten.	39
			3. Hvidbalance -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer nuancen på hvide områder.	39
			4. Skarphed -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Forbedrer detaljerne i billedet.	40
			5. Farvetæthed -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Justerer den totale mængde farve på billedet.	40
	6. Beskæring	—	Til* Fra	Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	41
	7. Print til kant	—	Til* Fra	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	41
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.					


Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Funktioner	Beskrivelser	Side
2. Photocapture (fortsat)	8. Datoudskrivn.	—	Til Fra*	Udskriver datoen på dit foto.	41
	0. Scan til Medie	1. Kvalitet	S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi Farve 150 dpi* Farve 300 dpi Farve 600 dpi	Vælger scanningsopløsningen for din dokumenttype.	42
		2. SH Filtype	TIFF* PDF	Vælger standard filformatet for sort-hvid scanning.	
		3. FarveFiltype	PDF* JPEG	Vælger standard filformatet for farvescanning.	
3. Print rapport	1. Hjælpeliste	—	—	Du kan udskrive disse lister og rapporter.	21
	2. Brugerindstil.	—	—		
4. Maskin- info	1. Serienummer	—	—	Du kan kontrollere maskinens serienummer.	79
0. Grundindst.	1. Dato&Klokkeslæt	—	—	Angiver datoen og klokkeslættet på din maskine.	<i>Se Hurtig installati- onsvej- ledning</i>
	2. LCD Kontrast	—	Lys Mørk*	Justerer kontrasten på displayet.	20
	3. Dvale	—	10 Min 5 Min* 3 Min 2 Min 1 Min 60 Min 30 Min	Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand.	20
	0. Lokalt sprog	—	Engelsk* Norsk Svensk Dansk Finsk	Giver dig mulighed for at ændre display-sproget for dit land.	20
 Fabriksindstillingerne vises med fed skrift med en stjerne.					

Generelt

Printertype	Inkjet	
Printmetode	Sort:	Piezo med 94 x 1 dyse
	Farve:	Piezo med 94 x 3 dyser
Hukommelseskapacitet	32 MB	
LCD (Liquid Crystal Display)	16 tegn × 1 linje	
Strømkilde	AC 220 til 240 V 50/60 Hz	
Energiforbrug	DCP-145C	
	Slukket:	Gennemsnit 0,5 W
	Dvaletilstand:	Gennemsnit 2,5 W
	Standby:	Gennemsnit 3,5 W
	Drift:	Gennemsnit 15 W
	DCP-163, DCP-165C og DCP-167C	
	Slukket:	Gennemsnit 0,5 W
	Dvaletilstand:	Gennemsnit 2,5 W
	Standby:	Gennemsnit 3,5 W
	Drift:	Gennemsnit 18 W
	DCP-185C	
	Slukket:	Gennemsnit 0,6 W
	Dvaletilstand:	Gennemsnit 2,5 W
	Standby:	Gennemsnit 3,5 W
	Drift:	Gennemsnit 23 W


Dimensioner

(DCP-145C ¹, DCP-163C, DCP-165C og DCP-167C)

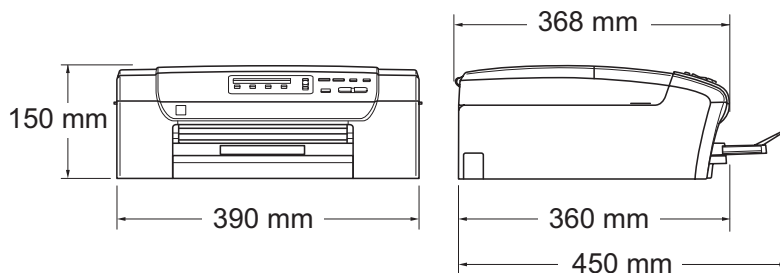

¹ Kun DCP-145C understøtter USB flash-hukommelsesdrev.

(DCP-185C)

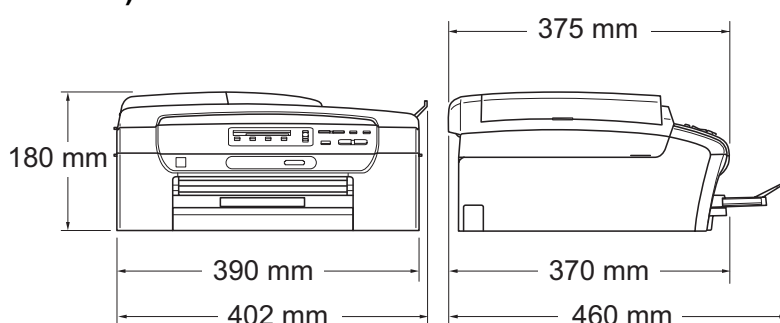

Vægt

DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C og DCP-167C 7,1 kg

DCP-185C 7,8 kg

Støj

Støj i henhold til ISO 9296

Drift:	50 dB eller mindre ¹
Drift:	DCP-145C
	LWad = 59,0 dB (A) (sort-hvid)
	LWad = 56,8 dB (A) (farve)
	DCP-163C, DCP-165C og DCP-167C
	LWad = 63,6 dB (A) (sort-hvid)
	LWad = 55,8 dB (A) (farve)
	DCP-185C
	LWad = 63,8 dB (A) (sort-hvid)
	LWad = 56,2 dB (A) (farve)

Kontorudstyr med LWad > 63,0 dB(A) er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært foretager tankemæssigt arbejde. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

Temperatur

Drift: 10 - 35° C

Bedste udskriftkvalitet: 20 - 33 C

Fugtighed

Drift: 20 - 80% (uden kondensering)

Bedste udskriftkvalitet: 20 - 80% (uden kondensering)

**ADF (automatisk
dokumentfremfører)**
(kun DCP-185C)

Op til 15 sider

Anbefalet miljø for at opnå de bedste resultater:

Temperatur: 20° C - 30° C

Fugtighed: 50% - 70%

Papir: 80 g/m²

Papirmagasin

100 ark 80 g/m²

¹ Dette afhænger af udskriftsforholdene.

Udskriftsmedie

Papirinput

Papirmagasin

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir², transparenter^{1 2} og konvolutter

■ Papirstørrelse:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, konvolutter (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, indekskort og postkort³.

Bredde: 100 mm - 215,9 mm

Længde: 150 mm - 355,6 mm

Yderligere oplysninger finder du i *Papirvægt, tykkelse og kapacitet* på side 17.

■ Maks. papirmagasinkapacitet: Ca. 100 ark 80 g/m² almindeligt papir

Papiroutput

Op til 50 ark af A4 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i udgangspapirbakken)²

¹ Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjet-udskrivning.

² Ved udskrivning på glittet papir og transparenter anbefales det, at udskrevne sider straks fjernes fra udgangspapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 16.

Kopiering

Farve/Sort/hvid

Ja/Ja

Dokumentstørrelse

(kun DCP-185C) ADF, bredde: 148 mm til 216 mm

(kun DCP-185C) ADF, længde: 148 mm til 355,6 mm

Scannerglasplade, bredde: Maks. 215,9 mm

Scannerglasplade, længde: Maks. 297 mm

Flere kopier

Stakker op til 99 sider

Sorterer op til 99 sider (kun sort-hvid) (kun DCP-185C)

Forstør/Formindsk

25% - 400% (i trin af 1%)

Opløsning

(sort-hvid)

- Scanner op til 1200 × 1200 dpi

- Udskriver op til 1200 × 1200 dpi

(farve)

- Scanner op til 600 × 1200 dpi

- Udskriver op til 600 × 1200 dpi

PhotoCapture Center™



Bemærk!

Kun DCP-145C understøtter USB flash-hukommelsesdrev.

Kompatible medier ¹

Memory Stick®
 Memory Stick Pro™
 Memory Stick Micro (M2) med adapter
 Memory Stick Duo™ med adapter
 SD ²
 SDHC ³
 microSD med adapter
 miniSD™ med adapter
 xD-Picture Card™ ⁴

Opløsning

USB flash-hukommelsesdrev ⁵

Op til 1200 × 2400 dpi

Filtype

DPOF, EXIF, DCF

(medieformat)

Fotoudskrivning: JPEG ⁶

(billedformat)

Scan til medie: JPEG, PDF (farve)

TIFF, PDF (sort-hvid)

Antal filer

Op til 999 filer på hukommelseskortet

(mappen på hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev tæller også med)

Mappe

Filer skal være på det fjerde mappeniveau i hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet.

Kant til kant

Letter, A4, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L (13 x 18 cm) ⁷

¹ Hukommelseskort, adaptore og USB flash-hukommelsesdrev er ikke inkluderet.

² 16 MB til 2 GB

³ 4 GB til 8 GB

⁴ xD-Picture Card™ Conventional Card fra 16 MB til 512 MB

xD-Picture Card™ Type M fra 256 MB til 2 GB

xD-Picture Card™ Type M+ 1 GB og 2 GB

xD-Picture Card™ Type H fra 256 MB til 2 GB

⁵ USB 2.0-standard

USB Mass Storage Class fra 16 MB til 8 GB

Supportformat: FAT 12/FAT16/FAT32

⁶ Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

⁷ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 16.

PictBridge

Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Stik

Besøg <http://www.cipa.jp/pictbridge> for at få yderligere oplysninger.
PictBridge-port (USB)

Scanner

Farve/Sort/hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)
	Mac OS® X 10.2.4 eller nyere
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®)
Farvedybde	36 bit farve behandling (input) (Aktuelt input: 30 bit farve/Aktuelt output: 24 bit farve) ² 24 bit farvebehandling (output)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ² Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (scannerglasplade) Op til 1200 × 600 dpi (optisk) (ADF) (kun DCP-185C)
Scanningshastighed	Sort-hvid: Op til 3,44 sek. Farve: Op til 4,83 sek. (A4-størrelse i 100 × 100 dpi)
Dokumentstørrelse	(kun DCP-185C) ADF, bredde: 148 mm til 215,9 mm (kun DCP-185C) ADF, længde: 148 mm til 355,6 mm Scannerglasplade, bredde: Maks. 215,9 mm Scannerglasplade, længde: Maks. 297 mm
Scanningsbredde	Op til 210 mm
Gråskala	256 niveauer

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Maksimum 1200 × 1200 dpi scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista® (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet)

Printer

Printerdriver	Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®-driver understøtter Brother Native Compression-funktion Mac OS® X 10.2.4 eller nyere: Brother Ink driver
Opløsning	Op til 1200 × 6000 dpi 1200 × 2400 dpi 1200 × 1200 dpi 600 × 1200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 450 × 150 dpi (sort-hvid) 600 × 150 dpi (farve)
Udskrivningshastighed	(DCP-145C) Sort-hvid: Op til 27 sider/minuttet ¹ Farve: Op til 22 sider/minuttet ¹ (DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C og DCP-185C) Sort-hvid: Op til 30 sider/minuttet ¹ Farve: Op til 25 sider/minuttet ¹
Udskriftbredde	204 mm (210 mm) ² (A4-størrelse)
Kant til kant	Letter, A4, A6, Foto (10 x 15 cm), indekskort, Foto 2L (13 x 18 cm), postkort ³

¹ Baseret på Brother-standardmønster.
A4-størrelse i kladdefunktion.

² Når du har sat funktionen Kant til kant til Til.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* på side 16.

Stik

USB^{1 2}

Et USB 2.0-interfacekabel, der ikke er længere end 2,0 m.

- ¹ Din maskine har et Full-speed USB 2.0-interface. Dette interface er kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0, men den maksimale dataoverførselshastighed er 12 Mbits/s. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.
- ² Tredjepart USB-porte understøttes ikke af Macintosh®.

Computerkrav

UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER								
Computerplatform og operativsystemversion		Understøttede funktioner til pc-software	PC-interface	Processor- min. hastighed	Min. RAM	Anbefalet RAM	Plads på harddisk til installation	
							Til drivere	Til programmer
Windows®-operativsystem ¹	2000 Professional ⁴	Udskrivning, Scanning, Flytbar disk	USB	Intel® Pentium® II eller tilsvarende	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home ^{2 4} XP Professional ^{2 4}				128 MB		110 MB	340 MB
	Professional x64 Edition ²			64-bit (Intel®64 eller AMD64) understøttet CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® ²			Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel®64 eller AMD64) understøttet CPU	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
Macintosh®-operativsystem ⁵	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Udskrivning, Scanning, Flytbar disk	USB ³	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	Udskrivning, Scanning, Flytbar disk	USB ³	PowerPC G4/G5 Intel® Core™-processor	512 MB	1 GB		
Betingelser:								
¹ Microsoft® Internet Explorer 5.5 eller nyere. ² For WIA, 1200 x 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 x 19200 dpi. ³ Tredjepart USB-porte er ikke understøttet. ⁴ PaperPort™ 11SE understøtter Microsoft® SP4 eller nyere til Windows® 2000 og SP2 eller nyere til XP. ⁵ Presto!® PageManager® på cd-rom'en understøtter Mac OS® X 10.3.9 eller nyere. For Mac OS® X 10.2.4-10.3.8 er Presto!® PageManager® tilgængelig og kan indlæses fra Brother Solutions Center.				Besøg http://solutions.brother.com for at få de nyeste driveropdateringer. Alle varemærker, brand og produktnavne tilhører deres respektive selskaber.				

Forbrugsstoffer

Blæk

Maskinen bruger individuel sort, gul, cyan og magenta blækpatroner, der er adskilte fra printhovedet.




Blækpatroner til udskiftning

Første gang, du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørerne for at opnå udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.

Patronerne, der fulgte med din maskine, har en lavere ydelse end standard patroner (65%).

Udskiftning af blækpatron




Blækpatron (DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-167C)

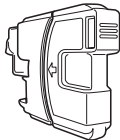Sort (LC980BK)	Gul (LC980Y)	Cyan (LC980C)	Magenta (LC980M)
			

Sort - Ca. 300 sider ¹

Gul, cyan og magenta - Ca. 260 sider ¹

Blækpatron (DCP-185C)

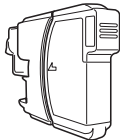Sort (LC1100BK)	Gul (LC1100Y)	Cyan (LC1100C)	Magenta (LC1100M)
			

Sort - Ca. 450 sider ¹

Gul, cyan og magenta - Ca. 325 sider ¹

Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på <http://www.brother.com/pageyield>.

¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotobilleder, anbefaler Brother Innobella™ glattet fotopapir (BP71-serien) for at få høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

ADF (automatisk dokumentfremfører)

Dokumentet kan anbringes i ADF'en og scannes automatisk en side ad gangen.

Brugerindstillinger

En udskrevet rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger.

Farvefremhævning

Justerer farven på billedet for at få bedre udskriftkvalitet ved at forbedre skarphed, hvidbalance og farvetæthed.

Gråskala

Gråtonerne er tilgængelig til kopiering og scanning.

Hjælpeliste

En udskrift af en komplet menutabel, du kan bruge til at programmere din maskine, når du ikke har brugsanvisningen med dig.

Innobella™

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. For at få de bedste kvalitetsresultater anbefaler Brother Innobella™ blæk og papir.

Kontrast

Indstilling til at kompensere for mørke og lyse dokumenter ved at gøre kopier af mørke dokumenter lysere og lyse dokumenter mørkere.

LCD (Liquid Crystal Display)

Displayet på maskinen, der viser interaktive beskeder under programmeringen på skærmen og viser dato og klokkeslæt, når maskinen er inaktiv.

Lysstyrke

Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere.

Menufunktion

Programmeringsfunktion til ændring af maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse indstillinger for hver kopi uden at ændre standardindstillingerne.

OCR (Optical Character Recognition)

Det samlede ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR eller Presto!®

PageManager®-softwareprogram konverterer et tekstbillede til tekst, du kan redigere i.

PhotoCapture Center™

Du kan udskrive digitale fotos fra dit digitalkamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

PictBridge

Du kan udskrive fotos direkte fra dit digitalkamera ved høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet.

Scan til medie

Du kan scanne et dokument i sort/hvid eller farve til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelseskort. Sort/hvide billeder kan være i TIFF- eller PDF-filformat, og farvebilleder kan være i PDF- eller JPEG-filformat.

Scanning

Processen med at sende et elektronisk billede af et papirdokument til din computer.

A

ADF (automatisk dokumentfremfører)	18
Apple® Macintosh®	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-ROM'en.	

B

Blækpatroner	
blækdråbetæller	71
kontrollere blækmængde	78
udskifte	71

C

ControlCenter	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-ROM'en.	

D

Dvaletilstand	20
---------------------	----

F

Fejlfinding	61
dokumentstop	68
fejlmeddelelser på display	65
hvis du har problemer	
kopiere	63
PhotoCapture Center™	64
scanne	63
software	64
udskrive	61
kontrollere blækmængde	78
papirstop	69
printkvalitet	76
Fejlmeddelelser på display	65
Blæk lav	67
Check papir	65
Hukommelse fuld	65
Ingen patroner	65
Kan ikke init.	66
Kan ikke printe	67
Kan ikke registrere	66
Kan ikke scanne	67

Kan ikke udskrive	66
Udskriv kun S/H	66
Forbrugsstoffer	99
Funktion, indtaste	
PhotoCapture	7
Scanne	6

G

Gråskala	95
----------------	----

H

Hjælp	
Display-meddelelser	82
bruge menutaster	82
Menutabel	82
Hukommelse fuld-meddelelse	65

I

Innobella™	100
------------------	-----

K

Kontrolpaneloversigt	6
Konvolutter	10, 16, 17
Kopi	
bruge scannerglasplade	19
enkelt	24
Forstørre/Formindske	25
Kvalitetstast	25
mange	24
papir	29
sortere	27
taster	24
Kopiere	
midlertidige indstillinger	24
Kopifunktionstast (kopiere)	
Papirstørrelse	29
Papirtype	29
Kvalitetstast (kopiere)	24

L

LCD (Liquid Crystal Display)	82
Hjælpeliste	21
Kontrast	20
Sprog	20

M

Macintosh®	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-ROM'en.	
Menutabel	82
Midlertidige kopiindstillinger	24

O

Opløsning	
kopi	92
scanne	95
udskrive	96

P

PaperPort™ 11SE med OCR	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-ROM'en og PaperPort™ 11SE med	
OCR How-to-Guides.	
Papir	14, 91
ilægge	8
kapacitet	17
størrelse	16
størrelse på dokument	18
type	16
PhotoCapture Center™	
Beskære	41
Datoudskrivning	41
DPOF-udskrivning	37
fra pc	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-rom'en.	
Kant til kant	41
Memory Stick Pro™	32
Memory Stick®	32
Scanne til medie	42
SD	32
SDHC	32
specifikationer	93

Udskriftsindstillinger

Farvetæthed	40
Hvidbalance	39
Kontrast	39
Kvalitet	38
Lysstyrke	39
Papirtype og -størrelse	38
Skarphed	40
Udskrifthastighed og -kvalitet	38
Udskrive indeks	35
Udskrivning af billeder	36
xD-Picture Card™	32
PictBridge	
DPOF-udskrivning	45
Presto!® PageManager®	
Se hjælpen i Presto!® PageManager®	
for at få adgang til brugsanvisningen.	
Programmere din maskine	82

R

Rapporter	
Brugerindstillinger	21
Hjælpeliste	21
sådan udskrives	21
Reducere	
kopier	25
Rengøre	
papiroptagningsrulle	75
printerpladen	75
printhoved	76
scanner	74

S

Scannerglasplade	
bruge	19
rengøre	74
Scanning	
Se softwarebrugsanvisningen på	
cd-ROM'en.	
Sende maskinen	79
Serienummer	
sådan finder du	Se frontlågens
inderside	
Sikkerhedsinstruktioner	56
Stop	
dokument	68
papir	69

T

Transparenter 17, 91

U

Udskrive
 drivere96
 forbedre kvalitet76
 område 13
 opløsning96
 papirstop69
 problemer61
 på småt papir12
 rapporter21
 specifikationer96

V

Vedligeholdelse, rutine
 udskifte blækpatroner71

W

Windows®
 Se softwarebrugsanvisningen på
 cd-ROM'en.



Besøg os på internettet
<http://www.brother.com>

Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger eller deres forhandlere yder kun support til maskiner, der er købt i deres eget land.