

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

**VAROVÁNÍ**


Upozornění informují uživatele o postupech, které zabraňují možnému zranění osob.

DŮLEŽITÉ

V tomto okamžiku NEPŘIPOJUJTE kabel USB.

**1**

Vybalení zařízení a kontrola součástí

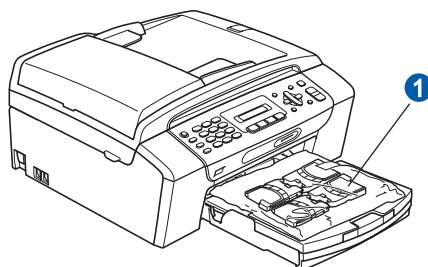**VAROVÁNÍ**


Krabice se zařízením obsahuje plastové sáčky. Aby se zabránilo nebezpečí zadušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah batolat a malých dětí.

■ Ilustrace v tomto Stručném návodu k obsluze jsou určeny pro model MFC-290C.


- a** Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá sklo skeneru.
- b** Vyjměte plastový sáček ① obsahující inkoustové kazety z horní části zásobníku papíru.
- c** Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny součásti.

2 Vložte obyčejný papír velikosti A4

a

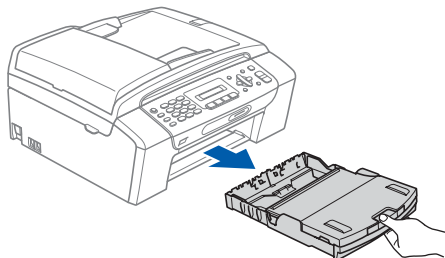


b

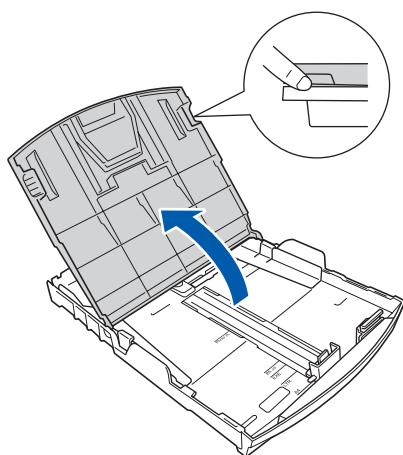

c Oběma rukama opatrně stiskněte a posuňte boční vodítka papíru ① a potom vodítko délky papíru ② podle velikosti papíru.

Ujistěte se, že trojúhelníkové značky ③ na bočních vodítkách papíru ① a na vodítku délky papíru ② odpovídají značce používané velikosti papíru.

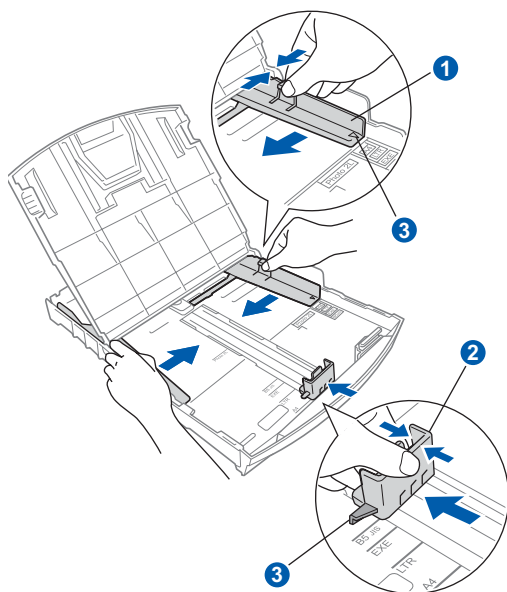

d


Stoh papíru dobře provětrejte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.

e

Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

DŮLEŽITÉ


Nezasunujte papír příliš dovnitř.

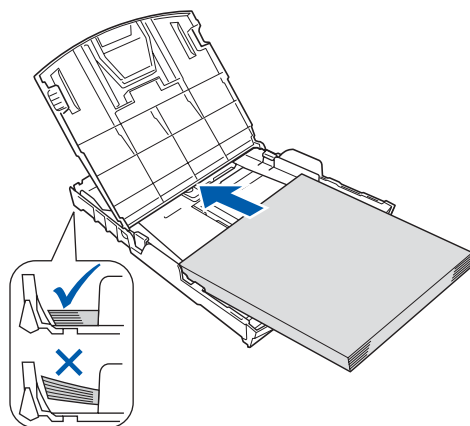

f


Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.

g

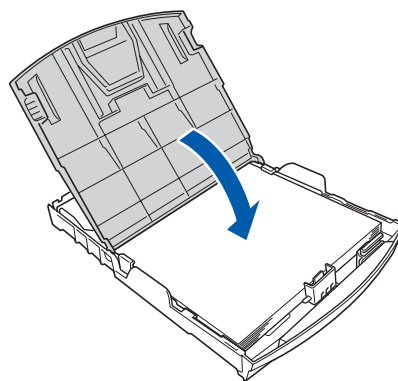


h

Pomalu zasunujte zásobník papíru zcela do zařízení.

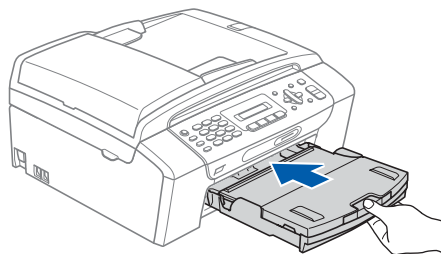

i

Podržte zásobník papíru na místě a vysuňte podpěru papíru ① tak, aby zapadla, a otevřete prodloužení podpěry papíru ②.

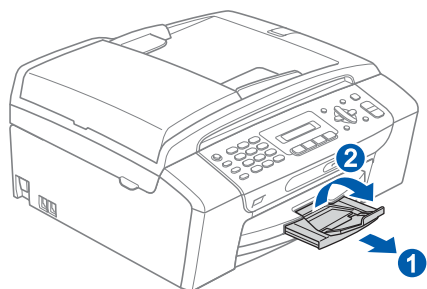

3

Připojte napájecí kabel a telefonní kabel

DŮLEŽITÉ

V tomto okamžiku **NEPŘIPOJUJTE** kabel USB.


a Připojte napájecí kabel.



VAROVÁNÍ

Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.

b

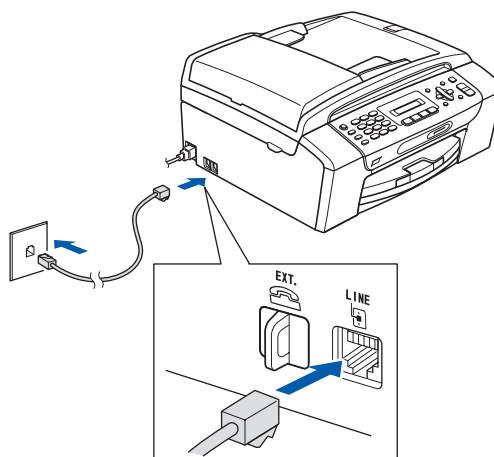

VAROVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že je zařízení uzemněno prostřednictvím elektrické zásuvky, můžete se ochránit před potenciálně nebezpečnými elektrickými vlivy na telefonní síti tak, že necháte zapojený přívod napájecí zásuvky během připojování přístroje k telefonní lince. Stejně tak se můžete ochránit, když budete chtít přesunout zařízení; nejprve tedy odpojte telefonní vedení, potom napájecí kabel.

DŮLEŽITÉ

Telefonní kabel **MUSÍ** být připojen do zdířky na zařízení označené **LINE**.

4 Instalace inkoustových kazet



VAROVÁNÍ


Dojde-li ke kontaktu inkoustu s očima, oči ihned vypláchněte vodou a v případě podráždění vyhledejte lékaře.

a


No Cartridge

(Neni patrona)

b

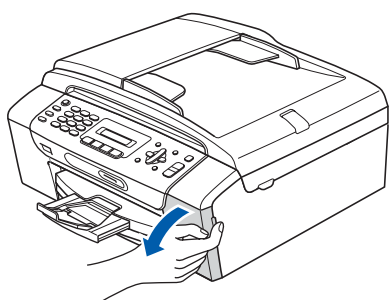


c

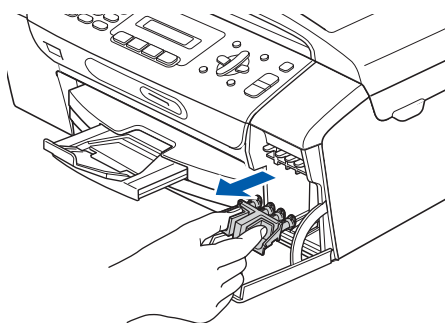


d

Vybalte inkoustovou kazetu.

e

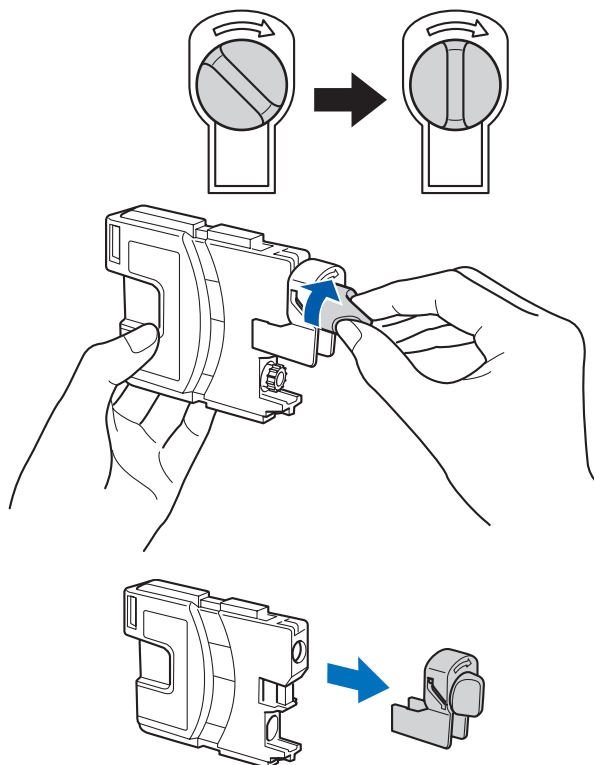



f

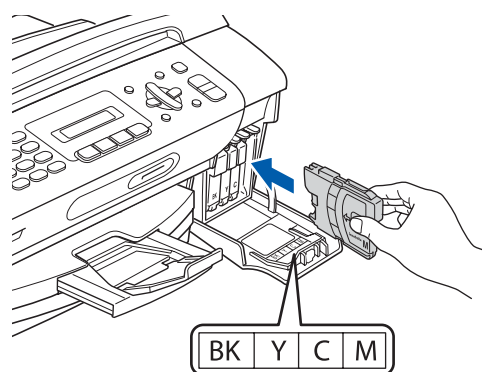

g

Nainstalujte jednotlivé inkoustové kazety ve směru šipky na štítku.

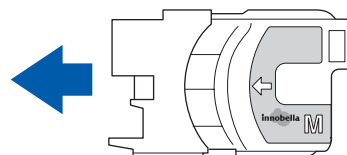

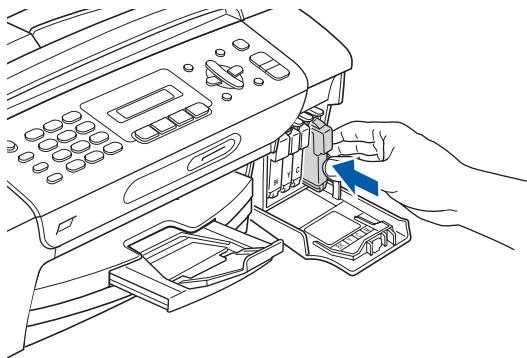h**Poznámka**

Zařízení připraví systém inkoustových kazet na tisk. Bude to trvat asi čtyři minuty. Zařízení nevypínejte.

5**Kontrola kvality tisku****a**

Set Paper and
(Zaloz papir a)




Press Start
(Stiskni Start)

Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.


b

Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ① ve vzorku. (černá/žlutá/azurová/purpurová)

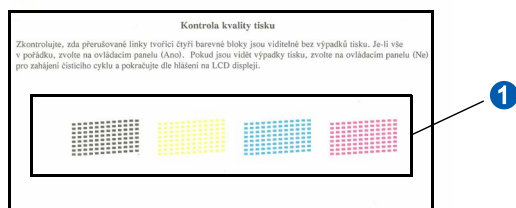**c**


Pokud jsou všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka **1 (Yes (Ano))** na číselné klávesnici dokončete kontrolu kvality.

OK

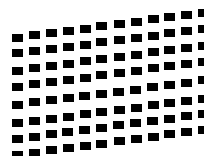

Pokud některé krátké čáry chybí, stiskněte tlačítko **2 (No (Ne))** na číselné klávesnici a přejděte na **d**.

Slabá

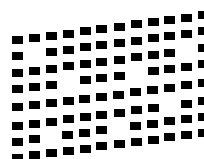**d**

Na LCD displeji se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku černým inkoustem a barevnými inkousty v pořádku. Stiskněte tlačítko **1 (Yes (Ano))** nebo tlačítko **2 (No (Ne))** na číselné klávesnici.

Black OK?
(K OK?)



1.Yes 2.No
(1.Ano 2.Ne)

Color OK?
(Je barva ok?)



1.Yes 2.No
(1.Ano 2.Ne)

Po stisknutí tlačítka **1 (Yes (Ano))** nebo **2 (No (Ne))** pro černobílý a barevný tisk se na displeji LCD zobrazí otázka:

Start Cleaning?
(Vycistit?)



1.Yes 2.No
(1.Ano 2.Ne)

e

Po stisknutí tlačítka **1 (Yes (Ano))** zařízení zahájí čištění barev.

f

Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Zařízení znovu vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku. Přejděte zpět na **b**.


6

Výběr jazyka

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **0**.
- d** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte jazyk a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- e** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

7

Volba režimu přijímání

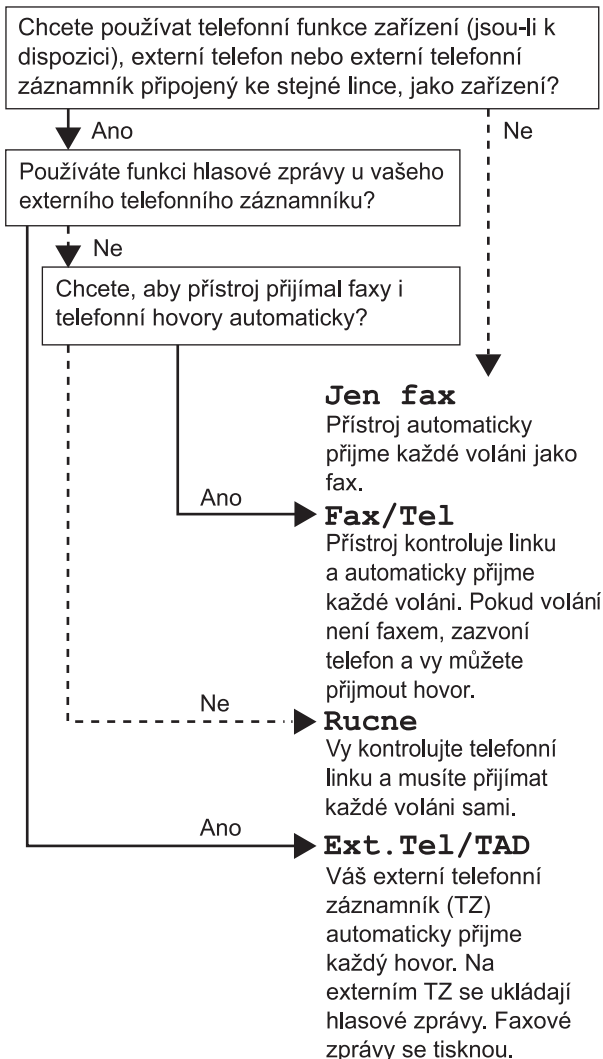

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **1**.
- d** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte režim příjmu.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- e** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

8 Nastavení kontrastu displeje LCD (Podle potřeby)

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **1**.
- c** Stiskněte tlačítko **7**.
- d** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Tmavý** nebo **Světlý**.
- e** Stiskněte tlačítko **OK**.
- f** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

9 Nastavení datumu a času

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **2**.
- d** Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte poslední dvě číslice roku a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Rok:2008

(např. pro rok 2008 zadejte **08**)
- e** Zopakujte pro Měsíc a Den a Hodiny a Minuty ve 24hodinovém formátu.
- f** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

10 Zadání osobních informací (ID stanice)

Měli byste uložit jméno a číslo faxu, které bude vytištěno na všech stránkách faxu, které odešlete.

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **3**.
- d** Zadejte vaše číslo faxu (max. 20 číslic) a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li zadat „+“ pro mezinárodní volání, stiskněte *****. Například chcete-li zadat mezinárodní předvolbu Spojeného království „+44“, stiskněte tlačítko *****, **4**, **4** a potom zbytek čísla.
- e** Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Při zadávání jména postupujte podle následující tabulky.
- Pokud potřebujete zadat znak, který je pod stejnou klávesou jako znak poslední, stiskněte ► pro posun kurzoru doprava.
- Pokud jste zadali písmeno nesprávně a chcete je změnit, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na nesprávný znak a potom stiskněte tlačítko **Clear/Back (Zrušit/Zpět)**.

Stiskněte tlačítko	1krát	2krát	3krát	4krát
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



- f** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

- Pokud jste udělali chybu a chcete začít znovu, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)** a přejděte zpět na **a**.

11

Nastavení tónového nebo pulsního režimu vytáčení

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **4**.
- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Pulsni** (nebo **Tonova**).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- e** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

12

Nastavení typu telefonní linky

- a** Stiskněte tlačítko **Menu**.
- b** Stiskněte tlačítko **0**.
- c** Stiskněte tlačítko **6**.
- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Standardni**, **Pob.ustredna** nebo **ISDN**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- e** Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Uživatelé systému Windows®:

Nyní přejděte na

Strana 9

Uživatelé systému Mac OS®:

Nyní přejděte na

Strana 11



Uživatelé rozhraní USB

(operační systém Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

13


Před instalací

- a** Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášení s oprávněním správce.
- b** Pokud jste již připojili kabel rozhraní, odpojte zařízení od elektrické zásuvky a od počítače.

14

Instalace MFL-Pro Suite


- a** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Když se v otevřeném okně zobrazí název modelu, vyberte svoje zařízení. Když se v okně zobrazí výběr jazyka, vyberte svůj jazyk.

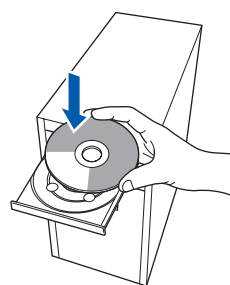

Poznámka

*Když se okno Brother zobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)** a dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.*

- b** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na položku **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- c** Po zobrazení okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- d** Automaticky se zahájí instalace aplikace ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, po které bude nainstalována sada MFL-Pro Suite.
- e** Po zobrazení okna Brother MFL-Pro Suite Software **Licenční smlouva** klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte souhlas s **Licenční smlouvou** na programové vybavení.
- f** Zvolte možnost **Standardní** a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace pokračuje.
- g** Po zobrazení tohoto okna přejděte na další krok.

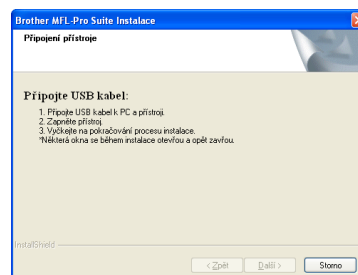





15

Připojení kabelu USB


a

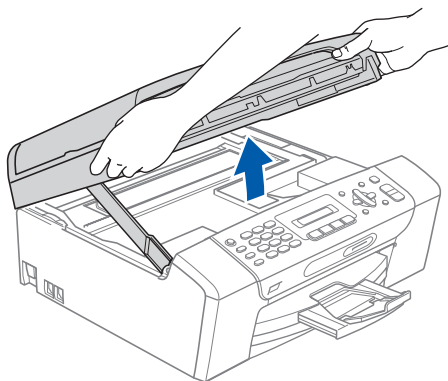

b

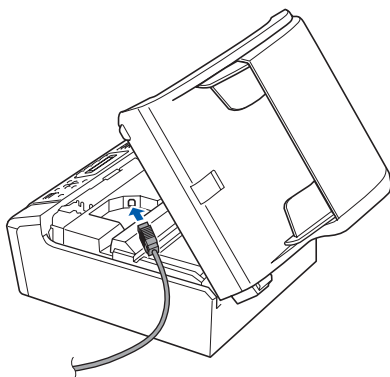


c

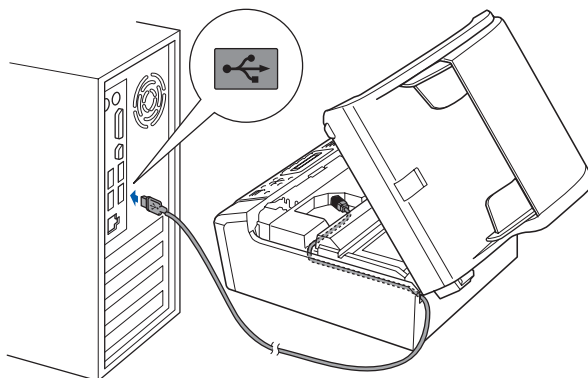

DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

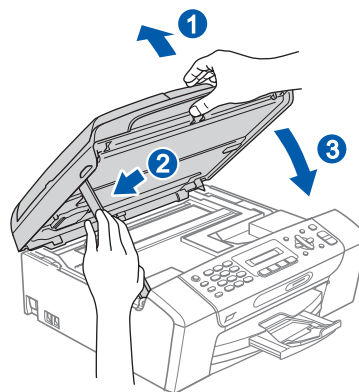

16

Připojení napájecího kabelu

a

Připojte napájecí kabel.
Instalace bude automaticky pokračovat.
Postupně se objeví instalační obrazovky.

DŮLEŽITÉ

Během této instalace **NERUŠTE** žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.

b

Po zobrazení okna **ON-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

17

Dokončení a restartování

a

Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.

Nyní přejděte na

Přejděte na část Instalace volitelných aplikací na str. 13.



Uživatelé rozhraní USB (operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)

13 Před instalací

- a** Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh® zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněními správce.

DŮLEŽITÉ


- Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.0 až 10.2.3 musí systém aktualizovat na verzi Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Nejnovější informace o operačním systému Mac OS® X jsou k dispozici na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>)
- Zkontrolujte, zda není vložena žádná paměťová karta ani paměťový disk USB Flash.

14 Připojení kabelu USB


DŮLEŽITÉ

- **NEPŘIPOJUJTE** toto zařízení k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.
- Připojte zařízení přímo k počítači Macintosh®.


a

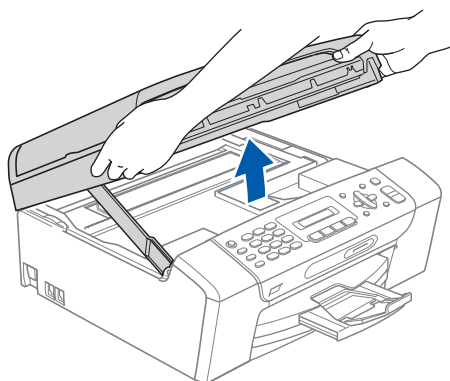

b

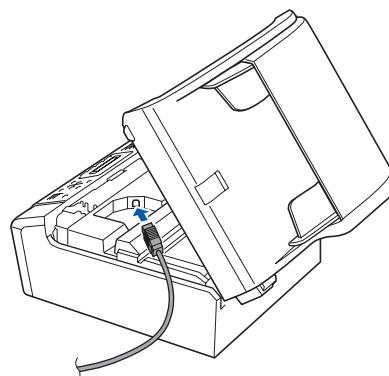


c

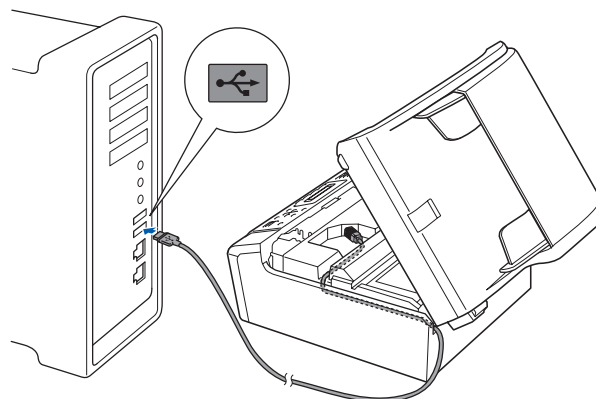

DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

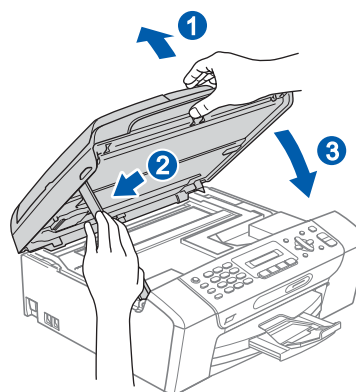




15

Instalace MFL-Pro Suite

a

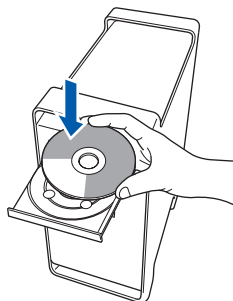


- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) spusťte instalaci.


**Poznámka**

*Vyčkejte prosím, než se během několika sekund nainstaluje programové vybavení. Po ukončení instalace klepnutím na tlačítko **Restart** (Restartovat) dokončete instalaci programového vybavení.*

- c** Programové vybavení Brother vyhledá zařízení Brother. V průběhu hledání se zobrazí následující obrazovka.

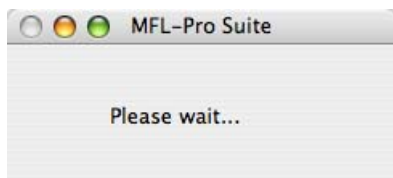


- d** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **OK**.



Pro operační systém Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší je tímto instalace sady MFL-Pro Suite ukončena.

e

Používáte-li operační systém Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8, klepněte na tlačítko **Add** (Přidat).

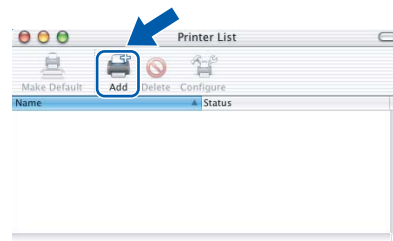**f**



Zvolte položku **USB**.

g

Zvolte položku **XXX-XXXX** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klepněte na tlačítko **Add** (Přidat).

h

Klepněte na tlačítko **Print Center** (Tiskové centrum) a potom na tlačítko **Quit Print Center** (Ukončit tiskové centrum).

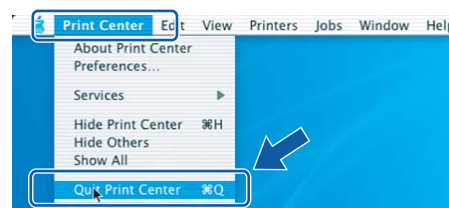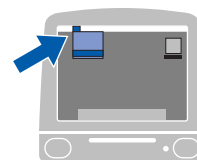

Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.

1 Instalace aplikace FaceFilter Studio podporované společností Reallusion, Inc

DŮLEŽITÉ

- Zařízení musí být zapnuté a připojené k počítači.
- Počítač musí být připojen k Internetu.

- Vyjmutím a opětovným vložením disku CD-ROM nebo poklepnutím na program **start.exe** v kořenovém adresáři znovu otevřete hlavní nabídku.
- Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Zvolte požadovaný jazyk a potom klepněte na položku **Přídavné aplikace**.
- Klepnutím na tlačítko **FaceFilter Studio** zahajete instalaci.

2 Instalace nápovědy aplikace FaceFilter Studio

- Chcete-li spustit aplikaci FaceFilter Studio, klepněte v počítači na tlačítko **Start/Všechny programy/Reallusion/FaceFilter Studio**.
- Klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu obrazovky.
- Klepnutím na tlačítko **Check for updates** (Vyhledat aktualizace) přejdete na webovou stránku aktualizací společnosti Reallusion.



- Klepněte na tlačítko **Download** (Stáhnout) a zvolte složku, kam se má soubor uložit.
- Dříve než spustíte instalační program nápovědy aplikace FaceFilter Studio, aplikaci FaceFilter Studio ukončete. Ve složce, kterou jste zvolili, poklepejte na stažený soubor a při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

Chcete-li zobrazit úplnou nápovědu aplikace FaceFilter Studio, klepněte v počítači na tlačítko **Start/Všechny programy/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.

3

Instalace aplikace BookScan&Whiteboard Suite podporované společností Reallusion, Inc.

DŮLEŽITÉ

- Zařízení musí být zapnuté a připojené k počítači.
- Počítač musí být připojen k Internetu.

- a Vyjmutím a opětovným vložením disku CD-ROM nebo poklepáním na program **start.exe** v kořenovém adresáři znovu otevřete hlavní nabídku.
- b Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Zvolte požadovaný jazyk a potom klepněte na položku **Přídavné aplikace**.
- c Klepnutím na tlačítko **BookScan&Whiteboard Suite** spustíte instalaci

Volba umístění

Umístěte zařízení na plochý, stabilní povrch bez vibrací a otřesů, například na stůl. Zařízení umístěte do blízkosti standardní, uzemněné elektrické zásuvky. Zvolte místo, kde se teplota pohybuje mezi 10 až 35 °C.

! VAROVÁNÍ

- **NEUMÍSŤUJTE** zařízení do blízkosti topení, klimatizačních jednotek, chladniček, lékařského zařízení, chemikálií nebo vody.
- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k elektrickým zásuvkám, které jsou na stejném elektrickém obvodu s velkými spotřebiči nebo jiným vybavením, které by mohlo přerušit dodávku energie.

! UPOZORNĚNÍ

- Neumísťujte zařízení na frekventované místo.
- Neumísťujte zařízení na koberec.
- **NEUMÍSŤUJTE** zařízení na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, vlhkosti nebo prachu.
- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k elektrickým zásuvkám ovládaným nástěnnými spínači nebo automatickými časovači.
- Přerušením energie může dojít ke smazání dat v paměti zařízení.
- Pozor na zdroje rušení, jako jsou jiné bezdrátové telefonní systémy či reproduktory.
- **NEPŘEKLÁPĚJTE** zařízení a neumísťujte jej na nakloněný povrch. Pokud tak učiníte, riskujete vylití inkoustu a poškození vnitřních součástí zařízení.




Bezpečné používání zařízení

Uchovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením každé údržby.


! VAROVÁNÍ



Uvnitř tohoto zařízení se nachází vysokonapěťové elektrody. Než začnete čistit vnitřek zařízení, ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky. Zabráníte tak zásahu elektrickým proudem.

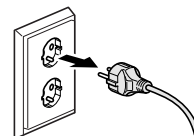


NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokřkýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

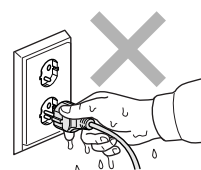


NETAHEJTE za síťový napájecí kabel v jeho polovině. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.




NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo kryt skeneru. Mohlo by dojít ke zranění.

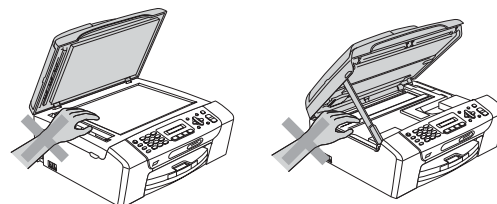


NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zásobníku papíru pod jeho kryt. Mohlo by dojít ke zranění.

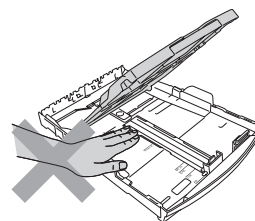

NEDOTÝKEJTE se oblasti, která je na obrázku zvýrazněná. Mohlo by dojít ke zranění.

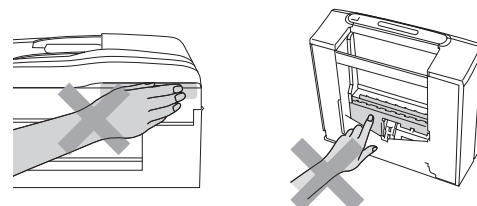

Při přemísťování zařízení je třeba je zvednout z podstavce: zařízení uchopte rukama na obou stranách (viz obrázek). **NEPŘENÁŠEJTE** zařízení za kryt skeneru nebo kryt sloužící k odstraňování uvízlého papíru.

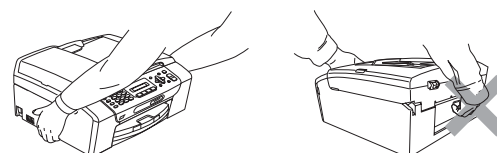

K čištění vnitřních ani vnějších součástí zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, spreje nebo tekuté či aerosolové čisticí prostředky. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.





Pokud se zařízení přehřívá nebo z něj vychází kouř či silný zápach, ihned jej vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Kontaktujte telefonicky svého prodejce výrobků Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.



Pokud do zařízení vniknou kovové předměty, voda nebo jiné tekutiny, ihned je odpojte z elektrické zásuvky. Kontaktujte telefonicky svého prodejce výrobků Brother nebo zákaznický servis společnosti Brother.



Při instalaci nebo úpravě telefonních linek dávejte pozor. Nikdy se nedotýkejte telefonních kabelů nebo svorek bez izolace, pokud není telefonní linka odpojena od zásuvky. Nikdy neinstalujte telefonní kabely během bouřky. Nikdy neinstalujte nástěnnou telefonní zásuvku na mokřém místě.



Toto zařízení musí být umístěno v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení zařízení, musíte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.



Zařízení by mělo být připojeno ke zdroji střídavého napětí, který odpovídá rozsahu uvedenému na výkonostním štítku. **NEPŘIPOJUJTE** zařízení ke zdroji stejnosměrného napětí nebo střídači. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.



Vždy se ujistěte, že je zástrčka zcela zasunutá.



NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je napájecí kabel roztřepený nebo poškozený. Pokud tak učiníte, riskujete vznik požáru.



Při použití telefonního zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění osob, a to včetně následujících:

- 1 **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu či pračky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- 2 Nepoužívejte tento výrobek za bouřky. Mohlo by eventuálně dojít k zásahu elektrickým proudem od blesku.
- 3 **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek pro ohlášení úniku plynu v blízkosti tohoto úniku.
- 4 Baterie **NEODHAZUJTE** do ohně. Mohly by explodovat. Případné zvláštní pokyny pro likvidaci ověřte podle místních předpisů.

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1 Přečtěte si všechny tyto pokyny.
- 2 Uchovejte je pro budoucí použití.
- 3 Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.
- 4 NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v blízkosti vody.
- 5 NEUMÍSTUJTE toto zařízení na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl. Mohlo by dojít k pádu a k vážnému poškození zařízení.
- 6 Otvory a sloty v plášti a na zadní nebo spodní části jsou určeny k větrání. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování zařízení a ochrana před přehřátím, nesmí být tyto otvory blokovány nebo zakrývány. Neblokujte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Toto zařízení zásadně neumísťujte do blízkosti radiátoru nebo topení či na radiátor nebo topení. Toto zařízení nikdy nedávejte do vestavěných prostor, pokud nezajistíte odpovídající odvětrávání.
- 7 Používejte pouze napájecí kabel, který je dodáván s tímto zařízením.
- 8 Toto zařízení je vybaveno 3vodičovou uzemněnou zástrčkou, tzn. zástrčkou s třetím (uzemňovacím) kolíkem. Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. NEOBCHÁZEJTE bezpečnostní funkci uzemněné zásuvky.
- 9 Na napájecí kabel NEUMÍSTUJTE žádné předměty. NEUMÍSTUJTE napájecí kabel na místo, kde by na něj lidé mohli šlapat.
- 10 NEUMÍSTUJTE před zařízení nic, co by blokovalo tisk. NEUMÍSTUJTE nic do cesty tisku.
- 11 Před odebráním počkejte, než se stránky vysunou ze zařízení.
- 12 Dojde-li k některé z následujících událostí, odpojte zařízení z elektrické zásuvky a přenechejte veškerý servis autorizovanému servisnímu personálu společnosti Brother:
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - Pokud jste postupovali dle pokynů v návodu k použití, ale zařízení přesto nefunguje normálně, upravte pouze ovládací prvky uvedené v návodu k použití. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození zařízení a obvykle vyžaduje rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika, aby zařízení opět začalo fungovat normálně.
 - Pokud došlo k pádu zařízení či poškození pláště.
 - Výkon zařízení se podstatně změnil a je třeba provést opravu.
- 13 Doporučujeme chránit zařízení před přepětím pomocí vhodného ochranného zařízení (přepětíová ochrana).
- 14 Aby se omezilo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující zásady:
 - NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v blízkosti jiných zařízení, která používají vodu, dále v blízkosti bazénů nebo ve vlhkém suterénu.

DŮLEŽITÉ - pro vaši bezpečnost

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení připojte dodanou tříkolíkovou zástrčku pouze do standardní tříkolíkové elektrické zásuvky, která je řádně uzemněna v rámci domácí elektroinstalace. Fakt, že zařízení pracuje uspokojivě, neznamená, že je napájecí kabel uzemněný a že je instalace naprosto bezpečná. Pokud si nejste jisti, zda je elektroinstalace správně uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Varování - Toto zařízení musí být uzemněno.

Dráty napájecího kabelu jsou barevně označeny:

- zelená a žlutá: uzemnění
- modrá: nulový vodič
- hnědá: fáze

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Nařízení

Prohlášení o shodě EC v rámci směrnice R a TTE

Prohlášení o shodě EC v rámci směrnice R a TTE

Výrobce
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko

Továrna
Brother Industries (Shen Zhen) Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína

Tímto prohlašujeme, že:
Popis zařízení : Fax
Název modelu : MFC-250C, MFC-290C, MFC-297C

splňuje požadavky ustanovení směrnice R a TTE (1999/5/ES). Vydáváme prohlášení o shodě s těmito normami:

Použité standardy:

Harmonizace:

Bezpečnost	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
EMC	EN55022: 2006 třída B
	EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
	EN61000-3-2: 2006
	EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Rok prvního použití označení CE: 2008

Vydáno : Brother Industries, Ltd.
Datum : 17. březen 2008
Místo : Nagoya, Japonsko

Rušení radiovými vlnami

Toto zařízení splňuje směrnici EN55022 (CISPR publikace 22)/třída B. Při připojování zařízení k počítači se ujistěte, že používáte kabel USB, jehož délka nepřesahuje 2,0 metru.

Směrnice EU 2002/96/EC a EN50419



Pouze pro
Evropskou unii.

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci životnosti zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Toto opatření přispívá k ochraně životního prostředí. (Pouze pro Evropskou unii.)

Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení pro vybavení kanceláří. Společnost Brother Industries, Ltd., která je partnerem tohoto programu, prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré směrnice, potřebné k označení výrobku ENERGY STAR®.



Zákonná omezení kopírování

Kopírování určitých položek nebo dokumentů se záměrem spáchat podvod je trestným činem. Cílem tohoto memoranda je být spíše příručkou než kompletním seznamem. Doporučujeme, abyste ho zkontrolovali s příslušnými zákonnými úřady, pokud máte pochybnosti o určité položce v dokumentu.

Následující položky jsou příklady dokumentů, které se nesmí kopírovat:

- Peníze
- Obligace nebo jiné certifikáty zadluženosti
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty ozbrojených sil nebo vojenské služby.
- Pasy
- Poštovní známky (orazítkované nebo neorazítkované)
- Imigrační dokumenty
- Dokumenty sociální péče
- Šeky nebo směnky vystavené orgány státní správy
- Identifikační dokumenty, známky nebo odznaky
- Licence a vlastnická osvědčení k motorovým vozidlům

Díla chráněná autorským právem nelze kopírovat. Části děl chráněných autorským právem lze kopírovat pro účely „poctivého obchodu“. Rozsáhlé rozmnožování není povoleno.

Umělecká díla by měla být považována za ekvivalent děl chráněných autorským právem.

Licence a vlastnická osvědčení k motorovým vozidlům se nesmí kopírovat na základě určitých státních/oblastních zákonů.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Macintosh a TrueType jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích přidružených organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

PictBridge je ochranná známka.

FaceFilter Studio je ochranná známka společnosti Reallusion, Inc.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli odpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, avšak ne výhradně, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

Autorská práva a licence

©2008 Brother Industries, Ltd.