


使用說明書

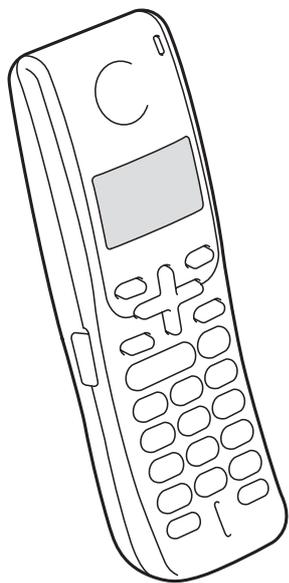

DECT™ 聽筒
BCL-D70

核准資訊與編輯及出版聲明

本設備設計用於附有適用連接器的雙芯模擬 PSTN 線路。

核准資訊

Brother 聲明，本產品可能無法在購買國以外的國家正常使用。此外，因在其他國家的公共電話線路上使用本產品造成的任何損壞均不屬於保修範圍。

編輯及出版聲明

本使用說明書在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含最新的產品說明和規格。

本使用說明書的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本使用說明書中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本使用說明書包含的內容所造成的任何損壞（包括後果），包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

目錄

1 一般資訊 1

使用本說明書	1
本說明書中使用的符號和協定	1
簡介	1
初始設定	2
連接充電器底座的電源線	2
安裝電池	2
設置國家	3
註冊無線聽筒	3
註銷無線聽筒	4
選擇安放無線聽筒的位置	5
重要安全說明	5
控制面板概述	6
液晶螢幕顯示指示	7

2 電話 8

基本操作	8
撥打電話	8
應答來電	8
保留	9
音頻或脈衝 (不適用於紐西蘭)	9
搜尋	9
撥出電話歷史記錄 / 重撥	9
來電顯示記錄	10
暫停	10
儲存號碼進行簡易撥號	11
儲存號碼	11
儲存撥出電話歷史記錄中的號碼	11
儲存來電顯示記錄中的號碼	12
變更儲存的號碼	12
刪除儲存的號碼	13
高級操作	13
通話結束時轉接來電	14
使用內線通話功能	14
進行三方電話會議	15
選擇主機	15
鍵盤鎖定	15

3 選單和功能 16

螢幕程式設計	16
功能鍵	16
記憶體儲存	16
選單表	17
輸入文字	19

一般設定.....	20
響鈴音量.....	20
蜂鳴器音量.....	20
揚聲器音量.....	20
聽筒音量.....	20
鈴聲類型.....	20
夏令時間.....	21
液晶螢幕對比度.....	21
日期和時間.....	22
選擇語言.....	22
回音控制.....	23
修改 PIN.....	23
將所有設定恢復到出廠設定.....	23

4 故障排除和日常維護 24

故障排除.....	24
無線聽筒問題.....	24
錯誤訊息.....	25
日常維護.....	27
電池充電.....	27
清潔.....	27
更換電池.....	28

5 規格 29

一般說明.....	29
無線聽筒.....	29
電池.....	29
充電器底座.....	30
交流電轉接器.....	30
基本功能.....	30

6 索引 31

使用本說明書

感謝您購買 Brother 設備！閱讀此說明書將有助於您充分使用本無線 DECT™ (數碼增強型無線電話通訊系統) 聽筒。

您可以更換本無線聽筒的電池。關於更換說明，請參閱第 28 頁上的 *更換電池*。

本說明書中使用的符號和協定

本說明書中使用的符號和協定如下。

粗體	粗體字樣表示無線聽筒或設備 (主機) 的控制面板上的特定按鍵 / 鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
Courier New	Courier New 字體表示無線聽筒的液晶螢幕上顯示的訊息。



警告圖示告訴您如何避免可能的人身傷害。



注意圖示詳細說明您必須遵循或避免執行的步驟以防止損壞無線聽筒或其他物件。



註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供目前操作如何與其他功能工作的有關提示。

簡介

本無線聽筒提供多種功能，可用於增強您的 Brother 設備的通話功能。

■ 重撥：

透過此功能，您可以重撥最後撥打的 10 個號碼中的任意一個，也可以將此號碼儲存在電話簿中。

■ 儲存號碼：

您可以儲存最多 100 個名稱，每個名稱可以對應電話簿中的一個號碼。

■ 轉接：

透過此功能，您可以在無線聽筒和設備 (主機) 之間相互轉接來電。如果您有附加的可選無線聽筒，您也可以將來電轉接到其他無線聽筒。

■ 內線通話：

透過此功能，您可以在無線聽筒和設備 (主機) 之間進行內部通訊。如果您有附加的可選無線聽筒，您也可以與其他無線聽筒進行內部通訊。

■ 三方電話會議：

透過此功能，使用設備 (主機) 的用戶和使用無線聽筒的用戶可同時與第三方進行通話。

■ 來電顯示：


如果您在電話公司登記了來電顯示服務，則無線聽筒的液晶螢幕上將顯示撥號方的電話號碼或名稱，您也可以將此號碼儲存在電話簿中。此功能可能不適用於某些國家或地區。

初始設定


本 Brother 設備可支援最多 3 個可選無線聽筒，即可支援共 4 個無線聽筒。如果您購買了可選無線聽筒，請遵循以下安裝步驟說明進行安裝。對於本設備附帶的無線聽筒，請遵循快速設置指導手冊中的安裝步驟說明進行安裝。

連接充電器底座的電源線

- 1 如下圖所示，將連接插頭插入插口 (1)，然後將連接線穿過固定夾 (2)。

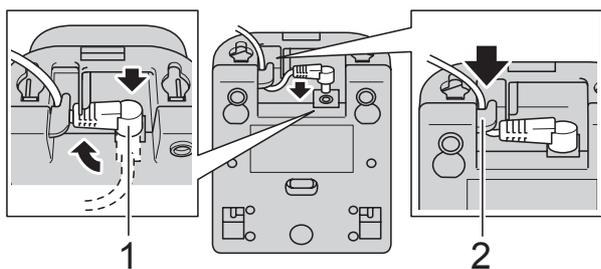


- 2 將交流電轉接器插入電源插座。

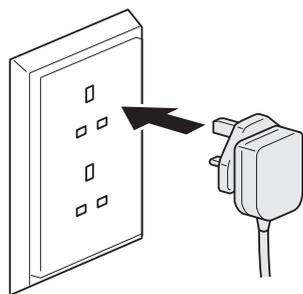


安裝電池


- 1 按下圖所示方向插入電池 (2) 的連接插頭 (1)。

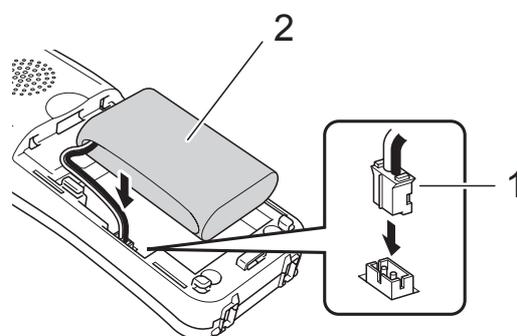

- 2 將電池裝入下圖所示位置。

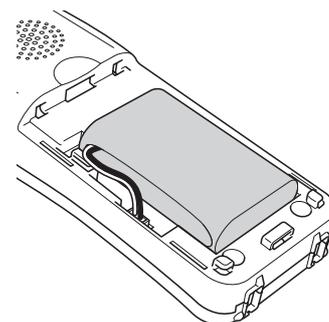


- 3 滑動電池蓋，然後將其裝到聽筒背面。

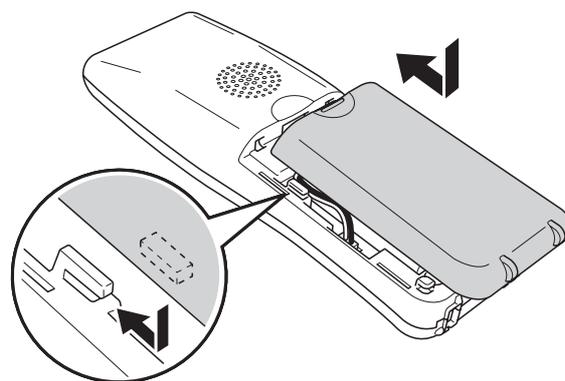

註釋

請注意不要夾到電池連接插頭線。

- 4 使用無線聽筒前，先將其放入底座充電至少 12 小時。
(請參閱第 27 頁上的 **電池充電**。) 充電期間，您可以繼續設置聽筒。

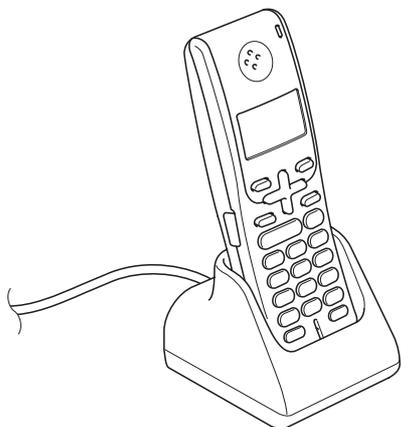

設置國家

第一次安裝電池時，您必須設置您所在的國家，以便無線聽筒能在本地通訊線路中正常運作。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您所在的國家。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按數字鍵 **1** 確認。

註釋

如果找不到您所在的國家，請在步驟 2 中選擇 **Others** (其他)。

註冊無線聽筒

您可以額外註冊最多 3 個無線聽筒，即設備 (主機) 可支援共 4 個無線聽筒。

- 1 按設備 (主機) 輕觸式屏幕上的 **MENU** (選單)。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵顯示 **Initial Setup** (初始設定)。
- 3 按 **Initial Setup** (初始設定)。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵顯示 **Register Handset** (註冊話筒)。
- 5 按 **Register Handset** (註冊話筒)。
- 6 按 **Register** (註冊)。
設備 (主機) 將搜尋無線聽筒。
- 7 按無線聽筒上的 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 **Register HS** (註冊子機)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 9 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 **Base1** (主機 1)、**Base2** (主機 2)、**Base3** (主機 3) 或 **Base4** (主機 4)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。

註釋

- 如果您已將聽筒註冊到某主機，請確保選擇未被使用的主機號碼。例如，如果您向其他主機註冊聽筒時選擇了 Base1 (主機 1)，則 Base1 (主機 1) 中之前儲存的主機將被改寫，而該聽筒也不再連接至此主機。
- 本設備 (主機) 已作為 Base1 (主機 1) 儲存在隨機附帶的聽筒上。

- 10** 使用無線聽筒控制面板上的撥號盤輸入設備 (主機) 註冊的 4 位數 PIN 碼 (出廠設定為“0000”)。按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。

註釋

- 當設備發出三聲短促的嘩嘩聲時，表明無線聽筒註冊失敗。請嘗試重新註冊無線聽筒。
- 如果您想安裝其他無線聽筒，請重複執行步驟 **6** ~ **10**。
- 您可以變更 PIN 碼。(請參閱第 23 頁上的 *修改 PIN*。)
- 您可以將兼容 GAP (通用存取模式) 的 DECT™ 聽筒註冊到本設備 (主機)。請遵循步驟 **1** ~ **6**，並參閱聽筒使用說明書完成註冊。這些功能僅限於撥打與接聽外線電話。某些聽筒可能不適用於本設備。

- 11** 按設備 (主機) 控制面板上的 **停止 / 退出** 鍵。


註銷無線聽筒

您可以註銷無線聽筒。如果您使用兩個或以上無線聽筒，註銷功能將刪除設備 (主機) 上註冊的所有聽筒。

- 1** 按設備 (主機) 輕觸式屏幕上的 **MENU** (選單)。
- 2** 按 **▲** 或 **▼** 鍵顯示 **Initial Setup** (初始設定)。
- 3** 按 **Initial Setup** (初始設定)。
- 4** 按 **▲** 或 **▼** 鍵顯示 **Register Handset** (註冊話筒)。
- 5** 按 **Register Handset** (註冊話筒)。
- 6** 按 **Terminate** (停止)。按 **Yes** (是) 確認。
- 7** 按 **停止 / 退出** 鍵。

選擇安放無線聽筒的位置

- 環境溫度應保持在 10 °C ~ 35 °C 之間。
- 切勿將無線聽筒或底座放置在加熱器、冷氣機、水源或化學品附近。
- 切勿將無線聽筒或底座暴露於陽光直射、溫度過高、潮濕或多塵的環境中。
- 切勿將無線聽筒放置在電子醫療設備附近。
- Brother 建議您將本設備（主機）或無線聽筒放置在離可能會產生無線電干擾的設備等至少 3 米的地方。

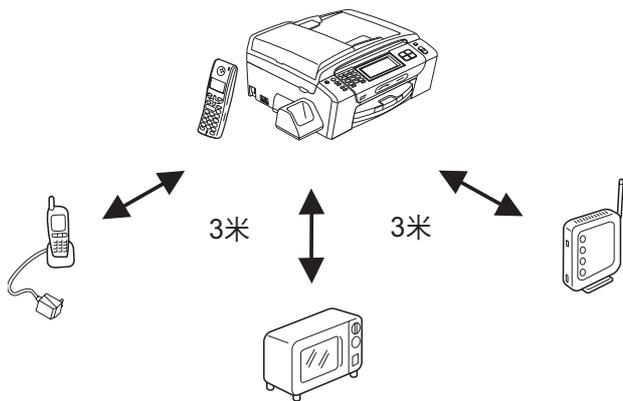

重要安全說明

警告

請僅使用本無線聽筒附帶的交流電轉接器和底座。

本產品必須安裝在容易存取的電源插座附近。

請僅使用 Brother 原裝充電電池。

切勿將電池丟到火中，否則可能會引起爆炸。

腐蝕性液體一般不會泄漏。如果腐蝕性液體進濺入眼中，請立即用水清洗。如有任何不適，請到醫院就診。

切勿使電池接觸任何傳導性材料，否則可能會造成電池短路。

電話聽筒可能會吸附別針、訂書針等小金屬物品。

注意

切勿取下電池表面的白色塑料。

控制面板概述



1 液晶螢幕

液晶螢幕上會顯示相關訊息，以幫助您設定並使用無線聽筒。

2 (重撥 / 暫停)

透過按此鍵，您可以重撥最後撥打的 10 個號碼中的任意一個，也可以在電話簿號碼中插入暫停。

3 耳機插口

您可以將帶有麥克風的外置耳機（另購）連接至本無線聽筒。若要存取耳機插口，請打開位於無線聽筒左側的耳機插口蓋。您可以連接任何使用 2.5 毫米微型插頭的標準耳機。

4 C (清除)

透過按此鍵，您可以倒退鼠標並刪除字母。

5 (通話)

透過按此鍵，您可以撥打或接聽電話。

6 撥號盤

透過按這些鍵，您可以撥打電話號碼，也可以向無線聽筒輸入資訊。

透過按 # 鍵，您可以在撥打電話時將撥號模式由脈衝暫時切換為音頻¹。

¹ 不適用於紐西蘭

7 (免提通話)

透過按此鍵，您無需拿起無線聽筒即可與另一方通話。

8 充電指示燈

當無線聽筒處於充電狀態時，此指示燈會變為綠色。

9 R

將無線聽筒連接到專用交換機 (PBX) 時，您可以透過按此鍵存取外線或將來電轉接到其他分機電話。

存取外線功能僅適用於澳大利亞和紐西蘭用戶。

10 功能鍵：

■ 音量鍵



透過按這些鍵，您可以調校無線聽筒的響鈴、揚聲器或聽筒的音量。

■ ▲ 或 ▼

透過按此鍵，您可以查看儲存在撥號記憶體中的號碼。

■ ▲ 或 ▼

透過按這兩個鍵，您可以滾動顯示各選單和選單選項。

11 Menu/OK (功能 / 確定)

透過按此鍵，您可以存取選單，以便對無線聽筒進行程式設計或儲存設定。

12 (關閉)


透過按此鍵，您可以掛斷電話或取消目前操作。

13 Int (內線通話) (Hold/Intercom (保留 / 內部通訊))

透過按此鍵，您可以保留目前來電，也可以進行內線通話，或將來電轉接到無線聽筒，或進行三方電話會議。

液晶螢幕顯示指示

液晶螢幕上顯示無線聽筒的目前狀態。

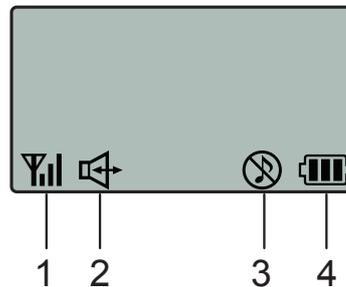

1 無線狀態

指示燈會顯示無線聽筒目前的訊號強度。訊號強度分為以下四個等級：



2 免提通話

使用免提通話功能進行通話時顯示此圖示。

3 響鈴音量狀態

關閉響鈴音量時顯示此圖示。

4 電池狀態

指示燈會顯示剩餘電量。電量狀態分為以下四個等級：



基本操作

撥打電話

- 1 拿起無線聽筒。
- 2 使用撥號盤輸入號碼或從撥號記憶體中選擇號碼。



- 3 按  鍵。
- 4 對著麥克風清晰地講話。
- 5 按  鍵掛斷電話。
- 6 將無線聽筒放回原處。

註釋

如果您想撥打電話而無需拿起無線聽筒，請按  鍵，然後使用撥號盤輸入號碼。

應答來電

- 1 應答來電時，請從底座拿起無線聽筒。如果您的無線聽筒不在底座上，則必須按  鍵應答來電。
- 2 若要結束通話，請按  鍵。
- 3 將無線聽筒放回原處。

當設備（主機）或無線聽筒響鈴時，您可以按無線聽筒上的  鍵，然後對著麥克風清晰地講話，而無需拿起無線聽筒或按  鍵。若要結束通話，請按  鍵。

如果電話線路連接不良，通話時對方可能會聽到您講話的回聲。此時，請拿起無線聽筒，然後按  鍵，以改用聽筒進行通話。

註釋

即使您手動應答了傳真來電，設備（主機）也會自動接收傳真。請參閱使用說明書中的 *傳真檢測*。

保留

若要保留來電，請按 **Int** (內線通話) 鍵。若要釋放保留的來電，請再次按 **Int** (內線通話) 鍵。您也可以將來電轉接到設備 (主機) 或附加的可選無線聽筒 (若有)。(請參閱第 14 頁上的 *通話結束時轉接來電*。)

音頻或脈衝 (不適用於紐西蘭)

如果您登記了脈衝撥號服務，而您需要發送音頻訊號 (例如，辦理電話銀行業務時)，請遵循以下說明執行操作。如果您登記了按鍵服務，則無需透過此功能即可發送音頻訊號。

- 1 拿起無線聽筒。
- 2 按  鍵。
- 3 按無線聽筒控制面板上的 **#** 鍵。此後所撥的任何數字都將發送音頻訊號。
您掛斷電話後，無線聽筒將恢復脈衝撥號服務狀態。
- 4 按  鍵。

搜尋

您可以搜尋電話簿記憶體中儲存的名稱。

- 1 拿起無線聽筒。
- 2 按 **▲** (☐) 鍵，然後執行以下操作之一：
 - 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇您想撥打的名稱。
 - 使用撥號盤輸入名稱的首字母，然後按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇您想撥打的名稱。

撥出電話歷史記錄 / 重撥

您最後撥打的 10 個電話號碼將會儲存到撥出電話歷史記錄中。您可以選擇其中一個號碼，以撥打此號碼、將其新增到電話簿中或從歷史記錄中刪除。

- 1 按  鍵。
您也可以透過按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵選擇 Call History (撥出記錄)。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇您需要的號碼，然後執行以下操作之一：
 - 若要撥打此號碼，請按  鍵。
 - 若要儲存或刪除此號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵，然後轉到步驟 3。
- 3 執行以下操作之一：
 - 若要儲存此號碼，請按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 Add Phonebook (新增到電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(請參閱第 11 頁上的 *儲存撥出電話歷史記錄中的號碼*。)
 - 若要刪除此號碼，請按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 Delete (刪除)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
按數字鍵 **1** 確認。
 - 若要刪除儲存的所有號碼，請按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇 All Delete (全部刪除)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
按數字鍵 **1** 確認。

來電顯示記錄

此功能要求用戶登記許多本地電話公司均有提供的來電顯示服務。(請參閱使用說明書中的來電顯示。)

您接收的最後 30 通傳真和語音來電的撥號方號碼將被儲存到來電顯示記錄中。您可以選擇其中一個號碼，以撥打此號碼、將其新增到電話簿中或從歷史記錄中刪除。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Caller ID hist. (來電顯示記錄)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您需要的號碼，然後執行以下操作之一：
 - 若要撥打此號碼，請按  鍵。
 - 若要儲存或刪除此號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵，然後轉到步驟 4。
- 4 執行以下操作之一：
 - 若要儲存此號碼，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Add Phonebook (新增到電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(請參閱第 12 頁上的儲存來電顯示記錄中的號碼。)
 - 若要刪除此號碼，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Delete (刪除)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
按數字鍵 1 確認。

- 若要刪除儲存的所有號碼，請按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 All Delete (全部刪除)。

按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。

按數字鍵 1 確認。



註釋

此功能可能不適用於某些國家或地區。

暫停

進行手動撥號時，透過按  鍵，您可以在號碼間插入 3.5 秒鐘的暫停。如果您想撥打海外號碼，請按  鍵相應次數 (視乎需要)，以插入所需暫停的時長。

儲存號碼進行簡易撥號

您可以設定無線聽筒以進行簡易撥號。當您選擇撥號記憶體中儲存的號碼時，液晶螢幕上會顯示它的名稱（若已儲存）或號碼。

儲存號碼

您可以儲存最多 100 個位置及其名稱與號碼。撥號時，您只需按幾個鍵（例如：▲ (☐)、▲ 或 ▼ 和 ）。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Phonebook (電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Add (新增)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 執行以下操作之一：
 - 使用撥號盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(有關輸入字母的說明資訊，請參閱第 19 頁上的輸入文字。)
 - 若要儲存無名稱的號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 輸入電話號碼 (最多 20 位數字)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 6 執行以下操作之一：
 - 若要儲存其他號碼，請轉到步驟 3。
 - 若要結束設定，請按  鍵。

儲存撥出電話歷史記錄中的號碼

您也可以儲存撥出電話歷史記錄中的號碼。

- 1 按  鍵。
您也可以透過按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵選擇 Call History (撥出記錄)。
- 2 按▲或▼鍵選擇您想儲存的號碼。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Add Phonebook (新增到電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 執行以下操作之一：
 - 使用撥號盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(有關輸入字母的說明資訊，請參閱第 19 頁上的輸入文字。)
 - 若要儲存無名稱的號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵確認號碼。

儲存來電顯示記錄中的號碼

如果您在電話公司登記了來電顯示服務，您也可以將來電顯示記錄中的號碼儲存到電話簿中。(請參閱使用說明書中的來電顯示。)

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Caller ID hist. (來電顯示記錄)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇您想儲存的號碼。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 Add Phonebook (新增到電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 執行以下操作之一：
 - 使用撥號盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(有關輸入字母的說明資訊，請參閱第 19 頁上的輸入文字。)
 - 若要儲存無名稱的號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 6 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵確認號碼。

變更儲存的號碼

您可以變更已儲存的名稱或號碼。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Phonebook (電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Change (變更)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想變更的名稱或號碼。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 執行以下操作之一：
 - 使用撥號盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(請參閱第 19 頁上的輸入文字。)
 - 如果您不想變更名稱，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。



註釋

如何變更儲存的名稱或號碼：

若要變更某位字元，請使用◀或▶鍵將鼠標移到需要變更的字元下方，然後按 **C** 鍵。重新輸入正確的字元。

- 6 執行以下操作之一：
 - 輸入新的號碼 (最多 20 位數字)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
 - 如果您不想變更號碼，請按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 7 按 鍵。

刪除儲存的號碼

您可以刪除已儲存的名稱或號碼。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Phonebook (電話簿)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 執行以下操作之一：
 - 按▲或▼鍵選擇 Delete (刪除)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
 - 如果您想刪除儲存的所有號碼，請按▲或▼鍵選擇 All Delete (全部刪除)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
按數字鍵 1 確認，然後按  鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇您想刪除的名稱或號碼。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
按數字鍵 1 確認。
- 5 按  鍵。

高級操作

您可以轉接來電、進行內線通話或三方電話會議。如果您有可選無線聽筒，您必須將各個聽筒分別註冊到設備 (主機) 上。詳細資訊，請參閱第 3 頁上的 *註冊無線聽筒*。本設備 (主機) 附帶的無線聽筒已被註冊為子機 1。

Base Unit (主機)	本設備
Handset#1 (子機 #1)	本設備附帶的聽筒
Handset#2 (子機 #2)	可選無線聽筒
Handset#3 (子機 #3)	可選無線聽筒
Handset#4 (子機 #4)	可選無線聽筒

通話結束時轉接來電

從本設備 (主機) 轉接來電

- 1 通話結束時，按保留 / 內部通訊鍵。
- 2 按撥號盤上的數字鍵 1、2、3 或 4 選擇您想轉接至的聽筒。
- 3 確認線路上有人後，掛斷電話。



註釋

如果線路上無人，請按保留 / 內部通訊鍵釋放保留的電話。

從無線聽筒轉接來電

- 1 通話結束時，按 Int (內線通話) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Base Unit (主機)。按 Menu/OK (功能 / 確定) 鍵。
- 3 確認線路上有人後，按  鍵。



註釋

- 如果線路上無人，請按 Int (內線通話) 鍵釋放保留的電話。
- 如果您有一個或以上可選無線聽筒，您可以在步驟 2 中選擇其中之一轉接來電。

使用內線通話功能

透過此功能，您可以在無線聽筒和設備 (主機) 之間進行內部通訊。如果您有附加的可選無線聽筒 (最多 4 個)，您也可以與其他無線聽筒進行內部通訊。

在設備 (主機) 上撥打內線電話

- 1 按保留 / 內部通訊鍵。
- 2 按撥號盤上的數字鍵 1、2、3 或 4 選擇您想撥打的聽筒。
- 3 通話結束後，掛斷電話。

在無線聽筒上撥打內線電話

- 1 拿起無線聽筒。
- 2 按 Int (內線通話) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Base Unit (主機)。按 Menu/OK (功能 / 確定) 鍵。
- 4 通話結束後，掛斷電話。



註釋

如果您有一個或以上可選無線聽筒，您可以在步驟 3 中選擇其中之一進行內部通訊。

進行三方電話會議

撥打或接聽外線電話時，您可以邀請第三方加入通話，以進行三方電話會議。

從設備（主機）撥打無線聽筒

- 1 通話過程中，按保留 / 內部通訊鍵。
- 2 按撥號盤上的數字鍵 1、2、3 或 4 新增您想撥打的聽筒。
- 3 確認第三方在線路上後，按保留 / 內部通訊鍵。

從無線聽筒撥打設備（主機）

- 1 通話過程中，按 Int（內線通話）鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Base Unit（主機）。按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵。
- 3 確認第三方在線路上後，按 Int（內線通話）鍵。



註釋

如果您有一個或以上可選無線聽筒，您可以在步驟 2 中選擇其中之一進行三方通話。

選擇主機

如果您在無線聽筒上註冊了多部主機，您可以選擇您想使用的主機。（請參閱第 3 頁上的註冊無線聽筒。）

- 1 按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings（子機設定）。按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Select BASE（選擇主機）。按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 Base1（主機 1）、Base2（主機 2）、Base3（主機 3）或 Base4（主機 4）。按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵。
- 5 按  鍵。

鍵盤鎖定

透過此功能，您可以防止未經授權的用戶存取無線聽筒。當鍵盤鎖定功能開啟時，聽筒僅能用於接聽來電。

開啟鍵盤鎖定

- 1 按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵，然後按 # 鍵。
液晶螢幕上會顯示 Keypad Locked（鍵盤已鎖定）。

關閉鍵盤鎖定

- 1 按 Menu/OK（功能 / 確定）鍵，然後按 # 鍵。

螢幕程式設計

本無線聽筒設計獨特，讓您能夠方便地使用功能鍵進行螢幕程式設計。程式設計功能簡單易用，有助於您充分利用無線聽筒提供的所有選單項目。

由於您是透過液晶螢幕執行程式設計，所以我們製作了詳細的螢幕提示，以幫助您更好地對您的無線聽筒進行程式設計。您只需遵循螢幕上的提示執行操作，便能完成選單項目和程式設計選項的設置。

功能鍵

	存取選單。 轉到下級選單。 接受選項。
	當您需要向無線聽筒輸入文字時，按此鍵可以刪除輸入錯誤的字母。 返回上級選單。
	滾動顯示目前級別的選單。
	退出選單。

若要存取選單模式：


- ① 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想設定的選項。
- ③ 當液晶螢幕上顯示您選擇的選項時，按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
液晶螢幕上會顯示下一個選項。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇選項。
- ⑤ 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
當您完成一個選項設定時，液晶螢幕上會顯示 Accepted (接受)。

記憶體儲存

選單設定會被永久儲存，即使電池電量不足，也不會丟失。您可能需要重置日期和時間。

選單表

選單表將幫助您瞭解無線聽筒程式中的選單項目和項目選項。出廠設定以粗體顯示，並帶有星號。

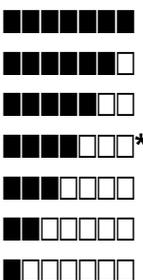一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
Phonebook (電話簿)	Add (新增) Change (變更) Delete (刪除) All Delete (全部刪除)	—	—	您可以新增、變更 或刪除號碼。	11
Call History (撥出記錄)	—	Delete (刪除) All Delete (全部刪除) Add Phonebook (新增到電話簿)	—	您可以從撥出電話 歷史記錄中選擇一 個號碼，然後撥打 此號碼、將其新增 到電話簿中或刪除 此號碼。	9
Caller ID hist. (來電顯示記錄)	—	Delete (刪除) All Delete (全部刪除) Add Phonebook (新增到電話簿)	—	您可以從來電顯示 歷史記錄中選擇一 個號碼，然後撥打 此號碼、將其新增 到電話簿中或刪除 此號碼。	10
Modify Pin (修改 PIN)	—	—	—	您可以變更本設備 (主機) 的 PIN 碼。	23
HS Settings (子機設定)	Setup Ringer (設置鈴聲)	Beeper (蜂鳴器)	On (開)* Off (關)	您可以調校蜂鳴器 的音量級別。	20
		Ringer Pattern (鈴聲類型)	Signal 1 (訊號 1)* Signal 2 (訊號 2) Signal 3 (訊號 3) Signal 4 (訊號 4) Signal 5 (訊號 5) Melody 1 (旋律 1) Melody 2 (旋律 2)	您可以選擇一種響 鈴類型。	20
	Daylight Save (變更時鐘)	—	On (開) Off (關)	您可以手動變更夏 令時間。	21
LCD Contrast (液晶螢幕對比度)	—	—		您可以調整液晶螢 幕的對比度。	21

一級選單	二級選單	三級選單	選項	說明	頁碼
HS Settings (子機設定) (繼續)	Date&Time (日期 & 時間)	—	—	您可以在液晶螢幕上顯示日期和時間。	22
	Select Language (選擇語言)	—	English (英語)* French (法語) German (德語) Dutch (荷蘭語) Italian (意大利語) Spanish (西班牙語) Portuguese (葡萄牙語) Norwegian (挪威語) Swedish (瑞典語) Finnish (芬蘭語) Danish (丹麥語)	您可以將液晶螢幕語言變更為您所在國家的語言。	22
	Select BASE (選擇主機)	—	Base1 (主機 1)* Base2 (主機 2) Base3 (主機 3) Base4 (主機 4)	您可以選擇主機。	15
	HS Default (子機預設值)	—	—	您可以將所有設定恢復到出廠設定。	23
Register HS (註冊子機)	—	—	Base1 (主機 1) Base2 (主機 2) Base3 (主機 3) Base4 (主機 4)	您可以將無線聽筒註冊到設備 (主機)。	3

輸入文字

當您將名稱或號碼儲存到電話簿記憶體中時，可能需要向無線聽筒輸入文字。大部分數字鍵鍵面上印有三或四個字母，而 **0**、**#** 和 ***** 鍵用於輸入特殊字元，因此這三個鍵鍵面上沒有印任何字母。

透過按相應數字鍵相應次數，即可輸入所需字元。

按鍵	一次	兩次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

輸入空格

若要在名稱中插入空格，請在字元間按 **▶** 鍵兩次。

錯誤修正

如果您不慎輸入錯誤字母而需要修正，請按 **◀** 鍵將鼠標移到錯誤字元的下方，按 **C** 鍵刪除，然後輸入正確字元。您也可以倒退鼠標並插入字母。

重複字母

如果您需要連續輸入同一按鍵上的字母，請按 **▶** 鍵將鼠標移到右側，然後再按此按鍵。

特殊字元和符號

重複按 *****、**#** 或 **0** 鍵，直到顯示您需要輸入的特殊字元或符號。

按 ***** 鍵 輸入 (空格)! " # \$ % & ' () * + , - . / €

按 **#** 鍵 輸入 : ; < = > ? @ [] ^ _

按 **0** 鍵 輸入 Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

一般設定

響鈴音量

您可以設定響鈴音量，級別範圍為從“高”到“關”。

- 1 按  ◀ 或 ▶  鍵調整音量級別。
設備會一直保持您最後設定的音量，直到您再次變更設定。

註釋

- 如果您選擇“關”，液晶螢幕上將顯示 。
- 即使您選擇“關”，有轉接電話撥入時，無線聽筒也會發出最低音量響鈴。

蜂鳴器音量

當蜂鳴器開啟時，無線聽筒將會在您按鍵時發出嗶嗶聲。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Setup Ringer (設置鈴聲)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Beeper (蜂鳴器)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 On (開) 或 Off (關)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 6 按  鍵。

揚聲器音量

您可以設定揚聲器音量，級別範圍為從“高”到“低”。

- 1 按  鍵。
- 2 按  ◀ 或 ▶  鍵。
設備會一直保持您最後設定的音量，直到您再次變更設定。
- 3 按  鍵。

聽筒音量

通話時您可以隨時調校無線聽筒的音量。

- 1 按  ◀ 或 ▶  鍵。
設備會一直保持您最後設定的音量，直到您再次變更設定。

鈴聲類型

您可以從五種訊號 (一般鈴聲類型) 或兩種旋律中選擇一種作為鈴聲類型。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Setup Ringer (設置鈴聲)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Ringer Pattern (鈴聲類型)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Signal 1 (訊號 1)、Signal 2 (訊號 2)、Signal 3 (訊號 3)、Signal 4 (訊號 4)、Signal 5 (訊號 5)、Melody 1 (旋律 1) 或 Melody 2 (旋律 2)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。

- 6 按  鍵。

旋律名稱

Melody 1 古老的大鐘
(旋律 1)

Melody 2 四季協奏曲第一樂章
(旋律 2) 《春》

夏令時間

您可以設定無線聽筒以符合夏令時間。在春天，聽筒會將時間重設為提前一小時；在秋天，聽筒會將時間重設為推後一小時。確保您已在 Date&Time (日期 & 時間) 設定中設定正確的日期和時間。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Daylight Save (變更時鐘)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇 On (開) 或 Off (關)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 按  鍵。

液晶螢幕對比度

您可以調整液晶螢幕的對比度，以實現更清晰、更逼真的顯示效果。如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 LCD Contrast (液晶螢幕對比度)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 鍵調整對比度。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 按  鍵。

日期和時間

無線聽筒上會顯示日期和時間。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 Date&Time (日期 & 時間)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 在撥號盤上輸入代表日期的兩位數字。
(例如：輸入 **01**，表示每個月的第一天。)
- 5 在撥號盤上輸入代表月份的兩位數字。
(例如：輸入 **03**，表示三月。)
- 6 在撥號盤上輸入年份的最後兩位數字。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(例如：輸入 **08**，表示 2008。)
- 7 在撥號盤上輸入 24 小時制的時間。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
(例如：輸入 **15** 和 **25**，表示下午 3:25。)
- 8 按  鍵。

選擇語言

您可以變更液晶螢幕語言。

- 1 按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings (子機設定)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇
Select Language (選擇語言)。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 4 按▲或▼鍵選擇所需語言。
按 **Menu/OK** (功能 / 確定) 鍵。
- 5 按  鍵。

回音控制

在某些條件下使用無線聽筒時，可能會產生回音。透過在設備（主機）的控制面板上選擇回音控制等級設定，您可以降低或消除回音。等級設定變更可能不會立即生效，請稍候片刻。等候期間您無法應答來電。

- 1 按設備（主機）輕觸式屏幕上的 MENU（選單）。
- 2 按▲或▼鍵顯示 General Setup（常規設定）。
- 3 按 General Setup（常規設定）。
- 4 按▲或▼鍵顯示 Echo Control（回音控制）。
- 5 按 Echo Control（回音控制）。
- 6 按 level1（級別 1）、level2（級別 2）、level3（級別 3）或 level4（級別 4）。
- 7 按停止 / 退出鍵。

修改 PIN

您可以變更本設備（主機）的 PIN 碼，出廠設定為“0000”。

- 1 按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 Modify Pin（修改 PIN）。
按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
- 3 輸入 4 位數的目前 PIN 碼。
按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
- 4 輸入一個 4 位數的新 PIN 碼。
按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
按數字鍵 **1** 確認。
- 5 按  鍵。

註釋

請確保記錄並妥善保存您的新 PIN 碼。如果您忘記或丟失了新 PIN 碼，請致電 Brother 的經銷商以獲取幫助。

將所有設定恢復到出廠設定

您可以將諸如電話簿記憶體、撥出電話歷史記錄、來電顯示記錄等所有已變更的設定恢復到出廠設定。

- 1 按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
- 2 按▲或▼鍵選擇 HS Settings（子機設定）。
按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
- 3 按▲或▼鍵選擇 HS Default（子機預設值）。
按 **Menu/OK**（功能 / 確定）鍵。
按數字鍵 **1** 確認。

故障排除

如果您認為本無線聽筒有問題，請按照下表進行檢查並遵循故障排除提示執行操作。

您可以自行輕鬆解決大多數的問題。如果您需要其他幫助，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<http://solutions.brother.com>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

無線聽筒問題

問題	建議
無線聽筒無法正常運作。	確保電池已正確充電。(請參閱第 27 頁上的 <i>電池充電</i> 。)
無法撥號或無法接收來電。	檢查設備 (主機) 的電話線路連接。
	確保設備 (主機) 插頭已插上。對於撥號功能，請確保設備 (主機) 並非處於省電模式。
	確保電池已正確充電。(請參閱第 27 頁上的 <i>電池充電</i> 。)
	無線聽筒可能離設備 (主機) 太遠，請將聽筒放在更靠近設備 (主機) 的地方。
	如果您已將聽筒註冊到多部設備 (主機) 上，請確保您已從聽筒選單中選擇正確的設備 (主機)。 (請參閱第 15 頁上的 <i>選擇主機</i> 。)
電話線路連接不良。	確保設備 (主機) 與無線聽筒之間沒有潛在無線電干擾源。
	無線聽筒可能離設備 (主機) 太遠，請將聽筒放在更靠近設備 (主機) 的地方。
	進行通話時請嘗試調整設備 (主機) 右側天線的角度，以改善接收效果。
	移至遠離牆壁的地方。
電池無法充電。	確保電池正確裝入無線聽筒。 (請參閱第 28 頁上的 <i>更換電池</i> 。)
	確保無線聽筒正確安放在底座上，並且指示燈變為綠色。 (請參閱第 27 頁上的 <i>電池充電</i> 。)
	清潔無線聽筒和底座上的充電接觸面。 (請參閱第 27 頁上的 <i>清潔</i> 。)

問題	建議
再次充電後電池性能仍未有所改善。	更換電池。(請參閱第 28 頁上的 更換電池 。)
通話時無線聽筒發出嗶嗶聲。	無線聽筒可能離設備(主機)太遠，請將聽筒放在更靠近設備(主機)的地方。 可能是電池電量不足。如果您想繼續通話，可將來電轉接到設備(主機)，然後按 免提通話 鍵應答。(請參閱第 14 頁上的 通話結束時轉接來電 。)請為電池充電。(請參閱第 27 頁上的 電池充電 。)
無法進行內部通訊。	您想撥打的無線聽筒或設備(主機)可能正在進行內線或外線通話。待線路空閒時再撥打。 如果您有多部設備(主機)，請確保將您的聽筒註冊到正確的設備(主機)上。 確保設備(主機)並非處於省電模式，然後按無線聽筒上的  鍵返回備用模式。
無法註冊可選無線聽筒。	確保無線聽筒和設備(主機)均處於備用模式。

錯誤訊息

與任何精密的辦公產品一樣，本無線聽筒也可能會出現故障。出現故障時，您的無線聽筒會識別錯誤並顯示對應的錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

您可以自行解決大多數的錯誤。如果您需要更多幫助，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<http://solutions.brother.com>) 以獲取最新的常見問答集和故障排除提示。

錯誤訊息	原因	動作
Base Unit in use (主機正在使用)	有人正在使用設備(主機)進行內部通訊。	待線路空閒。
	有人正在設定設備(主機)，以進行無線聽筒註冊。	待註冊完成。
	有人正在使用設備(主機)的電話答錄機功能，如外出留言訊息錄製和來電留言訊息播放等。	待設備(主機)返回備用模式。
Cannot register handset (無法註冊聽筒)	聽筒註冊失敗。	嘗試重新註冊無線聽筒。 (請參閱第 3 頁上的 註冊無線聽筒 。)


錯誤訊息	原因	動作
Line in use (線路使用中)	有人正在使用設備(主機)的免提通話功能或其他無線聽筒進行通話。	待線路空閒。
	設備(主機)正在接收傳真。	待線路空閒。
Low Battery (電量不足) Put handset on cradle (請將聽筒放在底座上)	無線聽筒的電池電量不足。	請為電池充電。 (請參閱第 27 頁上的電池充電。)
No Caller ID (無來電顯示)	沒有來電歷史記錄。您沒有接收到任何來電，沒有啟用設備(主機)的來電顯示功能，或者沒有向電話公司登記來電顯示服務。	如果您想使用來電顯示功能，請致電電話公司。 (請參閱使用說明書中的來電顯示。)
Power Off (電源關閉)	設備(主機)處於省電模式。	如果您想撥打電話，請按設備(主機)上的省電模式鍵退出省電模式，然後按無線聽筒上的  鍵返回備用模式。
Searching for Base Unit (正在搜尋主機) (Base Unit not detected (沒有檢測到主機))	無線聽筒離設備(主機)太遠。	將無線聽筒移到更靠近設備(主機)的地方。
	設備(主機)插頭沒有插上。	確保設備(主機)插頭已插上。
	您尚未註冊此無線聽筒。	註冊此無線聽筒。 (請參閱第 3 頁上的註冊無線聽筒。)
	設備(主機)右側的天線朝下。	確保天線朝上。

日常維護

電池充電

如果電池電量不足，請為電池充電。
電池電量指示燈位於液晶螢幕右下角。

- 1 確保底座或設備（主機）的交流電轉接器已插入電源插座。
- 2 使撥號盤正面朝前，將無線聽筒放在底座上。

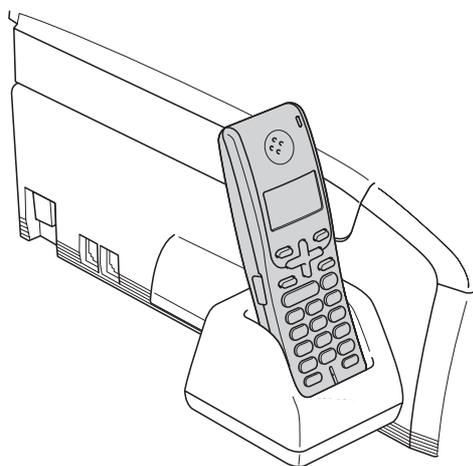

清潔

請使用軟布清潔無線聽筒的外部，並每月清潔充電接觸面一次。如果充電接觸面髒污，電池將不能正確充電。

⚠ 注意


請使用中性洗滌劑。使用諸如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞無線聽筒的外部表面。

切勿使用含氨的清洗材料。

切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。

請遵循以下說明清潔充電接觸面：

- 1 從電源插座上拔掉底座的電源線插頭。
- 2 用棉花棒清潔無線聽筒和底座的充電接觸面 (1)。

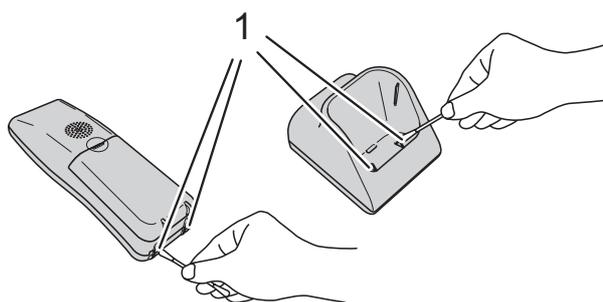

更換電池

如果充電後電池電量指示燈立即顯示電量為零，請確認電池是否已正確充電。如果電池性能仍然欠佳，請更換電池。


警告

請使用 Brother 原裝充電電池 (BCL-BT20)，否則可能會損壞聽筒或導致人身傷害。

注意


切勿取下電池表面的白色塑料。

- 1 按住電池蓋 (2) 上的指示區域 (1) 滑動電池蓋，然後將其從電池背面拆下。

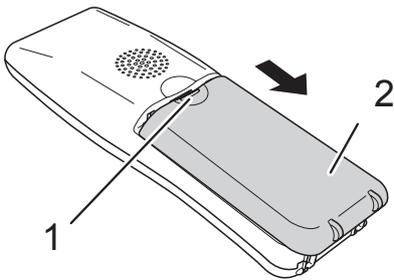


- 2 取出舊電池，然後拔出連接插頭。


- 3 按下圖所示方向插入新電池 (2) 的連接插頭 (1)。

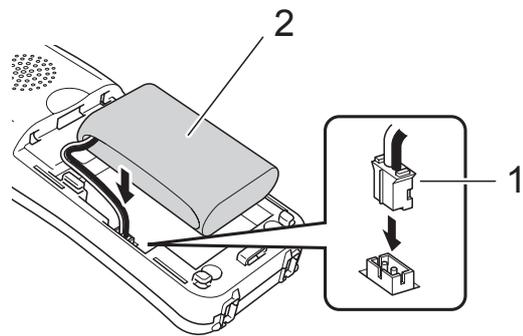

- 4 將電池裝入下圖所示位置。

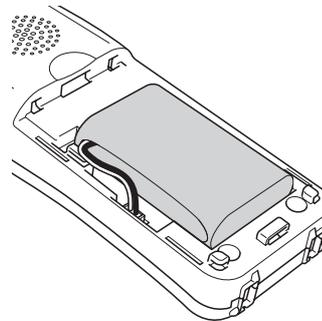

- 5 滑動電池蓋，將其裝到聽筒背面。

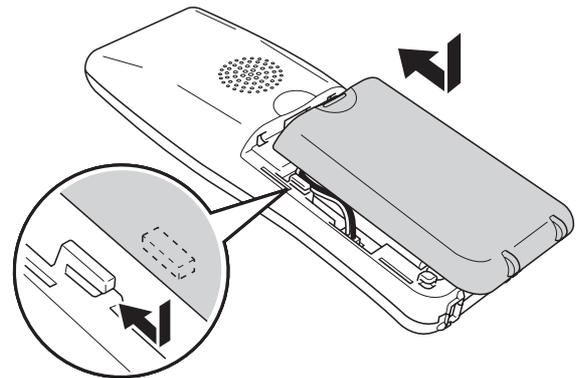

註釋

- 更換電池後，需重新設定日期和時間。(請參閱第 22 頁上的日期和時間。)
- 請務必根據當地有關處理鎳氫電池的規定處理廢舊電池。


5

規格

一般說明

無線聽筒

頻率	1.9 GHz
標準	DECT™
多聽筒功能	最多 4 個聽筒
尺寸	

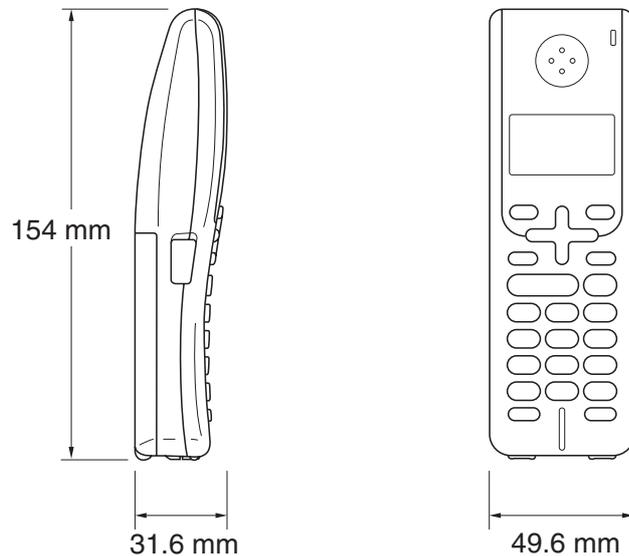


重量 (含電池)	149 克
液晶螢幕	16 位、3 行 (圖片 +1 行)、背光燈 (橙色)
充電指示燈	是 (LED)
充電時間	12 小時
連續通話時間	10 小時
備用時間	200 小時

電池

類型	BCL-BT20
額定功率	Ni-MH 3.6 V 730 mAh

充電器底座

尺寸

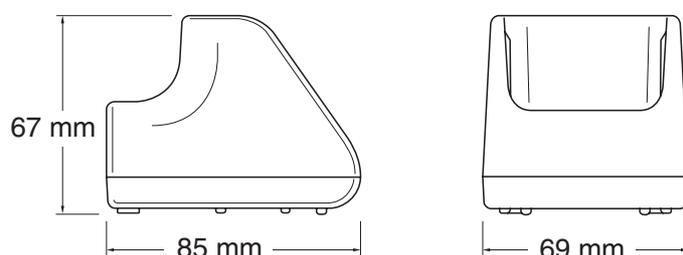

重量

71.6 克

功耗 (充電時)

充電： 平均 2 瓦

交流電轉接器

類型

BCL-ADB (適用於新加坡、香港和馬來西亞)

BCL-ADOCE (適用於澳大利亞和紐西蘭)

BCL-ADC (適用於其他國家或地區)

輸入

220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

輸出

11.0 VDC

基本功能

電話索引

最多 100 個帶名稱的號碼

重撥

支援

音樂鈴聲類型

支援 (兩種旋律、五種訊號)

內線雙向通話

聽筒與聽筒之間 / 聽筒與主機之間

通話時間顯示

支援

L

LCD (液晶螢幕)	7, 16
對比度	21
變更語言	22

P

PIN	
修改	23
輸入	3, 23

四畫

文字，輸入	19
特殊字元	19
日期和時間	22

六畫

安全說明	5
------------	---

九畫

故障排除	24
如果有問題	24
液晶螢幕上的錯誤訊息	25
音量，設定	
揚聲器	20
蜂鳴器	20
響鈴	20
聽筒	20

十畫

記憶體儲存	16
-------------	----

十一畫

控制面板概述	6
液晶螢幕上的錯誤訊息	25
清潔	27

十二畫

無線聽筒程式設計	16
註冊	3

十三畫

鈴聲類型	20
電池	
充電	27
安裝	2
更換	28
電話	8
三方電話會議	1, 15
內線通話	1, 14
來電顯示記錄	10
保留	9
選擇主機	15
轉接	14
電話簿	
刪除	13
儲存	11
從來電顯示記錄	12
從撥出電話歷史記錄	11
變更	12

十四畫

維護，日常	27
說明	
液晶螢幕訊息	16
使用功能鍵	16
選單表	16

十五畫

撥號	
來電顯示記錄	10
電話簿	9
撥出電話歷史記錄 / 重撥	9
暫停	10

十六畫

選單表	17
-----------	----

二十二畫

聽筒預設值	23
-------------	----

商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

DECT 是 ETSI 的商標。

© 2008 兄弟工業株式會社版權所有

本使用說明書中提及的品牌和產品名稱都是其相應公司的註冊商標。

brother®

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com>

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。