


MFC-9440CN MFC-9450CDN

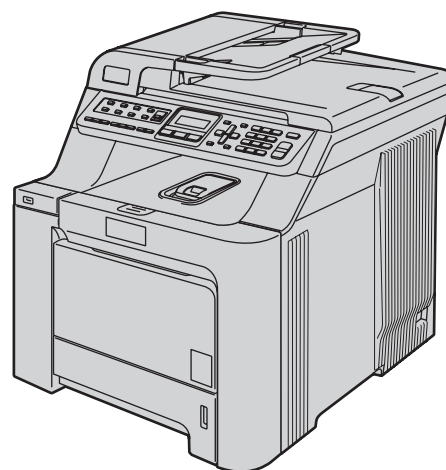

在使用本设备之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读此“快速安装指南”以便获取正确的安装步骤和说明。

步骤 1 安装本设备



步骤 2 安装驱动程序和软件

安装完成！

将此《快速安装指南》和随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

本指南中使用的符号

 警告	 注意	 不正确的安装
此图标警告您应如何避免避免可能造成的人身伤害。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏设备或其他部件。	此图标提醒您与本设备不兼容的设备和操作。
 注释	 使用说明书，软件使用说明书或网络使用说明书	
此图标提醒您如何应对可能出现的情况，或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考随机光盘上的使用说明书、软件使用说明书或网络使用说明书。	

开始

纸箱内组件	2
操作面板	3

步骤 1 – 安装本设备

拆除设备的包装材料	4
安装墨粉盒	5
将纸张装入纸盒	6
安装电源线和电话线	7
设置日期和时间	8
设置本机标志 ID	8
音频和脉冲拨号模式	9
选择接收模式	10
拨号前缀	10
设置液晶显示屏对比度	11

步骤 2 – 安装驱动程序和软件

Windows®

对于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 / XP / XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista™)	14
对于网络接口用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 / XP / XP 专业版 x 64 版本 / Windows Vista™)	17
防火墙设置	20

Macintosh®

对于 USB 接口电缆用户	22
适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	22
对于网络接口用户	24
适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	24

对于网络用户


BRAdmin Light 实用程序 (适用于 Windows® 用户)	27
安装 BRAdmin Light 配置实用程序	27
使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码以及网关	27
BRAdmin Light 实用程序 (适用于 Mac OS® X 用户)	28
使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码以及网关	28
网络基本管理 (网络浏览器)	29
将网络设置恢复为出厂默认设置	29

耗材及可选件

可选件	30
耗材	30

纸箱内组件

各国装箱清单可能不同。请保存所有包装材料、保护材料和打印机纸箱，以便将来运输之用。

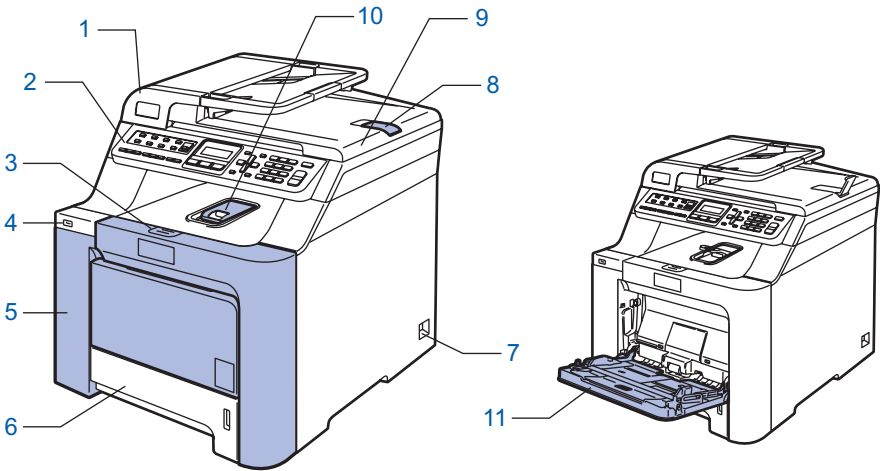

- 1 自动进稿器 (ADF)

2 操作面板

3 前盖释放按钮

4 USB 直接接口

5 前盖








6 纸盒
- 7 电源开关

8 自动进稿器的原稿输出托板

9 原稿盖

10 正面向下出纸托架


11 多功能纸盒 (MP 纸盒)

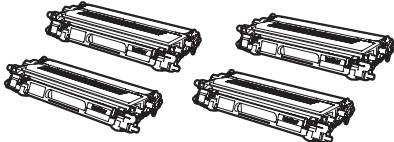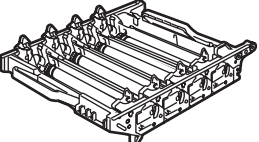 随机光盘 适用于 Windows® 适用于 Macintosh®	 快速安装指南	 使用说明书	 转印带单元 (预先安装)
 交流电源线	 USB 接口电缆	 电话线	 有关重新包装的插页和塑料包装袋
 废粉仓 (预先安装)	 墨粉盒 (黑色、青色、品红色和黄色)		 硒鼓单元 (预先安装)

- 为确保安全操作，必须仅将随机电源线的插头插入标准接地电源插座。否则可能会引起电击伤害和过度的电噪声辐射。
- 网络接口电缆不是标配附件。请购买适合您要使用的网络接口电缆。
- 此时请勿连接接口电缆。请在安装软件的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。
- USB 接口电缆为标配附件
请确保您使用的 USB 2.0 接口电缆的长度不超过 2 米。使用 USB 接口电缆时，确保将其连接到计算机的 USB 端口上，请勿将其连接到键盘的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。
- 网络接口电缆
对于 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网网络，应使用一个直通 5 类 (或更高版本) 的双绞电缆。

操作面板

MFC-9440CN 和 MFC-9450CDN 具有相似的控制按键。

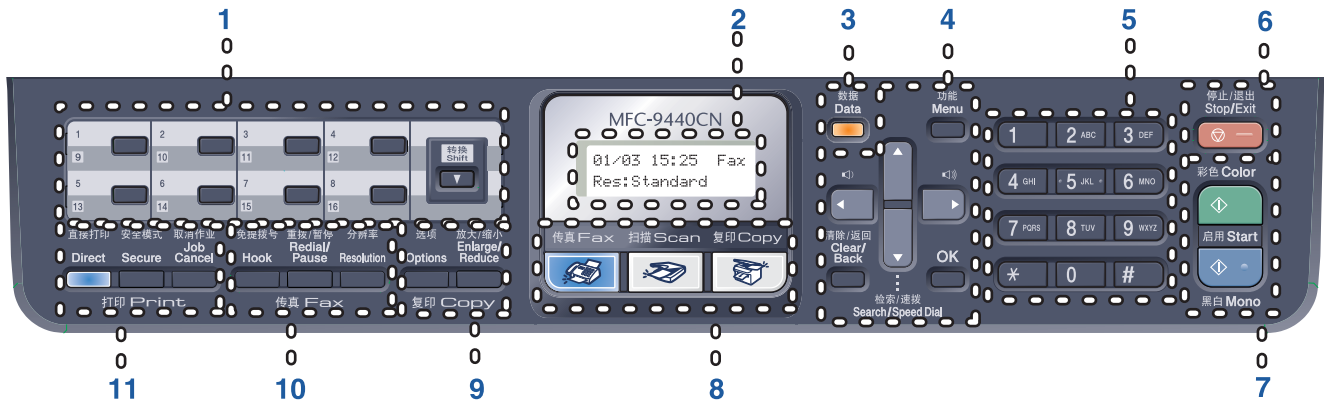


- | | |
|---------------|-----------|
| 1 单拨号键 | 7 启用键 |
| 2 LCD (液晶显示屏) | 8 模式键 |
| 3 数据指示灯 | 9 复印键 |
| 4 功能键 | 10 传真和电话键 |
| 5 拨号盘 | 11 打印键 |
| 6 停止 / 退出键 | |

有关操作面板的详细信息，请参见使用说明书第 1 章的“操作面板概述”。

注释

本设备约重 33.0 千克 (72.8 lb)。为避免造成伤害，至少需要两人共同抬起设备。放下设备时，请小心避免夹到手指。

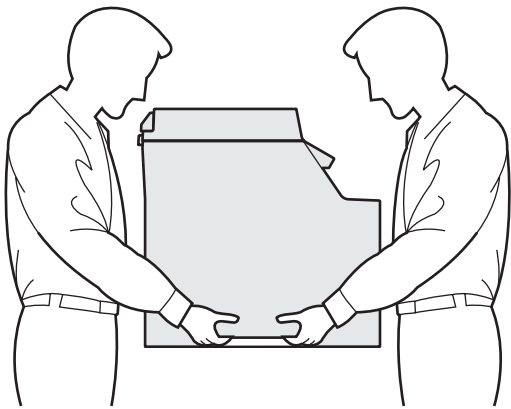


1 拆除设备的保护材料

重要事项

保存所有包装材料、保护材料和纸箱，以便日后装运设备时使用。


！ 注意

请勿插入电源插头。

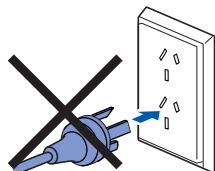


1 移去设备的保护带。



2 按下前盖释放按钮，然后打开前盖。

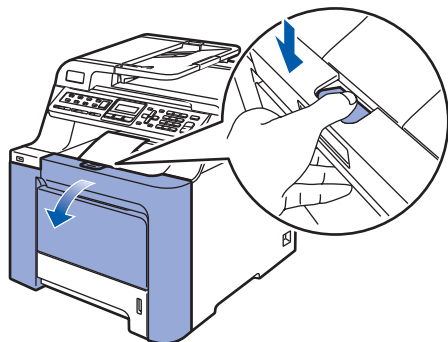


3 如下图所示，移去四个橙色保护材料。

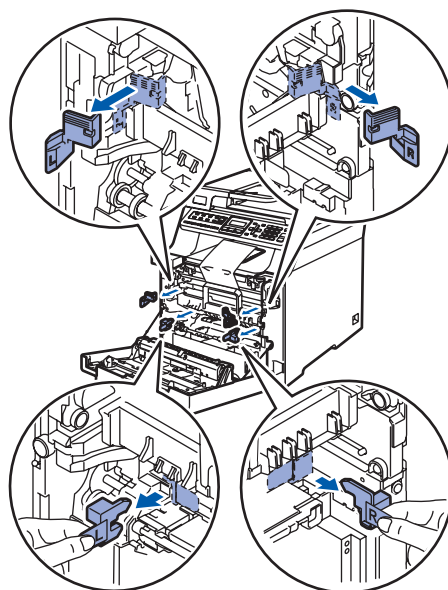

4 握住硒鼓单元的绿色把手。向上提起硒鼓单元，然后向外拉出直至其停止。

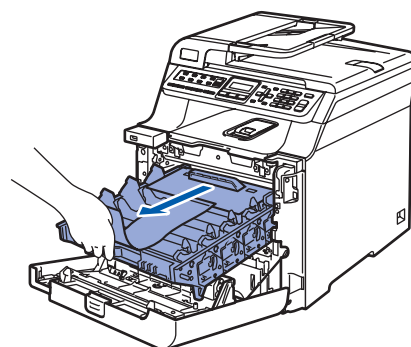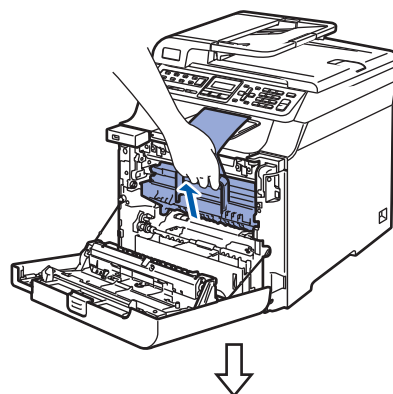


5 如下图所示，移去橙色保护材料。

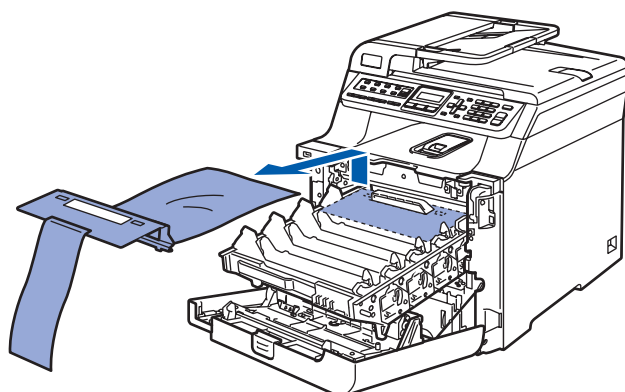


2 安装墨粉盒


- 1 打开墨粉盒的包装，然后左右摇晃墨粉盒 5-6 次。

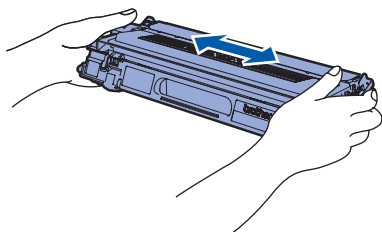

- 2 移除保护盖。

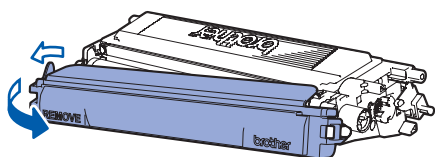


- 3 握住墨粉盒的把手，将其装入硒鼓单元。请确保装入的墨粉盒的颜色与硒鼓单元上标签的颜色相同，并确保墨粉盒放置到位后按下墨粉盒把手 (1)。

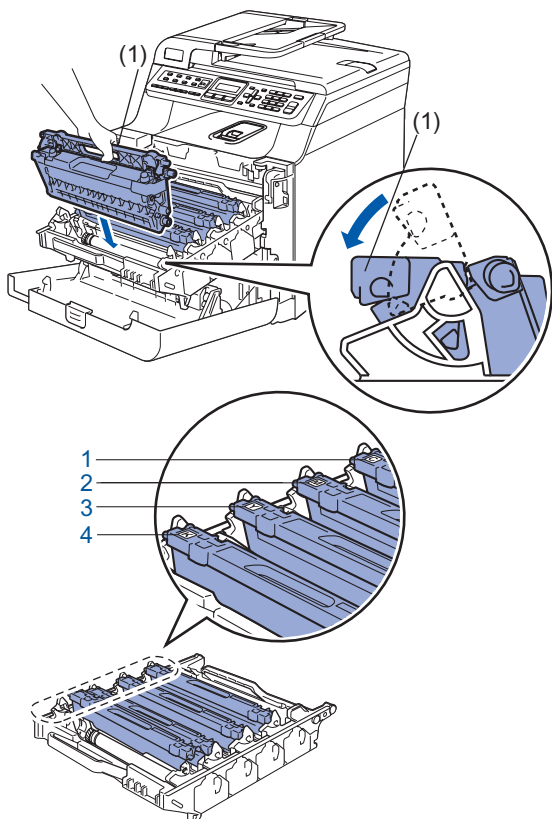


- 1 C — 青色
- 2 M — 品红色
- 3 Y — 黄色
- 4 K — 黑色

- 4 重复步骤 1 - 3，装入其他墨粉盒。

- 5 将硒鼓单元装回设备。

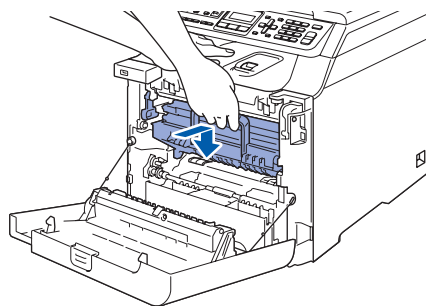


- 6 合上设备前盖。

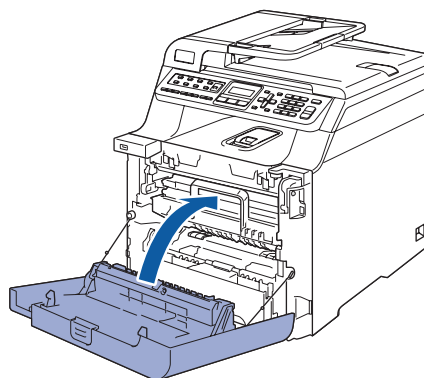


3 将纸张装入纸盒

! 注意


请勿连接接口电缆。请在安装软件的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。

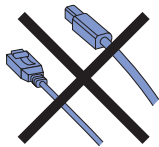


1 将纸盒从设备中完全拉出。

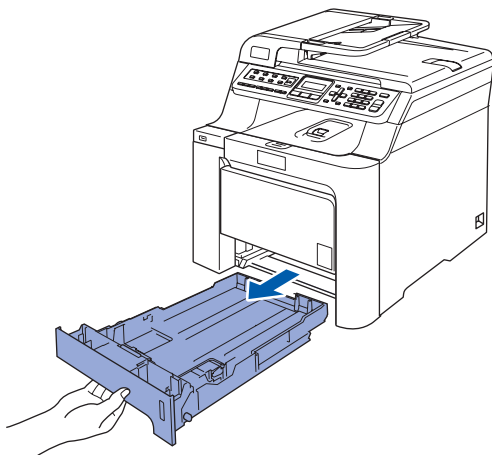


2 当按下绿色纸张导块释放杆 (1) 时，滑动纸张导块以适合纸张尺寸。确保导块已牢固地嵌入插槽中。

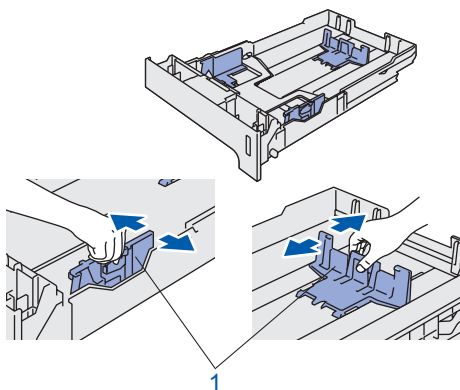


3 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。

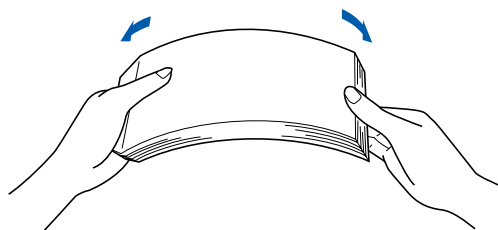

4 将纸张放入纸盒。确保纸盒中的纸张平整，并位于最大纸张限量标记之下。

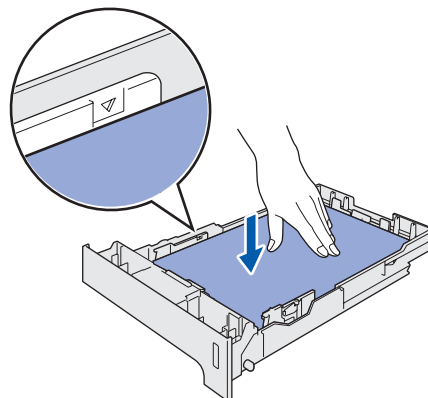


5 将纸盒牢固地装回设备。

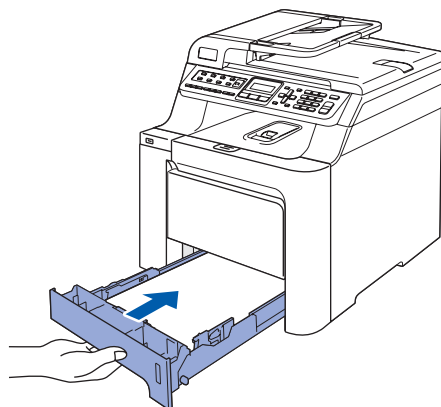


4 安装电源线和电话线

- 1 确保电源开关已关闭。移除覆盖在交流电源插口上的标签。

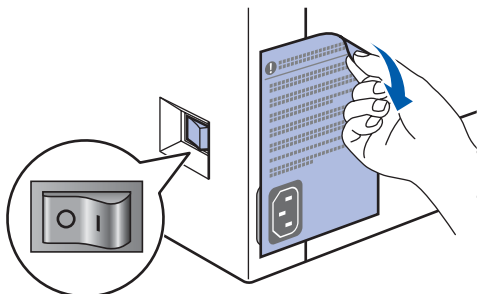


- 2 将交流电源线连接到设备上。

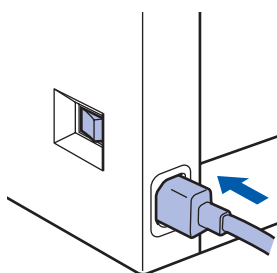

- 3 将电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。



- 4 将电话线的一端插到设备上标有 **LINE** 的插孔中，将另一端插到墙上电话插座中。

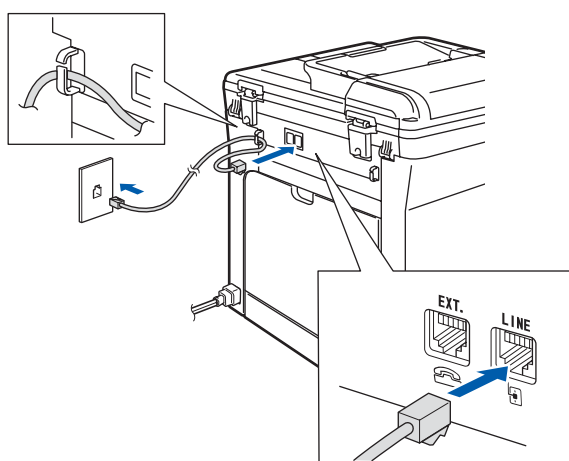


警告

- 本设备必须配备接地插头。
- 由于设备通过插座接地，当您将设备连接到电话线时，电源线始终连接在设备上，因此可防止电话网络上潜在的电路危险。同样，当您要移动设备时，应先断开电话线然后再断开电源线以保护您的人身安全。

注释


如果与外接电话共用一条电话线，请按下图所示进行连接。

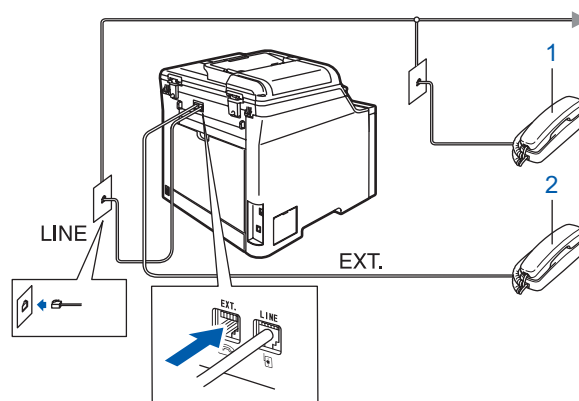

- 1 分机电话
- 2 外接电话

注释

如果与外接应答设备共用一条电话线，请按下图所示进行连接。

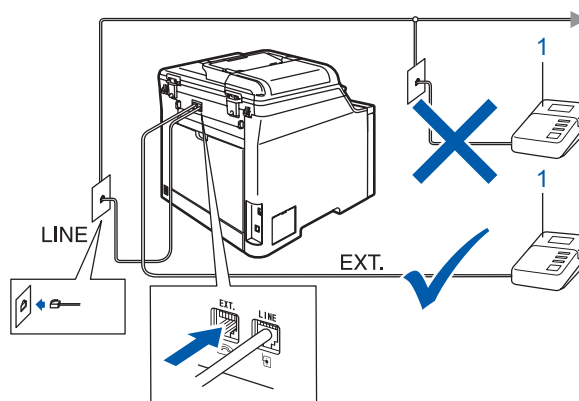

- 1 电话应答设备



请将接收模式设置为

External TAD (外接应答设备)。

更多详细信息请参见第 10 页上的选择接收模式和使用说明书第 7 章中的“连接外接应答设备”。

5 设置日期和时间

设备显示日期和时间，如果设置了本机标志 ID，它将添加到对方接收到的每张传真上。

- 1 按**功能**键。
- 2 按数字 **0**。
- 3 按数字 **2**。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按 **OK** 键。



Date&Time
Year:2009

(例如：输入 **0**、**8** 即表示 2009 年)

- 5 使用拨号盘输入表示月份的两位数字，然后按 **OK** 键。



Date&Time
Month:03

(例如：输入 **0**、**3** 即表示 3 月份)

- 6 使用拨号盘输入表示日期的两位数字，然后按 **OK** 键。



Date&Time
Day:25

(例如：输入 **2**、**5** 即表示 25 号)

- 7 使用拨号盘以 24 小时制输入时间，然后按 **OK** 键。



Date&Time
Time:15:25

(例如：输入 **1**、**5**、**2**、**5** 即表示下午 3 点 25 分)

- 8 按**停止 / 退出**键。




注释

如果输入错误，按**停止 / 退出**键从步骤 1 重新进行输入。

6 设置本机标志 ID

可以将姓名和传真号码储存在设备中，这些信息将添加到对方接收到的传真页上。

- 1 按**功能**键。
- 2 按数字 **0**。
- 3 按数字 **3**。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码 (最多 20 个数字)，然后按 **OK** 键。



Station ID
Fax:

- 5 使用拨号盘输入您的电话号码 (最多 20 个数字)，然后按 **OK** 键。要为国际拨号代码输入“+”，按 * 键。例如：要输入中国拨号代码“+86”，按 * 键和数字 **8**、**6**，然后输入您的传真号码。



Station ID
Tel:+86XXXXXXXX

- 6 使用拨号盘输入您的名称 (最多 20 个字符)，然后按 **OK** 键。



Station ID
Name:



注释

- 参考以下图表输入名称。
- 如果需要输入的字符与前一字符位于同一键上，按  键将光标移到右侧。
- 如果输入字符错误并要更改，按  键将光标移动到错误字符下方，按**清除 / 返回**键。

按键	一 次	二次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 更多详细信息，请参见使用说明书中的“输入文本”。

7 按**停止 / 退出**键。


7 音频和脉冲拨号模式

设备开始设置音频拨号服务。如果您有脉冲拨号服务 (循环)，则需要更改拨号模式。

- 1** 按**功能**键。
- 2** 按数字 **0**。
- 3** 按数字 **4**。
- 4** 按  或  键选择 Pulse (脉冲) (或 Tone (音频))。
- 按 **OK** 键。
- 5** 按**停止 / 退出**键。

8 选择接收模式

有四种接收模式：Fax Only (仅传真)，Fax/Tel (传真/电话)，Manual (手动) 和 External TAD. (外接应答设备)。选择最符合您需要的 Receive Mode (接收模式)。

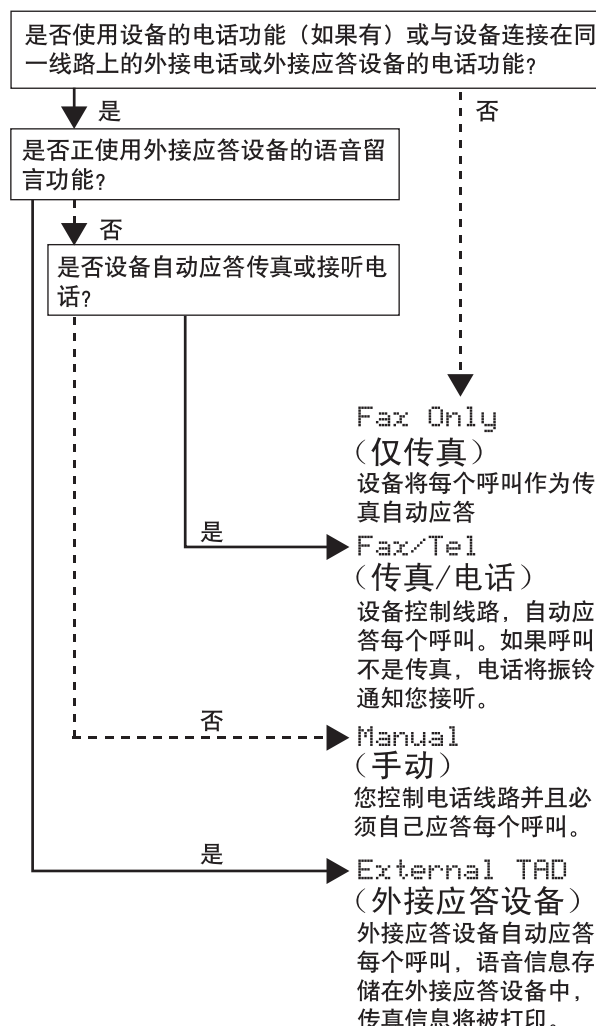

- 1 按功能键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 1。
- 4 按  或  键选择模式。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

 更多详细信息，请参见使用说明书第 6 章中的“接收传真”。

9 拨号前缀

拨号前缀设置可自动在您拨打每个传真号码前拨一个预设的号码。例如：如果您的电话系统在拨外线号码时要加拨 9，您可使用此设置在每个发送的传真前自动拨 9。

- 1 按功能键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 6。
- 4 按  或  键选择 On (开) 或 Off (关)，然后按 OK 键。

执行以下操作中的一项：

- 若选择 On (开)，转到步骤 5。
- 若选择 Off (关)，转到步骤 7。

- 5 按数字 1 或 2 选择 1.Change (更改) 或 2.Exit (退出)。

执行以下操作中的一项：

- 若选择 1.Change (更改)，转到步骤 6。
- 若选择 2.Exit (退出)，转到步骤 7。



注释

默认设置是“9”。

- 6 在拨号盘上输入前缀号码 (最多 5 个数字)，然后按 OK 键。



注释

- 您可使用数字 0 - 9, #, 和 !。(按免提拨号键显示“!”)
- ! 不可与其他任何数字或字母一起使用。
- 如果脉冲拨号模式为开，# 和 * 不可用。

- 7 按停止 / 退出键。

10 设置液晶显示屏对比度

可调节对比度使液晶显示屏更亮或更暗。

1 按**功能键**。

2 按数字**1**。

3 按数字**7**。

4 按  键增强对比度。

—或—

按  键降低对比度。

按 **OK** 键。

5 按**停止 / 退出键**。

随机光盘 “MFL-Pro Suite”

Windows®



安装 MFL-Pro Suite

可以安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。



安装其他驱动程序或实用程序

可以安装附加的 MFL-Pro Suite 软件实用程序，也可安装无 Presto!® PageManager® 的 MFL-Pro Suite 或仅安装驱动程序。



文档

查看 HTML 格式的使用说明书、软件使用说明书和网络使用说明书。您可访问 Brother 解决方案中心查看 PDF 格式的说明书。(需连接至因特网进行查看) 软件使用说明书和网络使用说明书包含设备连接计算机时可用功能的说明。(例如：打印、扫描和网络的详细信息)



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

登录 Brother 解决方案中心了解常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用本设备的提示。(需连接至因特网进行查看)



耗材信息

访问我们的网站

<http://www.brother-cn.net/supply.html> 了解 Brother 正品耗材的相关信息。



修复 MFL-Pro Suite (仅适用于 USB 用户)

若在安装 MFL-Pro Suite 过程中出现错误，使用此选项可自动修复并重新安装 MFL-Pro Suite。



注释

MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、Brother ControlCenter3 和 Presto!® PageManager®。Presto!® PageManager® 是用于扫描和浏览文档的文档管理应用程序。

Macintosh®



Start Here OSX (按这里启动 OSX)

可安装适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的 MFL-Pro Suite，包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、Brother ControlCenter2 和 BRAdminLight。



Documentation (文档)

查看 HTML 格式的使用说明书、软件使用说明书和网络使用说明书。您可访问 Brother 解决方案中心查看 PDF 格式的说明书。(需连接至因特网进行查看) 软件使用说明书和网络使用说明书包含设备连接计算机时可用功能的说明。(例如：打印、扫描和网络的详细信息)



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

登录 Brother 解决方案中心了解常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用本设备的提示。(需连接至因特网进行查看)



Presto! PageManager

您可安装 Presto!® PageManager® 来增加 Brother ControlCenter2 的 OCR 功能并轻松扫描、共享和管理照片和文档。



Utilities (实用程序)

可使用此文件夹中包含的以下两种实用程序。

- Presto!® PageManager® UnInstaller
- BRAdmin Light

步骤 2

安装驱动程序和软件

请在本页上选择您使用的操作系统和接口电缆的提示。
最新的驱动程序以及有关问题的最佳解决方案，请直接从光盘 / 驱动程序或 <http://solutions.brother.com> 登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)。

Windows®



对于 USB 接口电缆用户	14
---------------------	----



对于网络接口用户 (适用于 Windows Server® 2003 请参见网络使用说明书第 5 章)	17
--	----

Macintosh®



对于 USB 接口电缆用户	22
---------------------	----



对于网络接口用户	24
----------------	----

对于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 / XP / XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista™)


重要事项

请确保已完成第 4 至 11 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

注释


- 在安装 MFL-Pro Suite 前关闭所有正在运行的应用程序。
- 随机光盘包含 Presto!® PageManager®。此软件仅支持 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本和 Windows Vista™。在安装 MFL-Pro Suite 前请升级到最新版本的 Windows® Service Pack。

- 若您已连接了接口电缆，关闭设备并断开设备与交流电源插座及计算机的连接。

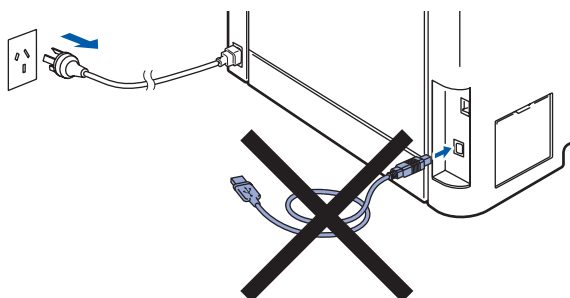

- 打开计算机。(您必须以管理员身份登录)

- 将 Windows® 随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。如果出现语言选择屏幕，选择语言。

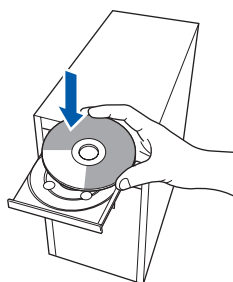

- 将出现光盘主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




注释

- 如果未出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录文件夹中使用 Windows® 浏览器运行 **start.exe** 程序。
- 对于 Windows Vista™，当出现用户帐户控制屏幕时，点击**允许**。




- 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击**是**。

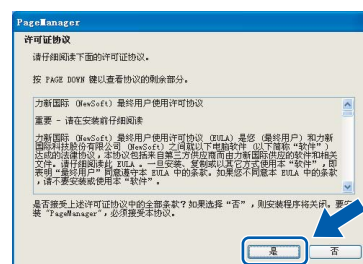

Presto!® PageManager® 将自动开始安装，接着将进行 MFL-Pro Suite 的安装。

- 6** 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

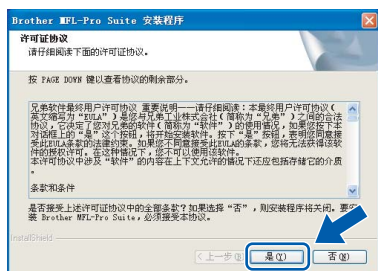

- 7** 选择**本地连接**，然后点击**下一步**。将继续进行程序安装。





注释

- 对于 Windows Vista™，当出现此屏幕时，选中复选框，然后点击**安装**以正确完成安装。



- 若想安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。当出现**选择功能**屏幕时，选择**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕提示进行操作。

- 8** 当出现该屏幕时，移除设备上覆盖在 USB 端口上的标签。将 USB 接口电缆的一端连接到计算机上，然后再将其另一端连接到设备上。

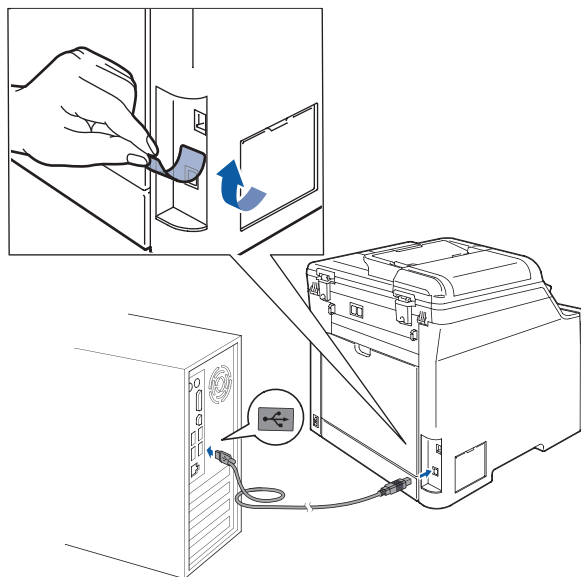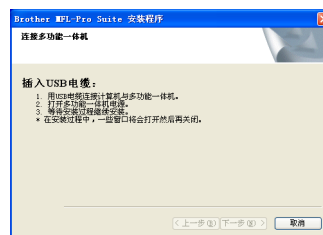

！ 注意

请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。Brother 建议您直接将本设备连接到计算机上。

- 9** 将电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。



Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕将逐个出现，请稍等。

！ 注意

安装过程中请勿取消任何屏幕。

- 10** 当出现在线注册屏幕时，请选择并遵循屏幕提示进行操作。



- 11** 点击**完成**重新启动计算机。(在重新启动计算机后，您必须以管理员身份登录)



注释

- **XML Paper Specification 打印机驱动程序**
XML Paper Specification 打印机驱动程序是最适合用于从使用 XML Paper Specification 格式文件的应用程序中进行打印的驱动程序，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) <http://solutions.brother.com> 下载最新的驱动程序。
- 计算机重新启动后，将自动运行**安装诊断程序**。如果安装失败，将出现安装结果窗口。如果**安装诊断程序**显示出现错误，请遵循屏幕提示进行操作或阅读在线帮助和在**开始/(所有) 程序/ Brother/MFC-XXXX** 中的常见问题解答。



MFL-Pro Suite (包括打印机驱动程序和扫描驱动程序) 已安装完成。

对于网络接口用户

(适用于 Windows® 2000 专业版 / XP / XP 专业版 x 64 版本 / Windows Vista™)

重要事项


请确保已完成第 4 至 11 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

注释

随机光盘包含 Presto!® PageManager®。此软件仅支持 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本和 Windows Vista™。在安装 MFL-Pro Suite 前请升级到最新版本的 Windows® Service Pack。

1 关闭设备并从交流电源插座中拔出电源插头。

2 将网络接口电缆连接到设备，然后将其连接到网络。

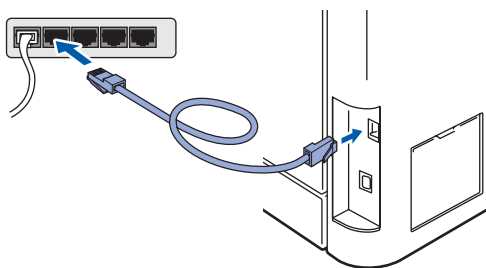

3 将电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。




4 打开计算机。(您必须以管理员身份登录) 安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭所有正在运行的应用程序。

注释

安装前，如果正在使用个人防火墙软件，请将其禁用。安装完毕后，重新启动个人防火墙软件。

5 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果屏幕上出现型号名称选项，选择本设备。如果出现语言选择屏幕，选择语言。

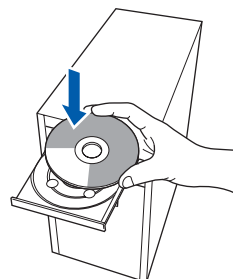

6 将出现光盘主菜单。点击**安装 MFL-Pro Suite**。




注释

- 如果未出现此窗口，请从 Brother 光盘的根目录文件夹中使用 Windows® 浏览器运行 **start.exe** 程序。
- 对于 Windows Vista™，当出现用户帐户控制屏幕时，点击**允许**。




- 7 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击**是**。

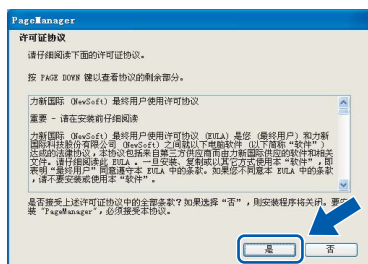

Presto!® PageManager® 将自动开始安装，接着将进行 MFL-Pro Suite 的安装。

- 8 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

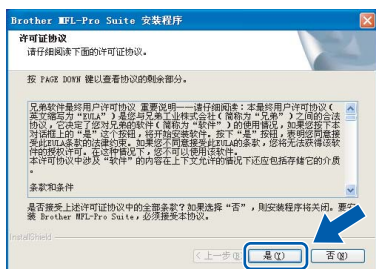

- 9 选择**网络连接**，然后点击**下一步**。



注释

若想安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，选择**自定义安装**然后遵循屏幕提示进行操作。当出现**选择功能**屏幕时，选择**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕提示进行操作。

- 10 如果网络中已配置本设备，请从列表中选择该设备，然后点击**下一步**。如果只有一台 Brother 设备连接到网络上，此窗口不会出现，将自动选择本设备。



如果设备的 IP 地址栏中显示 APIPA，点击**配置 IP 地址**，并输入适合您网络的设备 IP 地址。



注释

如果网络中未配置设备，将出现以下屏幕。



点击**确定**。

出现**配置 IP 地址**窗口。输入适合您网络的设备 IP 地址。

- 11 Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕将逐个出现，请稍等。



注意

安装过程中请勿取消任何屏幕。



注释

对于 Windows Vista™，当出现此屏幕时，选中复选框，然后点击**安装**以正确完成安装。



- 12** 当出现 Brother 和 ScanSoft 在线注册屏幕时，请选择并遵循屏幕提示进行操作。



- 13** 点击**完成**重新启动计算机。
(在重新启动计算机后，您必须以管理员身份登录)



确定!

MFL-Pro Suite 已安装完成。

注释

- **XML Paper Specification 打印机驱动程序**
XML Paper Specification 打印机驱动程序是最适合用于从使用 XML Paper Specification 格式文件的应用程序中进行打印的驱动程序，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) <http://solutions.brother.com> 下载最新的驱动程序。

- MFL-Pro Suite 包括网络打印机驱动程序、网络扫描驱动程序、Brother ControlCenter3 和 Presto!® Page Manager®。

Presto!® Page Manager® 是用于浏览扫描文档的文档管理应用程序。

- 计算机重新启动后，将自动运行安装诊断程序。如果安装失败，将出现安装结果窗口。如果安装诊断程序显示出现错误，请遵循屏幕提示进行操作或阅读在线帮助和在**开始/(所有) 程序 /Brother/MFC-XXXX**中的常见问题解答。
- 一旦确认安装后可以打印，请重新启动个人防火墙软件。
- 对于网络扫描和打印，计算机上的防火墙可能阻止必要的网络连接。
请遵循下页操作说明配置您的 Windows® 防火墙。如果您正在使用个人防火墙软件，请参见防火墙软件的使用说明书或联系软件制造商。

防火墙设置


对于网络扫描和打印，计算机中的防火墙设置可能阻止了必要的网络连接。如果您正在使用 Windows® 防火墙，遵循用于 Windows® XP SP2 或 Windows Vista™ 的说明进行操作。如果您正在使用个人防火墙软件，请参见防火墙软件的使用说明书或联系软件制造商。

■ 对于 Windows® XP SP2 用户：

- 1 点击 **开始** 按钮、**控制面板**，然后点击 **Windows 防火墙**。


确保在常规选项卡上的 Windows 防火墙设置为启用。

- 2 点击 **高级** 选项卡，然后点击 **设置 ...** 按钮。

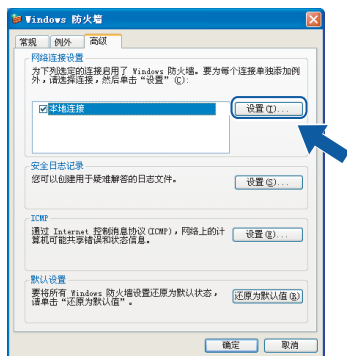

- 3 点击 **添加** 按钮。
- 4 为网络扫描添加端口 **54925**，输入以下信息：
 1. 在 **服务描述** 中：
输入任何说明，例如 “Brother Scanner”。
 2. 在 **在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址 (例如 192.168.0.12)** 中：
输入 “Localhost”。
 3. 在 **此服务的外部端口号** 中：
输入 “54925”。
 4. 在 **此服务的内部端口号** 中：
输入 “54925”。
 5. 确认已选择了 **UDP**。

6. 点击 **确定**。

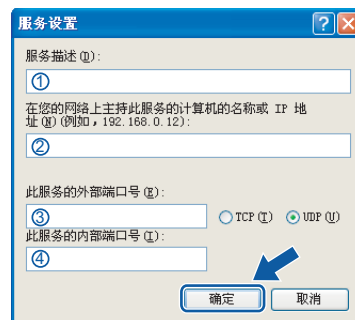

- 5 点击 **添加** 按钮。
- 6 为网络 PC-Fax 添加端口 **54926**，输入以下信息：
 1. 在 **服务描述** 中：
输入任何说明，例如 “Brother PC-FAX”。
 2. 在 **在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址 (例如 192.168.0.12)** 中：
输入 “Localhost”。
 3. 在 **此服务的外部端口号** 中：
输入 “54926”。
 4. 在 **此服务的内部端口号** 中：
输入 “54926”。
 5. 确认已选择了 **UDP**。
 6. 点击 **确定**。
- 7 若您的网络连接仍旧有问题，点击 **添加** 按钮。
- 8 为网络扫描、网络 PC-Fax 接收和网络打印、添加端口 **137**，输入以下信息：
 1. 在 **服务描述** 中：
输入任何说明，例如 “Brother Network Print”。
 2. 在 **在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址 (例如 192.168.0.12)** 中：
输入 “Localhost”。
 3. 在 **此服务的外部端口号** 中：
输入 “137”。
 4. 在 **此服务的内部端口号** 中：
输入 “137”。
 5. 确认已选择了 **UDP**。
 6. 点击 **确定**。
- 9 确保添加并选择了新的设置，然后点击 **确定**。

■ 对于 Windows Vista™ 用户：


- 1 点击**开始按钮**、**控制面板**、**网络和 Internet**，**Windows 防火墙**，然后点击**更改设置**。
确保在**常规选项卡**上的 Windows 防火墙设置为启用。
- 2 当出现**用户帐户控制**屏幕时，请执行以下操作。
■ 管理员身份的用户：点击**继续**。



- 不是管理员身份的用户：输入管理员密码，然后点击**确定**。




- 3 确保在**常规选项卡**上的 Windows 防火墙设置为启用。
- 4 点击**例外选项卡**。

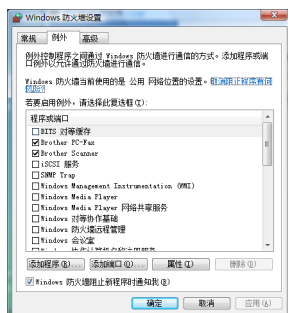

- 5 点击**添加端口 ... 按钮**。

- 6 为网络扫描添加端口 **54925**，输入以下信息：

1. 在**名称**中：输入任何说明，例如“Brother Scanner”。
2. 在**端口号**中：输入“54925”。
3. 确认已选择了 **UDP**。
然后，点击**确定**。

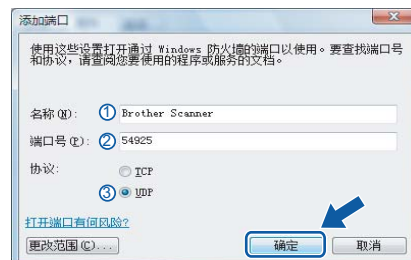


- 7 点击**添加端口 ... 按钮**。

- 8 为网络 PC-Fax 添加端口 **54926**，输入以下信息：

1. 在**名称**中：输入任何说明，例如“Brother PC-Fax”。
2. 在**端口号**中：输入“54926”。
3. 确认已选择了 **UDP**。
然后，点击**确定**。

- 9 确保添加并选择了新的设置，然后点击应用。

- 10 若您的网络连接如网络扫描或打印仍旧有问题，选中例外选项卡中的**文件和打印机共享**框，然后点击**确定**。

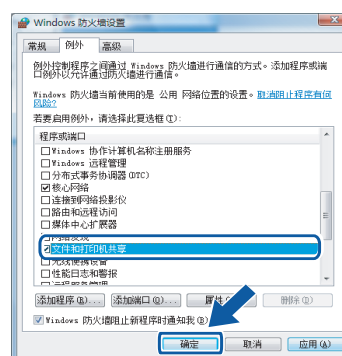

对于 USB 接口电缆用户

适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本


重要事项

请确保已完成第 4 至 11 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

注释

对于 Mac OS® X 10.2.0-10.2.3 的用户，请将版本升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。（有关更高版本信息，请登录 <http://solutions.brother.com>）

- 1 移除设备上覆盖在 USB 端口上的标签。将 USB 接口电缆的一端连接到计算机，然后将其另一端连接到设备。

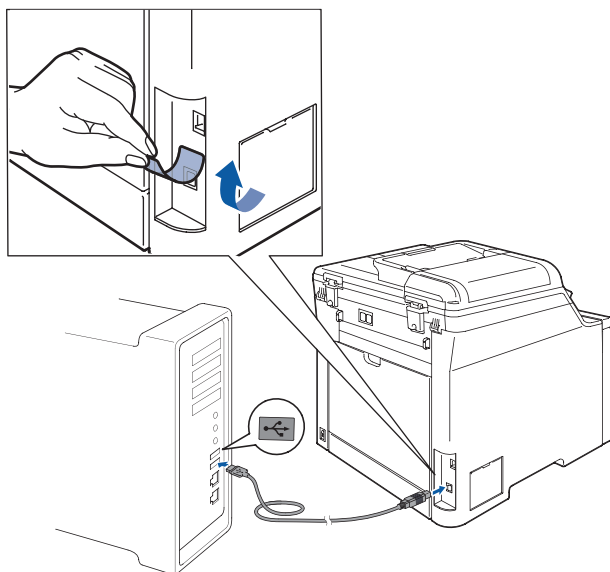

注意


请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无电源的 USB 集线器上。Brother 建议您直接将本设备连接到计算机上。

注释


确保已连接电源线并打开设备。

- 2 打开 Macintosh®。

- 3 将 Macintosh® 随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

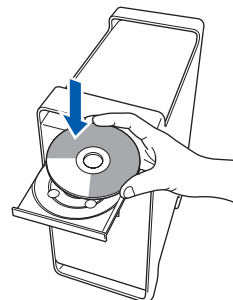

- 4 双击 **Start Here OSX (按这里启动 OSX)** 图标，开始安装。请遵循屏幕提示进行操作。

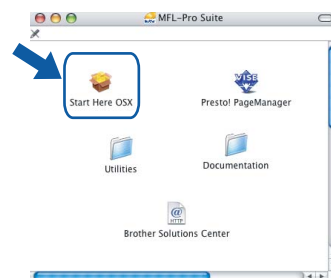

软件安装将持续几秒钟，请等待。安装完成后点击 **Restart (重新启动)**，完成软件的安装。

注释

请参见光盘上的软件使用说明书来安装 PS 驱动程序。

- 5 Brother 软件将搜索 Brother 设备。这时将出现以下屏幕。




- 6** 当出现该屏幕时，点击**好**。



确定!

对于 Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：
MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描驱动程序和 Brother ControlCenter2 已安装完成。
转到步骤 11。

- 7** 对于 Mac OS® X 10.2.4-10.2.8 用户：点击**添加**。

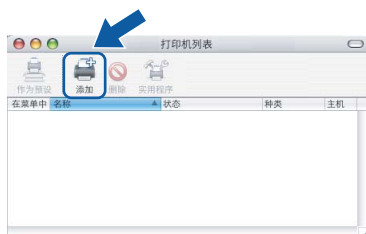


- 8** 选择 **USB**。



- 9** 选择您的型号名称，然后点击**添加**。




- 10** 点击**打印机设置实用程序**，然后点击**退出打印机设置实用程序**。

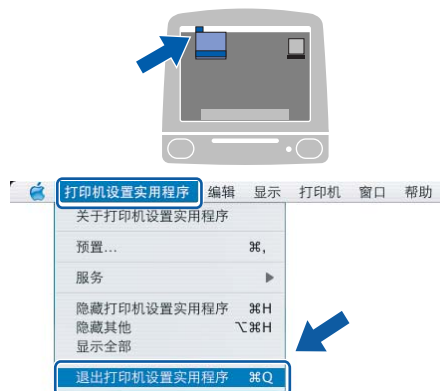

确定!

MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描驱动程序和 Brother ControlCenter2 已安装完成。

- 11** 要安装 Presto!® PageManager®, 双击 **Presto! PageManager** 图标并遵循屏幕提示进行操作。

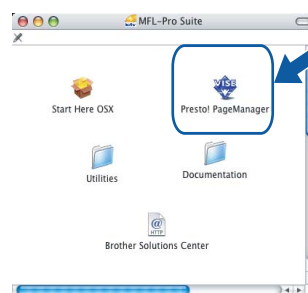

注释

安装 Presto!® PageManager® 后，OCR 性能便已添加到 Brother ControlCenter2 中。您可使用 Presto!® PageManager® 轻松地扫描、共享和管理照片和文档。

确定!

Presto!® PageManager® 已安装完成。

对于网络接口用户

适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本


重要事项

请确保已完成第 4 至 11 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

 注释


对于 Mac OS® X 10.2.0-10.2.3 的用户，请将版本升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。(有关更高版本信息，请登录 <http://solutions.brother.com>)

- 1 将网络接口电缆连接到设备，然后将其连接到网络。

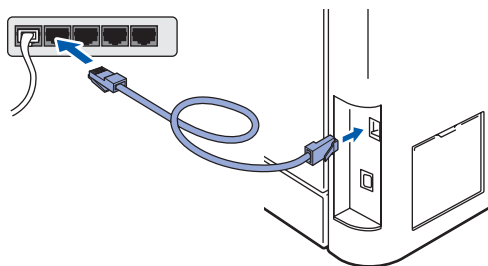
 **注释**

确保已连接电源线并打开设备。

- 2 打开 Macintosh®。
- 3 将 Macintosh® 随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

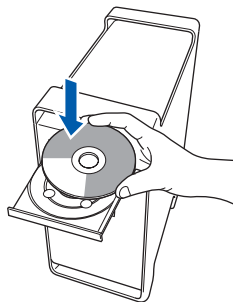

- 4 双击 **Start Here OSX (按这里启动 OSX)** 图标，开始安装。请遵循屏幕提示进行操作。

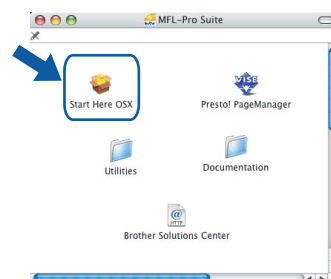

软件安装将持续几秒钟，请等待。安装完成后点击 **Restart (重新启动)**，完成软件的安装。

 注释

请参见光盘上的网络使用说明书来安装 PS 驱动程序。

- 5** Brother 软件将搜索 Brother 设备。这时将出现以下屏幕。对于 Mac OS® X 10.2.4-10.2.8 用户转到步骤 7。



注释

- 如果网络中已配置本设备，请从列表中选择该设备，然后点击**确定**。如果只有一台 Brother 设备连接到网络上，此窗口不会出现，将自动选择本设备。转到步骤 6。对于 Mac OS® X 10.2.4-10.2.8 用户转到步骤 7。



- 当出现该屏幕时，点击**好**。



在**显示名称**栏中输入 Macintosh® 的名称，最多 15 个字符，然后点击**确定**。转到步骤 6。

可输入任何您想要的名称。



- 如果想使用设备上的扫描键扫描整个网络，您必须选中用设备上的“**扫描到**”功能注册您的计算机框。
- 当按**扫描**键并选择一个扫描选项时，您输入的名称将出现在设备的液晶显示屏上。(更多信息，请参见光盘上软件使用说明书的网络扫描)

- 6** 当出现该屏幕时，点击**好**。




确定!

对于 Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：

MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描驱动程序和 Brother ControlCenter2 已安装完成。转到步骤 11。


- 7** 对于 Mac OS® X 10.2.4-10.2.8 用户：点击**添加**。

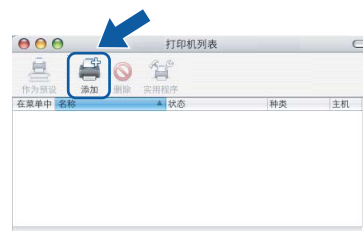

- 8** 对于 Mac OS® X 10.2.4-10.2.8 用户：如下图所示，作出选择。



- 9** 选择您的型号名称，然后点击**添加**。

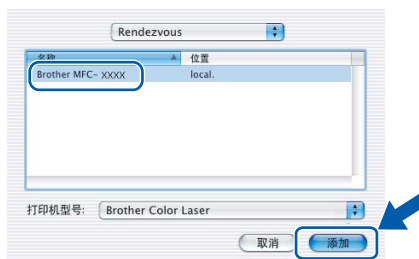


- 10** 点击打印机设置实用程序，然后点击退出打印机设置实用程序。



确定!

MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描驱动程序和 Brother ControlCenter2 已安装完成。

- 11** 要安装 Presto!® PageManager®, 双击 Presto! PageManager 图标并遵循屏幕提示进行操作。

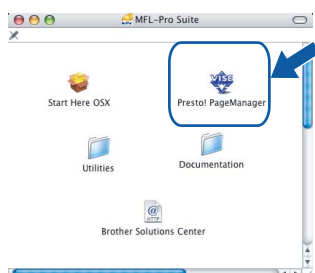

注释

安装 Presto!® PageManager® 后，OCR 性能便已添加到 Brother ControlCenter2 中。您可使用 Presto!® PageManager® 轻松地扫描、共享和管理照片和文档。

确定!

Presto!® PageManager® 已安装完成。

BRAdmin Light 实用程序 (适用于 Windows® 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。也可以在您的网络中搜索 Brother 产品、查看状态和配置如 IP 地址等基本网络设置。

关于 BRAdmin Light 的更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com>。



注释

若需要更高级的打印机管理程序，可从 <http://solutions.brother.com> 下载最新版本的 Brother BRAdmin 专业版实用程序。

安装 BRAdmin Light 配置实用程序



注释

默认的打印服务器密码为“access”。您可使用 BRAdmin Light 更改该密码。

- 1 点击菜单屏幕上**安装其他驱动程序或实用程序**。



- 2 点击 **BRAdmin Light**，然后遵循屏幕提示进行操作。




使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码以及网关




注释

若在您的网络中有一台 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，就不必进行以下操作。打印服务器将自动获取其 IP 地址。


- 1 启动 BRAdmin Light。它将自动搜索新设备。



- 2 双击未配置的设备。

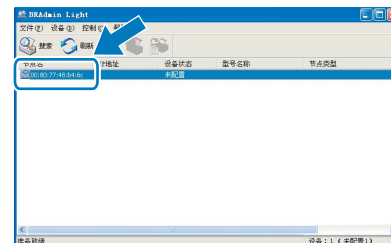

- 3 在引导方式中选择**STATIC (静态)**。输入 IP 地址、子网掩码和网关，然后点击 OK。

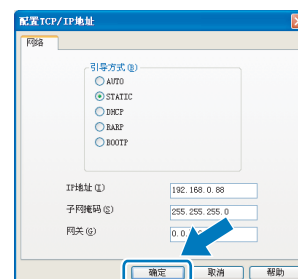

- 4 地址信息将保存到设备中。

BRAdmin Light 实用程序 (适用于 Mac OS® X 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。也可以在您的网络中搜索 Brother 产品、查看状态和配置基本网络设置，如搜索一台运行 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的计算机的 IP 地址。


当安装了打印机驱动程序后，将自动安装 BRAdmin Light 软件。若您已安装了打印机驱动程序，就不需要再次进行安装。关于 BRAdmin Light 的更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com>。

使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码以及网关


注释

- 若在您的网络中有一台 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，就不必进行以下操作。打印服务器将自动获取其 IP 地址。
- 请确保计算机安装了 Java™ 1.4.1_07 或更高版本的客户端软件。
- 默认的打印服务器密码为“access”。您可以使用 BRAdmin Light 更改该密码。


1 双击桌面上的 Macintosh HD 图标。

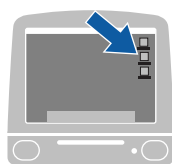


2 选择资源库、Printers (打印机)、Brother 和 Utilities (实用程序)。

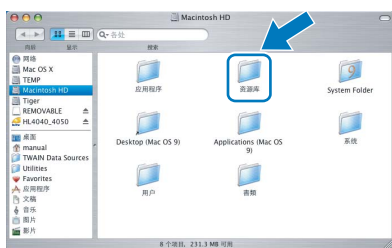


3 双击 BRAdmin Light.jar 文件并且运行该软件。BRAdmin Light 将自动搜索新设备。

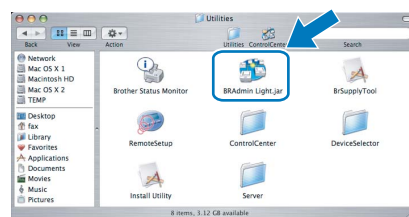

4 双击未配置的设备。

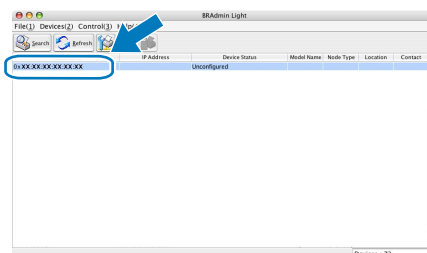

5 在 Boot Method (引导方式) 中选择 STATIC (静态)。输入 IP Address (IP 地址)、Subnet Mask (子网掩码) 和 Gateway (网关)，然后点击 OK。

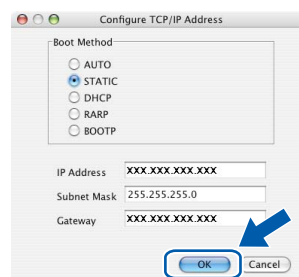

6 地址信息将被保存到设备中。

网络基本管理 (网络浏览器)

配有网络服务器的 Brother 打印服务器允许您使用 HTTP (超文本传输协议) 监控它的状态或更改它的一些配置设置。

注释

- 用户名为“**admin**”，默认密码为“**access**”。您可使用网络浏览器更改该密码。
- 我们建议 Windows® 用户使用 Microsoft Internet Explorer 6.0® (或更高版本) 或 Firefox® 1.0 (或更高版本)，Macintosh® 用户使用 Safari™ 1.0。请确保您使用的浏览器中的 JavaScript 和 Cookies 始终处于激活状态。我们建议您升级到 Safari™ 1.2 或更高版本以激活 JavaScript。要使用网络浏览器，您需要先知道打印服务器的 IP 地址。

- 1 打开您的浏览器。
- 2 在您的浏览器中输入：
http://printer_ip_address/
(“Printer_ip_address” 是打印机或打印服务器名称的 IP 地址)
■ 例如 http://192.168.1.2/



 请参见网络使用说明书的第 2 章。



将网络设置恢复为出厂默认设置

要将所有内部打印 / 扫描服务器的网络设置恢复为出厂默认设置，请遵循以下步骤。

- 1 请确保设备未在使用，然后断开设备上的所有电缆 (除电源线)。
- 2 按**功能**，然后按数字 **7**、**0**。
- 3 按数字 **1** 选择 Reset (重置)。
- 4 按数字 **1** 选择 Yes (是)。
- 5 设备将自动重新启动。启动后再次连接电缆。





可选件

本设备有以下可选配件。您可添加这些配件以扩展设备功能。

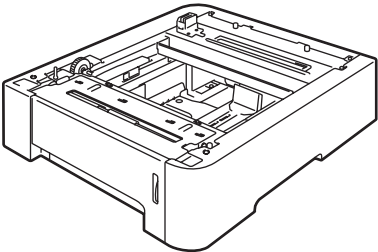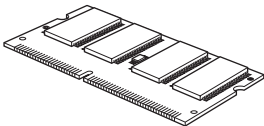低位纸盒单元	DIMM 内存
LT-100CL	
	
低位纸盒单元最多可放入500张纸。安装了低位纸盒单元后，设备的纸张容量最多增加至 800 张。更多详细信息参见使用说明书的附录 B。	您可通过安装(144-pin SO-DIMM)内存模块扩展内存。更多详细信息请参见使用说明书的附录 B。

耗材

需要更换耗材时，液晶显示屏将显示错误信息。
关于设备耗材的详细信息，请登录<http://solutions.brother.com>或联系您当地的 Brother 经销商。

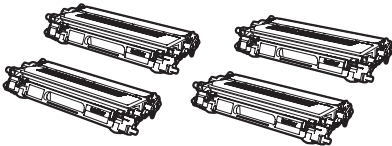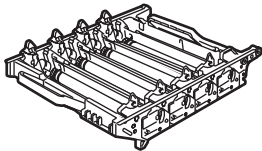墨粉盒	硒鼓单元
< 标准墨粉盒 > TN-170C/TN-170M/TN-170Y/TN-170BK < 高容量墨粉盒 > TN-175C/TN-175M/TN-175Y/TN-175BK	DR-170CL
	
转印带单元 (BU-100CL)	废粉仓 (WT-100CL)
	

商标

brother 标识是 Brother Industries, Ltd. 的注册商标。

brother 是 Brother Industries, Ltd. 的注册商标。

Multi-Function Link (多功能链接) 是 Brother International Corporation 的注册商标。

Windows 和 Microsoft 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。Windows Vista 是微软公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

Macintosh 和 TrueType 是苹果公司的注册商标。

Postscript 和 Postscript 3 是 Adobe 系统公司的注册商标或商标。

Presto! PageManager 是力新国际科技有限公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了其相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本说明书的出版在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含有最新产品的说明和规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

brother®