


Prima di utilizzare la stampante, leggere le istruzioni contenute nella presente Guida di installazione rapida.


! IMPORTANTE

NON collegare ancora il cavo di interfaccia.





1

Estrarre la stampante dalla confezione e verificare i componenti

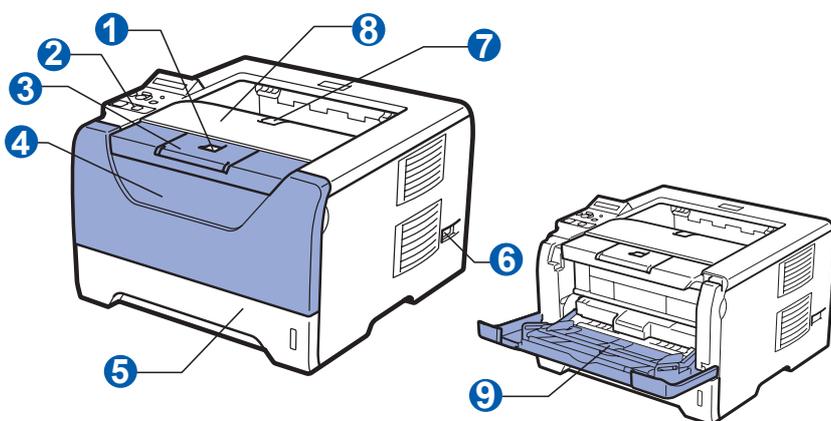

- 1 Pulsante di rilascio del coperchio anteriore
- 2 Pannello di controllo
- 3 Supporto estensibile del vassoio di uscita stampa verso il basso 1
- 4 Coperchio anteriore
- 5 Vassoio carta
- 6 Interruttore di alimentazione
- 7 Supporto estensibile del vassoio di uscita stampa verso il basso 2
- 8 Vassoio di uscita stampa verso il basso
- 9 Vassoio multiuso (Vassoio MP)

 <p>CD-ROM (comprende la Guida dell'utente e la Guida dell'utente in rete)</p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>	 <p>Assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner</p>	 <p>Cavo di alimentazione c.a.</p>
--	---	--	--

! AVVERTENZA

Per la confezione della stampante sono stati usati involucri in plastica. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere gli involucri lontano dalla portata dei bambini.

Nota

- Conservare il materiale di imballaggio e la scatola per poterli riutilizzare nel caso sia necessario trasportare la stampante.
- Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. Procurarsi il cavo di interfaccia adeguato da utilizzare (USB, parallelo o di rete).

Cavo USB

- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 (tipo A/B) di lunghezza non superiore a 2.0 metri.
- Quando si utilizza un cavo USB, assicurarsi di collegarlo alla porta USB del computer e non a una porta USB su una tastiera né un hub USB non alimentato.

Cavo parallelo


NON utilizzare un cavo di interfaccia parallela di lunghezza superiore a 2.0 metri. Utilizzare un cavo di interfaccia schermato compatibile con lo standard IEEE 1284.

Cavo di rete

Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Nota

Lasciare uno spazio minimo attorno alla stampante, come mostrato in figura.

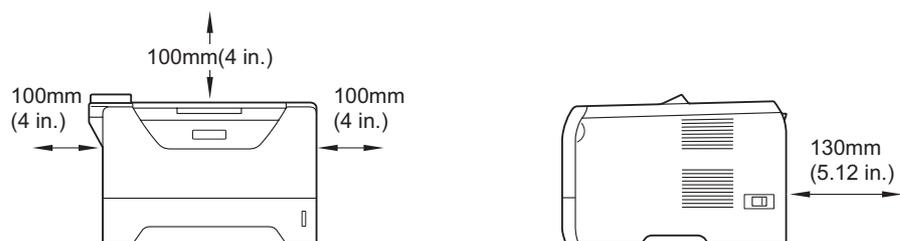

Simboli utilizzati in questa guida


 AVVERTENZA	I messaggi di AVVERTENZA indicano cosa fare per evitare infortuni.
 ATTENZIONE	I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire o evitare per non causare lesioni minori.
 IMPORTANTE	Questi messaggi specificano le procedure da seguire o da evitare per non causare danni alla stampante o ad altri oggetti.
	Le icone del pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.
	Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti della macchina che si surriscaldano.
 Nota	Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.
 Guida dell'utente Guida dell'utente in rete	Indica riferimenti alla Guida dell'utente o alla Guida dell'utente in rete contenuta sul CD-ROM in dotazione.

2

Installazione dell'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner


❗ IMPORTANTE

NON collegare il cavo di interfaccia.

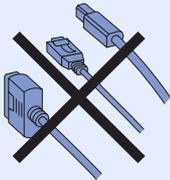


a Rimuovere il nastro di imballaggio dall'esterno della stampante.


b Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio ❶.

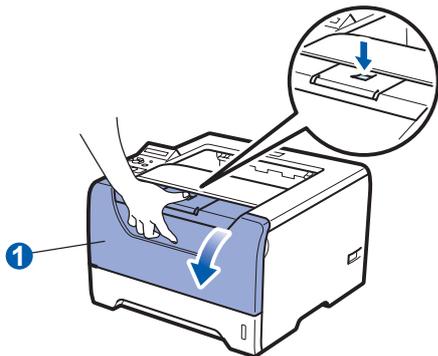


c Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

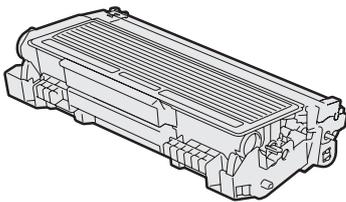


d Agitarlo delicatamente da parte a parte alcune volte per distribuire uniformemente il toner all'interno dell'assemblaggio.

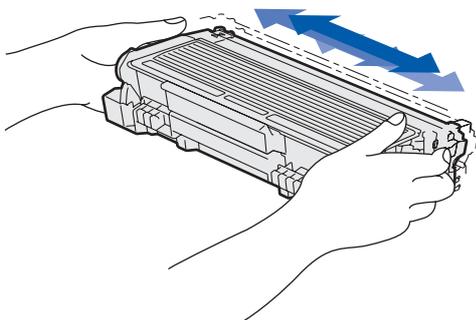

e Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante fino a bloccarlo in posizione.

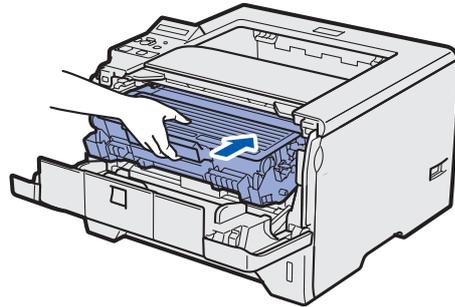


f Chiudere il coperchio anteriore della stampante.

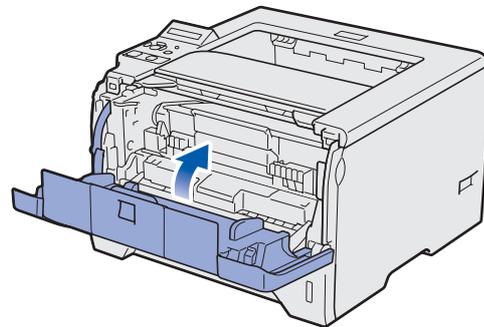


3

Caricare la carta nel vassoio

a Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

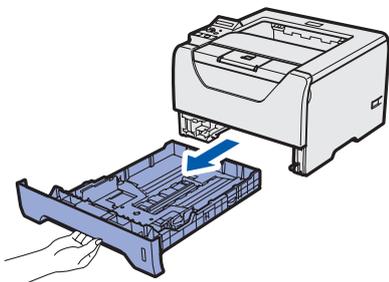


b Premere la leva di rilascio blu delle guide carta ① e far scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

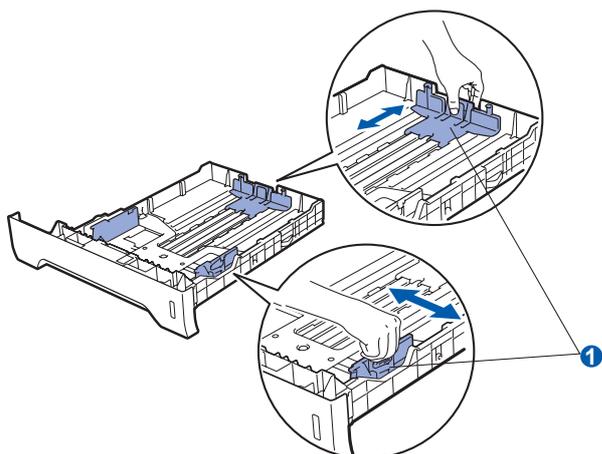


Nota


Per la carta di formato Legal o Folio, premere il pulsante di rilascio ① nella parte inferiore del vassoio carta, quindi estrarre il retro del vassoio. (I tipi di carta Legal e Folio non sono disponibili in alcune aree geografiche.)

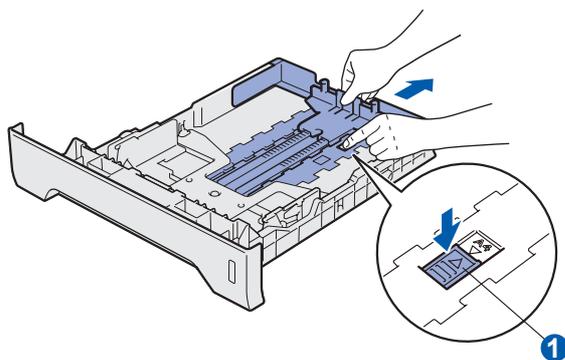

c Smazzare la pila di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.

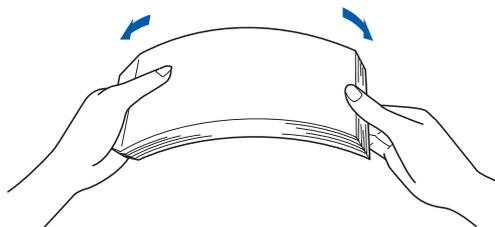


d Inserire la carta nel vassoio e verificare che non oltrepassi il contrassegno di altezza massima ①. Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.

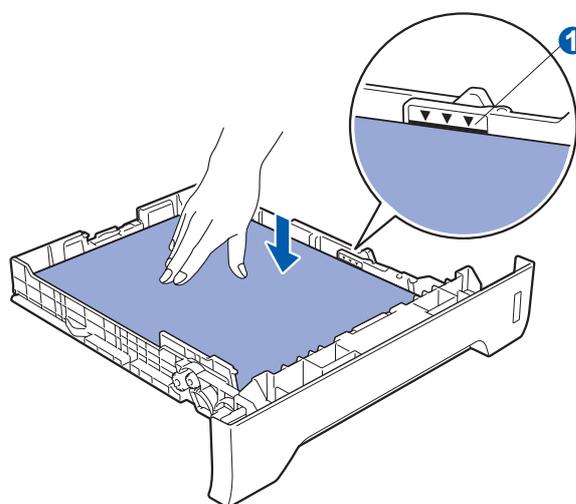

IMPORTANTE

Verificare che le guide carta tocchino i lati della carta in modo da avere una corretta alimentazione.


e Reinscrivere il vassoio carta nella stampante. Assicurarsi che sia completamente inserito nella stampante.

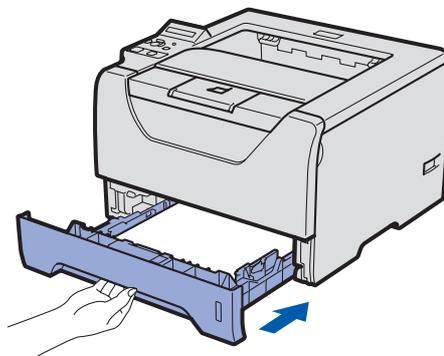


4 Stampare la pagina di prova

! IMPORTANTE


NON collegare il cavo di interfaccia.

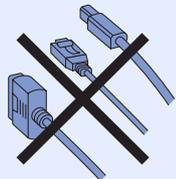


- a** Assicurarsi che la stampante sia spenta. Collegare il cavo di alimentazione c.a. alla stampante.

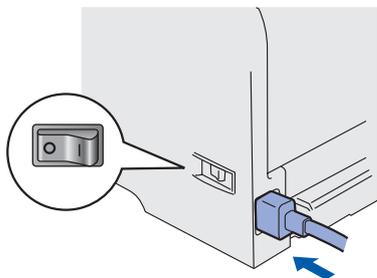


- b** Accendere la stampante.

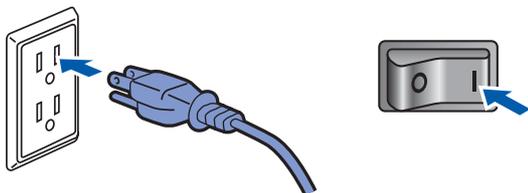


- c** Estendere il supporto estensibile 1.

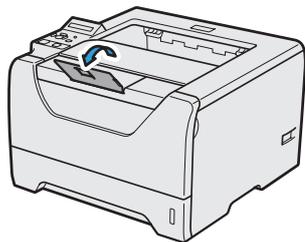

- d** Al termine della fase di riscaldamento, viene visualizzato il messaggio **READY**.

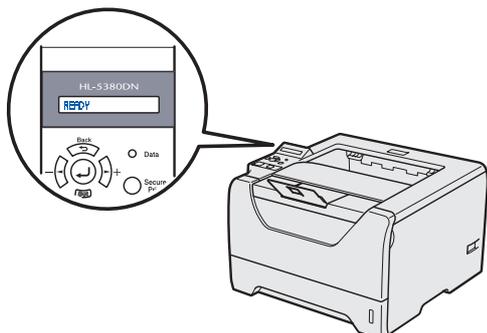

- e** Premere nuovamente **Go**. Viene stampata la pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

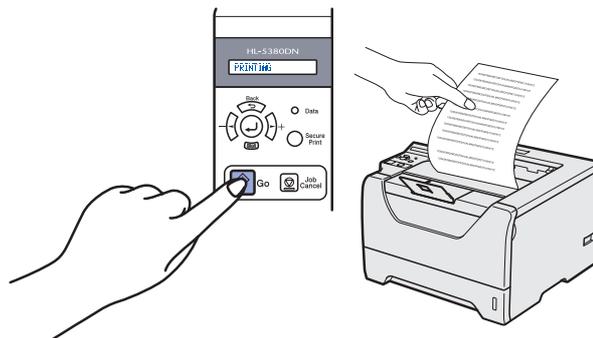

Nota

Questa funzione non sarà disponibile dopo l'invio del primo processo di stampa dal computer.

5 Impostazione della lingua sul pannello di controllo



- a** Premere **+** finché non viene visualizzato il messaggio **SETUP**. Premere **Set**.

SETUP

- b** Premere di nuovo **Set**.

LANGUAGE

- c** Premere **+ o -** per selezionare la lingua. Premere **Set** per accettare.


=ITALIANO

Andare a

Andare alla pagina successiva per installare il driver della stampante.



6

Scegliere il tipo di collegamento

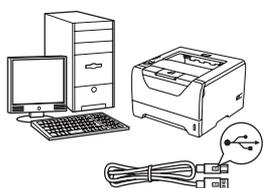



Cavo di interfaccia USB

Windows[®], andare a pagina 8
Macintosh, andare a pagina 11

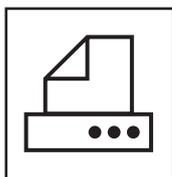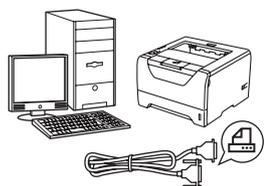

Cavo di interfaccia parallelo

Windows[®], andare a pagina 13

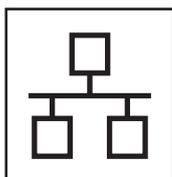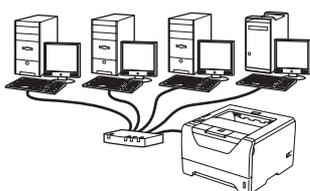

Rete cablata

Windows[®], andare a pagina 15
Macintosh, andare a pagina 20

USB	Windows [®]
	Macintosh
Parallela	Windows [®]
	Macintosh
Rete cablata	Windows [®]
	Macintosh




Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

7 Installare il driver della stampante e collegare la stampante al computer


! IMPORTANTE

NON collegare ancora il cavo di interfaccia USB.



Nota


Quando viene visualizzata l'**Installazione guidata nuovo hardware**, fare clic su **Annulla**.

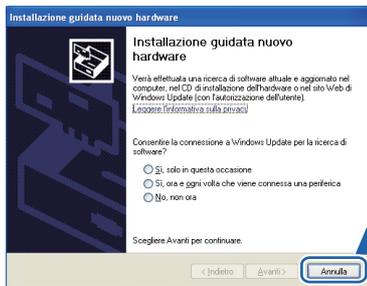

a Spegner la stampante.




b Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato alla stampante, quindi avviare l'installazione del driver della stampante. Se il cavo è già stato collegato, disinserirlo.

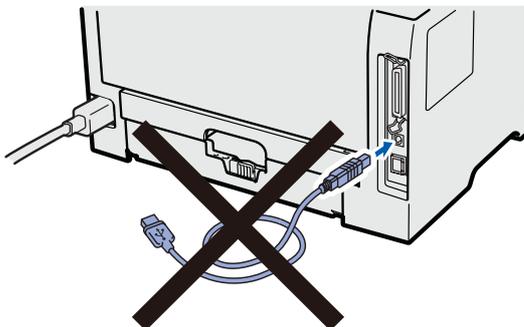

c Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.

d Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Selezionare il modello di stampante e la lingua.

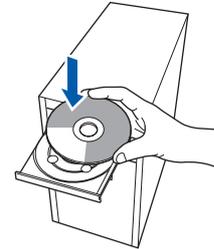

Nota

Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare Risorse del computer (Computer), fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

e Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.






f Fare clic su **Utenti con cavo USB**.



Nota

- Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

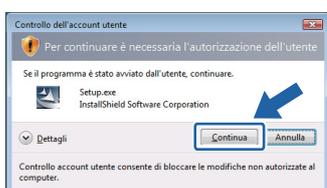


- Per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare la schermata **Seleziona componenti**, fare clic su **Driver PS (emulazione PostScript)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.


g Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.



h Rimuovere l'etichetta che copre il connettore dell'interfaccia USB.

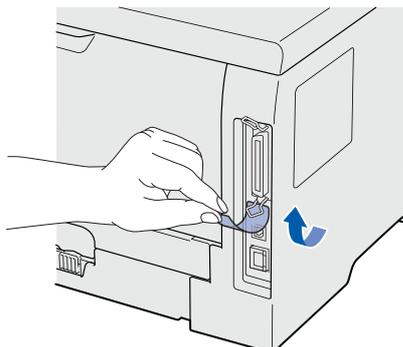

i Quando viene visualizzata questa schermata, assicurarsi che la stampante sia accesa. Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al computer. Fare clic su **Avanti**.

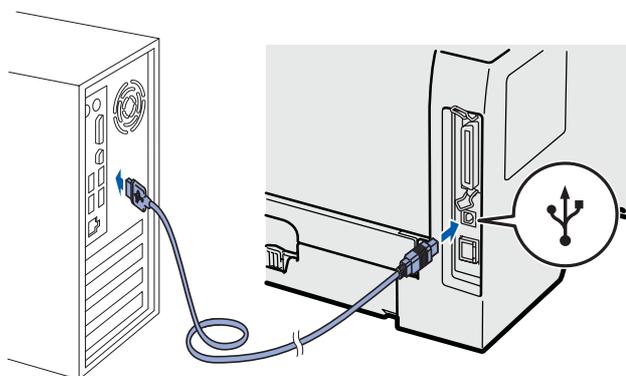



j Fare clic su **Fine**.

 **Nota**

- Per registrare il prodotto in-linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**.
- Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.
- Per disabilitare il monitor di stato, deselezionare **Abilita Controllo dello stato**.



Fine

L'installazione è completa.

 **Nota**

Driver della stampante XML Paper Specification


Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.




Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

7 Collegare la stampante al Macintosh e installare il driver

a Rimuovere l'etichetta che copre il connettore dell'interfaccia USB.

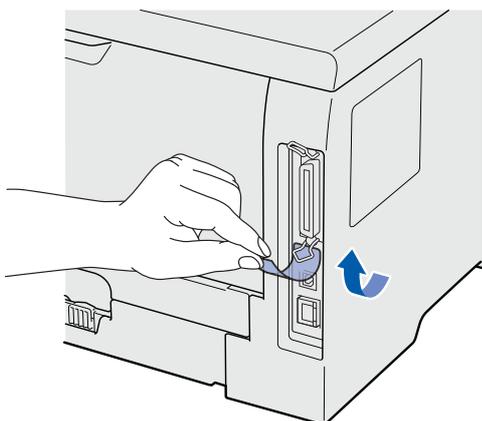

b Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al Macintosh.

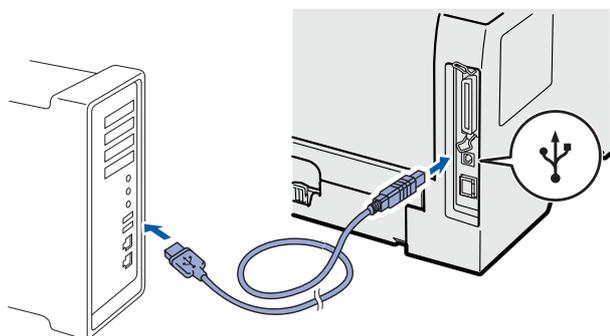


! IMPORTANTE
NON collegare la stampante a una porta USB su una tastiera o un hub USB senza alimentazione.

c Accertarsi che la stampante sia accesa.



d Accendere il Macintosh. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

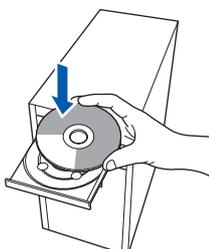

e Fare doppio clic sull'icona **HL5300** sul desktop. Fare doppio clic sull'icona **Start Here**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



f Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.



g Fare clic su **Utenti con cavo USB** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Riavviare il computer Macintosh.



Nota


Fare riferimento alla Guida dell'utente su CD-ROM per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother).

h Viene cercata la stampante Brother. Viene visualizzata la seguente schermata.






- i** Scegliere la stampante da collegare e fare clic su **OK**.

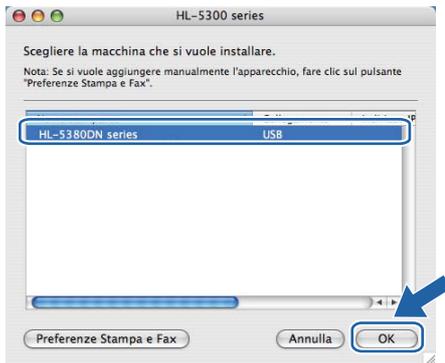

- j** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **OK**.

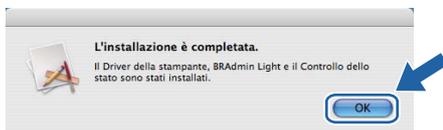

Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia parallela

7 Installare il driver e collegare la stampante al computer

! IMPORTANTE

NON collegare ancora il cavo di interfaccia parallela.



Nota


Quando viene visualizzata l'**Installazione guidata nuovo hardware**, fare clic su **Annulla**.



a Spegner la stampante.




b Assicurarsi che il cavo di interfaccia parallela **NON** sia collegato alla stampante, quindi avviare l'installazione del driver della stampante. Se il cavo è già stato collegato, disinserirlo.

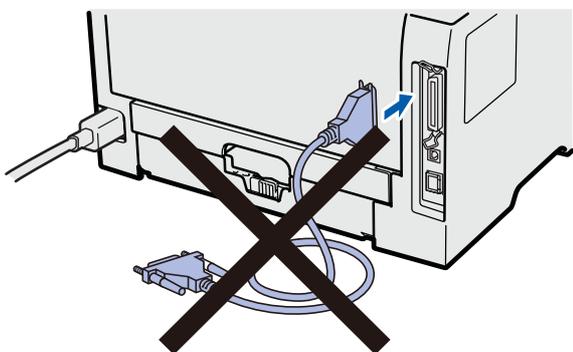

c Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.

d Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Selezionare il modello di stampante e la lingua.

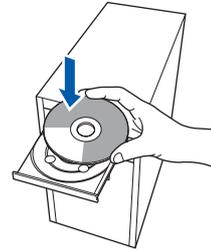

Nota

Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare Risorse del computer (Computer), fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

e Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.




f Fare clic su **Utenti con cavo parallelo**.





Nota

- Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

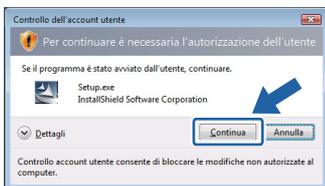

- Per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare la schermata **Seleziona componenti**, fare clic su **Driver PS (emulazione PostScript)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.


- g** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.




- h** Fare clic su **Fine**.

Nota

- Per registrare il prodotto in-linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**.
- Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, **deselezionare Imposta stampante predefinita**.
- Per disabilitare il monitor di stato, **deselezionare Abilita Controllo dello stato**.

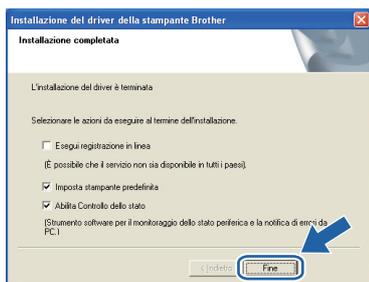

- i** Collegare il cavo di interfaccia parallela al computer e alla stampante.

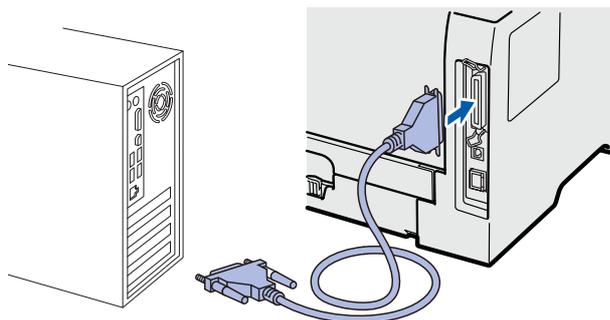

- j** Accendere la stampante.




Fine

L'installazione è completa.

Nota


Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

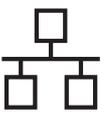

Per gli utenti con cavo di interfaccia di rete cablata

7 Uso di stampanti di rete Peer to Peer Brother

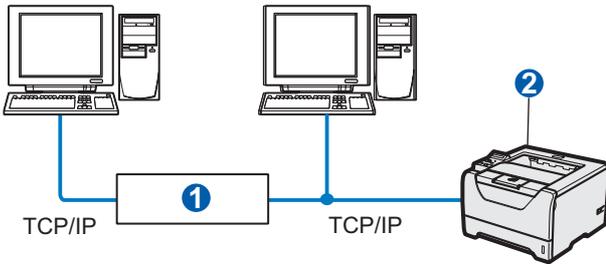


- ① Router
- ② Stampante di rete

Nota

Se si usa il Firewall di Windows® o una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disabilitarli temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software attenendosi alle istruzioni.

Collegare la stampante alla rete e installare il driver.

- a Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo  e collegarlo ad una porta disponibile sull'hub.

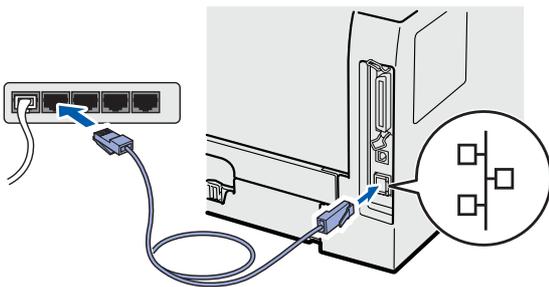


- b Accertarsi che la stampante sia accesa.



- c Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.

- d Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Selezionare il modello di stampante e la lingua.

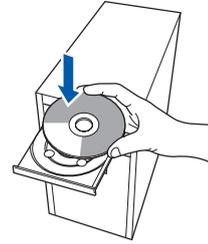


Nota

Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare Risorse del computer (Computer), fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- e Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.



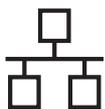


f Fare clic su **Utenti con cavo di rete**.



Nota

- Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

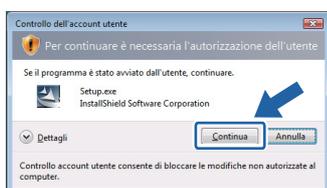


- Per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare la schermata **Selezione componenti**, fare clic su **Driver PS (emulazione PostScript)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

g Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.



h Scegliere **Stampante di rete Peer-to-Peer Brother** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

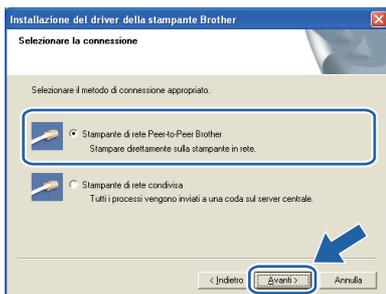


i Scegliere **Ricercare la rete per il dispositivo e scegliere da una lista di dispositivi trovati (Scelta consigliata)**. In alternativa, immettere l'indirizzo IP della stampante o il relativo nome di nodo. Fare clic su **Avanti**.



Nota


È possibile trovare il nome del nodo e l'indirizzo IP della stampante stampando la pagina delle impostazioni della stampante. Vedere Stampare la pagina delle impostazioni della stampante. a pagina 24.

j Scegliere la stampante e fare clic su **Avanti**.

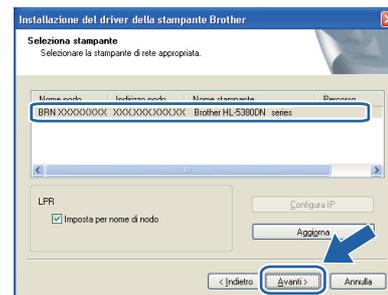

Nota

Se trascorre circa un minuto prima che la stampante venga visualizzata nell'elenco, fare clic su **Aggiorna**.



k Fare clic su **Fine**.

Nota

- Per registrare il prodotto in-linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**.
- Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.
- Per disabilitare il monitor di stato, deselezionare **Abilita Controllo dello stato**.
- Se il software firewall personale (es. Firewall di Windows®) è stato disattivato, riattivarlo.




Fine

L'installazione è completa.

Nota


Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

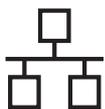

7

Per gli utenti di stampanti di rete condivise

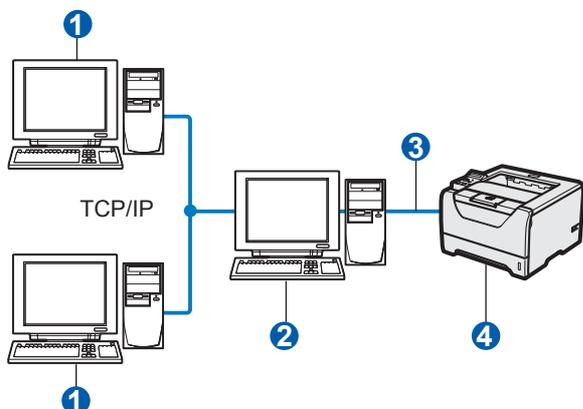


- 1 Computer client
- 2 Noto anche come "server" o "server di stampa"
- 3 TCP/IP, USB o Parallela
- 4 Stampante

Nota

Se si intende collegare una stampante condivisa alla rete, è consigliabile chiedere informazioni sulla coda all'amministratore del sistema oppure condividere il nome della stampante prima dell'installazione.

Installare il driver e selezionare la coda stampanti o del nome di condivisione appropriato.

- a Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.
- b Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura. Selezionare il modello di stampante e la lingua.

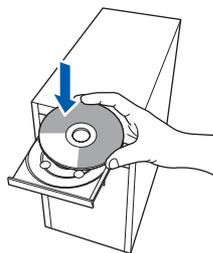

Nota

Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare Risorse del computer (Computer), fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- c Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.




- d Fare clic su **Utenti con cavo di rete**.



Nota


- Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

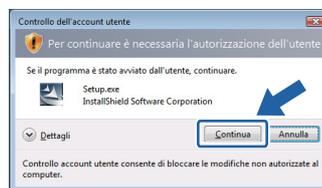

- Per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata** e seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare la schermata **Seleziona componenti**, fare clic su **Driver PS (emulazione PostScript)** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

- e Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza**, fare clic su **Sì** per accettare il Contratto di licenza.




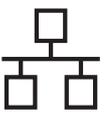

- f** Selezionare **Stampante di rete condivisa** e fare clic su **Avanti**.



- g** Selezionare la coda della stampante, quindi fare clic su **OK**.

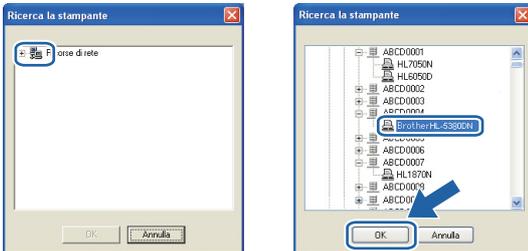

Nota

Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso e sul nome della stampante in rete.

- h** Fare clic su **Fine**.

Nota

- Per registrare il prodotto in-linea, selezionare **Esegui registrazione in linea**.
- Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.
- Per disabilitare il monitor di stato, deselezionare **Abilita Controllo dello stato**.




Fine

L'installazione è completa.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification


Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti con cavo di interfaccia di rete cablata

7 Collegare la stampante al Macintosh e installare il driver


a Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo  e collegarlo ad una porta disponibile sull'hub.

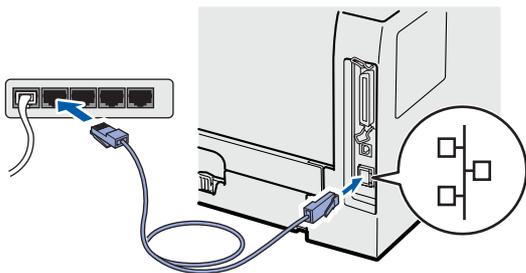

b Accertarsi che la stampante sia accesa.



c Accendere il Macintosh. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

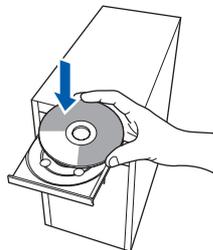

d Fare doppio clic sull'icona **HL5300** sul desktop. Fare doppio clic sull'icona **Start Here**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



e Fare clic su **Installa driver della stampante** nella schermata del menu.



f Fare clic su **Utenti con cavo di rete** e attenersi alle istruzioni -visualizzate sullo schermo. Riavviare il computer Macintosh.




Nota


Fare riferimento alla Guida dell'utente su CD-ROM per installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother).

g Viene cercata la stampante Brother. Viene visualizzata la seguente schermata.



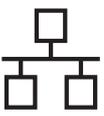

- h** Scegliere la stampante da collegare e fare clic su **OK**.

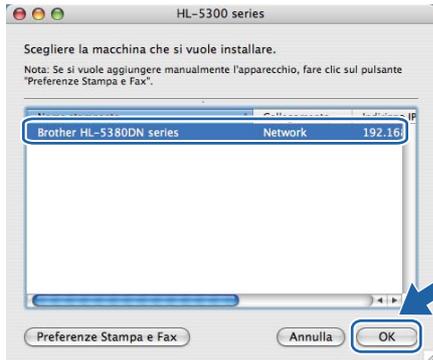

Nota

- Se alla rete sono collegate più stampanti dello stesso modello, dopo il nome di modello apparirà l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet). È anche possibile confermare il proprio indirizzo IP scorrendo verso destra.
- È possibile trovare l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP della stampante stampando la pagina delle impostazioni della stampante. Vedere Stampare la pagina delle impostazioni della stampante. a pagina 24.

- i** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **OK**.



Fine

L'installazione è completa.

Utilità BRAdmin Light (per utenti Windows®)

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale di periferiche connesse alla rete Brother. Consente la ricerca di prodotti Brother in un ambiente TCP/IP, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP.

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Nota

- Se è richiesta una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione dell'utilità Brother BRAdmin Professional 3 disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.
- Se si usa una funzione firewall di applicazioni anti-spyware o antivirus, disabilitarla temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, configurare le impostazioni del software attenendosi alle istruzioni.

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Light.

Nota

La password predefinita per il server di stampa è 'access'. È possibile utilizzare BRAdmin Light per modificare questa password.

- a** Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu.




- b** Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

Per Windows Vista®, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

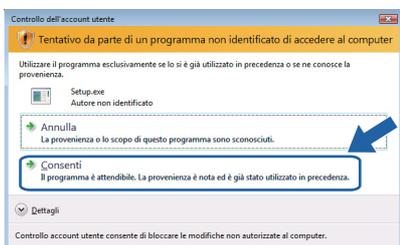


Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway mediante BRAdmin Light.


Nota

Se alla rete è collegato un server DHCP/BOOTP/RARP, non è necessario eseguire la seguente operazione perché il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP.


- a** Avviare BRAdmin Light. Verranno automaticamente cercate le nuove periferiche.

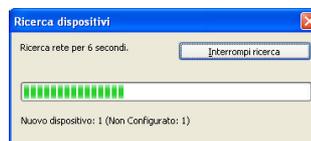

- b** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

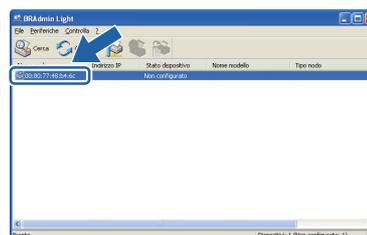

- c** Scegliere **STATICO** per Metodo Boot. Inserire l'Indirizzo IP, la Subnet mask e il Gateway, quindi fare clic su **OK**.

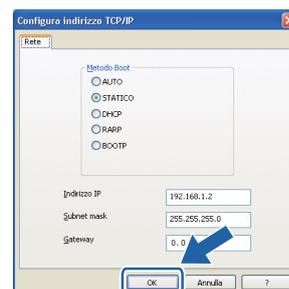

- d** Le informazioni sull'indirizzo vengono salvate sulla stampante.

Utilità BRAdmin Light (per utenti Mac OS X)

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale di periferiche connesse alla rete Brother. Consente inoltre la ricerca di prodotti Brother sulla rete, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP da un computer su cui è eseguito Mac OS X 10.3.9 o versioni successive.

Il software BRAdmin Light viene installato automaticamente all'installazione del driver. Se il driver della stampante è già stato installato, non occorre installarlo di nuovo. Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway mediante BRAdmin Light.


Nota

- Se alla rete è collegato un server DHCP/BOOTP/RARP, non è necessario eseguire la seguente operazione perché il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP.
- Accertarsi di avere installato sul computer la versione 1.4.2 o successiva del software client Java.
- La password predefinita per il server di stampa è 'access'. È possibile utilizzare BRAdmin Light per modificare questa password.

- a** Fare doppio clic sull'icona **Macintosh HD** sul desktop.




- b** Scegliere **Libreria, Printers, Brother e Utilities**.

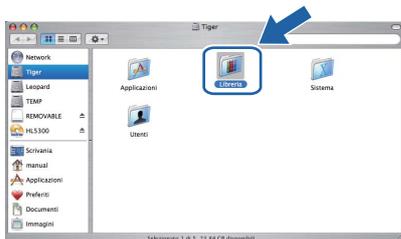


- c** Fare doppio clic sul file **BRAdmin Light.jar** ed eseguire il software. BRAdmin Light cercherà automaticamente le nuove periferiche.



- d** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

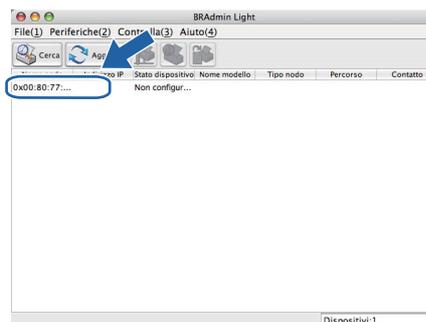

- e** Scegliere **STATICO** per Metodo Boot. Inserire l'Indirizzo IP, la Subnet mask e il Gateway, quindi fare clic su **OK**.

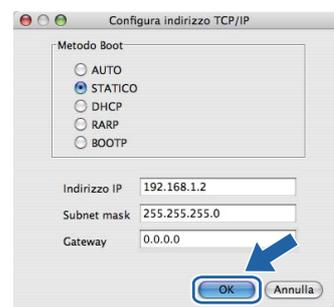

- f** Le informazioni sull'indirizzo vengono salvate sulla stampante.

Gestione basata sul Web (browser)

Il server Web incorporato al server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- Il nome di login dell'amministratore è **"admin"** (rispettare le lettere maiuscole/minuscole) e la password predefinita è **"access"**.
- È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 1.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 1.3 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è elencato sulla pagina delle impostazioni della stampante.



a Avviare il browser.

b Digitare `http://indirizzo ip stampante/` nel browser (dove `indirizzo ip stampante` è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).

■ Ad esempio: `http://192.168.1.2/`



Vedere il Capitolo 10 della Guida dell'utente in rete.

Ripristino delle impostazioni di rete ai valori predefiniti

Effettuare le seguenti operazioni per ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite del server di stampa.

a Premere **+ o -** per selezionare **RETE**.
Premere **Set**.

RETE

b Premere **+ o -** per selezionare **IMP . FABBRICA**.
Premere **Set**.

IMP . FABBRICA

c Premere di nuovo **Set**. La stampante ripartirà.

RIAVVIA STAMP.?

Stampare la pagina delle impostazioni della stampante.

La pagina delle impostazioni della stampante elenca tutte le impostazioni, incluse quelle di rete. Per stampare la pagina delle impostazioni della stampante:

a Premere **+ o -** per selezionare **INFORMAZIONI**.
Premere **Set**.

INFORMAZIONI

b Premere **+ o -** per selezionare **IMPOST . STAMPA**. Premere di nuovo **Set**.

IMPOST . STAMPA

c Premere di nuovo **Set**.



Nota

Se l'**IP Address** nella pagina delle impostazioni della stampante indica **0.0.0.0**, attendere un minuto e riprovare.

Precauzioni di sicurezza


Per un utilizzo sicuro della stampante

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può dar luogo a rischi di incendio, folgorazione, ustione o soffocamento. Conservare queste istruzioni per ulteriori consultazioni e leggerle prima di eseguire qualunque operazione di manutenzione.


AVVERTENZA



Nella stampante sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno della stampante, spegnere l'interruttore di alimentazione e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.

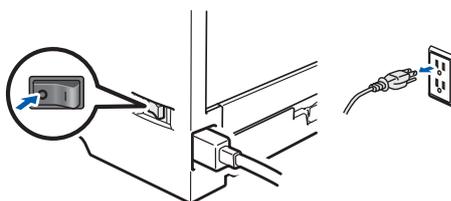

NON toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

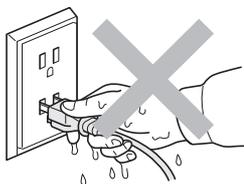

Verificare sempre che la spina sia inserita correttamente.

La confezione contiene involucri in plastica. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere gli involucri lontano dalla portata dei bambini.

NON usare sostanze infiammabili, spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire la parte interna o esterna della stampante per evitare di causare scosse elettriche o incendi. Per informazioni sulla pulizia della stampante, fare riferimento al *Capitolo 6 della Guida dell'utente*.



NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere la polvere di toner con un panno asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Pulizia della parte esterna della stampante

- Verificare di avere scollegato la stampante dalla presa di corrente c.a.
- Usare detergenti neutri. L'uso di liquidi volatili quali solventi o benzina può danneggiare la superficie esterna della stampante.
- NON usare detergenti contenenti ammoniaca.


Ulteriori informazioni

ATTENZIONE


Fulmini e picchi di corrente possono danneggiare la stampante. Si consiglia di applicare un dispositivo di protezione alla presa c.a. o di scollegare i cavi durante i temporali.



Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo aver aperto il coperchio anteriore o posteriore (vassoio uscita posteriore) della stampante, **NON** toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione.

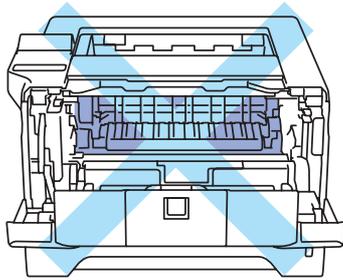




Interno della stampante
(vista anteriore)

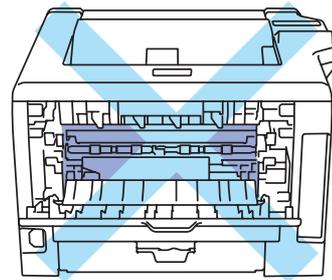

Interno della stampante
(vista posteriore)

IMPORTANTE

NON rimuovere né danneggiare le etichette di attenzione poste su o in prossimità del fusore all'interno della stampante

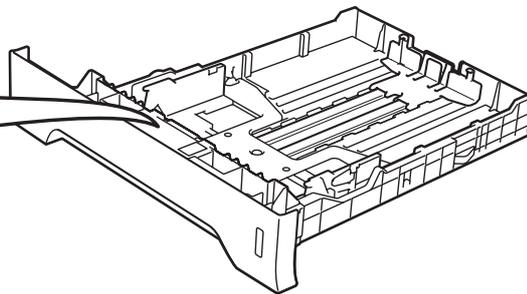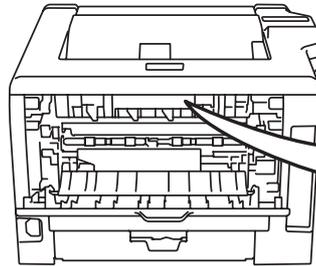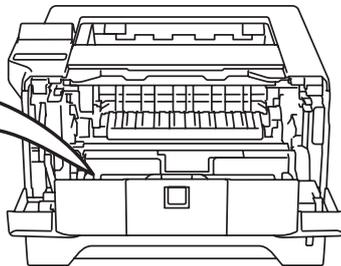

Normative

Dichiarazione di conformità CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Laser Printer
Product Name : HL-5380DN
Model Number : HL-53

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 3rd September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Dichiarazione di conformità CE

Il Produttore

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan

Stabilimento

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

dichiara che:

Descrizione del prodotto : Stampante laser

Nome prodotto : HL-5380DN

Numero modello : HL-53

è conforme alle disposizioni delle Direttive applicate: Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.

Standard armonizzati applicati:

Sicurezza EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001
+ A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
+ A2:2005

Primo anno di apposizione del marchio CE: 2008

Rilasciata da: : Brother Industries, Ltd.

Data : 3 settembre 2008

Località : Nagoya, Giappone

Firma : _____

Junji Shiota
Direttore Generale
Reparto Gestione Qualità

Dichiarazione di conformità al programma

International ENERGY STAR®

Lo scopo del programma International

ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.


In qualità di partner del programma

ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha deciso di rendere questo prodotto conforme alle direttive di tale programma.



Specifica IEC 60825-1+A2:2001

Questa macchina è un prodotto laser di Classe 1 come definito dalle specifiche IEC 60825-1+A2:2001. L'etichetta riportata qui sotto è presente nei paesi che la prevedono.

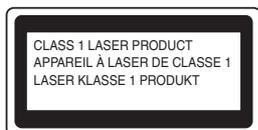

Questa macchina è dotata di un diodo laser di Classe 3B che emette radiazioni laser invisibili all'interno dell'unità laser. Non aprire tale unità in alcun caso.

AVVERTENZA

L'uso di comandi o regolazioni nonché di prestazioni o procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale può generare una esposizione a pericolose radiazioni invisibili.

Radiazioni laser interne

Livello di radiazioni massimo:	5 mW
Lunghezza d'onda:	770 - 810 nm
Classe laser:	Classe 3B

Direttiva UE 2002/96/EC e EN50419



Solo per Unione
Europea

Su questa apparecchiatura è apposto il simbolo di riciclo. Ciò significa che al termine della vita del dispositivo, lo si dovrà smaltire separatamente in appropriati punti di raccolta; non smaltirlo insieme ai normali rifiuti domestici. Ciò andrà a vantaggio dell'ambiente. (solo Unione Europea)

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica a tre punte in dotazione deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente standard a tre fori dotata di messa a terra tramite il normale circuito domestico.

Le prolunghe utilizzate con questa stampante devono essere di tipo a tre punte e dotate di un collegamento di messa a terra appropriato. Prolunghe con collegamenti errati possono causare infortuni e danni alle apparecchiature.

Il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura non implica che sia dotata di collegamento di messa a terra e che l'installazione sia completamente sicura. Per la sicurezza degli utenti, contattare un elettricista qualificato qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'efficacia del collegamento di messa a terra. Collegare questo prodotto a una sorgente c. a. con tensione compresa nell'intervallo indicato nei dati nominali. NON collegare il prodotto a una sorgente c.c. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

Scollegamento della periferica

Questo prodotto deve essere installato vicino a una presa di corrente in CA facilmente accessibile. In caso di emergenze, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa in CA per togliere completamente l'alimentazione.

Connessione LAN

ATTENZIONE

NON collegare questo prodotto a una connessione LAN soggetta a sovra-tensioni.


Trasporto della stampante

Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente per evitare danni durante il transito. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore.


⚠ ATTENZIONE

Quando si trasporta la stampante, l'assemblaggio del GRUPPO TAMBURO, CARTUCCIA TONER inclusa, deve essere rimosso dalla stampante e riposto in un involucro di plastica. La mancata rimozione dell'unità e il mancato inserimento in un involucro di plastica durante il trasporto può danneggiare seriamente la stampante e **RENDERE NULLA LA GARANZIA.**


- a** Spegner la stampante e disinserire il cavo di alimentazione c.a.

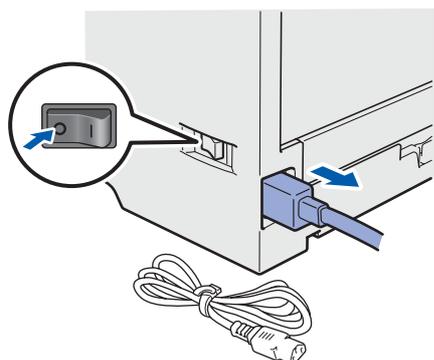


- b** Rimuovere l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. Riporlo in un involucro di plastica e sigillarlo.

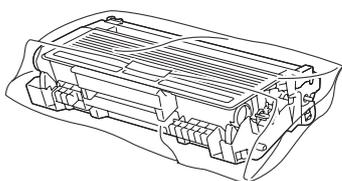

- c** Chiudere il coperchio anteriore.

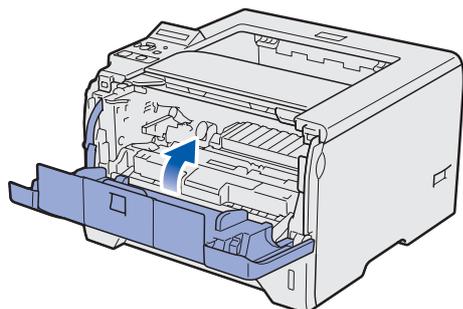

- d** Reimballare la stampante.

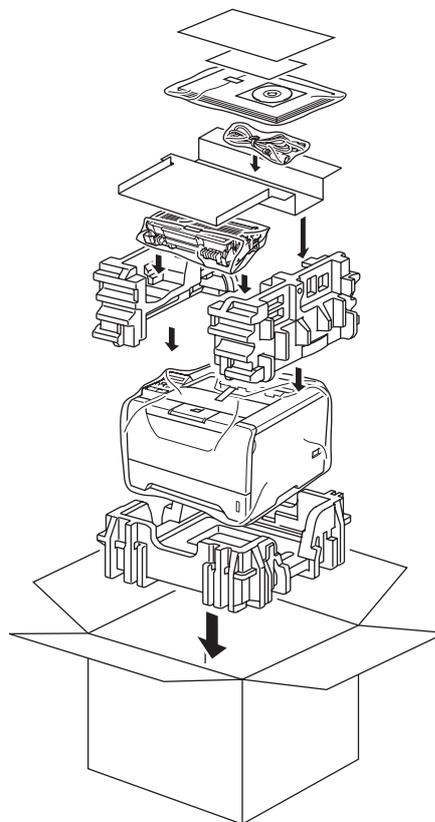

CD-ROM

Su questo CD-ROM sono contenute molte informazioni.

Windows®



Installa driver della stampante

Consente di installare il driver della stampante.



Installa altri driver o utilità

Consente di installare driver opzionali, utilità e strumenti di gestione della rete.



Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML. È anche possibile visualizzare i manuali in formato PDF accedendo al Brother Solutions Center. La Guida dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML vengono installate automaticamente all'installazione del driver. Fare clic su **Start, Tutti i programmi**¹, la stampante, quindi su **Guida dell'utente in formato HTML**. Se non si desidera installare la Guida dell'utente, selezionare **Installazione personalizzata da Installa driver della stampante** e deselezionare **Guida dell'utente in formato HTML** quando si installa il driver.

¹ Programmi per gli utenti di Windows® 2000



Brother Solutions Center

Per qualsiasi necessità di supporto tecnico relativa alla stampante, visitare il sito Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Consente di scaricare le utilità e i driver più aggiornati per la stampante, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi oppure acquisire informazioni sulle soluzioni di stampa possibili.



Registrazione in linea

Consente di registrare in linea il prodotto acquistato.



Informazioni sui materiali di consumo

Visitare il sito Web Brother per ottenere informazioni sui materiali di consumo originali Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/>.



Nota

Per gli utenti con problemi di vista, è disponibile un file HTML sul CD-ROM fornito: readme.html. Questo file può essere letto dal software di sintesi vocale Screen Reader.

Macintosh



Installa driver della stampante

Consente di installare il driver della stampante.



Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente della stampante in formato HTML. È anche possibile visualizzare la Guida dell'utente in formato PDF accedendo al Brother Solutions Center.



Brother Solutions Center

Per qualsiasi necessità di supporto tecnico relativa alla stampante, visitare il sito Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Consente di scaricare le utilità e i driver più aggiornati per la stampante, leggere le domande frequenti e i suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi oppure acquisire informazioni sulle soluzioni di stampa possibili.



Registrazione in linea


Consente di registrare in linea il prodotto acquistato.



Informazioni sui materiali di consumo

Visitare il sito Web Brother per ottenere informazioni sui materiali di consumo originali Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/>.

Pannello di controllo

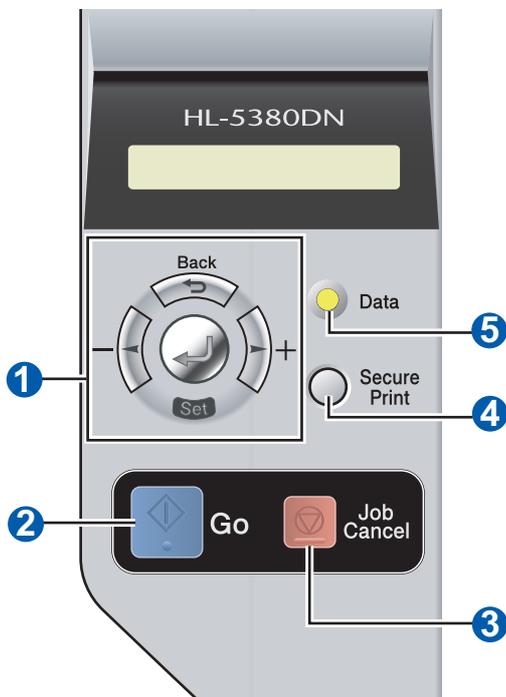

1 Pulsanti di menu

■ +

Consente di scorrere avanti nei menu.

■ -

Consente di scorrere indietro nei menu.

■ Set

Consente di scegliere il menu del pannello di controllo.

Consente di scegliere le impostazioni e i menu selezionati.

■ Back

Consente di tornare indietro di un livello nella struttura di menu.

2 Tasto Go

Consente di uscire dal menu del pannello di controllo e dall'impostazione di ristampa.

Consente di eliminare i messaggi di errore, nonché di mettere in pausa e continuare la stampa.

3 Tasto Job Cancel

Consente di interrompere e annullare l'operazione di stampa in corso.

4 Secure Print

Consente di stampare i dati salvati in memoria quando si preme il nome utente, si seleziona il processo, si inserisce la password. Consente di selezionare il numero di copie extra (1-999).

Si consiglia di aumentare la dimensione di RAM DISK quando si desidera utilizzare le funzioni Secure Print.

5 LED Data: Giallo

■ Acceso

I dati si trovano nella memoria della stampante.

■ Lampeggiante

Ricezione/elaborazione dei dati o raffreddamento della stampante.

■ Spento

Nessun dato rimanente nella memoria.





Per informazioni dettagliate sul pannello di controllo, vedere il Capitolo 4 della Guida dell'utente presente sul CD-ROM.

Accessori opzionali

Questa stampante dispone dei seguenti accessori opzionali. L'aggiunta di questi accessori consente di potenziare le funzionalità della stampante. Per ulteriori dettagli sul vassoio carta inferiore opzionale e sulla Memoria SO-DIMM compatibile, visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per l'installazione di questi elementi, vedere il Capitolo 5 della Guida dell'utente sul CD-ROM.

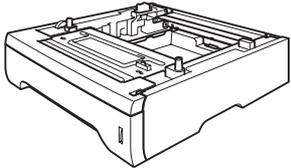Vassoio carta inferiore	Memoria SO-DIMM
LT-5300	
	
Il secondo vassoio carta inferiore può contenere un massimo di 250 fogli di carta. Quando il vassoio è installato, la capacità totale della stampante aumenta fino a 550 fogli.	È possibile espandere la memoria installando moduli di memoria SO-DIMM a 144 pin.

Materiali di consumo

Quando i seguenti messaggi vengono visualizzati, preparare un nuovo materiale di consumo per la sostituzione.

POCO TONER

TAMB QUASI ESAUR

Quando occorre sostituire i materiali di consumo, sul display LCD vengono visualizzati i seguenti messaggi.



CAMBIA TONER

CAMBIA TAMBURO

Quando occorre sostituire gli elementi dei materiali di consumo, sullo schermo LCD del pannello di controllo viene segnalato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della stampante, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale.



Per la sostituzione dei materiali di consumo, vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente sul CD-ROM.

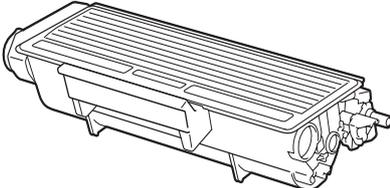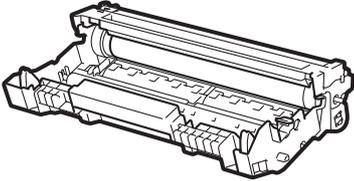Cartuccia toner	Gruppo tamburo
	

Marchi

Brother e il logo Brother sono marchi registrati e BRAdmin Light e BRAdmin Professional sono marchi di fabbrica di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Ogni azienda il cui software è citato in questo manuale possiede un Contratto di licenza software specifico dei programmi di sua proprietà.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Avviso di redazione e pubblicazione

Sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., la presente guida è stata redatta e pubblicata sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in un ambiente professionale.

Copyright e licenza

© 2008 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto include il software RSA BSAFE Cryptographic di RSA Security Inc.

Portions Copyright for ICC profiles 2003 by European Color Initiative, www.eci.org. ALL RIGHTS RESERVED.