


• PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

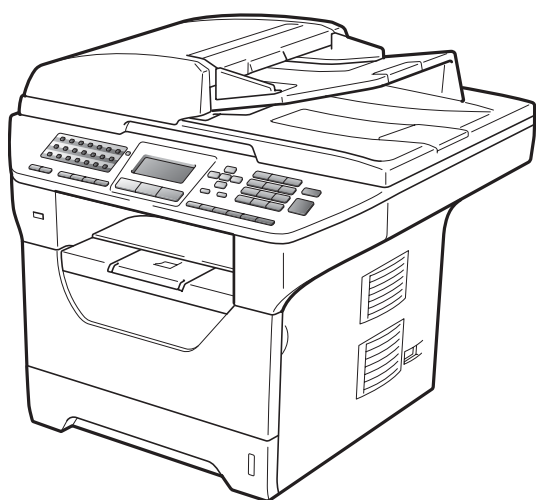

MFC-8880DN
MFC-8890DW

Kontakt z Obsługą Klienta

Proszę wypełnić poniższe informacje:

Numer modelu: MFC-8880DN i MFC-8890DW
(Zakreślić właściwy numer modelu)

Numer seryjny: ¹ _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

¹ Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik użytkownika jako
trwały dowód zakupu, na wypadek kradzieży, pożaru
lub korzystania z napraw gwarancyjnych.

Zarejestruj swój produkt on-line, na stronie

<http://www.brother.com/registration/>

Rejestrując produkt w firmie Brother, użytkownik zostanie zarejestrowany jak oryginalny właściciel produktu. Rejestracja w firmie Brother:

- może być potwierdzeniem nabycia produktu, w przypadku zagubienia paragonu; i
- może być pomocna przy roszczeniach ubezpieczeniowych w przypadku utraty produktu objętego ubezpieczeniem.

Zastrzeżenie i uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

TO URZĄDZENIE JEST PRZEWIDZIANE DO PRACY Z DWUPRZEWODOWĄ LINIĄ ANALOGOWĄ PSTN WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

ZASTRZEŻENIE

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać poza krajem zakupu i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Spis Treści

Sekcja I Informacje ogólne

1	Informacje ogólne	2
	Korzystanie z dokumentacji	2
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	2
	Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci	3
	Przeglądanie dokumentacji	3
	Uzyskiwanie dostępu do wsparcia technicznego firmy Brother (dla Windows®) ...	5
	Podgląd panelu sterowania	6
	Wskazania diody LED Status	9
2	Ładowanie papieru i dokumentów	11
	Ładowanie papieru i nośników wydruku	11
	Ładowanie papieru na standardowy podajnik papieru	11
	Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego	12
	Obszar, w którym nie można drukować.....	14
	Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku	15
	Zalecany papier i nośnik wydruku	15
	Typ i format papieru.....	16
	Obsługa i używanie papieru specjalnego	17
	Ładowanie dokumentów	21
	Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)	21
	Korzystanie z szyby skanera	22
3	Konfiguracja ogólna	23
	Tryb zegara.....	23
	Ustawienia papieru	23
	Rodzaj papieru	23
	Rozmiar papieru	24
	Użycie podajnika w trybie kopiowania	25
	Użycie podajnika w trybie faksowania	25
	Użycie podajnika w trybie drukowania.....	26
	Ustawienia głośności	26
	Głośność dzwonka	26
	Głośność sygnalizatora	26
	Głośność głośnika	27
	Automatyczna zmiana czasu	27
	Funkcje oszczędzania	28
	Oszczędzanie tonera.....	28
	Czas spoczynku	28
	Wyłączanie lampy skanera	29
	Kontrast wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD).....	29

4 Funkcje zabezpieczeń 30

Blokada funkcji zabezpieczeń 2.0.....	30
Ustawienie hasła administratora.....	31
Zmiana hasła administratora	31
Ustawienie trybu użytkownika publicznego	31
Konfigurowanie użytkowników z ograniczeniami.....	32
Włączanie/wyłączanie blokady funkcji zabezpieczeń.....	33
Przełączanie między użytkownikami	33
Blokada ustawień.....	34
Ustawianie hasła	34
Zmiana hasła blokady funkcji zabezpieczeń	34
Włączanie / wyłączanie blokady ustawień.....	35
Ograniczenie wybierania	36
Ograniczenia dla klawiatury.....	36
Ograniczenia dla wybierania jednoprzyciskowego	36
Ograniczenia dla szybkiego wybierania	37
Ograniczenie serwera LDAP	37

Sekcja II Faks

5 Wysyłanie faksu 40

Jak wysyłać faksy	40
Wprowadzanie trybu faksu	40
Wysyłanie jednostronnego faksu z podajnika ADF	40
Wysyłanie dwustronnego faksu z podajnika ADF.....	40
Wysyłanie faksu z szyby skanera	41
Wysyłanie faksem dokumentów o rozmiarze Letter / Legal / Folio z szyby skanera	42
Anulowanie zadania faksu w trakcie wykonywania	42
Rozsyłanie	43
Anulowanie rozsyłania w toku	43
Dodatkowe operacje wysyłania	44
Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień	44
Elektroniczna strona tytułowa.....	44
Kontrast	46
Zmiana rozdzielczości faksu.....	46
Podwójny dostęp	47
Transmisja w czasie rzeczywistym.....	47
Tryb zagraniczny	48
Faks opóźniony	49
Opóźniona transmisja wsadowa	49
Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących	49
Ręczne wysyłanie faksów.....	50
Komunikat o braku pamięci	50

6 Odbieranie faksu 51

Tryby odbioru	51
Wybieranie trybu odbierania	51
Korzystanie z trybów odbierania	52
Tryb Tylko faks	52
Faks/Telefon	52
Ręczny	52
Zewnętrzny automat TAD	52
Ustawienia trybu odbioru	53
Opóźnienie dzwonienia	53
Czas dzwonka F/T	
(tylko tryb Faks/Tel)	53
Wykrywanie faksu	54
Ustawianie gęstości wydruku	54
Dodatkowe operacje odbioru	55
Drukowanie zmniejszonych faksów przychodzących	55
Druk dwustronny w trybie faksu	55
Ustawienie stempla odbierania faksu	56
Odbieranie faksów do pamięci	56
Drukowanie faksu z pamięci urządzenia	57
Odbiór po wyczerpaniu papieru	57

7 Telefon i urządzenia zewnętrzne 58

Usługi telefoniczne	58
Ustawienie typu linii telefonicznej	58
Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego	59
Połączenia	59
Nagrywanie wiadomości (OGM)	60
Połączenia wieloliniowe (PBX)	60
Telefony zewnętrzne i wewnętrzne	61
Obsługa z telefonów wewnętrznych	61
Tylko dla trybu Faks/Tel.	61
Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego	61
Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego innego niż firmy	
Brother	62
Korzystanie z kodów zdalnych	62

8 Wybieranie i zapisywanie numerów 64

Jak wybierać numer	64
Ręczne wybieranie	64
Wybieranie jedнопrzyciskowe	64
Szybkie wybieranie	64
Szukaj	65
Wyszukiwanie LDAP	65
Ponowne wybieranie numeru faksu	65

Zapisywanie numerów	66
Zachowywanie pauzy	66
Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego	66
Zapisywanie numerów szybkiego wybierania	68
Zmiana numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania	69
Konfigurowanie grup dla rozsyłania	70
Łączenie numerów szybkiego wybierania	72
Wybieranie tonowe lub impulsowe	72

9 Opcje zdalnego faksu **73**

Wysyłka faksów	73
Zapisywanie faksu	74
Odbiór faksu przez komputer	74
Zmiana opcji zdalnego faksu	75
Wyłączanie opcji zdalnego faksu	76
Zdalne odbieranie	76
Ustawienie kodu zdalnego dostępu	76
Korzystanie z kodu zdalnego dostępu	77
Odtwarzanie wiadomości faksowych	77
Zmiana numeru wysyłki faksu	78
Polecenia zdalnego faksu	79

10 Polling **80**

Odbiór pollingu	80
Bezpieczne korzystanie z funkcji polling	80
Opóźniony polling	80
Polling sekwencyjny	81
Transmisja pollingu	81
Ustawienia przesyłania z funkcją polling	81
Ustawienia przesyłania z funkcją polling z kodem zabezpieczeń	82

11 Drukowanie raportów **83**

Raporty faksów	83
Raport weryfikacji transmisji	83
Dziennik faksów	84
Raporty	84
Jak drukować raport	85

Sekcja III Kopiowanie

12	Robienie kopii	88
	Jak kopiować	88
	Przejęcie do trybu kopiowania	88
	Wykonywanie pojedynczej kopii	88
	Wykonywanie kopii wielokrotnych	88
	Zatrzymanie kopiowania	88
	Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)	89
	Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu	89
	Zwiększanie jakości kopiowania	90
	Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF	91
	Zmiana rozdzielczości kopii tekstu	91
	Regulacja kontrastu i jasności	91
	Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)	92
	Kopiowanie dwustronne	94
	Kopiowane dwustronne	
	(zagięcie wzdłuż dłuższej krawędzi)	94
	Zaawansowane kopiowane dwustronne	
	(zagięcie wzdłuż krótszej krawędzi)	95
	Wybór tacy	96
	Komunikat o braku pamięci	96

Sekcja IV Drukowanie bezpośrednie

13	Drukowanie danych z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego z obsługą pamięci masowej	98
	Obsługiwane formaty plików	98
	Tworzenie pliku PRN lub PostScript® 3™ do drukowania bezpośredniego	98
	Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego z obsługą pamięci masowej	99
	Interpretacja komunikatów o błędach	101

Sekcja V Oprogramowanie

14	Funkcje oprogramowania i sieci	104
	Jak korzystać z Podręcznika użytkownika w formacie HTML	104
	Windows®	104
	Macintosh®	105

Sekcja VI Załączniki

A	Bezpieczeństwo i legalność	108
	Wybór miejsca	108
	Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia	109
	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	113
	Prawa autorskie i licencja Libtiff.....	115
	Znaki towarowe.....	116
B	Opcje	117
	Opcjonalna taca papieru (LT-5300)	117
	Układ pamięci	117
	Instalowanie dodatkowej pamięci	118
C	Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna	119
	Usuwanie problemów	119
	Problemy z urządzeniem	119
	Poprawianie jakości drukowania	127
	Ustawienie wykrywania sygnału wybierania	134
	Zakłócenia w linii telefonicznej	134
	Komunikaty o błędach i konserwacji.....	135
	Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów	140
	Zacięcia dokumentu	141
	Zacięcia papieru	143
	Rutynowa obsługa konserwacyjna	150
	Czyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia w następujący sposób	150
	Czyszczenie szyby skanera	151
	Czyszczenie okna skanera laserowego	152
	Czyszczenie drutu koronowego.....	153
	Czyszczenie zespołu bębna	155
	Wymiana zużytych części.....	157
	Wymiana tonera	158
	Wymiana zespołu bębna	161
	Wymiana części związanych z okresową konserwacją.....	163
	Informacja o urządzeniu	164
	Sprawdzanie numeru seryjnego	164
	Sprawdzanie liczników stron	164
	Sprawdzanie żywotności części	164
	Resetowanie.....	165
	Jak resetować.....	165
	Pakowanie i transport urządzenia.....	166

D	Menu i funkcje	168
	Programowanie za pomocą menu ekranowego	168
	Tabela menu.....	168
	Zapisywanie w pamięci.....	168
	Klawisze menu.....	168
	Dostęp do trybu menu	169
	Tabela menu	170
	Wprowadzanie tekstu	193
E	Specyfikacje	195
	Informacje ogólne	195
	Nośniki drukowania.....	197
	Faks	199
	Kopiowanie	201
	Skanowanie	202
	Drukowanie	203
	Interfejsy	204
	Funkcja drukowania bezpośredniego	205
	Wymagania dotyczące komputera.....	206
	Materiały eksploatacyjne	208
	Sieć kablowa Ethernet	209
	Bezprzewodowa sieć Ethernet (tylko model MFC-8890DW).....	211
	Autoryzacja i szyfrowanie wyłącznie dla użytkowników sieci bezprzewodowych	213
	Funkcja bezprzewodowej konfiguracji one-push	215
F	Słownik	216
G	Indeks	220



Informacje ogólne

Informacje ogólne	2
Ładowanie papieru i dokumentów	11
Konfiguracja ogólna	23
Funkcje zabezpieczeń	30

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Pogrubienie (Bold)	Drukiem wytłuszczonym oznaczone są klawisze na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa (Italics)</i>	Kursywa wskazuje ważny punkt lub podobny temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Uwagi na temat uniknięcia ewentualnych obrażeń.

UWAGA

Ostrzeżenia określają procedury, których należy przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych niewielkich obrażeń ciała.

WAŻNE

Oznaczenie WAŻNE opisuje procedury, których należy przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych problemów z urządzeniem lub uszkodzenia innych przedmiotów.



Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.



Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części urządzenia.

Uwagi opisują sposób reagowania na możliwe sytuacje lub zawierają porady dotyczące sposobu, w jaki bieżąca operacja współpracuje z innymi funkcjami.



Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci

Niniejszy Podręcznik użytkownika nie zawiera wszystkich informacji dotyczących urządzenia, takich jak np. jak korzystać z zaawansowanych funkcji faksu, drukarki, skanera, aplikacji PC Fax oraz sieci. Szczegółowe informacje na temat powyższych operacji można znaleźć w dokumentach **Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci**.

Przeglądanie dokumentacji

Przeglądanie dokumentacji (Windows®)

Aby przejrzeć dokumentację, w menu **Start**, z grupy programów wybierz pozycję **Brother, MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie kliknij opcję **Podręczniki Użytkownika w formacie HTML**.

Jeśli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, dostęp do dokumentacji można uzyskać, wykonując poniższe czynności:

- 1 Włącz komputer.
Włóż dysk CD-ROM Brother z oznaczeniem Windows® do napędu CD-ROM.
- 2 Po wyświetleniu ekranu wyboru języka wybierz język.

- 3 Po wyświetleniu ekranu nazwy modelu kliknij nazwę modelu swojego urządzenia. Zostanie wyświetlone menu główne dysku CD-ROM.



Jeżeli to okno nie pojawia się, do wyszukiwania programu użyj Eksploratora Windows® i z katalogu głównego na dysku CD-ROM z programem Brother uruchom program start.exe.

- 4 Kliknij przycisk **Dokumentacja**.
- 5 Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać:
 - Dokumenty HTML (3 podręczniki):
Podręcznik użytkownika w formacie HTML z informacjami o obsłudze w trybie autonomicznym, **Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie HTML.
 Ten format zaleca się do przeglądania na komputerze.
 - Dokumenty PDF (4 podręczniki):
Podręcznik użytkownika w zakresie pracy jako urządzenie wolnostojące, **Instrukcja oprogramowania, Instrukcja obsługi dla sieci oraz Podręcznik szybkiej obsługi**.
 Ten format zalecany jest do drukowania instrukcji. Kliknij, aby przejść do Brother Solutions Center (Centrum rozwiązań Brother), gdzie można przeglądać lub pobierać dokumenty w formacie PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF).

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania:

- Skanowanie dokumentu z wykorzystaniem sterownika TWAIN, rozdział 2
- Skanowanie dokumentu z wykorzystaniem sterownika WIA (w systemach Windows® XP i Windows Vista®) w rozdziale 2
- Korzystanie z ControlCenter3, rozdział 3
- Skanowanie sieciowe, rozdział 4

Instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z funkcją OCR:

- Pełne instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z funkcją OCR można przeglądać w dziale Pomocy aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieciowej (MFC-8890DW)

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje dotyczące konfigurowania można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, postępuj zgodnie z punktami zawartymi w *Podręczniku szybkiej obsługi*. Więcej informacji o konfiguracji sieciowej znajdziesz w *Instrukcji obsługi dla sieci*.

Przeglądanie dokumentacji (Macintosh®)

- 1 Włącz system Macintosh®. Włóż dysk CD-ROM Brother z oznaczeniem Macintosh® do napędu CD-ROM.

- 2 Wyświetlone zostanie następujące okno.



- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation** (Dokumentacja).
- 4 Po wyświetleniu ekranu wyboru dwukrotnie kliknij wybrany język.
- 5 Dwukrotnie kliknij plik u góry strony, aby wyświetlić dokumenty **Podręcznik użytkownika**, **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie HTML.
- 6 Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać.
 - **Podręcznik użytkownika**
 - **Instrukcja oprogramowania**
 - **Instrukcja obsługi dla sieci**



Informacja

Dokumenty (4 instrukcje) są również dostępne w formacie PDF:

Podręcznik użytkownika w zakresie pracy jako urządzenie wolnostojące, **Instrukcja oprogramowania**, **Instrukcja obsługi dla sieci** oraz **Podręcznik szybkiej obsługi**. Format PDF jest zalecany do drukowania instrukcji.

Dwukrotnie kliknij ikonę **Brother Solutions Center**, aby przejść do Centrum rozwiązań Brother, gdzie możesz przeglądać lub pobierać dokumenty w formacie PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF).

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania:

- Skanowanie, rozdział 9
- Korzystanie z ControlCenter2, rozdział 10
- Skanowanie sieciowe, rozdział 11

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager:

- Pełną wersję podręcznika użytkownika programu Presto! PageManager można wyświetlić, klikając odpowiednie polecenie w menu Pomoc programu Presto! PageManager.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieciowej (MFC-8890DW)

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje dotyczące konfigurowania można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, postępuj zgodnie z punktami zawartymi w *Podręczniku szybkiej obsługi*. Więcej informacji o konfiguracji sieciowej znajdziesz w *Instrukcji obsługi dla sieci*.

Uzyskiwanie dostępu do wsparcia technicznego firmy Brother (dla Windows®)

Dostępne są wszystkie wymagane dane kontaktowe, jak choćby pomoc w sieci Web (Centrum rozwiązań Brother).

- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother** w menu głównym.


Wyświetlony zostanie następujący ekran:



- Aby uzyskać dostęp do witryny WWW (<http://www.brother.com>), kliknij **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby uzyskać dostęp do najświeższych wiadomości i pomocy dotyczącej produktu (<http://solutions.brother.com>), kliknij **Brother Solutions Center**.
- Aby odwiedzić naszą witrynę WWW i uzyskać informacje na temat oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij **Materiały eksploatacyjne**.
- Aby powrócić do strony głównej, kliknij **Wstecz** albo **Zakończ**, aby zakończyć przeglądanie.

Podgląd panelu sterowania

Urządzenia **MFC-8880DN** i **MFC-8890DW** posiadają takie same przyciski.

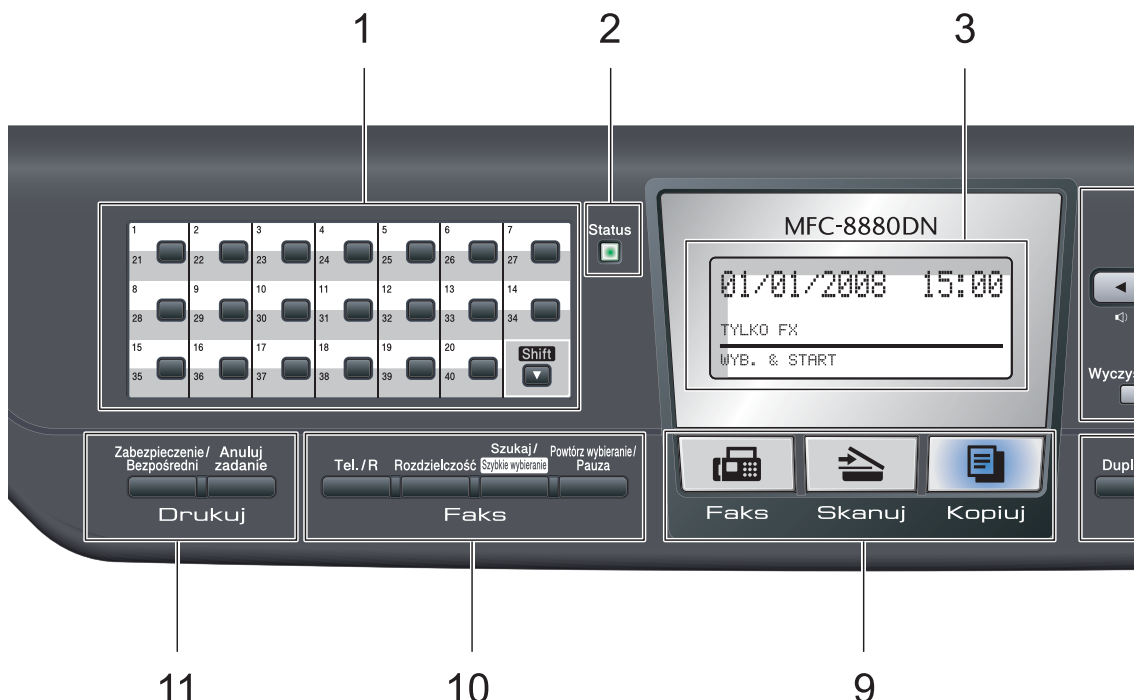

- 1 Klawisze wybierania jedнопrzyciskowego**
Tych 20 klawiszy umożliwia natychmiastowy dostęp do 40 uprzednio zapisanych numerów.

Shift

Po naciśnięciu i przytrzymaniu, klawisze umożliwiają dostęp do numerów wybierania jedнопrzyciskowego od 21 do 40.

- 2 Dioda LED Status**

Dioda miga i zmienia kolor w zależności od stanu urządzenia.

- 3 LCD**

Wyświetla komunikaty pomocne przy konfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia. W przypadku połączenia bezprzewodowego czteropozomowy wskaźnik sygnalizuje bieżące natężenie sygnału sieci bezprzewodowej.

- 4 Klawisze menu:**

Menu

Umożliwia dostęp do menu w celu zaprogramowania ustawień urządzenia.

Wyczyść/Cofnij

Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia anulowanie bieżących ustawień.

OK

Umożliwia zapisywanie ustawień w urządzeniu.

Przyciski głośności


◀ lub ▶

Naciśnij, aby przewijać opcje menu do tyłu lub do przodu. Naciśnij, aby zmienić głośność, gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu lub w trybie czuwania.

▲ lub ▼

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

0 Maks.

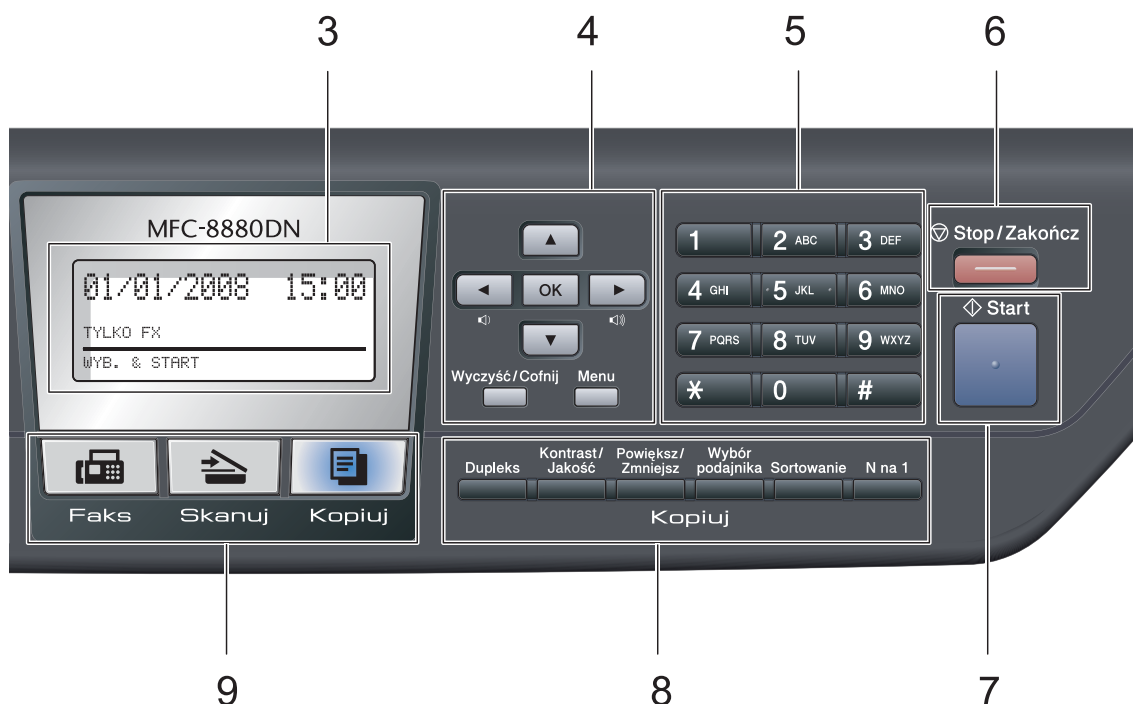

5 Klawiatura telefoniczna

Używaj tych klawiszy do wybierania numerów telefonów lub faksów oraz jako klawiatury do wprowadzania informacji do urządzenia.

Klawisz # tymczasowo przełącza tryb wybierania podczas nawiązywania połączenia telefonicznego, z trybu impulsowego na tonowy.

6 Stop/Zakończ

Zatrzymuje operację lub zamyka menu.

7 Start

Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksu, kopiowania lub skanowania.

8 Kopiuje klawisze:

Dupleks

Wybór druku dwustronnego umożliwia drukowanie na obu stronach kartki papieru.

Kontrast/Jakość

Umożliwia zmianę jakości lub kontrastu następnej kopii.

Powiększ/Zmniejsz

Zmniejsza lub powiększa kopie.

Wybór podajnika

Umożliwia zmianę tacy z papierem używanej przy drukowaniu następnej kopii.

Sortowanie

Umożliwia sortowanie kopii wielokrotnych za pomocą podajnika ADF.

N na 1

Ustawienie „n w 1” umożliwia drukowanie 2 lub 4 stron na jednej kartce papieru.

9 Klawisze wyboru trybu:



Faks

Przełącza urządzenie w tryb faksu.



Skanuj

Przełącza urządzenie w tryb skanowania. (Szczegółowe informacje na temat skanowania zawiera *Instrukcja oprogramowania* na dysku CD-ROM).



Kopiuje

Przełącza urządzenie w tryb kopiowania.

10 Klawisze faksu i telefonu:**Tel./R**

Tego klawisza używa się do przeprowadzania rozmów telefonicznych po podniesieniu zewnętrznej słuchawki podczas dzwonienia w trybie F/T pseudo-ring.

Jeśli urządzenie jest podłączone do PBX, możesz użyć tego klawisza w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznych, oddzwonienia do operatora lub przeniesienia połączenia do innego telefonu zewnętrznego.

Rozdzielczość

Ustawia rozdzielczość podczas wysyłania faksu.

Szukaj/Szybkie wybieranie

Umożliwia przeglądanie numerów zapisanych w pamięci. Umożliwia on także bezpośredni dostęp do numerów szybkiego wybierania po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza **Shift** i naciśnięciu klawisza

Szukaj/Szybkie wybieranie, a następnie wpisaniu trzycyfrowego numeru.

Powtórz wybieranie/Pauza

Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer. Klawisz ten również wprowadza pauzę podczas programowania szybkiego wybierania numerów lub podczas ręcznego wybierania numeru.

11 Drukuj klawisze:**Zabezpieczenie/Bezpośredni**

Ten przycisk ma dwie funkcje.

■ Zabezpieczenie

Po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła można drukować dane zachowane w pamięci (szczegóły dotyczące korzystania z klawisza Bezpieczne znajdują się w *Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).

Funkcja blokady funkcji zabezpieczeń umożliwia przełączanie użytkowników z ograniczeniem dostępu przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Shift** podczas naciskania przycisku

Zabezpieczenie/Bezpośredni (p. *Blokada funkcji zabezpieczeń 2.0* na stronie 30).

■ Bezpośredni

Umożliwia drukowanie danych z pamięci flash USB podłączonej bezpośrednio do urządzenia. Przycisk Bezpośrednie jest aktywny w przypadku podłączenia pamięci flash USB do bezpośredniego interfejsu USB urządzenia (p. *Drukowanie danych z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego z obsługą pamięci masowej* na stronie 98).

Anuluj zadanie


Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje dane z pamięci urządzenia.

W celu anulowania większej liczby zadań drukowania przytrzymaj ten klawisz, dopóki wyświetlacz LCD nie pokaże


ANULUJ (WSZYSTKO) .

Wskazania diody LED Status

Dioda LED (elektroluminescencyjna) **Status** miga i zmienia kolor w zależności od stanu urządzenia.

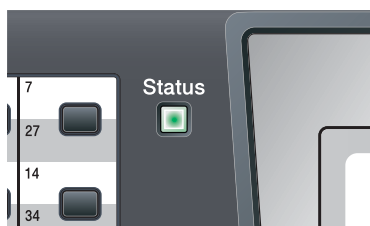

Dioda LED	Stan urządzenia	Opis
	Tryb spoczynku	Przycisk zasilania jest wyłączony lub urządzenie jest w trybie spoczynku.
 Zielona (miga)	Rozgrzewanie	Urządzenie rozgrzewa się do drukowania.
 Zielona	Gotowe	Urządzenie jest gotowe do drukowania.
 Żółta (miga)	Odbieranie danych	Urządzenie odbiera dane z komputera, przetwarza dane w pamięci lub drukuje.
 Żółta	Dane pozostały w pamięci	Dane drukowania pozostały w pamięci urządzenia.
 Czerwona (miga)	Błąd serwisowy	Postępuj według poniższych kroków. 1. Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. 2. Odczekaj kilka sekund, a następnie włącz urządzenie i spróbuj drukować ponownie. Jeśli nie możesz usunąć błędu, a po ponownym włączeniu urządzenia wyświetlane jest to samo wskazanie serwisowe, zwróć się do sprzedawcy urządzeń Brother o pomoc.

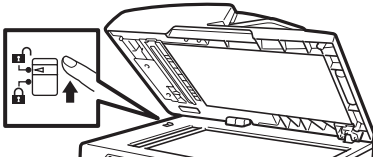 Czerwona	Otwarta pokrywa	Pokrywa przednia lub skrzynka bezpiecznikowa są otwarte. Zamknij pokrywę.
	Koniec żywotności tonera	Wymień toner na nowy.
	Błąd papieru	Włóż papier do podajnika lub usuń zacięcie papieru. Odczytaj komunikat na wyświetlaczu LCD.
	Blokada skanowania	Sprawdź, czy dźwignia blokująca skanera jest zwolniona. 
	Inne	Odczytaj komunikat na wyświetlaczu LCD.



Informacja

Gdy przycisk zasilania jest wyłączony lub urządzenie jest w trybie spoczynku, dioda LED nie świeci się.

Ładowanie papieru i nośników wydruku

Urządzenie może podawać papier ze standardowego podajnika papieru, opcjonalnego dolnego podajnika lub podajnika wielofunkcyjnego.


Podczas układania papieru na tacy pamiętaj, że:

- Jeśli w menu drukowania aplikacji istnieje możliwość wyboru formatu papieru, wyboru można dokonać za pomocą programu. Jeśli program nie udostępnia takiego rozwiązania, można ustawić format papieru za pomocą sterownika drukarki lub przycisków panelu sterowania.


Ładowanie papieru na standardowy podajnik papieru

Drukowanie z tacy na gładkim papierze, papierze z makulatury lub na foliach do rzutnika


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

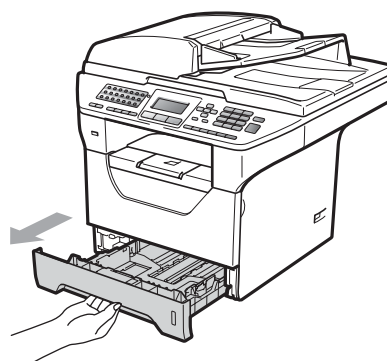


- 2 Naciskając niebieską dźwignię zwalnającą prowadnicy papieru (1), przesuwaj prowadnice papieru, dopasowując je do formatu papieru załadowanego do podajnika. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach.

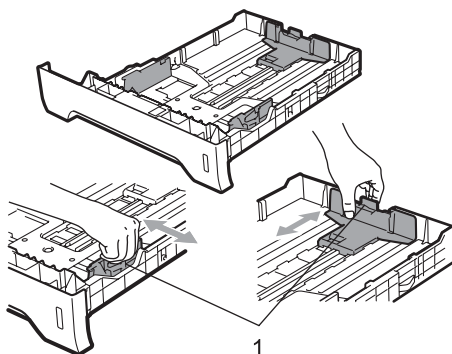

- 3 Przekartkuj dobrze sterę kartek, aby uniknąć zacięć i nieprawidłowego podawania papieru.

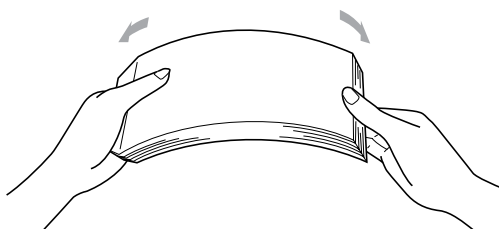


- 4 Ułóż papier na tacy i upewnij się, czy nie wystaje powyżej znaku maksymalnej ilości papieru (1). Strona do zadrukowania musi być zwrócona do dołu.

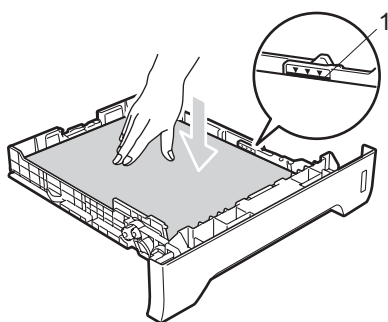

! WAŻNE

Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają boków kartek.

- 5 Wstaw tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, czy jest ona całkowicie włożona do urządzenia.
- 6 Rozłóż klapę podpory (1), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wydruku (kładzionego stroną zadrukowaną w dół).

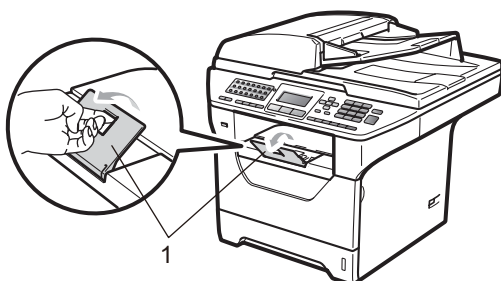


Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Do podajnika wielofunkcyjnego można włożyć maksymalnie 3 koperty, specjalne nośniki wydruku lub maksymalnie 50 kartek zwykłego papieru. Podajnik umożliwia drukowanie na grubym papierze, papierze łączonym, etykietach lub folii.

Drukowanie na grubym papierze, papierze łączonym, kopertach, etykietach i foliach

Narożniki i boki kopert należy przed włożeniem ścisnąć, aby stały się możliwie płaskie.




Kiedy taca podajnika wyjściowego jest wyciągnięta, urządzenie ma prostą drogę papieru od podajnika wielofunkcyjnego do tylnej części urządzenia. Użyj tego podajnika i metody wyjścia, chcąc drukować na papierze grubym, łączonym, etykietach, kopertach lub folii.


! WAŻNE

Aby zapobiec zacięciu papieru, usuń natychmiast każdą wydrukowaną kartkę lub kopertę.


- 1 Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).

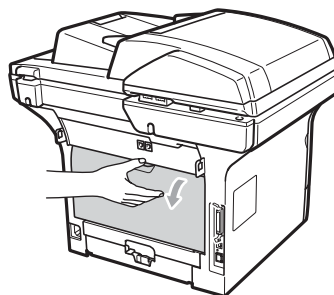

- 2 Otwórz podajnik wielofunkcyjny i delikatnie go opuść.

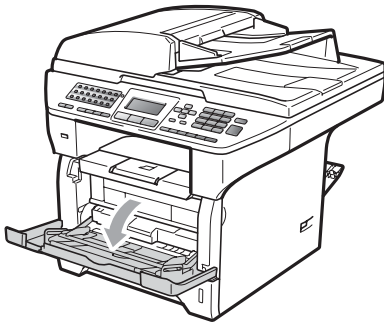

- 3 Wyciągnij wspornik podajnika wielofunkcyjnego (1) i rozłóż klapę (2).

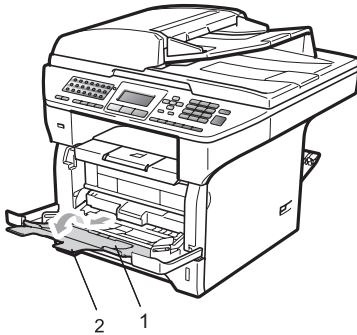


- 4 Naciskając boczną dźwignię zwalniającą prowadnicy papieru, przesuwaj prowadnice papieru, dopasowując je do formatu używanego papieru.

! WAŻNE

Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają boków kartek.


- 5 Włóż do podajnika wielofunkcyjnego koperty (maksymalnie 3), gruby papier, etykiety lub folię, górną krawędzią do przodu i stroną do zadrukowania w górę. Upewnij się, że poziom papieru nie przekracza poziomu znaku maksymalnej ilości papieru (▼).

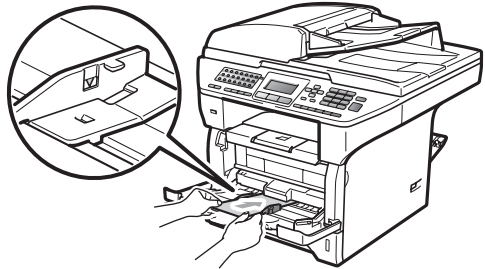

Obszar, w którym nie można drukować

Obszar faksów i kopii, na którym nie można drukować

Obszar, w którym nie można drukować przedstawiono na poniższych rysunkach.

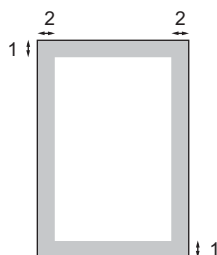

Funkcja	Rozmiar dokumentu	U góry (1) Na dole (1)	Z lewej (2) Z prawej (2)
Faks	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	4 mm
Kopiowanie	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	2 mm




Informacja

(Dotyczy kopii) Obszar, na którym nie można drukować (pokazany powyżej) dotyczy pojedynczej kopii lub kopiowania w skali 1 do 1 na papierze formatu A4. Obszar, w którym nie można drukować, zmienia się w zależności od formatu papieru.


Obszar, w którym nie można drukować w przypadku drukowania z komputera

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki, obszar zadruku jest mniejszy, niż format papieru, co pokazano poniżej.

Pion

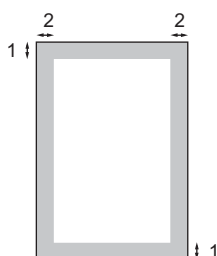

Poziom

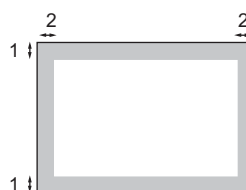

		Sterownik drukarki Windows® i sterownik drukarki Macintosh®	BRScript Driver dla Windows® i Macintosh®
Pion	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	6,35 mm	4,23 mm
Poziom	1	4,23 mm	4,23 mm
	2	5,08 mm	4,23 mm



Informacja

Przedstawiony powyżej obszar, na którym nie można drukować, dotyczy papieru w formacie A4. Obszar, w którym nie można drukować, zmienia się w zależności od formatu papieru.

Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku

Jakość drukowania może zależeć od typu używanego papieru.

Można używać następujących rodzajów nośników wydruku: papier cienki, papier zwykły, papier łączony, papier makulaturowy, folie do rzutnika, etykiety lub koperty.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy postępować według poniższych instrukcji:

- Używaj papieru przeznaczonego do kopiowania.
- Używaj papieru o gramaturze od 60 do 105 g/m².
- Używaj etykiet i folii do rzutnika przeznaczonych do urządzeń laserowych.
- NIE układaj równocześnie na tacy różnych typów papieru, ponieważ może to doprowadzić do zacięcia lub złego podawania papieru.
- Aby drukowanie przebiegło prawidłowo, wybierz w programie taki sam format papieru, jak papier włożony do podajnika.
- Unikaj dotykania zadrukowanej powierzchni papieru tuż po drukowaniu.
- Jeśli używasz folii do rzutnika, wyjmuj każdy arkusz bezpośrednio po wydrukowaniu, aby zapobiec powstawaniu plam lub zacięciu papieru.
- Używaj papieru długowłóknistego o obojętnym Ph i wilgotności ok. 5%.

Zalecany papier i nośnik wydruku

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania zalecamy używania następującego papieru.

Rodzaj papieru	Pozycja
Papier zwykły	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Papier z makulatury	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Folia do rzutnika	3M CG3300
Etykiety	Etykiety Avery do drukarek laserowych L7 163
Koperta	Seria Antalis River (DL)

Typ i format papieru

Urządzenie podaje papier z zainstalowanego standardowego podajnika papieru, opcjonalnego dolnego podajnika lub podajnika wielofunkcyjnego.

Standardowa taca papieru

Standardowa taca papieru jest uniwersalna, dlatego można używać papieru w dowolnym formacie (na tacy musi być w danej chwili papier jednego typu i formatu) spośród wymienionych w tabeli w punkcie *Pojemność tac papieru* na stronie 16. Do standardowego podajnika papieru można włożyć maksymalnie 250 kartek papieru o rozmiarze Letter / A4 (80 g/m²). Papier można układać tak, aby sięgał oznaczenia maksymalnej ilości papieru na przesuwnej bocznej prowadnicy papieru.

Podajnik wielofunkcyjny

Do podajnika wielofunkcyjnego można włożyć maksymalnie 50 kartek zwykłego papieru (o gramaturze od 60 do 163 g/m²) lub maksymalnie 3 koperty. Papier można układać tak, aby sięgał oznaczenia maksymalnej ilości papieru na przesuwnej bocznej prowadnicy papieru.

Opcjonalny podajnik dolny (LT-5300)

Do opcjonalnego podajnika dolnego można włożyć maksymalnie 250 kartek papieru o rozmiarze Letter / A4 (80 g/m²). Papier można wkładać aż do poziomu górnej linii znaku maksymalnej ilości papieru na przesuwnej prowadnicy szerokości papieru.

Zastosowane w niniejszej Instrukcji nazwy tac papieru w sterowniku drukarki są następujące:

Podajnik i podajnik opcjonalny	Nazwa
Standardowa taca papieru	Taca 1
Opcjonalny podajnik dolny	Taca 2
Podajnik wielofunkcyjny	Podajnik wielofunkcyjny

Pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Rodzaje papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru (Taca 1)	A4, Letter, Executive, A5, A5 (z długimi brzegami), A6, B5 i B6.	Papier zwykły, cienki, łączony i makulaturowy	do 250 [80 g/m ²]
		Folia do rzutnika	do 10
Podajnik wielofunkcyjny (Podajnik wielofunkcyjny)	Szerokość: od 69,8 do 216 mm Długość: od 116 do 406,4 mm	Papier zwykły, cienki, gruby, łączony i makulaturowy, koperty i etykiety.	maks. 50 [80 g/m ²] maks. 3 (koperty)
		Folia do rzutnika	do 10
Taca papieru (Taca 2)	A4, Letter, Executive, A5, B5 i B6.	Papier cienki, zwykły, łączony i makulaturowy	do 250 [80 g/m ²]

Specyfikacje dotyczące zalecanego papieru

Specyfikacje papieru stosowanego w tym urządzeniu.

Gramatura	75-90 g/m ²
Grubość	80-110 µm
Szorstkość	Ponad 20 s
Sztynność	90 – 150 cm ³ /100
Kierunek włókien	Włókna długie
Rezystancja objętościowa	10e ⁹ -10e ¹¹ om
Rezystancja powierzchniowa	10e ⁹ -10e ¹² om-cm
Wypełniacz	CaCO ₃ (neutralny)
Zawartość popiołu	Poniżej 23 ciężar wt %
Jasność	Ponad 80%
Nieprzezroczystość	Ponad 85%

Obsługa i używanie papieru specjalnego

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z większością typów papieru kserograficznego i papieru łączonego. Jednak niektóre zmienne właściwości papieru mogą wpływać na jakość drukowania lub możliwości obsługi. Przed zakupieniem papieru najpierw należy przetestować kilka próbek, aby przekonać się, że uzyskiwane efekty są właściwe. Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier poziomo i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła.

Ważne wskazówki dotyczące wyboru papieru:

- Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Do wstępnego drukowania powinien być używany atrament, który wytrzyma temperaturę procesu nagrzewania urządzenia (200 stopni Celsjusza).
- Jeśli wybrano papier typu bond, papier o chropowatej powierzchni lub też papier pofalowany lub pofalowany, jakość wydruku może ulec pogorszeniu.


Typy papieru, jakich należy unikać

! WAŻNE

Niektóre typy papieru mogą nie sprawdzać się lub po ich użyciu może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Papier, jakiego NIE należy używać:

- silnie teksturowany
- bardzo gładki lub błyszczący
- pomarszczony lub pozwijany

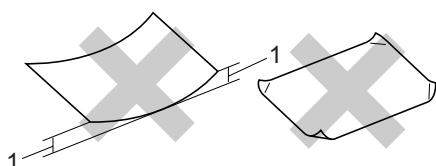

1 2 mm

- powlekany lub wykończony chemicznie
- uszkodzony, pofałdowany lub pozaginany
- o gramaturze większej, niż określona w specyfikacji w niniejszym podręczniku
- z zakładkami i zszywkami
- z nagłówkami wykonanymi techniką barwników niskotemperaturowych lub termokopiiowania
- wielowarstwowy lub bez zawartości węgla
- przeznaczony do drukowania za pomocą drukarki atramentowej

W przypadku użycia któregoś z wymienionych powyżej typów papieru może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.


Koperty

Urządzenie jest przystosowane do pracy z większością kopert. W przypadku niektórych kopert mogą powstać problemy z podawaniem i jakością wydruku, wynikające ze sposobu ich wykonania. Odpowiednia koperta powinna mieć krawędzie proste, dobrze zagięte, a brzeg prowadzący nie powinien być grubszy niż dwa arkusze papieru. Koperta powinna leżeć płasko i nie powinna być luźna ani słaba. Należy kupować dobrej jakości koperty u dostawcy, który wie, że mają być one stosowane z drukarką laserową.

Koperty mogą być podawane wyłącznie z podajnika wielofunkcyjnego. Nie wolno zadrukowywać kopert za pomocą druku dwustronnego. Przed rozpoczęciem drukowania lub zakupem dużej ilości kopert zalecane jest wydrukowanie koperty próbnej. Pomoże to upewnić się, czy wyniki drukowania będą zadowalające.

Należy sprawdzić następujące rzeczy:

- Zagięcie z uszczelnieniem powinno być wykonane w kierunku wzdłużnym.
- Zagięcie powinno być wykonane w sposób zdecydowany i prawidłowy (nierówno wycięte lub zagięte koperty mogą powodować zakleszczenie papieru).
- W obszarze zakreślonym kółkiem, na rysunku poniżej, koperty powinny składać się z dwóch warstw papieru.

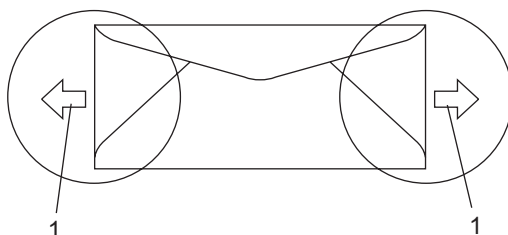

1 Kierunek podawania


- Połączenia kopert uszczelnianych przez producenta powinny być zabezpieczone.
- Zalecamy nie drukować w odległości mniejszej niż 15 mm od krawędzi koperty.

Rodzaje kopert, jakich należy unikać


! WAŻNE

Koperty, jakich NIE należy używać:


- uszkodzone, pozwijane, pomarszczone lub o nietypowym kształcie
- bardzo błyszczące lub silnie teksturowane
- z klamrami, zszywkami, zatrzaskami lub wiązaniami
- z zamknięciami samoprzylepnymi
- o luźnej budowie
- które nie są ostro sprasowane
- które są wytłaczane (mają wypukły napis)
- które wcześniej były zadrukowane drukarką laserową
- które są wstępnie zadrukowane wewnątrz
- których nie daje się równo ułożyć
- wykonane z papieru o gramaturze wyższej, niż określona w specyfikacji urządzenia
- z nierównymi krawędziami lub które nie są idealnie prostokątne
- z okienkami, otworami, wycięciami lub perforacją
- z klejem na powierzchni (jak pokazano na rysunku poniżej)

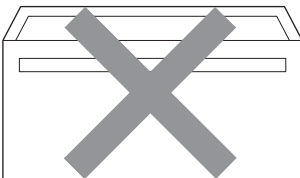


- z podwójnymi zakładkami (jak pokazano na rysunku poniżej)

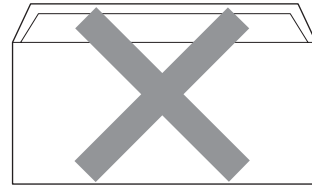

- z zakładkami uszczelniającymi, które nie były zagięte w chwili zakupu
- z zakładkami klejącymi (jak pokazano na rysunku poniżej)

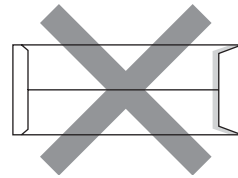

- z zakładką po każdej stronie (jak pokazano na rysunku poniżej)

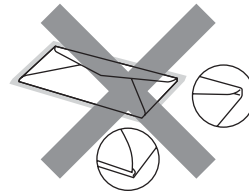

W przypadku użycia któregoś z wymienionych powyżej typów kopert może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.

Czasami może dojść do powstania problemów z podawaniem papieru wynikających z jego grubości, wielkości oraz kształtu zagięć używanych kopert.

Etykiety

Urządzenie umożliwia drukowanie na większości etykiet przeznaczonych do użycia z drukarką laserową. Etykiety powinny być wykonane z wykorzystaniem kleju na bazie akrylu, ponieważ materiał ten jest bardziej stabilny przy wysokich temperaturach, jakie występują w zespole grzewczym. Klej nie powinien stykać się z żadną częścią urządzenia, ponieważ stos etykiet może przykleić się do zespołu bębna lub rolek i doprowadzić do zacięcia papieru lub pogorszenia jakości wydruku. Między etykietami nie powinien być widoczny klej. Etykiety powinny być ułożone tak, aby zakrywały całą długość i szerokość arkusza. Pozostawianie pustych przestrzeni może doprowadzić do zdzierania etykiet i poważnych problemów z zakleszczeniem lub drukowaniem.

Wszystkie etykiety używane z urządzeniem muszą wytrzymać temperaturę 200 stopni Celsjusza (392 stopni Fahrenheita) przez 0,1 s.

Gramatura etykiet nie powinna przekraczać specyfikacji zawartej w niniejszym Podręczniku Użytkownika. Etykiety poza niniejszą specyfikacją mogą nie być poprawnie podawane i drukowane oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Etykiety mogą być podawane wyłącznie z podajnika wielofunkcyjnego.

Rodzaje etykiet, jakich należy unikać

Nie używaj etykiet uszkodzonych, pozwijanych, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie.



! WAŻNE

NIE wkładaj częściowo używanych kart etykiet. Odsłonięty arkusz nośnika doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie dokumentów

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

ADF może zmieścić do 50 stron i podawać każdy arkusz indywidualnie. Należy stosować standardowy papier 80 g/m² i zawsze należy przekartkować strony przed włożeniem ich do podajnika ADF.

Zalecane warunki otoczenia

Temperatura: od 20 do 30°C

Wilgotność: 50% – 70%

Papier: Xerox Premier TCF 80 g/m² lub Xerox Business 80 g/m²

! WAŻNE

- NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybko skanera. Jeśli to zrobisz, ADF może się zaciąć.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj kartonu, papieru gazetowego lub tkaniny.
- Aby uniknąć zniszczenia urządzenia podczas korzystania z ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie podawania.




Informacja


Informacje na temat skanowania dokumentów niestandardowych patrz *Korzystanie z szyby skanera* na stronie 22.

- Upewnij się, że dokumenty pisane atramentem są całkowicie suche.
- Faksowane dokumenty muszą mieć szerokość od 148 do 215,9 mm i długość od 148 do 355,6 mm oraz standardową gramaturę papieru (80 g/m²).

- 1 Odegnij klapkę podtrzymującą wyjście dokumentów z ADF (1) i klapkę podpierającą ADF (2).

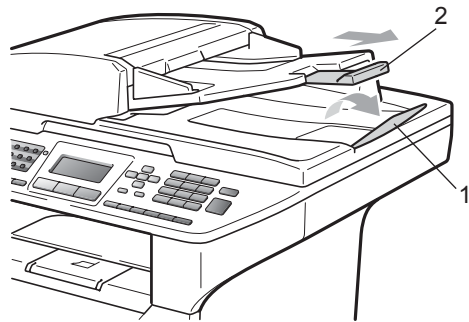

- 2 Dobrze przekartkuj strony.
- 3 Wsuwaj dokument do podajnika ADF **zapisaną krawędzią górną do przodu**, dopóki nie poczujesz, że dotknął rolki podawania.
- 4 Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentu.

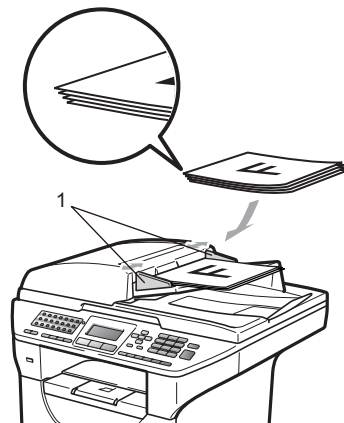

Korzystanie z szyby skanera

Możesz używać szyby skanera do wysyłania faksem, kopiowania lub skanowania książki lub pojedynczej strony.


Dokumenty mogą mieć długość do 215,9 mm i szerokość do 355,6 mm.



Informacja

W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Używając lewej prowadnicy, wyśrodkuj dokument stroną zapisaną do dołu na szybie skanera.

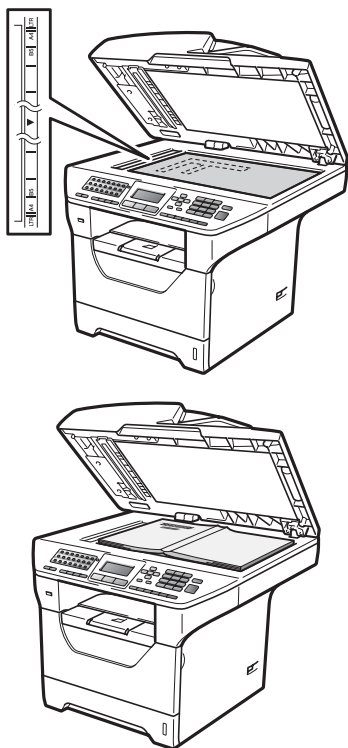

- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.



WAŻNE

Jeżeli dokumentem jest książka lub gruby dokument, nie opuszczaj gwałtownie pokrywy, ani nie naciskaj na nią.

Tryb zegara

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się trzy klawisze trybu: **Faks**, **Skanuj** i **Kopiuj**.

Można ustawić czas, po jakim urządzenie po ostatnim kopiowaniu lub skanowaniu ma powrócić do trybu faksu. Jeśli wybierzesz **WYŁ.**, urządzenie pozostanie w trybie używanym ostatnio.

Ponadto funkcja ta ustawia czas, po którym urządzenie przełączy się z użytkownika indywidualnego na użytkownika publicznego podczas korzystania z funkcji kontroli dostępu do urządzenia (p. *Przełączanie między użytkownikami* na stronie 33).



- 1 Naciśnij **Menu**, 1, 1.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję 0 SEK, 30 SEK., 1 MIN, 2 MIN., 5 MIN. lub WYŁ.. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ustawienia papieru

Rodzaj papieru

Ustaw urządzenie odpowiednio do papieru, jaki będzie używany. Zapewni to najwyższą jakość drukowania.

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić rodzaj papieru dla podajnika TACA MP, naciśnij **Menu**, 1, 2, 1, 1.
 - Aby ustawić rodzaj papieru dla podajnika GÓRNA, naciśnij **Menu**, 1, 2, 1, 2.
 - Aby ustawić rodzaj papieru dla podajnika DOLNA ¹ naciśnij **Menu**, 1, 2, 1, 3, jeśli został zainstalowany podajnik opcjonalny.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję CIENKI, ZWYKŁY, GRUBY, GRUBSZY, FOLIA lub PAPIER EKOLOG.. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

Ustawienie **FOLIA** można wybrać dla Tacy 1 i Podajnika wielofunkcyjnego.

Rozmiar papieru

Do drukowania dokumentów można użyć papieru o dziesięciu rozmiarach: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 i Folio, a do drukowania faksów w czterech rozmiarach: A4, Letter, Legal i Folio.

W przypadku zmiany formatu papieru na tacy należy również zmienić ustawienie formatu papieru, tak aby urządzenie dopasowało dokument lub przychodzący faks do strony.

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika TACA MP, naciśnij **Menu**, **1**, **2**, **2**, **1**.
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika GÓRNA, naciśnij **Menu**, **1**, **2**, **2**, **2**.
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika DOLNA¹, naciśnij **Menu**, **1**, **2**, **2**, **3**, jeśli został zainstalowany podajnik opcjonalny.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE, A5, A5 L, A6, B5, B6, FOLIO lub DOWOLNY. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Ustawienia LEGAL, FOLIO i DOWOLNY są wyświetlane w przypadku wybrania podajnika wielofunkcyjnego.
- Jeśli wybierzesz ustawienie DOWOLNY dla formatu papieru podajnika wielofunkcyjnego, to dla ustawienia Korzystaj z podajnika musisz wybrać opcję TYLKO TACA MP. Nie możesz wybrać rozmiaru papieru DOWOLNY dla podajnika wielofunkcyjnego, jeśli drukujesz w trybie „N w 1”. Musisz wybrać jedno z pozostałych dostępnych ustawień rozmiaru papieru dla podajnika wielofunkcyjnego.
- Rozmiary A5 L i A6 nie są dostępne dla opcjonalnego podajnika DOLNA.
- Opcję FOLIA można wybrać, tylko jeśli wybrano rozmiar papieru A4, LETTER, LEGAL lub FOLIO.

Użycie podajnika w trybie kopiowania

Możesz zmienić podajnik główny, z którego urządzenie korzysta przy drukowaniu kopii dokumentów.

Jeśli wybierzesz podajnik TYLKO TACA#1, TYLKO TACA MP lub TYLKO TACA#2¹, to urządzenie będzie pobierać papier tylko z tego podajnika. Jeśli w wybranym podajniku zabraknie papieru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat BRAK PAPIERU. Włóż papier do pustego podajnika.

Aby zmienić ustawienie podajnika, postępuj następująco:

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **6**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie TYLKO TACA#1, TYLKO TACA#2¹, TYLKO TACA MP, MP>T1>T2¹ lub T1>T2¹>MP.
Naciśnij **OK**.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Jeśli ładujesz dokumenty do podajnika ADF i wybranym ustawieniu MP>T1>T2 lub T1>T2>MP, urządzenie szuka podajnika z najbardziej odpowiednim papierem i pobiera papier z tego właśnie podajnika. W przypadku braku odpowiedniego papieru, urządzenie pobiera papier z podajnika o wyższym priorytecie.
- W przypadku korzystania z szyby skanera dokument jest kopiowany z zastosowaniem podajnika o wyższym priorytecie, nawet jeśli w innej tacy papieru znajduje się bardziej odpowiedni papier.

Użycie podajnika w trybie faksowania

Możesz zmienić domyślny podajnik, z którego urządzenie korzysta przy drukowaniu odebranych faksów.

Jeśli wybierzesz podajnik TYLKO TACA#1, TYLKO TACA MP lub TYLKO TACA#2¹, to urządzenie będzie pobierać papier tylko z tego podajnika. Jeśli w wybranym podajniku zabraknie papieru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat BRAK PAPIERU. Włóż papier do pustego podajnika.

W przypadku wybrania ustawienia

T1>T2¹>MP urządzenie pobiera papier z Tacy 1 aż do jej opróżnienia, następnie z Tacy 2, a potem z podajnika wielofunkcyjnego. W przypadku wybrania ustawienia MP>T1>T2¹ urządzenie pobiera papier z podajnika wielofunkcyjnego aż do jego opróżnienia, następnie z Tacy 1, a potem z Tacy 2.



Informacja

- Do drukowania faksów możesz używać papieru w czterech rozmiarach: A4, Letter, Legal lub Folio. Jeśli w żadnym z podajników nie ma papieru o odpowiednich rozmiarach, odebrane fakсы zostaną zapisane w pamięci urządzenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat NIEPRAW. ROZMIAR (p. *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 135).
- Jeśli w podajniku nie ma papieru, a w pamięci urządzenia są odebrane fakсы, na wyświetlaczu pojawi się komunikat BRAK PAPIERU. Włóż papier do pustego podajnika.

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **6**, **2**.

- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie TYLKO TACA#1, TYLKO TACA#2¹, TYLKO TACA MP, MP>T1>T2¹ lub T1>T2¹>MP.
Naciśnij **OK**.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Użycie podajnika w trybie drukowania

Możesz zmienić domyślny podajnik, z którego urządzenie korzysta przy drukowaniu dokumentów z komputera.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 6, 3**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie TYLKO TACA#1, TYLKO TACA#2¹, TYLKO TACA MP, MP>T1>T2¹ lub T1>T2¹>MP.
Naciśnij **OK**.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Ustawienie w sterowniku drukarki ma priorytet nad ustawieniem wykonanym na panelu sterowania.
- Jeśli w panelu sterowania ustawiono opcję TYLKO TACA#1, TYLKO TACA MP lub TYLKO TACA#2¹, a w sterowniku drukarki wybrano ustawienie **Automatyczne wybieranie**, to urządzenie będzie pobierać papier z tego właśnie podajnika.

¹ Komunikat TYLKO TACA#2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.

Ustawienia głośności

Głośność dzwonka

Istnieje możliwość wyboru poziomu głośności dzwonka; dostępne są ustawienia od GŁOŚNO do WYŁ..

Gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu, naciśnij **⏏** lub **⏏**, aby wyregulować poziom głośności. Wyświetlacz LCD pokaże bieżące ustawienie, a po każdym wciśnięciu klawisza poziom głośności zmienia się o jeden stopień. Nowe ustawienie urządzenia będzie obowiązywało do czasu wprowadzenia zmiany.

Głośność dzwonka można również zmienić za pośrednictwem menu:

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 3, 1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie WYŁ., CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza, popełnieniu błędu albo po wysłaniu lub odebraniu faksu. Dostępnych jest wiele ustawień głośności, od GŁOŚNO do WYŁ..

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 3, 2**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie WYŁ., CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Głośność głośnika

Dostępna jest gama ustawień głośności głośnika od GŁOŚNO do WYŁ..

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **3**, **3**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie WYŁ., CICHY, ŚREDNIO lub GŁOŚNO. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Automatyczna zmiana czasu

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie przestawiało godzinę. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią.

- 1 Naciśnij **Menu 1**, **4**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Funkcje oszczędzania

Oszczędzanie tonera

Funkcja ta umożliwia oszczędzanie tonera. Jeśli wybierzesz ustawienie **WŁ.** trybu oszczędzania tonera, wydruki wydawać się będą jaśniejsze. Ustawienie domyślne to **WYŁ.**

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 5, 1.**
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij **OK.**
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ.**



Informacja

Nie zaleca się włączania trybu oszczędzania tonera podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości.

Czas spoczynku

Ustawienie czasu spoczynku może wpływać na zmniejszenie zużycia energii wskutek wyłączenia zespołu grzewczego w czasie, gdy urządzenie jest bezczynne.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Jeśli urządzenie odbierze faks, dane z komputera lub wykona kopię, zegar zostanie zresetowany. Ustawienie domyślne to 05 minut.

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku, na ekranie LCD wyświetlony zostanie komunikat **OCZEKIWANIE**. W przypadku drukowania lub kopiowania w trybie spoczynku nastąpi krótkie opóźnienie, w czasie którego zespół grzewczy będzie się rozgrzewał.

- 1 Naciśnij **Menu 1, 5, 2.**
- 2 Wprowadź czas, przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Naciśnij **OK.**
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ.**

Wyłączanie lampy skanera

Lampa skanera pozostaje włączona przez 16 godzin, a następnie jest automatycznie wyłączana, aby wydłużyć żywotność lampy i zmniejszyć pobór energii.

Aby wyłączyć lampę skanera ręcznie, naciśnij równocześnie przyciski ◀ i ▶. Lampa skanera pozostanie wyłączona do kolejnego użycia funkcji skanowania.



Informacja

Częste wyłączanie lampy obniża jej żywotność.

Kontrast wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD)

Możesz zmienić kontrast, aby wyświetlacz LCD wyglądał jaśniej lub ciemniej.

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **7**.
- 2 Naciśnij przycisk ◀, aby wyświetlacz LCD był jaśniejszy lub przycisk ▶, aby był ciemniejszy.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Blokada funkcji zabezpieczeń 2.0

Blokada funkcji zabezpieczeń umożliwia ograniczenie publicznego dostępu do następujących funkcji urządzenia:

- Drukowanie z komputera PC
- Bezpośrednie drukowanie USB
- Kopiowanie
- Wysyłanie faksów
- Odbieranie faksów
- Skanowanie

Funkcja ta zapobiega także zmianie domyślnych ustawień urządzenia przez użytkowników, ograniczając dostęp do ustawień menu.

Przed skorzystaniem z opcji bezpieczeństwa należy podać hasło administratora.

Dostęp do czynności z ograniczonym dostępem może zostać umożliwiony poprzez zdefiniowanie użytkownika z ograniczonym dostępem. Użytkownik z ograniczonym dostępem musi wprowadzić hasło użytkownika przed skorzystaniem z urządzenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. Jeśli hasło zostało zapomniane, musisz zresetować hasło zapisane w urządzeniu. Informacje o sposobie resetowania hasła można uzyskać u sprzedawcy produktów Brother.



Informacja

- Blokadę funkcji zabezpieczeń można ustawić ręcznie za pomocą panelu sterowania lub za pomocą funkcji zarządzania przez przeglądarkę WWW. Zaleca się konfigurowanie tej funkcji za pomocą zarządzania przez przeglądarkę WWW. Więcej informacji można znaleźć w *Instrukcji obsługi dla sieci* na dysku CD-ROM.
- Do określania ograniczeń i dokonywania zmian uprawniony jest wyłącznie administrator.
- Gdy blokada funkcji zabezpieczeń jest włączona, możesz korzystać tylko z funkcji 1 . KONTRAST i 7 . STR . TYT . WŁ / WYŁ w menu faksu.
Jeśli zablokowana jest transmisja faksu, nie jest możliwe korzystanie z żadnej funkcji w menu faksu.
- Odpytywanie jest możliwe wyłącznie, gdy włączone są funkcje: transmisja faksu i odbieranie faksu.

Ustawienie hasła administratora

Poniższe kroki opisują ustalanie hasła administratora. Hasło to służy do ustalania użytkowników oraz włączania i wyłączania kontroli dostępu do urządzenia. (Zob.

Konfigurowanie użytkowników z ograniczeniami na stronie 32 i

Włączanie/wyłączanie blokady funkcji zabezpieczeń na stronie 33.)

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Jako hasło wprowadź 4-cyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło, gdy wyświetlacz LCD pokaże WERYFIKUJ : . Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zmiana hasła administratora

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać USTAW HASŁO. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź zapisane 4-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź 4-cyfrową liczbę jako nowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 5 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu WERYFIKUJ : ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ustawienie trybu użytkownika publicznego

Tryb użytkownika publicznego ogranicza funkcje dostępne dla użytkowników publicznych. Użytkownicy publiczni nie muszą wprowadzać hasła, aby uzyskać dostęp do funkcji udostępnionych za pomocą tego ustawienia. Można skonfigurować jednego użytkownika publicznego.

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać ID KONFIGURACJI. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź hasło administratora. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać PUBLICZNY. Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać AKTYWUJ lub DEAKTYWUJ dla FAX TX. Naciśnij **OK**.
Po ustawieniu opcji FAX TX ponownie wykonaj tę czynność w przypadku opcji FAX RX, KOPIUJ, SKAN, USB DIRECT i DRUK PC.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ustawieniach wybierz opcję WYJŚCIE za pomocą przycisków **▲** lub **▼** i naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Konfigurowanie użytkowników z ograniczeniami

Istnieje możliwość skonfigurowania użytkowników i hasła dla dostępnych dla nich funkcji. Bardziej zaawansowane ograniczenia, jak ilość stron czy nazwę logowania użytkownika komputera PC można skonfigurować korzystając z zarządzania przez przeglądarkę WWW (więcej informacji można znaleźć w *Instrukcji obsługi dla sieci* na dysku CD-ROM). Można skonfigurować maksymalnie 25 użytkowników z ograniczeniami oraz hasło.

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ID KONFIGURACJI.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź hasło administratora.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać UŻYTK. 01-2501.
Naciśnij **OK**.
- 5 Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę użytkownika.
(Zob. *Wprowadzanie tekstu* na stronie 193.)
Naciśnij **OK**.
- 6 Wprowadź 4-cyfrowe hasło użytkownika.
Naciśnij **OK**.
- 7 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać AKTYWUJ lub DEAKTYWUJ dla FAX TX.
Naciśnij **OK**.
Po ustawieniu opcji FAX TX ponownie wykonaj tę czynność w przypadku opcji FAX RX, KOPIUJ, SKAN, USB DIRECT i DRUK PC.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ustawieniach wybierz opcję WYJŚCIE za pomocą przycisków ▲ lub ▼ i naciśnij przycisk **OK**.

- 8 Powtórz kroki od 4 do 7, aby wprowadzić poszczególnych dodatkowych użytkowników i hasła.

- 9 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

Kilku użytkowników nie może używać tej samej nazwy.

Włączanie/wyłączanie blokady funkcji zabezpieczeń

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie blokady funkcji zabezpieczeń

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **WYŁ. → WYŁ.**. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło administratora. Naciśnij **OK**.

Wyłączanie blokady funkcji zabezpieczeń

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **WYŁ. → WYŁ.**. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło administratora. Naciśnij **OK**.

Przełączanie między użytkownikami

To ustawienie pozwala przełączać pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami z ograniczonym dostępem a trybem publicznym przy włączonej blokadzie funkcji zabezpieczeń.

Przejsięcie do trybu użytkowników z ograniczeniami

- 1 Przytrzymując przycisk **Shift**, naciśnij **Zabezpieczenie/Bezpośredni**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać nazwę użytkownika. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.



Informacja

W przypadku naciśnięcia przycisku trybu, dla którego obowiązuje ograniczenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **ODMOWA DOSTĘPU**, a urządzenie zapyta o nazwę użytkownika. Jeśli jesteś użytkownikiem z ograniczeniami posiadającym dostęp do tego trybu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać swoją nazwę i wprowadzić czterocyfrowe hasło.

Przejsięcie do trybu publicznego

Po zakończeniu korzystania z urządzenia przez użytkownika z ograniczeniami, urządzenie powróci do ustawienia publicznego w czasie zgodnym z ustawieniem trybu zegara (**Menu**, **1**, **1**). (Zob. *Tryb zegara* na stronie 23.) Z trybu użytkownika z ograniczeniami można wyjść również przez naciśnięcie przycisku bieżącego trybu. Na wyświetlaczu LCD pojawi się wówczas pytanie **WYŚŁ. NA PUBLIC?** Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **1. TAK**.

Naciśnij **OK**.

Blokada ustawień

Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. Jeśli hasło zostało zapomniane, musisz zresetować hasła zapisane w urządzeniu. Zwróć się do administratora lub sprzedawcy produktów Brother.

Jeśli dla blokady ustawień wybrana jest opcja **WŁ.**, nie można zmieniać wymienionych poniżej ustawień bez podania hasła:

- Data/Godzina
- ID stacji
- Książka adresowa
- Tryb zegara
- Rodzaj papieru
- Rozmiar papieru
- Głośność
- Automatyczna zmiana czasu
- Funkcje oszczędzania
- Użycie podajnika
- Kontrast wyświetlacza LCD
- Skanowanie dokumentu
- Blokada ustawień
- Blokada funkcji zabezpieczeń
- Ograniczenia wybierania

Ustawianie hasła

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **2**.
- 2 Jako hasło wprowadź 4-cyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij **OK**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**:. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zmiana hasła blokady funkcji zabezpieczeń

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **USTAW HASŁO**. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź 4-cyfrową liczbę jako nowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 5 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**: ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Włączanie / wyłączanie blokady ustawień

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło w czasie wykonywania poniższych czynności, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ...**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Wyłączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **8**, **2**.
- 2 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ograniczenie wybierania

Niniejsza funkcja pozwala zapobiegać omyłkowemu wysyłaniu faksów lub nawiązywaniu połączeń z nieprawidłowymi numerami. Możesz skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie za pomocą klawiatury telefonicznej, wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania i wyszukiwania LDAP.

Jeśli zostanie wybrane ustawienie **WYŁĄCZONE**, urządzenie nie ogranicza metody wybierania.

Po wybraniu opcji **WPISZ DWUKR. #**, urządzenie będzie wyświetlać komunikat o konieczności ponownego wprowadzenia numeru, a po ponownym wprowadzeniu tego samego, prawidłowego numeru, urządzenie rozpocznie wybieranie. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy numer, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.

Po wybraniu ustawienia **WŁĄCZONE** urządzenie będzie ograniczać wszystkie wysyłane fakсы i połączenia wychodzące dla danej metody wybierania.

Ograniczenia dla klawiatury

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **6**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WYŁĄCZONE**, **WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ograniczenia dla wybierania jednoprzyciskowego

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **6**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WYŁĄCZONE**, **WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ograniczenia dla szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **6**, **3**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. # lub WŁĄCZONE.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ograniczenie serwera LDAP

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **6**, **4**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. # lub WŁĄCZONE.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Ustawienie WPISZ DWUKR. # nie będzie działać po podniesieniu zewnętrznej słuchawki przed wprowadzeniem numeru. Nie zostaniesz poproszony o ponowne wprowadzenie numeru.
 - Po wybraniu opcji WŁĄCZONE lub WPISZ DWUKR. #, użytkownik nie może korzystać z funkcji Rozsyłanie i nie może łączyć numerów do szybkiego wybierania.
-



Faks

Wysyłanie faksu	40
Odbieranie faksu	51
Telefon i urządzenia zewnętrzne	58
Wybieranie i zapisywanie numerów	64
Opcje zdalnego faksu	73
Polling	80
Drukowanie raportów	83

Jak wysyłać faksy

Wprowadzanie trybu faksu

Aby przejść do trybu faksu, naciśnij przycisk  (**Faks**), przycisk zaświeci się na niebiesko.

Wysyłanie jednostronnego faksu z podajnika ADF

Najprostszym sposobem wysłania faksu jest skorzystanie z ADF. Aby anulować wysyłanie faksu w toku, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument na podajniku ADF, zadrukowaną stroną skierowaną do góry.
- 3 Wybierz numer faksu.
(Zob. *Jak wybierać numer* na stronie 64.)
- 4 Naciśnij **Start**.
Urządzenie skanuje strony do pamięci i wysyła dokument.



Informacja

Jeśli podczas skanowania dokumentu do pamięci zostanie wyświetlony komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować lub **Start**, aby wysłać zeskanowane strony.

Wysyłanie dwustronnego faksu z podajnika ADF

Istnieje możliwość wysłania dwustronnego faksu z podajnika ADF. Aby anulować wysyłanie faksu w toku, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument do podajnika ADF.
- 3 Naciśnij **Dupleks**.
- 4 Wybierz numer faksu.
(Zob. *Jak wybierać numer* na stronie 64.)
- 5 Naciśnij **Start**.

Urządzenie skanuje i wysyła dokument.



Informacja

- Z podajnika ADF nie można wysyłać faksem dwustronnych dokumentów o formacie papieru Legal.
- Gdy urządzenie jest gotowe do skanowania dwustronnego dokumentu, w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD pojawia się symbol  oznaczający druk dwustronny.

Zmiana układu faksu dwustronnego

Przed wysłaniem faksu musisz wybrać format skanowania dwustronnego. Wybrany format jest zależny od układu dokumentu dwustronnego.


- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **9**, **3**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli przewrócenie strony dokumentu następuje wzdłuż dłuższej krawędzi kartki, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie DŁUGA KRAWĘDŹ.

Naciśnij **OK**.

Dłuższa krawędź	
Pion	Poziom
	

- Jeśli przewrócenie strony dokumentu następuje wzdłuż krótszej krawędzi kartki, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie KRÓTKA KRAWĘDŹ.

Naciśnij **OK**.

Krótsza krawędź	
Pion	Poziom
	

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Wysyłanie faksu z szyby skanera

Możesz używać szyby skanera do wysyłania faksem książki lub pojedynczej strony. Maksymalny rozmiar dokumentów to Letter, A4, Legal lub Folio. Przycisk **Stop/Zakończ** anuluje trwające wysyłanie faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument na szybie skanera, stroną zadrukowaną *do dołu*.
- 3 Wybierz numer faksu.
(Zob. *Jak wybierać numer* na stronie 64.)
- 4 Naciśnij **Start**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony.
- 5 Po zeskanowaniu strony wyświetlacz LCD podpowie wybór jednej z poniższych opcji:

FAX NA PŁASKO
NASTĘPNA STRONA?
▲ 1.TAK
▼ 2.NIE (WYSYŁA)
WYBÓR ▲▼ LUB OK

- Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do kroku 6.
- Naciśnij przycisk **2** lub **Start**, aby wysłać dokument. Przejdź do kroku 7.

- 6 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz kroki 5 oraz 6 dla każdej dodatkowej strony.

FAX NA PŁASKO
WŁÓŹ NAST. KARTKĘ
POTEM WCIŚ. OK.

- 7 Urządzenie automatycznie wyśle faks.



Informacja

Podczas wysyłania wielu stron z szyby skanera, transmisja w czasie rzeczywistym powinna być ustawiona na WYŁ. (p. *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 47).

Wysyłanie faksem dokumentów o rozmiarze Letter / Legal / Folio z szyby skanera

Wysyłając faksem dokumenty o rozmiarze Letter / Legal / Folio, musisz ustawić rozmiar szyby skanera LETTER lub LEGAL/FOLIO, w przeciwnym razie będzie brakować fragmentów faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **1**, **9**, **1**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać LETTER lub LEGAL/FOLIO.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Anulowanie zadania faksu w trakcie wykonywania

Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować wysyłanie faksu. Jeśli naciśniesz przycisk **Stop/Zakończ** gdy urządzenie wybiera numer lub wysyła faks, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

SKASOWAĆ FAX?	
▲	1.TAK
▼	2.NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

Naciśnij przycisk **1**, aby anulować wysyłanie faksu.

Rozsyłanie

Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Do tego samego rozsyłania możesz dołączyć grupy, numery wybierania jednoprzyciskowego oraz do 50 ręcznie wybieranych numerów.

Rozsyłanie może obejmować 390 różnych numerów. Będzie to zależało od liczby zachowanych grup, kodów dostępu lub numerów kart kredytowych oraz od faksów zachowanych w pamięci urządzenia.



Informacja

Funkcja **Szukaj/Szybkie wybieranie** pozwala łatwo wybierać numery.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź numer.
Naciśnij **OK**.
Możesz używać wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania, numeru grupy lub numerów wprowadzanych ręcznie z klawiatury (p. *Jak wybierać numer* na stronie 64).
- 4 Powtarzaj krok 3, dopóki nie wprowadzisz wszystkich numerów, pod które chcesz rozesłać faks.
- 5 Naciśnij **Start**.

Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozsyłania z wynikami.



Informacja

- Wybrany wcześniej profil skanowania dla wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania lub numeru grupy zostanie zastosowany do rozsyłania.
- Jeśli ustawienie rozdzielczości faksu dla wybranego wcześniej numeru to **B. WYSOKA** i wpiszesz zapisany numer **I-Fax**, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **WYBIERZ STD/WYS**. Naciśnij **Stop/Zakończ**. Naciśnij przycisk **Rozdzielczość** i wybierz ustawienie **STANDARD**, **WYSOKA** lub **FOTO**, a następnie wprowadź ponownie numer **I-Fax**. Aby wprowadzić inne numery, przejdź z powrotem do kroku 3.

Anulowanie rozsyłania w toku

W trakcie rozsyłania można anulować wysyłanie bieżącego faksu lub całe zadanie drukowania.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **7**.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony numer zadania rozsyłania, a po nim wybierany numer faksu (na przykład #001 0123456789) oraz numery zadań rozsyłania (na przykład K. SERYJNA#001).
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby anulować wysyłany faks lub numer zadania rozgłaszania.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1**, aby skasować numer zadania lub **2**, aby wyjść.
Jeśli anulowany ma zostać tylko numer, pod który aktualnie wysyłany jest faks w kroku 2, urządzenie zwróci się z zapytaniem czy anulować rozsyłanie.
Naciśnij przycisk **1**, aby skasować całe zadanie rozgłaszania lub **2**, aby wyjść.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Dodatkowe operacje wysyłania

Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień

Przed wysłaniem faksu można zmienić następujące ustawienia: kontrast, rozdzielczość, tryb zagraniczny, zegar wysyłania faksu z opóźnieniem, transmisja pollingu, wysyłanie w czasie rzeczywistym lub ustawienia strony tytułowej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu . Po zatwierdzeniu każdego ustawienia na ekranie LCD pojawia się zapytanie, czy wprowadzać dalsze ustawienia.

22. USTAW. NADAW.	
NASTĘPNE?	
▲	1. TAK
▼	2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wprowadzić dalsze ustawienia, naciśnij przycisk **1**. Na ekranie LCD wyświetli się menu USTAW. NADAW., co umożliwi wybranie następnego ustawienia.
 - Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk **2** i przejdź do następnego kroku, aby wysłać faks.

Elektroniczna strona tytułowa

Funkcja ta *nie* będzie działać, jeśli ID stacji nie został zaprogramowany (zob. *Podręcznik szybkiej obsługi*).

Można automatycznie wysłać stronę tytułową za pomocą dowolnego faksu. Strona tytułowa zawiera ID stacji, komentarz i nazwę (lub numer), które zostały zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania.

Wybierając opcję REZERW. FAXU: WŁ., można również wyświetlić na stronie tytułowej numery stron.

Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych komentarzy.

1. BEZ NOTATKI
2. ZADZWOŃ
3. PILNE
4. POUFNE

Zamiast używania wstępnie ustawionych komentarzy, można wprowadzić dwa komunikaty osobiste, składające się z maksymalnie 27 znaków. Przy wprowadzaniu znaków pomocna jest tabela Strona 193.

(Zob. *Tworzenie własnych komentarzy* na stronie 45.)

5. (Zdefiniowane przez użytkownika)
6. (Zdefiniowane przez użytkownika)

Tworzenie własnych komentarzy

Możesz utworzyć dwa własne komentarze.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **8**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję 5. lub 6. w celu zapisania własnego komentarza.
Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź własny komentarz za pomocą klawiatury.
Naciśnij **OK**.

Tabela, Strona 193, ułatwi wprowadzanie znaków.

Wysyłanie strony tytułowej tylko dla następnego faksu

W przypadku wysłania strony tytułowej tylko dla następnego faksu urządzenie zwróci się o wprowadzenie liczby stron do wysłania, aby można je było wydrukować na tej stronie.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję REZERW. FAXU: WŁ. (lub REZERW. FAXU: WYŁ.).
Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać komentarz.
Naciśnij **OK**.

- 6 Wprowadź dwie cyfry, aby wyświetlić liczbę wysyłanych stron.
Naciśnij **OK**.
Na przykład wprowadź **0, 2** w przypadku 2 stron lub **0, 0**, aby pole liczby stron pozostało puste. Jeśli się pomylisz, naciśnij przycisk **◀** lub **Wyczyść/Cofnij**, aby zapisać kopię zapasową i ponownie wprowadzić liczbę stron.

Wysyłanie strony tytułowej dla wszystkich faksów

Urządzenie można ustawić tak, aby wysłało stronę tytułową z każdym wysyłanym faksem.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję WŁ. (lub WYŁ.).
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać komentarz.
Naciśnij **OK**.

Używanie drukowanej strony tytułowej

Aby używać drukowanej strony tytułowej, po której można pisać, wydrukuj stronę przykładową i dołącz ją do faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **7**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać WYDRUK PRÓBNY.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Start**.
- 5 Po wydrukowaniu egzemplarza strony tytułowej przez urządzenie naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Kontrast

W przypadku większości dokumentów ustawienie domyślne opcji **AUTO** zapewni najlepsze wyniki. Umożliwia to automatyczne wybieranie właściwego kontrastu dla dokumentu.

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu.

Opcja **CIEMNY** umożliwia rozjaśnienie faksowanego dokumentu.

Opcja **JASNY** umożliwia przyciemnienie faksowanego dokumentu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **1**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **AUTO**, **JASNY** lub **CIEMNY**.
Naciśnij **OK**.



Informacja

Nawet po wybraniu opcji **JASNY** lub **CIEMNY** urządzenie wyśle faks korzystając z ustawienia **AUTO**, o ile dla rozdzielczości faksu wybrano opcję **FOTO**.

Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić dla następnego faksu lub dla wszystkich faksów.

Aby zmienić rozdzielczość następnego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Aby zmienić rozdzielczość, naciśnij przycisk **Rozdzielczość**, a następnie **▲** lub **▼**.
Naciśnij **OK**.

Aby zmienić domyślną rozdzielczość faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **2**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać rozdzielczość.
Naciśnij **OK**.



Informacja

Użytkownik może wybrać różne ustawienia rozdzielczości.

STANDARD: Odpowiednia dla większości pisemnych dokumentów.

WYSOKA: Odpowiednia dla małych wydruków, przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

B. WYSOKA: Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji, przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.

FOTO: Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania.

Podwójny dostęp

Można wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci—nawet jeśli urządzenie wysyła z pamięci, odbiera faksy lub drukuje dane PC. Na wyświetlaczu LCD pojawi się nowy numer zadania.

Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych.



Informacja

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu zostanie wyświetlony komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować skanowanie. Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** zostanie wyświetlony podczas skanowania kolejnej strony, możesz nacisnąć przycisk **Start**, aby wysłać strony zeskanowane do tej pory lub przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować działanie.

5

Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie, po zwolnieniu linii telefonicznej urządzenie rozpocznie wybieranie i wysyłanie.

Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli funkcja **ND. - CZAS RZ.** ma ustawienie **WYŁ.**).

Czasami może zająć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można ustawić pozycję **ND. - CZAS RZ.** na **WŁ.** dla wszystkich dokumentów lub **REZERW. FAXU: WŁ.** tylko dla następnego faksu.



Informacja

Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera płaskiego, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich faksów

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ...
Naciśnij **OK**.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym tylko dla następnego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać
REZERW. FAXU: WŁ...
Naciśnij **OK**.

Brak wysyłania w czasie rzeczywistym tylko dla następnego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać
REZERW. FAXU: WYŁ...
Naciśnij **OK**.

Tryb zagraniczny

Jeśli masz problemy z wysłaniem faksu zagranicznego związane ze złym połączeniem, może pomóc włączenie trybu zagranicznego.

Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 9**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ. lub WYŁ...
Naciśnij **OK**.

Faks opóźniony

W pamięci można zapisać maksymalnie 50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **3**.
- 4 Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym).
(Na przykład 19:45 w przypadku 7:45 po południu)
Naciśnij **OK**.



Informacja

Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie.

Opóźniona transmisja wsadowa

Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie faksy w pamięci, sortując je wg miejsca docelowego i zaplanowanej godziny.

Wszystkie faksy opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **4**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących

Sprawdź, które zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie ma żadnego zadania, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **NIE MA ZADAŃ**. Nie można anulować zadania faksowania zapisanego i oczekującego w pamięci.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **7**.
Zostaną wyświetlone zadania do wysłania.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby przewinąć zadania oczekujące, wybierz zadanie przyciskiem **OK**, a następnie anuluj je przyciskiem **1**.
 - Naciśnij przycisk **2**, aby wyjść bez anulowania.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Ręczne wysyłanie faksów

Ręczna transmisja

Ręczna transmisja pozwala słyszeć dźwięki wybierania, dzwonienia i odbierania faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
- 4 Wybierz żądany numer faksu.
- 5 Jeśli słyszysz ton faksu, naciśnij przycisk **Start**.
 - Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 6 Jeśli słuchawka telefonu zewnętrznego została podniesiona, odłóż ją z powrotem.

Komunikat o braku pamięci

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu zostanie wyświetlony komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować wysyłanie faksu.

Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** zostanie wyświetlony podczas skanowania kolejnej strony, możesz nacisnąć przycisk **Start**, aby wysłać strony zeskanowane do tej pory lub przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować działanie.




Informacja

Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się komunikat **BRAK PAMIĘCI**, a nie chcesz usuwać zapisanych faksów z pamięci, można wysłać faks w czasie rzeczywistym.
(Zob. *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 47.)

Tryby odbioru

Musisz wybrać tryb odbierania, zależnie od posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych. Poniższe schematy pomogą wybrać odpowiedni tryb. (Szczegółowe informacje na temat trybów odbierania zawiera temat *Korzystanie z trybów odbierania* na stronie 52.)

Wybieranie trybu odbierania

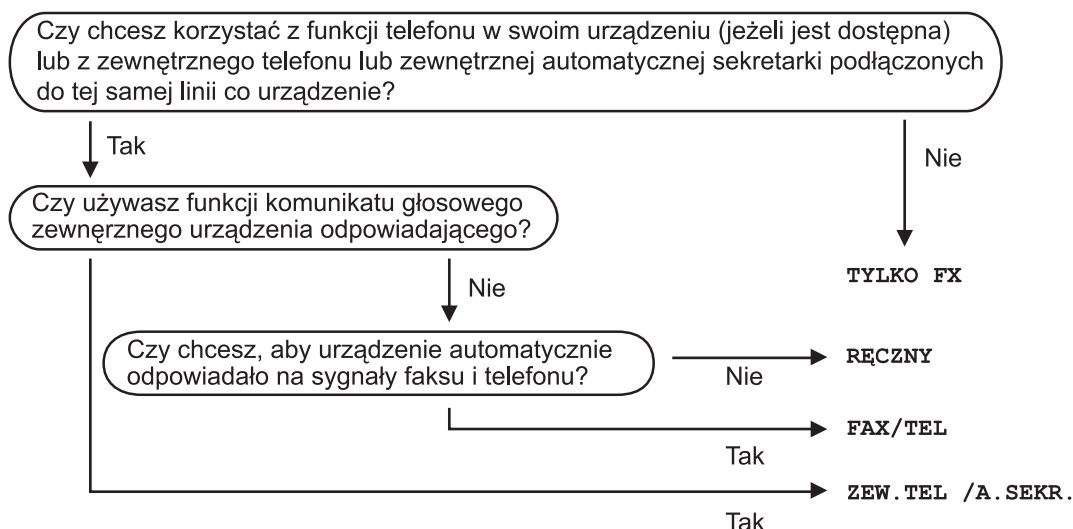

Aby ustawić tryb odbierania, wykonaj poniższe instrukcje.

- 1 Naciśnij **Menu**, **0**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać tryb odbioru.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się bieżący tryb odbierania.

Korzystanie z trybów odbierania

Niektóre tryby odbierania automatycznie odbierają połączenia (TYLKO FX oraz FAX/TEL). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana opóźnienia dzwonienia (p. *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 53).

Tryb Tylko faks

TYLKO FX będzie automatycznie odpowiadał na każde połączenie jako faks.

Faks/Telefon

Tryb FAX/TEL pozwala automatycznie zarządzać połączeniami przychodzącymi, rozpoznając, czy są to połączenia faksowe czy głosowe i obsługując je na jeden z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe uruchamiają dzwonek faksu / telefonu, wzywając do podniesienia słuchawki. Dzwonek faksu / telefonu to szybki podwójny dzwonek emitowany przez urządzenie.

(Zob. także *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)* na stronie 53 i *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 53.)

Ręczny

Tryb RĘCZNY wyłącza wszystkie funkcje automatycznego odbioru.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego. Jeśli słyszysz tony faksu (krótkie powtarzające się piski), naciśnij przycisk **Start**, a następnie **2**, aby odebrać faks. Możesz także skorzystać z funkcji wykrywania faksu, aby wykrywać fakсы przez podnoszenie słuchawki aparatu dołączonego do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie.

(Patrz także *Wykrywanie faksu* na stronie 54.)

Zewnętrzny automat TAD

Tryb ZEW.TEL/A.SEKR. umożliwia zarządzanie połączeniami przychodzącymi przez zewnętrzną automatyczną sekretarkę. Połączenia przychodzące będą obsługiwane w następujący sposób:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym TAD.

(Więcej informacji zawiera *Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego* na stronie 59.)

Ustawienia trybu odbioru

Opóźnienie dzwonienia

Opóźnienie dzwonienia określa liczbę dzwonek przed odebraniem połączenia w trybie TYLKO FX i FAX/TEL.

Jeśli do tej samej linii telefonicznej co urządzenia podłączone są telefony zewnętrzne lub wewnętrzne, wybierz maksymalną liczbę dzwonek (p. *Obsługa z telefonów wewnętrznych* na stronie 61 i *Wykrywanie faksu* na stronie 54).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **1**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać ilość dzwonek linii telefonicznej przed odpowiedzią urządzenia. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)

Gdy ktoś zadzwoni na numer Twojego urządzenia, Ty i rozmówca będziecie słyszeć normalny dźwięk dzwonka telefonu. Liczba dzwonek jest ustawiona za pomocą ustawienia opóźnienia dzwonienia.

Jeśli połączenie okaże się faksem, urządzenie odbierze go; jednak jeśli jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (szybki podwójny sygnał) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Jeśli słychać będzie dzwonek F/T, oznacza to, że jest to połączenie głosowe.

Dzwonek F/T jest generowany przez urządzenie, dlatego telefony zewnętrzne i wewnętrzne *nie* będą dzwonić; jednak połączenie można odebrać z każdego telefonu. (Więcej informacji zawiera *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 62.)

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **2**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać, jak długo urządzenie ma dzwonić dla połączenia głosowego (20, 30, 40 lub 70 sekund). Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Wykrywanie faksu

Jeśli wykrywanie faksu jest **WŁ.** :

Urządzenie odbiera połączenie faksowe automatycznie, nawet jeśli odbierzesz połączenie. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **PRZYJM. FAX** lub gdy w słuchawce telefonu usłyszysz dźwięk „ćwierkania”, po prostu odłóż słuchawkę. Urządzenie samo zrobi resztę.

Jeśli wykrywanie faksu jest **WYŁ.** :

Jeśli jesteś w pobliżu urządzenia i odbierzesz połączenie faksowe podnosząc zewnętrzną słuchawkę, naciśnij przycisk **Start**, a następnie przycisk **2**, aby odebrać faks.

Jeśli odbierasz telefon wewnętrzny, naciśnij przycisk ***51** (p. *Obsługa z telefonów wewnętrznych* na stronie 61).



Informacja

- Jeżeli dla tej funkcji ustawiona została opcja **WŁ.**, ale urządzenie nie łączy sygnału faksu po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, naciśnij kod aktywacji zdalnej ***51**.
- Jeśli wysyłasz fakсы z komputera podłączonego do tej samej linii telefonicznej, a urządzenie przechwytyuje je, ustaw wykrywanie faksu na **WYŁ.**

Ustawianie gęstości wydruku

Istnieje możliwość dostosowania gęstości wydruku w celu drukowania jaśniejszych lub ciemniejszych stron.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Naciśnij **◀**, aby zwiększyć gęstość wydruku.
Lub naciśnij **▶**, aby zmniejszyć gęstość wydruku.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 3**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Dodatkowe operacje odbioru

Drukowanie zmniejszonych faksów przychodzących

Po wybraniu opcji **WŁ.** urządzenie automatycznie zmniejsza każdą stronę przychodzącego faksu tak, by mieściła się na jednej stronie kartki formatu A4, Letter, Legal lub Folio.

Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszania korzystając z rozmiaru strony faksu i ustawienia rozmiaru papieru (**Menu**, **1**, **2**, **2**).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **5**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Druk dwustronny w trybie faksu

Jeśli funkcja druku dwustronnego ma ustawienie **WŁ.**, to urządzenie może automatycznie drukować odbierane fakсы na obu stronach kartki.

Do funkcji tej można zastosować papier formatu A4.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **0**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **WŁ.** (lub **WYŁ.**).
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

Włączenie funkcji druku dwustronnego włącza również funkcje automatycznej redukcji.

Ustawienie stempla odbierania faksu

W urządzeniu można ustawić opcję drukowania daty i godziny odbioru faksu — informacje te będą drukowane na środku w górnej części każdej strony odebranego faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **9**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Czas i data odebrania nie pojawią się w przypadku korzystania z funkcji faksu internetowego.
- Upewnij się, że w urządzeniu ustawiono aktualną datę i godzinę.

Odbieranie faksów do pamięci

Gdy podczas odbierania faksu zostanie opróżniona taca papieru, na ekranie pojawi się komunikat **BRAK PAPIERU** z prośbą o włożenie papieru do tacy.
(Zob. *Ładowanie papieru i nośników wydruku* na stronie 11.) Jeśli nie jest możliwe włożenie papieru do tacy, zostaną wykonane następujące operacje:

Jeśli opcja ODB DO PAMIĘCI ma ustawienie WŁ.:

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapelnienia. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia. Aby wydrukować fakсы, należy włożyć papier do tacy.

Jeśli opcja ODB DO PAMIĘCI ma ustawienie WYŁ.:

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Następnie urządzenie automatycznie przerwie odbieranie połączeń, do czasu włożenia papieru do tacy. Aby wydrukować ostatni odebrany faks, należy włożyć papier do tacy.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **6**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Drukowanie faksu z pamięci urządzenia

Jeśli korzystasz z funkcji zapisywania faksu (**Menu, 2, 5, 1**), możesz nadal wydrukować faks z pamięci urządzenia (p. *Zapisywanie faksu* na stronie 74).

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 3**.
- 2 Naciśnij **Start**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy podczas odbierania faksu taca papieru stanie się pusta, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat **BRAK PAPIERU**. Włóż papier do tacy papieru (p. *Ładowanie papieru i nośników wydruku* na stronie 11).

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci.

Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapelnienia. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia. Aby wydrukować fakсы, należy włożyć papier do tacy.

Usługi telefoniczne

Ustawienie typu linii telefonicznej.

Jeśli podłączasz urządzenie do linii, która korzysta z PBX lub ISDN do wysyłania i odbierania faksów, konieczna jest zmiana typu linii telefonicznej — w tym celu należy wykonać następujące czynności. Jeśli używana jest linia, która obsługuje PBX, możesz również skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze uzyskiwało dostęp do linii zewnętrznej lub nie uzyskiwało dostępu.

- 1 Naciśnij **Menu**, **0**, **6**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **ISDN**, **PBX** (lub **ZWYKŁA**).
Naciśnij **OK**.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wybrania **ISDN** lub **ZWYKŁA**, przejdź do kroku 6.
 - W przypadku wybrania **PBX**, przejdź do kroku 4.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić aktualny numer prefiksu, naciśnij **1** i przejdź do kroku 5.
 - Jeśli nie zmieniasz aktualnego numeru prefiksu, naciśnij **2** i przejdź do kroku 6.
- 5 Wprowadź numer prefiksu (maks. 5 cyfr) za pomocą klawiatury.
Naciśnij **OK**.
Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WŁĄCZONE** lub **ZAWSZE**.



Informacja

- Możesz używać cyfr do 0 do 9, znaków: #, * oraz !.
(Naciśnij **Tel./R**, aby wyświetlić „!”).
- Jeśli wybierzesz opcję **WŁĄCZONE**, naciśnięcie przycisku **Tel./R** (na wyświetlaczu widoczny jest symbol „!”) pozwala uzyskać dostęp do linii zewnętrznej
- Po wybraniu opcji **ZAWSZE** możesz uzyskać dostęp do linii zewnętrznej bez naciskania przycisku **Tel./R**.

6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

PBX i TRANSFER

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja **ZWYKŁA**, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (Public Switched Telephone Network). Jednak, w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub PBX. Urządzenie może łączyć się z większością typów PBX. Funkcja oddzwaniania w urządzeniu obsługuje wyłącznie TBR. TBR działa z większością systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Funkcja działa po naciśnięciu przycisku **Tel./R**.

Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego

Do linii, do której podłączone jest urządzenie, możesz podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD). Jeśli automat TAD odbierze połączenie, urządzenie będzie nasłuchiwało tonów CNG (faks) wysyłanych przez urządzenie nadające faks. Jeśli usłyszysz te tony, przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli nie usłyszysz ich, pozwoli automatu TAD odebrać połączenie głosowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **TELEFON**.

Zewnętrzny automat TAD musi odpowiedzieć po czterech dzwonekch (zaleca się ustawienie na dwa dzwoneki). Jest to konieczne, ponieważ urządzenie nie usłyszysz tonów CNG, dopóki zewnętrzny automat TAD nie odbierze połączenia. Urządzenie wysyłające będzie wysyłało tony CNG tylko przez dodatkowy czas od 8 do 10 sekund. Nie zalecamy korzystania z funkcji oszczędzania w zewnętrznym automacie TAD, jeśli aktywacja automatu następuje po więcej niż czterech dzwonekch.




Informacja

Jeśli występują problemy związane z odbieraniem faksów, należy zmniejszyć ustawienie opóźnienia dzwonienia w zewnętrznym automacie TAD.

Połączenia

Zewnętrzny TAD musi zostać podłączony w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

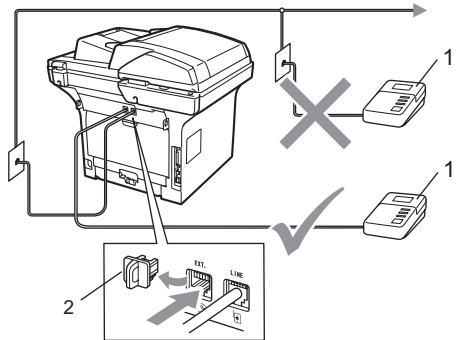

1 TAD

2 Oslona

- 1 Ustaw zewnętrzny automat zgłoszeniowy TAD na jeden lub dwa dzwoneki. (Ustawienie opóźnienia dzwonienia nie działa.)
- 2 Nagraj wiadomość na zewnętrzny TAD.
- 3 Ustaw TAD na odpowiadanie na połączenia.
- 4 Ustaw tryb odbioru
ZEW . TEL / A . SEKR . .
(Zob. *Tryby odbioru* na stronie 51.)

Nagrywanie wiadomości (OGM)

- 1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku swojej wiadomości. Dzięki temu urządzenie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu.
- 2 Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.
- 3 Zakończ 20-sekundową wiadomość podając kod aktywacji zdalnej dla osób ręcznie wysyłających fakсы. Na przykład: „Po sygnale zostaw wiadomość lub wyślij faks, naciskając *51 i przycisk Start.”



Informacja

- Aby możliwe było użycie Kodu odbioru faksu *51, włącz ustawienie Kodów zdalnych (p. *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 62).
- Zalecamy rozpoczęcie wiadomości OGM od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ urządzenie nie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu, jeśli będzie słycać głos. Jeśli nie nagrano ciszy i w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość OGM z pięcioma sekundami ciszy.

Połączenia wieloliniowe (PBX)

Zalecamy, aby podłączenie urządzenia zlecić firmie, która instalowała PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru **REČZNY**.

Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie działało prawidłowo we wszystkich sytuacjach, jeśli podłączone jest do PBX. Wszelkie trudności związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy najpierw zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.

Telefony zewnętrzne i wewnętrzne



Informacja

Aby możliwe było używanie kodu aktywacji zdalnej *51 i kodu dezaktywacji zdalnej #51, musisz włączyć opcję kodów zdalnych (p. *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 62).

Obsługa z telefonów wewnętrznych

Jeśli odbierasz faks za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, który został prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazdka w urządzeniu, możesz odbierać połączenia za pomocą urządzenia przy użyciu kodu aktywacji zdalnej. Po naciśnięciu kodu aktywacji zdalnej * 51 urządzenie zacznie odbierać faks.

Jeśli odbierzesz połączenie, ale nie słysząc rozmówcy:

W takim przypadku przyjmujemy, że odebrany został faks wysłany ręcznie.

Naciśnij kod *51 i poczekaj na dźwięk „ćwierkania” lub do czasu, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat PRZYJM. FAX. Następnie odłóż słuchawkę.



Informacja

Jeśli chcesz, aby urządzenie odebrało połączenie, możesz użyć funkcji wykrywania faksu (p. *Wykrywanie faksu* na stronie 54).

Tylko dla trybu Faks/Tel.


Gdy urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel, używa czasu dzwonka F/T (pseudo/podwójny dzwonek) do powiadomienia o nadchodzącym połączeniu.

Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego, a następnie naciśnij przycisk **Tel./R**, aby odpowiedzieć.

Jeśli znajdujesz się przy telefonie wewnętrznym, musisz podnieść słuchawkę przed upłynięciem czasu dzwonka F/T, a następnie nacisnąć **#51** między pseudo-/podwójnymi dzwonkami. Jeżeli nikogo nie ma na linii lub ktoś chce wysłać do ciebie faks, uruchom połączenie zwrotne do urządzenia, naciskając *51.

Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

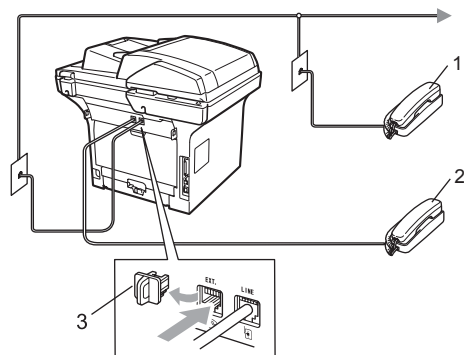

1 Telefon wewnętrzny

2 Telefon zewnętrzny

3 Osłona

W przypadku korzystania z telefonu zewnętrznego na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat TELEFON.

Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego innego niż firmy Brother

Aby ułatwić sobie odbieranie połączeń podczas opóźnienia dzwonka, do przewodu linii telefonicznej (p. Strona 61) można podłączyć telefon bezprzewodowy firmy innej niż Brother i nosić słuchawkę telefonu bezprzewodowego przy sobie.

Jeśli pozwolisz, by najpierw odpowiadało urządzenie, musisz podejść do urządzenia i nacisnąć przycisk **Tel./R**, aby przełączyć połączenie do słuchawki bezprzewodowej.

Korzystanie z kodów zdalnych

Kod zdalnej aktywacji

Jeśli odbierasz faks za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, możesz odebrać go w urządzeniu wprowadzając kod zdalnej aktywacji *51. Poczekać na dźwięk „ćwierkania”, a następnie odłożyć słuchawkę. (Zob. *Wykrywanie faksu* na stronie 54.) Abonent dzwoniący musi nacisnąć przycisk Start, aby wysłać faks.

Jeśli odbierasz połączenie faksowe za pomocą telefonu zewnętrznego, możesz spowodować, by urządzenie odebrało faks, naciskając przycisk **Start**.

Kod zdalnej dezaktywacji

Jeśli odbierasz połączenie głosowe, a w urządzeniu ustawiony jest tryb F/T, po upływie czasu opóźnienia dzwonka urządzenie wygeneruje dźwięk F/T (podwójny dzwonek). Po odebraniu połączenia za pomocą telefonu wewnętrznego możesz wyłączyć dzwonek F/T, wprowadzając kod **#51** (kod wprowadź między dzwonekami).

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i pseudo-dzwonek / podwójny dzwonek dla przekazywania, należy użyć kodu odbioru telefonu **Tel./R**, aby odebrać połączenie na telefonie zewnętrznym.

Włączanie kodów zdalnych

Aby możliwe było użycie kodu odbioru faksu i kodu odbioru telefonu, włącz opcję kodów zdalnych.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu 2, 1, 4**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WE...**. Naciśnij **OK**.
- 4 Aby nie zmieniać kodu odbioru faksu, naciśnij **OK**.
- 5 Aby nie zmieniać kodu odbioru telefonu, naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zmiana kodów zdalnych

Ustawiony kod zdalnej aktywacji to *51.

Ustawiony kod zdalnej dezaktywacji to #51.

Jeśli zawsze dochodzi do rozłączenia przy próbie uzyskania połączenia z zewnętrznym automatem TAD, możesz zmienić trzycyfrowe kody zdalne, na przykład na ### i 555.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu 2, 1, 4**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij **OK**.
- 4 Jeśli wybierzesz opcję WŁ. w kroku 3, wprowadź nowy kod aktywacji zdalnej.
Naciśnij **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod dezaktywacji zdalnej.
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

8


Wybieranie i zapisywanie numerów

Jak wybierać numer

Możesz wybierać numer w dowolny z następujących sposobów.


Ręczne wybieranie

Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wszystkie cyfry numeru telefonu lub faksu.

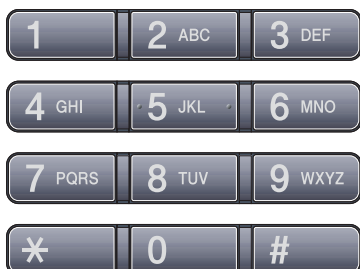

Wybieranie jedнопrzyciskowe



Naciśnij klawisz wybierania jedнопrzyciskowego, pod którym zapisany został numer, pod który chcesz zadzwonić (p. *Zapisywanie numerów wybierania jedнопrzyciskowego* na stronie 66).

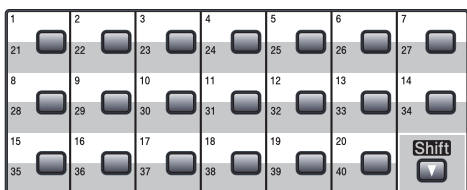

Aby wybrać numery jedнопrzyciskowe od 21 do 40, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Shift**, naciskając klawisz wybierania jedнопrzyciskowego.

Szybkie wybieranie

Naciśnij równocześnie przyciski **Szukaj/Szybkie wybieranie** i **Shift**, a następnie trzycyfrowy numer szybkiego wybierania (p. *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 68).

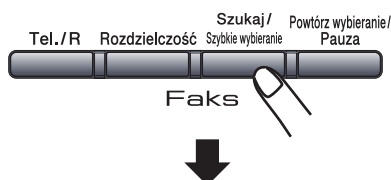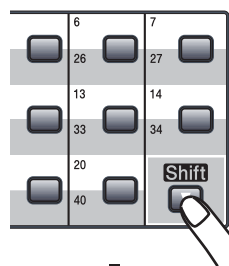

Trzycyfrowy numer



Informacja

Jeśli po wprowadzeniu numeru wybierania jedнопrzyciskowego lub wybierania szybkiego na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat REJESTR. TERAZ?, oznacza to, że numer nie został zapisany w urządzeniu.

Szukaj

Możesz wyszukiwać nazwy, które zostały zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania (p. *Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego* na stronie 66 i *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 68).

- 1 Naciśnij **Szukaj/Szybkie wybieranie**.
- 2 Naciśnij klawisze na klawiaturze numerycznej, aby wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy (we wpisywaniu liter pomaga tabela, p. *Wprowadzanie tekstu* na stronie 193). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać, dopóki nie znajdziesz poszukiwanej nazwy. Naciśnij **OK**.



Informacja

- Jeśli korzystasz z nazw LDAP zapisanych w książce adresowej LDAP, obok nazw na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol ►.
- Naciśnij **Rozdzielczość**, aby zmienić rozdzielczość faksu.

- 4 Naciśnij **Start**.



Informacja

- Jeśli nie wpiszesz litery i naciśniesz przycisk **OK** w kroku 2, pojawią się wszystkie zarejestrowane nazwy. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać, dopóki nie znajdziesz poszukiwanej nazwy. Jeśli korzystasz z funkcji LDAP, musisz wpisać litery swojego wyszukiwania w kroku 2.
- Jeśli po wprowadzeniu kilku pierwszych liter nazwy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat BRAK KONTAKTU, oznacza to, że w urządzeniu nie została zapisana żadna nazwa zaczynająca się od tej litery.

Wyszukiwanie LDAP

Jeśli urządzenie jest dołączone do serwera LDAP, możesz wyszukiwać informacje w rodzaju numerów faksu czy adresów e-mail korzystając z serwera (szczegółowe informacje na temat konfigurowania funkcji LDAP można znaleźć w *Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM*).

Ponowne wybieranie numeru faksu

Jeśli wysyłasz faks automatycznie, a linia jest zajęta, urządzenie będzie automatycznie trzy razy ponawiało wybieranie numeru z pięciominutowymi przerwami.

Jeśli wysyłasz faks ręcznie, a linia jest zajęta, naciśnij przycisk

Powtórz wybieranie/Pauza, zaczekaj, aż drugi faks odpowie, a następnie naciśnij przycisk **Start**, aby spróbować ponownie. Jeśli chcesz wykonać drugie połączenie z ostatnio wybranym numerem, możesz zaoszczędzić czas, naciskając **Powtórz wybieranie/Pauza** i **Start**.

Powtórz wybieranie/Pauza działa tylko wtedy, gdy wybierasz numer z panelu sterowania.

Zapisywanie numerów

Możesz skonfigurować urządzenie na następujące typy łatwego wybierania: Jednoprzyciskowe, Szybkie wybieranie i Grupy dla rozsyłania faksów. Można również określić domyślną rozdzielczość dla każdego numeru wybierania jednoprzyciskowego i wybierania szybkiego. Gdy wybierzesz numer szybkiego wybierania, na wyświetlaczu LCD pojawi się nazwa — jeśli została zapisana — lub numer. Profil skanowania może również zostać przypisany do numeru faksu.

W przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego numery szybkiego wybierania zapisane w pamięci nie zostaną utracone.

Profil skanowania określa rozdzielczość oraz inne ustawienia skanowania, wybierane podczas zapisywania numeru. Na przykład jeśli wybierzesz opcję Faks/Tel., zostanie wyświetlona prośba o wybranie rozdzielczości Standardowa, Dokładna, Bardzo dokładna lub Zdjęcie. Jeśli wybierzesz opcję E-mail, zostanie wyświetlona prośba o wybranie rozdzielczości Czarno-biały 200 dpi, Czarno-biały 200x100 dpi, Odcienie szarości 100 dpi, Odcienie szarości 200 dpi, Odcienie szarości 300 dpi, Kolorowy 100 dpi, Kolorowy 200 dpi, Kolorowy 300 dpi lub Kolorowy 600 dpi.

Zachowywanie pauzy


Naciśnij przycisk

Powtórz wybieranie/Pauza, aby między numerami wstawić 3,5-sekundową pauzę. Możesz nacisnąć przycisk

Powtórz wybieranie/Pauza tyle razy, ile jest to potrzebne, aby wydłużyć pauzę.

Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego

Urządzenie posiada 20 przyciski wybierania jednoprzyciskowego, dla których można zapisać 40 numerów faksów lub telefonów dla automatycznego wybierania. Aby uzyskać dostęp do numerów od 21 do 40, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Shift**, naciskając klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

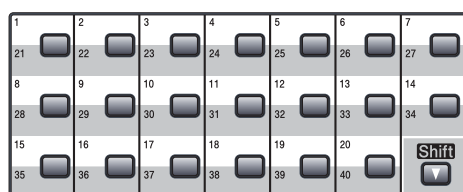

- 1 Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, dla którego chcesz zapisać numer. Jeśli numer nie został tam zapisany, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat REJESTR. TERAZ?. Naciśnij **1**, aby wybrać opcję TAK.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję F/T, E-MAIL lub IFAX. Naciśnij **OK**.
- 3 Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Wprowadź numer (do 20 cyfr), jeśli wybrana została opcja F/T. Naciśnij **OK**.
 - Wpisz adres e-mail (do 60 znaków), jeśli wybrana została opcja E-MAIL lub IFAX. Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 193 (pomocna przy wprowadzaniu liter). Naciśnij **OK**.



Informacja

Jeśli wybrana została opcja **E-MAIL** i zapisany została adres e-mail, możesz korzystać z tego adresu e-mail tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrana została opcja **IFAX** i zapisany została adres e-mail, możesz korzystać z tego adresu e-mail tylko w trybie faksu.

4

Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków).
Naciśnij **OK**.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer lub adres e-mail bez nazwy.

5

Jeśli wraz z numerem chcesz zapisać rozdzielczość faksu lub skanowania, wybierz jedną z poniższych opcji:

- Jeśli wybrano opcję **F/T** w kroku **2**, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **STD**, **WYSOKA**, **B.WYS.** lub **FOTO**.

Naciśnij **OK**.

- Jeśli wybrano opcję **E-MAIL** w kroku **2**, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **KOLOR100DPI**, **KOLOR200DPI**, **KOL300DPI**, **KOL600DPI**, **SZ.100DPI**, **SZ.200DPI**, **SZ.300DPI**, **C/B200DPI** lub **C/B200X100**.

Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku **6**.

- Jeśli wybrano opcję **IFAX** w kroku **2**, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **STD**, **WYSOKA** lub **FOTO**.

Naciśnij **OK**.

- Naciśnij przycisk **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości.

6

Wybierz jedną z poniższych opcji:

Jeśli w kroku **5** wybrano opcję **Czarno-biały**, wybierz format pliku (**TIFF**, **PDF** lub **Zabezpieczony PDF**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera. Jeśli w kroku **5** wybrano opcję **Skala szarości** lub **Kolorowy**, wybierz format pliku (**PDF**, **Zabezpieczony PDF**, **JPG** lub **XPS**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera.
Naciśnij **OK**.



Informacja

- Przy zapisanym dla numeru lub adresu e-mail profilu skanowania, podczas rozsyłania będzie wybrany pierwszy wybrany profil skanowania dla numerów wybierania jedнопrzyciskowego, wybierania szybkiego oraz grupy.
- Numer można również zapisać, naciskając przyciski **Menu**, **2**, **3**, **1**.

Zapisywanie numerów szybkiego wybierania

Najczęściej wybierane numery możesz zapisać jako numery szybkiego wybierania, przez co do ich wybrania wystarczy naciśnięcie kilku klawiszy (Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Shift**, naciskając przycisk **Szukaj/Szybkie wybieranie**, trzycyfrowego numeru i przycisku **Start**). W urządzeniu można zapisać 300 numerów szybkiego wybierania (001 – 300).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Shift**, naciskając przycisk **Szukaj/Szybkie wybieranie** i wprowadź trzycyfrowy numer lokalizacji szybkiego wybierania (w zakresie 001 – 300).
Jeśli numer nie został tam zapisany, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat **REJESTR. TERAZ?**.
Naciśnij **1**, aby wybrać opcję **TAK**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **F/T**, **E-MAIL** lub **IFAX**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Wprowadź numer (do 20 cyfr), jeśli wybrana została opcja **F/T**.
Naciśnij **OK**.
 - Wpisz adres e-mail (do 60 znaków), jeśli wybrana została opcja **E-MAIL** lub **IFAX**. Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 193 (pomocna przy wprowadzaniu liter).
Naciśnij **OK**.



Informacja

Jeśli wybrana została opcja **E-MAIL** i zapisany została adres e-mail, możesz korzystać z tego adresu e-mail tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrana została opcja **IFAX** i zapisany została adres e-mail, możesz korzystać z tego adresu e-mail tylko w trybie faksu.

- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków).
Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer lub adres e-mail bez nazwy.
- 5 Jeśli wraz z numerem chcesz zapisać rozdzielczość faksu lub skanowania, wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Jeśli wybrano opcję **F/T** w kroku 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **STD**, **WYSOKA**, **B. WYS.** lub **FOTO**.
Naciśnij **OK**.
 - Jeśli wybrano opcję **E-MAIL** w kroku 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **KOLOR100DPI**, **KOLOR200DPI**, **KOL300DPI**, **KOL600DPI**, **SZ. 100DPI**, **SZ. 200DPI**, **SZ. 300DPI**, **C/B200DPI** lub **C/B200X100**.
Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 6.
 - Jeśli wybrano opcję **IFAX** w kroku 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **STD**, **WYSOKA** lub **FOTO**.
Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości.
- 6 Jeśli w kroku 5 wybrano opcję **Czarno-biały**, wybierz format pliku (**TIFF**, **PDF** lub **Zabezpieczony PDF**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera. Jeśli w kroku 5 wybrano opcję **Skala szarości** lub **Kolorowy**, wybierz format pliku (**PDF**, **Zabezpieczony PDF**, **JPG** lub **XPS**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera.
Naciśnij **OK**.



Informacja

- Przy zapisaniu dla numeru lub adresu e-mail profilu skanowania, podczas rozsyłania będzie wybrany pierwszy wybrany profil skanowania dla numerów wybierania jednoprzyciskowego, wybierania szybkiego oraz grupy.
- Numer można również zapisać, naciskając przyciski **Menu, 2, 3, 2**.

Zmiana numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania

Jeśli próbujesz zapisać numer wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego w miejsce istniejącego numeru, na wyświetlaczu LCD pojawi się nazwa i numer zapisany wcześniej. Jeśli urządzenie ma zaplanowane zadania lub ustawiono numer wysyłki faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy użytkownik chce zmienić numer.

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić zapisany numer wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 1**.

Wybierz numer wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz zmienić.

- Aby zmienić zapisany numer szybkiego wybierania, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 2**.

Wybierz numer szybkiego wybierania, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić zapisany numer, naciśnij przycisk **1**.
- Aby wyjść bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk **2**.

23.KSIAŻKA ADRES.	
#005:MIKE	
▲	1.ZMIANA
▼	2.WYJŚCIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **F/T**, **E-MAIL** lub **IFAX**. Naciśnij **OK**.

- 4 Wprowadź nowy numer lub znak. Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby umieścić kursor pod znakiem, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść/Cofnij**, aby go usunąć. Powtarzaj czynność dla każdego znaku, który chcesz usunąć.
- 6 Postępuj zgodnie ze wskazówkami poczynszyszy od kroku 4 procedury zapisywania numerów wybierania jednoprzyciskowego i numerów szybkiego wybierania (p. *Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego* na stronie 66 i *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 68).

Konfigurowanie grup dla rozsyłania

Jeśli chcesz wysłać ten sam faks pod wiele numerów, możesz ustawić grupę.

Grupy są zapisywane pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego lub klawiszami szybkiego wybierania. Do każdej grupy przypisany jest osobny klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub klawisz szybkiego wybierania. Możesz wówczas wysłać faks do wszystkich numerów zapisanych w grupie, naciskając klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub wprowadzając numer szybkiego wybierania, a następnie naciskając przycisk **Start**.

Przed dodaniem numerów do grupy musisz zapisać je jako numery jednoprzyciskowe lub szybkiego wybierania. Możesz utworzyć maksymalnie 20 małych grup lub możesz przydzielić maksymalnie 339 numerów do jednej dużej grupy.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **3**, **3**.
- 2 Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać grupę w jeden z następujących sposobów:
 - Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Shift**, naciskając przycisk **Szukaj/Szybkie wybieranie** i wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź numer grupy (od 01 do 20) za pomocą klawiatury telefonicznej. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **FAX/IFAX** lub **E-MAIL**. Naciśnij **OK**.

- 5 Aby dodać numer wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Dla numerów wybierania jednoprzyciskowego naciskaj klawisze wybierania jednoprzyciskowego jeden po drugim.
- W przypadku numerów szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Shift**, naciskając przycisk **Szukaj/Szybkie wybieranie**, a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane numery wybierania jednoprzyciskowego z symbolem * oraz numery szybkiego wybierania z symbolem # (na przykład *006, #009).

- 6 Po zakończeniu dodawania numerów naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 193 (pomocna przy wprowadzaniu liter).

Naciśnij **OK**.

- Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.

- 8 Wraz z numerem możesz zapisać rozdzielczość faksu lub skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli wybrano opcję **FAX/IFAX** w kroku 4, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **STD**, **WYSOKA**, **B.WYS.** lub **FOTO**.

Naciśnij **OK**.

- Jeśli wybrano opcję **E-mail** w kroku 4, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **KOLOR100DPI**, **KOLOR200DPI**, **KOL300DPI**, **KOL600DPI**, **SZ.100DPI**, **SZ.200DPI**, **SZ.300DPI**, **C/B200DPI** lub **C/B200X100**.

Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 9.

- Naciśnij przycisk **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości.



Informacja

Jeśli wybrano opcję **FAX/IFAX** w kroku 4 i dodano numery wybierania jednoprzyciskowego lub numery szybkiego wybierania zapisane jako „I-Fax”, nie można wybrać opcji **B.WYS.**

- 9 Jeśli w kroku 5 wybrano opcję **Czarno-biały**, wybierz format pliku (**TIFF**, **PDF** lub **Zabezpieczony PDF**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera. Jeśli w kroku 5 wybrano opcję **Skala szarości** lub **Kolorowy**, wybierz format pliku (**PDF**, **Zabezpieczony PDF**, **JPG** lub **XPS**), który zostanie użyty przy wysyłaniu danych do komputera. Naciśnij **OK**.

- 10 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zapisać następną grupę do rozsyłania, przejdź do kroku 2.
- Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Łączenie numerów szybkiego wybierania

Podczas wybierania możesz połączyć więcej niż jeden numer szybkiego wybierania. Ta funkcja jest bardzo użyteczna w przypadku wybierania kodu dostępu dla tańszych połączeń długodystansowych.

Na przykład możesz zapisać „555” pod numerem szybkiego wybierania #003, a „7000” pod numerem szybkiego wybierania #002. Za pomocą tych dwóch numerów możesz wybrać numer „555-7000” — w tym celu naciśnij następujące klawisze:

Przytrzymując przycisk **Shift**, naciśnij **Szukaj/Szybkie wybieranie, 003**.
Przytrzymując przycisk **Shift**, naciśnij **Szukaj/Szybkie wybieranie, 002 i Start**.

Numery można dodawać ręcznie — w tym celu wprowadzaj je z klawiatury:

Przytrzymując przycisk **Shift**, naciśnij **Szukaj/Szybkie wybieranie, 003, 7001** (na klawiaturze telefonicznej) oraz **Start**.

W ten sposób zostanie wybrany numer „555-7001”. Możesz również dodać pauzę, naciskając przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.

Wybieranie tonowe lub impulsowe

Jeśli korzystasz z usługi wybierania impulsowego, lecz musisz wysłać sygnały tonowe (np. przy bankowości telefonicznej), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli korzystasz z usługi wybierania tonowego, nie będziesz potrzebował tej funkcji do wysyłania sygnałów tonowych.

- 1 Podnieś słuchawkę zewnętrznego telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz # na panelu sterowania urządzenia. Wszystkie cyfry wybrane po tej czynności będą wysyłały sygnały tonowe.
Gdy odłożysz słuchawkę, urządzenie powróci do trybu wybierania impulsowego.

Opcje zdalnego faksu umożliwiają zdalne odbieranie faksów.

Jednocześnie możesz używać *tylko jednej* opcji zdalnego faksu.

Wysyłka faksów

Funkcja wysyłki faksu umożliwia automatyczne przekazywanie odebranych faksów na inne urządzenie. Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie także wydrukuje faks.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **PRZEKAZ FAXU**.
Naciśnij **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru faksu, na który faksy mają być przekazywane.
- 3 Wprowadź przekazywany numer (maks. 20 cyfr).
Naciśnij **OK**.



Informacja

Możesz również wpisać adres e-mail, jeśli urządzenie zostało skonfigurowane dla funkcji faksu internetowego (szczegółowe informacje na temat faksu internetowego można znaleźć w *Instrukcji obsługi dla sieci* na dysku CD-ROM. Informacje na temat wysyłania faksu na pocztę elektroniczną można znaleźć w Centrum Rozwiązań Brother na stronie <http://solutions.brother.com>).

- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ..**.
Naciśnij **OK**.

25. ZDALNY ODB. FAX	
DRUK ZAPASOWY	
▲	WYŁ.
▼	WŁ.
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

- 5 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim nastąpi przekazanie faksu, lub problemów z urządzeniem odbierającym. Jeśli nastąpi awaria zasilania, urządzenie może przechowywać faksy przez maksymalnie 60 godzin.

Zapisywanie faksu

Funkcja zapisywania faksu umożliwia zapisanie odebranych faksów w pamięci urządzenia. Możesz pobrać zapisane fakсы z faksu znajdującego się w innym miejscu — w tym celu użyj poleceń odbierania (p. *Odtwarzanie wiadomości faksowych* na stronie 77). Urządzenie automatycznie wydrukuje kopię zapisanego faksu.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać REJESTR DOK..
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Odbiór faksu przez komputer

Jeśli włączono funkcję Odbiór faksu przez PC, urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci i automatycznie przysyłać je do PC. Możesz wtedy używać komputera PC do oglądania i zapisywania tych faksów.

Nawet, jeśli komputer PC jest wyłączony (na przykład w nocy lub w weekend), urządzenie odbierze i zapisze fakсы w pamięci. Na wyświetlaczu LCD pojawi się liczba odebranych faksów, na przykład:

WIAD. PC FAX:001

Z chwilą uruchomienia komputera PC i oprogramowania do odbierania faksów przez komputer, urządzenie automatycznie prześle fakсы do komputera PC.

Aby przesłać odebrane fakсы do PC, na komputerze musi być uruchomione oprogramowanie Odbiór faksu przez PC. (Szczegółowe informacje można znaleźć w części *Odbiór faksu przez PC* w *Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać ODBIÓR PC FAX.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać odpowiednią opcję (<USB> lub <RÓWNOLEGŁY>) albo nazwę komputera, jeżeli jest on podłączony do sieci.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać WŁ. lub WYŁ..

25.ZDALNY ODB.FAX	
DRUK ZAPASOWY	
▲	WYŁ.
▼	WŁ.
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

Naciśnij **OK**.

5 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim nastąpi przekazanie faksu, lub problemów z urządzeniem odbierającym. Jeśli nastąpi awaria zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы przez maksymalnie 60 godzin.



Informacja

- Przed ustawieniem Odbioru faksu przez PC, na komputerze należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Należy sprawdzić, czy komputer jest podłączony i włączony. (Szczegółowe informacje można znaleźć w części *Odbiór faksu przez PC w Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).
- Jeżeli w urządzeniu wystąpi problem i nie będzie możliwe drukowanie faksów z pamięci, możesz użyć tego ustawienia do przesyłania faksów do komputera PC. (W celu uzyskania szczegółów zobacz *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 135.)
- Funkcja Odbiór faksu przez PC nie jest obsługiwana w systemach Mac OS. (Patrz *Odbiór faksu przez PC w Instrukcji oprogramowania* na dysku CD-ROM).

Zmiana opcji zdalnego faksu

Jeśli odebrane fakсы będą znajdowały się w pamięci urządzenia podczas przełączania do innej opcji zdalnego faksu, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

25. ZDALNY ODB. FAX	
KAS. WSZYS. DOK. ?	
▲	1. TAK
▼	2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

lub

25. ZDALNY ODB. FAX	
DRUK. CAŁY FAX?	
▲	1. TAK
▼	2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

- Po naciśnięciu przycisku **1** fakсы zostaną usunięte z pamięci i wydrukowane przed zmianą ustawień. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku **2** fakсы nie będą usuwane z pamięci ani drukowane, a ustawienie pozostanie bez zmian.

Jeśli odebrane fakсы będą znajdowały się w pamięci urządzenia podczas przełączania na opcję ODBIÓR PC FAX z innej opcji zdalnego faksu (PRZEKAZ FAXU lub REJESTR DOK.), na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

25. ZDALNY ODB. FAX	
SŁAĆ FAX DO PC?	
▲	1. TAK
▼	2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

- Po naciśnięciu przycisku **1** fakсы zostaną wysłane do komputera PC przed zmianą ustawień.

- Po naciśnięciu przycisku **2** fakсы nie będą usuwane z pamięci ani przesyłane do komputera PC, a ustawienie pozostanie bez zmian.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim nastąpi przekazanie faksu, lub problemów z urządzeniem odbierającym. Jeśli nastąpi awaria zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы przez maksymalnie 60 godzin.

Wyłączanie opcji zdalnego faksu

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WYŁ...**
Naciśnij **OK**.



Informacja

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawią się opcje do wyboru.
(Zob. *Zmiana opcji zdalnego faksu* na stronie 75.)

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zdalne odbieranie

Funkcja zdalnego odbierania umożliwia zdalne odbieranie zapisanych faksów. Możesz zadzwonić pod numer urządzenia z dowolnego telefonu tonowego lub faksu, a następnie użyć kodu zdalnego dostępu w celu odebrania wiadomości.

Ustawienie kodu zdalnego dostępu

Kod zdalnego dostępu umożliwia dostęp do funkcji zdalnego odtwarzania, gdy jesteś daleko od urządzenia. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego dostępu i odbierania, musisz skonfigurować swój własny kod. Domyślny kod jest nieaktywny: -- --*.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **2**.
- 2 Wprowadź trzycyfrowy kod używając cyfr **0 – 9**, ***** lub **#**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

Nie można używać tego samego kodu, którego używa się jako kod aktywacji zdalnej (***51**) lub kod dezaktywacji zdalnej (**#51**), p. *Zmiana kodów zdalnych* na stronie 63.

Możesz zmienić swój kod w dowolnym czasie. Jeśli chcesz dezaktywować kod, naciśnij przycisk **Wyczyść/Cofnij** i **OK** wykonując ②, aby przywrócić domyślne ustawienie -- --*.

Korzystanie z kodu zdalnego dostępu

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego faksu, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, natychmiast wprowadź kod zdalnego dostępu.
- 3 Urządzenie zasygnalizuje, jeśli odebrało wiadomości:
 - *Brak sygnałów*
Nie odebrało żadnych wiadomości.
 - *1 długi sygnał*
Odebrany faks.
- 4 Urządzenie wygeneruje dwa krótkie sygnały, prosząc o wprowadzenie polecenia. Urządzenie rozłączy się, jeżeli przed wprowadzeniem polecenia poczekasz dłużej niż 30 sekund. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwy kod, urządzenie wygeneruje trzy sygnały.
- 5 Po zakończeniu naciśnij **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Rozłączenie.



Informacja

Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb **REĆCZNY**, nadal możesz korzystać z funkcji zdalnego odbierania. Wybierz numer faksu w normalny sposób i pozwól, aby urządzenie dzwoniło. Po upływie 100 sekund usłyszysz długi sygnał. Sygnał informuje o konieczności wprowadzenia kodu dostępu zdalnego. Masz 30 sekund na wprowadzenie kodu.

Odtwarzanie wiadomości faksowych

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego faksu, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, natychmiast wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, masz wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij klawisze **9 6 2** na klawiaturze telefonicznej.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury telefonicznej wprowadź numer zdalnego urządzenia faksowego, na który chcesz wysłać swoje wiadomości faksowe, a następnie wprowadź **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po usłyszeniu sygnału Twojego urządzenia odłóż słuchawkę. Urządzenie zadzwoni na numer innego urządzenia faksowego, które następnie wydrukuje twoje wiadomości faksowe.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza **#**.

Zmiana numeru wysyłki faksu

Domyślnie ustawiony numer wysyłki faksu z innego telefonu lub faksu możesz zmienić za pomocą wybierania tonowego.

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego faksu, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, masz wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij **9 5 4** na klawiaturze telefonicznej.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury telefonicznej wprowadź numer zdalnego urządzenia faksowego, na który chcesz wysłać swoje wiadomości faksowe, a następnie wprowadź **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po zakończeniu naciśnij **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Po usłyszeniu sygnału Twojego urządzenia odłóż słuchawkę.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza #.

Polecenia zdalnego faksu

Wykonaj poniższe polecenia w celu uzyskania dostępu do funkcji, gdy jesteś daleko od urządzenia. Gdy zadzwonisz na numer urządzenia i wprowadzisz swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *), system wyda dwa krótkie sygnały — wprowadź wtedy polecenie zdalne.

Polecenia zdalne		Szczegóły operacji
95	Zmiana ustawień przekazywania lub zapisywania faksów	
	1 WYŁ	Możesz wybrać WYŁ. po odebraniu lub usunięciu wszystkich wiadomości.
	2 Wysyłka faksów	Jeden długi sygnał oznacza, że zmiana została zatwierdzona. Jeżeli usłyszysz trzy krótkie sygnały, nie możesz dokonać zmiany, ponieważ nie zostały spełnione warunki (na przykład numer do przekazywania faksów nie został zarejestrowany). Można zarejestrować maksymalną liczbę dzwonek. (Zob. <i>Zmiana numeru wysyłki faksu</i> na stronie 78.) Po zarejestrowaniu numeru przekazywanie faksów będzie działało.
	4 Numer wysyłki faksu	
	6 Zapisywanie faksu	
96	Odbieranie faksów	
	2 Odbieranie wszystkich faksów	Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych wiadomości faksowych. (Zob. <i>Odtwarzanie wiadomości faksowych</i> na stronie 77.)
	3 Usuwanie faksów z pamięci	Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, wiadomości faksowe zostały usunięte z pamięci.
97	Sprawdź stan odbierania	
	1 Faks	Możesz sprawdzić, czy urządzenie odebrało faksy. Jeżeli tak, usłyszysz jeden długi sygnał. Jeżeli nie, usłyszysz trzy krótkie sygnały.
98	Zmiana trybu odbioru	
	1 Zewnętrzny automat zgłoszeniowy TAD	Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, wprowadzona zmiana została przyjęta.
	2 Faks/tel.	
	3 Tylko faks	
90	Wyjście	Naciśnij 9 0 w celu wyjścia z trybu zdalnego odbierania. Poczekać na długi sygnał, następnie odłóż słuchawkę.

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia wybranie numeru faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji polling, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.

Odbiór pollingu

Odbieranie polling umożliwia zadzwonienie na numer innego faksu w celu odebrania faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STANDARD**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź numer faksu dla funkcji polling. Naciśnij **Start**.

Bezpieczne korzystanie z funkcji polling

Bezpieczne korzystanie z funkcji polling umożliwia ograniczenie użytkowników mogących pobierać dokumenty skonfigurowane do pobierania (pollingu). Bezpieczne korzystanie z funkcji polling możliwe jest tylko w przypadku faksów Brother. Aby pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia Brother, wprowadź kod zabezpieczeń.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **8**.

- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **ZABEZP. .**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź 4-cyfrowy kod zabezpieczeń. Naciśnij **OK**.
Jest to kod zabezpieczeń faksu, dla którego chcesz zastosować funkcję polling.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji polling.
- 6 Naciśnij **Start**.

Opóźniony polling

Opóźniony polling umożliwia takie skonfigurowanie urządzenia, aby rozpoczynało polling w późniejszym terminie. Możesz zdefiniować *jedną* operację opóźnionego pollingu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **TIMER**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym) rozpoczęcia pollingu. Naciśnij **OK**.
Na przykład: 21:45.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji polling. Naciśnij **Start**.
Urządzenie wykona połączenie polling we wskazanym czasie.

Polling sekwencyjny

Polling sekwencyjny pozwala zażądać dokumentów z wielu faksów za pomocą pojedynczej operacji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu**, **2**, **1**, **8**.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STANDARD**, **ZABEZP.** lub **TIMER**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji.
 - W przypadku wybrania **STANDARD**, przejdź do kroku 5.
 - W przypadku wybrania **ZABEZP.** wpisz czterocyfrowy numer, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do kroku 5.
 - W przypadku wybrania opcji **TIMER** wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinny) rozpoczęcia pollingu, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do kroku 5.
- 5 Określ docelowe faksy, które chcesz odpytać za pomocą przycisków wybierania jednoprzyciskowego, wybierania szybkiego, wyszukiwania, wybierania grupowego lub wybierania za pomocą klawiatury. Pomiedzy poszczególnymi numerami musisz naciskać przycisk **OK**.

Naciśnięcie przycisku **Stop/Zakończ** podczas wybierania numeru przez urządzenie umożliwia anulowanie procesu pollingu.

Aby anulować wszystkie zadania sekwencyjnego odbioru pollingu, naciśnij **Menu**, **2**, **7** (p. *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 49).

Transmisja pollingu

Przesyłanie z funkcją polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysyłanie dokumentu, w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie.

Ustawienia przesyłania z funkcją polling

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **6**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **STANDARD**. Naciśnij **OK**.
- 5 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie chcesz wprowadzać innych ustawień, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **2 . NIE**:

22 . USTAW . NADAW .
NASTĘPNE?
▲ 1 . TAK
▼ 2 . NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK

- 6 Naciśnij **Start**.
- 7 Jeśli korzystasz z szyby skanera, na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące opcje:

FAX NA PŁASKO
NASTĘPNA STRONA?
▲ 1 . TAK
▼ 2 . NIE (WYSYŁA)
WYBÓR ▲▼ LUB OK

- Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do kroku 8.
- Naciśnij przycisk **2** lub **Start**, aby wysłać dokument.

- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz kroki 7 oraz 8 dla każdej dodatkowej strony. Urządzenie automatycznie wyśle faks.



Informacja

Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go z dowolnego urządzenia faksowego — do czasu usunięcia go z pamięci.

Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij **Menu**, **2**, **7** (p. *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 49).

Ustawienia przesyłania z funkcją polling z kodem zabezpieczeń

Bezpieczne korzystanie z funkcji polling umożliwia ograniczenie użytkowników mogących pobierać dokumenty skonfigurowane do pobierania (pollingu). Bezpieczne korzystanie z funkcji polling możliwe jest tylko w przypadku faksów Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne będzie podanie kodu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Menu**, **2**, **2**, **6**.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **ZABEZP.**. Naciśnij **OK**.
- 5 Wprowadź 4-cyfrowy numer. Naciśnij **OK**.

- 6 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie chcesz wprowadzać innych ustawień, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **2.NIE**:

22. USTAW. NADAW.
NASTĘPNE?
▲ 1. TAK
▼ 2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK

- 7 Naciśnij **Start**.
- 8 Jeśli korzystasz z szyby skanera, na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące opcje:

FAX NA PŁASKO
NASTĘPNA STRONA?
▲ 1. TAK
▼ 2. NIE (WYSYŁA)
WYBÓR ▲▼ LUB OK

- Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę.
Przejdź do kroku 9.
- Naciśnij przycisk **2** lub **Start**, aby wysłać dokument.

- 9 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz kroki 8 oraz 9 dla każdej dodatkowej strony.

FAX NA PŁASKO
WŁÓŻ NAST. KARTKĘ
POTEM WCIŚ. OK.

Urządzenie automatycznie wyśle faks.

Raporty faksów

Niektóre raporty faksów (weryfikacji transmisji oraz dziennik faksów) mogą być drukowane automatycznie lub ręcznie.

Raport weryfikacji transmisji

Raport ten zawiera listę nazw lub numerów faksów nadawców, czas i datę transmisji, czas trwania transmisji, ilość wysłanych stron oraz informację, czy transmisja powiodła się, czy nie.

Dostępnych jest kilka ustawień raportu weryfikacji transmisji:

- WŁ. : drukowanie raportu po każdym wysłanym fakcie.
- WŁ. +OBRAZ : drukowanie raportu po każdym wysłanym fakcie. Na raporcie pojawia się fragment pierwszej strony faksu.
- WYŁ. : drukowanie raportu *tylko* w przypadku nieudanego wysłania faksu na skutek błędu transmisji. WYŁ. jest ustawieniem domyślnym.
- WYŁ. +OBRAZ : drukowanie raportu *tylko* w przypadku nieudanego wysłania faksu na skutek błędu transmisji. Na raporcie pojawia się fragment pierwszej strony faksu.

1 Naciśnij **Menu**, **2**, **4**, **1**.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie WŁ., WŁ. +OBRAZ, WYŁ. lub WYŁ. +OBRAZ.
Naciśnij **OK**.

3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

- W przypadku wybrania ustawienia WŁ. +OBRAZ lub WYŁ. +OBRAZ, obraz pojawi się na raporcie weryfikacji transmisji tylko w przypadku ustawienia WYŁ. transmisji w czasie rzeczywistym (p. *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 47).
- Jeśli transmisja powiodła się, to w raporcie weryfikacji transmisji obok pola „WYNIK” pojawi się napis „OK”. Jeśli transmisja *nie* powiodła się, to w raporcie weryfikacji transmisji obok pola „WYNIK” pojawi się napis „BŁĄD”.

Dziennik faksów

Możesz skonfigurować urządzenie do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Ustawieniem domyślnym jest CO 50 FAKSÓW, co oznacza, że urządzenie będzie drukowało dzienniki po każdym 50 zapisanych zadaniach.

Jeśli wybierzesz ustawienie przedziału WYŁ., nadal możesz wydrukować raport postępując według kroków podanych na następnej stronie.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **4**, **2**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać odstęp. Naciśnij **OK**.
Jeśli wybierzesz 7 dni, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą o wybranie dnia, w którym rozpocznie się odliczanie.
- 3 Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinnym. Naciśnij **OK**.
Na przykład: 19:45.

- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Jeżeli wybierzesz 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni, urządzenie będzie drukować raport w wybranym czasie, a następnie usunie wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeżeli w pamięci urządzenia przed upływem określonego czasu znajdzie się 200 zadań, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego raportu zanim nadejdzie termin drukowania, możesz wydrukować go bez usuwania zadań z pamięci.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- 1 WERYF . RAPORT
Wyświetla raporty weryfikacji transmisji dla 200 ostatnich wychodzących faksów oraz drukuje ostatni raport.
- 2 POMOC
Drukuje listę najczęściej używanych funkcji, aby pomóc w zaprogramowaniu urządzenia.
- 3 TEL INDEX LIST
Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego w porządku liczbowym lub alfabetycznym.
- 4 DZIENNIK FAXU
Drukuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX: transmisja.) (RX: odbiór.)
- 5 USTAW . UŻYTKOW .
Drukuje listę bieżących ustawień.
- 6 KONFIG SIECI
Lista ustawień sieci.
- 7 ZAMÓWIENIE
Umożliwia wydrukowanie formularza zamawiania akcesoriów w celu wypełnienia go i wysłania do dealera Brother.

Jak drukować raport

- 1 Naciśnij **Menu**, 6.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać raport.
Naciśnij **OK**.
 - Wpisz numer raportu, który chcesz drukować. Na przykład naciśnij **2**, aby wydrukować listę pomocy.
- 3 Naciśnij **Start**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Kopiowanie

Robienie kopii

88

Jak kopiować

Przejsie do trybu kopiowania

Naciśnij przycisk  (**Kopiuj**), aby przejść do trybu kopiowania.

```

1 — KONTRAST: -□□■□□+
2 — JAKOŚĆ : AUTO
3 — POW/ZMN : 100%
4 — TACA : MP>T1
   WCIS ▲▼ LUB START 01—5

```

```

   JAKOŚĆ : AUTO
   POW/ZMN : 100%
   TACA : MP>T1
6 — Jasność : -□□■□□+
   WYB. ◀ ▶ & OK. 01

```

- 1 Kontrast
- 2 Jakość
- 3 Proporcje kopiowania
- 4 Wybór tacy
- 5 Liczba kopii
- 6 Jasność

Wykonywanie pojedynczej kopii

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij **Start**.

Wykonywanie kopii wielokrotnych

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Start**.



Informacja

Aby uzyskać informacje o sortowaniu kopii, patrz *Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF* na stronie 91.

Zatrzymanie kopiowania

Aby zakończyć kopiowania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)

Jeśli szybko chcesz tymczasowo zmienić ustawienia kopiowania dla następnej kopii, użyj tymczasowych klawiszy **Kopiuuj**. Możesz stosować różne kombinacje.



W urządzeniu przywrócone zostają ustawienia domyślne po minucie od kopiowania, chyba że tryb zegara ustawiono na 30 sekund lub mniej.
(Zob. *Tryb zegara* na stronie 23.)

Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu

Możesz wybrać następujące stopnie powiększania lub zmniejszania:

Naciśnij	100%*
	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91% CAŁA STR.
	85% LTR→EXE
	83%
	78%
	70% A4→A5
	50%
	WYBÓR (25-400%)
	AUTO
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

*Ustawienie fabryczne zostało podane pogrubioną czcionką i oznaczone gwiazdką.

W przypadku wybrania ustawienia AUTO, urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia najlepiej odpowiadający formatowi papieru ustawionemu dla danego podajnika (p. *Rozmiar papieru* na stronie 24).

Ustawienie AUTO jest dostępne tylko w przypadku korzystania z podajnika ADF.

Ustawienie WYBÓR (25-400%) umożliwia wprowadzenie proporcji w zakresie od 25% do 400%.

Aby powiększyć lub pomniejszyć kolejną kopię, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Powiększ/Zmniejsz**. Naciśnij ►.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany stopień powiększenia lub pomniejszenia.
Naciśnij **OK**.
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WYBÓR (25-400%).
Naciśnij **OK**.
Korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź współczynnik powiększenia lub zmniejszenia w zakresie od 25% do 400% (na przykład naciśnij przycisk **5 3**, aby wprowadzić wartość 53%).
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.



Informacja

Opcja układu strony 2 w 1(P), 2 w 1(L), 4 w 1(P) lub 4 w 1(L) nie *jest* dostępna z funkcją Powiększ/Zmniejsz.

Zwiększanie jakości kopiowania

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. Ustawienie domyślne to **AUTO**.

■ AUTO

Tryb Auto jest zalecany dla zwykłych wydruków. Odpowiedni dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.

■ TEKST

Odpowiedni dla dokumentów zawierających tylko tekst.

■ FOTO

Odpowiedni do kopiowania zdjęć.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienia jakości, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Kontrast/Jakość**. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **JAKOŚĆ**. Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać **AUTO**, **TEKST** lub **FOTO**. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Naciśnij **Menu**, **3**, **1**.
- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jakość kopiowania. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF

Możesz sortować wielokrotne kopie. Strony zostaną ułożone na stosie w kolejności 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument do ADF.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Sortowanie**.
- 5 Naciśnij **Start**.

Zmiana rozdzielczości kopii tekstu

Rozdzielczość kopii tekstu możesz zmienić na 1200X600DPI, jeśli korzystasz z szyby skanera, wybierzesz ustawienie TEKST opcji **Kontrast/Jakość** oraz wybierzesz współczynnik powiększenia / zmniejszenia równy 100%. Ustawienie domyślne to 600DPI.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Połóż dokument na szybie skanera.
- 3 Naciśnij **Menu**, 3, 2.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać jakość kopii tekstu.
Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij **Stop/Zakończ**.


Regulacja kontrastu i jasności

Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w wyostreniu i ożywieniu obrazu.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienia kontrastu, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Kontrast/Jakość**.
Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać KONTRAST.
Naciśnij **OK**.

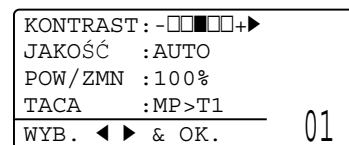

- 5 Naciśnij **◀** lub **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Naciśnij **Menu**, 3, 4.
- 2 Naciśnij **◀** lub **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Jasność

Funkcja regulacja jasności umożliwia przyciemnianie i rozjaśnianie kopii.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienia jasności kopiowania, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Jasność.

JAKOŚĆ : AUTO
POW/ZMN : 100%
TACA : MP>T1
Jasność : -  +
WYB. ◀ ▶ & OK. 01

- 5 Naciśnij przycisk ►, aby wykonać jaśniejszą kopię lub przycisk ◀, aby wykonać ciemniejszą.
Naciśnij **OK**.

- 6 Naciśnij **Start**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Naciśnij **Menu**, **3**, **3**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, aby wykonać jaśniejszą kopię lub przycisk ◀, aby wykonać ciemniejszą.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)

Za pomocą funkcji N w 1 możesz zmniejszyć ilość papieru używanego podczas kopiowania. Funkcja umożliwia wydrukowanie jednej lub czterech stron na jednej stronie, co pozwala zaoszczędzić papier.


! WAŻNE

- Upewnij się, czy ustawiony został rozmiar papieru LETTER, A4, LEGAL ¹ lub FOLIO ¹.
- (P) oznacza układ pionowy, a (L) - poziomy.
- W przypadku funkcji N w 1 nie można używać opcji powiększania/zmniejszania.

¹ Ustawienia **LEGAL** i **FOLIO** można wybrać tylko dla podajnika wielofunkcyjnego.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **N na 1**.
- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P), 4 W 1 (L) lub WYŁ. (1 W 1).
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**, aby zeskanować stronę.
Jeśli dokument umieścisz w ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.
Jeśli korzystasz z szyby skanera, przejdź do kroku 7.

- 7 Po zeskanowaniu strony naciśnij przycisk **1**, aby zeskanować kolejną stronę.

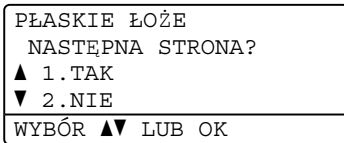

- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij **OK**. Powtarzaj kroki 7 i 8 dla każdej strony układu.

- 9 Aby zakończyć po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij przycisk **2** w kroku 7.


Jeśli kopiujesz z podajnika ADF:

Włóż dokument zadrukowaną stroną do góry w kierunku pokazanym poniżej:

■ 2 w 1 (P)




■ 2 w 1 (L)



■ 4 w 1 (P)



■ 4 w 1 (L)




Jeśli kopiujesz z szyby skanera:

Włóż dokument stroną zadrukowaną w dół i wykonaj czynności pokazane poniżej:

■ 2 w 1 (P)



■ 2 w 1 (L)



■ 4 w 1 (P)



■ 4 w 1 (L)



Kopiowanie dwustronne


Aby skorzystać z funkcji kopiowania dwustronnego, włóż dokument do podajnika ADF.

Jeśli podczas wykonywania kopii dwustronnych zostanie wyświetlony komunikat **BRAK PAMIĘCI**, spróbuj zainstalować więcej pamięci (p. *Komunikat o braku pamięci* na stronie 96).


Kopiowane dwustronne (zagięcie wzdłuż dłuższej krawędzi)

■ 1-stronne → 2-stronne

Pion

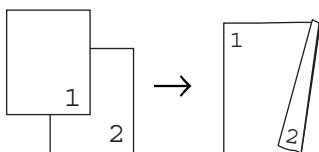


Poziom

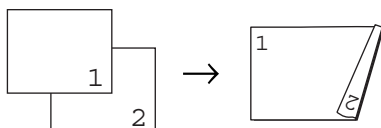


■ 2-stronne → 2-stronne

Pion

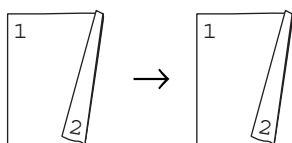


Poziom




■ 2-stronne → 1-stronne

Pion

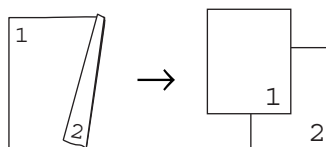

Poziom

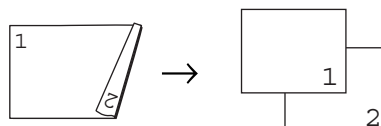

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania
 - 2 Włóż dokument.
 - 3 Wprowadź liczbę kopii (maks. 99) za pomocą klawiatury telefonicznej.
 - 4 Naciśnij przycisk **Dupleks** i **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję 1STR. → 2STR., 2STR. → 2STR. lub 2STR. → 1STR..
- DUPLEX
 ▲WYŁ.
 1STR. → 2STR.
 ▼2STR. → 2STR.
 WYBÓR ▲▼ LUB OK 01
- Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start**, aby skopiować dokument.




Informacja

Dwustronne kopiowanie dokumentów w formacie Legal jest niedostępne.


Zaawansowane kopiowane dwustronne (zagięcie wzdłuż krótszej krawędzi)

■ Zaawansowane 2-stronne→ 1-stronne

Pion

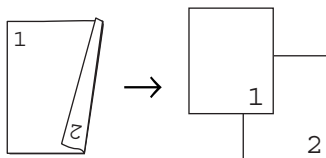


Poziom

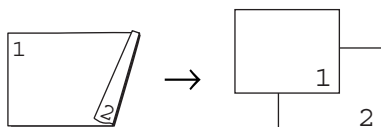


■ Zaawansowane 1-stronne→ 2-stronne

Pion

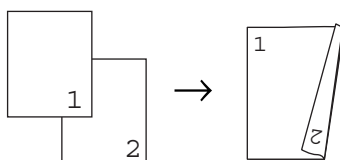

Poziom

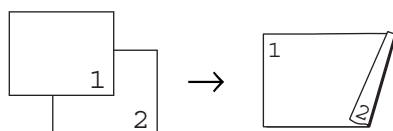

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź liczbę kopii (maks. 99) za pomocą klawiatury telefonicznej.

- 4 Naciśnij przycisk **Dupleks** i **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję ZAAWANSOWANE.

DUPELX	
▲WYŁ.	
1STR. → 2STR.	
▼2STR. → 2STR.	
WYBÓR ▲▼ LUB OK	01

Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję 2STR. → 1STR. lub 1STR. → 2STR..
Naciśnij **OK**.

ZAAWAN. DUPELX	
▲2STR. → 1STR.	
▼1STR. → 2STR.	
WYBÓR ▲▼ LUB OK	01

- 6 Naciśnij przycisk **Start**, aby skopiować dokument.



Informacja

Dwustronne kopiowanie dokumentów w formacie Legal jest niedostępne.

Wybór tacy

Zmianę używanej tacy możesz wykonać tylko dla następnej kopii.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Wybór podajnika**.
- 5 Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać opcję MP>T1, T1>MP, #1 (XXX) ¹ lub MP (XXX) ¹.
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Start**.

Naciśnij 	MP>T1 lub M>T1>T2
	T1>MP lub T1>T2>M
	#1 (XXX) ¹
	#2 (XXX) ¹
	MP (XXX) ¹

¹ XXX oznacza rozmiar papieru ustawiony w opcjach **Menu, 1, 2, 2**.



Informacja

- Komunikat T2 lub #2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny.
- Zmiana domyślnego ustawienie wyboru tacy — p. *Użycie podajnika w trybie kopiowania* na stronie 25.

Komunikat o braku pamięci

Jeśli podczas wykonywania kopii zabraknie pamięci, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat informujący o następnej czynności.

Jeśli podczas skanowania kolejnej strony zostanie wyświetlony komunikat **BRAK PAMIĘCI**, możesz nacisnąć przycisk **Start**, aby skopiować strony zeskanowane do tej pory lub przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować działanie.

Aby zyskać dodatkową ilość pamięci, możesz wykonać następujące czynności:

- Wydrukuj faksy zapisane w pamięci.
(Zob. *Drukowanie faksu z pamięci urządzenia* na stronie 57.)
- Można wyłączyć opcję Przechowywanie faksów.
(Zob. *Wyłączanie opcji zdalnego faksu* na stronie 76.)



Informacja

Jeśli pojawi się komunikat **BRAK PAMIĘCI**, możesz nadal wykonywać kopie, pod warunkiem że najpierw wydrukujesz przychodzące faksy zapisane w pamięci w celu zwolnienia pamięci w 100%.



Drukowanie bezpośrednie

**Drukowanie danych z pamięci flash USB lub
aparatu cyfrowego z obsługą pamięci
masowej**

98

Drukowanie danych z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego z obsługą pamięci masowej

Dzięki funkcji drukowania bezpośredniego, nie potrzebujesz komputera, aby wydrukować dane. Aby drukować, wystarczy podłączyć pamięć flash USB do bezpośredniego interfejsu USB urządzenia. Możesz również podłączyć i drukować zdjęcia z aparatu ustawionego w tryb pamięci masowej USB.



Informacja

- Niektóre pamięci flash USB mogą nie współpracować z urządzeniem.
- Jeśli aparat jest w trybie PictBridge, nie możesz drukować danych. Przełączanie z trybu PictBridge na tryb pamięci masowej jest opisane w dokumentacji dostarczonej wraz z aparatem.

Obsługiwane formaty plików

Funkcja drukowania bezpośredniego obsługuje następujące formaty plików:

- PDF wersja 1.7 ¹
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (utworzony przez sterownik Brother)
- TIFF (skanowany przez wszystkie modele urządzeń MFC i DCP marki Brother)
- PostScript® 3™ (utworzony przez sterownik drukarki Brother BRScript3)
- XPS wersja 1.0

¹ Dane PDF zawierające pliki obrazu JBIG2, pliki obrazu JPEG2000 lub pliki z przezroczystością nie są obsługiwane.


Tworzenie pliku PRN lub PostScript® 3™ do drukowania bezpośredniego



Informacja

Widoki ekranu przedstawione w tej części mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od aplikacji i systemu operacyjnego.

- 1 Na pasku menu aplikacji kliknij pozycję **Plik**, a następnie **Drukuj**.
- 2 Wybierz pozycję **Brother MFC-XXXX Printer (1)** i zaznacz pole wyboru **Drukuj do pliku (2)**.
Kliknij przycisk **Drukuj**.

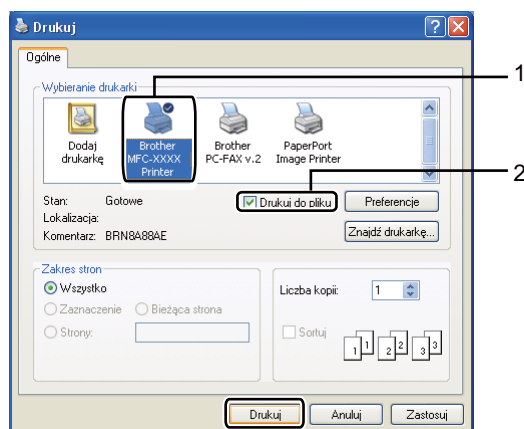


- 3 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik i jeśli pojawi się żądanie, wpisz nazwę pliku.
Jeśli zostanie wyświetlone żądanie wpisania tylko nazwy pliku, możesz również określić folder, w którym chcesz zapisać plik, wpisując nazwę katalogu. Na przykład:

C:\Temp\nazwa_pliku.prn

Jeśli do komputera dołączona jest pamięć flash USB lub aparat cyfrowy, możesz zapisać plik bezpośrednio w pamięci flash USB.

Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego z obsługą pamięci masowej

- 1 Podłącz pamięć flash USB lub aparat cyfrowy do bezpośredniego interfejsu USB (1) z przodu urządzenia. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb drukowania bezpośredniego.

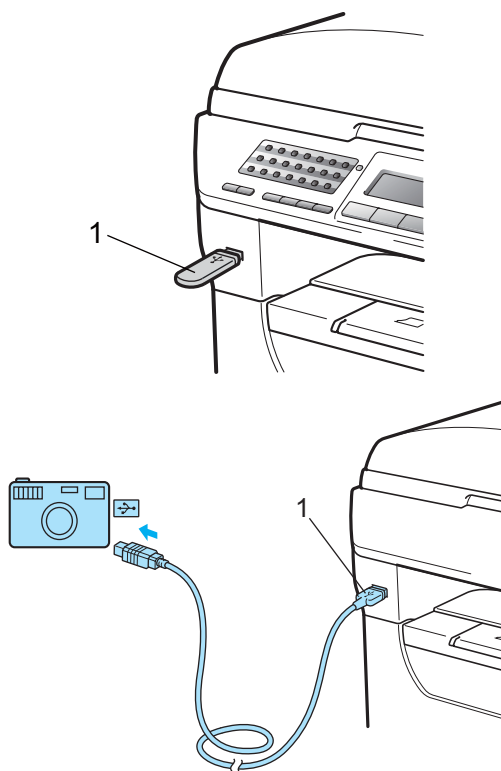

Informacja

- Jeśli drukowanie bezpośrednie w blokadzie zabezpieczeń funkcji 2.0 posiada ustawienie DEAKTYWUJ dla wszystkich użytkowników (w tym w ustawieniach trybu publicznego), na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat NIEDOSTĘPNY, a następnie urządzenie powróci do trybu gotowości. Dostęp do funkcji drukowania bezpośredniego nie będzie możliwy.
- Jeśli bieżący numer ID użytkownika z ograniczeniami, z którego korzystasz, ma ograniczenie dla funkcji drukowania bezpośredniego ze strony blokady funkcji zabezpieczeń 2.0, ale inni użytkownicy z ograniczeniami (w tym dla ustawień trybu publicznego) mają dozwolony dostęp, to na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat ODMOWA DOSTĘPU, a następnie urządzenie zapyta o nazwę użytkownika.

Jeśli jesteś użytkownikiem z ograniczeniami posiadającym dostęp do funkcji bezpośredniego drukowania, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać swoją nazwę i wprowadzić czterocyfrowe hasło.

- Jeśli administrator ustawił limit stron dla drukowania bezpośredniego, a urządzenie osiągnęło już maksymalną liczbę stron, na wyświetlaczu LCD po podłączeniu pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego pojawi się komunikat PRZEKR. LIMIT.

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nazwę folderu lub pliku, który chcesz wydrukować.

Naciśnij **OK**.

Jeśli została wybrana nazwa folderu, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nazwę folderu, który chcesz wydrukować.

```

DRUK BEZPOŚR.
▲1.FILE0_1.PDF
 2.FILE0_2.PDF
▼3.FILE0_3.PDF
WYBÓR ▲▼ LUB OK

```

Naciśnij **OK**.



Informacja

- Aparat cyfrowy musi być przełączony z trybu PictBridge w tryb pamięci masowej.
- Aby wydrukować spis plików, wybierz opcję DRUK INDEXU, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Start**, aby wydrukować dane.
- Nazwy plików zapisane w pamięci flash USB mogą być wyświetlane na wyświetlaczu LCD z użyciem następujących znaków: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ` - @ { } ~ ! # () & _ ^

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie, które musisz zmienić i naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję ustawienia i naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli nie musisz zmieniać bieżącego ustawienia domyślnego, przejdź do kroku 4.

```

UST.DRUK.PLIK.
▲ROZM. PAPIERU
  TYP NOŚNIKA
▼WIELOSTRONNIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK

```



Informacja

- Możesz wybrać następujące ustawienia:

ROZM. PAPIERU

TYP NOŚNIKA

WIELOSTRONNIE

ORIENTACJA

DUPLEX

UKŁADAJ

UŻYCIE PODAJNIKA

JAKOŚĆ DRUKU

OPCJA PDF

- W zależności od typu pliku, niektóre z tych ustawień mogą być niewidoczne.

- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Start**.

- 5 Wprowadź żadaną liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnij **OK**.

```

DRUK BEZPOŚR.

FILE0_1.PDF
  LICZBA KOPII:
WCIŚNIJ START

```

- 6 Naciśnij przycisk **Start**, aby wydrukować dane.



WAŻNE

- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, **NIE** podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB żadnych urządzeń innych niż aparat cyfrowy lub pamięć flash USB.
- NIE** odłączaj pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego od bezpośredniego interfejsu USB, dopóki urządzenie nie przestanie drukować.



Informacja

- Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie tacy papieru, z której pobierany jest papier, naciśnij **Menu, 1, 6, 3**, aby zmienić ustawienie tacy papieru.
- Domyślne ustawienia drukowania bezpośredniego możesz zmienić za pomocą panelu sterowania wtedy, gdy urządzenie nie jest w trybie drukowania bezpośredniego. Naciśnij **Menu, 5**, aby przejść do menu **USB DIRECT I/F** (p. *Tabela menu* na stronie 170).

Interpretacja komunikatów o błędach

Znając rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić podczas drukowania danych z pamięci flash USB w trybie drukowania bezpośredniego, możesz łatwo zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy.

■ BRAK PAMIĘCI

Komunikat ten pojawi się w przypadku, gdy pracujesz z plikami obrazów, które są zbyt duże w stosunku do pamięci drukarki.

■ NIEOBSŁ. URZĄDZ.

Ten komunikat pojawi się, jeśli dołączysz niekompatybilne lub uszkodzone urządzenie do bezpośredniego interfejsu USB. Aby skasować ten błąd, odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.

(Szczegółowe rozwiązanie — p. *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 135).



Oprogramowanie

Funkcje oprogramowania i sieci

104

Podręcznik użytkownika w formacie HTML na płycie CD-ROM obejmuje następujące instrukcje: **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci**.

Podręcznik użytkownika na dysku CD-ROM zawiera **Instrukcja oprogramowania** oraz **Instrukcja obsługi dla sieci** z opisem funkcji dostępnych po podłączeniu do komputera (takich jak drukowanie i skanowanie). Podręczniki te zawierają łatwe w użyciu odnośniki, które łączą bezpośrednio z poszczególnymi częściami.

Informacje na temat tych funkcji można znaleźć:

- Drukowanie
- Skanowanie
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh®)
- Konfiguracja zdalna
- Wysyłanie faksów z komputera
- LDAP
- Faksowanie sieciowe
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe
- Skanowanie do serwera poczty e-mail (I-Fax)
- Użytkownicy sieci bezprzewodowej (MFC-8890DW)



Informacja

Patrz *Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci* na stronie 3.

Jak korzystać z Podręcznika użytkownika w formacie HTML

Jest to skrócona instrukcja korzystania z Podręcznika użytkownika w formacie HTML.


Windows®



Informacja

Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, zob. *Przeglądanie dokumentacji (Windows®)* na stronie 3.

- 1 Z menu **Start** przejdź do grupy **Brother**, z grupy programów wybierz **MFC-XXXX**, a następnie kliknij **Podręczniki użytkownika w formacie HTML**.
- 2 Kliknij żądaną instrukcję (**INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA**, **INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI** lub **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**) korzystając z górnego menu.

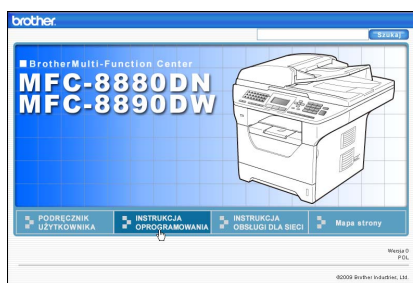

- 3 Kliknij nagłówek, który chcesz wyświetlić na liście po lewej stronie okna.



Macintosh®

- 1 Upewnij się, że komputer Macintosh® jest włączony. Włóż dysk CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation** (Dokumentacja).
- 3 Dwukrotnie kliknij folder języka, a następnie dwukrotnie kliknij plik top.html.
- 4 Kliknij żądany podręcznik (**INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA**, **INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI** lub **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**) w głównym menu, a następnie kliknij nagłówek, który chcesz odczytać na liście po lewej stronie okna.








Załączniki

Bezpieczeństwo i legalność	108
Opcje	117
Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna	119
Menu i funkcje	168
Specyfikacje	195
Słownik	216

Wybór miejsca

Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład na stole. Ustaw urządzenie przy gniazdku telefonicznym i standardowym, uziemionym gniazdku elektrycznym. Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10°C do 32,5°C, a wilgotność w zakresie od 20% do 80% (bez kondensacji).

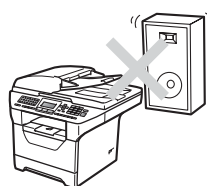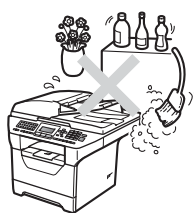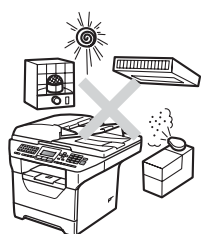

⚠ OSTRZEŻENIE

NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, wilgoci lub pyłu.

Nie ustawiaj urządzenia przy grzejnikach, klimatyzatorach, wodzie lub chemikaliach.

⚠ UWAGA

Unikaj ustawiania urządzenia w obszarach o wzmożonym ruchu.

Unikaj umieszczania urządzenia na dywanie.

Nie podłączaj urządzenia do gniazdek elektrycznych sterowanych przez przełączniki ścienne bądź wyłączniki czasowe ani do obwodów, do których podłączono również inne duże odbiorniki, ponieważ może to spowodować przerwę w dostawie prądu.

Przerwa w zasilaniu może spowodować wykasowanie danych z pamięci urządzenia.

Unikaj źródeł zakłóceń w rodzaju telefonów bezprzewodowych lub głośników.

Upewnij się, że przewody doprowadzone do urządzenia nie stwarzają zagrożenia potknięciem.


Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia

Przechowuj te instrukcje w celu późniejszego wykorzystania i przeczytaj je przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE




W urządzeniu znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy został odłączony przewód telefoniczny oraz przewód zasilający z gniazdka elektrycznego. Pozwoli to zapobiec porażeniu elektrycznemu.

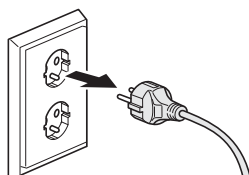

NIE dotykaj wtyczki wilgotną ręką. Może to spowodować porażenie elektryczne.

Zawsze upewnij się, że wtyczka jest dokładnie włożona do gniazdka.

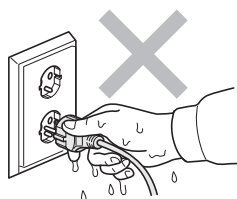

Urządzenie należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zagrożenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Do opakowania urządzenia i zespołu bębna użyto plastikowych worków. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, worki te należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.

Do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia NIE używaj palnych substancji, żadnych aerozoli ani rozpuszczalników i płynów organicznych zawierających alkohol lub amoniak. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Sposób czyszczenia urządzenia opisano w punkcie *Rutynowa obsługa konserwacyjna* na stronie 150.



NIE używaj odkurzacza do zbierania rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie pyłu tonera wewnątrz odkurzacza, a w rezultacie pożar. Starannie zbierz pył z tonera miękką wilgotną ściereczką, niepozostawiającą włókien i usuń zgodnie z przepisami lokalnymi.

Podczas instalacji i zmianie połączeń linii telefonicznej należy zwracać uwagę na ostrzeżenia. Nigdy nie dotykaj przewodów telefonicznych lub nieizolowanych zacisków, aż do odłączenia linii telefonicznej z gniazdka telefonicznego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.


Podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem i poranieniem osób. Dlatego też:

- 1 NIE korzystaj z urządzenia w pobliżu wody, na przykład w pobliżu kabin prysznicowych, umywalek, zlewów kuchennych, pralek, basenów i w wilgotnych piwnicach.
- 2 Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje możliwość porażenia przez piorun.
- 3 NIE używaj tego produktu do zgłaszania wycieku gazu, w miejscu tego wycieku.
- 4 NIE wrzucaj baterii do ognia. Mogą eksplodować. Sprawdź przepisy miejscowe, czy nie ma specjalnych instrukcji wyrzucania baterii.
- 5 NIE zalecamy używania przedłużaczy.
- 6 Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.
- 7 Jeśli jakiegokolwiek kable ulegną zniszczeniu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.
- 8 NIE kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- 9 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu zmiennego o zakresie wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertora. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.


⚠ UWAGA




Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Jeśli otworzysz przednią lub tylną pokrywę urządzenia, NIE dotykaj części zaznaczonych zaciemnieniem na rysunku.

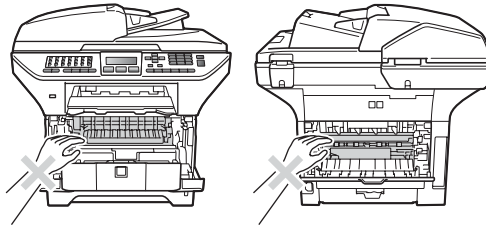


W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby nie kłaść rąk na brzegach urządzenia – pod pokrywą dokumentu, jak pokazano na ilustracji.

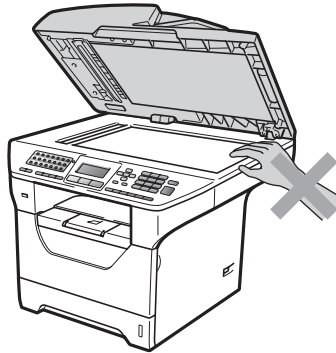

W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby nie wkładać palców w miejsca przedstawione na ilustracjach.

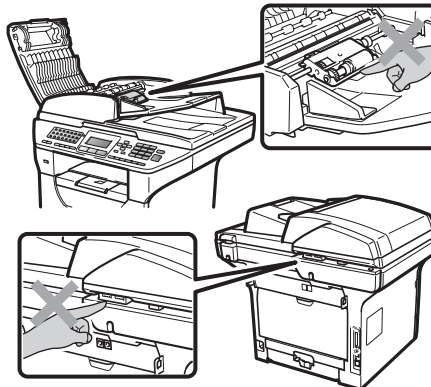


Przy przenoszeniu urządzenia, należy je trzymać za boczne uchwyty umieszczone pod skanerem.

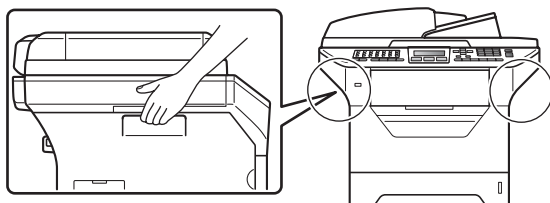

! WAŻNE

Zespół grzewczy jest oznakowany etykietą ostrzegawczą. NIE usuwaj ani nie niszczyć tej etykiety.

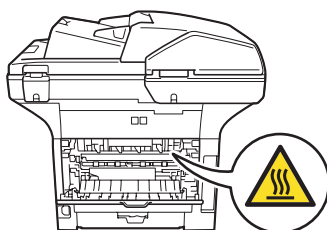

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj wszystkie te instrukcje.
- 2 Zachowaj je dla późniejszego korzystania.
- 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na produkcie.
- 4 Odłącz ten produkt od gniazdka ściennego przed czyszczeniem wnętrza urządzenia. NIE używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
- 5 NIE umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.
- 6 Szczeliny i otwory w obudowie tylnej lub pod spodem urządzenia służą w celach wentylacyjnych. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz chronić je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane lub zasłonięte. Te otwory nie powinny być nigdy blokowane przez umieszczanie produktu na łóżku, tapczanie, dywanie lub innej podobnej powierzchni. To urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane przy lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, o ile nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- 7 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertera. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 8 Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę uziemiającą. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie możesz włączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienić przestarzałe gniazdko. NIE zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.
- 9 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z tym urządzeniem.
- 10 NIE dopuść, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilającym. NIE umieszczaj tego urządzenia w miejscu, w którym osoby będą przechodzić przez przewód.
- 11 Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, musi być dobrze wentylowane.
- 12 Przewód zasilający wraz z przedłużaczami nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.
NIE należy podłączać do tego samego obwodu zasilania innych urządzeń dużej mocy, np. klimatyzatorów, kopiarek, niszczarek itp. Jeśli nie można uniknąć używania drukarki z takimi urządzeniami, zalecamy stosowanie transformatora lub filtra przeciwsumowego wysokich częstotliwości.
Jeśli źródło prądu jest niestabilne, należy użyć stabilizatora napięcia.
- 13 NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane fakсы. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faktów.
- 14 Zanim podniesiesz wydrukowane strony odczekaj, aż całkowicie wysuną się z urządzenia.
- 15 Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i zleć obsługę pracownikom autoryzowanego serwisu firmy Brother, pod następującymi warunkami:
 - Gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.
 - Jeżeli do urządzenia wlała się ciecz.

- Jeżeli produkt został narażony na deszcz lub wodę.
- Jeżeli produkt nie działa normalnie, gdy przestrzegane są instrukcje obsługi. Wykonuj tylko te regulacje, które są ujęte w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe dokonanie innych regulacji może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagało dużej pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnej pracy urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
- Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi serwisowej.

16 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu, zalecamy używanie urządzenia zabezpieczającego zasilanie (Surge Protector).

17 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osób zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

- NIE używać tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie lub w mokrej piwnicy.
- NIE używać tego urządzenia podczas burzy (istnieje możliwość porażenia elektrycznego) lub do raportowania wycieku gazu w sąsiedztwie wycieku.
- NIE używaj tego produktu w pobliżu miejsca ulatniania się gazu.

Prawa autorskie i licencja Libtiff

Use and Copyright

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother International Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są znakami handlowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Intel i Pentium są znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Epson jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a FX-80 i FX-850 są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Seiko Epson Corporation.

IBM oraz Proprinter są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

BROADCOM, SecureEasySetup i logo SecureEasySetup są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Broadcom Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

OpenLDAP jest zarejestrowanym znakiem towarowym fundacji OpenLDAP.


Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada Umowę Licencyjną na Oprogramowanie dotyczącą programów będących jej własnością.

Pozostałe znaki handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Opcjonalna taca papieru (LT-5300)

Do opcjonalnego podajnika dolnego można włożyć maksymalnie 250 kartek papieru o gramaturze 80 g/m².

Po zainstalowaniu podajnika opcjonalnego, urządzenie mieści nawet 550 kartek zwykłego papieru. Jeśli chcesz nabyć opcjonalny podajnik dolny, zwróć się do sprzedawcy produktów Brother.

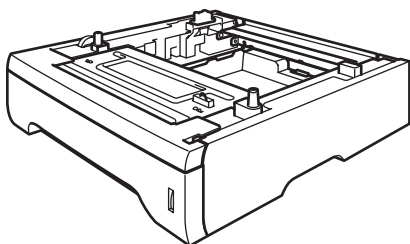

Informacje o konfigurowaniu znajdują się w instrukcji dostarczanej wraz z podajnikiem.

Układ pamięci

Urządzenie posiada standardowo 64 MB pamięci oraz jedno gniazdo na opcjonalne rozszerzenie pamięci. Pamięć można rozszerzyć do 576 MB za pomocą modułów pamięci typu SO-DIMM. Dodanie opcjonalnej pamięci zwiększa wydajność zarówno operacji kopiowania, jak i drukowania.

Urządzenie korzysta w ogólności ze standardowych modułów typu SO-DIMM o następujących parametrach:

Typ: 144 wyprowadzenia, wyjście 64-bitowe

Czas opóźnienia CAS: 2

Częstotliwość zegara: 100 MHz lub wyższa

Pojemność: 64, 128, 256 lub 512 MB

Wysokość: 31,75 mm

Typ pamięci DRAM: SDRAM, 2 banki

Informacje na temat zakupu i numery katalogowe można znaleźć na stronie internetowej firmy Buffalo Technology:

<http://www.buffalo-technology.com/>



Informacja

- Mogą istnieć pewne moduły SO-DIMM, które nie będą działać z urządzeniem.
- Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy produktów Brother.

Instalowanie dodatkowej pamięci


- 1 Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. Odłącz przewód linii telefonicznej.
- 2 Odłącz kabel interfejsu od urządzenia, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.



Informacja

Przed przystąpieniem do instalowania lub wyjmowania modułów SO-DIMM upewnij się, że wyłącznik zasilania urządzenia jest wyłączony.

- 3 Zdejmij pokrywę modułów SO-DIMM i pokrywę dostępu do gniazd.

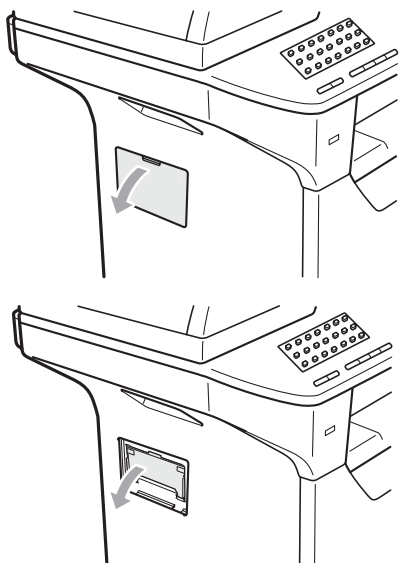


- 4 Rozpakuj moduły SO-DIMM trzymając je za brzegi.

! WAŻNE

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przez ładunki statyczne, NIE dotykaj układów pamięci ani powierzchni płytki.

- 5 Trzymając moduł SO-DIMM za brzegi, ustaw wycięcia w module SO-DIMM na wprost wstępów w gnieździe. Włóż moduł SO-DIMM ukośnie (1), a następnie przechyl go w stronę układu interfejsu, aż do zatrzaśnięcia (2).

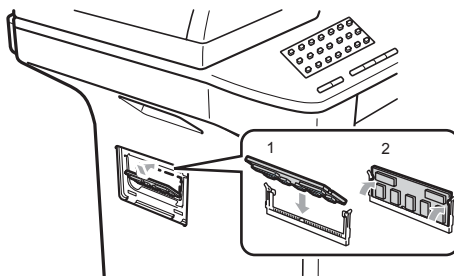

- 6 Załóż z powrotem pokrywę modułów SO-DIMM i pokrywę dostępu do gniazd.
- 7 Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego, a następnie podłącz kable połączeniowe.
- 8 Podłącz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie przyciskiem zasilania.



Informacja

Aby upewnić się, że moduły SO-DIMM zostały prawidłowo zainstalowane, możesz wydrukować stronę z ustawieniami użytkownika przedstawiającą bieżącą wielkość pamięci (p. *Jak drukować raport* na stronie 85).

Usuwanie problemów

Jeżeli uważasz, że jest problem w urządzeniu, sprawdź poniższy schemat i wykonuj wskazówki usuwania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Centrum Rozwiązań Brother oferuje aktualne FAQ i wskazówki dotyczące usuwania problemów. Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com>.

Problemy z urządzeniem

Jeśli uważasz, że wystąpił problem związany z wyglądem faksów, najpierw wykonaj ich kopię. Jeśli kopia wygląda dobrze, problem może nie tkwić w urządzeniu. Sprawdź poniższy schemat i zastosuj się do wskazówek dotyczących usuwania problemów.

Drukowanie lub odbieranie faksów

Problemy	Sugestie
■ Wydruk zagęszczony ■ Smugi poziome ■ Zdania na górze i na dole są ucięte ■ Brakujące wiersze	Zwykle jest to spowodowane złym połączeniem telefonicznym. Jeżeli kopia wygląda dobrze, prawdopodobnie występowały zakłócenia w linii telefonicznej. Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie faksu.
Niska jakość drukowania	Patrz <i>Poprawianie jakości drukowania</i> na stronie 127.
Pionowe czarne linie podczas odbioru	Druk koronowy dla drukowania może być zabrudzony. Oczyść druk koronowy. (Zob. <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.)
	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby zrobił kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
	Jeśli problem występuje nadal, zgłoś się do swojego sprzedawcy po serwis.
Odbierane faksy ukazują się jako podzielone lub puste strony.	Jeżeli odbierane faksy są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeżeli otrzymasz dodatkową pustą stronę, ustawienie rozmiaru papieru może nie być prawidłowe dla używanego papieru. (Zob. <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 24.)
	Włącz automatyczne zmniejszanie. (Zob. <i>Drukowanie zmniejszonych faksów przychodzących</i> na stronie 55.)

Linia lub połączenie telefoniczne

Problemy	Sugestie
Nawiązywanie połączenia nie działa.	Sprawdź ton wybierania.
	Zmień ustawienie TONOWE/IMPULS. (Zob. <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>).
	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.
	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i włączone.
	Jeśli do urządzenia podłączono zewnętrzny aparat telefoniczny, wyślij faks ręcznie podnosząc słuchawkę zewnętrznego telefonu i wybierając numer. Zaczekaj, aż usłyszysz ton faksu, zanim naciśniesz przycisk Start .
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Zob. <i>Odbieranie faksu</i> na stronie 51.) Sprawdź ton wybierania. Jeżeli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeżeli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź połączenie przewodu linii telefonicznej. Jeżeli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii.

Wysyłanie faksów

Problemy	Sugestie
Niska jakość wysyłania.	Spróbuj zmienić rozdzielczość na WYSOKA lub B. WYSOKA. Wykonaj kopię w celu sprawdzenia działania skanera urządzenia. Jeżeli jakość kopii nie jest dobra, wyczyść skaner. (Zob. <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 151.)
W raporcie weryfikacji znajduje się komunikat „WYNIK:BŁĄD”.	Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeśli wyśłasz wiadomość PC Fax i otrzymujesz komunikat „WYNIK:BŁĄD” w raporcie weryfikacji transmisji, pamięć urządzenia może być pełna. W celu zwolnienia dodatkowej ilości pamięci możesz wyłączyć zapisywanie faksów (zob. <i>Wyłączanie opcji zdalnego faksu</i> na stronie 76), wydrukować wiadomości faksowe z pamięci (zob. <i>Drukowanie faksu z pamięci urządzenia</i> na stronie 57) lub anulować faks opóźniony lub zadanie pollingu (zob. <i>Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących</i> na stronie 49). Jeżeli problem nadal występuje, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej.
	Jeśli często pojawiają się błędy transmisji ze względu na możliwe zakłócenia w linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie kompatybilności na PODST. (VOIP) (p. <i>Zakłócenia w linii telefonicznej</i> na stronie 134).
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. (Zob. <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 151.)

Obsługa połączeń przychodzących

Problemy	Sugestie
Urządzenie „słyszy” głos jako ton CNG.	Jeśli funkcja Wykrywanie faksu jest włączona, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Wyłącz aktywną funkcję urządzenia przyciskiem Stop/Zakończ . Spróbuj uniknąć tego problemu, wyłączając funkcję Wykrywanie faksu. (Zob. <i>Wykrywanie faksu</i> na stronie 54.)
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	Odpowiadając na telefon zewnętrzny lub wewnętrzny, naciśnij kod zdalnej aktywacji (ustawieniem domyślnym jest *51). Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.
Funkcje własne na jednej linii.	Jeżeli na tej samej linii, do której podłączone jest urządzenie, dostępne są funkcje Połączenie oczekujące, Połączenie oczekujące/ID dzwoniącego, ID dzwoniącego, Poczta Głosowa, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub inna charakterystyczna funkcja, może to powodować problem podczas wysyłania lub odbierania faksów. Na przykład: Jeśli dostępna jest funkcja połączenia oczekującego lub inna usługa własna i jej sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić lub uszkodzić fakсы. Funkcja ECM firmy Brother powinna pomóc obejść ten problem. Ten problem związany jest z przemysłem systemów telefonicznych i jest wspólny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeżeli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.

Problemy z dostępem do menu

Problemy	Sugestie
Klawisze nie działają.	Sprawdź, czy panel sterowania jest prawidłowo przymocowany do urządzenia. Zamontuj ponownie panel sterowania.
Gdy próbujesz wejść do menu konfiguracji odbierania i menu konfiguracji wysyłania, urządzenie wydaje sygnał.	Jeśli przycisk Faks  nie jest podświetlony, naciśnij go, aby włączyć tryb faksu. Ustawienia konfiguracji odbioru (Menu, 2, 1) i wysyłania (Menu, 2, 2) są dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie faksu.

Problemy z kopiowaniem

Problemy	Sugestie
Nie można wykonać kopii.	■ Upewnij się, że przycisk Kopiuj  jest podświetlony (p. <i>Przejdźcie do trybu kopiowania</i> na stronie 88). ■ Zwróć się do administratora o sprawdzenie ustawień blokady funkcji zabezpieczeń.
Na kopiach pojawiają się czarne pionowe linie.	Czarne pionowe linie na kopiach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie na pasku szyby albo zanieczyszczeniem drutu koronowego do drukowania. (Zob. <i>Czyszczenie szyby skanera</i> na stronie 151 i <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.)

Problemy z drukowaniem

Problemy	Sugestie
Brak wydruku.	■ Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Sprawdź, czy wkład tonera i zespół bębna zostały prawidłowo zainstalowane. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.) ■ Sprawdź podłączenie kabla interfejsu w urządzeniu i w komputerze. (Zob. <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>). ■ Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki. ■ Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Zob. <i>Komunikaty o błędach i konserwacji</i> na stronie 135.) ■ Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w trybie online: (dla Windows Vista®) kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk i Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Brother MFC-XXXX Drukarka. Upewnij się, że pole Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczone. (System Windows® XP oraz Windows Server® 2003) Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Brother MFC-XXXX Drukarka. Upewnij się, że pole Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczone. (System Windows® 2000) Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Ustawienia, a następnie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Brother MFC-XXXX Drukarka. Upewnij się, że pole Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczone. ■ Zwróć się do administratora o sprawdzenie ustawień blokady funkcji zabezpieczeń.
Urządzenie drukuje nieoczekiwanie lub wydruk jest nieprawidłowy.	■ Wyciągnij tacę papieru i poczekaj, aż urządzenie przestanie drukować. Następnie wyłącz urządzenie i odłącz je na kilka minut od zasilania. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci). ■ Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu aplikacyjnym w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem. ■ Jeśli korzystasz z połączenia portu równoległego upewnij się, czy ten port to BRMFC, a nie LPT1.
Urządzenie drukuje pierwsze kilka stron prawidłowo, a następnie na niektórych stronach brakuje tekstu.	■ Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu aplikacyjnym w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem. ■ Komputer nie rozpoznaje sygnału pełnego bufora wejściowego urządzenia. Upewnij się, czy kabel interfejsu jest prawidłowo podłączony. (Zob. <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>).
Gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, pojawiają się nagłówki i stopki, ale nie pojawiają się one na wydruku.	Na górze i na dole każdej strony znajduje się obszar, w którym drukowanie nie jest możliwe. W celu umożliwienia tego wyreguluj marginesy górny i dolny dokumentu.
Urządzenie nie drukuje na obu stronach kartki papieru, nawet gdy sterownik drukarki jest ustawiony na druk dwustronny.	Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki. Musisz wybrać papier rozmiaru A4.
Urządzenie nie drukuje lub zatrzymało drukowanie, a dioda LED Status świeci na żółto.	Naciśnij Anuluj zadanie. Gdy urządzenie anuluje zadanie drukowania i kasuje je z pamięci, może powielać niekompletny wydruk.

Problemy ze skanowaniem

Problemy	Sugestie
Podczas skanowania pojawiają się błędy TWAIN.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN. W programie PaperPort™ 11SE kliknij pozycję Plik, Skanuj lub Pobierz Zdjęcie i wybierz opcję Sterownik Brother TWAIN .
OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanowania.
Skanowanie sieciowe nie działa.	Patrz <i>Problemy z siecią</i> na stronie 124.

Problemy z oprogramowaniem

Problemy	Sugestie
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro z dysku CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
Nie można wykonać drukowania „2 w 1” lub „4 w 1”.	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w programie aplikacyjnym i w sterowniku drukarki są takie same.
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania. (Zob. <i>kartę Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD).

Problemy z obsługą papieru

Problemy	Sugestie
Urządzenie nie ładuje papieru. Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat BRAK PAPIERU lub Zacięcie papieru.	■ Jeżeli nie ma papieru, włóż nowy stos papieru na tacę papieru. ■ Jeżeli na tacy papieru znajduje się papier, upewnij się, że jest włożony prosto. Jeżeli papier jest zwinęty, trzeba go wyprostować. Czasami pomaga wyjęcie papieru, obrócenie stosu i włożenie go ponownie na tacę papieru. ■ Zmniejsz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie. ■ Upewnij się, że w sterowniku drukarki nie jest wybrany tryb podajnika wielofunkcyjnego. ■ Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru, a problem występuje nadal, przejdź do p. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.
Urządzenie nie podaje papieru z podajnika wielofunkcyjnego.	■ Przekartkuj stos papieru, a następnie włóż go prawidłowo z powrotem do podajnika. ■ Upewnij się, że w sterowniku drukarki wybrano tryb podajnika wielofunkcyjnego.
Jak drukować na kopertach?	Z podajnika wielofunkcyjnego można podawać koperty. Aplikacja musi zostać skonfigurowana do drukowania na używanym rozmiarze koperty. Wykonuje się to zwykle w menu Page Setup (Ustawienia strony) lub Document Setup (Ustawienia dokumentu) w aplikacji. (Zob. instrukcję obsługi aplikacji w celu uzyskania informacji).
Jakiego papieru można używać?	Można używać papier cienki, zwykły, łączony, z recyklingu, koperty, etykiety i folie do rzutnika przeznaczone dla urządzeń laserowych. (W celu uzyskania szczegółów zobacz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.)
Papier się zaciął.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)

Problemy z jakością drukowania

Problemy	Sugestie
Drukowane strony są zwiniete.	■ Ten problem mógł zostać spowodowany niewłaściwą grubością papieru lub wydrukiem na drugiej stronie niż zalecana. Spróbuj obrócić stos papieru na tacy. ■ Upewnij się, czy wybrany Rodzaj papieru odpowiada używanemu rodzajowi nośnika wydruku. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.)
Drukowane strony są zamazane.	Ustawienie rodzaju papieru może być nieprawidłowe dla używanego rodzaju nośnika lub nośnik drukowania może być zbyt gruby albo ma chropowatą powierzchnię. (Patrz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15 oraz <i>karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM).
Wydruki są zbyt jasne.	■ Jeśli problem wystąpi podczas wykonywania kopii lub drukowania odbieranych faksów, ustaw tryb <i>Oszczędzania tonera</i> na wyłączony w menu konfiguracji urządzenia (p. <i>Oszczędzanie tonera</i> na stronie 28). ■ Wyłącz tryb <i>oszczędzanie tonera</i> na karcie <i>Zaawansowane</i>, w sterowniku drukarki. (Zob. <i>kartę Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD).

Problemy z siecią

Problemy	Sugestie
Nie można drukować z sieci.	W przypadku problemów z siecią, dodatkowe informacje można znaleźć w <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane, podłączone i znajduje się w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracyjną sieci, aby zobaczyć bieżące ustawienia sieci. (Zob. <i>Jak drukować raport</i> na stronie 85.) Podłącz ponownie kabel sieci LAN do rozdzielacza w celu sprawdzenia, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu rozdzielacza za pomocą innego kabla. Jeśli wszystkie podłączenia zostały wykonane prawidłowo, dolna dioda LED na tylnym panelu urządzenia będzie świecić na zielono.


Problemy z siecią (Ciąg dalszy)



Problemy	Sugestie
Skanowanie sieciowe nie działa. Funkcja odbierania sieciowego PC Fax nie działa. Drukowanie sieciowe nie działa.	(W systemie Windows®) Ustawienie zapory w komputerze może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. Postępuj według poniższych instrukcji, aby skonfigurować zaporę systemu Windows®. Jeśli używasz innej zapory osobistej, sprawdź odpowiednie informacje w Podręczniku użytkownika lub skontaktuj się z producentem oprogramowania. (Windows® XP SP2) 1 Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe a następnie Zapora systemu Windows. Upewnij się, że opcja Zapora systemu Windows na karcie Ogólne jest włączona. 2 Kliknij kartę Zaawansowane i przycisk Ustawienia... w pozycji Ustawienia połączeń sieciowych. 3 Kliknij przycisk Dodaj. 4 Aby dodać port 54925 dla skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje: 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Skaner Brother”. 2. W pozycji Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54925”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54925”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Aby dodać port 54926 dla aplikacji PC Fax w sieci, wprowadź poniższe informacje: 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Faks PC Brother”. 2. W pozycji Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54926”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54926”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 7 Jeśli problem z połączeniem sieciowym nadal występuje, kliknij przycisk Dodaj. 8 Aby dodać port 137 dla skanowania sieciowego, drukowania sieciowego lub odbierania sieciowego PC Fax, wprowadź poniższe informacje: 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Faks PC Brother odbierający”. 2. W pozycji Nazwa lub adres IP (np. 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „137”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „137”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.



Problemy z siecią (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
Skanowanie sieciowe nie działa. Funkcja odbierania sieciowego PC Fax nie działa. Drukowanie sieciowe nie działa. (ciąg dalszy)	(Windows Vista®): 1 Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, Sieć i Internet, Zapora systemu Windows a następnie Zmień ustawienia. 2 Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika wykonaj następujące czynności. ■ Użytkownicy z uprawnieniami administratora: kliknij przycisk Kontynuuj. ■ Użytkownicy bez uprawnień administratora: wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk OK. 3 Upewnij się, że opcja Zapora systemu Windows na karcie Ogólne jest włączona. 4 Kliknij kartę Wyjątki. 5 Kliknij przycisk Dodaj port... 6 Aby dodać port 54925 dla skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje: 1. W polu Nazwa: wpisz dowolny opis (na przykład „Skaner Brother”). 2. W polu Numer portu: wpisz „54925”. 3. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. Następnie kliknij przycisk OK. 7 Kliknij przycisk Dodaj port... 8 Aby dodać port 54926 dla aplikacji PC Fax w sieci, wprowadź poniższe informacje: 1. W polu Dodaj port... wpisz dowolny opis (na przykład „PC Fax Brother”). 2. W polu Nazwa: wpisz „54926”. 3. Upewnij się, że wybrano opcję Numer portu:. Następnie kliknij przycisk UDP. 9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK. 10 Jeśli problem z połączeniem sieciowym (np. skanowanie lub drukowanie sieciowe) nadal występuje, zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek na karcie Wyjątki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Komputer nie może odnaleźć urządzenia.	(W systemie Windows®) Ustawienie zapory w komputerze może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. (W celu uzyskania szczegółów zobacz powyższe instrukcje). (Macintosh®) Wybierz ponownie urządzenie w aplikacji DeviceSelector zlokalizowanej w menu Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers (Drukarki)/Brother/Utilities (Narzędzia)/Device Selector (Wybór urządzenia) lub z menu kontekstowego Model narzędzia ControlCenter2.

Poprawianie jakości drukowania

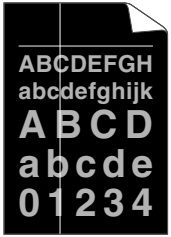Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Białe linie w poprzek strony	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany chropowatą powierzchnią papieru lub grubym nośnikiem. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Upewnij się, że wybrany został właściwy rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub ustawieniu Rodzaj papieru w menu urządzenia. (Patrz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15 oraz <i>karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Problem może rozwiązać się sam. Aby rozpoznać problem wydrukuj kilka stron, zwłaszcza jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas. ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
 Białe linie wzdłuż strony	■ Przetrzyj okna skanera laserowego suchą, niestrzępiącą, miękką ściereczką. (Zob. <i>Czyszczenie okna skanera laserowego</i> na stronie 152.) ■ Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie znajduje się rozerwany arkusz papieru, zakrywający okno skanera. ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Włóż nowy wkład tonera. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
 Pusty wydruk	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Wybierz tryb Gruby papier w sterowniku drukarki, wybierz ustawienie GRUBY w menu Rodzaj papieru urządzenia lub użyj papieru cieńszego od aktualnie używanego. (Patrz <i>Rodzaj papieru</i> na stronie 23 oraz <i>karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie, jak wysoka wilgotność, mogą spowodować drukowanie dziurawe. (Zob. <i>Wybór miejsca</i> na stronie 108.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)

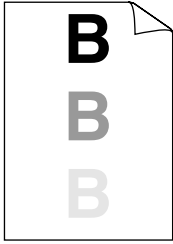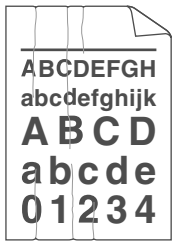Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Szare tło	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie, jak wysoka temperatura oraz wilgotność mogą spowodować wzrost stopnia zaciemnienia. (Zob. <i>Wybór miejsca</i> na stronie 108.) ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Włóż nowy wkład tonera. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
 Strona przekrzywiona	■ Upewnij się, czy papier lub inny nośnik wydruku został prawidłowo umieszczony na tacy papieru i że prowadnice nie znajdują się w pozycji zbyt ciasnej lub zbyt luźnej względem stosu papieru. ■ Ustaw prawidłowo prowadnice papieru. (Zob. <i>Ładowanie papieru na standardowy podajnik papieru</i> na stronie 11.) ■ Jeśli korzystasz z podajnika wielofunkcyjnego, przejdź do p. <i>Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego</i> na stronie 12. ■ Taca papieru może być przepełniona. ■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.)
 Cień (duch)	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany papierem o chropowatej powierzchni lub grubym nośnikiem drukowania. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Upewnij się, czy wybrany został prawidłowy rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub w ustawieniu Rodzaju papieru w menu urządzenia. (Patrz <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15 oraz <i>karta Podstawowe w Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.) ■ Zespół nagrzewnicy może być zanieczyszczony. Zadzwoń do dealera serwisowego firmy Brother.
 Zagniecenia lub zagięcia	■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Upewnij się, że papier jest założony prawidłowo. (Zob. <i>Ładowanie papieru na standardowy podajnik papieru</i> na stronie 11.) ■ Odwróć stos papieru na tacy papieru lub obróć papier w podajniku o 180°.

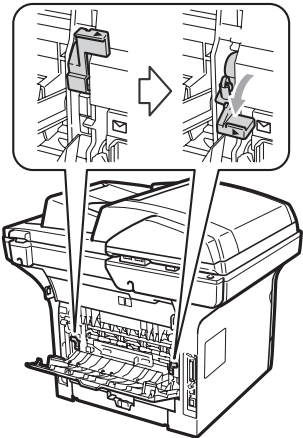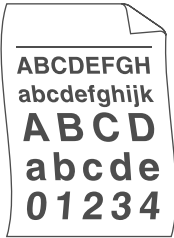Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Zagniecenie koperty	1 Otwórz tylną pokrywę. 2 Pociągnij za niebieską dźwignię, aż znacznik (▶), znajdzie się obok znacznik (✉), zgodnie z poniższym rysunkiem. 3 Wyślij ponownie zadanie drukowania.   Informacja Po zakończeniu drukowania otwórz tylną pokrywę i ustaw dwie niebieskie dźwignie z powrotem w ich pierwotne położenie.
 Zwinięty lub pofalowany	■ Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Wysokie temperatury i wysoka wilgotność mogą powodować zwijanie papieru. ■ Jeżeli nie używasz urządzenia bardzo często, papier może pozostawać na tacy papieru zbyt długo. Odwróć stos papieru na tacy papieru. Przekartkuj również stos papieru, a następnie obróć papier na tacy o 180°.

Przykłady niskiej jakości drukowania




Zwinięty


Zalecenia

- Odwróć papier na tacy papieru i wydrukuj ponownie. (Z wyjątkiem papieru Letterhead) Jeśli problem występuje nadal, przełącz dźwignię zapobiegającą zwijaniu w następujący sposób:


1 Otwórz tylną pokrywę.

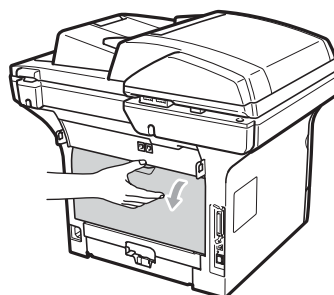



2 Podnieś dźwignię (1) i przesunij dźwignię (2) w kierunku pokazanym strzałką.



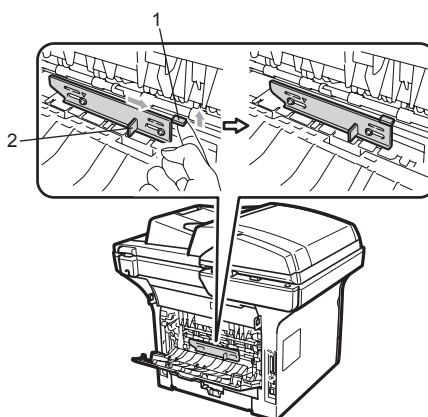





- Podnieś klapę podpory podajnika wyjściowego (1).

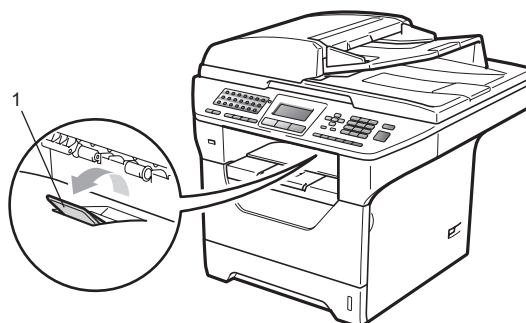

- Wybierz tryb **Redukcji zwinięcia papieru** w sterowniku drukarki. (Patrz *Pozostałe opcje drukowania* (dla systemu Windows®) lub *Ustawienia drukowania* (dla systemu Macintosh®) w *Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).

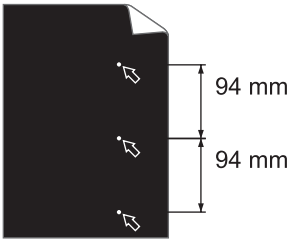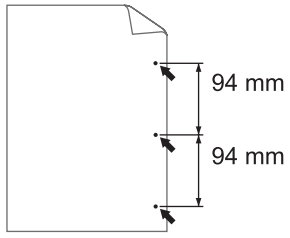Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Białe kropki na czarnym tekście i grafice w odstępach 94 mm  Czarne kropki w odstępach 94 mm	■ Wykonaj dziesięć kopii czystego, białego arkusza papieru. (Zob. <i>Wykonywanie kopii wielokrotnych</i> na stronie 88.) Jeśli problem wciąż występuje, może to oznaczać, że zespół bębna został zanieczyszczony klejem z etykiety na powierzchni światłoczułego bębna. Wyczyść zespół bębna. (Zob. <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 155.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy bęben. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
 Zła jakość wydruku	■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Występowanie warunków takich jak: wilgotność, wysokie temperatury, itd., może być przyczyną wadliwych wydruków. (Zob. <i>Wybór miejsca</i> na stronie 108.) ■ Jeśli cała strona jest zbyt jasna, może to oznaczać, że włączony jest tryb Oszczędności tonera. Wyłącz tryb oszczędzania tonera w ustawieniach menu urządzenia lub tryb Oszczędność tonera w menu Właściwości sterownika drukarki. (Patrz <i>Oszczędzanie tonera</i> na stronie 28 oraz <i>Karta Zaawansowane</i> w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Wyczyść szybę skanera i drut koronowy zespołu bębna. (Zob. <i>Czyszczenie okna skanera laserowego</i> na stronie 152 i <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.) ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Włóż nowy wkład tonera. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)

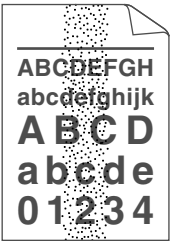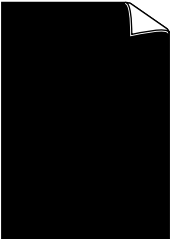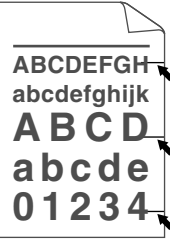Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Pyłki tonera	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. Ten problem może być spowodowany papierem o chropowatej powierzchni. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Oczyść drut koronowy i zespół bębna. (Zob. <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153 i <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 155.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.) ■ Zespół nagrzewnicy może być zanieczyszczony. Zadzwoń do dealera serwisowego firmy Brother.
 Czarny wydruk	■ Wysuwając niebieski języczek, wyczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna. Upewnij się, czy niebieski języczek wskoczył na swoją pozycję początkową (▲). (Zob. <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.) ■ Zespół nagrzewnicy może być zanieczyszczony. Zadzwoń do dealera serwisowego firmy Brother.
 Ślady czarnego tonera w poprzek strony	■ Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia nasze wymagania. (Zob. <i>Dopuszczalny papier i inne nośniki wydruku</i> na stronie 15.) ■ Jeśli używasz arkuszy etykiet w drukarce laserowej, pochodzący z nich klej może czasami przykleić się do powierzchni OPC bębna. Wyczyść zespół bębna. (Zob. <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 155.) ■ Nie wolno używać papieru, do którego przymocowane są spinacze lub zszywki, ponieważ zadrapią one powierzchnię bębna. ■ Nieopakowany zespół bębna może ulec zniszczeniu, jeśli będzie narażony na bezpośrednie światło słoneczne lub pokojowe. ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Włóż nowy wkład tonera. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
 Linia w poprzek strony	■ Wyczyść szybę skanera laserowego i drut koronowy zespołu bębna. (Zob. <i>Czyszczenie okna skanera laserowego</i> na stronie 152 i <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)

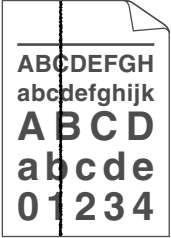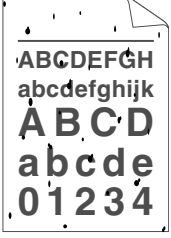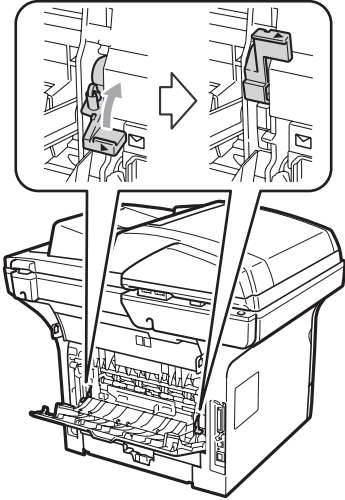Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
 Czarne linie wzdłuż strony Wzdłuż wydrukowanych stron widnieją plamy po tonerze.	■ Wyciągając niebieski języczek, wyczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna. Upewnij się, czy niebieski języczek wskoczył na swoją pozycję początkową (▲). (Zob. <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.) ■ Wkład tonera może być uszkodzony. Włóż nowy wkład tonera. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.) ■ Zespół bębna może być uszkodzony. Wstaw nowy zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.) ■ Zespół nagrzewnicy może być zanieczyszczony. Zadzwoń do dealera serwisowego firmy Brother.
 Słabe mocowanie	■ Otwórz tylną pokrywę i upewnij się, że dwie niebieskie dźwignie, z lewej i prawej strony, są w górnym położeniu.  ■ Wybierz tryb Popraw ułożenie tonera w sterowniku drukarki. (Patrz <i>Pozostałe opcje drukowania</i> (dla systemu Windows®) lub <i>Ustawienia drukowania</i> (dla systemu Macintosh®) w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). Jeśli ten wybór nie zapewnia dostatecznej poprawy, wybierz opcję Grubszy papier w ustawieniu Typie nośnika.

Ustawienie wykrywania sygnału wybierania

Kiedy faks jest wysyłany automatycznie, urządzenie domyślnie odczeka zaprogramowany okres czasu, zanim zacznie wybierać numer. Poprzez zmianę ustawienia tonu wybierania na **WYKRYWANIE** urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić trochę czasu podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli zmienisz ustawienie i zaczną się problemy z wybieraniem, przywróć ustawienie domyślne **BRAK WYKRYWANIA**.

- 1 Naciśnij **Menu**, **0**, **5**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **WYKRYWANIE** lub **BRAK WYKRYWANIA**. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zakłócenia w linii telefonicznej

W razie problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksu, związanych z możliwymi zakłóceniami linii telefonicznej, zalecamy skorzystanie z funkcji Korekty. Pozwoli ona dopasować ograniczenia prędkości modemu do działania faksu.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **PODST. (VOIP)**, **NORMALNA** lub **WYSOKA**.
 - Ustawienie **PODST. (VOIP)** zmniejsza prędkość modemu do 9 600 b/s i wyłącza tryb korekcji błędów (ECM).

Standardowa linia telefoniczna: jeśli zakłócenia występują regularnie na standardowej linii telefonicznej, spróbuj użyć tego ustawienia.

Usługa VoIP: dostawcy usług VoIP oferują usługę faksowania w różnych standardach. Jeśli regularnie występują błędy transmisji faksowania, spróbuj użyć tego ustawienia.
 - Opcja **NORMALNA** ustawia prędkość modemu na 14 400 b/s.
 - Opcja **WYSOKA** ustawia prędkość modemu na 33 600 b/s.

Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.



Informacja

Jeśli zmienisz zgodność na **PODST. (VOIP)**, Funkcja korekcji błędów (ECM) będzie niedostępna.

Komunikaty o błędach i konserwacji

Tak jak w przypadku każdego wyspecjalizowanego urządzenia biurowego, mogą pojawić się błędy, a zużyte części będą wymagać wymiany. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, urządzenie samo zidentyfikuje błąd lub wymaganą czynność konserwacyjną i wyśle odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione poniżej.


Możesz samodzielnie skasować większość komunikatów o błędach i rutynowych pracach konserwacyjnych. Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowej pomocy, Centrum rozwiązań firmy Brother oferuje aktualne FAQ i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BŁOKADA PAPIERU	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)
BŁĄD BĘBNA	Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.	Oczyść drut koronowy w zespole bębna. (Zob. <i>Czyszczenie drutu koronowego</i> na stronie 153.)
	Żywotność zespołu bębna dobiegła końca.	Wymień zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
BŁĄD DOSTĘPU	Urządzenie zostało odłączone od bezpośredniego interfejsu USB podczas przetwarzania danych.	Naciśnij Stop/Zakończ . Podłącz urządzenie ponownie i spróbuj drukować za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego.
BŁĄD ŁĄCZA	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Spróbuj wysłać faks ponownie lub spróbuj podłączyć urządzenie do innej linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal występuje, zadzwoń do firmy telekomunikacyjnej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.
BŁĄD NAGRZEWNICY	Zespół grzewczy nie osiągnął określonej temperatury w określonym czasie.	Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj kilka sekund i włącz je ponownie. Pozostaw włączone urządzenie na 15 minut.
	Zespół grzewczy jest zbyt gorący.	Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. (Zob. <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 140.)
BŁĄD WKŁADU	Toner nie jest włożony prawidłowo.	Wyciągnij zespół bębna, wyjmij wkład tonera wskazany na wyświetlaczu LCD, a następnie ponownie włóż zespół bębna.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BRAK PAMIĘCI	Pamięć urządzenia jest zapełniona.	Trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania Wykonaj jedną z następujących czynności: ■ Naciśnij przycisk Start aby wysłać lub skopiować zeskanowane strony dokumentu. ■ Naciśnij przycisk Stop/Zakończ i zaczekaj, aż pozostałe trwające operacje zakończą się, a następnie spróbuj ponownie. ■ Usuń dane z pamięci. (Zob. <i>Komunikat o braku pamięci</i> na stronie 50 lub Strona 96.) Trwa operacja drukowania Wykonaj jedną z następujących czynności: ■ Zmniejsz rozdzielczość drukowania. (Zob. <i>kartę Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD). ■ Usuń fakсы z pamięci. (Zob. <i>Komunikat o braku pamięci</i> na stronie 96.)
BRAK PAPIERU	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo włożony do podajnika.	Wykonaj jedną z następujących czynności: ■ Uzupełnij papier na tacy lub w podajniku wielofunkcyjnym. ■ Wyjmij papier i włóż go ponownie.
BRAK PODAJNIKA	Taca papieru nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij prawidłowo tacę papieru.
BRAK TONERU	Toner lub bęben i zespół tonera nie jest włożony prawidłowo.	Włóż ponownie toner lub zespół bębna i tonera.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
CHŁODZENIE PROSZĘ CZEKAĆ	Temperatura zespołu bębna lub wkładu tonera jest zbyt wysoka. Urządzenie przerwie swoje bieżące zadanie drukowania i przejdzie do trybu chłodzenia. W trybie chłodzenia słychać pracę wentylatora, a wyświetlacz LCD pokazuje komunikaty CHŁODZENIE i PROSZĘ CZEKAĆ.	Upewnij się, że słyszysz pracę wentylatora i że otwór wentylacyjny nie jest zablokowany. Jeśli wentylator się obraca, usuń wszelkie przedmioty z pobliża otworów wentylacyjnych, a następnie pozostaw urządzenie włączone, ale nie używaj go przez kilka minut. Jeśli wentylator nie obraca się, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i włącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 140).
DUPLEX WYŁ.	Podajnik do druku dwustronnego nie jest włożony prawidłowo.	Wyjmij i włóż ponownie podajnik druku dwustronnego.
MAŁO TONERU	Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje komunikat MAŁO TONERU, drukowanie jest nadal możliwe; jednakże urządzenie informuje o bliskim wyczerpaniu się tonera, a toner wkrótce będzie wymagał wymiany.	Zamów już teraz nowy wkład tonera.
NIE MOŻ. DR XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i włącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 140).
NIE MOŻ. SKAN XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i włącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 140).
	Dokument jest zbyt długi do skanowania dwustronnego.	Naciśnij Stop/Zakończ . Użyj papieru o rozmiarze odpowiednim do skanowania dwustronnego (p. <i>Skanowanie</i> na stronie 202).
NIE ODP./ZAJĘTE	Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.

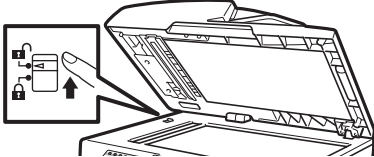Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
NIEOBSŁ. URZĄDZ.	Do interfejsu bezpośredniego USB zostało dołączone niekompatybilne lub uszkodzone urządzenie.	Wyjmij pamięć flash USB z gniazda interfejsu bezpośredniego USB.
NIEPRAW. ROZMIAR	Nieprawidłowy format papieru na tacy.	Połóż na tacy papier o prawidłowym rozmiarze i ustaw „Rozmiar papieru” (Menu, 1, 2, 2 (p. <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 24)).
OTWARTA POKRYWA.	Pokrywa przednia nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij pokrywę przednią urządzenia.
POKRYWA OTWARTA	Pokrywa nagrzewnicy nie jest całkowicie zamknięta lub doszło do blokady papieru z tyłu urządzenia po włączeniu zasilania.	■ Zamknij pokrywę nagrzewnicy urządzenia. ■ Upewnij się, że nie nastąpiło zacięcie papieru z tyłu wewnątrz urządzenia, a następnie zamknij skrzynkę bezpiecznikową i naciśnij przycisk Start.
ROZŁĄCZONE	Inna osoba lub urządzenie faksowe innej osoby zatrzymało wywołanie.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.
SKANER ZABŁOK	Włączona blokada skanera.	Otwórz pokrywę dokumentów, a następnie zwolnij dźwignię blokującą skanera.  Naciśnij Stop/Zakończ.
SPRAWDŹ ORYGINAŁ	Dokument nie został prawidłowo ułożony lub podany, lub dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Zob. <i>Zacięcia dokumentu</i> na stronie 141 lub <i>Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)</i> na stronie 21.
URZĄD. CHRONIONE	Włączony przełącznik zabezpieczenia pamięci flash USB.	Wyłącz przełącznik zabezpieczenia pamięci flash USB.
WYMIENŲ CZĘŚCI BĘBEN	Kończy się żywotność jednostki bębna.	Wymień zespół bębna. (Zob. <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 161.)
	Licznik jednostki bębna nie został wyzerowany podczas instalowania nowego bębna.	1 Otwórz przednią pokrywę, a następnie naciśnij przycisk Wyczyść/Cofnij. 2 Naciśnij przycisk 1, aby wyzerować licznik.
WYMIENŲ CZĘŚCI PF KIT 1	Nadeszła pora wymiany kompletu podajników Tacy 1.	Zwróć się do sprzedawcy produktów Brother o wymianę kompletu podajników Tacy 1.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
WYMIENŃ CZĘŚCI PF KIT 2	Nadeszła pora wymiany kompletu podajników Tacy 2.	Zwróć się do sprzedawcy produktów Brothero wymianę kompletu podajników Tacy 2.
WYMIENŃ CZĘŚCI PF KIT MP	Nadeszła pora wymiany kompletu podajników w podajniku wielofunkcyjnym.	Zwróć się do sprzedawcy produktów Brothero wymianę kompletu podajników w podajniku wielofunkcyjnym.
WYMIENŃ CZĘŚCI Zespół grzejny	Nadeszła pora na wymianę zespołu grzewczego.	Zwróć się do sprzedawcy produktów Brothero wymianę zespołu grzewczego.
WYMIENŃ CZĘŚCI Zespół lasera	Nadeszła pora na wymianę modułu lasera.	Zwróć się do sprzedawcy produktów Brothero wymianę modułu lasera.
WYMIENŃ TONER	Toner jest na wyczerpaniu i drukowanie nie jest możliwe.	Wymień pusty wkład tonera na nowy. (Zob. <i>Wymiana tonera</i> na stronie 158.)
ZA DUŻO PLIKÓW	W pamięci flash USB jest zapisanych zbyt wiele plików.	Zmniejsz ilość plików zapisanych w pamięci flash USB.
ZA DUŻO TAC	Zainstalowano więcej niż jeden podajnik opcjonalny.	Maksymalna liczba opcjonalnych podajników wynosi jeden. Wyjmij wszelkie dodatkowe pojemniki.
ZAC. W PODAJN.1 ZAC. W PODAJN.2	Papier zaciął się na tacy papieru urządzenia.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)
ZACIĘCIE DUPLEX	Papier zaciął się w podajniku druku dwustronnego.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)
ZACIĘCIE PAPIERU	Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym urządzenia.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)
ZATOR TYLNY	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	(Zob. <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 143.)
ZERWANE POŁĄCZ.	Próbowano wywoływać (polling) urządzenie faksowe, które nie jest w trybie oczekiwania na wywołanie.	Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.
ZMIENŃ NAZWĘ	W pamięci flash USB istnieje już plik o tej samej nazwie, co plik, który usiłujesz zapisać.	Zmień nazwę pliku zapisanego w pamięci flash USB lub pliku, który próbujesz zapisać.

Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów

Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje:

- NIE MOŻ. DR XX
- NIE MOŻ. SKAN XX

Zalecamy przesyłanie faksów na inny faks lub komputer. (Zob. *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* na stronie 140 lub *Przesyłanie faksów do komputera PC* na stronie 140.)

Możesz również przesłać raport Dziennika faksów, aby sprawdzić, czy istnieją fakсы, które należy przesłać. (Zob. *Przesyłanie raportu Dziennika faksów do innego faksu* na stronie 141.)



Informacja

Jeśli po przesłaniu faksów na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat o błędzie, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut, a następnie ponownie je podłącz.

Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego

Jeżeli adres IP stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Ustawianie numeru dostępu do sieci stacji ID* w *Podręczniku szybkiej obsługi*).

- 1 Naciśnij **Menu**, **9**, **0**, **1**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **BRAK DANYCH**, to w pamięci urządzenia nie pozostały już żadne fakсы. Naciśnij **Stop/Zakończ**.
 - Wprowadź numer faksu, na który mają być przekazywane fakсы.
- 3 Naciśnij **Start**.

Przesyłanie faksów do komputera PC

Możesz przysyłać fakсы z pamięci urządzenia do komputera PC.

- 1 Upewnij się, że w komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie **MFL-Pro Suite**, a następnie włącz w komputerze oprogramowanie **Odbieranie PC-FAX**. (W celu uzyskania informacji szczegółowych o odbiorze przez PC Fax, zob. *punkt dotyczący odbierania faksów przez PC-FAX* w *Instrukcji oprogramowania* na dysku CD-ROM).
- 2 Ustaw **ODBIÓR PC FAX** w urządzeniu. (Zob. *Odbiór faksu przez komputer* na stronie 74.)
Jeśli po ustawieniu funkcji Odbioru faksów przez PC w pamięci urządzenia znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy chcesz przesłać fakсы na swój komputer.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu przesłania wszystkich faksów na komputer, naciśnij przycisk **1**. Pojawi się pytanie o możliwość sporządzenia zapasowej kopii wydruku.
 - W celu wyjścia i pozostawienia faksów w pamięci naciśnij przycisk **2**.
- 4 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Przesyłanie raportu Dziennika faksów do innego faksu

Jeżeli adres IP stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Ustawianie numeru dostępu do sieci stacji ID* w *Podręczniku szybkiej obsługi*).

- 1 Naciśnij **Menu**, **9**, **0**, **2**.
- 2 Wprowadź numer faksu, na który raport Dziennika faksów ma być przesłany.
- 3 Naciśnij **Start**.

Zacięcia dokumentu


Jeżeli dokument zaciął się, wykonuj kroki podane niżej.

! WAŻNE

Jeśli dokument zaciął się – usuń go, a następnie sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały skrawki papieru, mogące powodować dalsze zacięcia.

Dokument zaciął się na górze zespołu ADF


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w lewo.

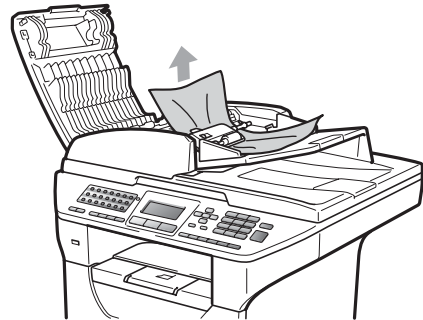

- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentu


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

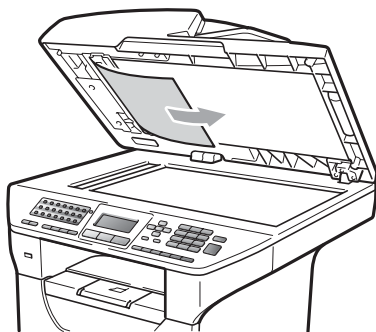

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Dokument zaciął się na tacy wyjściowej

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

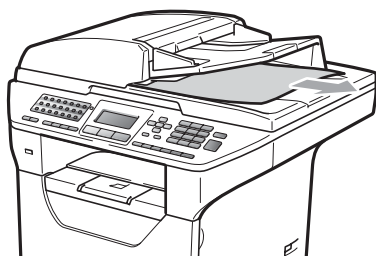

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Dokument zaciął się w szczelinie druku dwustronnego

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.



- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Zacięcia papieru

W celu usunięcia zacięcia papieru wykonaj czynności podane w tym rozdziale.

! WAŻNE

Proszę potwierdzić, że w urządzeniu zainstalowano zarówno wkład tonera, jak i zespół bębna. Niewłożenie lub nieprawidłowe włożenie zespołu bębna może spowodować zacięcie papieru w urządzeniu firmy Brother.



Informacja


Jeśli komunikat o błędzie wciąż się pojawia, zresetuj urządzenie, otwierając i mocno zamykając pokrywę przednią i pokrywę nagrzewnicy.

! UWAGA




GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy urządzenia (tylny podajnik wyjściowy), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku. Jeśli to zrobisz, możesz się poparzyć.

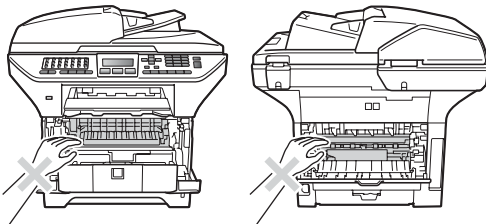

! WAŻNE

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

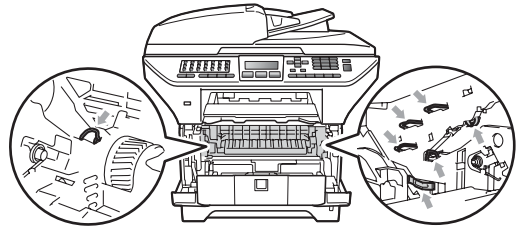

Informacja

Widoczne na wyświetlaczu LCD nazwy tac papieru są następujące:


- Standardowy podajnik papieru: PODAJN . 1
- Opcjonalny podajnik dolny: PODAJN . 2
- Podajnik wielofunkcyjny: PAPIERU

Papier zaciął się w podajniku wielofunkcyjnym

Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje komunikat ZACIĘCIE PAPIERU, wykonaj następujące kroki:


- 1 Wyjmij papier z podajnika wielofunkcyjnego

- 2 Wyjmij wszelki papier zacięty w podajniku wielofunkcyjnym i jego pobliżu.

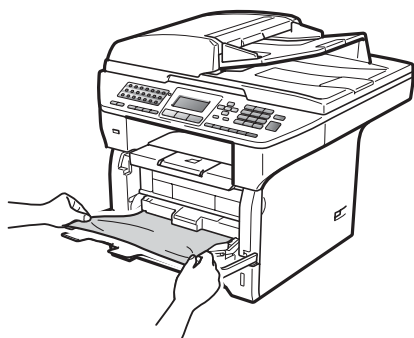


- 3 Zamknij podajnik wielofunkcyjny. Następnie otwórz przednią pokrywę i zamknij ją, aby zresetować urządzenie. Ponownie otwórz podajnik wielofunkcyjny.

- 4 Przekartkuj stos papieru, a następnie włóż go z powrotem do podajnika wielofunkcyjnego.

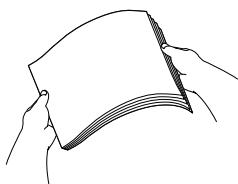

- 5 Ładując papier do podajnika wielofunkcyjnego upewnij się, że poziom papieru znajduje się poniżej prowadnic maksymalnej wysokości stosu papieru po obu stronach tacy.

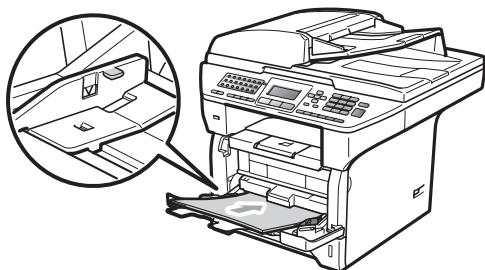


Zacięcie papieru w tacy papieru 1 lub 2


Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje komunikat ZAC. W PODAJN.1 lub

ZAC. W PODAJN.2, wykonaj następujące kroki:


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
W przypadku komunikatu ZAC. W PODAJN.1:

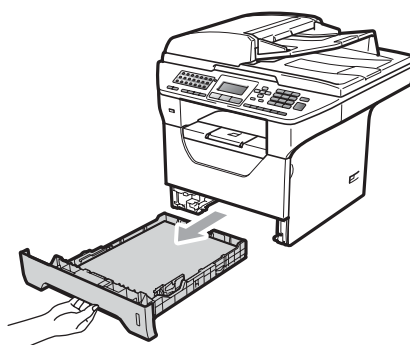

W przypadku komunikatu ZAC. W PODAJN.2:

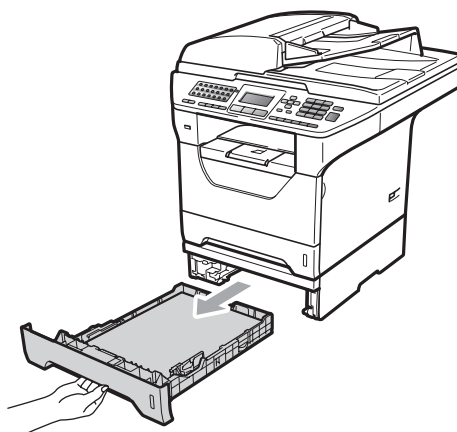

- 2 Wyciągnij powoli dwoma rękami zacięty papier.

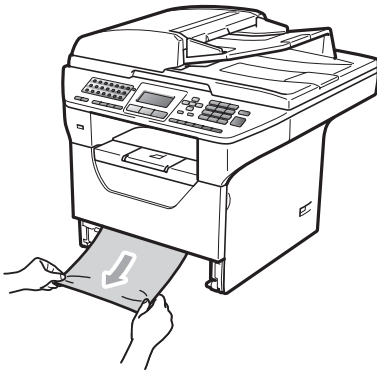

- 3 Upewnij się, że poziom papieru nie przekracza poziomu znaku maksymalnej ilości papieru (▼) w podajniku. Naciskając niebieską dźwignię zwalniającą prowadnicę papieru, przesuwaj prowadnicę papieru, dopasowując je do formatu papieru. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach.


- 4 Wstaw tacę papieru do urządzenia.

! WAŻNE


NIE wyciągaj standardowego podajnika papieru podczas podawania papieru z dolnej tacy, gdyż spowoduje to zacięcie papieru.

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia


- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
- 2 Wyciągnij powoli dwoma rękami zacięty papier.

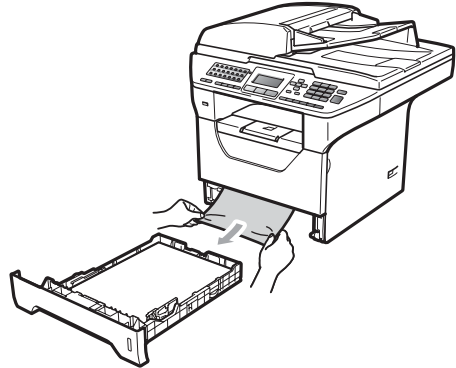

- 3 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

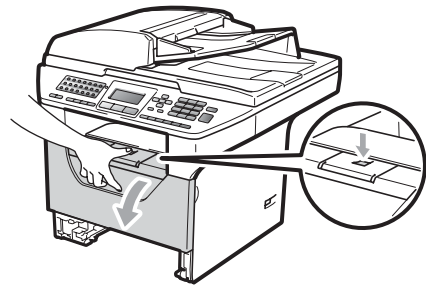


- 4 Powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkład tonera. Zacięty papier można wyciągnąć razem z tonerem i zespołem bębna, może to również spowodować odblokowanie papieru tak, by można go było wyciągnąć z otworu tacy papieru.

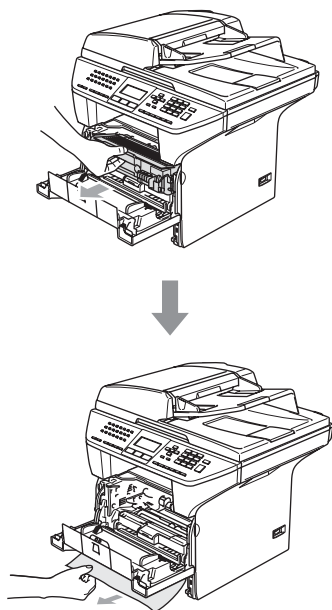


! WAŻNE

Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przez ładunki statyczne, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

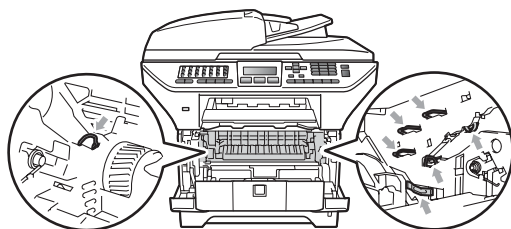


- 5 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

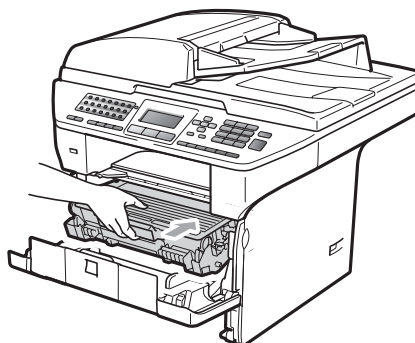


- 6 Zamknij przednią pokrywę.
7 Wstaw tacę papieru do urządzenia.

Zacięty papier wewnątrz zamontowanego zespołu bębna i wkładu tonera

- 1 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

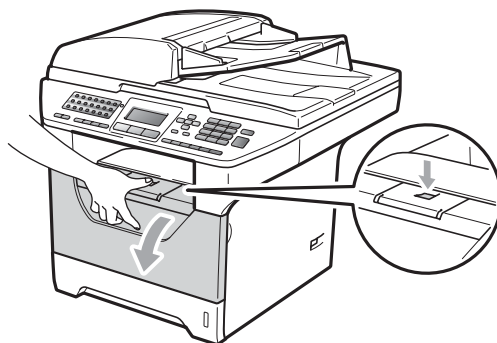


- 2 Powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkład tonera.

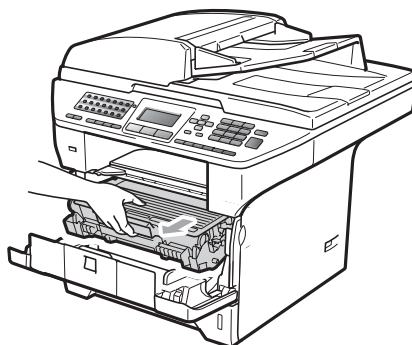

! WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.

- 3 Naciśnij w dół niebieską dźwignię blokującą i wyjmij toner z zespołu bębna.
Jeśli wewnątrz zespołu bębna znajduje się zacięty papier, wyjmij go.

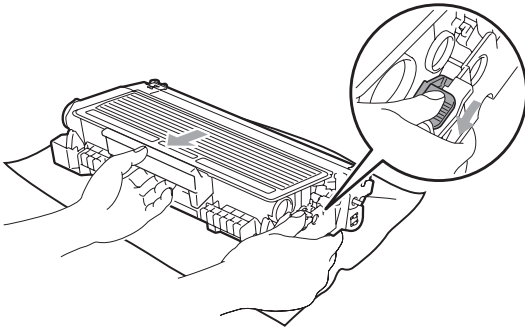


! WAŻNE

- Ostrożnie przenoś wkład tonera. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacienionych części pokazanych na poniższych ilustracjach.

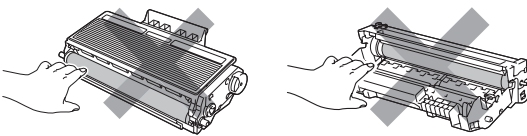


- 4 Jeśli wewnątrz zespołu bębna znajduje się zacięty papier, usuń go.

- 5 Włóż wkład tonera z powrotem do zespołu bębna aż do usłyszenia kliknięcia. Jeśli czynność ta zostanie wykonana prawidłowo, niebieska dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

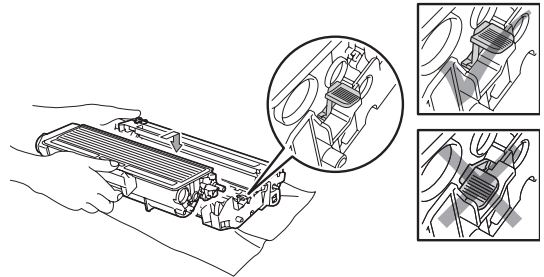


- 6 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

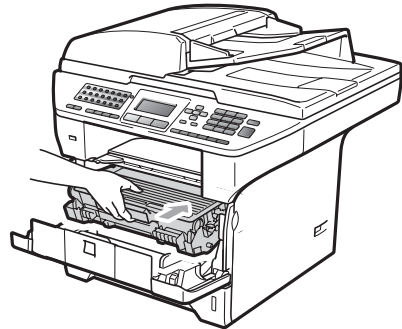


- 7 Zamknij przednią pokrywę.

Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

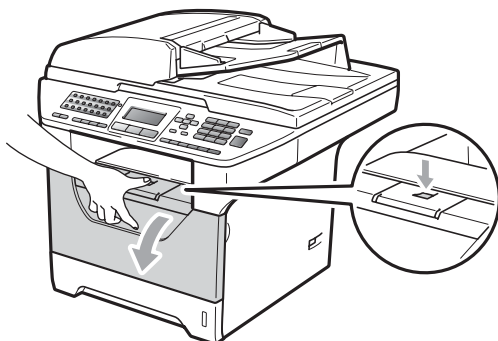


- 2 Powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkład tonera.

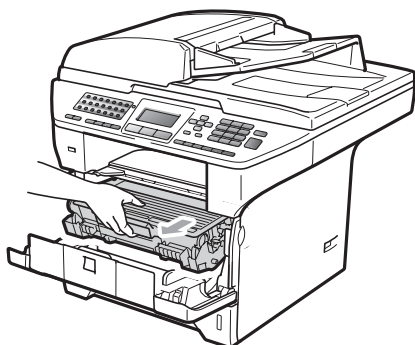


! WAŻNE

Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.


- 3 Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).

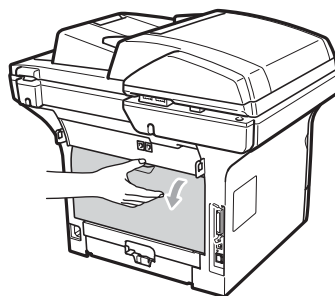

- 4 Pociągnij języczki z lewej i prawej strony do siebie, aby otworzyć pokrywę modułu grzejnego (1).

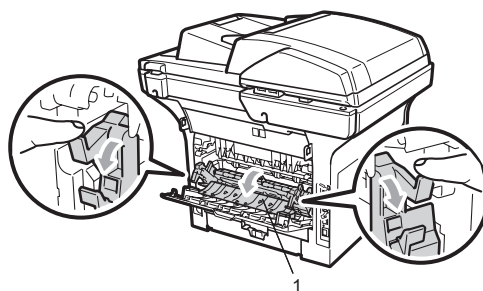


- 5 Wyciągnij zacięty papier z zespołu nagrzewnicy.

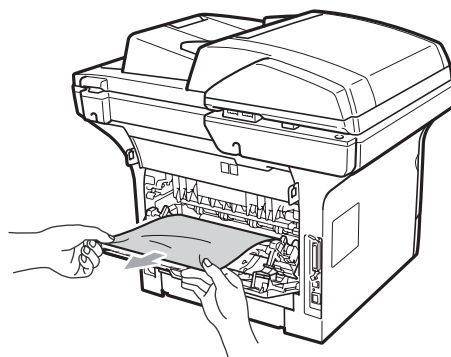

- 6 Zamknij skrzynkę bezpiecznikową i pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).


- 7 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

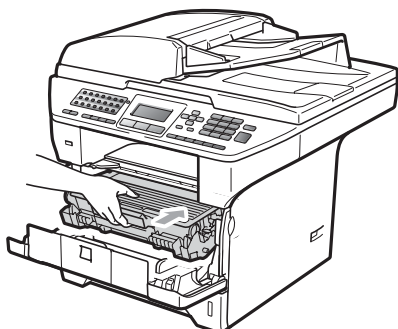


- 8 Zamknij przednią pokrywę.

Papier zaciął się w podajniku druku dwustronnego

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę druku dwustronnego z urządzenia.

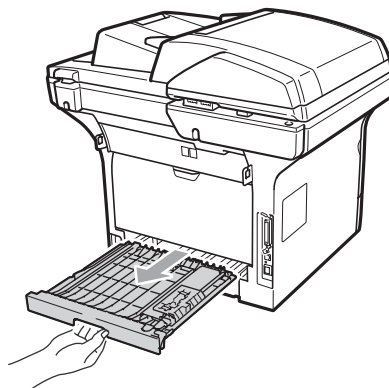

- 2 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia lub podajnika druku dwustronnego.

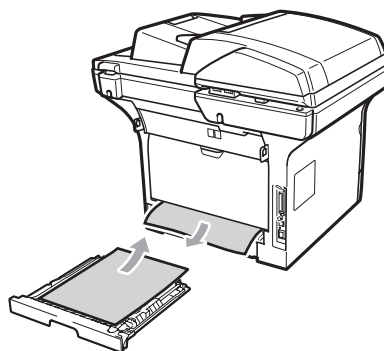

- 3 Włóż podajnik druku dwustronnego z powrotem do urządzenia.



Rutynowa obsługa konserwacyjna

! OSTRZEŻENIE

Używaj obojętnych detergentów.

NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników i płynów organicznych, zawierających alkohol lub amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. (Więcej informacji zawiera *Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa* na stronie 113.)


! WAŻNE

Zespół bębna zawiera toner, więc przenoś go ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.


Czyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia w następujący sposób

- 1 Wyłącz urządzenie. Najpierw odłącz kabel linii telefonicznej, rozłącz wszystkie kable, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.


- 2 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

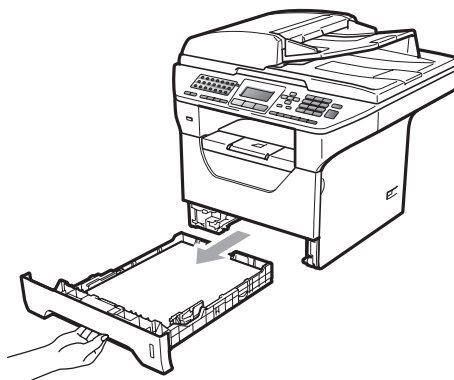

- 3 Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia suchą, niestrzępiącą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz.

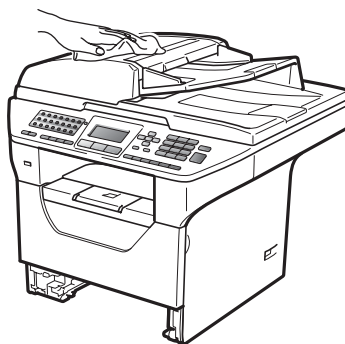

- 4 Usuń wszelki papier znajdujący się wewnątrz tacy papieru.
- 5 Wytrzyj suchą, niestrzępiącą, miękką ściereczką wewnętrzną i zewnętrzną część tacy papieru, aby usunąć kurz.

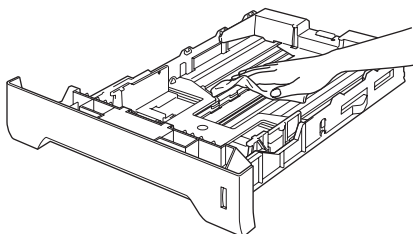


- 6 Połóż ponownie papier i wsuń mocno tacę papieru do urządzenia.

- 7 Ponownie podłącz przewód zasilania do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable oraz kabel linii telefonicznej. Włącz urządzenie.


- 4 Ponownie podłącz przewód zasilania do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable oraz kabel linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Czyszczenie szyby skanera

- 1 Wyłącz urządzenie. Odłącz przewód linii telefonicznej, rozłącz wszystkie kable, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) oraz szybę skanera (3) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się, miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.

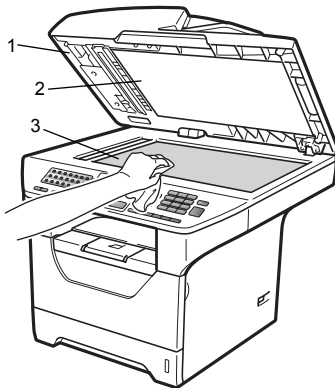

- 3 W automatycznym podajniku dokumentów (ADF) wyczyść biały pasek (1) i pasek szyby skanera (2) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się, miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.

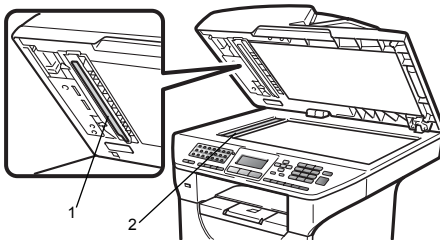

Informacja

Po wyczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niestrzępiącą się miękką szmatką zwilżoną wodą, przejdź palcem po szybie sprawdzając, czy nie ma na niej żadnych zanieczyszczeń. W razie wykrycia zanieczyszczeń ponownie oczyść szybę w tym obszarze. Konieczne może być trzy- lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.

Czyszczenie okna skanera laserowego

! OSTRZEŻENIE


Używaj obojętnych detergentów.

NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników i płynów organicznych, zawierających alkohol lub amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Więcej informacji – patrz *Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa* na stronie 113.

! WAŻNE

NIE dotykaj palcami okna skanera.


- 1 Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia, wyłącz je. Najpierw odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz przednią pokrywę i powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkładu tonera.

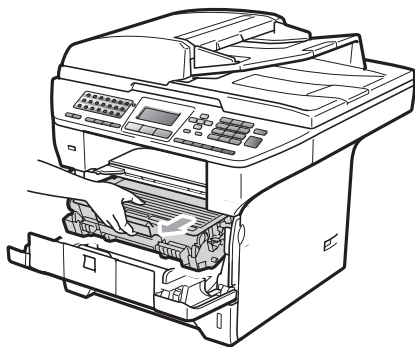

! UWAGA


! GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokryw urządzenia (tylny podajnik wyjściowy), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku. Jeśli to zrobisz, możesz się poparzyć.

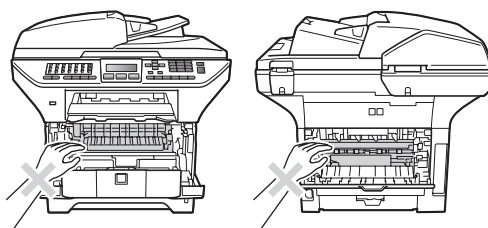


! WAŻNE

- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

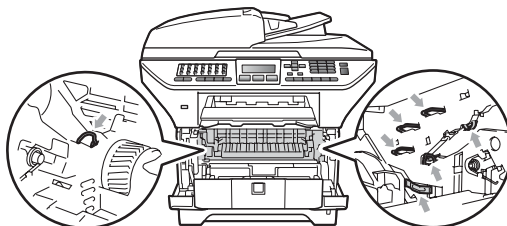


- Zalecamy położenie zespołu bębna na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.

- 3 Przetrzyj okno skanera laserowego (1) za pomocą miękkiej, suchej, niestrzępiącej się ściereczki.

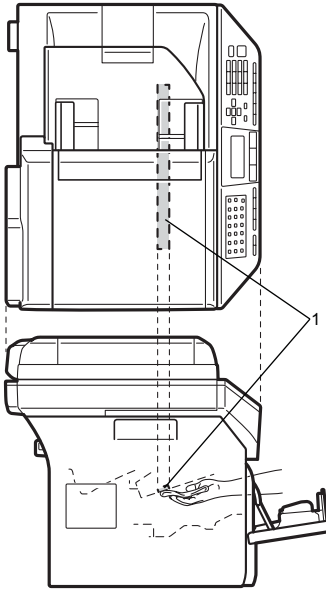

- 4 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

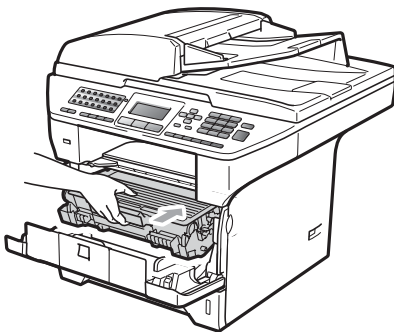


- 5 Zamknij przednią pokrywę.
- 6 Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Czyszczenie drutu koronowego

W razie problemów z jakością wydruku, wyczyść drut koronowy w następujący sposób:


- 1 Wyłącz urządzenie. Najpierw odłącz kabel linii telefonicznej, rozłącz wszystkie kable, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz przednią pokrywę i powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkładu tonera.

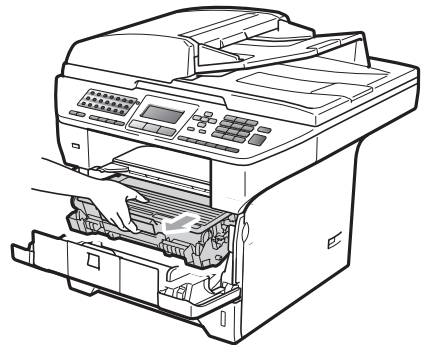


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- Ostrożnie przenoś wkład tonera. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

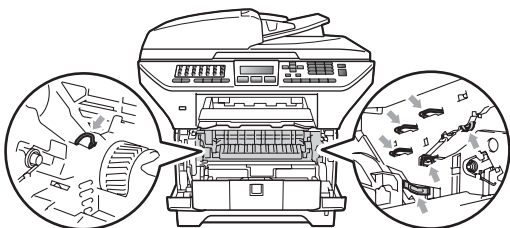


- 3 Wyczyść drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie niebieskiego jęczyczka z lewej strony do prawej i z powrotem.

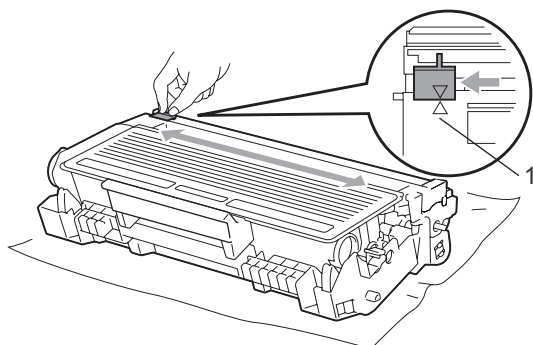

Informacja

Upewnij się, że jęczyzek został umieszczony w położeniu wyjściowym (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.


- 4 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

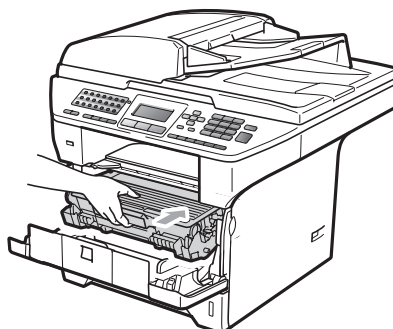

- 5 Zamknij przednią pokrywę.
- 6 Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable oraz kabel linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

! WAŻNE


Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacienionych części pokazanych na poniższych ilustracjach.

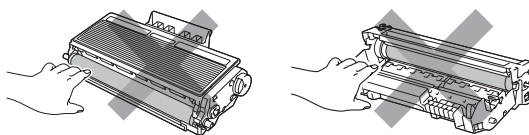

Czyszczenie zespołu bębna


W razie problemów z jakością wydruku, wyczyść zespół bębna w następujący sposób.

- 1 Wyłącz urządzenie. Najpierw odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz przednią pokrywę i powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkładu tonera.

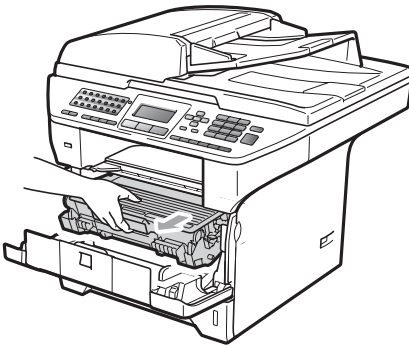


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na kawałku papieru lub materiału na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

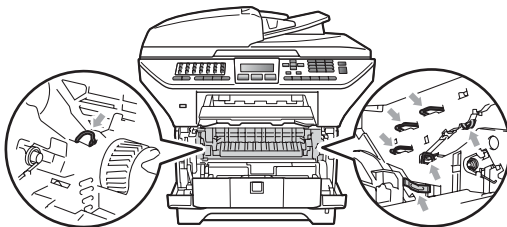


- 3 Naciśnij w dół niebieską dźwignię blokującą i wyjmij toner z zespołu bębna.

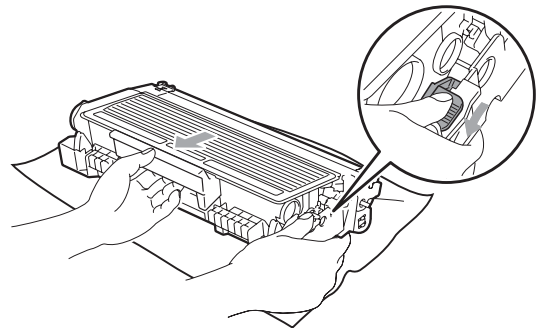


! WAŻNE


- Ostrożnie przenoś wkład tonera. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacienionych części pokazanych na poniższych ilustracjach.

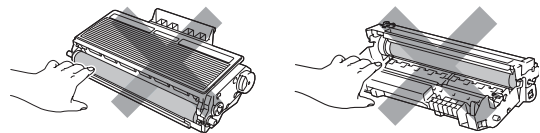


- 4 Umieść próbkę wydruku przed zespołem bębna i znajdź dokładną pozycję wydruku słabej jakości.

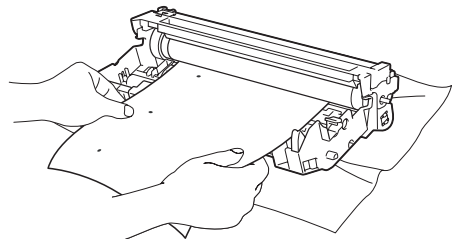

- 5 Obróć ręcznie przekładnię zespołu bębna i obejrzyj powierzchnię światłoczułego bębna (1).

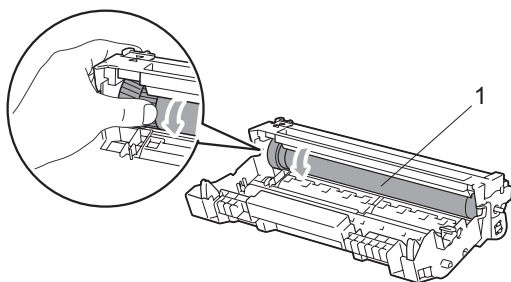


- 6 Gdy na powierzchni bębna znajdziesz znak, który pasuje do próbki wydruku, delikatnie wytrzyj powierzchnię światłoczułego bębna suchym wacikiem, aż do usunięcia zanieczyszczenia lub kleju.

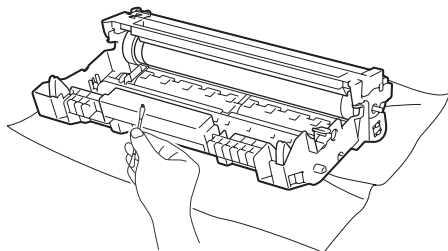


! WAŻNE

- Bęben jest fotoczuły, więc NIE dotykaj go palcami.
- NIE czyść powierzchni bębna fotoczułego ostrymi przedmiotami.
- NIE używaj zbyt dużej siły podczas czyszczenia zespołu bębna.

- 7 Włóż wkład tonera z powrotem do zespołu bębna aż do usłyszenia kliknięcia. Jeśli czynność ta zostanie wykonana prawidłowo, niebieska dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

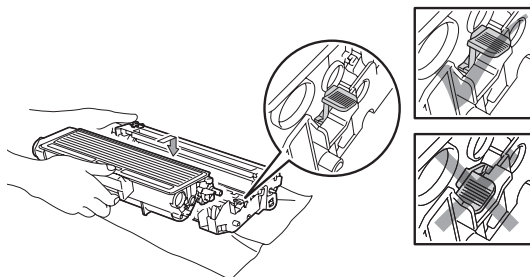



- 8 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

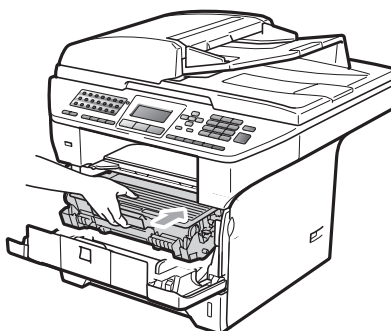

- 9 Zamknij przednią pokrywę.
- 10 Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie kable oraz kabel linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Wymiana zużytych części

Gdy urządzenie informuje o końcu żywotności danej części, należy ją wymienić.

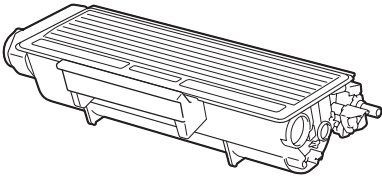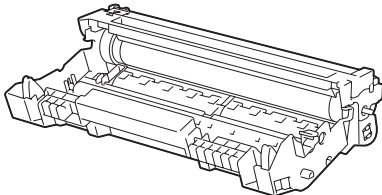Wkład tonera	Zespół bębna
	
Nr zamówienia TN-3230, TN-3280	Nr zamówienia DR-3200

! WAŻNE

- Aby uniknąć przypadkowego rozlania lub rozsypania materiału, zaleca się położenie zużytych materiałów eksploatacyjnych na kartce papieru.
- Dokładnie uszczelnij materiały eksploatacyjne, aby nie rozlały się.



Informacja

- Usuń zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie zdecydujesz się odesłać zużytych materiałów eksploatacyjnych, usuń je zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając je od odpadów komunalnych. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami.
- Jeśli używany papier nie jest bezpośrednim odpowiednikiem zalecanego papieru, żywotność materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia może ulec skróceniu.

Wymiana tonera

Wysokowydajne wkłady tonera mogą drukować około 8 000 stron¹, a wkłady standardowe około 3 000 stron¹. Faktyczna liczba stron może różnić się w zależności od przeciętnego typu dokumentu (np. zwykły list, szczegółowa grafika). Gdy kończy się toner, na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat MAŁO TONERU.

¹ Przec. wydajność wkładu tonera jest zgodna z ISO/IEC 19752.



Informacja


Dobrze jest mieć w zapasie nowy wkład tonera, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie MAŁO TONERU.

! UWAGA




GORĄCA POWIERZCHNIA


Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy urządzenia (tylny podajnik wyjściowy), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku. Jeśli to zrobisz, możesz się poparzyć.

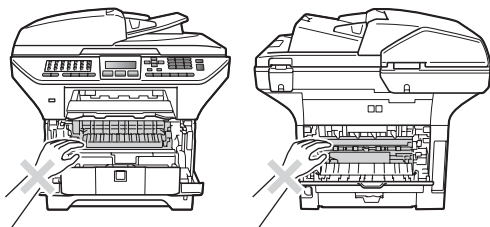

- 1 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

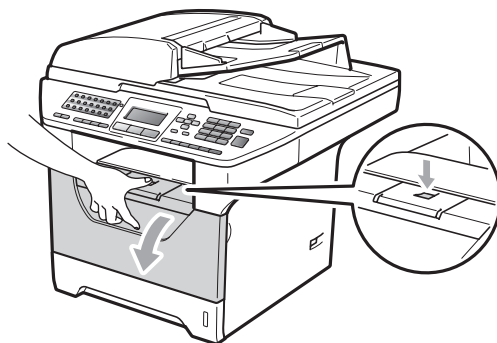


- 2 Powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkład tonera.

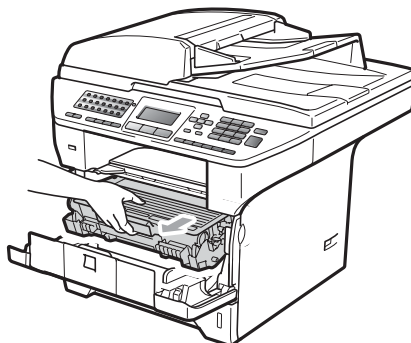


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na kawałku papieru lub materiału na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

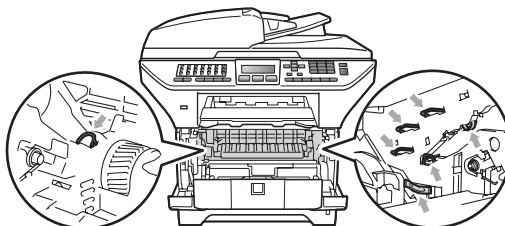

- 3 Naciśnij w dół niebieską dźwignię blokującą i wyjmij zużyty toner z zespołu bębna.

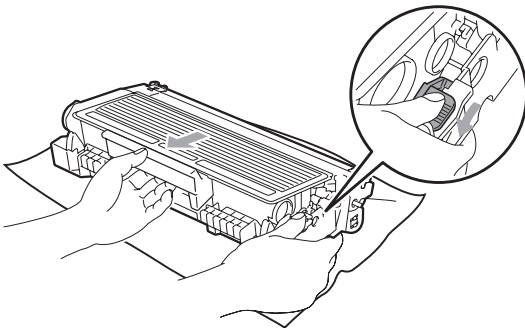


! OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj wkładu tonera do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.

! WAŻNE

- Ostrożnie przenoś wkład tonera. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

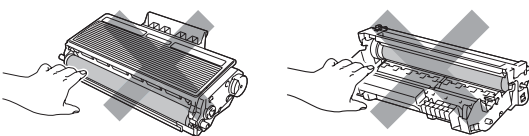


- Urządzenia Brother zostały zaprojektowane do współpracy z tonerem o określonych parametrach i będą pracować optymalnie z oryginalnymi tonerami Brother (TN-3230/TN-3280). Firma Brother nie może zagwarantować tych optymalnych wyników, jeżeli używane są tonery o innych specyfikacjach. Firma Brother nie zaleca więc używania w tym urządzeniu tonerów


innych, niż oryginalne tonery Brother, ani napełniania pustych kaset tonerem z innych źródeł. W razie uszkodzenia zespołu bębna lub innych części urządzenia w wyniku użycia tonera innego, niż oryginalne produkty firmy Brother, z powodu niezgodności lub nieprzydatności tych produktów, wynikające z tego wszelkie potrzebne naprawy mogą nie być objęte gwarancją.

- Rozpakuj toner dopiero tuż przed włożeniem go do urządzenia. Jeżeli wkład tonera będzie rozpakowany przez dłuższy czas, żywotność tonera ulegnie skróceniu.
- Pamiętaj o szczelnym zamknięciu zużytego wkładu tonera w odpowiednim opakowaniu, aby proszek nie wysypał się z wkładu.


- 4 Rozpakuj nowy wkład tonera. Delikatnie potrząśnij nim kilka razy na boki, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety.

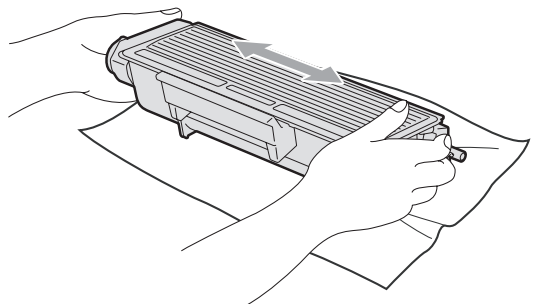

- 5 Zdejmij osłonkę ochronną.

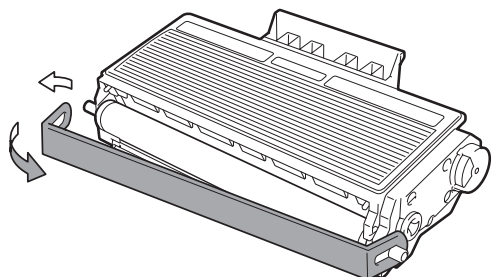


- 6 Mocno wciśnij nowy wkład tonera z powrotem do zespołu bębna, aż do usłyszenia kliknięcia. Jeśli czynność ta zostanie wykonana prawidłowo, dźwigenka blokująca podniesie się automatycznie.

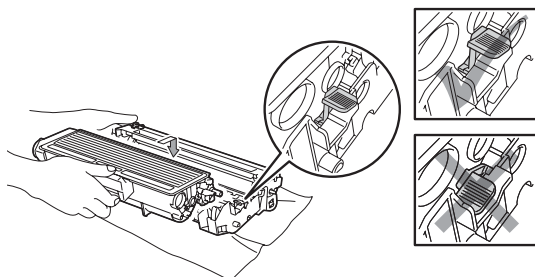

Informacja

Upewnij się, że toner został włożony poprawnie, w przeciwnym razie może on oddzielić się od zespołu bębna.


- 7 Wyczyść drut koronowy zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie niebieskiego języczka z prawej strony do lewej i z powrotem.

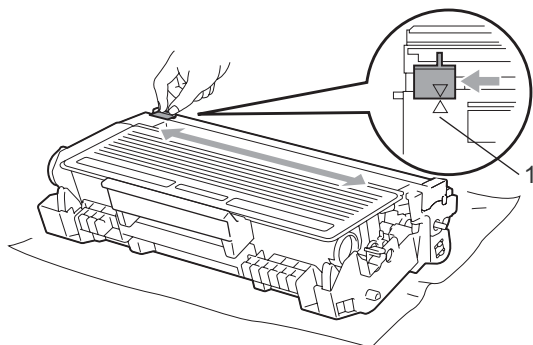

Informacja

Upewnij się, że języczek został umieszczony z powrotem w położeniu wyjściowym (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.

- 8 Wstaw ponownie zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.

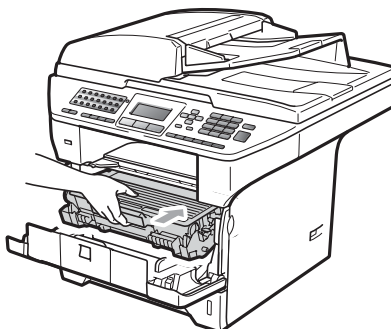

- 9 Zamknij przednią pokrywę.



Informacja

NIE wyłączaj urządzenia ani nie otwieraj pokrywy przedniej, dopóki wyświetlacz LCD nie powróci do stanu czuwania.

Wymiana zespołu bębna

Urządzenie wykorzystuje zespół bębna do tworzenia drukowanych obrazów na papierze. Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **WYMIENŲ CZEŚCI BĘBEN**, to żywotność jednostki bębna dobiega końca i nadchodzi pora, by kupić nową jednostkę. Nawet wtedy, gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **WYMIENŲ CZEŚCI BĘBEN**, możesz być w stanie jeszcze przez pewien czas kontynuować drukowanie bez konieczności wymiany jednostki bębna. Jednak jeżeli wystąpi zauważalne pogorszenie jakości wydruków wyjściowych (nawet zanim zostanie wyświetlony komunikat **WYMIENŲ CZEŚCI BĘBEN**), wtedy należy wymienić bęben. Podczas wymiany zespołu bębna należy wyczyścić urządzenie. (Zob. *Czyszczenie okna skanera laserowego* na stronie 152.)

! WAŻNE

Podczas wymiany zespołu bębna przenoś go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.



Informacja

Zespół bębna jest materiałem eksploatacyjnym i konieczna jest jego okresowa wymiana. Istnieje wiele czynników, które określają żywotność bębna, takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj papieru oraz ilość zużywanego tonera na strony zadania drukowania. Szacunkowa żywotność bębna wynosi około 25 000 stron¹. Rzeczywista liczba stron, którą wydrukuje bęben, może być znacznie mniejsza od wartości szacunkowych. Ponieważ nie mamy kontroli nad wieloma czynnikami, które określają żywotność bębna, nie możemy zagwarantować minimalnej liczby stron, które będą drukowane przez bęben.


¹ Wydajność bębna jest wartością szacunkową i może różnić się w zależności od sposobu użytkowania.

! UWAGA




GORĄCA POWIERZCHNIA


Tuż po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy urządzenia (tylny podajnik wyjściowy), **NIE** dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku. Jeśli to zrobisz, możesz się poparzyć.

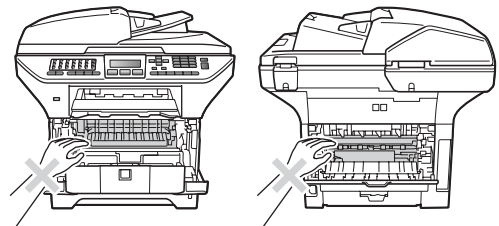

- 1 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

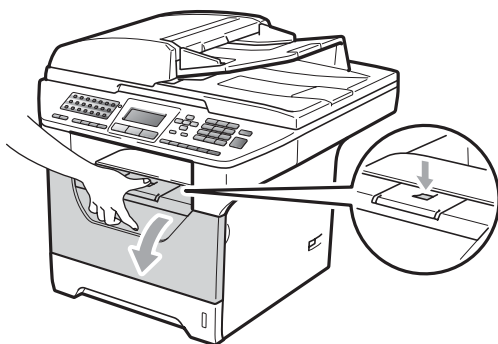


- 2 Powoli wyjmij zdemontowany zespół bębna i wkład tonera.

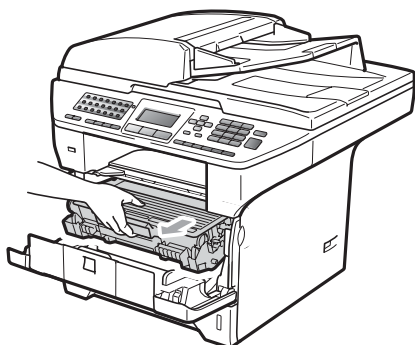

! WAŻNE


- Zalecamy położenie zespołu bębna i wkładu tonera na kawałku papieru lub materiału na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

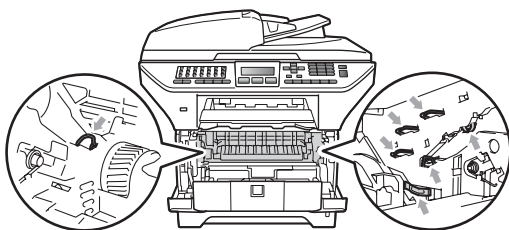

- 3 Naciśnij w dół niebieską dźwignię blokującą i wyjmij toner z zespołu bębna.

! WAŻNE


- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

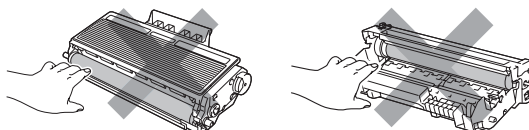

- Nowy zespół bębna należy rozpakować tuż przed włożeniem go do urządzenia. Bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym lub oświetleniem pokojowym może spowodować zniszczenie zespołu bębna.
- Upewnij się, że zużyty zespół bębna jest szczelnie zamknięty w torebce, tak aby proszek tonera nie wysypał się z zespołu.

- 4 Rozpakuj nowy zespół bębna.

- 5 Mocno wciskaj wkład tonera do nowego zespołu bębna, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli czynność ta zostanie wykonana prawidłowo, niebieska dźwignia blokująca podniesie się automatycznie.

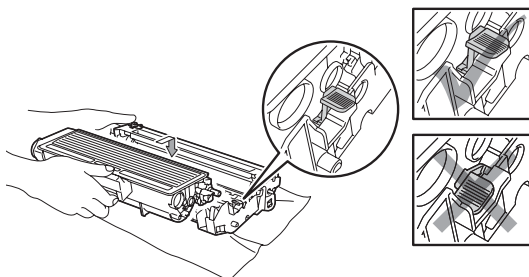

Informacja

Upewnij się, że toner został włożony poprawnie, w przeciwnym razie może on oddzielić się od zespołu bębna.

- 6 Zamontuj nowy zespół bębna i wkładu tonera do urządzenia.
Nie zamykaj przedniej pokrywy.

- 7 Naciśnij **Wyczyść/Cofnij**.

WYMIENIĆ BĘBEN?	
▲	1. TAK
▼	2. NIE
WYBÓR ▲▼ LUB OK	

Aby potwierdzić instalację nowego bębna, naciśnij przycisk 1.

- 8 Gdy wyświetlacz LCD pokaże **AKCEPTACJA**, zamknij pokrywę przednią.

Wymiana części związanych z okresową konserwacją

Części związanych z okresową konserwacją należy wymieniać regularnie, aby zachować jakość drukowania. Części wymienione poniżej muszą zostać wymienione po wydrukowaniu około 50 000 stron w przypadku kompletu podajników podajnika wielofunkcyjnego oraz 100 000 stron w przypadku kompletu podajników Tacy 1 i Tacy 2 oraz zespołu grzewczego i lasera. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawią się poniższe komunikaty, zwróć się do sprzedawcy produktów Brother.

Komunikat na wyświetlaczu LCD	Opis
WYMIENIĆ CZĘŚCI PF KIT MP	Wymień komplet podajników dla podajnika wielofunkcyjnego.
WYMIENIĆ CZĘŚCI PF KIT 1	Wymień komplet podajników Tacy 1.
WYMIENIĆ CZĘŚCI PF KIT 2	Wymień komplet podajników Tacy 2.
WYMIENIĆ CZĘŚCI Zespół grzejny	Wymień moduł grzejny.
WYMIENIĆ CZĘŚCI Zespół lasera	Wymień moduł lasera.

Informacja o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny urządzenia można wyświetlić na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij **Menu**, **8**, **1**.
- 2 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Sprawdzanie liczników stron

Istnieje możliwość wyświetlania liczników kopii, wydrukowanych stron, raportów, listów, faksów lub podsumowania.

- 1 Naciśnij **Menu**, **8**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wyświetlić wskazanie CAŁOŚĆ, FAX/LISTY, KOPIA lub WYDRUKI.
- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Sprawdzanie żywotności części

Informację o żywotności jednostki bębna i części urządzenia związanych z konserwacją okresową można odczytać na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij **Menu**, **8**, **3**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję 1.BĘBEN, 2.ELEM. GRZEWCZY, 3.LASER, 4.PF KIT MP, 5.PF KIT 1 lub 6.PF KIT 2¹. Naciśnij **OK**.

¹ Komunikat PF KIT 2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany podajnik opcjonalny LT-5300.

- 3 Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Resetowanie

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 SIEĆ

Możesz zresetować ustawienia serwera wydruku w rodzaju hasła czy informacji o adresie IP z powrotem do domyślnych ustawień fabrycznych.

2 ADRES I FAKS

Możesz zresetować książkę adresową, zadania faksowania zaprogramowane w pamięci (jak choćby wysyłanie pobranych faksów i faksy opóźnione), zapisane w pamięci faksy przychodzące i wychodzące oraz następujące ustawienia faksu:

- Książka adresowa
(Wybieranie jednoprzyciskowe, szybkie wybieranie i grupy konfigurowania)
- Zadania faksu zapisane w pamięci
(Transmisja pollingu, opóźniony polling, bezpieczne korzystanie z funkcji polling, opóźniony faks i opóźniony wsad)
- ID stacji
(Nazwa i numer)
- Komunikat strony tytułowej
(Komentarze)
- Opcje zdalnego faksu
(Kod zdalnego dostępu, zapisywanie faksu, wysyłka faksów i funkcja PC-Fax)
- Ustawienia raportów
(Raport weryfikacji transmisji, spis telefonów i dziennik faksów)
- Ustawienie hasła blokady

3 WSZYST. USTAW.

Wszystkie ustawienia urządzenia można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Firma Brother zaleca wykonanie tej czynności w chwili utylizacji urządzenia.



Informacja

Przed wybraniem opcji **SIEĆ** lub **WSZYST. USTAW.** odłącz wszystkie kable połączeniowe.

Jak resetować

- 1 Naciśnij **Menu**, **0**, **7**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany sposób resetowania. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 1 . **RESET** lub 2 . **WYJŚCIE**. Naciśnij **OK**.
- 4 Jeśli wybrano opcję 1 . **RESET** w kroku 3, zostanie wyświetlone pytanie o ponowne uruchomienie urządzenia. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 1 . **TAK** lub 2 . **NIE**. Naciśnij **OK**.
Jeśli wybierzesz opcję 1 . **TAK**, urządzenie rozpocznie ponowne uruchamianie.



Informacja

Można również zresetować ustawienia sieciowe, naciskając przyciski **Menu**, **7**, **0**.


Pakowanie i transport urządzenia

⚠ UWAGA

Dopilnuj, aby urządzenie całkowicie ostygło, odłączając je od zasilania na co najmniej 30 minut przed zapakowaniem.

Podczas transportu urządzenia należy używać elementów opakowania dostarczonych wraz z urządzeniem. Jeśli nie zapakujesz urządzenia prawidłowo, możesz stracić gwarancję.

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Odłącz urządzenie od telefonicznego gniazdka ściennego.
- 3 Odłącz wszystkie kable i przewód zasilający urządzenia.
- 4 Naciśnij dźwignię blokującą skanera w dół, aby zablokować skaner. Dźwignia ta znajduje się z lewej strony szyby skanera.

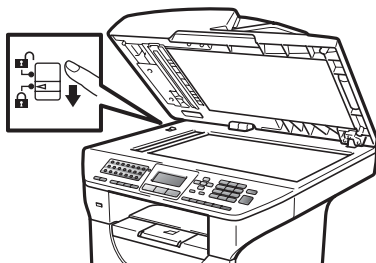


! WAŻNE


Uszkodzenia urządzenia spowodowane niezablokowaniem skanera przez zapakowaniem i wysyłką mogą spowodować utratę gwarancji.

- 5 Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę.

- 6 Wyjmij jednostkę bębna i toner. Wkład tonera powinien pozostać w zespole bębna.
- 7 Umieść jednostkę bębna i toner w plastikowym worku i zaklej worek.
- 8 Zamknij przednią pokrywę.
- 9 Włóż styropianowy element oznaczony jako „FRONT” do oryginalnego kartonu (1). Zapakuj jednostkę bębna i toner (2) w sposób pokazany poniżej (3). Zawień urządzenie w plastikową torbę i włóż do oryginalnego kartonu (4). Do urządzenia dołącz z tyłu wydruki (5).

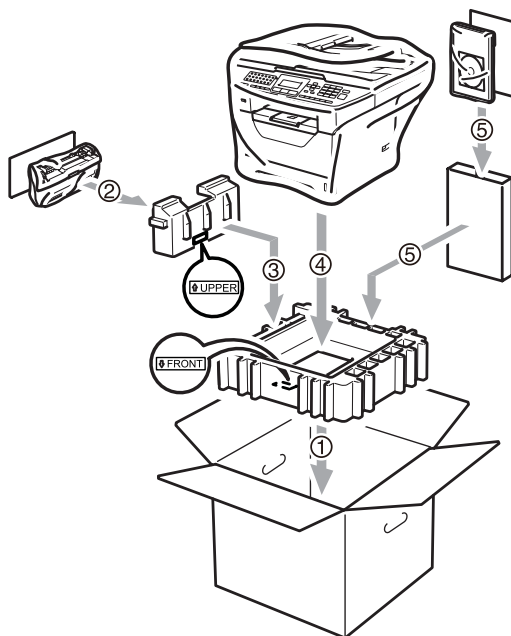

- 10 Wyjmij dwa elementy styropianowe i dopasuj przednią część urządzenia do znaku „FRONT” na jednym z elementów styropianowych, a tylną do znaku „REAR” na drugim elemencie styropianowym (6). Zapakuj przewód zasilający i wydrukowane materiały do oryginalnego kartonu w sposób pokazany poniżej (7).

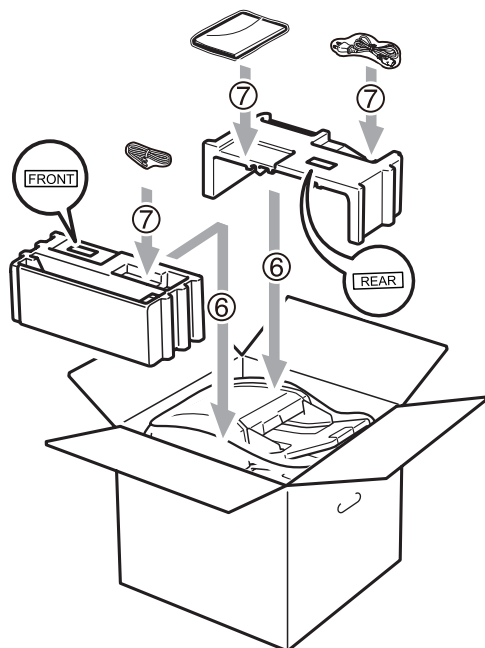

- 11 Zamknij pudło i oklej taśmą.

Programowanie za pomocą menu ekranowego

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użytkowaniu. Wyświetlacz LCD umożliwia programowanie za pomocą klawiszy menu.

W celu ułatwienia programowania urządzenia opracowaliśmy szczegółowe instrukcje. Wystarczy wykonywać kolejne kroki, które wskazują na elementy menu i opcje programowania do wyboru.

Tabela menu

Urządzenie można zaprogramować za pomocą *Tabela menu* na stronie 170. Zamieszczono tam listę elementów menu i opcji.

Aby zaprogramować urządzenie, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie odpowiednie numery menu.



Przykładowo, aby ustawić głośność elementu **SYGNAŁ** na wartość **CICHO**:

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **3**, **2**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **CICHO**.
- 3 Naciśnij **OK**.

Zapisywanie w pamięci

Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania *nie* zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. kontrast, tryb zagraniczny) *zostaną* utracone. Podczas awarii zasilania urządzenie zachowa w pamięci dane, czas oraz wszelkie wiadomości faksowe przez około 60 godzin.

Klawisze menu

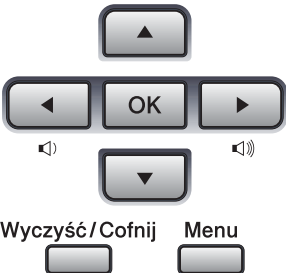
	
Menu 	Wejście do menu.
OK 	Przejdź do następnego poziomu menu. Zaakceptuj opcję.
Wyczyść / Cofnij 	Zamknij menu, naciskając kilkakrotnie. Powrót do poprzedniego poziomu menu.
 	Poruszaj się po aktualnym poziomie menu.
   	Wróć do poprzedniego poziomu menu lub przejdź do następnego poziomu menu.
 Stop / Zakończ	Wyjdź z menu.

Dostęp do trybu menu

- 1 Naciśnij **Menu**.
- 2 Wybierz opcję.
 - Naciśnij **1**, aby uzyskać dostęp do menu USTAWIENIA.
 - Naciśnij **2**, aby uzyskać dostęp do menu FAX.
 - Naciśnij **3**, aby uzyskać dostęp do menu KOPIA.
 - Naciśnij **4**, aby uzyskać dostęp do menu DRUKARKA.
 - Naciśnij **5**, aby uzyskać dostęp do menu USB DIRECT I/F.
 - Naciśnij **6**, aby uzyskać dostęp do menu DRUK RAPORTÓW.
 - Naciśnij **7**, aby uzyskać dostęp do menu SIEĆ.
 - Naciśnij **8**, aby uzyskać dostęp do menu SPECYF.APARATU.
 - Naciśnij **9**, aby uzyskać dostęp do menu SERWIS.¹
 - Naciśnij **0**, aby uzyskać dostęp do menu WSTĘPNE USTAW..
- ¹ Opcja ta zostanie wyświetlona jedynie w przypadku wygenerowania na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie.
- Możesz również przewijać poszczególne poziomy menu, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, w zależności od żądanego kierunku.
- 3 Nacisnąć przycisk **OK**, gdy żądana opcja pojawi się na wyświetlaczu LCD. Na wyświetlaczu LCD pojawi się następny poziom menu.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby przejść do wyboru następnego menu.
- 5 Naciśnij **OK**.
Po zakończeniu ustawiania opcji, na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **AKCEPTACJA**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby opuścić tryb Menu.

Tabela menu

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

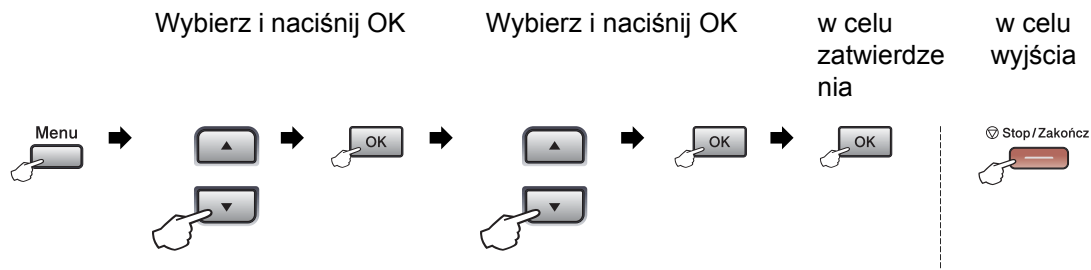

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA	1. TIMER TRYBU	—	—	0 SEK 30 SEK. 1 MIN 2 MIN.* 5 MIN. WYŁ.	Ustawia czas powrotu do trybu Faksu oraz czas, po którym urządzenie zmieni użytkownika indywidualnego na tryb użytkownika publicznego podczas korzystania z funkcji kontroli dostępu do urządzenia.	23 33
	2. PAPIER	1. TYP PAPIERU	1. TACA MP	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY FOLIA PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru w podajniku wielofunkcyjnym.	23
			2. GÓRNA	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY FOLIA PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru na tacy papieru.	23
			3. DOLNA (To menu menu pojawi się tylko wtedy, gdy urządzenie posiada opcjonalną tacę 2).	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru na opcjonalnej tacy 2.	23

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	2. PAPIER (Ciąg dalszy)	2. FORM. PAPIERU	1. TACA MP	A4* LETTER LEGAL EXECUTIVE A5 A5 L A6 B5 B6 FOLIO DOWOLNY	Ustawia rozmiar papieru w podajniku wielofunkcyjnym.	24
			2. GÓRNA	A4* LETTER EXECUTIVE A5 A5 L A6 B5 B6	Ustawia rozmiar papieru na tacy papieru.	24
			3. DOLNA (To menu menu pojawi się tylko wtedy, gdy urządzenie posiada opcjonalną tacę 2).	A4* LETTER EXECUTIVE A5 B5 B6	Ustawia rozmiar papieru na opcjonalnej tacy 2.	24
	3. POZIOM	1. DZWONEK		WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność dzwonka.	26
		2. SYGNAŁ		WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje poziom głośności sygnalizatora.	26
		3. GŁOŚNIK		WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność głośnika.	27

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	4. AUTO ZM. CZASU	—	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie zmienia czas (letni/zimowy).	27
	5. EKOLOGICZNY	1. OSZCZĘD. TONER	WŁ. WYŁ.*	Zwiększa wydajność wkładu tonera.	28
		2. CZAS UŚPIENIA	Zakres zależy od modelu. 005MIN*	Oszczędza energię.	28
	6. UŻYCIE TACY	1. KOPIA	TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Komunikat Taca 2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany opcjonalny podajnik papieru).	Wybór podajnika używanego w trybie kopiowania.	25
		2. FAX	TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2 T1>T2>MP* (Komunikat Taca 2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany opcjonalny podajnik papieru).	Wybór podajnika używanego w trybie faksu.	25

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA (Ciąg dalszy)	6. UŻYCIĘ TACY (Ciąg dalszy)	3. DRUK		TYLKO TACA#1 TYLKO TACA#2 TYLKO TACA MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Komunikat Taca 2 lub T2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany opcjonalny podajnik papieru).	Wybór podajnika używanego w trybie drukowania z komputera PC.	26
	7. KONTRAST LCD	—		-□□□■+ -□□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -■□□□+	Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.	29
	8. ZABEZPIECZENIE	1. BŁOKADA FUNK.			Może ograniczyć wybrane działania urządzenia do 25 użytkowników indywidualnych i wszystkich pozostałych nieautoryzowanych użytkowników publicznych.	30
		2. USTAW. BŁOKADY			Powstrzymuje nieautoryzowanych użytkowników przed zmianą bieżących ustawień urządzenia.	34
	9. SKAN DOKUMENTU	1. ROZ. SZYB. SKAN.		A4* LETTER LEGAL/FOLIO	Dopasowuje obszar skanowania na szybie skanera do rozmiarów dokumentu.	42
		2. ROZMIAR PLIKU	1. KOLOR	MAŁY ŚREDNI* DUŻY	Możesz ustawić własne ustawienia domyślne współczynnika kompresji danych.	Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.
			2. SZARY	MAŁY ŚREDNI* DUŻY		
		3. SKAN DUPEKSU		DŁUGA KRAWĘDŹ* KRÓTKA KRAWĘDŹ	Wybór formatu skanowania dwustronnego.	40

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX	1. USTAW. ODBIÓR (Tylko w trybie faksu)	1. LICZBA DZWONK.	(00-08) 02*	Ustawia liczbę dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie „Tylko faks” lub „Faks/Tel.”.	53
		2. F/T CZAS DZW.	20 SEK. 30 SEK.* 40 SEK. 70 SEK.	Ustawia czas pseudo/podwójnego dzwonka w trybie Faks/Telefon (Faks/Tel).	53
		3. AUT. ROZP. FAX	WŁ.* WYŁ.	Odbieranie wiadomości faksowych bez naciskania przycisku Start .	54
		4. KOD ZDAL. STER.	WŁ. (*51,#51) WYŁ.*	Umożliwia odbieranie wszystkich połączeń z aparatu pod numerem wewnętrznym lub aparatu zewnętrznego i włączanie oraz wyłączanie urządzenia za pomocą odpowiednich kodów. Użytkownik może dostosowywać te kody.	62
		5. AUTO REDUKCJA	WŁ.* WYŁ.	Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.	55
		6. ODB DO PAMIĘCI	WŁ.* WYŁ.	Gdy zabraknie papieru, automatycznie zapisuje wszystkie przychodzące faksy w pamięci.	56
		7. GĘSTOŚĆ DRUKU	-□□□■+ -□□□□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Powoduje, że wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze.	54
		8. POLLING ODB.	STANDARD* ZABEZP. TIMER	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.	80
		9. FAX RX STAMP	WŁ. WYŁ.*	Drukuje godzinę i datę odebrania w górnej części faksu.	56
		0. DUPLEX	WŁ. WYŁ*	Drukuje odebrane faksy po obu stronach papieru.	55

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX (ciąg dalszy)	2. USTAW. NADAW. (Tylko w trybie faksu)	1. KONTRAST	AUTO* JASNY CIEMNY	Zmienia jasność lub zaciemnienie wysyłanego faksu.	46
		2. ROZDZIELCZ. FX	STANDARD* WYSOKA B. WYSOKA FOTO	Ustawia domyślną rozdzielczość wychodzących faksów.	46
		3. TIMER	—	Ustawia godzinę w formacie 24-godzinnym, o której wysłane zostaną faksy opóźnione.	49
		4. TRANS. PAKIET	WŁ. WYŁ.*	Przypisuje wysyłane faksy opóźnione o identycznym odbiorcy i godzinie do jednej transmisji.	49
		5. ND. - CZAS RZ.	REZERW. FAXU: WŁ. REZERW. FAXU: WYŁ. WŁ. WYŁ.*	Wysyła faks bez używania pamięci.	47
		6. POLL. NAD.	STANDARD* ZABEZP.	Konfiguruje urządzenie z dokumentem do odtworzenia w innym urządzeniu faksowym.	80
		7. STR. TYT. WŁ/WYŁ	REZERW. FAXU: WŁ. REZERW. FAXU: WYŁ. WŁ. WYŁ.* WYDRUK PRÓBNY	Automatycznie wysyła zaprogramowaną stronę tytułową.	44
		8. STR. TYT. - TEKST	—	Ustawia własne komentarze utworzone dla strony tytułowej faksu.	44
		9. TRYB MIĘDZYN.	WŁ. WYŁ.*	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę ustawienie należy zmienić na Włączone.	48
	3. KSIĄŻKA ADRES.	1. WYB. 1 PRZYCISK	—	Zapisuje maksymalnie 40 numerów wybierania jednoprzyciskowego, co umożliwia wybieranie numeru jednym klawiszem (i przyciskiem Start).	66

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX (ciąg dalszy)	3. KSIĄŻKA ADRES. (ciąg dalszy)	2. WYB. SKRÓCONE	—	Zapisuje maksymalnie 300 numerów szybkiego wybierania, co umożliwia wybieranie numeru zaledwie kilkoma klawiszami (i przyciskiem Start).	68
		3. USTAW. GRUP	—	Konfiguruje numery 20 grup do rozsyłania.	70
	4. USTAW. RAPORTU	1. RAPORT TRANS.	WŁ. WŁ. + OBRAZ WYŁ.* WYŁ. + OBRAZ	Umożliwia konfigurację początkową dla Raportu weryfikacji transmisji.	83
		2. JOURNAL	WYŁ. CO 50 FAKSÓW* CO 6 GODZIN CO 12 GODZIN CO 24 GODZINY CO 2 DNI CO 7 DNI	Ustawia częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów.	84
	5. ZDALNY ODB. FAX	1. PRZEKAZ/ZAPISZ (Wydruk zapasowy)	WYŁ.* PRZEKAZ FAXU REJESTR DOK. ODBIÓR PC FAX	Konfiguruje urządzenie do wysyłania wiadomości faksowych, tak aby fakсы przychodzące zapisywane były w pamięci (aby można było je odtworzyć po powrocie do urządzenia) lub do wysyłania faksów do komputera PC. Jeżeli wybrano przekazywanie lub odbiór faksów za pomocą komputera PC, można włączyć funkcję bezpieczeństwa — drukowanie kopii zapasowej.	73
		2. ZDALNY DOSTĘP	---*	Ustawia własny kod odtwarzania zdalnego.	76
		3. DRUK DOKUMENTU	—	Drukuje przychodzące fakсы zapisane w pamięci.	57

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
2.FAX (ciąg dalszy)	6.BLOK. WYBIER.	1.TARCZA WYB.	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Możesz skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie, kiedy używasz klawiatury telefonicznej.	36
		2.WYB.1 PRZYCISK	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Możesz skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie numerów wybierania jednoprzyciskowego.	36
		3.WYB.SKRÓCONE	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Możesz skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie numerów szybkiego wybierania.	36
		4.SERWER LDAP	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Możesz skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie numerów serwera LDAP.	36
	7.FAX W OCZEKIW.	—	—	Można sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zaplanowane zadania.	49
	0.RÓŻNE	1.KOMPATYBILNOŚĆ	WYSOKA* NORMALNA PODST. (VOIP)	Reguluje wyrównanie przy problemach z transmisją. Dostawcy usług VoIP oferują obsługę faksowania w różnych standardach. Jeśli regularnie występują błędy transmisji faksowania, użyj ustawienia PODST. (VOIP).	134

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
3. KOPIA	1. JAKOŚĆ	—	TEKST FOTO AUTO*	Możesz wybrać rozdzielczość kopii dla swojego typu dokumentu.	90
	2. JAKOŚĆ FB TXT	—	1200X600DPI 600DPI*	Możesz zmienić rozdzielczość kopiowania na wyższą, jeśli wykonujesz kopię tekstu z proporcją kopiowania 100%, korzystając z szyby skanera.	91
	3. JASNOŚĆ	—	-□□□■+ -□□□■+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Reguluje jasność kopii.	91
	4. KONTRAST	—	-□□□■+ -□□□■+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Reguluje kontrast podczas kopiowania.	91
	4. Drukarka	1. EMULACJA	—	AUTO (EPSON)* AUTO (IBM) HP LASERJET BR-SCRIPT 3 EPSON FX-850 IBM PROPRINTER	Wybiera tryb emulacji widoku.
4. Drukarka	2. OPCJE DRUKOW.	1. CZCIONKA WEWN.	1. HP LASERJET 2. BR-SCRIPT 3	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.	Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.
		2. KONFIGURACJA	—	Drukuje listę konfiguracji drukarki urządzenia.	
		3. WYDRUK TESTOWY	—	Drukuje stronę testową.	
	3. DUPLEX	—	WYŁ.* WŁ. (DŁUGA) WŁ. (KRÓTKA)	Włącza i wyłącza druk dwustronny. Umożliwia również wybranie druku dwustronnego z zagięciem wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi.	
	4. RESET DRUKARKI	—	1. RESET 2. WYJŚCIE	Przywraca oryginalne fabryczne ustawienia domyślne drukarki.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
5.USB DIRECT I/F	1.DRUK BEZPOŚR.	1.FORM.PAPIERU	A4* LETTER LEGAL EXECUTIVE A5 A5 L A6 B5 B6 FOLIO	Ustawia rozmiar papieru przy drukowaniu bezpośrednio z pamięci flash USB. Rozmiary A5 L i A6 nie są dostępne dla opcjonalnej Tacy 2.	99
		2.TYP NOŚNIKA	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY PAPIER EKOLOG.	Ustawia typ nośnika przy drukowaniu bezpośrednio z pamięci flash USB.	99
		3.WIELOSTRONNIE	1W1* 2W1 4W1 9W1 16W1 25W1 1 W 2X2 STRONY 1 W 3X3 STRONY 1 W 4X4 STRONY 1 W 5X5 STRONY	Ustawia styl strony przy drukowaniu wielostronicowym bezpośrednio z pamięci flash USB.	99
		4.ORIENTACJA	PIONOWA* POZIOMA	Ustawia orientację strony przy drukowaniu bezpośrednio z pamięci flash USB.	99
		5.SORTOWANIE	WŁĄCZONE* WYŁĄCZONE	Włącza i wyłącza sortowanie stron przy drukowaniu bezpośrednio z pamięci flash USB.	99
		6.JAKOŚĆ DRUKU	ZWYKŁA* WYSOKA	Ustawia opcję jakości wydruku przy drukowaniu bezpośrednio z pamięci flash USB.	99
		7.OPCJA PDF	DOKUMENT* DOK./ADJUST. DOK./ZNACZKI	Ustawia opcję pliku PDF polegającą na drukowaniu komentarzy (znaczników) lub znaków w pliku PDF wraz z tekstem.	99
		8.DRUK INDEXU	PROSTE* SZCZEGÓŁY	Ustawia opcję drukowania spisu, format prosty lub szczegółowy.	99

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
5.USB DIRECT I/F (ciąg dalszy)	2.SKAN DO USB	1.ROZDZIELCZOŚĆ	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Ustawia rozdzielczość przy wysyłaniu skanowanych danych do pamięci flash USB.	Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.
		2.NAZWA PLIKU	—	Wprowadź nazwę pliku dla skanowanych danych.	
6.DRUK RAPORTÓW	1.WERYF.RAPORT	1.PODGLĄD NA LCD	—	Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.	84
		2.DRUK RAPORTU	—		
	2.POMOC	—	—	Drukuje Listę pomocy, co umożliwia podgląd możliwości szybkiego zaprogramowania urządzenia.	84
	3.TEL INDEX LIST	1.NUMERYCZNIE 2.ALFABETYCZNIE	—	Lista nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania, w porządku liczbowym lub alfabetycznym.	84
		—	—	—	—
	4.DZIENNIK FAXU	—	—	Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza wysyłanie. RX oznacza odbiór).	84
	5.USTAW.UŻYTKOW.	—	—	Lista ustawień.	84
	6.KONFIG SIECI	—	—	Lista ustawień sieci.	84
	7.ZAMÓWIENIE	—	—	Umożliwia wydrukowanie formularza zamawiania akcesoriów w celu wypełnienia go i wysłania do dealera Brother.	84

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8880DN)	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
		2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
		3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
		4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
		5. NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
		6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
		7. WINS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
		8. DNS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	
		9. APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	
		0. IPV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Jeśli chcesz używać protokołu IPv6, więcej informacji znajdziesz na stronie http://solutions.brother.com/ .	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8880DN) (ciąg dalszy)	2. ETHERNET	—		AUTO* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wybiera tryb łącza Ethernet.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
	3. E-MAIL/IFAX	1. ADRES MAIL	—	—	Wprowadź adres e-mail. (Maks. 60 znaków)	
		2. KONF. SERWERA	1. SMTP SERVER	NAZWA? (Maks. 64 znaki) ADDRES IP? [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera SMTP.	
			2. PORT SMTP	[00001-65535]	Wprowadź numer portu POP3.	
			3. AUTO. DLA SMTP	BRAK* SMTP-AUTH POP PRZED SMTP	Umożliwia wybranie metody zabezpieczeń dla powiadamiania pocztą e-mail.	
			4. POP3 SERVER	NAZWA? (Maks. 64 znaki) ADDRES IP? [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera POP3.	
			5. PORT POP3	[00001-65535]	Wprowadź numer portu POP3.	
			6. MAILBOX NAME	—	Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej. (Maks. 60 znaków)	
			7. MAILBOX PWD	—	Wprowadź hasło logowania się do serwera POP3. (Maks. 32 znaki)	
			8. APOP	WŁ. WYŁ.*	Włącza i wyłącza funkcję APOP.	
		3. USTAW MAIL RX	1. AUTO POLLING	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie sprawdza nowe wiadomości na serwerze POP3.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8880DN) (ciąg dalszy)	3. E-MAIL/IFAX (ciąg dalszy)	3. USTAW MAIL RX (ciąg dalszy)	2. CZĘST. POLLING	10MIN* (01-60)	Ustawia przedział czasowy sprawdzania nowych wiadomości na serwerze POP3.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
			3. NAGŁÓWEK	WSZYSTKO TEMAT+OD+DO NONE*	Wybiera treść drukowanego nagłówka wiadomości e-mail.	
			4. KASUJ BŁ. MAIL	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie usuwa błędne wiadomości e-mail.	
			5. POTWIERDZENIE	WŁ. MDN WYŁ.*	Odbiera komunikaty z powiadomieniami.	
		4. USTAW MAIL TX	1. OZN. WYSŁ. FAX.	—	Wyświetla temat dołączony do danych faksu internetowego.	
			2. OGRANICZ. ROZM	WŁ. WYŁ.*	Ogranicza wielkość dokumentów e-mail.	
			3. POTWIERDZENIE	WŁ. WYŁ.*	Wysyła komunikaty z powiadomieniami.	
		5. SETUP RELAY	1. RLY BROADCAST	WŁ. WYŁ.*	Przekazuje dokument do innego urządzenia faksowego.	
			2. RELAY DOMAIN	PRZEKAZXX:	Rejestruje nazwę domeny.	
			3. RAPORT PRZEKAZ	WŁ. WYŁ.*	Drukuje raport rozgłaszania.	
	4. SKAN DO E-MAIL	—	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem e-mail.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8880DN) (ciąg dalszy)	5.SKAN NA FTP	—		KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem FTP.	Zob. <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
	6.SKAN DO SIECI	—		KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Dokument czarno-biały lub kolorowy możesz skanować bezpośrednio do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.	
	7.FAX NA SERWER	—		WŁ. WYŁ.*	Możesz zapisać adres prefiksu/sufiksu w urządzeniu i wysłać dokument z systemu serwera faksów.	
	8.STREFA CZASOWA	—		UTCXXX:XX	Ustawia strefę czasową dla danego państwa.	
	0.RESETOW. SIECI	1.RESET	1.TAK 2.NIE	—	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia domyślne sieci.	
		2.WYJŚCIE		—		

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW)	1. PRZEWODOWY LAN	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
			2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
			5. NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
			7. WINS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
			8. DNS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	
			9. APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	
			0. IPV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Jeśli chcesz używać protokołu IPv6, więcej informacji znajdziesz na stronie http://solutions.brother.com/ .	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW) (ciąg dalszy)	1. PRZEWODOWY LAN (ciąg dalszy)	2. ETHERNET	—	AUTO* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wybiera tryb łącza Ethernet.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
		3. USTAW. FAB.	—	1. RESET 2. WYJŚCIE	Przywracanie wszystkich fabrycznych ustawień domyślnych sieci przewodowej.	
		4. KABEL WŁĄCZ.	—	WŁ.* WYŁ.	Umożliwienie lub uniemożliwienie ręcznej obsługi przewodowej sieci LAN.	
	2. WLAN	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	
			2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
			5. NAZWA WĘZŁA	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
			7. WINS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
			8. DNS SERVER	(PODSTAWOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (ZAPASOWA) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW) (ciąg dalszy)	2. WLAN (ciąg dalszy)	1. TCP/IP (ciąg dalszy)	9. APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	Zob. <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
			0. IPV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Jeśli chcesz używać protokołu IPv6, więcej informacji znajdziesz na stronie http://solutions.brother.com/ .	
		2. KREATOR KONF.	WŁ. WYŁ.	—	Możesz skonfigurować swój serwer drukowania.	
		3. SES/WPS/AOSS	WŁ. WYŁ.	—	Możesz w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.	
		4. WPS + KOD PIN	WŁ. WYŁ.	—	Możesz w łatwy sposób konfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z systemu WPS z kodem PIN.	
		5. WLAN STATUS	1. STATUS	AKTYWNY (11B) AKTYWNY (11G) WIRED LAN AKTYW. WLAN WYŁ. AOSS WŁĄCZONY POŁĄCZ. ZERWANE	Możesz wyświetlić aktualny status sieci bezprzewodowej.	
			2. SYGNAŁ	MOCNY ŚRED SŁABY BRAK	Możesz wyświetlić aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.	
			3. SSID	—	Możesz wyświetlić aktualny identyfikator SSID.	
			4. TRYB POŁĄCZ.	AD-HOC INFRASTRUCTURE	Możesz wyświetlić aktualny tryb komunikacji.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW) (ciąg dalszy)	2. WLAN (ciąg dalszy)	6. USTAW. FAB.		1. RESET 2. WYJŚCIE	Przywracanie wszystkich fabrycznych ustawień domyślnych sieci bezprzewodowej.	Zob. <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
		7. WLAN WŁ.		WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie ręcznej obsługi bezprzewodowej sieci LAN.	
	3. E-MAIL/IFAX	1. ADRES MAIL	—	—	Wprowadź adres e-mail. (Maks. 60 znaków)	
		2. KONF. SERWERA	1. SMTP SERVER	NAZWA? (Maks. 64 znaki) ADDRES IP? [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera SMTP.	
			2. PORT SMTP	[00001-65535]	Wprowadź numer portu POP3.	
			3. AUTO. DLA SMTP	BRAK* SMTP-AUTH POP PRZED SMTP	Umożliwia wybranie metody zabezpieczeń dla powiadamiania pocztą e-mail.	
			4. POP3 SERVER	NAZWA? (Maks. 64 znaki) ADDRES IP? [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera POP3.	
			5. PORT POP3	[00001-65535]	Wprowadź numer portu POP3.	
			6. MAILBOX NAME	—	Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej. (Maks. 60 znaków)	
			7. MAILBOX PWD	—	Wprowadź hasło logowania się do serwera POP3. (Maks. 32 znaki)	
			8. APOP	WŁ. WYŁ.*	Włącza i wyłącza funkcję APOP.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW) (ciąg dalszy)	3. E-MAIL/IFAX (ciąg dalszy)	3. USTAW MAIL RX	1. AUTO POLLING	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie sprawdza nowe wiadomości na serwerze POP3.	Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
			2. CZĘST. POLLING	10MIN* (01-60)	Ustawia przedział czasowy sprawdzania nowych wiadomości na serwerze POP3.	
			3. NAGŁÓWEK	WSZYSTKO TEMAT+OD+DO NONE*	Wybiera treść drukowanego nagłówka wiadomości e-mail.	
			4. KASUJ BŁ. MAIL	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie usuwa błędne wiadomości e-mail.	
			5. POTWIERDZENIE	WŁ. MDN WYŁ.*	Odbiera komunikaty z powiadomieniami.	
		4. USTAW MAIL TX	1. OZN. WYSYŁ. FAX.	—	Wyświetla temat dołączony do danych faksu internetowego.	
			2. OGRANICZ. ROZM	WŁ. WYŁ.*	Ogranicza wielkość dokumentów e-mail.	
			3. POTWIERDZENIE	WŁ. WYŁ.*	Wysyła komunikaty z powiadomieniami.	
		5. SETUP RELAY	1. RLY BROADCAST	WŁ. WYŁ.*	Przekazuje dokument do innego urządzenia faksowego.	
			2. RELAY DOMAIN	PRZEKAZXX:	Rejestruje nazwę domeny.	
			3. RAPORT PRZEKAZ	WŁ. WYŁ.*	Drukuje raport rozgłaszania.	
	4. SKAN DO E-MAIL	—	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem e-mail.	

Menu główne	Podmenu	Elementy menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-8890DW) (ciąg dalszy)	5. SKAN NA FTP	—		KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem FTP.	Zob. <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
	6. SKAN DO SIECI	—		KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Dokument czarno-biały lub kolorowy możesz skanować bezpośrednio do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.	
	7. FAX NA SERWER	—		WŁ. WYŁ.*	Możesz zapisać adres prefiksu/sufiksu w urządzeniu i wysłać dokument z systemu serwera faksów.	
	8. STREFA CZASOWA	—		UTCXXX:XX	Ustawia strefę czasową dla danego państwa.	
	0. RESETOW. SIECI	1. RESET	1. TAK 2. NIE	—	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia domyślne sieci.	
		2. WYJŚCIE		—		

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
8. SPECYF. APARATU	1. NR SERYJNY	—	—	Możesz sprawdzić numer seryjny swojego urządzenia.	164
	2. LICZNIK STRON	—	CAŁOŚĆ FAX/LISTY KOPIA WYDRUKI	Można sprawdzić całkowitą liczbę stron, jakie urządzenie wydrukowało podczas całego użytkowania.	164
	3. ŻYW. CZĘŚCI	1. BĘBEN 2. ELEM. GRZEWczy 3. LASER 4. PF KIT MP 5. PF KIT 1 6. PF KIT 2	—	Możesz sprawdzić procentową wartość pozostałej żywotności elementu urządzenia. Komunikat PF KIT 2 pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany opcjonalny podajnik LT5300.	164

Menu główne	Podmenu	Elementy menu	Opcje	Opisy	Strona
0.WSTĘPNE USTAW.	1.TRYB ODBIORU	—	TYLKO FX* FAX/TEL ZEW.TEL/A.SEKR. RĘCZNY	Wybiera tryb odbioru, który najbardziej odpowiada danym potrzebom.	51
	2.DATA I GODZINA	—	—	Umieszcza datę i godzinę na wyświetlaczu LCD oraz na nagłówkach wysyłanych faksów.	P. Przewodnik szybkiej obsługi.
	3.IDENT. STACJI	—	FAX: TEL: NAZWA:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.	
	4.TONOWE/IMPULS	—	TONOWE* IMPULS	Wybiera tryb wybierania numerów.	
	5.WYBIERANIE TON	—	WYKRYWANIE BRAK WYKRYWANIA*	Można skrócić przerwę wykrywania tonu wybierania.	134
	6.UST.LINII TEL.	—	ZWYKŁA* ISDN PBX	Wybieranie rodzaju linii telefonicznej.	58
	7.RESETUJ	1.SIEĆ	1.RESET 2.WYJŚCIE	Możesz zresetować ustawienia serwera wydruku w rodzaju hasła czy informacji o adresie IP z powrotem do domyślnych ustawień fabrycznych.	165
		2.ADRES I FAKS	1.RESET 2.WYJŚCIE	Przywraca wszystkie zapisane numery telefonów i ustawienia faksu.	165
		3.WSZYST. USTAW.	1.RESET 2.WYJŚCIE	Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkich ustawień urządzenia.	165
	0.MIEJSCOWY JĘZ.	—	(Umożliwia zmianę języka wyświetlacza LCD dla danego kraju.)	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone pogrubioną czcionką i gwiazdką.	P. Przewodnik szybkiej obsługi.

Wprowadzanie tekstu

Podczas ustawiania pewnych elementów menu, takich jak ID stacji, konieczne będzie wprowadzenie tekstu. Na klawiszach nadrukowane są litery. Na klawiszach **0**, **#** i ***** *nie* ma nadrukowanych liter, ponieważ przypisane są do znaków specjalnych.

Aby uzyskać dostęp do żadanego znaku, naciśnij odpowiedni klawisz bloku numerycznego tyle razy, ile określono w niniejszej tabeli odniesienia.

Wciśnij klawisz	jednokrotnie	dwukrotnie	trzykrotnie	czterokrotnie	pięciokrotnie	sześciokrotnie	siedmiokrotnie	ośmiokrotnie	dziewięciokrotnie
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

W przypadku wyborów menu, które nie dopuszczają wyboru znaków pisanych małą literą, należy skorzystać z poniższej tabeli odniesienia.

Wciśnij klawisz	jednokrotnie	dwukrotnie	trzykrotnie	czterokrotnie	pięciokrotnie
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Wstawianie spacji (odstęp)

Aby wprowadzić spację w numerze faksu, naciśnij jednokrotnie **c** pomiędzy liczbami. Aby wprowadzić spację w nazwie, naciśnij dwukrotnie **c** pomiędzy znakami.

Dokonywanie poprawek

Jeśli wpisana została niewłaściwa litera i chcesz ją zmienić, naciśnij **◀**, aby przesunąć kursor pod niewłaściwy znak, a następnie naciśnij **Wyczyść/Cofnij**.

Powtarzanie liter

Aby wprowadzić kolejny znak z tego samego klawisza, naciśnij c, aby przesunąć kursor przed ponownym naciśnięciem klawisza.

Znaki specjalne i symbole

Naciśnij przycisk *, # lub 0, a następnie naciśnij ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor pod wybrany symbol lub znak. Naciśnij przycisk OK, aby go wybrać. Przedstawione poniżej symbole i znaki są wyświetlane w zależności od wybranego elementu menu.


Naciśnij *	aby wstawić	(spacja) ! " # \$ % & ' () + , - . / €
Naciśnij #	aby wstawić	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Naciśnij 0	aby wstawić	(model przewodowy) À Á Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø (model bezprzewodowy) À Á Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø \ { } ~

Informacje ogólne

Typ drukarki	Laserowa
Metoda drukowania	Elektrofotografia poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego
Pojemność pamięci	64 MB
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	22 znaków × 5 wiersze
Źródło zasilania	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Zużycie energii	Wartość szczytowa: 1080 W
	Kopiowanie: Średnio 680 W ¹
	Tryb spoczynku: (MFC-8880DN) Średnio 18 W
	(MFC-8890DW) Średnio 19 W
	Czuwanie: Średnio 85 W

¹ Podczas kopiowania jednej strony.

Wymiary

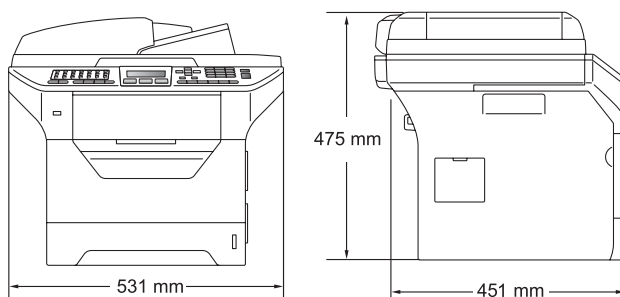

Ciężar	Z jednostką bębna i tonerem:	18,6 kg
--------	------------------------------	---------

Poziom hałas**Moc dźwięku**

Praca (kopiowanie) ¹: $L_{WAd} = 6,54$ Beli

Sprzęt biurowy o poziomie $L_{WAd} > 6,30$ Bela (A) nie jest odpowiedni do użytkowania w pomieszczeniach, w których jest wykonywana głównie praca umysłowa. Urządzenia takie, ze względu na emisję hałasu, powinny być umieszczane w oddzielnych pomieszczeniach.

Czuwanie: $L_{WAd} = 4,0$ Beli

Cięśnienie akustyczne

Praca (kopiowanie): $LP_{Am} 56$ dB (A)

Czuwanie: $LP_{Am} 30$ dB (A)

¹ Mierzone zgodnie z normą ISO 9296.

Temperatura

Praca: od 10 do 32,5°C

Przechowywanie: od 5 do 35°C

Wilgotność

Praca: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Przechowywanie: od 10 do 90% (bez kondensacji)

**ADF (automatyczny
podajnik dokumentów)**

Maks. 50 stron (w stosie) [80 g/m²]

Zalecane środowisko dla uzyskania najlepszych wyników:

Temperatura: od 20 do 30°C

Wilgotność: 50% - 70%

Papier: Xerox Premier TCF 80 g/m² lub
Xerox Business 80 g/m²

Taca papieru

250 arkuszy [80 g/m²]

Taca 2 (opcja)

250 arkuszy [80 g/m²]

Nośniki drukowania

Wejście papieru

Taca papieru

- Typ papieru: Papier cienki, papier zwykły, papier łączony, folie do rzutników ¹ lub papier z recyklingu
- Format papieru: Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (z długimi brzegami), B6 (ISO), A6 i Executive
- Gramatura papieru: od 60 do 105 g/m²
- Maksymalna pojemność tacy papieru: Maks 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m² (papier zwykły)

Podajnik wielofunkcyjny

- Typ papieru: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier łączony, folie do rzutnika, papier z recyklingu, koperty lub etykiety ¹
- Format papieru: Szerokość: od 69,8 do 216 mm
Długość: od 116 do 406,4 mm
- Gramatura papieru: od 60 do 163 g/m²
- Maksymalna pojemność podajnika wielofunkcyjnego: Maks 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m² (papier zwykły)
maks. 3 koperty

¹ W przypadku folii do rzutnika lub etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych stron z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

Taca 2 (opcja)

- Typ papieru: Papier cienki, papier zwykły, papier łączony lub papier z recyklingu
- Format papieru: Letter, A4, B5 (ISO), A5, B6 (ISO) i Executive
- Gramatura papieru: od 60 do 105 g/m²
- Maksymalna pojemność tacy papieru: Maks 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m² (papier zwykły)

**Wyjście
papieru****Taca wyjściowa**

Do 150 arkuszy (stroną do drukowania do
dołu do tacy papieru wydruku)

Tylna taca wyjściowa

Jeden arkusz (stroną do drukowania w
górę do tylnej tacy wyjścia papieru)

**Druk
dwustronny**

- Rozmiar papieru
- Ręczny druk dwustronny
- Automatyczny druk dwustronny

A4

Tak

Tak

Faks

Zgodność	ITU-T Super Group 3	
Dwustronny druk faksu (odbieranie)	Tak	
System kodowania	MH/MR/MMR/JBIG	
Szybkość modemu	Automatyczne przejście do trybu zastępczego:	33 600 b/s
Jednostronny Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF:	od 148 do 215,9 mm
	Wysokość podajnika ADF:	od 148 do 355,6 mm
	Szerokość szyby skanera:	Maks. 215,9 mm
	Wysokość szyby skanera:	Maks. 355,6 mm
Rozmiar dokumentu przy druku dwustronnym	Szerokość podajnika ADF:	od 148 do 215,9 mm
	Wysokość podajnika ADF:	od 148 do 297,0 mm
Szerokość skanowania	Maks. 208 mm	
Szerokość drukowania	Maks. 208 mm	
Skala szarości	8 poziomów bitów	
Rodzaje pollingu	Standardowy, bezpieczny, zegar, sekwencyjny	
Regulacja kontrastu	Automatyczna/jasny/ciemny (ustawianie ręczne)	
Rozdzielczość	Poziomo:	8 dot/mm
	Pionowo	
	■ Standard:	3,85 linii / mm
	■ Duża:	7,7 linii / mm
	■ Foto:	7,7 linii / mm
	■ Bardzo duża:	15,4 linii / mm

Wybieranie jednoprzyciskowe	40 (20 × 2)
Szybkie wybieranie	300 stacji
Grupy	Do 20
Rozsyłanie	390 stacji
Automatyczne wybieranie ponowne	3 raz w przedziałach 5-minutowych
Opóźnienie dzwonienia	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 dzwonek
Źródło komunikacji	Publiczna sieć telefoniczna
Pamięć transmisji	Do 600 ¹ /500 ² stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 600 ¹ /500 ² stron

¹ „Strony” to „Standardowa Karta Nr 1 Brother” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG).
Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

² „Strony” to „Karta Testu ITU-T nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Kopiowanie

E

Kolor/Monochromatyczny	Monochromatyczny	
Rozmiar dokumentu jednostronnego	Szerokość podajnika ADF:	od 148 do 215,9 mm
	Długość podajnika ADF:	od 148 do 355,6 mm
	Szerokość szyby skanera:	Maks. 215,9 mm
	Długość szyby skanera:	Maks. 355,6 mm
Rozmiar dokumentu przy druku dwustronnym	Szerokość podajnika ADF:	od 148 do 215,9 mm
	Długość podajnika ADF:	od 148 do 297,0 mm
Szerokość kopii:	Maks. 210 mm	
Kopie wielokrotne	Układa lub sortuje do 99 stron	
Zmniejszenie/powiększenie	od 25% do 400% (co 1%)	
Rozdzielczość	Maks. 1 200 × 600 dpi (drukowanie) ¹	
Czas wykonania pierwszej kopii	Poniżej 10,5 sekund ² (w trybie GOTÓW)	

¹ 1 200 × 600 dpi przy kopiowaniu z jakością tekstową, proporcje 100%, z szyby skanera.

² Czas wydruku pierwszej kopii może się różnić w zależności od czasu nagrzewania lampy skanera.

Skanowanie

Kolor/Monochromatyczny	Tak/Tak
Skanowanie dwustronne	Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy ¹
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP/Windows Vista®)
Głębiakolorów	24 bit kolor
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) ² Do 600 × 2 400 dpi (optycznie) ² (Z szyby skanera) Do 600 × 1 200 dpi (optycznie) ² (Z ADF)
Rozmiar dokumentu jednostronnego	Szerokość podajnika ADF: od 148,0 do 215,9 mm Długość podajnika ADF: od 148,0 do 355,6 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 355,6 mm
Rozmiar dokumentu przy druku dwustronnym	Szerokość podajnika ADF: od 148,0 do 215,9 mm Długość podajnika ADF: od 148,0 do 297,0 mm
Szerokość skanowania	Maks. 212 mm
Skala szarości	8 poziomów bitów

¹ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

² Skanowanie z rozdzielczością maksymalnie 1 200 × 1 200 dpi za pomocą sterownika WIA w systemie Windows® XP/Windows Vista® (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi może być wybrana za pomocą programu do skanowania firmy Brother)

Drukowanie

Emulacje	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
Sterownik drukarki	Sterownik hosta dla systemu Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/Windows Server® 2008 ¹ BR-Script3 (PPD file) dla systemu Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/Windows Server® 2008 ¹ Sterownik drukarki Macintosh® dla Mac OS® X 10.3.9 nowszego ² BR-Script3 (plik PPD) dla Mac OS® X 10.3.9 lub nowszego ²
Rozdzielczość	1 200 dpi, HQ1 200 (2 400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Prędkość drukowania jednostronnego	Do 30 stron na minutę (format A4) ³
Prędkość drukowania dwustronnego	Maks. 13 stron na minutę
Czas wykonania pierwszego wydruku	Poniżej 8,5 sekund (w trybie GOTÓW i ze standardową tacą)

¹ Drukowanie tylko przez sieć

² Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

³ Szybkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

Interfejsy

Równoległy	Dwukierunkowy, ekranowany kabel równoległy kompatybilny z IEEE 1284, nie dłuższy niż 2.0 m. ¹
USB	Należy używać kabla połączeniowego USB 2.0 (typu A/B) o długości nie większej niż 2,0 m. ^{2 3}
Przewód sieci LAN	Należy używać kabla UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN (MFC-8890DW)	Bezprzewodową sieć LAN urządzenia obsługuje technologia bezprzewodowej komunikacji IEEE 802.11b/g wykorzystująca tryb infrastruktury lub bezprzewodowe łącze typu Peer-to-Peer w trybie Ad-hoc.

¹ Przewód równoległy nie jest obsługiwany w systemie Window Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition i Windows Server[®] 2008.

² Urządzenie posiada interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

³ Porty USB innego producenta nie są obsługiwane w systemie Macintosh[®].

Funkcja drukowania bezpośredniego

Zgodność

PDF wersja 1.7 ¹, JPEG, Exif + JPEG, PRN (tworzony przez sterownik drukarki Brother), TIFF (skanowany przez wszystkie modele Brother MFC lub DCP), PostScript®3™ (utworzony przez sterownik drukarki Brother BR-Script 3), XPS wersja 1.0.

¹ Dane PDF zawierające pliki obrazu JBIG2, pliki obrazu JPEG2000 lub pliki z przezroczystością nie są obsługiwane.

Wymagania dotyczące komputera

Minimalne wymagania systemowe oraz dostarczonych funkcji oprogramowania PC								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Minimalna prędkość procesora	Minimalna pamięć RAM	Zalecana pamięć RAM	Wolna przestrzeń na dysku twardym potrzebna do instalacji		Obsługiwane funkcje oprogramowania PC	Obsługiwane interfejsy PC ³
					Dla sterowników	Dla aplikacji		
System operacyjny Windows® ¹	Windows® 2000 Professional ⁵	Intel® Pentium® II lub odpowiednik	64 MB	256 MB	150 MB	310 MB	Drukowanie, aplikacja PC Fax ⁴ , skanowanie	USB, 10/100 Base-Tx (Ethernet), Sieć bezprzewodowa 802.11 b/g (MFC-8890DW), Równoległy
	128 MB							
	Windows® XP Home® ^{2 5} Windows® XP Professional ^{2 5}							
	Windows® XP Professional x64 Edition ²	64-bitowy procesor centralny (Intel®64 lub AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® ²	Procesor Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik w postaci procesora 64-bitowego (Intel®64 lub AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB		USB, 10/100 Base-Tx (Ethernet), Sieć bezprzewodowa 802.11 b/g (MFC-8890DW)

	Windows Server® 2003 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Intel® Pentium® III lub odpowiednik	256 MB	512 MB	50MB	N/D	Drukowanie	10/100 Base-Tx (Ethernet), Sieć bezprzewodowa 802.11 b/g (MFC-8890DW)
	Windows Server® 2003 x64 Edition (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	64-bitowy procesor centralny (Intel®64 lub AMD64)						
	Windows Server® 2008 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Procesor Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik w postaci procesora 64-bitowego (Intel®64 lub AMD64)	512 MB	2 GB				
System operacyjny Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.3	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB	Drukowanie, wysyłanie faksów z PC ⁴ , skanowanie	USB, 10/100 Base-Tx (Ethernet), Sieć bezprzewodowa 802.11 b/g (MFC-8890DW)
	Mac OS® X 10.4.4 lub nowszy	Procesor PowerPC G4/G5, Intel® Core™	512 MB	1 GB				

¹ Internet Explorer® 5.5 lub nowszy.

² Skanowanie z rozdzielczością maksymalnie 1 200 × 1 200 dpi za pomocą sterownika WIA w systemie Windows® XP/Windows Vista® (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi może być wybrana za pomocą programu do skanowania firmy Brother).

³ Porty USB/równoległe innego producenta nie są obsługiwane.

⁴ Program PC Fax obsługuje tylko druk czarno-biały.

⁵ PaperPort™ 11SE obsługuje system Microsoft® SP4 lub w wyższej wersji w przypadku systemu Windows® 2000 oraz SP2 lub w wersji wyższej w przypadku systemu XP.

Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

Wszelkie znaki towarowe, marki i nazwy produktów są własnością odpowiednich podmiotów.

Materiały eksploatacyjne

Żywotność tonera

Standardowy wkład tonera:

TN-3230: Ok. 3 000 stron (A4) ¹

Wkład wysokowydajnego tonera:

TN-3280: Ok. 8 000 stron (A4) ¹

Zespół bębna

DR-3200: Ok. 25 000 stron (A4) ²

¹ Przec. wydajność wkładu tonera jest zgodna z ISO/IEC 19752.

² Wydajność bębna jest wartością szacunkową i może różnić się w zależności od sposobu użytkowania.

Sieć kablowa Ethernet

Nazwa modelu karty sieciowej	NC-6800h type2
Sieć LAN	Możesz podłączyć urządzenie do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksów z wykorzystaniem programu PC Fax oraz zdalnej konfiguracji. ^{1 2}
Obsługa:	Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 ² , Windows Server® 2003 x64 Edition ² , Windows Server® 2008 ² Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy ^{3 4}
Protokoły	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), przekształcanie nazw sieciowych WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, port niestandardowy / port 9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, obiekt odpowiadający LLTD, drukowanie usług sieciowych, klient CIFS, SNTP, LDAP, POP3/SMTP IPv6: (domyślnie wyłączone) NDP, RA, przelicznik DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, port niestandardowy / port 9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, obiekt odpowiadający LLTD, sieciowa usługa drukowania, klient CIFS, SNTP, LDAP, POP3/SMTP
Typ sieci	Automatyczna nawigacja Ethernet 10/100 BASE-TX (przewodowa sieć LAN)

Programy użytkowe do zarządzania ⁵

BRAdmin Light dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Server[®] 2008 oraz Mac OS[®] X 10.3.9 lub nowszy ⁴

BRAdmin Professional dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition oraz Windows Server[®] 2008

Web BRAdmin dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition oraz Windows Server[®] 2008

Komputery klienckie z przeglądarką WWW obsługującą język Java.

¹ Wysłanie faksów za pomocą PC Fax dla Mac[®]

² Drukowanie tylko przez sieć

³ Mac OS[®] X 10.3.9 lub nowszy (mDNS)

⁴ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

⁵ BRAdmin Professional oraz Web BRAdmin są dostępne do pobrania pod adresem <http://solutions.brother.com/>

Bezprzewodowa sieć Ethernet (tylko model MFC-8890DW)

Nazwa modelu karty sieciowej NC-7600w type2

Sieć LAN Możesz podłączyć urządzenie do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksów z wykorzystaniem programu PC Fax oraz zdalnej konfiguracji ^{1 2}.

Obsługa: Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 ², Windows Server® 2003 x64 Edition ² i Windows Server® 2008 ²
Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy ^{3 4}

Protokoły

IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), przekształcanie nazw sieciowych WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, obiekt odpowiadający LLTD, drukowanie usług sieciowych, klient CIFS, SNTP, LDAP, POP3/SMTP

IPv6 (domyślnie wyłączone) NDP, RA, przelicznik DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, port niestandardowy / port 9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, obiekt odpowiadający LLTD, sieciowa usługa drukowania, klient CIFS, SNTP, LDAP, POP3/SMTP

Typ sieci IEEE 802.11 b/g (Bezprzewodowa sieć LAN)

**Programy użytkowe
do zarządzania**⁵

BRAdmin Light dla systemu Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition , Windows Server® 2008 oraz Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy⁴

BRAdmin Professional dla systemu Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition oraz Windows Server® 2008

Web BRAdmin dla systemu Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition oraz Windows Server® 2008

Komputery klienckie z przeglądarką WWW obsługującą język Java.

¹ Wysyłanie faksów za pomocą PC Fax dla Mac®

² Drukowanie tylko przez sieć

³ Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy (mDNS)

⁴ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników, odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

⁵ BRAdmin Professional oraz Web BRAdmin są dostępne do pobrania pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Autoryzacja i szyfrowanie wyłącznie dla użytkowników sieci bezprzewodowych

Metoda autoryzacji

Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody:

- System otwarty

Urządzenia bezprzewodowe mają dostęp do sieci bez potrzeby autoryzacji.

- Klucz współdzielony

Tajny, określony uprzednio klucz jest współdzielony przez wszystkie urządzenia, które otrzymają dostęp do sieci bezprzewodowej. Urządzenie firmy Brother wykorzystuje klucze WEP do uprzednio określonego kodowania.

- WPA-PSK/WPA2-PSK

Pozwala na uwierzytelnianie dostępu Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK), który umożliwia bezprzewodowym urządzeniom firmy Brother łączenie się z punktami dostępu przy użyciu protokołu TKIP dla WPA-PSK lub AES dla WPA-PSK oraz WPA2-PSK (WPA-Personal).

- Protokół LEAP

Protokół Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) został stworzony przez firmę Cisco Systems, Inc. i umożliwia urządzeniom bezprzewodowym firmy Brother łączenie się z punktami dostępu przy użyciu kodowania CKIP.

- EAP-FAST

Protokół EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnel) został opracowany przez firmę Cisco Systems, Inc. Protokół korzysta z identyfikatora użytkownika i hasła do uwierzytelniania oraz algorytmów klucza symetrycznego do uzyskania tunelowanego procesu uwierzytelniania.

Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody uwierzytelniania wewnętrznego:

- EAP-FAST/NONE

MS-CHAPv2 jest wykorzystywany do zabezpieczania, a metoda EAP-FAST odpowiada metodzie uwierzytelniania na drugim etapie.

- EAP-FAST/MS-CHAPv2

Metoda EAP-FAST odpowiadająca CCXv4 korzysta z MS-CHAPv2 jako metody wewnętrznej.

- EAP-FAST/GTC

Metoda EAP-FAST odpowiadająca CCXv4 korzysta z GTC jako metody wewnętrznej.

Metody kodowania

Kodowanie stosuje się w celu zabezpieczenia danych, wysyłanych przez sieć bezprzewodową. Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody kodowania:

■ Klucz WEP

Używając klucza WEP (Wired Equivalent Privacy), dane są przesyłane i odbierane za pomocą tajnego klucza.

■ Protokół TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) dostarcza klucz pakietowy, miksujący kontrolę integralności wiadomości i mechanizm rozsyłania klucza.

■ Standard AES

Standard AES (Advanced Encryption Standard) to autoryzowany przez Wi-Fi standard mocnego szyfrowania.

■ Protokół CKIP

Oryginalny protokół zabezpieczeń (Key Integrity Protocol) dla LEAP firmy Cisco Systems, Inc.

Klucz sieciowy

Każda metoda zabezpieczenia opiera się na pewnych zasadach:

■ System otwarty/Klucz współdzielony za pomocą WEP

Klucz ten to 64-bitowa lub 128-bitowa wartość, którą należy wprowadzić do ASCII lub formatu szesnastkowego.

- 64- (40-) bitowy ASCII:

Używa 5 znaków tekstowych, np. „WSLAN” (tryb wrażliwości na wielkość liter).

- 64- (40-) bitowy szesnastkowy:

Używa 10 cyfr danych szesnastkowych, np. „71f2234aba”

- 128- (104-) bitowy ASCII:

Używa 13 znaków tekstowych, np. „Wirelesscomms” (tryb wrażliwości na wielkość liter)

- 128- (104-) bitowy szesnastkowy:

Używa 26 cyfr danych szesnastkowych, np. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

■ WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP lub AES

Stosuje parametr Wstępnie współdzielonego klucza (Pre-Shared Key – PSK), składający się z 8 lub większej ilości znaków (maks. do 63 znaków).

■ Protokół LEAP

Użycie ID użytkownika i hasła.

- ID użytkownika: długość znaków poniżej 64.
- Hasło: długość znaków poniżej 32.

■ EAP-FAST

Użycie ID użytkownika i hasła.

- ID użytkownika: długość znaków poniżej 64.
- Hasło: długość znaków poniżej 32.

Funkcja bezprzewodowej konfiguracji one-push

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) lub AOSS™, możesz z łatwością skonfigurować urządzenie, nie znając ustawień sieci bezprzewodowej. Wciskając przycisk routera bezprzewodowej sieci LAN / punktu dostępowego i używając menu urządzenia, możesz skonfigurować sieć bezprzewodową i ustawienia zabezpieczeń. Patrz podręcznik użytkownika routera bezprzewodowej sieci LAN / punktu dostępu, aby uzyskać informacje dotyczące sposoby uzyskania dostępu do trybu one-push.

¹ Konfiguracja Wciśnij przycisk



Informacja

Routery lub punkty dostępu obsługujące SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup lub AOSS™ są oznaczone poniższymi symbolami.



ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

Dokument może zostać umieszczony w ADF i może zostać zeskanowana jedna strona w tym samym czasie.

Anuluj zadanie

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje dane w pamięci urządzenia.

Auto redukcja

Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki zewnętrznego telefonu.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, gdyż linia była zajęta.

Błąd komunikacji (lub Błąd kom.)

Błąd podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle tymczasowym zakłóceniem na linii.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje pseudo/podwójne dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

Dostęp do zdalnego odtwarzania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuje kopię każdego odbieranego faksu zachowanego w pamięci. Jest to funkcja bezpieczeństwa, dzięki której nie utracisz przychodzących wiadomości w przypadku braku zasilania.

Dziennik faksów

Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (Tryb korekcji błędu)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

Faks opóźniony

Wysyła faks z określonym opóźnieniem w danym dniu.

Faks/Telefon

Możesz odbierać faksy i połączenia telefoniczne. Nie korzystaj z tego trybu, jeśli używasz telefonu z automatem zgłoszeniowym (TAD).

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnalizatora, jeśli naciśniesz przycisk lub popełnisz błąd.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

ID stacji

Zapisana informacja pojawia się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

Impulsowe

Forma obrotowego wybierania w linii telefonicznej.

Kod zdalnego dostępu

Własny czterocyfrowy kod (— — —*) umożliwiający wywoływanie i dostęp do urządzenia z lokalizacji zdalnej.

Kod zdalnej aktywacji

Naciśnij ten kod (* 5 1), gdy odpowiadasz na połączenie faksowe w telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym.

Kontrast

Ustawiany w celu kompensacji ciemnego lub jasnego dokumentu, poprzez wykonywanie jaśniejszych kopii ciemnych dokumentów i ciemniejszych kopii jasnych dokumentów.

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Ekran wyświetlacza pokazuje komunikaty interaktywne podczas programowania na ekranie oraz wskazuje, gdy urządzenie działa w trybie spoczynku.

Lista indeksu tel.

Zawiera nazwy i numery zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego, w porządku numerycznym.

Lista pomocy

Wydruk całej tabeli menu, którą można wykorzystać do zaprogramowania urządzenia, jeśli nie masz pod ręką Podręcznika użytkownika.

Lista ustawień użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartej w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) i JBIG, jeśli urządzenie odbierające ma taką samą możliwość.

Numer grupy

Numer wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania zapisanych w lokalizacji klawisza wybierania jednoprzyciskowego lub w lokalizacji szybkiego wybierania do rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Pakiet oprogramowania ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR lub Presto! PageManager umożliwia konwertowanie obrazu zawierającego tekst na tekst, który można edytować.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Odbiera faksy do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres czasu pomiędzy automatycznie drukowanymi raportami dziennika faksów. Możesz drukować dziennik faksów na żądanie bez zakłócania cyklu.

Opóźnienie dzwonienia

Liczba dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybach TYLKO FX i FAX/TEL.

Pauza

Pozwala na zastosowanie przerwy 3,5-sekundowej, przed wybraniem sekwencji przy wybieraniu za pomocą klawiatury telefonicznej lub zapisywaniu numerów wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego. Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza** tyle razy, ile potrzeba dla dłuższych pauz.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące faksy lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

Polling

Proces występujący w urządzeniu faksowym, polegający na wywołaniu innego urządzenia faksowego w celu odtworzenia oczekujących wiadomości faksowych.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)

Informuje o każdej transmisji, jej dacie, godzinie i numerze.

Ręczne faksowanie

Po podniesieniu słuchawki wewnętrznego telefonu, jeśli słyhać odpowiedź odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego przed naciśnięciem przycisku **Start** w celu rozpoczęcia transmisji.

Rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203×196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

Rozdzielczość

Ilość pionowych i poziomych linii na cal.

Rozsyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne przy kopiowaniu i faksowaniu zdjęć.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

Szukanie

Elektroniczne, alfabetyczne wyszukiwanie zapisanych numerów wybierania jednoprzyciskowego, skróconego wybierania i grup.

Szybkie wybieranie

Wstępnie zaprogramowany numer do łatwego wybierania. Musisz nacisnąć przycisk **Szukaj/Szybkie wybieranie**, następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania i naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć proces wybierania.

TAD (automat zgłoszeniowy)

Można podłączyć zewnętrzny TAD (automat zgłoszeniowy) do urządzenia.

Telefon wewnętrzny

Telefon korzystający z tego samego numeru, co faks, lecz podłączony do oddzielnego gniazdka ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

Tonowe

Forma wybierania w linii telefonicznej za pomocą telefonów z funkcją wybierania tonowego.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przez urządzenia faksujące podczas automatycznej transmisji powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnały nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z urządzenia do urządzenia odbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Gdy pamięć jest zapełniona, możesz wysłać faksy w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

Funkcja umożliwiająca zmniejszenie kosztów: wszystkie opóźnione faksy do tego samego numeru faksu są wysyłane w trakcie jednego połączenia.

Tryb Menu

Tryb programowania do zmiany ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

Wybieranie jednoprzyciskowe

Klawisze znajdujące się na panelu sterowania urządzenia, którym można przypisać numery, co ułatwia wybieranie. Możesz zapisać drugi numer przy każdym przycisku, jeśli naciśniesz przycisk **Shift** razem z klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na ton CNG, jeśli przerwiesz odbieranie faksu, podnosząc słuchawkę.

Wysyłka faksów

Wysyła faks odebrany w pamięci na inny wstępnie zaprogramowany numer faksu.

Zadania oczekujące

Można sprawdzić, które zaprogramowane zadania faksowania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.

Zapisywanie faksu

Fakсы można zapisywać w pamięci.

A

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	
korzystanie	21
wysyłanie faksów	40
Anulowanie	
opcje zdalnego faksu	76
rozsyłanie w toku	43
zadań drukowania	8
zadań faksu w pamięci	49
zadań oczekujących na ponowne wybieranie	49
Aplikacja PC Fax	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Apple® Macintosh®	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Automat zgłoszeniowy (TAD)	
podłączanie	59
Automat zgłoszeniowy (TAD), zewnętrzny	
podłączanie	59
Automatyczne	
odbieranie faksów	
łatwy odbiór	54
Wykrywanie faksu	54
odbiór faksu	52
ponowne wybieranie numeru faksu	65
Awaria zasilania	168

C

ControlCenter2 (dla Macintosh®)	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
ControlCenter3 (dla Windows®)	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Czas spoczynku	28
Czyszczenie	
drutu koronowego	153
okna skanera laserowego	152
szyba skanera	151
zespół bębna	155

D

Dioda LED Status	9
Dokument	
ładowanie	21, 22
Druk dwustronny	
drukowanie	
z pamięci flash USB	100
kopiowanie	94, 95
rozwiązywanie problemów	142
Drukowanie	
faksu z pamięci	57
jakość	127
Klawisz Anulowanie Pracy	8
problemy	119, 122
Przycisk Bezpieczne	8
raporty	84
rozdzielczość	203
sieciowe	
Zob. Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.	
specyfikacje	203
sterowniki	203
zacięcia papieru	143
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Drukowanie bezpośrednie	98
Klawisz drukowania	
bezpośredniego	99
specyfikacja	205
Dzielenie na strony	
programowanie numeru pagera	73

E

EAP-FAST	213
Etykiety	12, 15, 16, 20

F

Faks, urządzenie wolnostojące	
odbieranie	
do pamięci (zapisywanie faksu)	74
łatwy odbiór	54
odbiór pollingu	80
odtworzenie z lokalizacji	
zdalnej	77, 79
opóźnienie dzwonienia, ustawienie ...	53
polling sekwencyjny	81
stempel odbierania faksu	56
wysyłka faksów	79
z telefonu wewnętrznego	61, 62
zakłócenia w linii telefonicznej	134
zmniejszanie w celu dopasowania do	
rozmiarów papieru	55
wysyłanie	40
anulowanie z pamięci	49
faks opóźniony	49
kontrast	46
ręczne	50
rozdzielczość	46
rozsyłanie	43
transmisja pollingu	81
transmisja w czasie rzeczywistym	47
transmisja wsadowa opóźniona	49
z pamięci (podwójny dostęp)	47
z podajnika ADF	40
z szyby skanera	41
zagranicę	48
zakłócenia w linii telefonicznej	134
Faksowanie	
sieciowe	
Zob. Instrukcja oprogramowania na	
płyce CD-ROM.	
Folia do rzutnika	11, 12, 15
Folio	16, 24

G

Głośność, ustawienie	
dzwonek	26
głośnik	27
sygnalizator	26
Gniazda	
EXT	
Automat zgłoszeniowy (TAD)	59
telefon zewnętrzny	61
Grupy rozsyłania	70

I

Informacja o urządzeniu	
Dioda LED Status	9
liczenie stron	164
sprawdzanie żywotności jednostki bębna i	
części związanych z konserwacją	
okresową	164
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ...	113

J

Jakość	
drukowania	124
drukowanie	124, 127
kopiowanie	90
Jednoprzyciskowe	
konfigurowanie	66
korzystanie	64
zmiana	69

K

Klawisz Anulowanie Pracy	8
Klawisz druku dwustronnego	40, 94, 95
Klawisz Ponowne wybieranie/Pauza	66
Klawisz Powiększ/Zmniejsz	89
Klawisz rozdzielczości	8, 46
Klawisz Szukaj/Szybkie wybieranie ...	64, 70
Klawisz Tel/R	8
Klawisz widełek	61, 62
Klawisze	
drukowania	8
kopiowania	7
Kody faksu	
kod odbioru faksu	62
kod odbioru telefonu	62
kod zdalnego dostępu	76
zmiana	63, 76
Komunikat o braku	
pamięci	50, 96, 101, 136
Komunikaty o błędach na	
wyświetlaczu LCD	135
Błąd komunikacji	135
Brak pamięci	136
Brak papieru	136
Drukowanie niemożliwe XX	137
Skanowanie niemożliwe XX	137

Koperty	12, 15, 18
Kopia	
brak pamięci	96
pojedyncze	88
Kopiowanie	
druk dwustronny	94, 95
jakość	90
Klawisz Powiększ/Zmniejsz	89
kontrast	88, 91
N w 1 (układ strony)	92
przejsięcie do trybu kopiowania	88
sortowanie (tylko ADF)	91
używanie szyby skanera	92
wielokrotne	88
wybór tacy	96
z użyciem podajnika ADF	91
Kopiuuj	
przyciski	89
ustawienia tymczasowe	89
Korekta	134

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	6, 168
kontrast	29
Lista pomocy	84
Linia telefoniczna	
połączenia	59
problemy	120
wieloliniowe (PBX)	60
zakłócenia	134

M

Macintosh®	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	

N

N w 1 (układ strony)	92
Nawiązywanie połączenia	
grupy (rozsyłanie)	43
ograniczenie wybierania	36
Numer seryjny	
jak odnaleźć	
..... Patrz pod przednią pokrywą	

O

Obsługa konserwacyjna, rutynowa	150
sprawdzanie żywotności jednostki bębna i części związanych z konserwacją	
okresową	164
wymiana	
toner	158
zespół bębna	161
Opóźnienie dzwonienia, ustawienie	53
Opóźniona transmisja wsadowa	49
Oszczędzanie tonera	28

P

Pakowanie i transport urządzenia	166
Pamięć	
dodawanie modułów DIMM (opcja)	117
dodawanie modułów SO-DIMM (opcja)	
instalowanie	118
zapisywanie	168
PaperPort™ 11SE z funkcją OCR	
Dostęp do poszczególnych instrukcji umożliwia Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM oraz Pomoc w aplikacji PaperPort™ 11SE.	
Papier	15, 197
format	16
jak ładować	11
rozmiar dokumentu	201, 202
typ	16
Podgląd panelu sterowania	6
Podłączanie	
telefon zewnętrzny	61
zewnętrznego automatu zgłoszeniowego (TAD)	59
Podwójny dostęp	47
Pojemność	
tacy papieru	16
Polling	
odbior pollingu	80
polling sekwencyjny	81
transmisja pollingu	81
Połączenia wieloliniowe (PBX)	60

POMOC	85
komunikaty na wyświetlaczu LCD	168
korzystanie z klawiszy menu	168
Lista pomocy	85
Tabela menu	168, 170
Programowanie urządzenia	168
Przycisk Bezpieczne / Bezpośrednie	8
Przycisk Szukaj/Szybkie wybieranie	65

R

Raporty	83, 84
Dziennik faksów	84
okres sprawozdawczy	84
jak drukować	85
Konfiguracja sieci	84
Lista indeksu tel.	84
Lista pomocy	84
Ustawienia użytkownika	84
Weryfikacja transmisji	83
Ręczna transmisja	50
Ręczne wybieranie	64
Ręczny odbior	52
Rodzaj papieru	23
Rozdzielczość drukowanie	203
faks (standardowa, wysoka, bardzo wysoka, foto)	46, 199
kopiowanie	201
skanowanie	202
ustawienie dla następnego faksu	46
Rozmiar papieru	24
Rozsyłanie	43
anulowanie	43
konfigurowanie grup dla	70

Rozwiązywanie problemów jeśli masz problemy	
drukowanie	119, 122
jakość drukowania	124, 127
jakość kopiowania	121
linia telefoniczna	134
obsługa papieru	123
oprogramowanie	123
połączenia przychodzące	121
sieć	124
skanowanie	123
komunikaty o błędach na wyświetlaczu LCD	135
Komunikaty o konserwacji na wyświetlaczu LCD	135
zacięcie dokumentu	141
zacięcie papieru	143

S

Sieć bezprzewodowa Zob. Podręcznik szybkiej obsługi oraz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.	
Skala szarości	199, 202
Skanowanie sieciowe Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM. Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Sortowanie	91
Strona tytułowa	44
dla wszystkich faksów	45
drukowany formularz	45
komentarze użytkownika	45
tylko następny faks	45
Szyba skanera korzystanie	22
wysyłanie faksów	41
Szybkie wybieranie	66
konfigurowanie	68
połączenia grupowe konfigurowanie grup dla rozsyłania ...	70
zmiana	69
rozsyłanie	43
za pomocą grup	43
szukanie	65

szybkie wybieranie	
konfigurowanie	68
profil skanowania na życzenie	
użytkownika	68
zmiana	69
wybijanie jednoprzyciskowe	
konfigurowanie	66
korzystanie	64
profil skanowania na życzenie	
użytkownika	66
zmiana	69
wybijanie szybkie	
korzystanie	64
zmiana	69

T

Tabela menu	168, 170
korzystanie z klawiszy menu	168
TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy), zewnętrzny	52
nagrywanie OGM	60
Tekst, wprowadzanie	193
Telefon bezprzewodowy (inny niż firmy Brother)	62
Telefon wewnętrzny, korzystanie	62
Telefon zewnętrzny, podłączanie	61
Transport urządzenia	166
Tryb Faks/Tel	
Czas dzwonka F/T (podwójny dzwonek)	53
łatwy odbiór	54
opóźnienie dzwonienia	53
Tryb Faks/Tel.	
kod odbioru faksu	62
kod odbioru telefonu	62
odbieranie faksów	61
odbieranie za pomocą telefonów wewnętrznych	62
Tryb, przejście do	
faks	40
kopiowanie	88
skanowania	7
Tymczasowe ustawienia kopiowania	89

U

Układ strony (N w 1)	92
Usuwanie problemów	119
Użyj podajnika, ustawienie	
drukowanie	26
faks	25
kopiowanie	25
Użytkownicy z ograniczeniami	32

W

Windows®	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Wkład tonera, wymiana	158
Wybijanie	
automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu	65
jednoprzyciskowe	64
pauzy	66
ręczne	64
szybkie wybieranie	64
użycie przycisku Szukaj	65
Wybijanie szybkie	
korzystanie	64
Wybór tacy	96
Wymiana	
wkład tonera	158
zespół bębna	161
Wysyłka faksów	
programowanie numeru	73
zmiana zdalna	78, 79

Z

Zabezpieczenia	
Blokada funkcji zabezpieczeń	
hasło administratora	31
użytkownicy z ograniczeniami	32
Użytkownik publiczny	31
Blokada ustawień	34
ograniczenie wybierania	36
Przycisk Bezpieczne / Bezpośrednie	8
Zacięcia	
dokument	141
papier	143

Zacięcie	
dokumentu	141
papieru	143
Zalecany	
papier	15, 17
Zapisywanie faksu	74
drukowanie z pamięci urządzenia	57
włączanie	74
wyłączanie	76
Zdalna konfiguracja	
Zob. Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Zdalne odbieranie	76
Zdalne odtwarzanie	
kod dostępu	76, 77
polecenia	79
uzyskiwanie faksów	77
Zespół bębna	
czyszczenie	153, 155
sprawdzanie (żywołności)	164
wymiana	161
Zmniejszanie	
faksów przychodzących	55
kopie	89
Zużyte części	157



To urządzenie jest dopuszczone do użytkowania tylko w kraju, w którym zostało zakupione, lokalne przedstawicielstwa Brother lub ich dealerzy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach.