


GUIDE DE L'UTILISATEUR

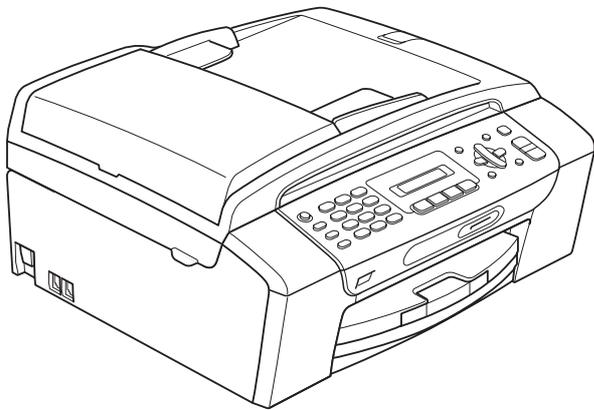

MFC-253CW
MFC-255CW
MFC-257CW
MFC-295CN

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Remplissez les informations suivantes à des fins de référence ultérieure :

Numéro du modèle : MFC-253CW, MFC-255CW,
MFC-257CW et MFC-295CN
(Entourez votre numéro de modèle)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre reçu comme confirmation de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu ; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Information d'approbation et avis de rédaction et de publication

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR ADÉQUAT.

INFORMATION D'APPROBATION

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et n'offre aucune garantie dans l'éventualité où ce produit serait utilisé sur des lignes de communication publiques d'un autre pays.

Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication.

Déclaration de conformité CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Model Name : MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-295CN

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 18th May, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Déclaration de conformité CE

Fabricant

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen, 518116, Gung Dong, Chine

Déclarent par la présente que :

Description des produits : Télécopieur
Nom du modèle : MFC-253CW, MFC-255CW, MFC-257CW, MFC-295CN

sont conformes aux dispositions de la Directive R & TTE (1999/5/CE) ainsi qu'aux normes suivantes :

Normes appliquées :

Harmonisées :	Sécurité	EN60950-1: 2006
	CEM	EN55022: 2006 +A1: 2007 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radio	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

* La radio concerne uniquement les modèles MFC-253CW, MFC-255CW et MFC-257CW.

Année de la première apposition du marquage CE : 2009

Émis par : Brother Industries, Ltd.

Date : 18 mai 2009

Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1	Informations générales	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	3
	Comment consulter la documentation	3
	Accès au support Brother (Windows®)	5
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
2	Chargement du papier et des documents	9
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression	9
	Chargement d'enveloppes et de cartes postales.....	11
	Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil.....	13
	Zone imprimable.....	14
	Papier et autres supports d'impression acceptables	15
	Support d'impression recommandé	15
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	16
	Sélection du support d'impression approprié.....	17
	Chargement de documents	19
	Utilisation du chargeur (MFC-295CN uniquement)	19
	Utilisation de la vitre du scanner.....	20
	Zone numérisable	21
3	Configuration générale	22
	Touche On/Off	22
	Pour éteindre l'appareil.....	22
	Pour mettre l'appareil en marche.....	22
	Temporisation de mode	22
	Réglages du papier.....	23
	Type de papier.....	23
	Format du papier	23
	Réglages du volume	23
	Volume de la sonnerie.....	23
	Volume du bip sonore.....	23
	Volume du haut-parleur	24
	Heure d'été automatique	24
	Écran LCD	25
	Contraste de l'écran LCD	25
	Mode Veille.....	25

4 Fonctions de sécurité 26

Verr. TX	26
Réglage et modification du mot de passe de la fonction Verr. TX.....	26
Activation/désactivation de la fonction Verr. TX	27

Section II Fax

5 Envoi d'un Fax 30

Passage en mode Fax.....	30
Envoi d'un fax à partir du chargeur (MFC-295CN uniquement)	30
Envoi d'un fax à partir de la vitre du scanner.....	30
Envoi par fax de documents au format Letter à partir de la vitre du scanner.....	31
Transmission d'un fax couleur.....	31
Annulation d'un fax en cours d'exécution	31
Diffusion (Monochrome uniquement).....	31
Annulation d'une diffusion en cours d'exécution.....	32
Opérations d'envoi supplémentaires	32
Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages	32
Contraste	33
Modification de la résolution du fax	33
Multitâche (Monochrome uniquement).....	34
Envoi en temps réel.....	34
Mode International.....	35
Vérification et annulation de tâches en attente.....	35
Envoi d'un fax manuellement	35
Message Mémoire saturée	35

6 Réception d'un fax 36

Modes de réception	36
Sélection du mode de réception	36
Utilisation des modes de réception.....	37
Fax seulement.....	37
Fax/Tél.....	37
Manuel.....	37
RÉP externe	37
Réglages du mode de réception.....	38
Long. sonnerie.....	38
Durée son. F/T (mode Fax/Tél uniquement)	38
Détection fax.....	39
Opérations de réception supplémentaires	39
Impression d'un fax entrant réduit	39
Réception sans papier.....	39

7 Téléphone et périphériques externes 40

Opérations vocales	40
Numérotation par tonalité ou par impulsion	40
Mode Fax/Tél.....	40
Services téléphoniques.....	40
Réglage du type de ligne téléphonique	40
ID appelant	41
Branchement d'un RÉP (répondeur téléphonique) externe	42
Branchements	43
Enregistrement d'un message sortant sur un RÉP externe.....	43
Branchements multilignes (PBX).....	43
Téléphones externes et supplémentaires.....	44
Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	44
Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires	44
Utilisation d'un téléphone sans fil externe	44
Utilisation de codes à distance	44

8 Numérotation et enregistrement des numéros 46

Comment composer un numéro	46
Numérotation manuelle	46
Numérotation par numéro abrégé	46
Recherche	46
Recomposition du numéro de fax.....	46
Enregistrement de numéros	47
Enregistrement d'une pause.....	47
Enregistrement de numéros abrégés	47
Modification des numéros abrégés.....	48
Configuration de groupes de diffusion	48
Combinaison de numéros abrégés.....	49

9 Impression de rapports 50

Rapports de fax	50
Rapport de vérification de l'envoi.....	50
Journal des fax (rapport d'activité).....	51
Rapports	51
Comment imprimer un rapport.....	51

Section III Copie

10 Copies de documents 54

Comment faire des copies.....	54
Passage en mode Copie	54
Copie simple de documents	54
Copies multiples de documents.....	54
Arrêt de la copie	54
Options de copie.....	55
Modification de la vitesse et de la qualité de copie	56
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	56
Copie N en 1 ou poster (Mise en page).....	57
Tri des copies à l'aide du chargeur (Monochrome uniquement) (MFC-295CN uniquement)	59
Réglage de la luminosité et du contraste	59
Options de papier	60

Section IV Impression directe

11 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB 62

Opérations de PhotoCapture Center™.....	62
Impression à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB sans ordinateur	62
Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB sans ordinateur	62
Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur	62
Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB.....	62
Cartes mémoire, lecteur Flash USB et structures de dossiers.....	63
Pour commencer	64
Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB.....	65
Imprimer l'index (miniatures)	65
Impression de photos	66
Impression DPOF	67
Réglages d'impression de PhotoCapture Center™	68
Vitesse et qualité d'impression	68
Options de papier	68
Réglage de la luminosité et du contraste	69
Recadrage	69
Impression sans bordure	69
Impression de date	70
Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB.....	70
Modification de la qualité d'image.....	71
Modification du format de fichier monochrome.....	71
Modification du format de fichier couleur.....	71
Compréhension des messages d'erreur.....	72

12 Impression de photos à partir d'un appareil photo (MFC-295CN uniquement) 73

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge.....	73
Exigences PictBridge.....	73
Réglage de votre appareil photo numérique	73
Impression d'images.....	74
Impression DPOF	75
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)	75
Impression d'images.....	76
Compréhension des messages d'erreur	76

Section V Logiciel

13 Fonctions des logiciels et fonctions réseau 78

Section VI Appendices

A Sécurité et réglementation 80

Choix d'un emplacement	80
Utilisation de l'appareil en toute sécurité	81
Instructions de sécurité importantes.....	86
IMPORTANT - Pour votre sécurité	87
Connexion au LAN (MFC-295CN uniquement)	87
Interférence radio	87
Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419	88
Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®	88
Restrictions légales concernant la copie	89
Marques commerciales.....	90

B Dépistage des pannes et entretien courant 91

Dépistage des pannes	91
En cas de difficultés avec l'appareil.....	91
Détection de tonalité.....	100
Interférences sur la ligne téléphonique.....	100
Messages d'erreur et d'entretien	101
Transfert des fax ou du rapport du journal des fax.....	107
Bourrage de documents (MFC-295CN uniquement)	107
Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier	108
Maintenance courante	111
Remplacement des cartouches d'encre	111
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	113
Nettoyage de la vitre du scanner.....	114
Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....	114
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.....	115
Nettoyage de la tête d'impression	115
Vérification de la qualité d'impression	116
Vérification de l'alignement de l'impression.....	117
Vérification du volume d'encre.....	117
Informations sur l'appareil.....	118
Vérification du numéro de série.....	118
Fonctions de réinitialisation	118
Comment réinitialiser l'appareil.....	118
Emballage et transport de l'appareil	119

C Menu et fonctions 121

Programmation à l'écran.....	121
Tableau des menus	121
Mémoire permanente	121
Touches de menu	121
Tableau des menus	123
Saisie de texte	135

D	Spécifications	136
	Généralités	136
	Supports d'impression	138
	Fax	139
	Copie	141
	PhotoCapture Center™	142
	PictBridge (MFC-295CN uniquement)	143
	Scanner	144
	Imprimante	145
	Interfaces	146
	Configurations requises de l'ordinateur	147
	Consommables	148
	Réseau (local)	149
	Configuration sans fil avec un seul bouton (MFC-253CW/255CW/257CW)	150
E	Index	151



Généralités

Informations générales	2
Chargement du papier et des documents	9
Configuration générale	22
Fonctions de sécurité	26

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Les avertissements ont pour rôle de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.

ATTENTION

Les avertissements « Attention » signalent les procédures à suivre ou à éviter pour prévenir toute blessure mineure.

IMPORTANT

Les avertissements « Important » signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.



Les icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner, du PC-Fax et du réseau. Lorsque vous êtes prêt à assimiler des informations plus détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** qui figurent sur le CD-ROM.

Comment consulter la documentation

Comment consulter la documentation (Windows®)

Pour consulter la documentation, dans le menu **Démarrer**, pointez sur **Brother**, **MFC-XXXX** (XXXX désignant le nom de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur au format HTML**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.




Remarque

Si l'écran de Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur le fichier **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu supérieur du CD-ROM s'affiche.

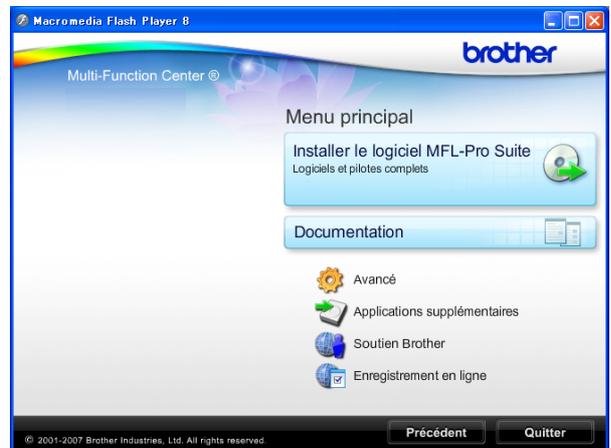

Remarque

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur de Windows® pour exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.

- **Documents HTML :**
Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau au format HTML.

Ce format est recommandé pour consulter la documentation sur votre ordinateur.

- **Documents PDF :**
Guide de l'utilisateur pour les opérations sur l'appareil même et **Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau** au format PDF.

Ce format est recommandé pour imprimer les manuels. Cliquez pour vous rendre au Brother Solutions Center, où vous pourrez consulter ou télécharger les documents PDF. (Il est nécessaire de disposer d'un accès Internet et d'un logiciel de lecture de PDF.)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- **Numérisation**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP et Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP et Windows Vista®)
- **Numérisation en réseau**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP et Windows Vista®)

Guide pratique de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR


- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau (MFC-253CW/255CW/257CW)


Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, suivez les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le *Guide utilisateur - Réseau*.

Comment consulter la documentation (Macintosh)

- 1 Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

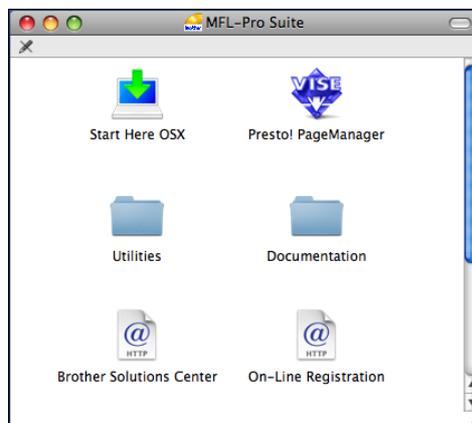

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 4 Double-cliquez sur **top.html** pour consulter le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** au format HTML.

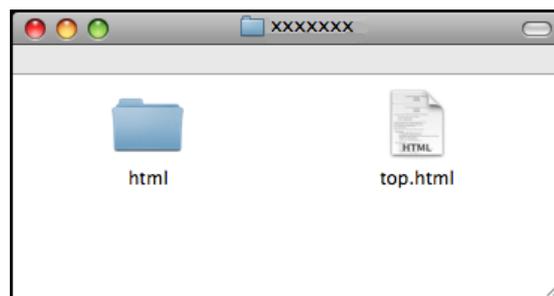

- 5 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.
 - **Guide utilisateur - Logiciel**
 - **Guide utilisateur - Réseau**

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *ControlCenter2*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *Numérisation en réseau*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager

- Instructions pour numériser directement à partir du logiciel Presto! PageManager. Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau (MFC-253CW/255CW/257CW)

Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, suivez les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le *Guide utilisateur - Réseau*.

Accès au support Brother (Windows®)

Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le support Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM Brother.


- Cliquez sur **Soutien Brother** dans le menu supérieur. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web et vous procurer ainsi des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir des projets photo GRATUITS et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour revenir au menu supérieur, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Vue d'ensemble du panneau de commande

Les modèles **MFC-253CW**, **MFC-255CW**, **MFC-257CW** et **MFC-295CN** possèdent les mêmes touches sur leur panneau de commande.

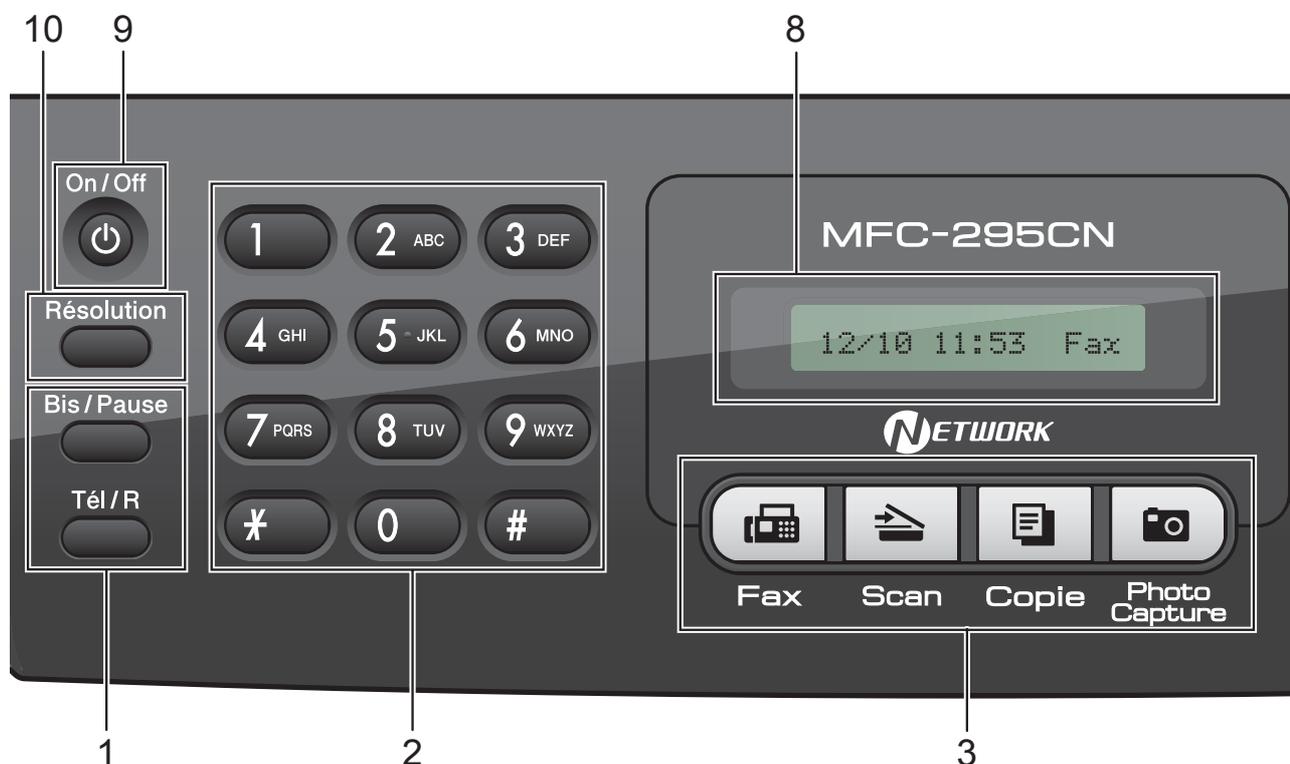

Remarque

La plupart des illustrations dans ce guide de l'utilisateur montrent le modèle MFC-295CN.

1 Touches de fax et de téléphone :

■ Bis/Pause

Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Permet également d'insérer une pause pendant la programmation de numéros abrégés.

■ Tél/R

Cette touche sert à avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné externe pendant la sonnerie F/T (double-sonnerie rapide).

Quand vous êtes connecté à un réseau PBX, vous pouvez également utiliser cette touche pour accéder à une ligne extérieure ou transférer un appel vers un autre poste.

2 Pavé numérique

Ces touches servent à composer des numéros de téléphone et de fax et tiennent lieu de clavier pour saisir les informations dans l'appareil.

La touche * vous permet de passer provisoirement du mode de numérotation par impulsion ou mode de numérotation par tonalité pendant un appel téléphonique.

3 Touches de mode :

■ Fax

Permet d'accéder au mode Fax.

■ Scan


Permet d'accéder au mode Scan.

■ Copie

Permet d'accéder au mode Copie.

■ Photo Capture

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

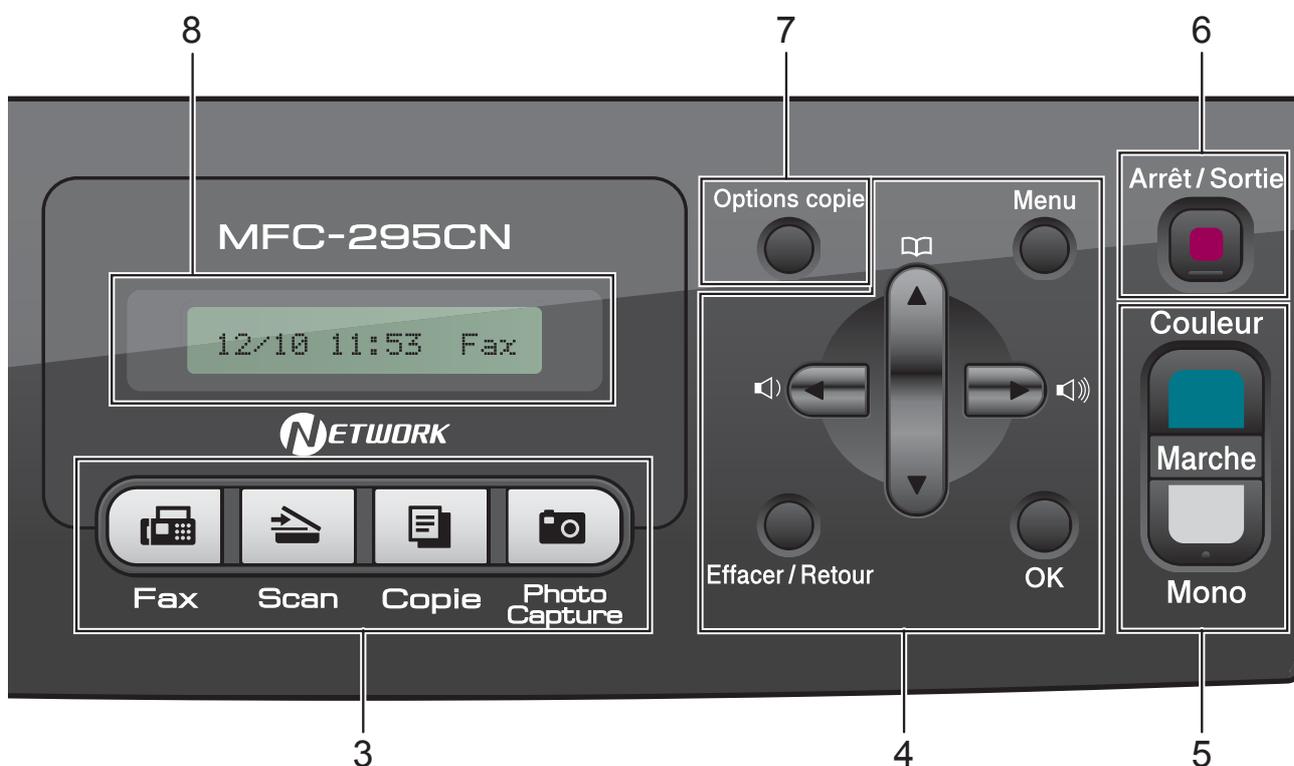

4 Touches de menu :

- **Menu**
Permet d'accéder au menu principal pour programmer l'appareil.
- **Num.Abrégé touche**

▲
Permet d'enregistrer, de consulter et de composer des numéros en mémoire.
- **Touches de volume**

Quand l'appareil ne travaille pas, vous pouvez appuyer sur ces touches pour régler le volume de la sonnerie.
- ◀
Appuyez sur cette touche pour faire défiler le menu en arrière.
- ▲ ou ▼
Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

■ Effacer/Retour

Appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères ou pour revenir au niveau précédent du menu.

■ OK

Permet de choisir un réglage.

5 Touches marche :

■ **Marche Couleur**

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

■ **Marche Mono**

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

6  **Arrêt/Sortie**

Permet d'interrompre une opération ou de sortir d'un menu.

7 Options copie

Permettent de modifier provisoirement les réglages de copie en mode Copie.

8 Écran LCD (écran à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran LCD pour vous aider à configurer et à utiliser votre appareil.

9 On/Off

Permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

Lorsque l'appareil est mis hors tension, il nettoie régulièrement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression. Pour maintenir la qualité d'impression, prolonger la durée de vie de la tête d'impression et économiser au mieux la cartouche d'encre, l'appareil doit rester branché au secteur en permanence.

10 Résolution


Permet de modifier provisoirement la résolution pendant l'envoi d'un fax.

2


Chargement du papier et des documents

Chargement du papier et d'autres supports d'impression


- 1 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis refermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

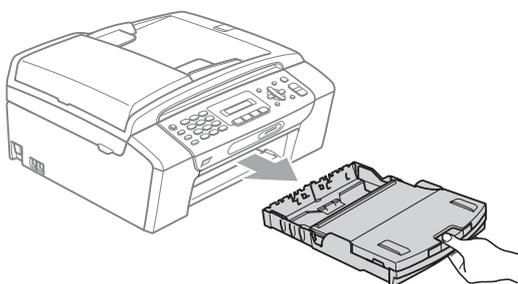

- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

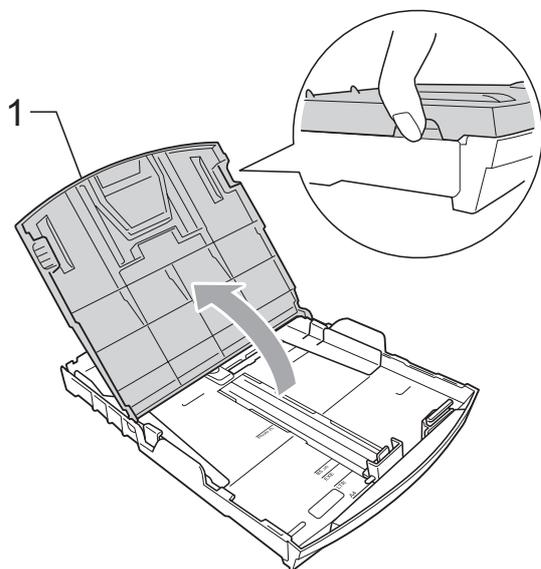


- 3 Sans forcer, enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) avec les deux mains en fonction du format de papier. Assurez-vous que les marques triangulaires (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) s'alignent avec les marques correspondant au format de papier que vous utilisez.

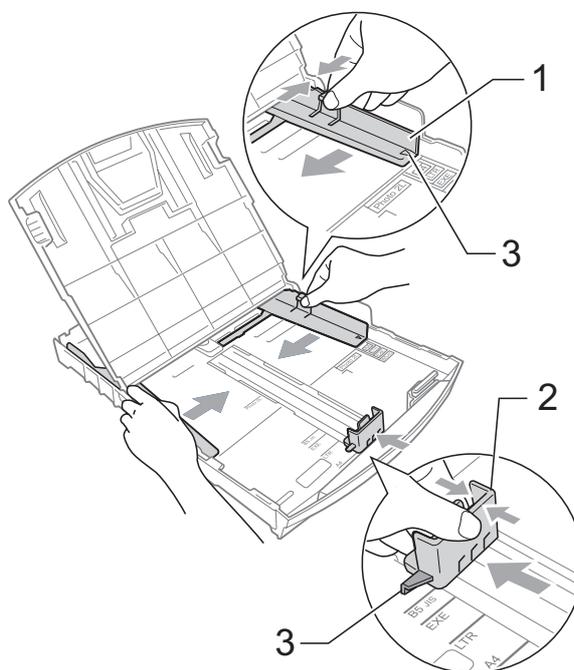


 **Remarque**

Pour le papier de format Legal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

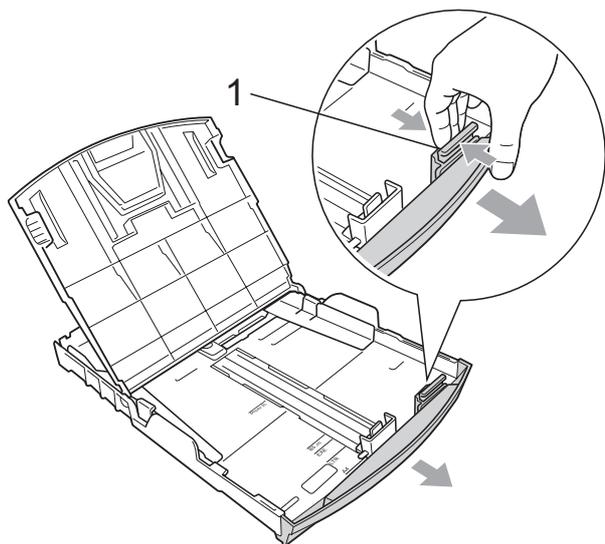


- 4 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

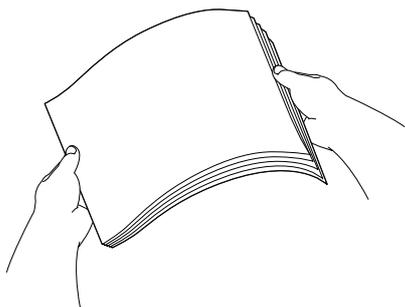

! IMPORTANT

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.


- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression vers le bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

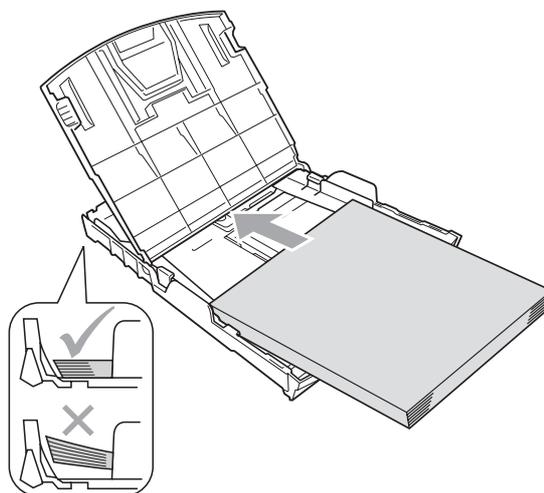


! IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


- 6 Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux (1) avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

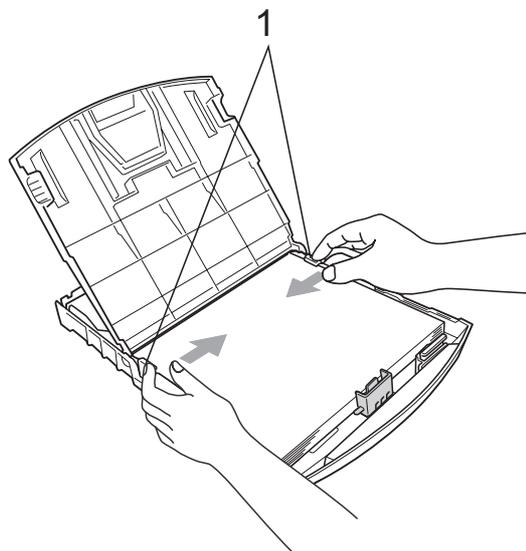


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

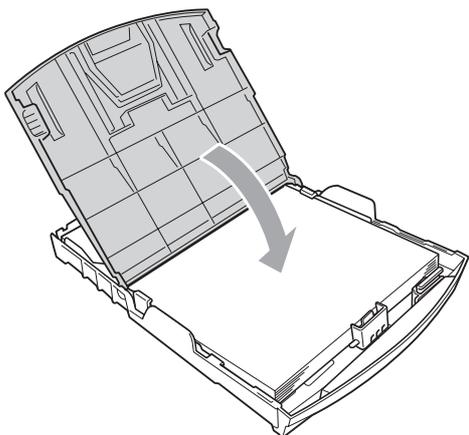

- 8 Poussez *lentement* et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

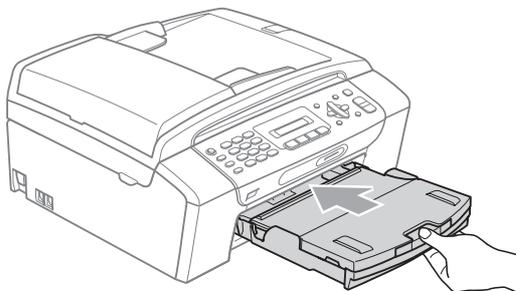

- 9 Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier (①) jusqu'à entendre un déclic puis déployez le volet du support papier (②).

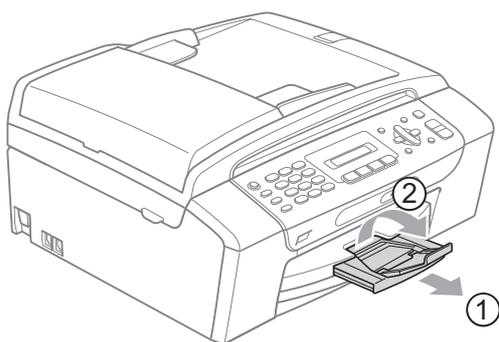

! IMPORTANT

N'utilisez PAS le volet du support papier pour le format Legal.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales


À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 80 et 95 g/m².
- Certaines enveloppes nécessitent les réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous effectuez d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

! IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur.

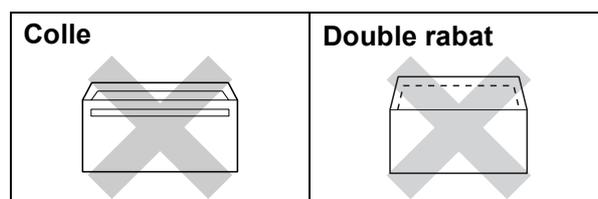


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.

! IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes ou cartes postales sont entraînées ensemble dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.

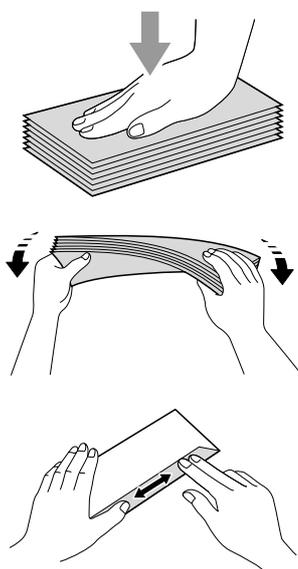


- 2 Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas et le bord le plus court en premier comme sur l'illustration. Des deux mains, appuyez doucement et faites glisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

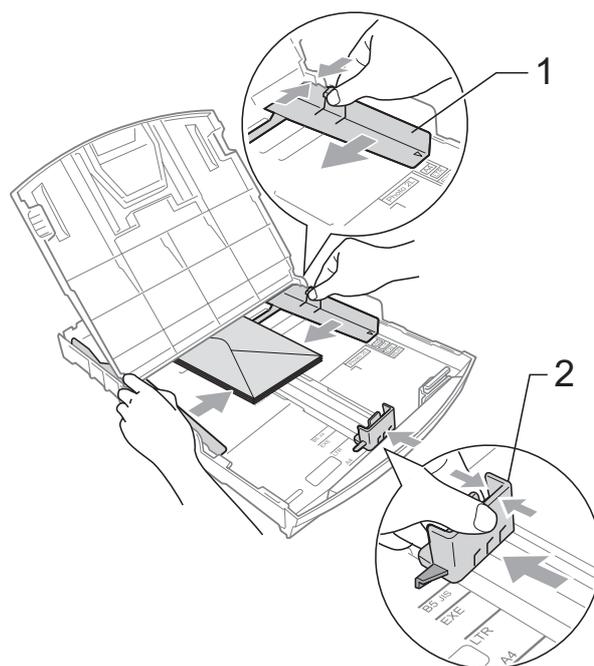

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes dont le rabat est sur le côté court, essayez ce qui suit :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Insérez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le rabat dans la position indiquée sur l'illustration.

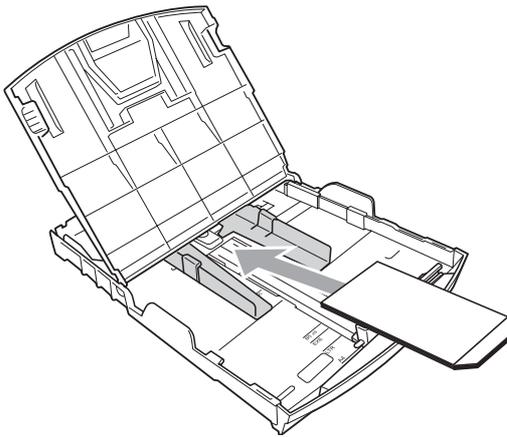

- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil


Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac de sortie, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil.

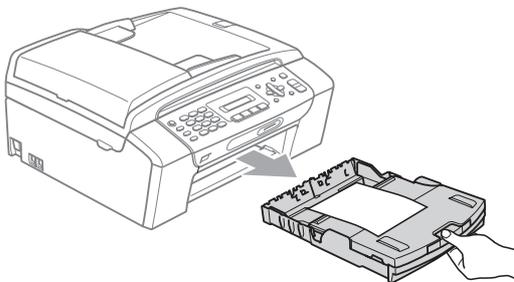


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles individuelles et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer dans les parties sombres des feuilles individuelles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée. (Voir *Impression pour Windows®* ou *Impression et télécopie* pour Macintosh dans le *Guide utilisateur - Logiciel* sur le CD-ROM.)

Feuille individuelle

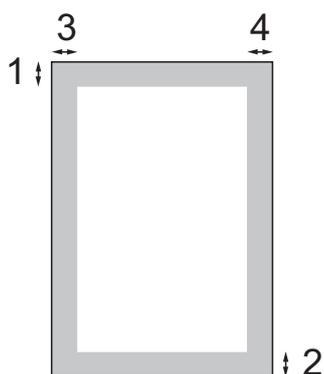

Enveloppes

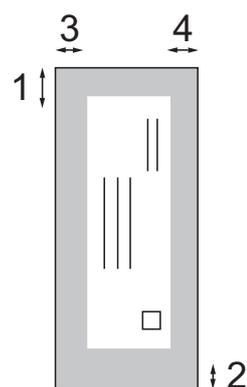

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille individuelle	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Remarque

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier photo, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet «**Elémentaire**» du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu. (Voir *Type de papier* à la page 23.)
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Ne touchez pas le côté imprimé du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

Support d'impression recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.)

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons les « 3M Transparency Film ».

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire A4	BP60PA
Papier photo glacé A4	BP71GA4
Papier jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Papier photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.
- Évitez de toucher les transparents car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

! IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

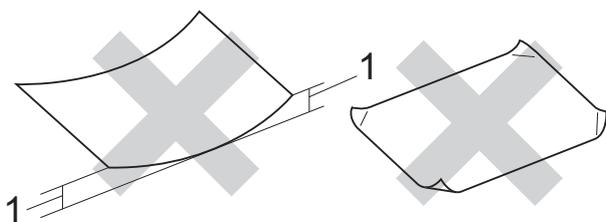

1 Une courbure de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages de papier

- Papier extrêmement brillant et très texturé
- Papier qui ne s'empile pas avec régularité
- Papier au grain court

Volume de papier dans le capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier A4 de 80 g/m² ou 20 lb.

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Sélection du support d'impression approprié

Type de papier et format du papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Fax	Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuille individuelle	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	Oui	–	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	–	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	–	Oui
Transparents	Letter	215,9 × 279 mm (8 1/2 × 11 po)	–	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	–	Oui	–	Oui
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 po)	–	Oui	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	–	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et volume du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuille individuelle	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 100 feuilles pour le papier au format de 80 g/m².

² Le papier BP71 de 69 lb (260 g/m²) a été spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Brother.

Chargement de documents

Vous pouvez envoyer un fax, faire des copies et numériser à partir du chargeur (chargeur automatique de documents) et à partir de la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur (MFC-295CN uniquement)

Le chargeur peut accueillir jusqu'à 15 pages et alimenter chaque feuille individuellement.

Utilisez du papier standard de 80 g/m² et séparez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur.

Environnement recommandé

Température :	20 à 30 °C
Humidité :	50 à 70%
Papier :	80 g/m ²

Formats de document pris en charge

Longueur :	148 à 355,6 mm
Largeur :	148 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²


Comment charger des documents

! IMPORTANT

- Ne tirez PAS sur le document quand il est entraîné par le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, ou s'il comporte des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissus.

- Veillez à ce que l'encre ou le liquide correcteur soit complètement sec sur les documents.

- 1 Dépliez le volet support de sortie de document du chargeur (1).
- 2 Ventilez bien les pages.
- 3 Réglez les guide-papier (2) en fonction de la largeur de vos documents.
- 4 Veillez à bien placer les documents **face vers le bas, le bord supérieur en premier** dans le chargeur jusqu'à ce que l'écran LCD affiche **ADF prêt** et que vous sentez qu'ils touchent le rouleau d'alimentation.

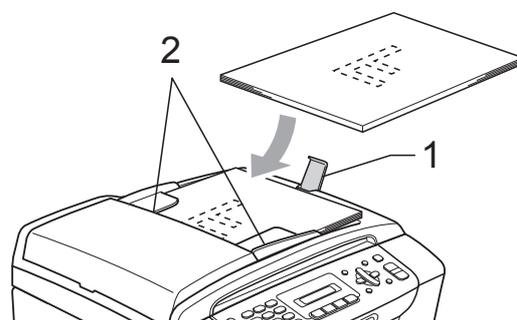

! IMPORTANT

Ne laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser les pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge



Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg

Comment charger des documents

Remarque

Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.

- 1 Soulevez le capot de document.
- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face en bas, en haut à gauche sur la vitre du scanner.

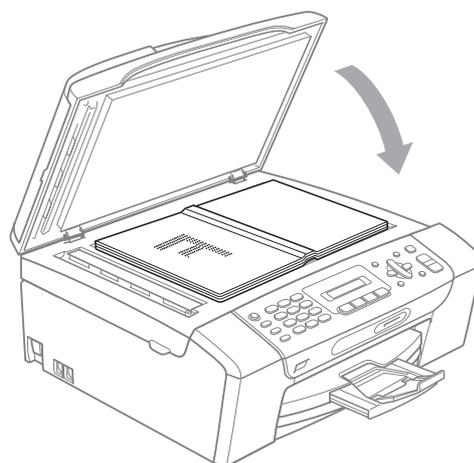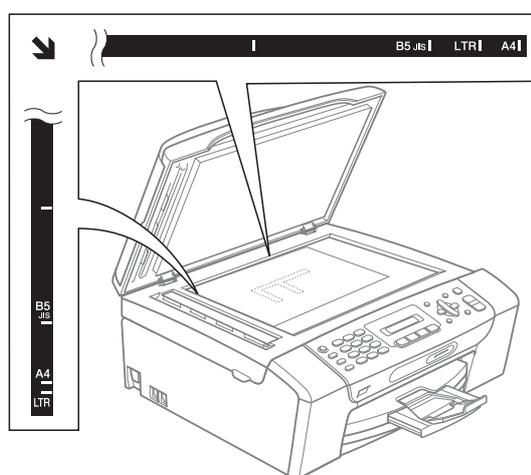


- 3 Refermez le capot de document.

! IMPORTANT

Si vous numérisiez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

Zone numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées ci-dessous.

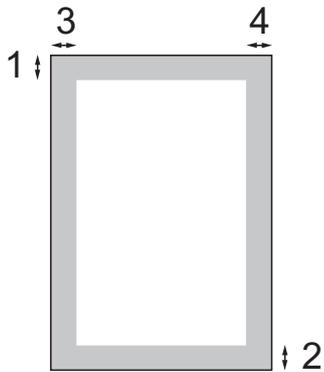

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Fax	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Copie	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Numérisation	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Touche On/Off

Vous pouvez mettre l'appareil en marche ou l'éteindre en appuyant sur la touche **On/Off**. Si vous appuyez sur la touche **On/Off** alors que l'appareil est en cours d'utilisation, l'opération se terminera d'abord avant de mettre l'appareil en mode économie d'énergie.



Remarque

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur automatique, celui-ci est toujours disponible.

Pour éteindre l'appareil


- 1 Appuyez sur la touche **On/Off** et maintenez-la enfoncée. L'écran LCD affiche **Arrêt en cours**. L'écran LCD reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Pour mettre l'appareil en marche

- 1 Appuyez sur la touche **On/Off**.

Temporisation de mode

L'appareil possède quatre touches de mode provisoire sur le panneau de commande : **Fax**, **Scan**, **Copie** et **Photo Capture**. Le temps que l'appareil prend pour revenir en mode Fax après la dernière numérisation, la dernière copie ou la dernière opération de PhotoCapture peut être modifié. Si vous sélectionnez **Non**, l'appareil reste au mode où il se trouvait la dernière fois que vous l'avez utilisé.

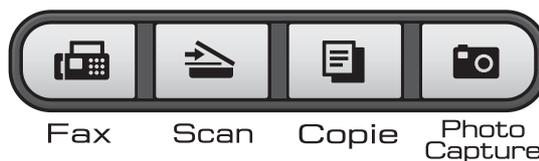

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Papier normal`, `Pap. jet d'encre`, `Brother BP71`, `Autre - Glacé` ou `Transparent`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier avec sa face imprimée vers le haut sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour l'impression de copies : A4, A5, Letter, Legal et 10 × 15 cm, et trois formats différents pour l'impression de fax : Letter, Legal et A4. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, il vous faut modifier le réglage du format de papier en même temps pour que l'appareil puisse adapter tout fax entrant sur la page.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **3**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `A4`, `A5`, `10x15cm`, `Letter` ou `Legal`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages du volume

Volume de la sonnerie

Vous pouvez choisir un niveau de volume parmi une gamme de différents niveaux allant de `Haut` à `Non`.

Quand l'appareil est au repos, appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau du volume. L'écran LCD affiche le réglage actuel et chaque pression de touche fait passer le niveau du volume au niveau suivant. L'appareil conserve le nouveau réglage jusqu'à ce que vous le modifiez à nouveau.

Vous pouvez également modifier le volume par le biais du menu, en suivant les instructions ci-dessous :

Réglage du volume de la sonnerie à partir du menu

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **4**, **1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Bas`, `Med`, `Haut` ou `Non`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du bip sonore

Quand le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche, que vous faites une erreur ou après chaque envoi ou réception d'un fax.

Vous pouvez choisir un niveau de volume parmi une gamme de différents niveaux allant de `Haut` à `Non`.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **4**, **2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Bas`, `Med`, `Haut` ou `Non`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du haut-parleur

Vous pouvez choisir un niveau de volume du haut-parleur parmi une gamme de différents niveaux allant de **Haut** à **Non**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **4**, **3**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas**, **Med**, **Haut** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver. Il s'avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Veillez à régler correctement la date et l'heure dans le réglage **Date & heure**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **1**, **5**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 6**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair** ou **Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mode Veille

Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel l'appareil reste inactif (entre 1 et 60 minutes) avant de passer en mode Veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 7**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins** ou **60 Mins**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Verr. TX

La fonction Verr. TX vous permet d'empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.

Lorsque la fonction Verr. TX est activée, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception de fax

Lorsque la fonction Verr. TX est activée, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles :

- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un PC
- Numérisation
- PhotoCapture
- Opérations depuis le panneau de commande



Remarque

Si vous oubliez le mot de passe de la fonction Verr. TX, contactez votre revendeur Brother.

Réglage et modification du mot de passe de la fonction Verr. TX



Remarque

Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous n'avez pas besoin de le régler à nouveau.

Réglage du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- 2 Saisissez un numéro à 4 chiffres comme mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 3 Quand l'écran LCD affiche *Vérif.:*, re-saisissez le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *Entrer Mot Passe*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez le numéro à 4 chiffres du mot de passe actuel. Appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez un numéro à 4 chiffres comme nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 5 Quand l'écran LCD affiche *Vérif.:*, re-saisissez le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Activation/désactivation de la fonction Verr. TX

Activation de la fonction Verr. TX

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Verr. TX`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met hors ligne et l'écran LCD affiche `Mode verr. TX`.

Désactivation de la fonction Verr. TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
La fonction Verr. TX se désactive automatiquement.



Remarque

Si vous saisissez le mauvais mot de passe, l'écran LCD affiche `Erreur m.passe` et reste hors ligne. L'appareil reste en mode Verr. TX jusqu'à ce que vous saissiez le mot de passe enregistré.



Fax

Envoi d'un Fax	30
Réception d'un fax	36
Téléphone et périphériques externes	40
Numérotation et enregistrement des numéros	46
Impression de rapports	50

Passage en mode Fax

Appuyez sur  (Fax) pour passer en mode Fax.

Envoi d'un fax à partir du chargeur (MFC-295CN uniquement)

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Placez le document face vers le bas dans le chargeur.
(Voir *Utilisation du chargeur (MFC-295CN uniquement)* à la page 19.)
- 3 Saisissez le numéro de fax en utilisant le pavé numérique, un numéro abrégé ou la fonction de recherche.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Pour annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- Si vous envoyez un fax en monochrome alors que la mémoire est saturée, celui-ci sera envoyé en temps réel.

Envoi d'un fax à partir de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer les pages d'un livre une par une. Le format des documents peut aller jusqu'au format Letter ou A4.

Vous ne pouvez pas envoyer de fax couleur comportant plusieurs pages.



Remarque

(MFC-295CN uniquement)

Comme vous ne pouvez numériser qu'une seule page à la fois, il est plus simple d'utiliser le chargeur si vous envoyez un document de plusieurs pages.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Placez votre document face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Saisissez le numéro de fax en utilisant le pavé numérique, un numéro abrégé ou la fonction de recherche.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
 - Si vous appuyez sur **Marche Mono**, l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 5.
 - Si vous appuyez sur **Marche Couleur**, l'appareil commence à envoyer le document.
- 5 Quand l'écran LCD vous demande *Page suivante?*, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** pour sélectionner **NON** (ou appuyez sur **Marche Mono** à nouveau).
L'appareil commence à envoyer le document.
 - Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** pour sélectionner **OUI** et passez à l'étape 6.

- 6 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque page supplémentaire.)

Envoi par fax de documents au format Letter à partir de la vitre du scanner

Quand les documents sont au format Letter, vous devez régler le format de numérisation sur Letter. Sinon, la partie latérale des fax sera manquante.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 0**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Letter**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Transmission d'un fax couleur

Votre appareil peut envoyer un fax couleur aux appareils qui possèdent cette fonction.

Les fax couleur ne peuvent pas être enregistrés en mémoire. Quand vous envoyez un fax couleur, l'appareil l'envoie en temps réel (même si Tx Immédiat est réglé sur Non).

Annulation d'un fax en cours d'exécution

Si vous voulez annuler un fax pendant que l'appareil est en train de numériser, de composer ou d'envoyer, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Diffusion (Monochrome uniquement)

La diffusion est l'envoi automatique du même fax à plusieurs numéros de fax. Dans la même diffusion, vous pouvez inclure des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion terminée, un rapport de diffusion s'imprime.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez un numéro.
Appuyez sur **OK**.
Vous pouvez utiliser un numéro abrégé, un groupe ou un numéro composé manuellement à l'aide du pavé numérique.
- 4 Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les numéros de fax que vous souhaitez inclure dans la diffusion soient saisis.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono**.



Remarque

- Si vous n'avez utilisé aucun des numéros de groupe, vous pouvez « diffuser » des fax vers un maximum de 90 numéros différents.
- La mémoire disponible varie en fonction du type de tâches enregistrées en mémoire et du nombre d'emplacements utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez vers le maximum de numéros disponibles, vous en pourrez pas utiliser la fonction multitâche.
- Si le message *Mémoire saturée* apparaît, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Marche Mono** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Annulation d'une diffusion en cours d'exécution

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 4**.
L'écran LCD affiche le numéro de fax en train d'être composé.

XXXXXXXX

- 2 Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD indique le numéro de tâche ainsi que le numéro en train d'être composé, puis :

1. Annul 2. Quit.

- 3 Appuyez sur **1** pour annuler le numéro de fax en train d'être composé.

- 4 L'écran LCD affiche ensuite le numéro de tâche de diffusion et
1. Annul 2. Quit.
Appuyez sur **1** pour annuler.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages

Quand vous envoyez un fax, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison des réglages suivants : résolution, contraste, format de numérisation, mode international et envoi en temps réel.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .

- 2 Chargez votre document.

- 3 Choisissez le réglage que vous voulez modifier dans le menu Param. TX (**Menu, 2, 2**).
Appuyez sur **OK**.

- 4 Choisissez l'option voulue pour le réglage.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :

Suivant

1. Oui 2. Non

- Appuyez sur **1** pour modifier un autre réglage.
- Appuyez sur **2** quand vous avez terminé de sélectionner vos réglages.

- 6 Envoyez le fax normalement.

Contraste

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez modifier le contraste. Pour la plupart des documents, le réglage par défaut **Auto** peut être utilisé. Ce réglage permet de choisir automatiquement le contraste adéquat en fonction de votre document.

Utilisez **Clair** quand vous envoyez un document clair.

Utilisez **Foncé** quand vous envoyez un document foncé.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur **Menu**, **2**, **2**, **1**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Auto**, **Clair** ou **Foncé**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Même si vous sélectionnez **Clair** ou **Foncé**, l'appareil enverra le fax en utilisant le réglage **Auto** dans les conditions suivantes :

- Quand vous envoyez un fax couleur.
- Quand vous sélectionnez **Photo** comme résolution de fax.

Modification de la résolution du fax

La qualité d'un fax peut être améliorée en modifiant sa résolution. La résolution peut être modifiée pour le fax suivant ou pour tous les fax.

Pour modifier la résolution du fax suivant

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur **Résolution** puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la résolution. Appuyez sur **OK**.

Pour modifier la résolution par défaut du fax

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Appuyez sur **Menu**, **2**, **2**, **2**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la résolution souhaitée. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez choisir parmi quatre réglages de résolution pour les fax monochromes et deux pour les fax couleur.

Monochrome	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Bon pour les petits caractères et transmet un peu plus lentement qu'en résolution standard.
Sup. fin	Bon pour les petits caractères ou les dessins et transmet plus lentement qu'en résolution Fin.
Photo	À utiliser quand le document présente des teintes variées de gris ou s'il s'agit d'une photographie. Il s'agit de la transmission la plus lente.

Couleur	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	À utiliser quand le document est une photographie. La durée de transmission est plus lente qu'en résolution standard.

Si vous sélectionnez **Sup. fin** ou **Photo** puis utilisez la touche **Marche Couleur** pour envoyer un fax, l'appareil envoie le fax en utilisant le réglage **Fin**.

Multitâche (Monochrome uniquement)

Vous pouvez composer un numéro et commencer à numériser le fax en mémoire, même quand l'appareil est en train d'envoyer un fax en mémoire, de recevoir un fax ou d'imprimer des données provenant du PC. L'écran LCD affiche le nouveau numéro de tâche et la quantité de mémoire disponible.

Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire dépendra des données qui sont imprimées dessus.



Remarque

Si le message `Mémoire saturée` apparaît, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Marche Mono** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Envoi en temps réel

Quand vous envoyez un fax, l'appareil numérise les documents en mémoire avant de les envoyer. Ensuite, dès que la ligne téléphonique se libère, l'appareil commence à composer le numéro et à envoyer.

Parfois, il se peut que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement, sans devoir attendre la transmission de la mémoire. Vous pouvez régler `Tx Immédiat` sur `Oui` pour tous les documents ou `Fax suivant uniq` pour le fax suivant uniquement.



Remarque

- En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand on utilise la vitre du scanner.
- Si la mémoire est saturée, les fax numérisés sur la vitre du scanner ne peuvent pas être envoyés tant que vous ne videz pas une partie de la mémoire.
- (MFC-295CN)
Si la mémoire est saturée et vous envoyez un fax en noir et blanc à partir du chargeur, l'appareil envoie le fax en temps réel (même si `Tx Immédiat` est réglé sur `Non`).

Envoi en temps réel pour tous les fax

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 3**.
`3. Tx Immédiat`
`Tx Immédiat:Oui`
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Oui` (ou `Non`). Appuyez sur **OK**.

Envoi en temps réel pour le fax suivant uniquement

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 3**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Fax suivant uniq`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Fax suivant:Non` ou `Fax suivant:Oui`.
- 5 Appuyez sur **OK**.



Remarque

En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand on utilise la vitre du scanner.

Mode International

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'étranger en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode International. Une fois le fax envoyé de cette façon, le mode se désactive de lui-même.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur **Menu**, **2**, **2**, **4**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.

Vérification et annulation de tâches en attente

Vous pouvez vérifier quelles sont les tâches qui sont toujours en mémoire en attente d'être envoyées et annuler une tâche. (S'il n'y a pas de tâche, l'écran LCD affiche **En Attente**.)

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **4**.
Les tâches en attente s'affichent sur l'écran LCD.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour faire défiler les tâches et sélectionner la tâche que vous souhaitez annuler.
Appuyez sur **OK** puis appuyez sur **1** pour annuler la tâche.
 - Appuyez sur **2** pour sortir sans annuler.
- 3 Quand vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Envoi d'un fax manuellement

La fonction d'envoi manuel vous permet d'entendre les tonalités de composition, de sonnerie et de réception de fax pendant un envoi.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
 - 2 Chargez votre document.
 - 3 Décrochez le combiné d'un téléphone externe et attendez la tonalité de composition.
 - 4 Composez le numéro de fax que vous souhaitez appeler.
 - 5 Quand vous entendez la tonalité du fax, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
 - Si vous chargez le document sur la vitre du scanner, appuyez sur **1** pour envoyer le fax.
1. Envoie 2. Reçoit
- 6 Raccrochez.

Message Mémoire saturée

Si vous obtenez le message **Mémoire saturée** pendant que vous numérisez la première page d'un fax, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le fax.

Si vous obtenez le message **Mémoire saturée** pendant la numérisation de la page suivante, vous avez alors l'option d'appuyer sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour envoyer les pages numérisées jusqu'à présent ou d'appuyer sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération.



Remarque

Pour libérer de l'espace en mémoire, attendez que toutes les tâches enregistrées aient été envoyées, annulez des tâches en attente (voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 35), ou envoyez le fax en temps réel (voir *Envoi en temps réel* à la page 34).


6

Réception d'un fax

Modes de réception

Sélection du mode de réception

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement les fax qui lui sont envoyés. Le schéma ci-dessous vous aidera à choisir le mode correct. Pour de plus amples informations sur les modes de réception, voir *Utilisation des modes de réception* à la page 37 et *Réglages du mode de réception* à la page 38.

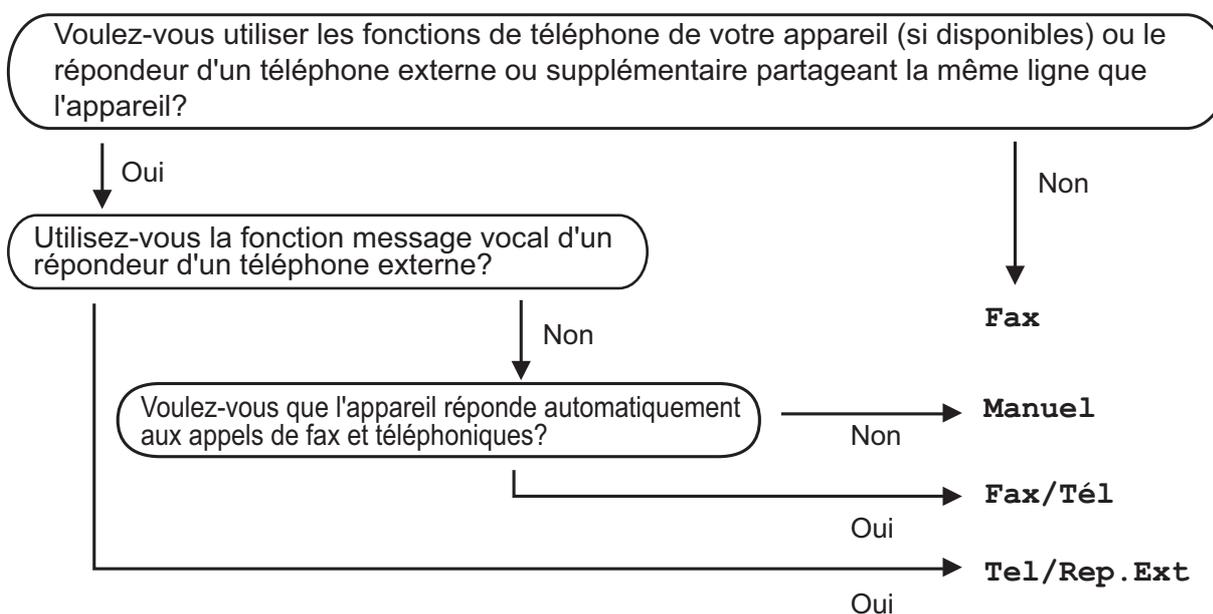

Pour configurer un mode de réception, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Fax**, **Fax/Tél**, **Tel/Rep.Ext** ou **Manuel**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. L'écran LCD affiche le mode de réception actuel.

12/10 11:53 Fax

1

1 Mode de réception actuel

Fax : Fax seulement

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception permettent de répondre automatiquement (Fax et Fax/Tél). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. (Voir *Long. sonnerie* à la page 38.)

Fax seulement

Le mode Fax seulement répond automatiquement à chaque appel. Si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous aide à gérer automatiquement les appels entrants en reconnaissant s'il s'agit d'un fax ou d'un appel vocal et en les traitant d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux démarrent la sonnerie F/T pour que vous décrochiez. La sonnerie F/T est une double-sonnerie rapide émise par votre appareil.

(Voir également *Durée son. F/T (mode Fax/Tél uniquement)* à la page 38 et *Long. sonnerie* à la page 38.)

Manuel

Le mode manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode manuel, décrochez le combiné d'un téléphone externe. Quand vous entendez les tonalités de fax (des bips sonores courts et répétés), appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**, et sélectionnez 2.Reçoit. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné qui se trouve sur la même ligne que l'appareil.

(Voir également *Détection fax* à la page 39.)

RÉP externe

Le mode RÉP externe permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants. Les appels entrants sont traités d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les correspondants vocaux peuvent enregistrer un message sur le RÉP externe.

(Pour de plus amples informations, voir *Branchement d'un RÉP (répondeur téléphonique) externe* à la page 42.)

Réglages du mode de réception

Long. sonnerie

La fonction Long. sonnerie permet de régler le nombre de sonneries de l'appareil avant que celui-ci ne réponde en mode Fax ou Fax/Tél. Si vous avez des téléphones externes ou supplémentaires sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries.

(Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 44 et *Détection fax* à la page 39.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 1.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries de la ligne avant que l'appareil ne réponde. Appuyez sur **OK.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Durée son. F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Quand quelqu'un appelle votre appareil, vous et votre correspondant entendez le son normal d'une sonnerie de téléphone. Le nombre de sonneries se règle grâce au réglage Long. sonnerie.

Si l'appel est un fax, alors votre appareil le reçoit ; cependant, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil fait retentir la sonnerie F/T (double-sonnerie rapide) pour la durée que vous avez définie dans le réglage Durée son. F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, ceci signifie que l'appel est un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent *pas* ; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone. (Pour de plus amples informations, voir *Utilisation de codes à distance* à la page 44.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 2.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée de sonnerie de l'appareil pour vous prévenir d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes). Appuyez sur **OK.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**



Remarque

Même si le correspondant raccroche pendant la sonnerie F/T, l'appareil continue de sonner pendant la durée définie.

Détection fax

Si Détection fax est réglé sur **Oui** :

L'appareil reçoit tout appel de fax automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Si vous voyez **Réception** sur l'écran LCD ou si vous entendez des « bips stridents » dans le combiné que vous utilisez, il vous suffit de raccrocher. Votre appareil fera le reste.

Si Détection fax est réglé sur **Non** :

Si vous vous trouvez près de l'appareil et répondez à un appel de fax en décrochant le combiné, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**, puis appuyez sur **2** pour recevoir le fax.

Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire, appuyez sur * **5 1**. (Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 44.)



Remarque

- Si cette fonction est réglée sur **Oui**, mais que votre appareil ne prend pas un appel de fax quand vous soulevez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou externe, tapez le code d'activation à distance * **5 1**.
- Si vous avez envoyé des fax depuis un ordinateur sur la même ligne téléphonique et l'appareil les intercepte, réglez la fonction Détection fax sur **Non**.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 3**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations de réception supplémentaires

Impression d'un fax entrant réduit

Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour l'adapter à une page au format A4, Letter ou Legal.

L'appareil calcule le facteur de réduction en utilisant le format de page du fax et votre réglage de format du papier (**Menu, 1, 3**).

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Fax .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 5**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réception sans papier

Dès que le bac à papier est vide pendant la réception d'un fax, l'écran LCD affiche **Vérif. Papier**, et vous demande de placer du papier dans le bac à papier. (Voir *Chargement du papier et d'autres supports d'impression* à la page 9.)

L'appareil continue de recevoir le fax : les pages restantes sont enregistrées en mémoire si cette dernière dispose de l'espace nécessaire.

Les fax entrants suivants seront également enregistrés en mémoire jusqu'à ce que la mémoire soit saturée. Quand la mémoire est saturée, l'appareil arrête automatiquement de répondre aux appels. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac à papier.

Opérations vocales

Les appels vocaux peuvent être effectués à l'aide soit d'un téléphone supplémentaire, soit d'un téléphone externe en composant les numéros manuellement ou en utilisant les numéros abrégés.

Numérotation par tonalité ou par impulsion

Si vous utilisez un téléphone externe et disposez d'un service de numérotation par impulsion, mais que vous avez besoin d'envoyer des signaux de tonalité (pour des services bancaires téléphoniques, par exemple) veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1 Décrochez le combiné du téléphone externe.
- 2 Appuyez sur * sur le panneau de commande de votre appareil. Tout numéro composé après cela transmet des signaux par tonalité. Quand vous raccrochez, l'appareil revient au service de numérotation par impulsion.

Mode Fax/Tél

Quand l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la sonnerie F/T (double-sonnerie rapide) pour vous avertir de décrocher pour recevoir un appel vocal.

Si vous êtes près d'un téléphone externe, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur **Tél/R** pour répondre.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, il vous faut décrocher le combiné pendant la durée de sonnerie F/T, puis appuyer sur **# 5 1** entre les double-sonneries rapides. Si personne n'est en ligne, ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel à l'appareil en appuyant sur * **5 1**.

Services téléphoniques

Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne avec PBX ou ISDN pour envoyer et recevoir des fax, il faut absolument changer le type de ligne téléphonique en suivant les étapes suivantes :

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 6**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner PBX, ISDN (ou Normale). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

PBX et TRANSFERT

Au départ, l'appareil est réglé sur *Normale*, ce qui vous permet de brancher l'appareil sur une ligne standard du RTPC (réseau téléphonique public commuté). De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX - Private Branch Exchange). Votre appareil peut être branché sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX et vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure, ou de transférer un appel vers un autre poste. Cette fonction se met en marche en appuyant sur **Tél/R**.



Remarque

Vous pouvez programmer une pression de la touche **Tél/R** dans le cadre d'un numéro mis en mémoire dans un emplacement de numéro abrégé. Lorsque vous programmez un numéro abrégé, appuyez d'abord sur **Tél/R** (l'écran affiche « ! »), puis saisissez le numéro de téléphone. Si vous procédez ainsi, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **Tél/R** chaque fois que vous composez un numéro depuis un emplacement de numéro abrégé. (Voir *Enregistrement de numéros abrégés* à la page 47.) Toutefois, si PBX n'a pas été sélectionné dans le réglage du type de ligne téléphonique, vous ne pouvez pas utiliser le numéro abrégé où une pression de la touche **Tél/R** a été programmée.

ID appelant

La fonction Identification de l'appelant vous permet d'utiliser le service d'identification de l'appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Contactez votre compagnie de téléphone pour plus de détails. Ce service permet de voir le numéro de téléphone, ou, s'il est disponible, le nom de l'appelant quand le téléphone sonne.

Après plusieurs sonneries, l'écran LCD montre le numéro de téléphone de l'appelant (ou son nom, si disponible). Dès que vous répondez à l'appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran LCD, mais les informations relatives à l'appel sont conservées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

- Vous pouvez voir les 16 premiers caractères du numéro (et du nom).
- Le message ID inconnue signifie que l'appel provient de l'extérieur de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message ID Refusé signifie que l'appelant a délibérément bloqué l'envoi des informations.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil. (Voir *Impression de la liste des ID appelant* à la page 42.)



Remarque

Le service d'identification de l'appelant varie selon le fournisseur du service. Contactez votre compagnie de téléphone pour en savoir plus sur le type de service disponible dans votre région.

Activation de la fonction ID appelant

Si vous disposez du service d'identification de l'appelant, cette fonction doit alors être réglée sur **Oui** pour pouvoir afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur l'écran LCD quand le téléphone sonne.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Visualisation de la liste des ID appelant

Voter appareil enregistre les informations relatives aux trente derniers appels dans la liste des ID appelant. Vous pouvez visualiser ou imprimer cette liste. Au trente-et-unième appel, les informations de ce dernier remplacent les informations du premier appel.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Afficher#**. Appuyez sur **OK**.

L'ID appelant du dernier appel s'affiche sur l'écran LCD. Si aucune identification n'est enregistrée, le bip sonore retentit et **Pas ID appelant** s'affiche sur l'écran LCD.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler la mémoire des ID appelant et sélectionner l'ID appelant que vous souhaitez visualiser, puis appuyez sur **OK**.

L'écran LCD affiche le numéro de l'appelant ou son nom ainsi que la date et l'heure de l'appel.

- 4 Pour terminer la visualisation, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de la liste des ID appelant

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 3**.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Imp. rapport**. Appuyez sur **OK**.

Si aucune identification n'est enregistrée, le bip sonore retentit et **Pas ID appelant** s'affiche sur l'écran LCD.

- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

- 4 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Branchement d'un RÉP (répondeur téléphonique) externe

Si vous le souhaitez, vous pouvez brancher un répondeur téléphonique. Cependant, quand vous avez un RÉP **externe** branché sur la même ligne téléphonique que l'appareil, le RÉP répond à tous les appels et l'appareil essaie de « détecter » des tonalités d'appel de fax (CNG). Si une telle tonalité est détectée, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. En l'absence de tonalités CNG, l'appareil laisse le RÉP continuer à reproduire votre message enregistré pour que votre correspondant puisse laisser un message vocal.

Le RÉP doit répondre au bout de quatre sonneries (le réglage recommandé est de deux sonneries). L'appareil ne peut pas détecter les tonalités CNG tant que le RÉP n'a pas répondu à l'appel, et s'il est réglé sur quatre sonneries, il ne reste que 8 à 10 secondes de tonalités CNG pour permettre la « prise de contact » entre les télécopieurs. Veillez à bien suivre les instructions figurant dans ce guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser la fonction Économiseur de communications sur votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

Remarque

Si vous ne recevez pas tous vos fax, diminuez le réglage Long. sonnerie de votre RÉP externe.

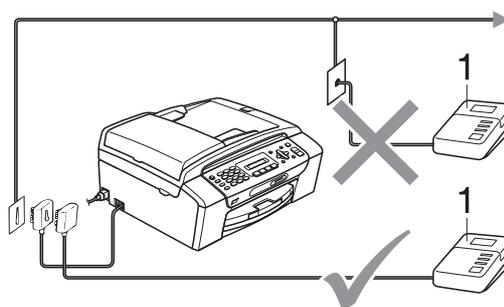

1 RÉP

Quand le RÉP répond à un appel, l'écran LCD affiche **Téléphone**.

! IMPORTANT

Ne branchez PAS de RÉP ailleurs sur la même ligne téléphonique.

Branchements

Le RÉP externe doit absolument être branché comme indiqué dans l'illustration précédente.

- 1 Réglez votre RÉP externe pour qu'il réponde après one or two rings. (Le réglage Long. sonnerie de l'appareil ne s'applique pas ici.)
- 2 Enregistrez le message sortant sur votre RÉP externe.
- 3 Configurez le RÉP pour qu'il réponde aux appels.
- 4 Réglez le mode de réception sur *Tel/Rep. Ext.* (Voir *Sélection du mode de réception* à la page 36.)

Enregistrement d'un message sortant sur un RÉP externe

Le respect d'un certain minutage est important pour l'enregistrement de ce message.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début de votre message. (Ceci permet de donner le temps à votre appareil de détecter les tonalités CNG de fax produites par les transmissions automatiques avant qu'elles ne s'arrêtent.)
- 2 Limitez votre message parlé à 20 secondes.

**Remarque**

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence initial de 5 secondes car l'appareil ne peut pas détecter les tonalités de fax au dessus d'une voix forte ou résonante. Vous pouvez essayer d'omettre cette pause, mais en cas de problème de réception, il vous faudra alors réenregistrer le message sortant en l'y incluant.

Branchements multilignes (PBX)

Nous vous suggérons de demander à la compagnie téléphonique qui a installé votre PBX d'y brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'appareil à la dernière ligne du système. Ceci permet d'empêcher que l'appareil ne s'active à chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de régler le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un PBX. Tout problème d'envoi ou de réception de fax doit être signalé en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.


**Remarque**

Veillez à ce que le réglage du type de ligne téléphonique soit bien réglé sur PBX. (Voir *Réglage du type de ligne téléphonique* à la page 40.)

Téléphones externes et supplémentaires

Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un téléphone séparé comme illustré sur le schéma ci-dessous.

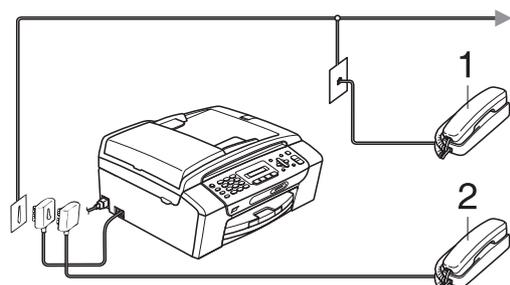

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

Quand vous utilisez un téléphone sur la même ligne téléphonique, l'écran LCD affiche *Téléphone*.

Remarque

Veillez bien vous assurer que le câble de votre téléphone externe ne dépasse pas les 3 mètres de long.

Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe branché dans la prise correcte de l'appareil, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel à l'aide du code d'activation à distance. Quand vous saisissez le code d'activation à distance * 5 1, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet une double-sonnerie rapide pour que vous preniez l'appel, utilisez le code de désactivation à distance # 5 1 pour prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire. (Voir *Durée son. F/T (mode Fax/Tél uniquement)* à la page 38.)

Si vous répondez à un appel et personne n'est en ligne :

Il s'agit sans doute d'un fax manuel que vous êtes en train de recevoir.

Appuyez sur * 5 1 et attendez la sonnerie stridente ou jusqu'à ce que l'écran LCD affiche *Réception*, puis raccrochez.

Remarque

Vous pouvez également utiliser la fonction *Détection fax* pour que votre appareil prenne l'appel automatiquement. (Voir *Détection fax* à la page 39.)

Utilisation d'un téléphone sans fil externe

Une fois l'unité de base du téléphone sans fil connectée à la même ligne téléphonique que l'appareil (voir *Téléphones externes et supplémentaires* à la page 44), il vous sera plus facile de répondre aux appels pendant la longueur de sonnerie si vous transportez le combiné sans fil avec vous.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous devrez vous rendre jusqu'à l'appareil afin de pouvoir appuyer sur **Tél/R** pour envoyer l'appel vers le combiné sans fil.

Utilisation de codes à distance

Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez ordonner à votre appareil de le recevoir en composant le code d'activation à distance * 5 1. Attendez d'entendre la sonnerie stridente, puis raccrochez. (Voir *Détection fax* à la page 39.)

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone externe, vous pouvez ordonner à l'appareil de recevoir le fax en appuyant sur **Marche Mono** et en sélectionnant 2.Reçoit.

Code de désactivation à distance

Si vous recevez un appel vocal et l'appareil est en mode Fax/Tél, ce dernier commence à émettre la sonnerie F/T (double-sonnerie rapide) une fois la longueur de sonnerie initiale terminée. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez couper la sonnerie F/T en appuyant sur **# 5 1** (attention de bien saisir ce code *entre* les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une double-sonnerie rapide pour que vous décrochiez, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur **Tél/R**.

Modification des codes à distance

Si vous voulez utiliser le système d'activation à distance, vous devez activer les codes à distance. Le code d'activation à distance préprogrammé est * **5 1**. Le code de désactivation préprogrammé est **# 5 1**. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 4**.

1.Param.RC.

4.Code distance

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez le nouveau code d'activation à distance. Appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code de désactivation à distance. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si la communication est toujours coupée quand vous accédez à votre RÉP externe à distance, essayez de remplacer le code d'activation à distance et le code de désactivation à distance par un autre code à trois chiffres qui utilise les chiffres **0 à 9**, *****, **#**.
- Les codes à distance peuvent ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.

Comment composer un numéro

Numérotation manuelle

Composez tous les chiffres du numéro de fax ou de téléphone.



Numérotation par numéro abrégé

- 1 Appuyez sur (Num.Abrégé).



- 2 Appuyez sur **OK** et la touche **#** (dièse), puis saisissez le numéro abrégé à deux chiffres à l'aide du pavé numérique.



Remarque

Si l'écran LCD indique *Non assigné* quand vous saisissez un numéro abrégé, aucun numéro n'a été enregistré à cet emplacement.

Recherche

Vous pouvez rechercher des noms que vous avez enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.

- 1 Appuyez sur (Num.Abrégé).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner Recherche. Appuyez sur **OK**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour effectuer une recherche par numéro, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le numéro, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour effectuer une recherche alphabétiquement, saisissez la première lettre du nom à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner le nom et enfin appuyez sur **OK**.

Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax manuellement et la ligne est occupée, appuyez sur **Bis/Pause**, puis appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour essayer de nouveau. Si vous souhaitez effectuer un second appel au dernier numéro composé, vous pouvez gagner du temps en appuyant sur **Bis/Pause** et sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. **Bis/Pause** ne fonctionne que si vous avez composé à partir du panneau de commande. Si vous envoyez un fax automatiquement et la ligne est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro jusqu'à trois fois et à cinq minutes d'intervalle.



Remarque

En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand on utilise la vitre du scanner.

Enregistrement de numéros

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il puisse effectuer les types de numérotation facile suivants : numéros abrégés et numéros de groupes pour la diffusion de fax. Quand vous composez un numéro abrégé, l'écran LCD indique le nom, si vous l'avez enregistré, ou le numéro.



Remarque

Même en cas de coupure électrique, les numéros abrégés qui se trouvent en mémoire sont conservés.

Enregistrement d'une pause

Appuyez sur **Bis/Pause** pour insérer une pause de 3,5-secondes entre les numéros. Si vous composez un numéro international, vous pouvez appuyer sur **Bis/Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.

Enregistrement de numéros abrégés

Les noms et les numéros peuvent être enregistrés dans des emplacements de numéro abrégé à deux chiffres. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 emplacements de numéro abrégé différents. Pour composer, vous n'aurez qu'à appuyer que sur quelques touches (par exemple : (**Num.Abrégé**), **OK**, **#**, le numéro à deux chiffres et **Marche Mono** ou **Marche Couleur**).

- 1 Appuyez sur (**Num.Abrégé**) et sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Conf. NumAbrég.**
Appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez le pavé numérique pour saisir un numéro d'emplacement de numéro abrégé à deux chiffres (01-40).
Appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez le numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres).
Appuyez sur **OK**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur **OK**. (Pour vous faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 135.)
 - Pour enregistrer le numéro sans inclure de nom, appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour enregistrer un autre numéro abrégé, passez à l'étape 2.
 - Pour terminer la configuration, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des numéros abrégés

Si vous tentez d'enregistrer un numéro abrégé à un emplacement qui est déjà utilisé pour un autre numéro, l'écran LCD indique le nom ou le numéro qui y est déjà enregistré et vous demande d'effectuer une des actions suivantes :

#05:MIKE

1. Changez 2. Quit

- Appuyez sur **1** pour modifier le numéro enregistré.
- Appuyez sur **2** pour sortir sans effectuer de modification.

Si vous sélectionnez **1**, vous pourrez modifier le numéro et le nom enregistrés, ou en saisir de nouveaux. Suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Saisissez un nouveau numéro. Appuyez sur **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau nom. Appuyez sur **OK**.
Pour modifier un caractère, utilisez ◀ ou ▶ pour positionner le curseur sous le caractère que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Effacer/Retour**. Re-saisissez le caractère.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer le paramétrage.

Configuration de groupes de diffusion

Les groupes, que vous pouvez enregistrer à un emplacement de numéro abrégé, vous permettent d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax en appuyant simplement sur  (**Num.Abrégé**), **OK**, **#**, l'emplacement à deux chiffres, puis **Marche Mono**. Tout d'abord, il vous faut enregistrer chaque numéro de fax dans un emplacement de numéro abrégé. Ensuite, vous pourrez les inclure au groupe en tant que numéros. Chaque groupe utilise un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez créer jusqu'à six petits groupes, ou vous pouvez affecter jusqu'à 39 numéros à un seul grand groupe.

(Voir *Enregistrement de numéros abrégés* à la page 47 et *Diffusion (Monochrome uniquement)* à la page 31.)

- 1 Appuyez sur  (**Num.Abrégé**) et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Groupement**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro abrégé à deux chiffres auquel vous souhaitez assigner le groupe. Appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir un numéro de groupe (de 1 à 6). Appuyez sur **OK**.

Groupe No:G0_

- 4 Pour ajouter des numéros abrégés, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
Par exemple, pour les numéros abrégés 05 et 09. Appuyez sur  (**Num.Abrégé**), **05**,  (**Num.Abrégé**), **09**.
L'écran LCD affiche :

G01:#05#09

- 5 Appuyez sur **OK** une fois que vous avez terminé d'ajouter des numéros.
- 6 Utilisez le pavé numérique pour saisir un nom pour le groupe. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez facilement imprimer une liste de vos numéros abrégés. Les numéros qui font partie d'un groupe sont marqués dans la colonne GROUPE. (Voir *Comment imprimer un rapport* à la page 51.)

Combinaison de numéros abrégés

Il se peut que vous souhaitiez parfois choisir entre plusieurs opérateurs téléphoniques longue distance pour envoyer un fax. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des meilleurs tarifs, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des opérateurs téléphoniques longue distance et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les subdivisant et en les enregistrant comme des numéros abrégés à utiliser de façon combinée. Vous pouvez même inclure une phase de numérotation manuelle en utilisant le pavé numérique. (Voir *Enregistrement de numéros abrégés* à la page 47.)

Par exemple, disons que vous avez enregistré « 555 » pour le numéro abrégé 03 et « 7000 » pour le numéro abrégé 02. Vous pouvez les utiliser tous les deux pour composer le numéro « 555-7000 » si vous appuyez sur les touches suivantes :

☐ ▲ (Num.Abrégé), **OK**, **#03**,

☐ ▲ (Num.Abrégé), **#02**, et **Marche Mono**.

Pour modifier provisoirement un numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro en composant manuellement à l'aide du pavé numérique. Par exemple, pour changer ce numéro au numéro 555-7001, vous pouvez appuyer sur les touches suivantes :

☐ ▲ (Num.Abrégé), **OK**, **#03**, **7**, **0**, **0**, **1** (sur le pavé numérique), et **Marche Mono**.

Vous pouvez également insérer une pause en appuyant sur la touche **Bis/Pause**.

Rapports de fax

Vous devez configurer le rapport de vérification de l'envoi et la périodicité du journal à l'aide de la touche **Menu**.

Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date d'envoi, la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées et le résultat positif ou négatif de l'envoi.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

- **Oui :**
Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé.
- **Oui+Image :**
Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une portion de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- **Non :**
Permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé pour cause d'erreur de transmission. **Non** est le réglage par défaut.
- **Non+Image :**
Permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé pour cause d'erreur de transmission. Une portion de la première page du fax apparaît sur le rapport.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **3**, **1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Non+Image**, **Oui**, **Oui+Image** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si vous avez sélectionné **Oui+Image** ou **Non+Image**, l'image n'apparaîtra sur le rapport de vérification de l'envoi que si la fonction **Envoi en temps réel** est désactivée. (Voir *Envoi en temps réel* à la page 34.)
- Si votre envoi a réussi, la mention « **OK** » apparaît à côté de « **RESULT** » sur le rapport de vérification de l'envoi. Si l'envoi n'a pas réussi, la mention « **ERREUR** » apparaît à côté de « **RESULT** ».

Journal des fax (rapport d'activité)

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours). Si vous configurez l'intervalle sur **Non**, vous pouvez toujours imprimer le rapport en suivant les étapes indiquées dans la section *Rapports* à la page 51. Le réglage par défaut est **Tous les 50 fax**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2**, **3**, **2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un intervalle. Appuyez sur **OK**.
(Si vous choisissez 7 jours, l'écran LCD vous demande de choisir le jour qui marquera le début du décompte des 7 jours.)
Si vous sélectionnez **Tous les 50 fax**, passez à l'étape 4.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprime le rapport à l'heure choisie et supprime tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil sature avec les 200 travaux maximum avant l'heure sélectionnée, l'appareil imprime le journal plus tôt puis supprime tous les travaux de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez l'imprimer sans supprimer les travaux de la mémoire.
 - Tous les 50 fax
L'appareil imprime le journal dès qu'il a enregistré 50 travaux.
- 3 Saisissez l'heure du début de l'impression au format 24 heures. Appuyez sur **OK**.
(Par exemple : saisissez 19:45 pour 19h45.)
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

1. **Rapp. Trans.**
Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.
2. **Aide**
Une liste d'aide indiquant comment programmer l'appareil.
3. **No. abrégés**
Dresse la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés, par ordre numérique.
4. **Journal Fax**
Dresse la liste des informations concernant les derniers fax entrant et sortant. (TX : Transmission.) (RX : Réception.)
5. **Config.Util**
Dresse la liste de vos réglages.
6. **Config Réseau**
Dresse la liste de vos réglages réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**, **6**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Saisissez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer. Par exemple, appuyez sur **2** pour imprimer la liste d'aide.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Copie


Copies de documents

54


Comment faire des copies

Passage en mode Copie

Appuyez sur  (**Copie**) pour passer au mode Copie. Le mode par défaut est Fax. Vous pouvez modifier le nombre de secondes ou de minutes pendant lequel l'appareil reste en mode Copie après la fin de la dernière opération de copie. (Voir *Temporisation de mode* à la page 22.)

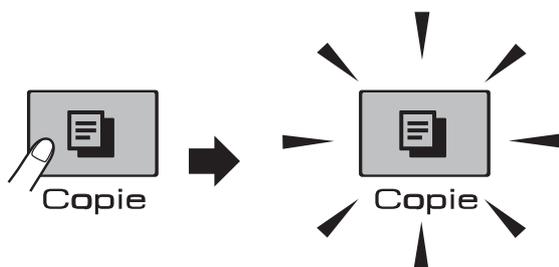

L'écran LCD affiche les paramètres de copie par défaut :

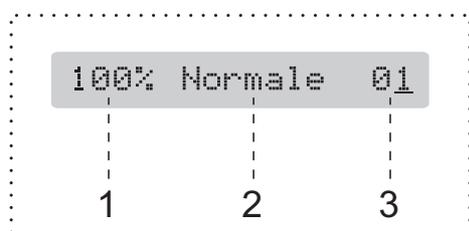

- 1 Rapport de copie
- 2 Qualité
- 3 Nombre de copies

Copie simple de documents

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement de documents* à la page 19.)
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Copies multiples de documents

Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies en une seule session d'impression.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement de documents* à la page 19.)
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

(MFC-295CN uniquement)
Pour trier vos copies, appuyez sur la touche **Options copie**. (Voir *Tri des copies à l'aide du chargeur (Monochrome uniquement)* (MFC-295CN uniquement) à la page 59.)

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Quand vous souhaitez changer rapidement et *provisoirement* les paramètres de copie pour la copie suivante, utilisez la touche **Options copie**.

Options copie



Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis 2 minutes après la fin de la copie ou si la fonction de temporisation de mode rétablit le mode Fax sur l'appareil. Pour de plus amples informations, voir *Temporisation de mode* à la page 22.

Appuyez sur	Sélection du menu	Options	Page
Appuyez sur Options copie	Qualité	Rapide Normale Meilleure	56
	Agrand./ Réduc.	Ajuster page/ Manuel(25-400%)/ 198%/186%/142%/ 100%/97%/93%/ 83%/69%/47%/	56
	Type papier	Papier normal Pap.jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	60
	Format papier	A4 A5 10 (L) x 15 (H) cm Letter Legal	60
	Luminosité	- □□■□□ +	59
	Empil./ Trier (MFC-295CN uniquement)	Empil. Trier	59
	Mise en page	Non(1 en 1) 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) Poster(3 x 3)	57
	Nb. copies	Nb. copies:01 (01 - 99)	54



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Pour cela, les instructions se trouvent dans la section correspondant à chaque fonction.

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez sélectionner parmi une gamme de réglages de qualité. Le réglage par défaut est *Normale*.

Pour modifier *provisoirement* le réglage de qualité, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Appuyez sur Options copie  puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Qualité	Normale	Le mode Normal est le mode recommandé pour les épreuves ordinaires. Il offre une bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.
	Rapide	Vitesse de copie rapide et consommation d'encre la plus basse. Utilisez ce réglage pour gagner du temps lors de l'impression de documents pour relecture, de gros documents ou de nombreuses copies.
	Meilleure	Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Il fournit la résolution la plus élevée et la vitesse la plus lente.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une qualité *Rapide*, *Normale* ou *Meilleure*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Pour modifier le réglage par défaut, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu, 3, 1.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une qualité *Rapide*, *Normale* ou *Meilleure*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction. Si vous sélectionnez *Ajuster page*, votre appareil ajustera automatiquement le format au format du papier défini.

Appuyez sur Options copie  puis sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Agrand./Réduc.	Ajuster page
	Manuel (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	(MFC-253CW/255CW/257CW) 83%
	(MFC-295CN) 83% LGL→A4
69% A4→A5	
47% A4→10x15cm	

Pour agrandir ou réduire la copie suivante, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Agrand./Réduc.*
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Manuel* (25-400%). Appuyez sur **OK**. Utilisez le pavé numérique pour saisir un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. (Par exemple, appuyez sur **5 3** pour saisir 53%.) Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- *Mise en page* n'est pas disponible avec *Agrand./Réduc.*
- *Ajuster page* ne fonctionne pas correctement si le document placé sur la vitre du scanner est incliné de plus de 3 degrés. À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et en haut, placez le document en haut à gauche, face vers le bas, sur la vitre du scanner.

Copie N en 1 ou poster (Mise en page)

La fonction Copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Pour imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

! IMPORTANT

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur *Letter* ou sur *A4*.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions *Agrandir/Réduire* et *Empiler/Trier* (MFC-295CN) avec les fonctions Copie N en 1 et Poster.
- La copie N en 1 en couleur n'est pas disponible.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Mise en page*. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Non (1 en 1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Poster (3 x 3). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser le document. Si vous avez placé le document dans le chargeur (MFC-295CN) ou si vous êtes en train de faire un poster, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 7.

- 7 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **1** pour numériser la page suivante.

Page suivante?

1.Oui 2.Non

- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**.

Placez page suiv

Après app. sur OK


- 9 Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page de la mise en page.
- 10 Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur **2** pour terminer.

Placez votre document face en bas dans le sens illustré ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)

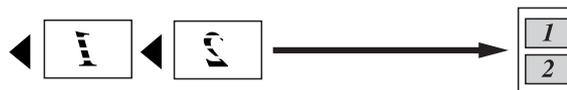

■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)



■ **Poster (3 x 3)**

Vous pouvez faire une copie d'une photo au format poster.

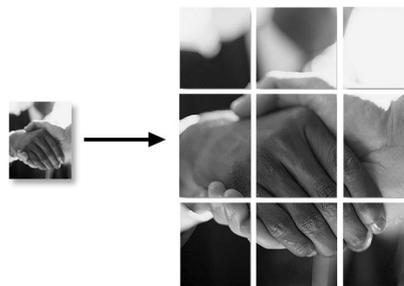

Tri des copies à l'aide du chargeur (Monochrome uniquement) (MFC-295CN uniquement)

Vous pouvez trier les copies multiples. Les pages seront triées dans l'ordre 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, etc.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Empil./Trier`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Trier`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono**.



Remarque

Ajuster page et Mise en page ne sont pas disponibles avec `Trier`.

Réglage de la luminosité et du contraste

Luminosité

Pour modifier provisoirement le réglage Luminosité, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Luminosité`. Appuyez sur **OK**.


- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour éclaircir ou foncer la copie. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Pour modifier le réglage par défaut, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**, **3**, **2**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour éclaircir ou foncer la copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste pour rendre l'image plus nette et plus vive.

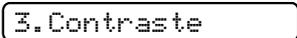- 1 Appuyez sur **Menu**, **3**, **3**.

- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour modifier le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Type papier`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez (`Papier normal`, `Pap. jet d'encre`, `Brother BP71`, `Autre - Glacé` ou `Transparent`). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Pour modifier le réglage du type de papier par défaut, voir *Type de papier* à la page 23.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez changer le réglage du format du papier. Vous pouvez faire des copies sur du papier au format A4, A5, Photo 10 × 15 cm, Letter ou Legal.

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit bien en mode Copie .
- 2 Chargez votre document.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 4 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Format papier`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, A4, A5, 10 (L) × 15 (H) cm, Letter ou Legal. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Pour modifier le réglage du format du papier par défaut, voir *Format du papier* à la page 23.



Impression directe

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB	62
Impression de photos à partir d'un appareil photo (MFC-295CN uniquement)	73

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB



Remarque

Les modèles MFC-253CW, MFC-255CW et MFC-257CW ne prennent en charge que les cartes mémoire.

Opérations de PhotoCapture Center™

Impression à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB sans ordinateur

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir du support de l'appareil photo numérique ou du lecteur Flash USB. (Voir *Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB* à la page 65.)

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB sans ordinateur

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou sur un lecteur Flash USB. (Voir *Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB* à la page 70.)

Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur

Vous pouvez accéder à une carte mémoire ou à un lecteur Flash USB inséré à l'avant de l'appareil depuis votre ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* pour Macintosh dans le *Guide utilisateur - Logiciel* du CD-ROM.)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) à utiliser avec les supports pour appareils photo numériques les plus courants suivants : Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ et les lecteurs Flash USB.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™

inférieur ou égal à 22 mm

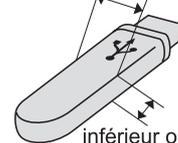

inférieur ou égal à 11 mm

Lecteur Flash USB

- Les cartes miniSD sont utilisables avec un adaptateur miniSD.
- Les cartes microSD sont utilisables avec un adaptateur microSD.
- La carte Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.

- La carte Memory Stick PRO Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick PRO Duo™.
- La carte Memory Stick Micro™ (M2™) est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Micro™ (M2™).
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.
- Cet appareil prend en charge la carte xD-Picture Card™ Type M / Type M+ / Type H (grande capacité).
- IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Cartes mémoire, lecteur Flash USB et structures de dossiers

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'images des appareils photo numériques modernes, leurs cartes mémoire ou un lecteur Flash USB. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression directe avec PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ effectuées au moyen de l'ordinateur. (Un fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire ou sur un lecteur Flash USB.
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit être d'un format DPOF valide. (Voir *Impression DPOF* à la page 67.)

Veuillez prendre en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'un index ou d'une image, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une image (ou plus) a été altérée. Les images altérées ne seront pas imprimées.
- (Utilisateurs d'une carte mémoire)


L'appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec votre ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons également d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

- (Utilisateurs d'un lecteur Flash USB)
- Cet appareil prend en charge les lecteurs Flash USB qui ont été formatés par Windows®.

Pour commencer

Insérez fermement une carte mémoire ou un lecteur Flash USB dans la fente correcte.

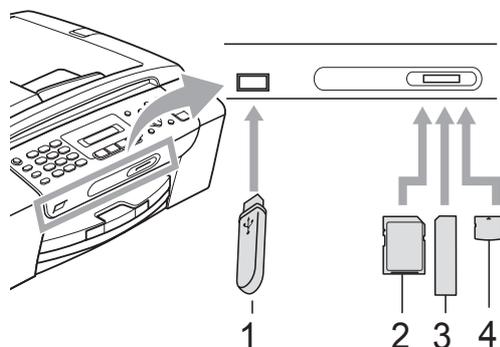


- 1 Lecteur Flash USB
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! IMPORTANT

L'interface directe USB prend uniquement en charge un lecteur Flash USB, un appareil photo compatible a PictBridge ou un appareil photo numérique qui utilise la norme de stockage de masse USB. Aucun autre dispositif USB ne peut être pris en charge.

Indications de la touche Photo Capture

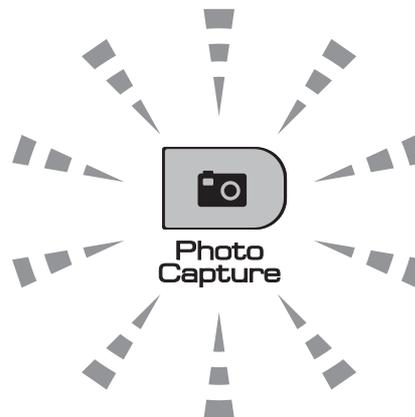

- Le voyant **Photo Capture** est allumé, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB est inséré correctement.
- Le voyant **Photo Capture** est éteint, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB n'est pas inséré correctement.
- Le voyant **Photo Capture** clignote, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB est en cours d'utilisation (lecture ou écriture).

! IMPORTANT

Veillez à **NE PAS** débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou le lecteur Flash USB du lecteur de support (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou le lecteur Flash USB (quand la touche **Photo Capture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois : n'insérez donc pas plusieurs périphériques dans les fentes.

Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Avant d'imprimer une photo, vous devez d'abord imprimer un index de miniatures pour choisir le numéro de la photo à imprimer. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer l'impression directement depuis votre carte mémoire ou votre lecteur Flash USB :

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte. Par exemple, l'écran LCD affiche le message suivant :

M.Stick activé

Appuyez sur 1...

- 2 Appuyez sur  (**Photo Capture**). Pour l'impression de DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 67.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. index*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Couleur** pour démarrer l'impression de la page d'index. Prenez note du numéro de l'image que vous souhaitez imprimer. Voir *Imprimer l'index (miniatures)* à la page 65.
- 5 Pour imprimer des images, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. images* à l'étape ③, puis appuyez sur **OK**. (Voir *Impression de photos* à la page 66.)
- 6 Saisissez le numéro de l'image et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Marche Couleur** pour démarrer l'impression.

Imprimer l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les images (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).



→ NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures pour voir toutes les images figurant sur la carte mémoire ou sur le lecteur Flash USB.




Remarque

Seuls les noms de fichier contenant au maximum 8 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte. Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. index*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *6 Images/Ligne* ou *5 Images/Ligne*. Appuyez sur **OK**.

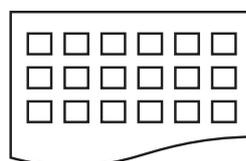

6 Images/Ligne

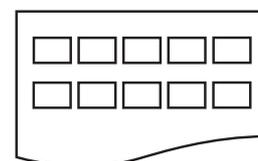

5 Images/Ligne

Le temps d'impression de 5 Images/Ligne est plus long que pour 6 Images/Ligne, mais la qualité est meilleure.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, A4 ou Letter. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une image donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
- 2 Imprimez d'abord l'index. (Voir *Imprimer l'index (miniatures)* à la page 65.) Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. images*. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si votre carte mémoire contient des informations DPOF valides, l'écran LCD affiche *Imp. DPOF:Oui*. Voir *Impression DPOF* à la page 67.

- 4 Saisissez le numéro de l'image que vous voulez imprimer et qui se trouve sur les miniatures imprimées sur la page d'index. Appuyez sur **OK**.

No. : 1, 3, 6,








Remarque

- Plusieurs numéros peuvent être saisis en utilisant la touche **OK** pour séparer les numéros. Par exemple si vous saisissez **1, OK, 3, OK, 6**, vous imprimerez les images 1, 3 et 6. La touche **#** peut s'utiliser pour imprimer une plage de numéros, par exemple, si vous saisissez **1, #, 5**, vous imprimerez toutes les images de 1 à 5.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Lorsque vous avez sélectionné les images que vous voulez imprimer, appuyez sur **OK** pour sélectionner vos réglages. Passez à l'étape 6.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Letter, A4, 10x15cm ou 13x18cm. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné Letter ou A4, passez à l'étape 8.
 - Si vous avez sélectionné un autre format, passez à l'étape 9.
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **Marche Couleur**.

- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format d'impression (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm ou Format max.). Appuyez sur **OK**.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour choisir le nombre de copies, passez à l'étape 10.
 - Si vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Marche Couleur**.
- 10 Saisissez le nombre de copies souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 11 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Les positions d'impression avec le format A4 sont indiquées ci-dessous :

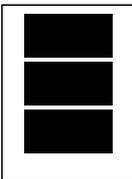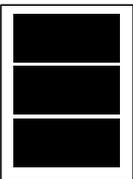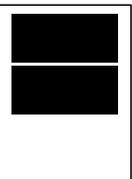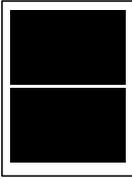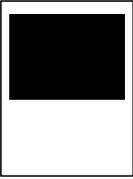1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Format max.
		

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF est introduite dans l'appareil, vous pouvez imprimer l'image sélectionnée facilement.

- 1 Insérez fermement les cartes mémoire dans la fente correcte.

M.Stick activé

Appuyez sur  (**Photo Capture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. images. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si un fichier DPOF est présent sur la carte, l'écran LCD affiche :

Imp. DPOF:Oui ▾
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imp. DPOF:Oui. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé. Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Letter, A4, 10x15cm ou 13x18cm.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné Letter ou A4, passez à l'étape 7.
 - Si vous avez sélectionné un autre format, passez à l'étape 8.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format d'impression (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm ou Format max.).
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

Une erreur liée à un fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème.

Consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation jointe pour obtenir des instructions sur la suppression ou la façon de recréer l'ordre d'impression.

Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

Vitesse et qualité d'impression

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Normale ou Photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Papier normal, Pap. jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format du papier

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 3**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Letter, A4, 10x15cm ou 13x18cm.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format d'impression

Ce réglage n'est disponible que si vous sélectionnez Letter ou A4 comme réglage du format du papier.

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 4**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format d'impression que vous utilisez, 8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm ou **Format max.**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité et du contraste

Luminosité

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 5**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour éclaircir ou foncer l'impression.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 6**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour augmenter ou diminuer le contraste.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Recadrage

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de l'image sera automatiquement recadrée.


Le réglage par défaut est **Oui**. Si vous voulez imprimer toute l'image, paramétrez ce réglage sur **Non**. Si vous utilisez également le réglage **Sans bordure**, réglez **Sans bordure** sur **Non**. (Voir *Impression sans bordure* à la page 69.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 7**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**).
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Recadrer: **Oui**

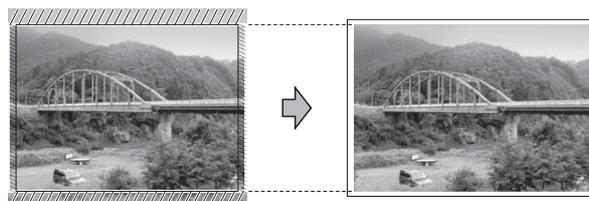

Recadrer: **Non**

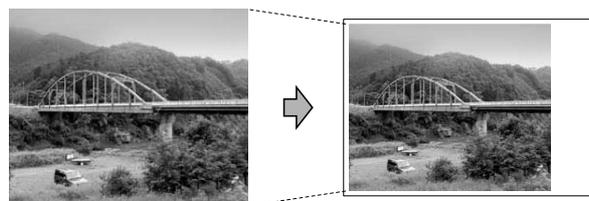

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 8**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Non** (ou **Oui**).
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de date

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les données apparaissant sur votre photo. La date sera imprimée en bas à droite. Si la date ne figure pas dans les données, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 9**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Le réglage DPOF sur votre appareil photo doit être désactivé pour pouvoir utiliser la fonction Impression de date.

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB

Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB. Les documents monochromes seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage par défaut est **Couleur 150 ppp** et le format de fichier par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (Pour plus de détails, consultez le *Guide d'installation rapide*.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1^{er} juillet 2009 sera nommée 01070905.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
Couleur 150 ppp	PDF / JPEG
Couleur 300 ppp	PDF / JPEG
Couleur 600 ppp	PDF / JPEG
N/B 200x100 ppp	TIFF / PDF
N/B 200 ppp	TIFF / PDF

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.

! IMPORTANT

N'extrayez PAS la carte mémoire ou le lecteur Flash USB pendant que **Photo Capture** clignote sous peine d'endommager la carte, le lecteur Flash USB ou les données qui y sont enregistrées.

- 2 Chargez votre document.

- 3 Appuyez sur  (**Scan**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Scan > Media**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour changer la qualité, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 6.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la qualité, puis appuyez sur **OK**.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour changer le type de fichier, passez à l'étape 7.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de fichier, et sélectionnez une des options ci-dessous :
 - Pour changer le nom du fichier, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 8.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
 - 8 Le nom du fichier se détermine automatiquement. Toutefois, vous pouvez lui attribuer le nom de votre choix à l'aide du pavé numérique. Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers chiffres.
Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Modification de la qualité d'image

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **N/B 200x100 ppp**, **N/B 200 ppp**, **Couleur 150 ppp**, **Couleur 300 ppp** ou **Couleur 600 ppp**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier monochrome

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 0, 2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **TIFF** ou **PDF**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier couleur

- 1 Appuyez sur **Menu, 4, 0, 3**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **PDF** ou **JPEG**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreurs qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Conc.inutilisab.

Ce message s'affiche si un concentrateur ou un lecteur Flash USB avec un concentrateur a été inséré dans l'interface directe USB.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire soit mauvaise soit non formatée, ou en cas de problème au niveau du lecteur de supports. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à une carte mémoire ou un lecteur Flash USB inséré(e) dans le lecteur (fente) et qui ne contient aucun fichier .JPG.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

Ce message s'affiche également lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur Flash USB que vous utilisez ne dispose pas de l'espace suffisant pour accueillir les documents numérisés.

■ Support saturé.

Ce message s'affiche si vous essayez d'enregistrer plus de 999 fichiers sur une carte mémoire ou sur un lecteur Flash USB.

■ Périph inutilis.

Ce message s'affiche si un périphérique USB ou un lecteur Flash USB qui n'est pas pris en charge a été inséré dans l'interface directe USB. (Pour de plus amples informations, visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.) Ce message s'affiche également si vous insérez un périphérique défectueux à l'interface directe USB.

Impression de photos à partir d'un appareil photo (MFC-295CN uniquement)

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge, ce qui vous permet de vous connecter à n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge et d'imprimer directement des photos.

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez également imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique sans PictBridge. (Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)* à la page 75.)

Exigences PictBridge

Pour éviter les erreurs, gardez les points suivants à l'esprit :

- L'appareil Brother et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide du câble USB adéquat.
- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- Les opérations PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand vous utilisez la fonction PictBridge.

Réglage de votre appareil photo numérique

Vérifier que votre appareil photo est bien en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être accessibles depuis l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Selon l'appareil photo que vous avez, certains de ces réglages peuvent ne pas être disponibles.

Sélections possibles du menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	Letter, A4, 10 × 15 cm, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier jet d'encre, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Activé, Sans bordure : Désactivé, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Impression de date	Activé, Désactivé, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 75 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est configuré pour utiliser les paramètres de l'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les réglages suivants.

Réglages	Options
Format du papier	10 × 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans bordure : Activé
Qualité d'impression	Fin
Impression de date	Désactivé

- Quand votre appareil photo n'offre pas de sélections de menu, ce sont ces réglages qui sont également utilisés.
- Le nom et la disponibilité de chaque paramètre dépendra de votre appareil photo.


Veillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations plus détaillées sur la modification des réglages PictBridge.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur Flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez votre appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

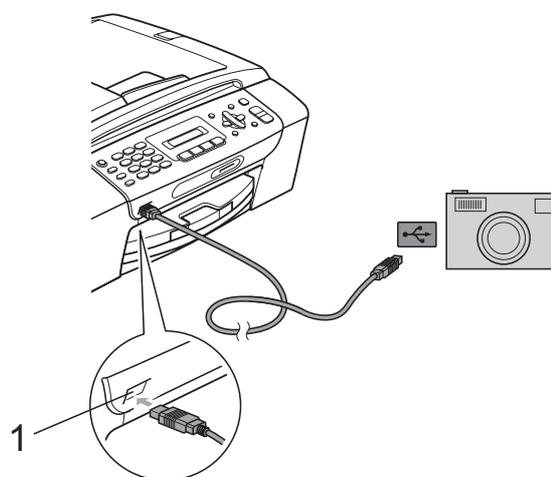

1 Interface directe USB

- 2 Allumez votre appareil photo. Une fois que l'appareil aura reconnu l'appareil photo, l'écran LCD affichera le message suivant :

A.photo branché

- 3 Choisissez la photo que vous voulez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Dès que l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche Imprime.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur Flash USB à l'interface directe USB.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.



Remarque

Une erreur liée à un fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation jointe pour obtenir des instructions sur la suppression ou la façon de recréer l'ordre d'impression.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme de stockage de masse USB, vous pouvez raccorder votre appareil photo en mode stockage. Ceci vous permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

(Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 73.)



Remarque


Les noms, la disponibilité et les opérations varient selon le type d'appareil photo. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations plus détaillées, comme par exemple comment passer du mode PictBridge au mode de stockage de masse USB.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur Flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez votre appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

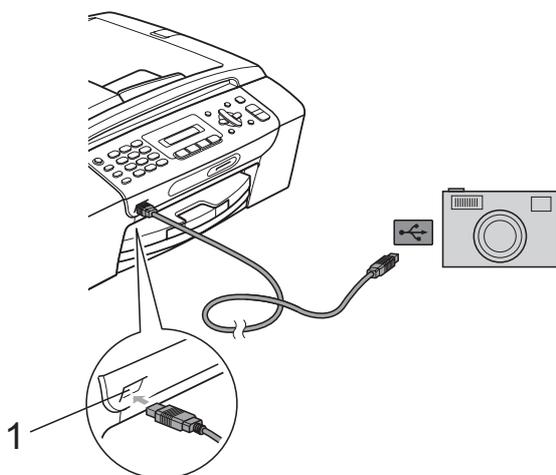

1 Interface directe USB

- 2 Allumez votre appareil photo.
- 3 Suivez les étapes décrites à la section *Impression de photos* à la page 66.

! IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur Flash USB à l'interface directe USB.

Compréhension des messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreurs qui peuvent se produire pendant l'impression à partir d'un appareil photo, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des images trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

■ Périph inutillis.

Ce message s'affiche si vous branchez un appareil photo qui n'utilise pas la norme de stockage de masse USB. Ce message s'affiche également si vous insérez un périphérique défectueux à l'interface directe USB.

(Pour des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 101.)



Logiciel

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 78

Le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, impression et numérisation). Ce guide comportent des liens faciles à utiliser qui vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus. Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- Envoi de fax à partir de votre ordinateur
- PhotoCapture Center™
- Impression en réseau
- Numérisation en réseau
- Réseau câblé et sans fil

Comment afficher le Guide de l'utilisateur au format HTML

Référence rapide pour le guide de l'utilisateur au format HTML.

Windows®



Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, voir la section *Comment consulter la documentation* à la page 3.

- 1 Dans le menu **Démarrer**, pointez sur **Brother**, **MFC-XXXX** (XXXX désigne le numéro de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur au format HTML**.
- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur.




- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire dans la liste du côté gauche de la fenêtre.



Macintosh

- 1 Vérifiez que votre Macintosh est sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue, puis double-cliquez sur le fichier **top.html**.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu principal, puis cliquez sur l'en-tête que vous souhaitez lire dans la liste de la partie gauche de la fenêtre.

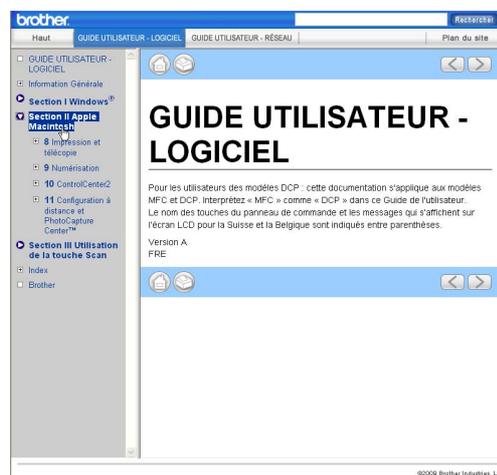



Appendices

Sécurité et réglementation	80
Dépistage des pannes et entretien courant	91
Menu et fonctions	121
Spécifications	136

A

Sécurité et réglementation

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise de courant standard reliée à la terre. Choisissez un endroit où la température sera toujours comprise entre 10 °C et 35 °C.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de réfrigérateurs, d'appareils médicaux, de produits chimiques ou d'une arrivée d'eau.

NE branchez PAS l'appareil sur une prise de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.

⚠ ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur un tapis.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- Évitez les sources d'interférence comme d'autres systèmes de téléphone sans fil ou des haut-parleurs.
- N'inclinez PAS l'appareil, ou ne le placez pas sur une surface inclinée. Ceci pourrait provoquer un écoulement d'encre et provoquer des dommages internes dans l'appareil.




Utilisation de l'appareil en toute sécurité

Veillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.


AVERTISSEMENT



Des électrodes haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer les parties internes de l'appareil, ne manquez pas de débrancher d'abord la ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation de la prise de courant. Vous éviterez ainsi le risque d'une électrocution.

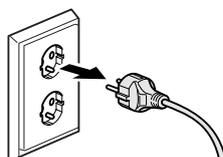

NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

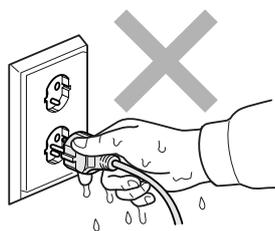

NE tirez PAS le cordon d'alimentation C.A. par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.



N'utilisez PAS de substances inflammables ni aucun type de produit nettoyant en vaporisateur, liquide ou en aérosol pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter.



Débranchez cet appareil de la prise murale avant d'en nettoyer l'intérieur.



Si l'appareil surchauffe ou produit de la fumée ou une odeur suspecte, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Faites particulièrement attention au moment d'installer ou de modifier les lignes téléphoniques. Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a pas été débranchée de la prise murale. N'installez jamais de câbles téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise murale de téléphone dans un endroit humide.



Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.



Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation CA dans la plage indiquée sur l'étiquette de puissance nominale. NE le connectez PAS à une source d'alimentation CC ou à un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.



Vérifiez toujours que la prise est insérée complètement.



Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé afin de ne pas provoquer d'incendie.





Quand vous utilisez votre équipement téléphonique, suivez toujours les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

- 1 N'utilisez PAS cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - 2 Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage. Il existe un risque lointain de choc électrique dû aux éclairs.
 - 3 N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz s'il se trouve à proximité de la fuite de gaz.
-


! ATTENTION



Ne placez PAS vos mains sur le bord de l'appareil sous le capot document ou sous le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

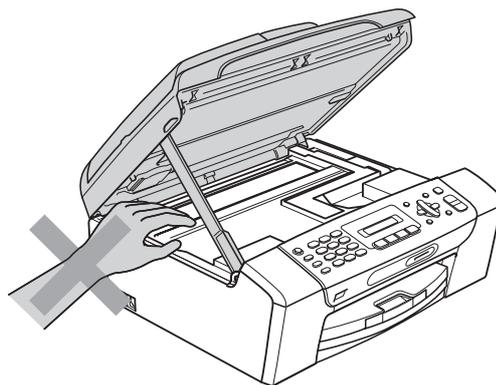
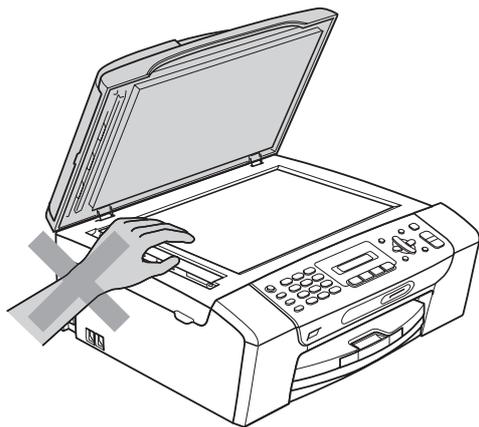


Ne placez PAS vos mains sur le bord du bac à papier sous le capot. Vous risqueriez de vous blesser.


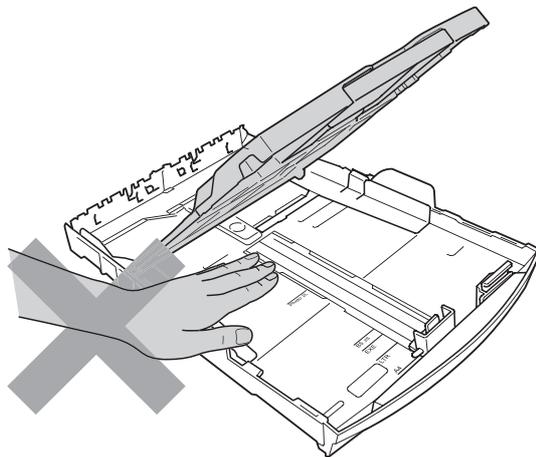




Veillez à NE PAS toucher la zone sombre sur l'illustration. Vous risqueriez de vous blesser.

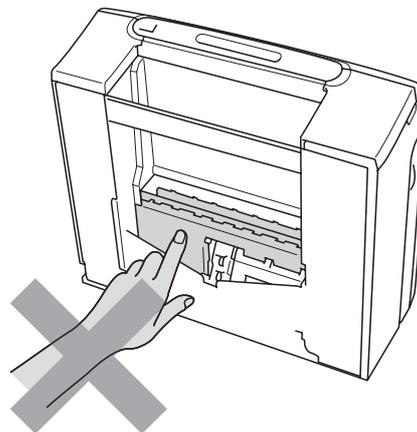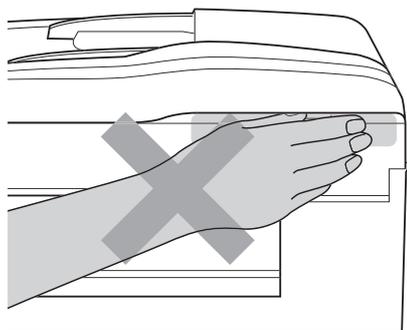

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme sur l'illustration. NE portez PAS l'appareil en tenant le capot du scanner ou le couvercle d'élimination du bouchage.

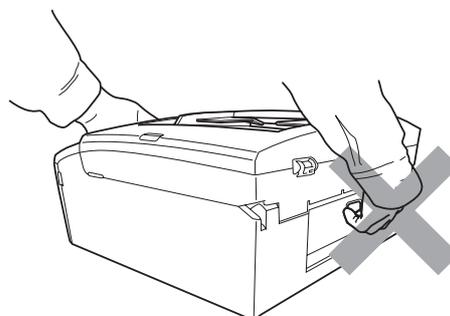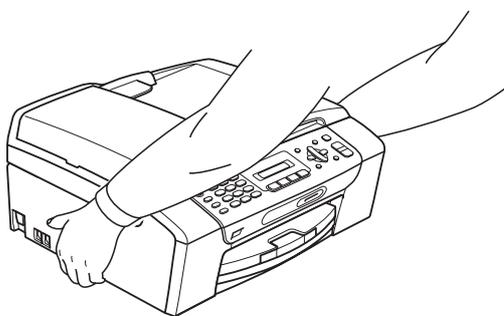

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 N'utilisez PAS cet appareil à proximité de l'eau.
- 5 NE placez PAS cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et sérieusement s'endommager.
- 6 Les fentes et les ouvertures du boîtier et l'arrière ou le fond sont destinés à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou d'un autre appareil de chauffage. N'encastrez jamais ce produit sans prévoir une ventilation suffisante auparavant.
- 7 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 8 Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 fils reliée à la terre, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (reliée à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. N'interférez PAS avec la prise de terre de l'appareil.
- 9 Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation. NE placez PAS cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 10 NE placez RIEN devant l'appareil qui puisse bloquer la sortie des fax reçus. NE placez RIEN sur le chemin de sortie des fax reçus.
- 11 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
- 12 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes :
 - Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions de fonctionnement, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et requiert souvent un travail de réparation considérable par un technicien qualifié pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
 - Le produit est tombé ou le boîtier est endommagé.
 - Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 13 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (parasurtenseur).
- 14 N'utilisez pas l'appareil pendant un orage (il existe la possibilité lointaine de choc électrique) ou pour signaler une fuite de gaz si cette fuite se trouve à proximité de l'appareil.

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise de courant à trois broches standard correctement reliée à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que le circuit soit relié à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute concernant la mise à la terre de votre circuit électrique, consultez un électricien qualifié.

Connexion au LAN (MFC-295CN uniquement)

ATTENTION

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion de réseau local (LAN) exposée à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas les 2 mètres.

Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement est marqué du symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères non triées, mais doit être éliminé dans un point de collecte approprié. Votre geste préservera l'environnement. (Union Européenne seulement)

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que cet appareil répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Restrictions légales concernant la copie

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète. En cas d'incertitude quant à certains articles ou documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être copiés :

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour une « utilisation raisonnable ». Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis et des cartes grises des véhicules motorisés.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker et Photoshop sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microdrive est une marque commerciale de International Business Machines Corporation.

Memory Stick est une marque commerciale de Sony Corporation.

xD-Picture Card est une marque commerciale de FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque commerciale.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro et M2 sont des marques commerciales de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées ou des marques de commerce de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque commerciale de Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Dépistage des pannes

Si vous pensez que votre appareil rencontre un problème, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

En cas de difficultés avec l'appareil

Impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'épreuve imprimée.	Vérifiez la connexion du câble d'interface ou la connexion sans fil sur l'appareil et sur votre ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez si l'appareil est bien branché et si la touche On/Off est allumée.
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 101.)
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
	Si l'écran LCD affiche <i>Impress. imposs.</i> et <i>Rempl. encre XX</i> (XX étant une abréviation de la couleur), voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Brother MFC-XXXX (XXXX désigne le numéro de votre modèle), et veillez à ce que l'option Utiliser l'imprimante hors ligne ne soit pas cochée.
	Lorsque vous sélectionnez les réglages Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires , un message d'erreur d'impression peut s'afficher sur votre ordinateur tandis que l'appareil effectue une pause pendant l'impression. Ce message d'erreur disparaît une fois l'impression relancée.

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 116.)
	Veillez à ce que le réglage Pilote d'imprimante ou Type papier dans le menu corresponde au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> sur le CD-ROM et <i>Type de papier</i> à la page 23.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre puisse colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Les cartouches d'origine Brother sont utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois. ■ Il se peut également que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 15.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des traits blancs horizontaux apparaissent dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 115.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 15.)
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 115.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
Les caractères et les lignes s'empilent.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 117.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier latéraux sont ajustés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 15.)
Des taches ont coulé dans le coin droit ou gauche de la page imprimée.	Veillez à ce que le papier ne soit pas gondolé quand vous imprimez au verso de la feuille avec les options Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires .
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 15.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à définir le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le Type de Média dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Des taches apparaissent au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 114.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les épreuves imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et décochez Impression bidirectionnelle pour Windows® ou Impression bidirectionnelle pour Macintosh.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
Impossible d'imprimer selon la « Mise en page ».	Vérifiez que le paramètre Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. Une plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité de l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante. Cliquez aussi sur Paramètres de couleur et veillez à bien décocher l'option Amélioration des couleurs .
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> sur le CD-ROM.)
Entraînement incorrect du papier photo.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
	Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. (Voir <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> à la page 115.)
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.
Bourrage papier.	Vérifiez que le guide de longueur papier est ajusté au format du papier. Ne déployez pas le bac à papier lorsque vous chargez du papier au format A5 ou un format plus petit. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 108.)
Les pages imprimées ne sont pas nettement empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe® Illustrator®.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> sur le CD-ROM.)

Impression des fax reçus

Difficulté	Suggestions
Impression condensée et stries blanches sur la page, ou le haut et le bas des phrases sont coupés.	Votre connexion était probablement mauvaise en raison de la présence d'électricité statique ou d'interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de vous renvoyer le fax.
Lignes verticales noires à la réception.	Le scanner de l'expéditeur peut être sale. Demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de son appareil. Essayez de recevoir un fax provenant d'un autre appareil.
Le fax couleur reçu ne s'imprime qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre de couleur qui ont sont vides, puis demandez à l'expéditeur de vous renvoyer le fax couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	Activez la fonction de réduction automatique. (Voir <i>Impression d'un fax entrant réduit</i> à la page 39.)

Ligne téléphonique ou branchements

Difficulté	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	Vérifiez que l'appareil est bien branché et mis sous tension.
	Vérifiez le branchement du cordon de la ligne téléphonique.
	Changez le réglage Tonalité/Impulsion. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Soulevez le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. Si vous n'entendez aucune tonalité, demandez à votre compagnie téléphonique de vérifier la ligne et/ou la prise.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil corresponde à votre configuration. (Voir <i>Modes de réception</i> à la page 36.) Vérifiez s'il y a une tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour l'entendre répondre. S'il ne répond toujours pas, vérifiez le branchement du cordon de la ligne téléphonique. Si aucune sonnerie ne retentit quand vous appelez votre appareil, demandez à votre compagnie téléphonique de vérifier la ligne.

Réception de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible de recevoir un fax	Vérifiez le branchement du cordon de la ligne téléphonique.
	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil corresponde à votre configuration. (Voir <i>Modes de réception</i> à la page 36.)
	Si votre ligne téléphonique est souvent soumise à des interférences, essayez de changer le paramètre Compatibilité à Base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique</i> à la page 100.)
	Si vous raccordez votre appareil à un PBX ou un RNIS, configurez le réglage du menu de type de ligne téléphonique sur votre type de ligne. (Voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> à la page 40.)

Envoi de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez le branchement du cordon de la ligne téléphonique.
	Vérifiez que la touche  du fax est allumée. (Voir <i>Passage en mode Fax</i> à la page 30.)
	Demandez à votre destinataire de vérifier que son appareil ne manque pas de papier.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. (Voir <i>Rapports</i> à la page 51.)
Le rapport de vérification de l'envoi dit « RESULT:ERREUR ».	La ligne est probablement soumise provisoirement à du bruit ou à de l'électricité statique. Essayez d'envoyer le fax à nouveau. Si vous envoyez un PC-FAX et que vous obtenez le message « RESULT:ERREUR » sur le rapport de vérification de l'envoi, il est possible que la mémoire de votre appareil soit saturée. Si le problème persiste, demandez à votre compagnie téléphonique de vérifier votre ligne téléphonique.
	Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission provoquées par de possibles interférences sur votre ligne téléphonique, essayez de changer le paramètre du menu de Compatibilité à Base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique</i> à la page 100.)
	Si vous raccordez votre appareil à un PBX ou un RNIS, configurez le réglage du menu de type de ligne téléphonique sur votre type de ligne. (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique</i> à la page 100.)
Mauvaise qualité d'envoi de fax.	Essayez de changer la résolution à Fin ou Sup. fin. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 114.)
Les fax envoyés sont blancs.	Vérifiez que vous chargez le document correctement. (Voir <i>Chargement de documents</i> à la page 19.)
Lignes verticales noires lors de l'envoi. (MFC-295CN uniquement)	Si la copie que vous avez faite montre le même problème, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 114.)

Gestion des appels entrants

Difficulté	Suggestions
L'appareil « interprète » le son de la voix comme une tonalité CNG.	Si la fonction Détection fax est réglée sur Activée, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut alors mal interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel de fax et répondre avec des tonalités de réception de fax. Désactivez l'appareil en appuyant sur Arrêt/Sortie . Essayez d'éviter ce problème en réglant Détection fax sur Désactivé. (Voir <i>Détection fax</i> à la page 39.)
Envoi d'un appel de fax vers l'appareil.	Si vous avez répondu sur le combiné de l'appareil, appuyez sur Marche Mono et raccrochez tout de suite. Si vous avez répondu sur un téléphone externe ou supplémentaire, saisissez votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est * 5 1). Quand l'appareil répond, raccrochez.

Gestion des appels entrants (Suite)

Difficulté	Suggestions
Fonctions personnalisées sur une ligne unique.	<p>Si vous disposez de fonctions telles que la mise en attente des appels, la mise en attente des appels/identification de l'appelant, un système d'alarme ou n'importe quelle autre fonction personnalisée sur une ligne téléphonique unique reliée à votre appareil, vous pouvez avoir quelques problèmes d'envoi ou de réception de fax.</p> <p>Par exemple : Si vous vous êtes abonné à un service de mise en attente des appels ou autre service personnalisé et que son signal parcourt la ligne quand l'appareil envoie ou reçoit un fax, ce signal peut interrompre ou perturber provisoirement les opérations de fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait vous aider à résoudre ce problème. Ce problème est lié au système même de la téléphonie et se produit communément sur les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée munie de services personnalisés. S'il est crucial à votre entreprise d'éviter même la plus courte interruption, nous vous recommandons de contracter une ligne téléphonique séparée sans service personnalisé.</p>

Difficultés liées au réglages du menu

Difficulté	Suggestions
L'appareil émet un bip sonore quand vous essayez d'accéder au menu Param. TX ou au menu Param. RC.	Si la touche de fax  n'est pas allumée, appuyez dessus pour activer le mode Fax. Les réglages Param. TX ou Param. RC ne sont disponibles que lorsque l'appareil est en mode Fax.

Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Impossible de faire une copie.	Vérifiez que la touche de copie  est allumée. (Voir <i>Passage en mode Copie</i> à la page 54.)
Les copies sont blanches.	Vérifiez que vous chargez le document correctement. (Voir <i>Chargement de documents</i> à la page 19.)
Des stries verticales apparaissent sur les copies.	Si vous voyez des stries verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 114.)
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur. (MFC-295CN uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 20.)
Une ligne verticale noire apparaît sur les copies. (MFC-295CN uniquement)	Les lignes verticales noires ou les stries verticales sont habituellement provoquées par la présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 114.)
Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas incliné.

Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA surviennent quand vous commencez la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort™ 11SE avec OCR, cliquez sur Fichier, Numériser ou importer une photo et cliquez sur Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner.
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur. (MFC-295CN uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 20.)

Difficultés de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	<p>Pour utiliser FaceFilter Studio, il vous faut installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.</p> <p>De plus, avant de commencer à utiliser FaceFilter Studio pour la première fois, vérifiez que votre appareil Brother est bien mis sous tension et raccordé à votre ordinateur. Ceci vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.</p>

Difficultés avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour de Windows® 2000 ? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure suivante : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 en suivant une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installez MFL-Pro Suite à partir du CD-ROM. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.) ■ Téléchargez le dernier Service Pack depuis le site Web de Microsoft. 3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB. 2 Sortez la carte mémoire ou le lecteur Flash USB et ré-insérez la carte ou le lecteur. 3 Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou le lecteur Flash USB avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou du lecteur Flash USB , cela signifie que la carte est active. Patientez un moment puis réessayez. 5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur.)
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du Bureau.	Vérifiez que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou le lecteur Flash USB .
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrage soient désactivées. (Voir <i>Impression sans bordure</i> à la page 69 et <i>Recadrage</i> à la page 69.)

Difficultés de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Rapports</i> à la page 51) et vérifiez les réglages actuels du réseau imprimés sur cette liste.</p> <p>(MFC-295CN uniquement) Raccordez le câble de réseau local (LAN) au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes.</p> <p>(Si vous rencontrez des problèmes de réseau, consultez le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM pour plus d'informations.)</p>
La fonction Numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p><Utilisateurs de Windows®></p> <p>Il est possible que les réglages du pare-feu de votre ordinateur rejettent la connexion réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur du logiciel ou contacter le fabricant.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2 et de Windows Vista®, voir <i>Configuration du pare-feu</i> dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> du CD-ROM.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows® XP SP1, veuillez consulter le Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com)</p> <p><Utilisateurs de Macintosh></p> <p>Resélectionnez l'appareil dans l'application Device Selector située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir de la liste de modèles dans ControlCenter2.</p>
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p><Utilisateurs de Windows®></p> <p>Il est possible que les réglages du pare-feu de votre ordinateur rejettent la connexion réseau nécessaire. Pour plus de détails, voir les instructions ci-dessus.</p> <p><Utilisateurs de Macintosh></p> <p>Resélectionnez l'appareil dans l'application Device Selector située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir de la liste de modèles dans ControlCenter2.</p>

Détection de tonalité

Quand vous envoyez un fax automatiquement, votre appareil attend pendant un certain temps prédéfini par défaut avant de commencer à composer le numéro. En mettant le réglage de la tonalité sur `Détection`, votre appareil peut composer le numéro dès qu'il détecte une tonalité. Ce réglage peut permettre d'économiser un peu de temps lors de l'envoi de fax à de nombreux numéros différents. Si vous modifiez le réglage et commencez à avoir des problèmes de numérotation, revenez au réglage par défaut `Défect.Impossib.`

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 5**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Détection` ou `Défect.Impossib.`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Interférences sur la ligne téléphonique

Si vous avez des problèmes d'envoi ou de réception de fax provoqués par de possibles interférences sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons de régler l'égalisation de compatibilité de sorte à réduire la vitesse du modem pour les opérations de fax.

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 7**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Normale` (ou `Base (pour VoIP)`).
 - `Base (pour VoIP)` réduit la vitesse du modem à 9 600 bit/s. Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférence sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il n'est que strictement nécessaire.
 - `Normale` règle la vitesse du modem à 14 400 bit/s. (Réglage par défaut)Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Quand vous changez la compatibilité à `Base (pour VoIP)`, la fonction ECM n'est disponible que pour l'envoi de fax couleur.

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des messages d'erreur et de maintenance courante par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 108.
		Vérifiez que le guide de longueur papier correspond au format du papier utilisé.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
Conc.inutilisab.	Un concentrateur ou un lecteur Flash USB avec concentrateur a été branché à l'interface directe USB.	Les concentrateurs ou les lecteurs Flash USB avec concentrateur ne sont pas pris en charge. Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB.
Déconnecté	L'autre personne ou le télécopieur de l'autre personne a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau.
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un déclic.
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez votre revendeur Brother.
	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un déclic. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . La tâche sera annulée et effacée de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Encre noire bas Encre jaune bas Encre cyan bas Encre mag. bas	La cartouche d'encre indiquée va bientôt tomber à court d'encre. Si l'appareil expéditeur doit vous envoyer un fax couleur, lors de la « prise de contact », votre appareil demandera que le fax lui soit envoyé en monochrome. Si l'appareil expéditeur est capable de le convertir, le fax couleur sera imprimé sur votre appareil en fax monochrome.	Commandez une cartouche d'encre neuve. Vous pouvez continuer l'impression jusqu'à ce que l'écran LCD indique <i>Impress. imposs.</i> (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
Erreur com.	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Essayez de renvoyer le fax ou essayez de brancher l'appareil à une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez votre compagnie téléphonique pour qu'elle vérifie votre ligne téléphonique.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans sa fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de support (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Ferm. couv. enc.	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un déclic.
Haute temp.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
Impr. mono uniq. Rempl. encre X	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont pratiquement vides.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode monochrome pendant environ quatre semaines, selon le nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Quand ce message apparaît sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression <p>Si vous cliquez sur Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome.</p> ■ Copie <p>Si le type de papier est réglé sur Papier normal ou sur Pap.jet d'encre, vous pouvez faire des copies en monochrome.</p> ■ Fax <p>Si le type de papier est réglé sur Papier normal ou sur Pap.jet d'encre, l'appareil reçoit et imprime les fax en monochrome.</p> <p>Si l'appareil expéditeur possède la fonction de fax couleur, lors de la « prise de contact », votre appareil demandera que le fax lui soit envoyé en monochrome.</p> <p>Si le type de papier est réglé sur Autre - Glacé ou sur Brother BP71, l'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil tant que vous n'aurez pas inséré une cartouche d'encre neuve.</p>	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)

Message d'erreur	Cause	Action
Impr.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Voir <i>Nett.imposs. XX</i> dans le présent tableau.
Impress. imposs. Rempl. encre XX	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont pratiquement vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Tant qu'il reste de l'espace en mémoire, les fax monochromes seront enregistrés en mémoire. Si l'appareil expéditeur possède la fonction de fax couleur, lors de la « prise de contact », votre appareil demandera que le fax lui soit envoyé en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
Init.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Voir <i>Nett.imposs. XX</i> dans le présent tableau.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Pendant l'opération de copie, appuyez sur Arrêt/Sortie et patientez jusqu'à ce que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez. Quand vous envoyez un fax, reportez-vous à la section <i>Message Mémoire saturée</i> à la page 35.
	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Supprimez les fichiers inutilisés de votre carte mémoire ou du lecteur Flash USB pour libérer de l'espace, puis essayez à nouveau.
Nett.imposs. XX (Init.imposs. XX) (Impr.imposs. XX) (Numér.imposs. XX)	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout élément étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message persiste, reportez-vous à la section <i>Transfert des fax ou du rapport du journal des fax</i> à la page 107 avant de débrancher l'appareil afin de ne pas perdre de messages importants. Ensuite, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.
Non assigné	Vous avez essayé d'accéder à un numéro abrégé qui n'a pas été programmé.	Configurez le numéro abrégé. (Voir <i>Enregistrement de numéros abrégés</i> à la page 47.)

Message d'erreur	Cause	Action
Numér.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Voir Nett.imposs. XX dans le présent tableau.
Pas de fichier	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB situé(e) dans le lecteur de support ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez la carte mémoire ou le lecteur Flash USB correct(e) dans la fente.
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique d'appels entrants. Vous n'avez reçu aucun appel, vous n'avez pas activé la fonction ID appelant sur votre appareil, ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie téléphonique.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, appelez votre compagnie téléphonique. (Voir <i>ID appelant</i> à la page 41.)
Pas Rép/Occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
Périph inutilis. Débran.périph.du connecteur avant. Eteignez&Allumez la machine via bouton On/Off du panel.	Un périphérique défectueux a été branché à l'interface directe USB.	Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur On/Off pour éteindre l'appareil et remettez-le en marche.
Périph inutilis. Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou un lecteur Flash USB qui n'est pas pris en charge a été branché à l'interface directe USB. (Pour de plus amples informations, visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com .)	Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB.
Sans cartouche Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement jusqu'à entendre un dé clic. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 111.)
Support saturé.	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer vers votre carte mémoire ou lecteur Flash USB que si elle/il contient moins de 999 fichiers. Essayez de supprimer des fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et essayez à nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou alimenté correctement, ou le document numérisé à partir du chargeur était trop long.	Voir <i>Utilisation du chargeur (MFC-295CN uniquement)</i> à la page 19. Voir <i>Bourrage de documents (MFC-295CN uniquement)</i> à la page 107.
Vérif. Papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien refermé. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 108.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 108.
Verif. taille	Le format du papier ne convient pas.	Vérifiez que le paramètre Format papier correspond bien au format du papier dans le bac. Chargez le format correct de papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur . (Voir <i>Format du papier</i> à la page 23.)

Transfert des fax ou du rapport du journal des fax

Si l'écran LCD affiche :

Nett.imposs. XX

Init.imposs. XX

Impr.imposs. XX

Numér.imposs. XX

Nous vous recommandons de transférer vos fax vers un autre télécopieur. (Voir *Transfert de fax vers un autre télécopieur* à la page 107.)

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour voir s'il y a des fax qu'il vous faut transférer. (Voir *Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur* à la page 107.)

Transfert de fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID de station, vous ne pouvez pas passer au mode de transfert de fax. (Voir la section *Entrer les informations personnelles (ID station)* dans le *Guide d'installation rapide*.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 1**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si l'écran LCD affiche *Aucunes données, il ne reste aucun fax dans la mémoire de l'appareil.*
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
 - Si l'écran LCD affiche *Entrez num. fax*, saisissez le numéro de fax vers lequel les fax seront transférés.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono**.

Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID de station, vous ne pouvez pas passer au mode de transfert de fax. (Voir la section *Entrer les informations personnelles (ID station)* dans le *Guide d'installation rapide*.)


- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 2**.
- 2 Saisissez le numéro de fax vers lequel le rapport du journal des fax sera transféré.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono**.

Bourrage de documents (MFC-295CN uniquement)

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou alimentés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-dessous pour dégager un bourrage de documents.

Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut et vers la gauche.

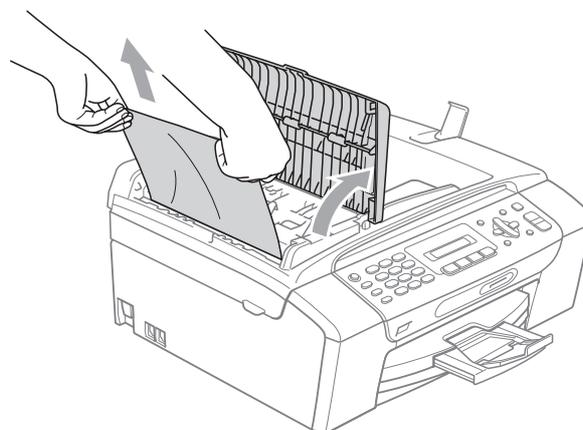

4 Refermez le capot du chargeur.

5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

! IMPORTANT


Pour éviter tout bourrage de document à l'avenir, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant doucement dessus sur sa partie du milieu.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.

2 Soulevez le capot de document.

3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

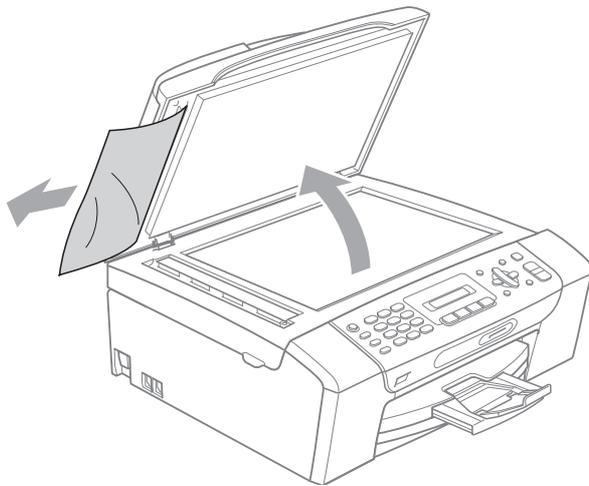


4 Refermez le capot de document.

5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil.

1 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis refermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

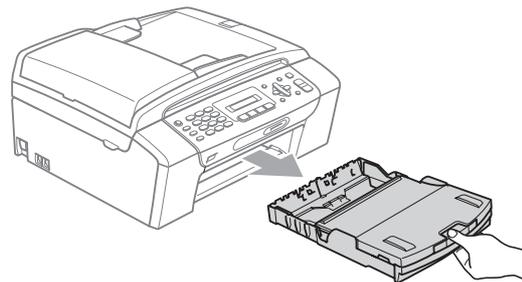


2 Tirez sur le papier coincé (1) et appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

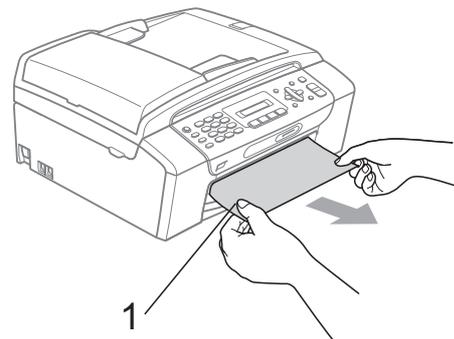


3 Effacez le message d'erreur en soulevant puis en refermant le capot du scanner depuis l'avant de l'appareil.

- Si le message d'erreur est toujours là, ou si vous ne parvenez pas à enlever le papier coincé depuis l'avant de l'appareil, veuillez passer à l'étape suivante.


- 4 Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

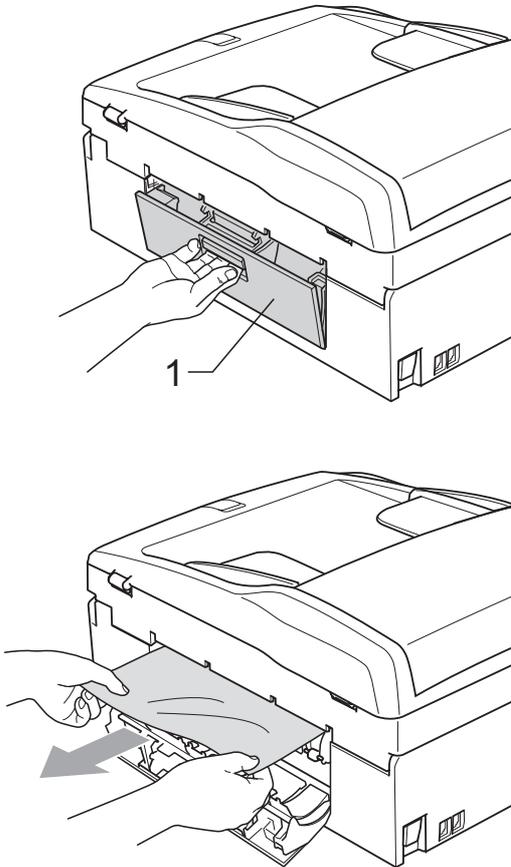

- 5 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est correctement fermé.

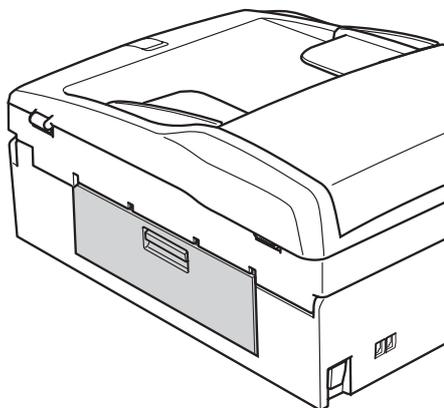

- 6 Des deux mains, utilisez les languettes en plastique situées des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) jusqu'à ce qu'il soit bien bloqué en position ouverte. Assurez-vous qu'il ne reste plus de papier coincé à l'intérieur de l'appareil. Vérifiez les deux extrémités du chariot d'impression.

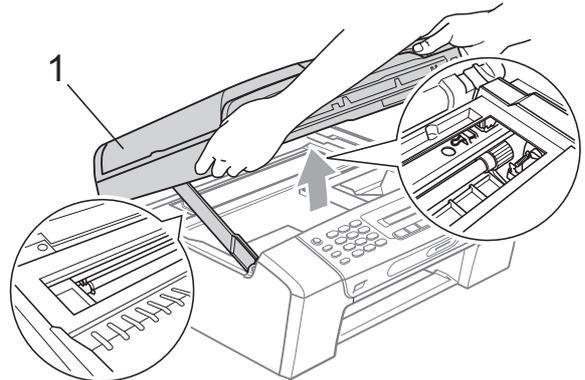


! IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de sa source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax qui sont enregistrés en mémoire vers votre ordinateur ou vers un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants. (Voir *Transfert des fax ou du rapport du journal des fax* à la page 107.)


! IMPORTANT

- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le milieu. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

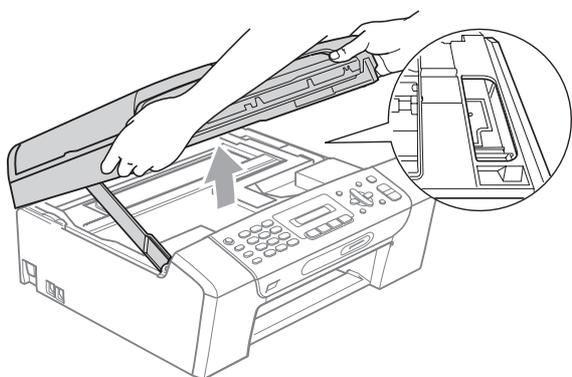

- Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, enlevez-la immédiatement en lavant au savon ou au détergent.


- 7 Soulevez le capot du scanner pour débloquer le verrou (①). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (②) et refermez le capot du scanner (③) des deux mains.

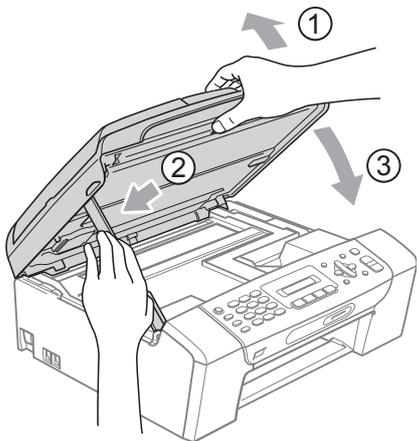

- 8 Enfoncez le bac à papier fermement dans l'appareil. Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier jusqu'à entendre le déclic et déployez le volet du support papier .

! IMPORTANT

Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.

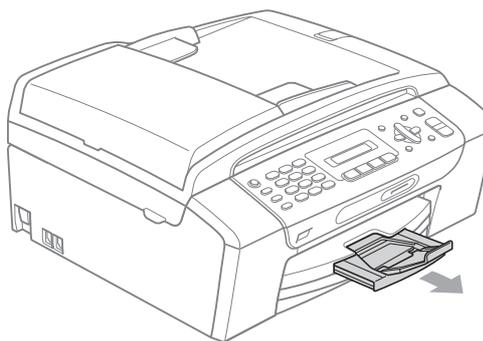

Maintenance courante

Remplacement des cartouches d'encre

L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.



Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message vous demande de remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.

! IMPORTANT



Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation d'encre ou de cartouches d'encre d'une autre marque, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont presque vides, l'écran LCD affiche *Impress. imposs. ou Impr. mono uniq.*
- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme indiqué, pour libérer la cartouche d'encre indiquée sur l'écran LCD. Retirez la cartouche de l'appareil.

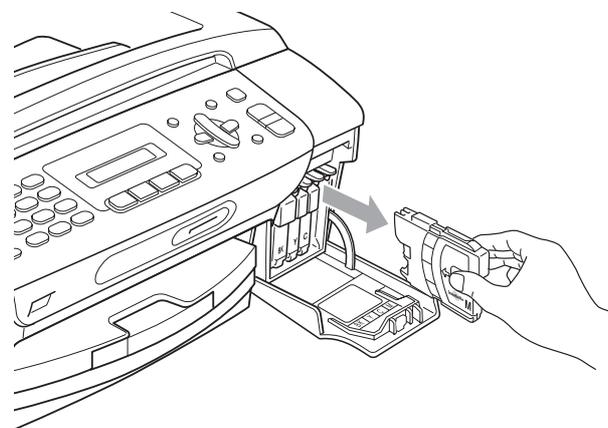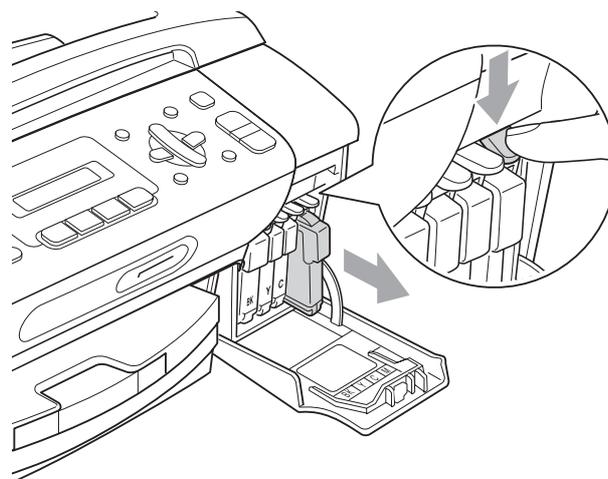


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.


- 4 Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint hermétique, puis retirez le capuchon (1).

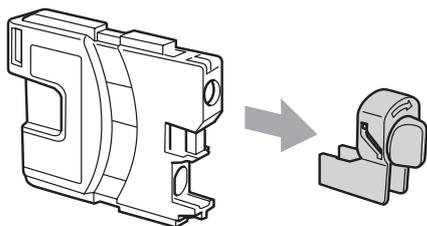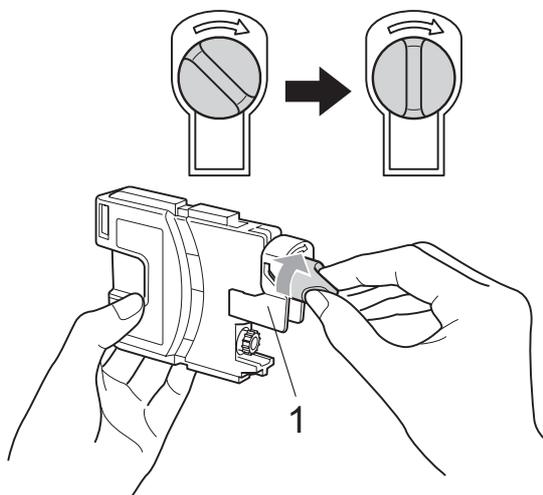

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

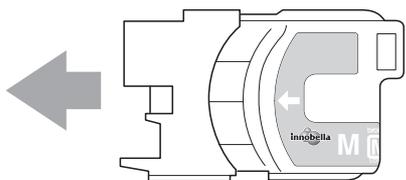

- 6 Sans forcer, poussez la cartouche d'encre jusqu'au déclic, puis fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

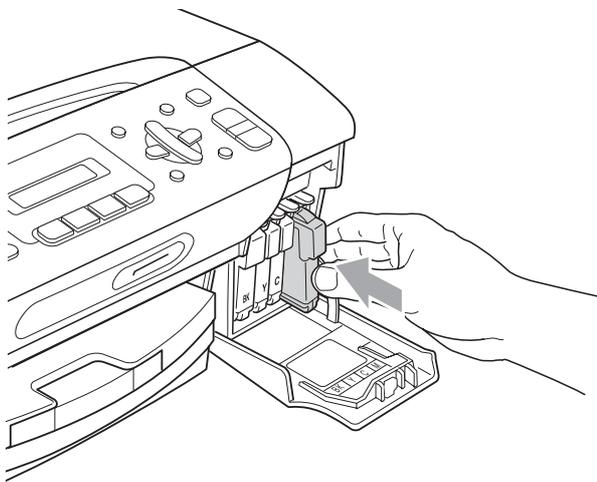

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.



Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche était neuve (Avez-vous changé Noir?). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur **1** (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, veillez à bien appuyer sur **2** (Non).
- Si l'écran LCD affiche **Sans cartouche, Pas de cartouche** ou **Détection impos.** après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.

⚠ ATTENTION

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.

! IMPORTANT

- Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, lavez-la immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche.
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.
- Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.


Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! IMPORTANT


- Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

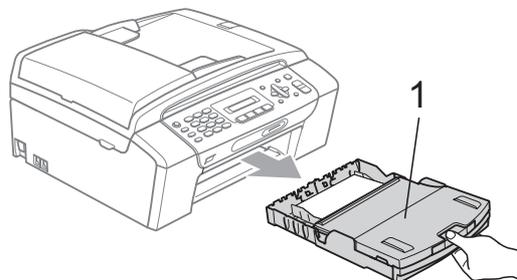


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour retirer la poussière.

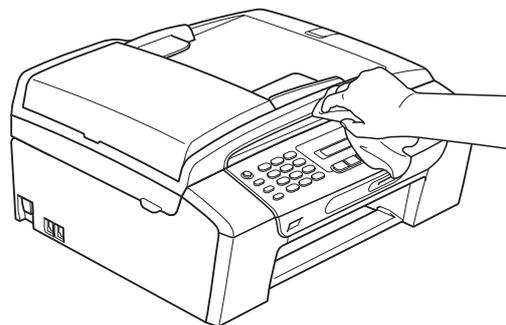

- 3 Soulevez le capot du bac à papier et enlevez tout papier coincé à l'intérieur du bac à papier.


- 4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour retirer la poussière.

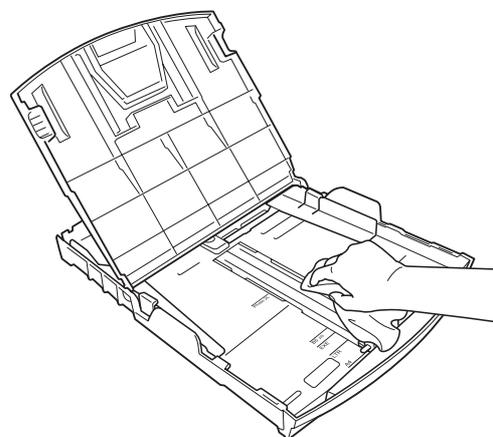


- 5 Fermez le bac de sortie et repoussez le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

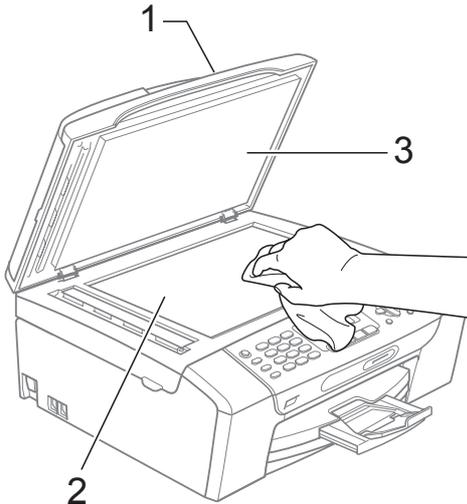

- 2 (MFC-295CN uniquement) Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

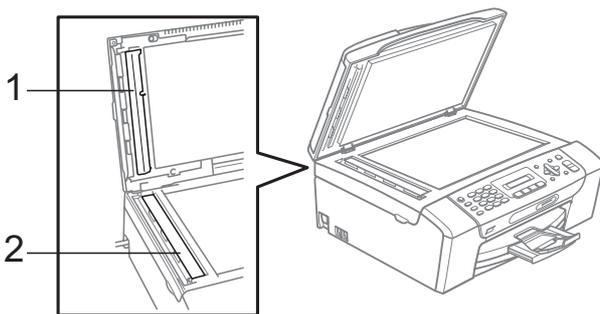

Remarque


En plus du nettoyage de la vitre du scanner et de la bande de verre avec un nettoyant pour vitre non inflammable, passez le doigt sur la vitre du scanner et sur la bande de verre pour sentir s'il reste quelque chose dessus. Si vous sentez qu'il y a de la saleté ou des débris, nettoyez la vitre du scanner et la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante

⚠ ATTENTION


Débranchez bien l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante afin d'éviter tout choc électrique.

- 1 Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit fermement bloqué en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante de l'appareil (1) et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

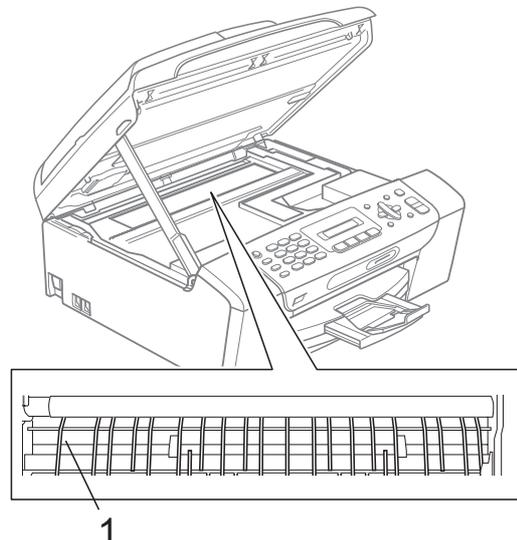


Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant et ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

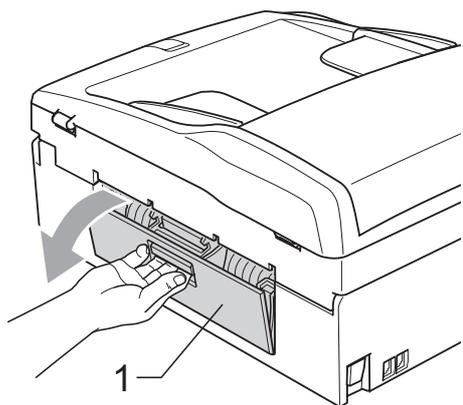

- 3 Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

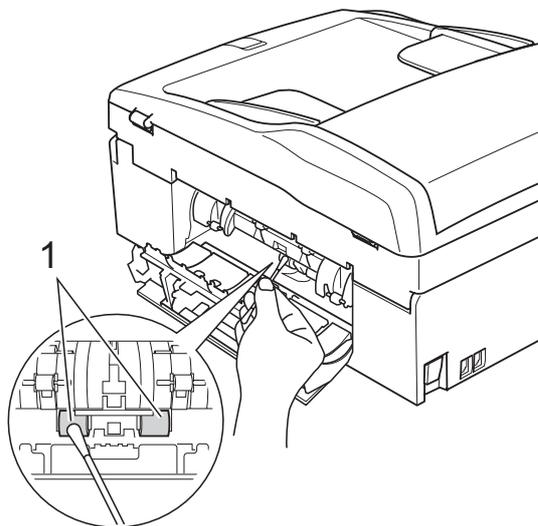

- 4 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.
- 5 Remettez le bac à papier fermement en place dans l'appareil.
- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression. Vous pouvez démarrer la procédure de nettoyage manuellement si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques, ou si une portion ne s'imprime pas. Vous pouvez nettoyer soit le noir seul, soit trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta) ou soit les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **8**, **2**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode Veille.



Remarque

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement d'origine Brother pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, appelez votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les épreuves imprimées, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification de la buse.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **8**, **1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Qual.impression`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 4 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

Qualité ok?

1.Oui 2.Non

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`, et passez à l'étape 9.
 - Si vous remarquez des petits tirets blancs, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **2** pour sélectionner `Non`.

OK

Mauvaise qualité



- 6 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est correcte pour le noir et les trois couleurs.

Noir OK?

1.Oui 2.Non

Appuyez sur **1** (Oui) ou sur **2** (Non).

- 7 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage.

Démar.nettoyage?

1.Oui 2.Non

Appuyez sur **1** (Oui).

L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.

- 8 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime de nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 4.

- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont la buse est colmatée.

Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, contactez votre revendeur Brother.

! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.



Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression, notamment après avoir transporté l'appareil, si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Menu, 8, 1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Cadrage**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

Cadrage ok?

1.Oui 2.Non

- 4 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1 200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
 - Si les échantillons numéro 5 des essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur **1 (Oui)** pour terminer le contrôle de l'alignement, puis passez à l'étape 7.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1 200 ppp, appuyez sur **2 (Non)** pour le sélectionner.

- 5 Pour 600 ppp, appuyez sur le numéro d'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).

Réglage 600 ppp

Choix meilleur#5

- 6 Pour 1 200 ppp, appuyez sur le numéro d'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8).

Réglage 1200 ppp

Choix meilleur#5

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification du volume d'encre

Vous pouvez vérifier la quantité d'encre restante dans la cartouche.

- 1 Appuyez sur **Menu, 8, 3**.
- 2 L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la couleur que vous voulez vérifier.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression pour Windows®* ou *Impression et télécopie pour Macintosh* dans le *Guide utilisateur - Logiciel* sur le CD-ROM.)

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu, 7, 1.**

1.No. de série

XXXXXXXXXX

- 2 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1 Réseau

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression (adresse IP notamment).

2 Num. Abrégé&Fax

Numéro abrégé permet de réinitialiser les réglages suivants :

- Numéro abrégé
(Numéros abrégés et groupes configurés)
- ID station
(Nom et numéro)
- Réglages des rapports
(Rapport de vérification de l'envoi, liste des numéros à composition rapide et journal des fax)

3 Ts paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil.

Brother vous recommande fortement d'utiliser cette fonction lorsque vous mettez l'appareil au rebut.



Remarque

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Ts paramètres.

Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 8.**
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la fonction de réinitialisation souhaitée. Appuyez sur **OK.**
- 3 Appuyez sur **1.Init.** ou sur **2.Quit.**
- 4 Appuyez sur **1** pour confirmer.


Emballage et transport de l'appareil

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Suivez les instructions ci-dessous pour emballer correctement votre appareil. Tout dommage encouru par l'appareil pendant le transport n'est pas couvert par la garantie.

! IMPORTANT


Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage pour libérer la cartouche d'encre et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 111.)
- 3 Installez l'élément de protection vert, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

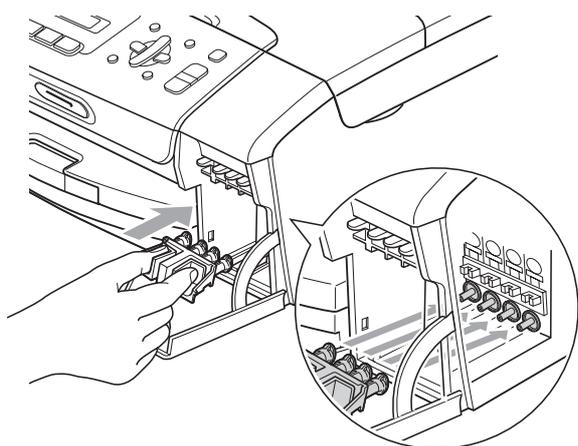

! IMPORTANT


- Veillez à ce que les languettes en plastique des deux côtés de l'élément de protection vert (1) soient fermement imbriquées à leur place (2).

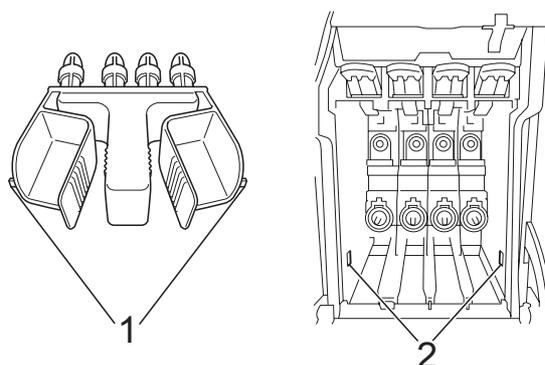


- Si vous ne trouvez pas l'élément de protection vert, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé de l'élément de protection vert ou que les cartouches d'encre soient en place. Si le transport s'effectue sans cela, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.

- 4 Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale et enlevez le cordon de ligne téléphonique de l'appareil.
- 5 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 6 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.


- 7 Soulevez le capot du scanner (①) pour débloquer le verrou. Sans forcer, poussez le support du capot du scanner vers le bas (②) et refermez le capot du scanner (③).

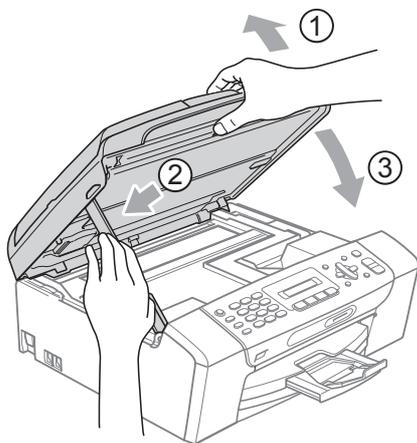

- 8 Emballez l'appareil dans le sac.

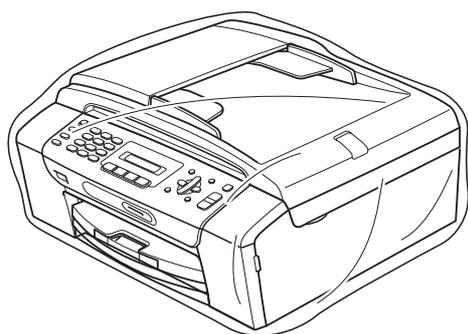

- 9 Emballez l'appareil et les documents imprimés dans le carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

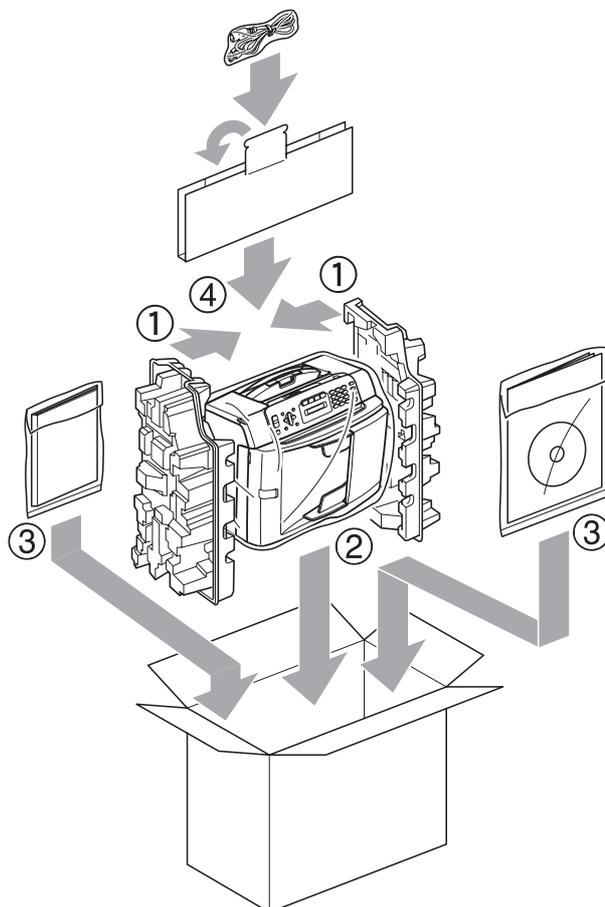

- 10 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec programmation sur l'écran LCD à l'aide des touches de menu. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les sélections de menu de l'appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans les sélections de menu et les options de programmation.

Tableau des menus


Vous pouvez programmer votre appareil en utilisant le tableau des menus qui commence à la page 123. Ces pages donnent la liste des sélections et des options de menu.

Appuyez sur **Menu** suivi du numéro du menu pour programmer votre appareil.

Mémoire permanente

Même en cas de panne de courant, les réglages que vous avez effectués dans les menus ne seront pas perdus car ils sont enregistrés de manière permanente. Les réglages provisoires (comme le contraste, le mode international etc.), eux, seront perdus. Il se peut que vous deviez reconfigurer la date et l'heure.

Touches de menu

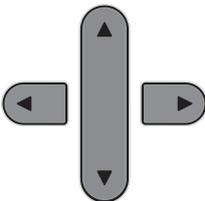	
Menu 	Permet d'accéder au menu.
 OK	Permet d'aller au niveau de menu suivant. Permet d'accepter une option.
 Effacer / Retour	Permet de revenir au niveau de menu précédent. Permet de supprimer une lettre incorrecte quand il vous faut saisir un texte dans l'appareil.
	Permet de parcourir le niveau de menu affiché.
	Permet de revenir au niveau de menu précédent.
Arrêt / Sortie 	Permet de quitter le menu ou d'arrêter l'opération en cours.

Pour accéder au mode menu :


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Choisissez une option.
 - Appuyez sur **1** pour le menu Param. général.
 - Appuyez sur **2** pour le menu Fax.
 - Appuyez sur **3** pour le menu Copie.
 - •
•
 - Appuyez sur **0** pour le menu de configuration initial.

Vous pouvez faire défiler chaque niveau de menu plus rapidement en appuyant sur ▲ ou sur ▼ selon la direction souhaitée.

- 3 Appuyez sur **OK** quand cette option apparaît sur l'écran LCD. L'écran LCD affichera ensuite le niveau de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour défiler jusqu'à votre sélection suivante dans le menu.
- 5 Appuyez sur **OK**. Une fois le réglage d'une option terminé, l'écran LCD affiche *Confirmé*.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Tableau des menus

Le tableau des menus vous aidera à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

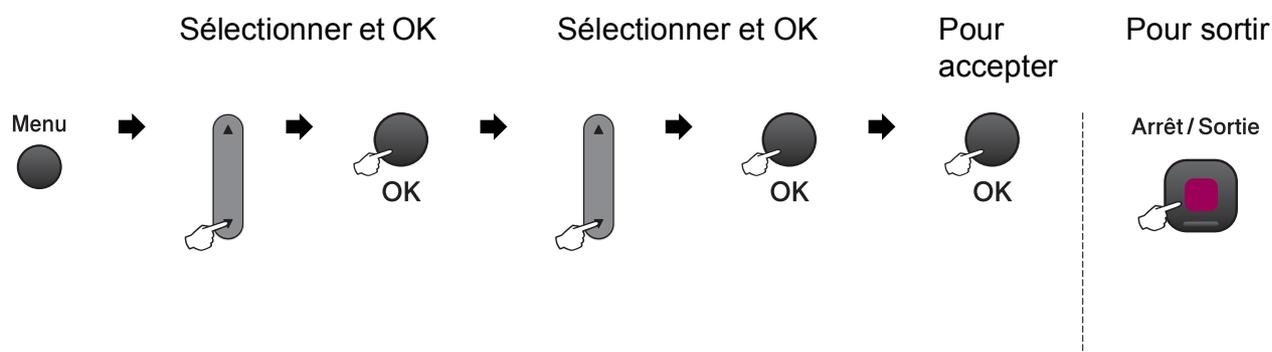

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
1. Param. général	1. Mode Chrono.	—	0 Sec 30 Secs 1 Min 2 Mins* 5 Mins Non	Permet de régler l'intervalle de temps avant que l'appareil ne retourne au mode Fax.	22
	2. Type papier	—	Papier normal* Pap. jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	23
	3. Format papier	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Permet de configurer le format du papier dans le bac à papier.	23
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
1. Param. général (suite)	4. Volume	1. Sonnerie	Non Bas Med* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	23
		2. Bip sonore	Non Bas* Med Haut	Permet de régler le volume du bip sonore.	23
		3. Haut parleur	Non Bas Med* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	24
	5. Heure été auto	—	Oui* Non	Permet de passer à l'heure d'été automatiquement.	24
	6. Contraste LCD	—	Clair Foncé*	Permet d'ajuster le contraste de l'écran LCD.	25
	7. Mode veille	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins* 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil restera inactif avant de passer en mode Veille.	25
2. Fax	1. Param. RC. (En mode Fax uniquement)	1. Long. sonnerie	03* 04 05	Permet de configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax uniquement ou en mode Fax/Tél.	38



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
2. Fax (suite)	1. Param. RC. (En mode Fax uniquement) (suite)	2. Durée son. F/T	20Secs 30Secs* 40Secs 70Secs	Permet de régler la durée de la pseudo/double-sonnerie en mode Fax/Tél.	38
		3. Détection fax	Oui* Non	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez la tonalité de fax.	39
		4. Code distance	Oui* (*51, #51) Non	Vous permet de répondre à tous les appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour mettre l'appareil en marche ou le désactiver. Vous pouvez personnaliser ces codes.	44
		5. Réduction auto	Oui* Non	Permet de réduire la taille des fax entrants.	39
		2. Param. TX. (En mode Fax uniquement)	1. Contraste	Auto* Clair Foncé	Permet de donner un aspect plus clair ou plus foncé aux fax que vous envoyez.
		2. Résolution fax	Standard* Fin Sup. fin Photo	Permet de configurer la résolution par défaut des fax sortants.	33
		3. Tx Immédiat	Fax suivant uniq Oui Non*	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	34
		4. Mode internat.	Oui Non*	Si vous avez des problèmes pour envoyer des fax à l'étranger, activez cette fonction.	35
		0. Taille de num.	A4* Letter	Permet d'adapter la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	31



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page	
2. Fax (suite)	3. Param. Rapport	1. Rap. transmis.	Oui Oui+Image Non* Non+Image	Permet de configurer les réglages initiaux du rapport de vérification de l'envoi et du journal des fax.	50	
		2. Périod. journal	Non Tous les 50 fax* Toutes les 6hrs Toutes les 12hrs Toutes les 24hrs Tous les 2 jours Tous les 7 jours		51	
	4. Jobs EnAttente	—	—	Vous permet de vérifier les travaux qui se trouvent en mémoire et d'annuler les travaux choisis.	32	
	0. Divers	1. Verr. TX	—	—	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages actuels de l'appareil.	26
		2. ID appelant	Oui Non* Afficher# Imp. rapport	Permet de visualiser ou d'imprimer une liste des 30 dernières identités d'appelant en mémoire.	41	
3. Copie	1. Qualité	—	Rapide Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	56	
	2. Luminosité	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler la luminosité des copies.	59	
	3. Contraste	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler le contraste des copies.	59	
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
4. Capture photo	1. Qualité impr.	—	Normale Photo*	Permet de choisir la qualité d'impression.	68
	2. Type papier	—	Papier normal Pap. jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé*	Permet de choisir le papier et le type de papier.	68
	3. Format papier	—	10x15cm* 13x18cm Letter A4	Permet de choisir le format du papier.	68
	4. Taille imp	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Format max.*	Permet de choisir le format d'impression. (Apparaît quand A4 ou Letter est sélectionné dans le menu Format papier.)	69
	5. Luminosité	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler la luminosité.	69
	6. Contraste	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler le contraste.	69
	7. Recadrer	—	Oui* Non	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout détourage non désiré.	69
	8. Sans bordure	—	Oui* Non	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	69
	9. Impress. date	—	Oui Non*	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	70

 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
4.Capture photo (suite)	0.Scan > Media	1.Qualité	N/B 200x100 ppp N/B 200 ppp Couleur 150 ppp* Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre type de document.	71
		2.Type fich. n/b	TIFF* PDF	Permet de sélectionner le format de fichier par défaut pour la numérisation en noir et blanc.	71
		3.Typ fich. Coule	PDF* JPEG	Permet de sélectionner le format de fichier par défaut pour la numérisation en couleur.	71
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau (MFC-253CW, MFC-255CW et MFC-257CW)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
5. Réseau	1. TCP/IP	1. Méthode BOOT	—	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
		2. Adresse IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
		3. Masq. SS. réseau	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		4. Passerelle	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
		5. Nom du nœud	—	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
		6. Config. WINS	—	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
		7. Serveur WINS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		8. Serveur DNS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		9. APIPA	—	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions	
5. Réseau (suite)	2. Assis. config.	—	—	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.	
	3. SES/WPS/AOSS	—	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide de la méthode à un bouton-poussoir.	
	4. WPS avec PIN	—	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant le WPS avec un code PIN.	
	5. Etat WLAN	1. Etat	—	—	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
		2. Signal	—	—	—	Vous pouvez voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		3. SSID	—	—	—	Vous pouvez voir le SSID actuel.
		4. Mode de commu.	—	—	—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.
	6. Adresse MAC	—	—	—	—	Vous pouvez voir l'adresse MAC de votre appareil sur le panneau de commande.
	7. WLAN activé	—	—	Oui Non*	Vous permet d'utiliser la connexion réseau sans fil.	
	0. Réinit. réseau	—	—	—	—	Permet de rétablir tous les réglages du réseau aux réglages par défaut.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.						
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

(MFC-295CN)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
5. Réseau	1. TCP/IP	1. Méthode BOOT	—	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
		2. Adresse IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
		3. Masq. SS. réseau	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		4. Passerelle	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
		5. Nom du nœud	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
		6. Config. WINS	—	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
		7. Serveur WINS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		8. Serveur DNS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		9. APIPA	—	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau* sur le CD-ROM.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
5. Réseau (suite)	2. Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.
	3. Adresse MAC	—	—	—	Vous pouvez voir l'adresse MAC de votre appareil sur le panneau de commande.
	0. Réinit. réseau	—	—	—	Permet de rétablir tous les réglages du réseau aux réglages par défaut.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
6. Impr. rapports	1. Rapp. Trans.	—	—	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.	51
	2. Aide	—	—	Permet d'imprimer une liste d'aide pour que vous puissiez voir en un seul coup d'œil comment programmer rapidement votre appareil.	51
	3. No. abrégés	—	—	Dresse la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés, par ordre numérique.	51
	4. Journal Fax	—	—	Dresse la liste des informations concernant les derniers fax entrant et sortant. (TX signifie Transmission.) (RX signifie Réception.)	51
	5. Config. Util	—	—	Dresse la liste de vos réglages.	51
	6. Config Réseau	—	—	Dresse la liste de vos réglages réseau.	51
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page
7. Info. appareil	1. No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	118
8. Gestion Encre	1. Test imp.	—	Qual. impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	116
	2. Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	115
	3. Volume d'encre	—	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	117
0. Param. système	1. Mode réponse	—	Fax* Fax/Tél Tel/Rep.Ext Manuel	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	36
	2. Date & heure	—	—	Permet de mettre la date et l'heure sur l'écran LCD et sur les en-têtes des fax que vous envoyez.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .
	3. ID station	—	Fax: Nom:	Vous permet de choisir l'affichage de votre nom et de votre numéro de fax sur chaque page que vous faxez.	
	4. Tonal/Impuls.	—	Tonal.* Impuls.	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	
	5. Tonalité	—	Détection Délect.Impossib.*	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection de la tonalité.	100
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Choix du menu	Options	Descriptions	Page	
0.Param. système (suite)	6.Param. ligne	—	Normale* PBX ISDN	Permet de choisir le type de ligne téléphonique.	40	
	7.Compatibilité	—	Normale* Base (pour VoIP)	Permet de régler l'égalisation pour les problèmes de transmission.	100	
	8.Init.	1.Réseau	—		Permet de rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	118
		2.Num.Abrégé&Fax	—		Permet de supprimer tous les numéros abrégés enregistrés et de rétablir les réglages par défaut de l'ID station, de la liste des numéros à composition rapide, du rapport de vérification de l'envoi et du journal des fax.	118
		3.Ts paramètres	—		Permet de rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil.	118
	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> sur le CD-ROM.					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Saisie de texte

Quand vous configurez certaines options du menu, comme l'ID station par exemple, il se peut que vous ayez besoin de saisir du texte dans l'appareil. Sur la plupart des touches numérotées, trois ou quatre lettres sont imprimées. Les touches **0**, **#** et ***** ne possèdent aucune lettre imprimée parce qu'elles s'utilisent pour des caractères spéciaux.

Pour accéder au caractère souhaité, appuyez sur la touche appropriée du pavé numérique autant de fois qu'indiqué dans ce tableau de référence.

Appuyez sur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Pour insérer des espaces

Pour insérer un espace dans un numéro de fax, appuyez sur ► une fois entre les chiffres. Pour insérer un espace dans un nom, appuyez sur ► deux fois entre les caractères.

Pour effectuer des corrections

Si vous avez saisi une lettre incorrecte et voulez la modifier, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Ensuite, appuyez sur **Effacer/Retour**. Re-saisissez le caractère correct. Vous pouvez également reculer et insérer des lettres.

Pour répéter des lettres

S'il vous faut saisir une lettre qui se trouve sur la même touche que la lettre précédente, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur cette touche.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur *****, **#** ou **0**, puis appuyez sur ◀ ou sur ► pour déplacer le curseur sous le caractère spécial ou le symbole que vous voulez. Ensuite, appuyez sur **OK** pour le sélectionner.

Appuyez sur ***** pour (espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Appuyez sur **#** pour ; < = > ? @ [] ^ _


Appuyez sur **0** pour À Â Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Ú Û 0

Généralités


Type d'imprimante	Jet d'encre		
Méthode d'impression	Mono :	Piézo avec 94 × 1 buses	
	Couleur :	Piézo avec 94 × 3 buses	
Taille de la mémoire	32 Mo		
Écran LCD (écran à cristaux liquides)	16 caractères × 1 ligne		
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz		
Consommation électrique (MFC-253CW/255CW/257CW)	Éteint :	0,75 W en moyenne	
	Mode Veille :	3 W en moyenne	
	Attente :	4,5 W en moyenne	
	Fonctionnement :	22 W en moyenne	
	(MFC-295CN)		
	Éteint :	0,85 W en moyenne	
	Mode Veille :	3,5 W en moyenne	
	Attente :	6 W en moyenne	
Fonctionnement :	26 W en moyenne		

Dimensions

(MFC-253CW/255CW/257CW)

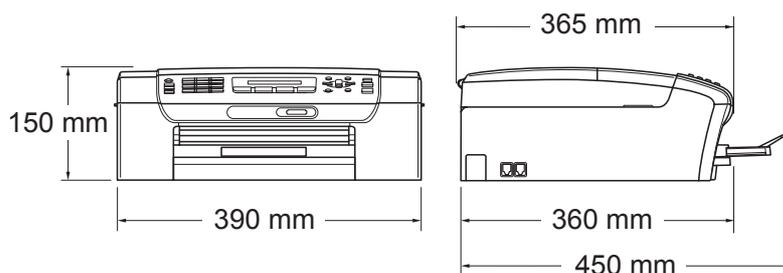

(MFC-295CN)

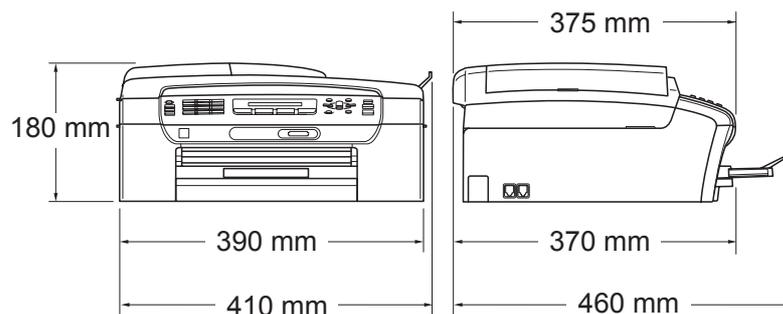

Poids	7,3 kg (MFC-253CW/255CW/257CW) 7,9 kg (MFC-295CN)
Bruit	Fonctionnement : LPAm =50 dB ou moins ¹
Bruit conformément à la norme ISO 9296	Fonctionnement : (MFC-253CW/255CW/257CW) LWAd = 63,6 dB (A) (Mono) LWAd = 55,8 dB (A) (Couleur) (MFC-295CN) LWAd = 63,6 dB (A) (Mono) LWAd = 55,4 dB (A) (Couleur)
	Un équipement de bureau avec LWAd > 63,0 dB (A) ne convient pas pour une utilisation dans les pièces dans lesquelles s'effectuent des tâches essentiellement intellectuelles. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.
Température	Fonctionnement : 10 à 35 °C Meilleure qualité d'impression : 20 à 33 °C
Humidité	Fonctionnement : 20 à 80 % (sans condensation) Meilleure qualité d'impression : 20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur (chargeur automatique de documents)	Jusqu'à 15 pages (MFC-295CN uniquement) Environnement recommandé pour les meilleurs résultats possibles : Température : 20 à 30 °C Humidité : 50 à 70 % Papier : 80 g/m ²

¹ Cela dépend des conditions d'impression.

Supports d'impression

Entrée papier

Bac à papier

■ Type de papier :

Papier ordinaire, Papier jet d'encre (Papier couché), Papier glacé ¹, Transparents ^{1 2} et Enveloppes

■ Format du papier :

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, Enveloppes (commercial N° 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm, Fiche et Carte postale ³

Largeur : 98 à 215,9 mm

Longueur : 148 à 355,6 mm

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et volume du papier* à la page 18.

■ Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (20 lb)

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire au format A4 (sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) ¹

¹ Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie papier dès leur impression afin d'éviter les traces de maculage.

² N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 17.

Fax

Compatibilité	ITU-T Groupe 3
Système d'encodage	MH/MR/MMR/JPEG
Vitesse du modem	Repli automatique 14 400 bit/s
Format du document	Largeur du chargeur : (MFC-295CN) 148 à 215,9 mm Longueur du chargeur : (MFC-295CN) 148 à 355,6 mm Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm
Largeur de numérisation	208 mm
Largeur d'impression	208 mm
Échelle des gris	256 niveaux
Réglage du contraste	Automatique/Clair/Foncé (réglage manuel)
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontale 8 points/mm ■ Verticale <ul style="list-style-type: none"> Standard 3,85 lignes/mm (Mono) 7,7 lignes/mm (Couleur) Fin 7,7 lignes/mm (Mono/Couleur) Photo 7,7 lignes/mm (Mono) Super fin 15,4 lignes/mm (Mono)
Numéro abrégé	40 emplacements
Groupes	Jusqu'à 6

Diffusion ¹	90 emplacements
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Longueur de sonnerie	3, 4 ou 5 sonneries
Source de communication	Réseau téléphonique public commuté
Transmission depuis la mémoire	Jusqu'à 200 ² /170 ³ pages
Réception sans papier	Jusqu'à 200 ² /170 ³ pages

¹ Monochrome uniquement

² « Pages » fait référence au « Tableau des normes Brother N° 1 » (une lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

³ « Pages » fait référence au « Tableau d'essai ITU-T N° 1 » (une lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Format du document	Largeur du chargeur : (MFC-295CN) 148 à 215,9 mm Longueur du chargeur : (MFC-295CN) 148 à 355,6 mm Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm
Copies multiples	Permet d'empiler jusqu'à 99 pages Peut trier jusqu'à 99 pages (Monochrome uniquement) (MFC-295CN uniquement)
Agrandir/Réduire	25 à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	(Monochrome) <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp■ Imprime jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp (Couleur) <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 600 × 1 200 ppp■ Imprime jusqu'à 600 × 1 200 ppp

PhotoCapture Center™



Remarque

Les modèles MFC-253CW, MFC-255CW et MFC-257CW ne prennent en charge que les cartes mémoire.

Support disponible ¹	Memory Stick™ (16 Mo - 128 Mo) Memory Stick PRO™ (256 Mo - 16 Go) Memory Stick Duo™ avec adaptateur (16 Mo - 128 Mo) Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur SD ² SDHC ³ miniSD avec adaptateur microSD avec adaptateur xD-Picture Card™ ⁴ Lecteur Flash USB ⁵ (MFC-295CN) Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp
Résolution	
Extension de fichier (Format du support) (Format de l'image)	DPOF (ver 1.0, ver 1.1), Exif DCF (Jusqu'à ver 2.1) Impression de photos : JPEG ⁶ Numériser vers support : JPEG, PDF (Couleur) TIFF, PDF (Mono)
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers (Y compris le dossier qui se trouve dans la carte mémoire ou le lecteur Flash USB.)
Dossier	Le fichier doit se trouver au 4 ^e niveau de dossier de la carte mémoire ou du lecteur Flash USB.
Sans bordure	Letter, A4, Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm ⁷

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et les lecteurs Flash USB ne sont pas inclus.

² 16 Mo à 2 Go

³ 4 Go à 16 Go

⁴ Carte classique xD-Picture Card™ de 16 Mo à 512 Mo
Carte xD-Picture Card™ Type M de 256 Mo à 2 Go
Carte xD-Picture Card™ Type M+ 1 Go et 2 Go
Carte xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 2 Go

⁵ Norme USB 2.0
Catégorie Stockage de masse USB de 16 Mo à 32 Go
Format de prise en charge : FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁷ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 17.

PictBridge (MFC-295CN uniquement)

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association

Consultez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour de plus amples informations

Interface

Port (USB) PictBridge

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP/ Windows® XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
Compatible WIA	Oui (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Profondeur couleur	Traitement de couleur 36 bits (Entrée) Traitement couleur 24 bits (Sortie) (Entrée réelle : couleur 30 bits/Sortie réelle : couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ³ Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp (optique)
Vitesse de numérisation	Mono : jusqu'à 3,44 sec. Couleur : jusqu'à 4,83 sec. (Format A4 en 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur du chargeur (MFC-295CN) : 148 à 215,9 mm Longueur du chargeur (MFC-295CN) : 148 à 355,6 mm Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm
Largeur de numérisation	Jusqu'à 210 mm
Échelle des gris	256 niveaux

¹ Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, consultez notre site <http://solutions.brother.com>.

² Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

³ Numérisation à 1 200 × 1 200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista® (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire scanner de Brother)

Imprimante

D

Pilote d'imprimante	<p>Pilote pour Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP/Windows® XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/Windows Server® 2008 ¹ prenant en charge le mode de compression natif Brother</p> <p>Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ² : Pilote d'imprimante jet d'encre Brother</p>
Résolution	<p>Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp</p> <p>1 200 × 2 400 ppp</p> <p>1 200 × 1 200 ppp</p> <p>600 × 1 200 ppp</p> <p>600 × 600 ppp</p> <p>600 × 300 ppp</p> <p>600 × 150 ppp (Couleur)</p> <p>450 × 150 ppp (Mono)</p>
Vitesse d'impression	<p>(MFC-253CW/255CW/257CW)</p> <p>Mono : jusqu'à 30 pages/minute ³</p> <p>Couleur : jusqu'à 25 pages/minute ³</p> <p>(MFC-295CN)</p> <p>Mono : jusqu'à 33 pages/minute ³</p> <p>Couleur : jusqu'à 27 pages/minute ³</p>
Largeur d'impression	204 mm (210 mm) ⁴ (format A4)
Sans bordure	Letter, A4, A6, Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm, Fiche, Carte postale ⁵

¹ Impression uniquement via le réseau.

² Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, consultez notre site <http://solutions.brother.com>.

³ Basé sur le modèle standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.

⁴ Quand vous configurez la fonction Sans bordure sur Oui.

⁵ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 17.

Interfaces

USB ¹ ²

Un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m.

Câble réseau LAN ³ (MFC-295CN)

Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

Réseau local (LAN) sans fil (MFC-253CW/255CW/257CW)

Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE 802.11b/g avec votre réseau local (LAN) sans fil en utilisant le mode Infrastructure ou une connexion sans fil poste à poste en mode Ad-hoc.

- ¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 full-speed. Cette interface est compatible avec la norme USB 2.0 Hi-Speed ; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.
- ² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge par Macintosh.
- ³ Voir la section *Réseau (local)* à la page 149 et le *Guide de l'utilisateur - Réseau* pour des spécifications réseau détaillées.

Configurations requises de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE									
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciel PC prises en charge	Interface PC	Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive (RAM) minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre sur le disque dur à installer		
							Pour les pilotes	Pour les applications	
Système d'exploitation Windows® 1	Windows® 2000 Professionnel 5	Impression, envoi de PC Fax 4, numérisation, disque amovible	USB, 10/100Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Sans fil 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	Intel® Pentium® II ou équivalent	64 Mo	256 Mo	110 Mo	340 Mo	
	Windows® XP Édition familiale 2 5				128 Mo		110 Mo	340 Mo	
	Windows® XP Professionnel 2 5			UC 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) prise en charge	256 Mo	512 Mo	110 Mo	340 Mo	
	Windows® XP Professionnel Édition x64 2				Intel® Pentium® 4 ou équivalent	512 Mo	1 Go	600 Mo	530 Mo
	Windows Vista® 2				UC 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) prise en charge	512 Mo	2 Go		
Système d'exploitation Windows Server®	Windows Server® 2003 (impression uniquement via réseau)	Impression	10/100 Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Sans fil 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	Intel® Pentium® III ou équivalent	256 Mo	512 Mo	50 Mo	N/A	
	Windows Server® 2003 Édition x64 (impression uniquement via réseau)			UC 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) prise en charge					
	Windows Server® 2008 (impression uniquement via réseau)			Intel® Pentium® 4 ou UC équivalente 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	512 Mo	2 Go			
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Impression, envoi de PC Fax 4, numérisation, disque amovible 6	USB 3, 10/100Base-TX (Ethernet) (MFC-295CN), Sans fil 802.11b/g (MFC-253CW/255CW/257CW)	PowerPC G4/G5	128 Mo	256 Mo	80 Mo	400 Mo	
	Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x			PowerPC G3 350 MHz					512 Mo
				Processeur Intel® Core™					

Conditions :

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou version plus récente.
- 2 Pour WIA, résolution 1 200 × 1 200. L'utilitaire Scanner Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.
- 3 Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.
- 4 La fonction PC Fax prend en charge le monochrome uniquement.
- 5 PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft® SP4 ou une version ultérieure pour Windows® 2000 et SP2 ou une version ultérieure pour XP.
- 6 Le disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont autonomes par rapport à l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie de la cartouche d'encre

Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des épreuves imprimées de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des cartouches standard (65%). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre spécifié de pages.

Consommables de remplacement

<Noir> LC980BK, <Cyan> LC980C, <Magenta> LC980M, <Jaune> LC980Y

Noir - Environ 300 pages ¹

Jaune, cyan et magenta - Environ 260 pages ¹

¹ Le rendement approximatif des cartouches est conforme à la norme ISO/CEI 24711.

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield>.

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande l'utilisation du papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une très haute qualité. Rien de plus facile que d'obtenir des épreuves parfaites grâce à l'encre et au papier Innobella™.



Réseau (local)

Réseau local	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression en réseau, la Numérisation en réseau, l'envoi de PC fax et l'accès aux photos de PhotoCapture Center™ ¹ . Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ² Brother est aussi fourni.	
Prise en charge	Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP/ Windows® XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ / Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ (MFC-295CN) Négociation automatique Ethernet 10/100 Base-TX (réseau local câblé) (MFC-253CW/255CW/257CW) IEEE 802.11 b/g (réseau local sans fil)	
Protocoles	TCP/IP pour IPv4 :	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, serveur FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services (Impression)
Sécurité du réseau (MFC-253CW/255CW/ 257CW)	SSID/ESSID, WEP 128 (104) / 64 (40) bits, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)	
Utilitaire de prise en charge de la configuration (MFC-253CW/255CW/ 257CW)	SecureEasySetup™	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant SecureEasySetup™)
	AOSS™	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant AOSS™)
	WPS	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/routeur utilisant Wi-Fi Protected Setup)

¹ Voir le tableau des configurations requises de l'ordinateur à la page 147.

² Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother que vous pouvez télécharger depuis le site <http://solutions.brother.com>.

³ Impression uniquement via le réseau.

⁴ Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, consultez notre site <http://solutions.brother.com>.

Configuration sans fil avec un seul bouton (MFC-253CW/255CW/257CW)

Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) ou AOSS™, vous pouvez configurer l'appareil facilement sans ordinateur. Poussez un bouton sur le routeur/point d'accès au réseau local sans fil et l'appareil pour configurer les réglages de sécurité et de réseau sans fil. Consultez les Guides de l'utilisateur du routeur/point d'accès au réseau local sans fil pour des instructions sur le passage au mode par un bouton-poussoir.

¹ Push Button Configuration (Configuration par un bouton-poussoir)



Remarque

Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ comportent les symboles présentés ci-dessous.



A

Aide	
Messages de l'écran LCD	121
utilisation des touches de menu	121
Tableau des menus	121, 123
Annulation	
tâches en attente de la recomposition	
du numéro	35
Apple Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur	
le CD-ROM.	
Automatique	
réception de fax	36
Détection fax	39

B

Bis/Pause	46
Bourrages	
document	107
papier	108
Branchement	
RÉP externe	42
téléphone externe	44
Branchements multilignes (PBX)	43

C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre	111
remplacement	111
vérification du volume d'encre	117
Chargeur (chargeur automatique de	
documents)	19, 30
Codes de fax	
Code d'activation à distance	39, 44
Code de désactivation à distance	44
modification	45
Connecteurs	
RÉP (répondeur)	43
Consommables	148
ControlCenter	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur	
le CD-ROM.	

Copie

Agrandir/Réduire	56
multiple	54
papier	60
passer en mode Copie	54
réglages provisoires	55
simple	54
touche	55
tri	59
utilisation de la vitre du scanner	20
utilisation du chargeur	19

D

Dépistage des pannes	91
bourrage de documents	107
bourrage de papier	108
en cas de difficultés	
appels entrants	95
copie	96
envoi de fax	95
impression	91
impression des fax reçus	94
ligne téléphonique ou	
branchements	94
logiciel	97
numérisation	97
PhotoCapture Center™	98
réception de fax	94
réseau	99
messages d'erreur sur l'écran LCD	101
qualité d'impression	115, 116
vérification du volume d'encre	117
Détection fax	39
Diffusion	31
configuration de groupes	48

E

Échelle des gris	139, 144
Écran LCD (écran à cristaux liquides) ...	121
Contraste	25
Emballage de l'appareil	119
Entretien, courant	111
remplacement des cartouches	
d'encre	111
Enveloppes	11, 12, 17, 18

F

Fax, à partir de l'ordinateur	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Fax, autonome	
envoi	30
à partir de la mémoire (Multitâche)	34
à partir de la vitre du scanner	30
à partir du chargeur (MFC-295CN uniquement)	30
Annulation de la mémoire	35
contraste	33
Diffusion	31
Envoi en temps réel	34
fax couleur	31
interférences sur la ligne	
téléphonique	100
international	35
manuel	35
passage en mode Fax	30
Résolution	33
réception	36
à la fin d'une conversation	37
avec le téléphone supplémentaire	44
difficultés	91, 94
Durée son. F/T, réglage	38
interférences sur la ligne	
téléphonique	100
Long. sonnerie, réglage	38
Mode de réception, sélection	36
réduction au format du papier	39
Fonctions téléphoniques personnalisées sur une ligne unique	96

G

Groupes de diffusion	48
----------------------	----

I

ID appelant	41
imprimer la liste	42
visualiser la liste	41

Impression

amélioration de la qualité	115, 116
bourrages de papier	108
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
difficultés	91, 94
photos	66
pilotes	145
rapports	51
résolution	145
spécifications	145
sur du papier de petit format	13
zone	14
Impression directe	
à partir d'un appareil photo	
PictBridge	73
à partir d'un appareil photo sans PictBridge	75
Innobella™	148
Instructions de sécurité	86

L

Ligne téléphonique	
branchements	43
difficultés	94
interférences	100
multilignes (PBX)	43
Long. sonnerie, réglage	38

M

Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Manuel	
envoi	35
numérotation	46
réception	36
Mémoire permanente	121
Message Mémoire saturée	35, 104

Messages d'erreur sur l'écran LCD	101
Détection impos.	101
Encre bas	102
Erreur com.	102
Impr. imposs.	104
Impr. mono uniq.	103
Impress. imposs.	103, 104
Init. imposs.	104
Mémoire saturée	35, 104
Nett. Imposs.	104
Non assigné	46, 104
Numér. imposs.	105
Sans cartouche	105
Vérif. Papier	106
Mode de réception	36
Fax seulement	36
Fax/Tél	36
Manuel	36
RÉP externe	36
Mode Fax/Tél	
Code d'activation à distance	44
Code de désactivation à distance	44
Long. sonnerie	38
répondre sur un téléphone supplémentaire	44
Mode Veille	25
Mode, passage	
Copie	54
Fax	30
Numérisation	6
PhotoCapture	6
Multitâche	34

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	114
rouleaux d'entraînement du papier	115
scanner	114
tête d'impression	115
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Numéro abrégé	
configuration	47
modification	48
Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur de la première page de couverture

Numérotation	
codes d'accès et numéros de carte de crédit	48, 49
Groupes	31
manuelle	46
une pause	47
Numérotation par numéro abrégé	
codes d'accès et numéros de carte de crédit	49
Diffusion	31
utilisation de groupes	31
Numéro abrégé	
configuration	47
modification	48
utilisation	46
Numérotation de groupe	
configuration de groupes de diffusion	48
modification	48
Recherche	46

P

Panne de courant	121
PaperPort™ 11SE avec OCR	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM et la section Aide de l'application PaperPort™ 11SE avec OCR pour consulter les guides pratiques.	
Papier	15, 138
chargement	9
format	17, 23
format du document	19, 30
type	17, 23
volume	18
PhotoCapture Center™	
depuis l'ordinateur	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Impression de date	70
Impression DPOF	67
Memory Stick PRO™	62
Memory Stick™	62
Numériser vers support	70

Réglages d'impression	
Contraste	69
Impression de date	70
Luminosité	69
Qualité d'impression	68
Recadrage	69
Sans bordure	69
Type et format de papier	68
SecureDigital	62
spécifications	142
xD-Picture Card™	62
PictBridge	
Impression DPOF	75
Programmation de votre appareil	121

R

Rapports	50
Aide	51
comment imprimer	51
Config. réseau	51
Config. util.	51
Journal des fax	51
Périodicité du journal	51
Liste des ID appelant	42
Liste des numéros à composition	
rapide	51
Vérification de l'envoi	50, 51
Réduction	
copies	56
fax entrants	39
Réglages de copie provisoires	55
RÉP (répondeur téléphonique),	
externe	36, 42
branchement	42, 43
enregistrement d'un message	
sortant	43
mode de réception	36
Répondeur (RÉP)	42
branchement	43
Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau	
sur le CD-ROM.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel	
sur le CD-ROM.	

Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et	
le Guide utilisateur - Réseau sur le	
CD-ROM.	
Résolution	
copie	141
fax	139
impression	145
numérisation	144
réglage pour le fax suivant	33

T

Tableau des menus	121
Téléphone externe, branchement	44
Téléphone sans fil	44
Téléphone supplémentaire, utilisation	44
Texte, saisie	135
caractères spéciaux	135
Touche Options copie (copie)	
agrandir/réduire	56
format du papier	60
luminosité	59
mise en page	57
qualité	56
type de papier	60
Touche Tél/R, utilisation	6
Transparents	15, 16, 18, 138
Transport de l'appareil	119

V

Verr. TX	
activation/désactivation	27
Vitre du scanner	
nettoyage	114
utilisation	20
Volume, réglage	
bip sonore	23
haut-parleur	24
sonnerie	23
Vue d'ensemble du panneau de	
commande	6

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur	
le CD-ROM.	

brother®

Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

Cet appareil a été approuvé pour être utilisé dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.