



Prima di poter utilizzare l'apparecchio, leggere la presente Guida di installazione rapida per la corretta procedura di impostazione e di installazione.

 AVVERTENZA	Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.
 ATTENZIONE	Procedure precauzionali da seguire o da evitare per prevenire possibili lesioni di lieve entità.








IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).



1

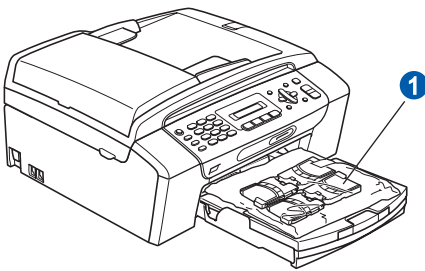
Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

		 <p>Cartucce d'inchiostro fornite in dotazione [x4]</p> <p>Nero Giallo Ciano Magenta (Rendimento pari al 65% circa rispetto alle cartucce di ricambio) Per maggiori dettagli, consultare la sezione <i>Materiali di consumo</i> nella <i>Guida dell'utente</i>.</p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>
 <p>Guida dell'utente</p>	 <p>CD-ROM</p>	 <p>Cavo di alimentazione</p>	 <p>Cavo linea telefonica</p>

AVVERTENZA

La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste fuori dalla portata di neonati e bambini.

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello MFC-295CN.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio.
- Rimuovere dal lato superiore del vassoio carta la busta di plastica  contenente le cartucce d'inchiostro.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

Nota

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).

Cavo USB


Accertarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri (il cavo non è incluso).

Cavo di rete


Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

2 Caricare carta normale formato A4

- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta ①.

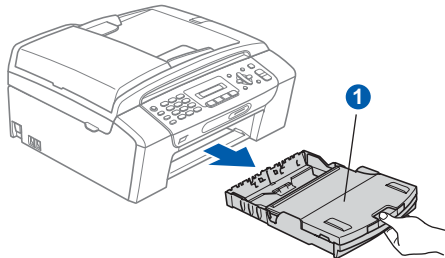


- b** Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta ①.

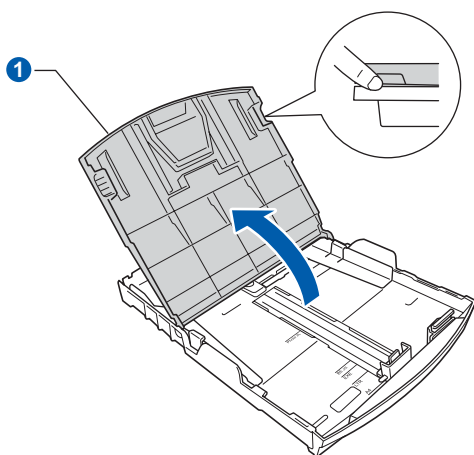

- c** Utilizzando entrambe le mani, premere con delicatezza e far scorrere le guide laterali ①, poi la guida lunghezza carta ② per adattare al formato carta.

Accertarsi che i contrassegni triangolari ③ presenti sulle guide laterali ① e sulla guida lunghezza carta ② siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

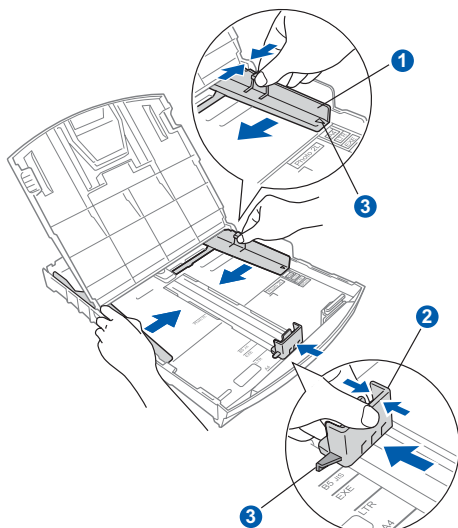


- d** Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

- e** Collocare delicatamente la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio.


! IMPORTANTE

NON spingere eccessivamente la carta all'interno del vassoio.

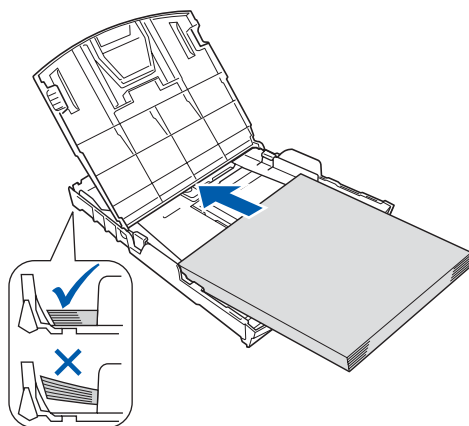


- f** Accostare delicatamente le guide laterali alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino il bordo della carta.


- g** Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta ①.

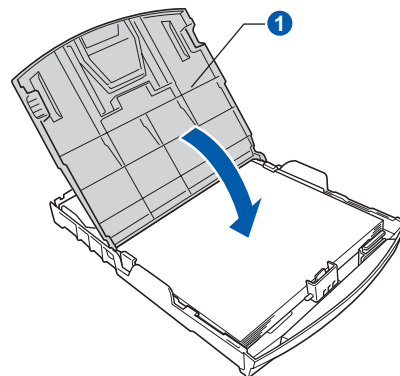

- h** Reinscrivere *lentamente* il vassoio della carta nell'apparecchio fino in fondo.

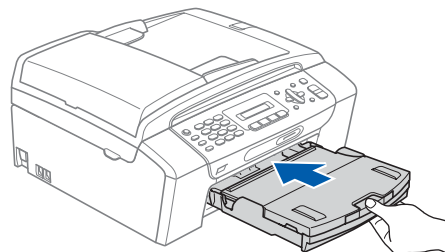

- i** Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta ① fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta ②.

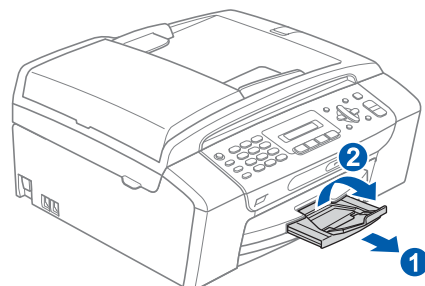


3

Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).


a Collegare il cavo di alimentazione.

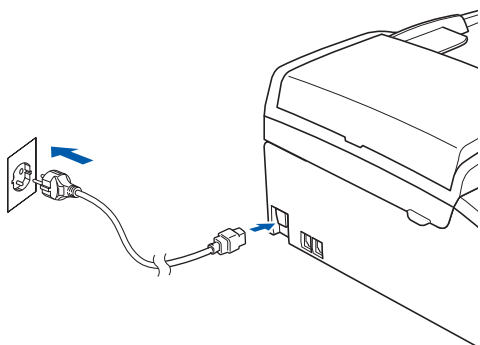

! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

b Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

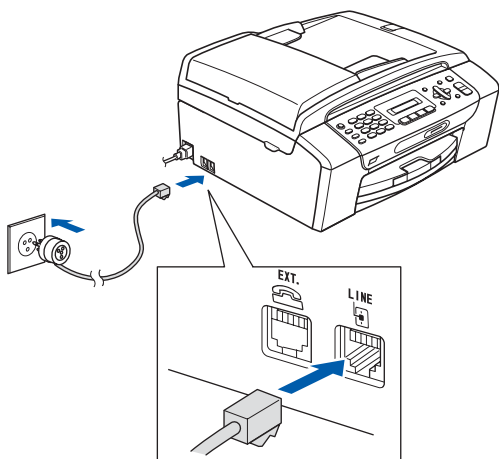

! AVVERTENZA


L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

! IMPORTANTE

Il cavo telefonico **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.

Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

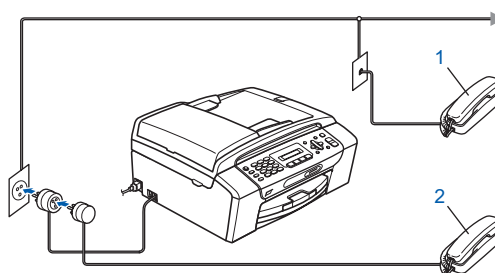


- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Assicurarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo della lunghezza massima di 3 metri.

Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

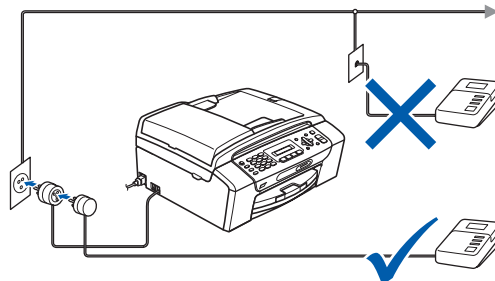

Impostare la modalità di ricezione su *Tel./Segr. Est.* in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Consultare la sezione Selezionare una Modalità di ricezione a pagina 6. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica) nel Capitolo 7 della Guida dell'utente.

4 Installare le cartucce d'inchiostro


⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.


- a** Verificare che l'apparecchio sia acceso. Sul display appare:

Ness. Cartuccia

- b** Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ①.

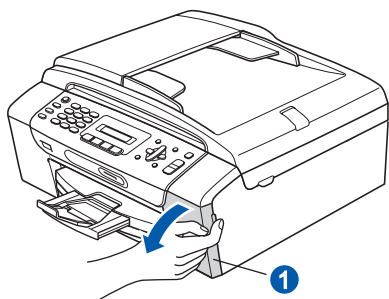

- c** Rimuovere l'elemento di protezione di colore verde ①.

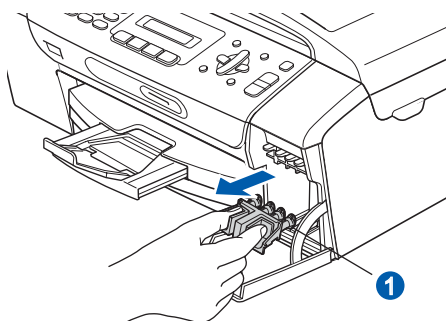


✍ Nota


Non gettare l'elemento di protezione verde. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.

- d** Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione.


- e** Per aprire la chiusura sottovuoto, ruotare in senso orario la manopola verde situata sul coperchio di protezione giallo fino ad avvertire uno scatto, quindi rimuovere il coperchio ①.

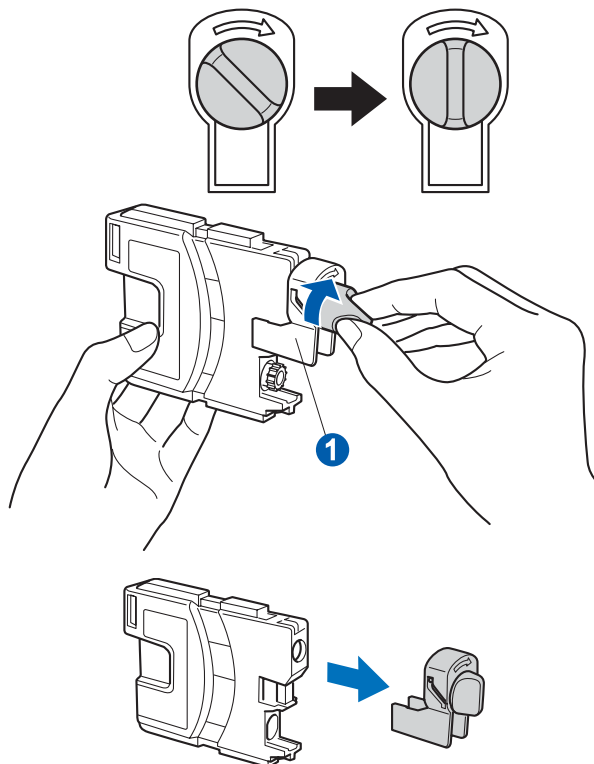


- f** Avere cura di far corrispondere il colore della leva ① al colore della cartuccia ②, come mostrato nella seguente figura.

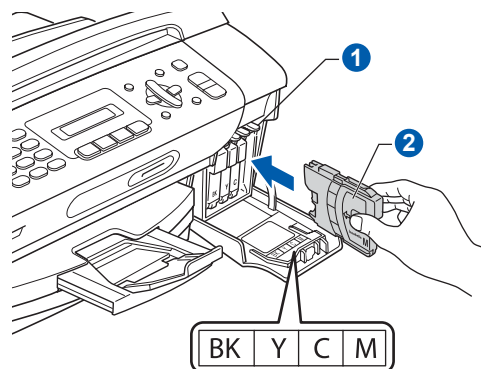

- g** Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

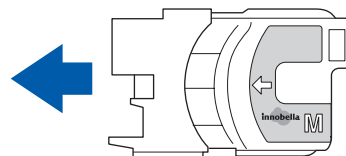

- h** Spingere delicatamente la cartuccia d'inchiostro fino ad avvertire uno scatto. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

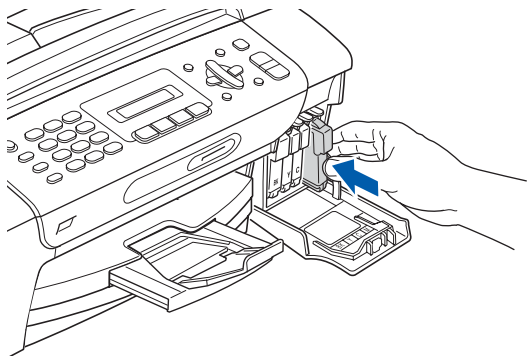

Nota

L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro. Questo processo richiede 4 minuti circa. Non spegnere l'apparecchio.

5 Verificare la qualità di stampa

- a** Una volta terminato il processo di preparazione, il display visualizza il seguente messaggio


Inserire carta



Premere Inizio


Premere **Inizio Colore**.

- b** Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore **1** stampati sul foglio. (nero/giallo/ciano/magenta)

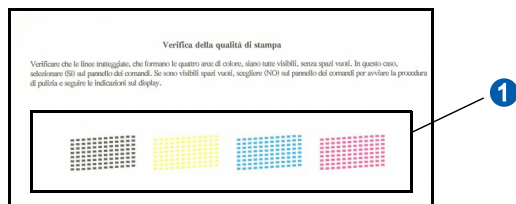


- c** Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1 (Si)** sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto **6**.

OK

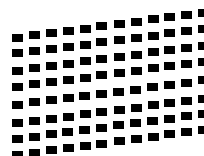

- Se alcune lineette risultano mancanti, premere **2 (No)** sulla tastiera e passare al punto **d**.

Scadente

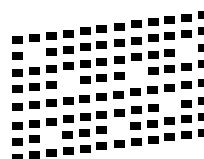

- d** Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e il colore. Premere **1 (Si)** o **2 (No)** sulla tastiera.

Nero OK?



1.Si 2.No

Colore OK?



1.Si 2.No

Dopo aver premuto **1 (Si)** o **2 (No)** sia per il bianco e nero sia per il colore, sul display viene visualizzato:

Inizio pulizia



1.Si 2.No


- e** Premere **1 (Si)**, l'apparecchio avvia il ciclo di pulizia delle cartucce dei colori.

- f** Al termine del ciclo di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stampa nuovamente la pagina di verifica della qualità di stampa. Tornare al punto **b**.

6

Selezionare una Modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione:
Solo fax, Fax/Tel, Manuale e
Tel./Segr. Est.

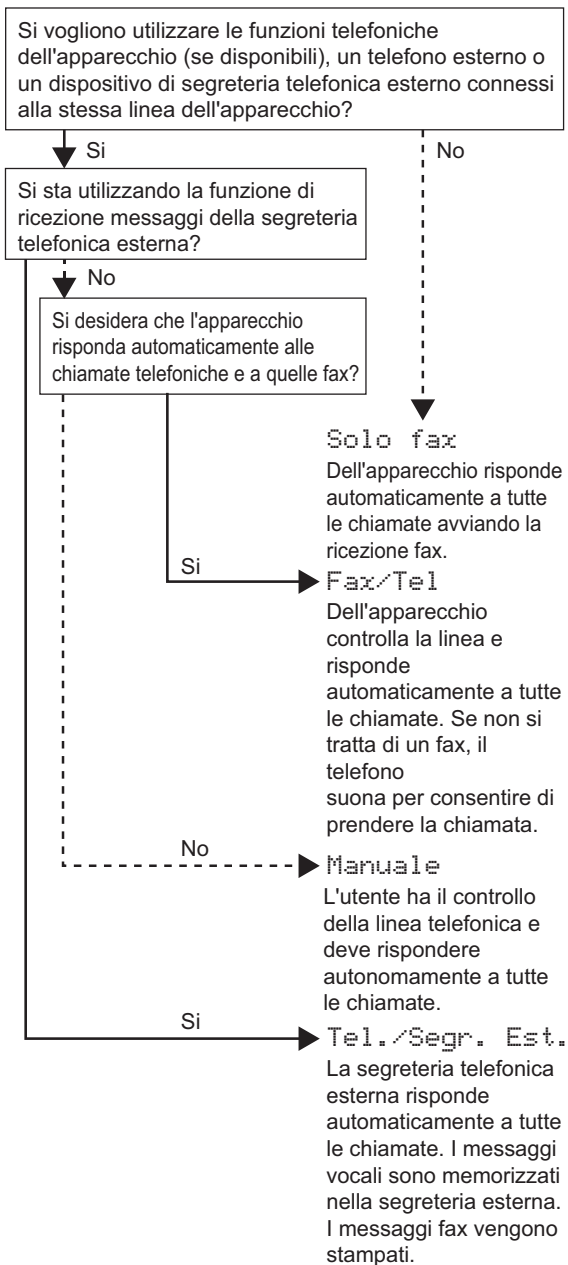

a Premere **Menu, 0, 1.**

1.Mod. ricezione

b Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità di ricezione.
Premere **OK.**

c Premere **Stop/Uscita.**



Per maggiori dettagli, consultare la sezione Utilizzo delle modalità di ricezione nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.

7

Impostare il contrasto a display (se necessario)


In caso di difficoltà nel leggere il display dalla posizione desiderata, provare a modificare l'impostazione del contrasto.

a Premere **Menu, 1, 6.**

6.Contrasto LCD

b Premere ▲ o ▼ per selezionare **Scuro** o **Chiaro.**

Contrasto:Scuro

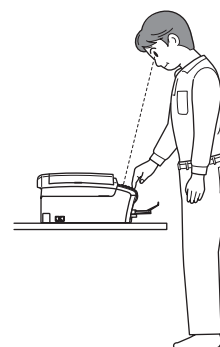

Contrasto:Chiaro



c Premere **OK.**

d Premere **Stop/Uscita.**

8 Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora; inoltre, se viene impostato l'identificativo, questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu, 0, 2**.

2.Data&Ora

- b** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Anno: 2009

(ad esempio, immettere **09** per l'anno 2009.)

- c** Ripetere la procedura per il mese e l'anno e per le ore e i minuti (formato 24 ore).

- d** Premere **Stop/Uscita**.

9 Immettere le informazioni personali (identificativo)

È opportuno memorizzare il proprio nome e numero di fax affinché vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

- a** Premere **Menu, 0, 3**.

3. Identificativo

- b** Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il segno "+" del codice internazionale, premere *.

- c** Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella/Indietro**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- d** Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se in caso di errore si desidera ricominciare la procedura dall'inizio, premere **Stop/Uscita** e tornare al punto **a**.



Per maggiori dettagli, consultare la sezione Inserimenti di testo nell'Appendice C della Guida dell'utente.

10 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine o meno. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Rapporti di stampa* nel *Capitolo 9 della Guida dell'utente*.

11 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere **Menu, 0, 4**.

4.Toni/Impulsi

- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare Impulsi (oppure TONI).
Premere **OK**.

- c** Premere **Stop/Uscita**.

12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

- a** Premere **Menu, 0, 6**.

6.Imp.linea tel.

- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare Normale, PBX o ISDN.
Premere **OK**.

- c** Premere **Stop/Uscita**.

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale, ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o PBX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R**.

13 Impostare la compatibilità della linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a un servizio VoIP, è necessario modificare le impostazioni di compatibilità.

Nota

Se si utilizza una normale linea telefonica, è possibile saltare questo passaggio.

- a** Premere **Menu, 0, 7**.



7.Compatibilità

- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare Base (per VoIP).
Premere **OK**.

- c** Premere **Stop/Uscita**.



14

Selezionare il tipo di connessione

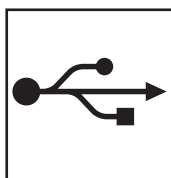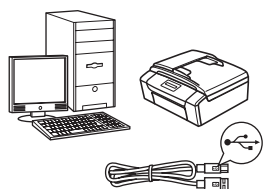

Cavo di interfaccia USB

Windows[®], andare a pagina 10
Macintosh, andare a pagina 14

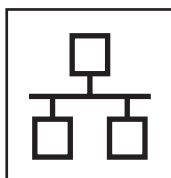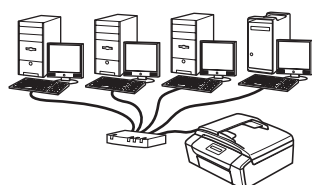


Rete cablata (solo per il modello MFC-295CN)

Windows[®], andare a pagina 16
Macintosh, andare a pagina 21

Nota

Per Windows Server[®] 2003/ 2008, consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

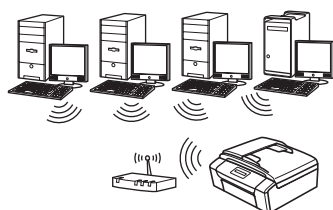

Rete senza fili (solo per i modelli MFC-253CW/255CW/257CW)

Windows[®] e Macintosh,
andare a pagina 24

Windows[®]
USB

Macintosh

Windows[®]
Rete cablata

Macintosh

Rete senza fili



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

15 Prima dell'installazione


- a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE

- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Assicursi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Questo software supporta solo Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.

16 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

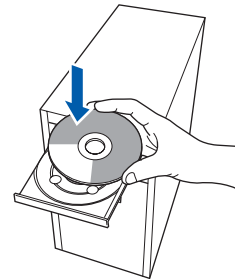

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.






Nota

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.




- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.

- Per Windows Vista®, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

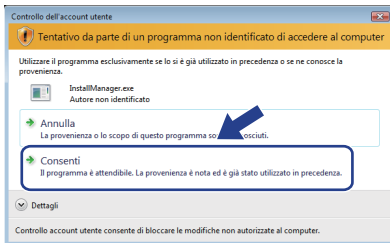


- Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** del software.

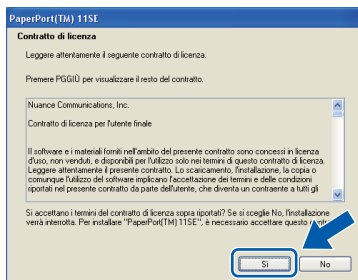


- Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** software.

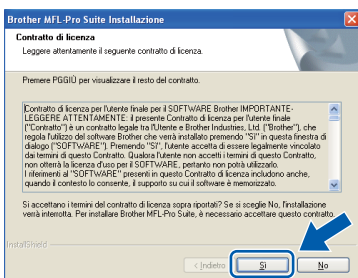


f

Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.

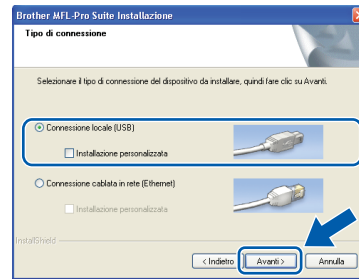


(MFC-295CN)

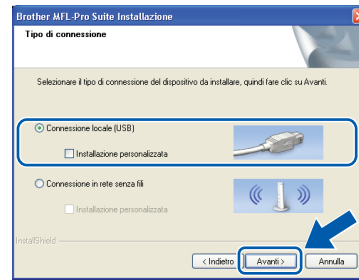

(MFC-253CW/255CW/257CW)

g

Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

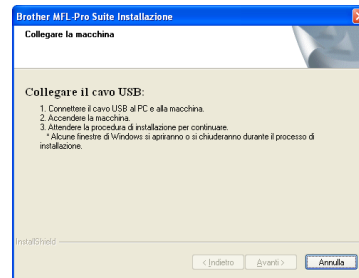




17


Collegare il cavo USB

! IMPORTANTE


- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al computer.

- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

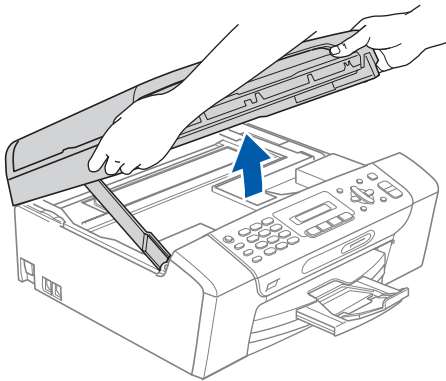


- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato qui di seguito.

• MFC-253CW/255CW/257CW

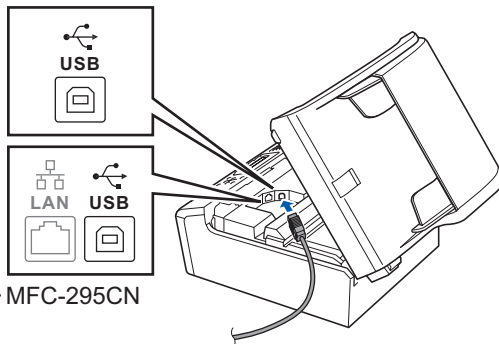


• MFC-295CN

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al computer.

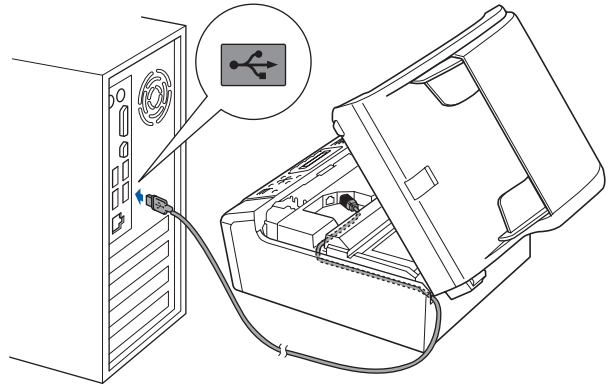**! IMPORTANTE**

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

- d** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco **1**. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio **3**.

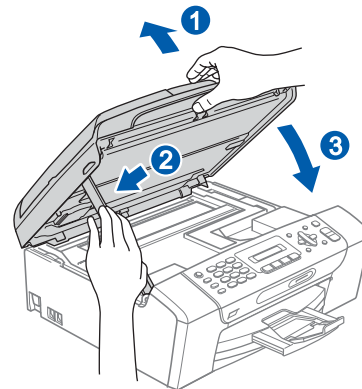

- e** L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.


! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.




Nota

Per Windows Vista®, quando appare questa schermata fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

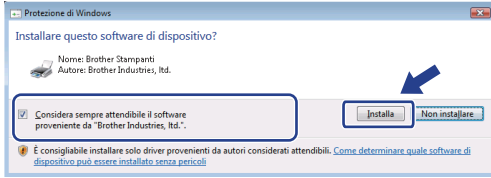


f

Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

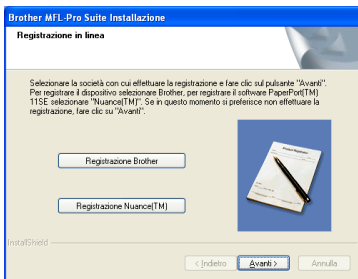

18 Completare l'operazione e riavviare

a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

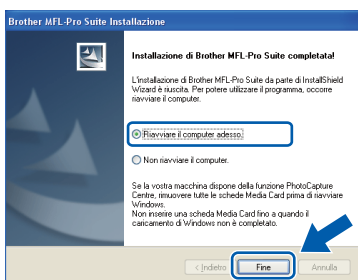


Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX** (dove MFC-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

b

Selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

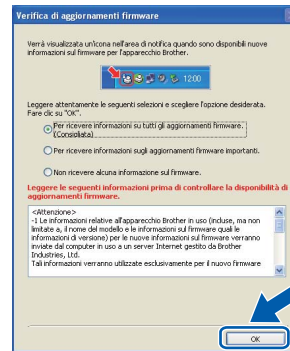

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 35.



Nota

Driver della stampante XML Paper Specification
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

15 Prima dell'installazione

- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Per gli utenti delle versioni di Mac OS X da 10.3.0 a 10.3.8 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Assicurarsi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.

16 Collegare il cavo USB

! IMPORTANTE


- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.

- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

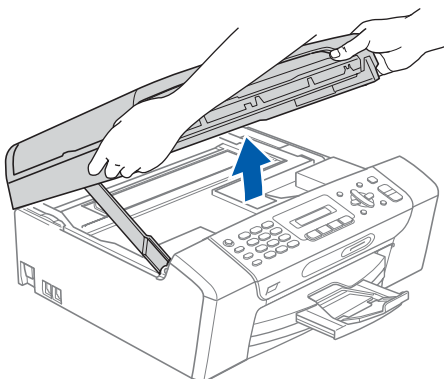


- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato qui di seguito.

• MFC-253CW/255CW/257CW

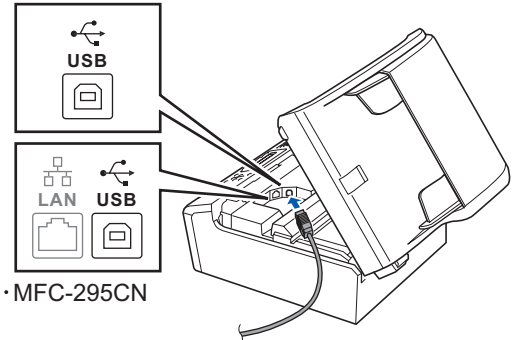

• MFC-295CN


- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al Macintosh.

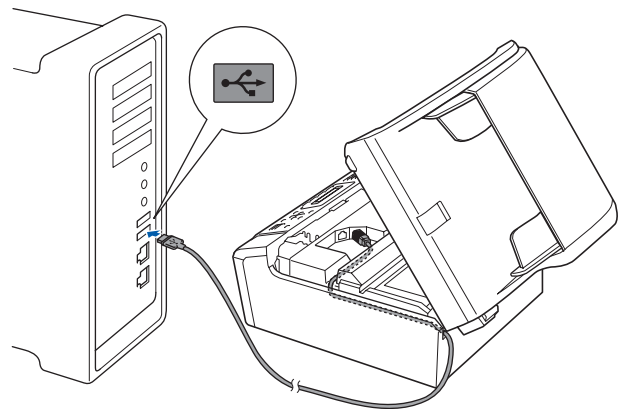

! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.


- d** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco **1**. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio **3**.

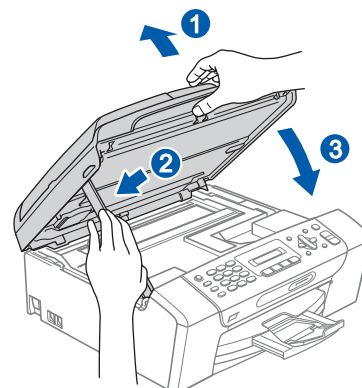




17 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.

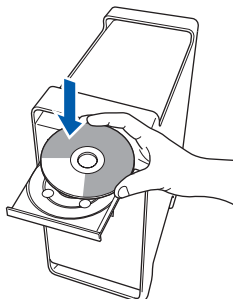

b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

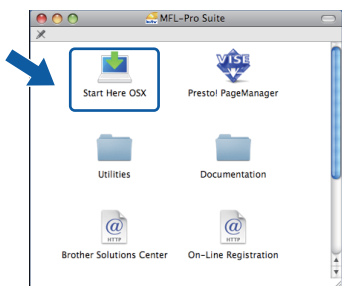

c Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


(Questa schermata non comparirà per MFC-295CN.)



d Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per completare l'installazione del software.

e Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.

f Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

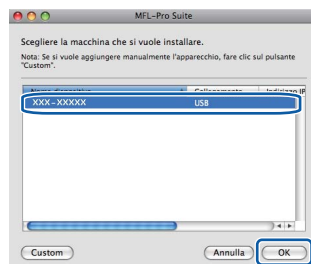

g Quando appare questa schermata, fare clic su **OK**.




OK! L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto **18** a pagina 15.

18 Installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a Fare doppio clic sull'icona di **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

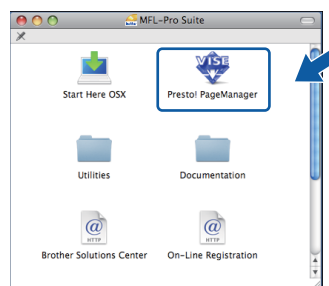

Fine L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (solo per il modello MFC-295CN)
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Assicurarsi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Questo software supporta solo Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.


! IMPORTANTE


Durante l'installazione, disabilitare tutti i software firewall (ad eccezione del Firewall di Windows®) e le applicazioni antispyware o antivirus.

16 Collegare il cavo di rete

- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

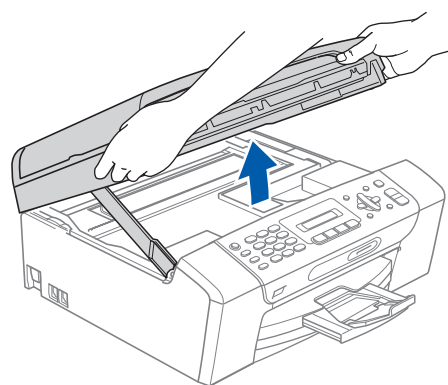


- b** Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito.

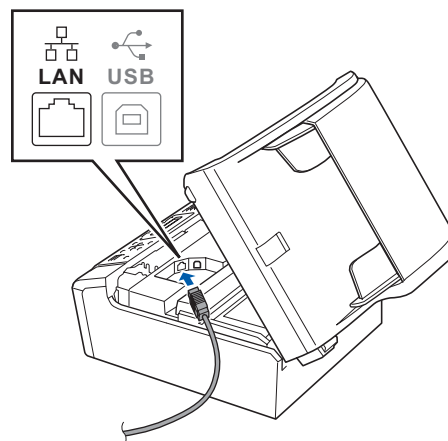



- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

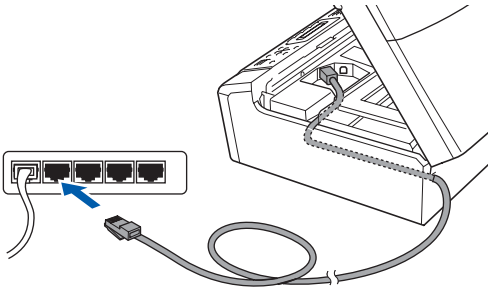


Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

! IMPORTANTE


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

- d** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco ①. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner ② e chiudere il coperchio ③.

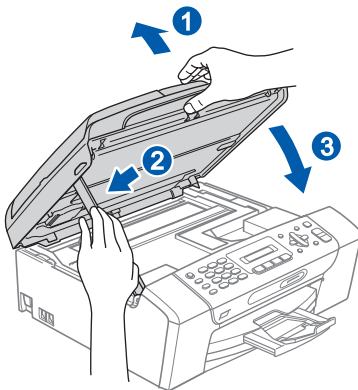

17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

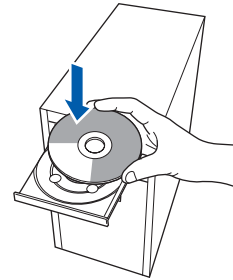

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.






Nota

- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.




- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.

- Per Windows Vista®, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

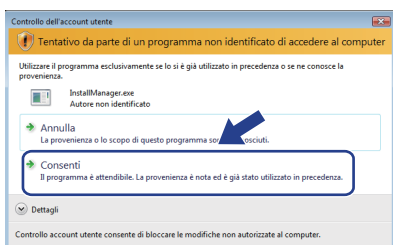


- Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** del software.

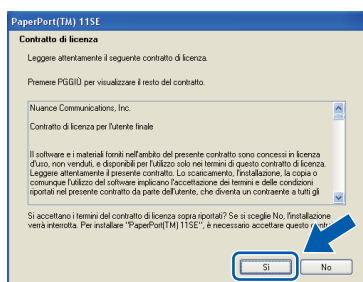


- Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.


- Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** software.

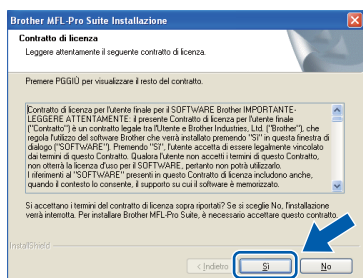


- Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

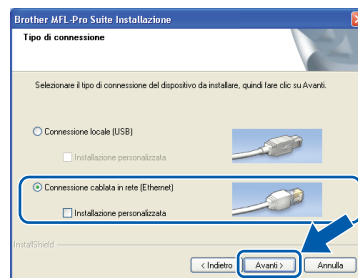


- Per gli utenti di Windows® XP SP2 o versione successiva / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®: quando appare questa schermata, scegliere **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)** e fare clic su **Avanti**.

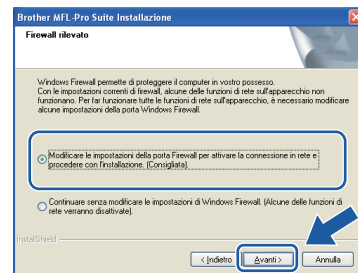

Se si utilizza un firewall diverso dal firewall di Windows® o se il firewall Windows® non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.




- Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.
- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
 - Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.




Nota

- Se alla rete è collegato più di un apparecchio, selezionare dall'elenco l'apparecchio in uso, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non viene visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

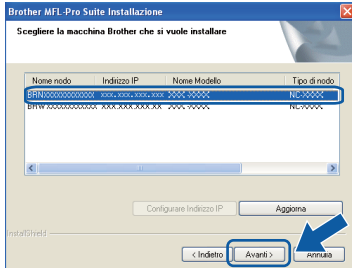


- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, viene visualizzata la seguente schermata.

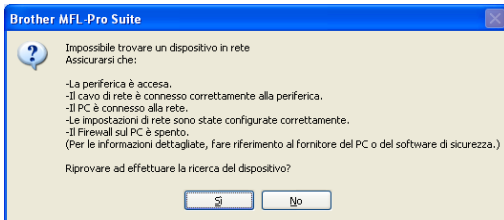

Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Se l'indirizzo IP dell'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, viene visualizzata la seguente schermata.

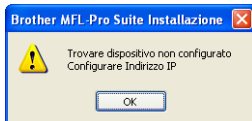

Fare clic su **OK**, quindi selezionare **Configura indirizzo IP**. Immettere per l'apparecchio un indirizzo IP valido per la rete in uso, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- h Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista®, quando appare questa schermata fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

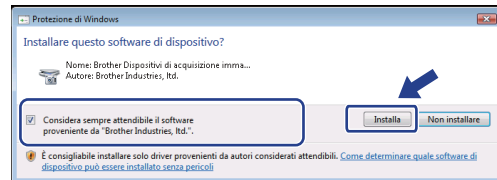

- i Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.






18

Completare l'operazione e riavviare


- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

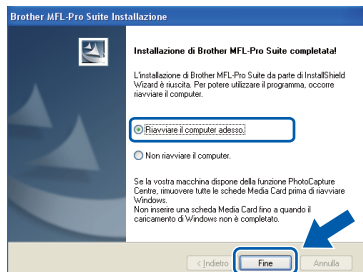

Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX** (dove MFC-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

- b** Selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

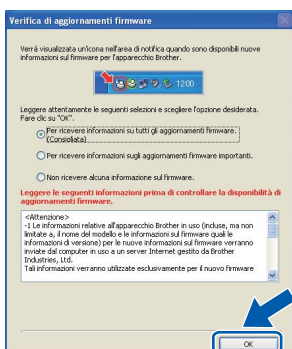

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

19

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **17** a pagina 17. Vedere anche il punto **15-a** a pagina 16 prima di eseguire l'installazione.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti.

Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 2 computer in rete.

Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 35.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata
(solo per il modello MFC-295CN)
(Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

15 Prima dell'installazione


- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.


! IMPORTANTE


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Per gli utenti delle versioni di Mac OS X da 10.3.0 a 10.3.8 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Assicurarsi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.

16 Collegare il cavo di rete

- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

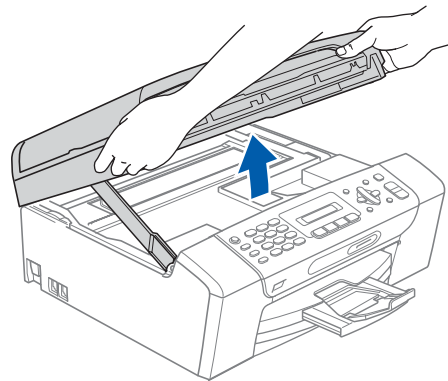


- b** Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito.

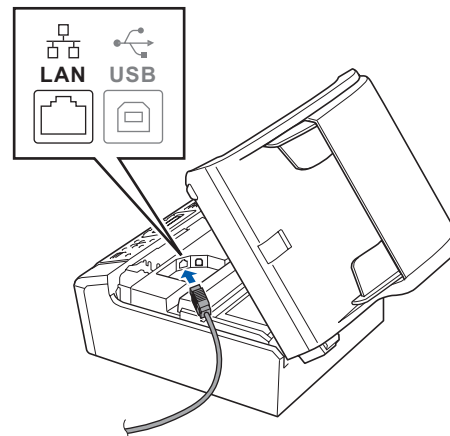



- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

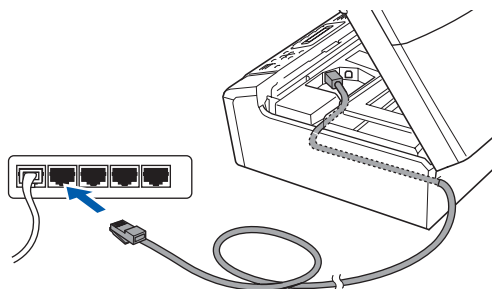


! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota


Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- d** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco ①. Spingere delicatamente verso il basso il supporto del coperchio dello scanner ② e chiudere il coperchio ③.

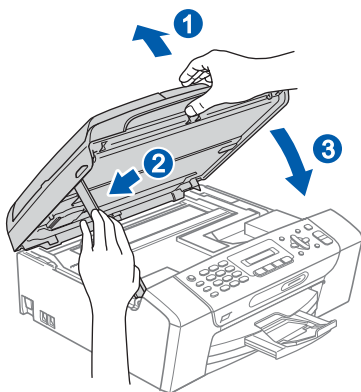


17 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.

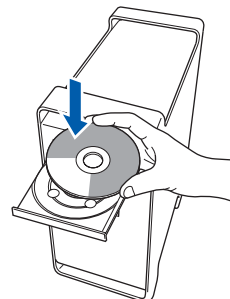


- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

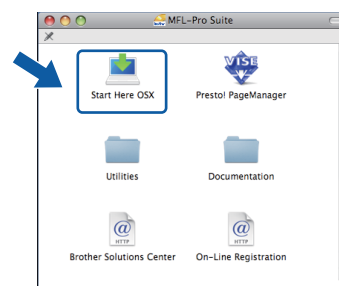


- c** Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per completare l'installazione del software.

- d** Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.

- e** Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

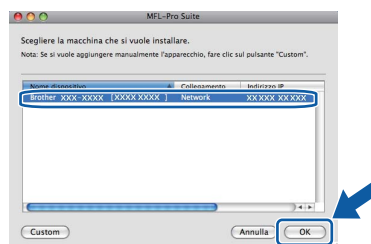




Nota

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.
- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.

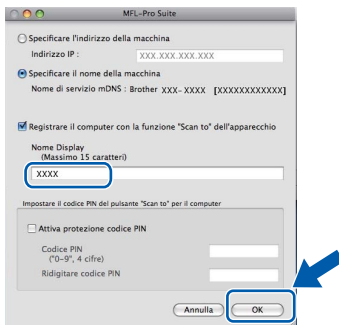

Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per ulteriori informazioni, vedere Scansione in rete nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)

- f** Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.




- OK!** L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto **18** a pagina 23.

18 Installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Fare doppio clic sull'icona di **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

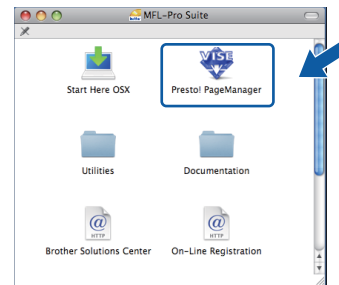

19 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **17 a** pagina 22. Vedere anche il punto **15-a** a pagina 21 prima di eseguire l'installazione.

- Fine** L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili (solo per i modelli MFC-253CW/255CW/257CW)

15 Prima di iniziare

Innanzitutto, è **necessario** configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso/il router di rete. Dopo la configurazione dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso/il router, i computer presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso/al router di rete con il minor numero possibile di ostacoli. Strutture o pareti di grosse dimensioni localizzate tra i due dispositivi come pure le interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni. Se si devono stampare file di grandi dimensioni, quali documenti composti da più pagine contenenti testo frammisto a immagini di ampie dimensioni, è opportuno prendere in considerazione un collegamento USB, che consente una maggiore velocità di trasmissione.

! IMPORTANTE

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.

Sull'apparecchio, premere Menu.


Premere 5 per selezionare 5.Rete.

Premere 0 per selezionare 0.Resett. rete.

Premere due volte 1 per selezionare Reset e Sì.

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

Modalità Infrastruttura

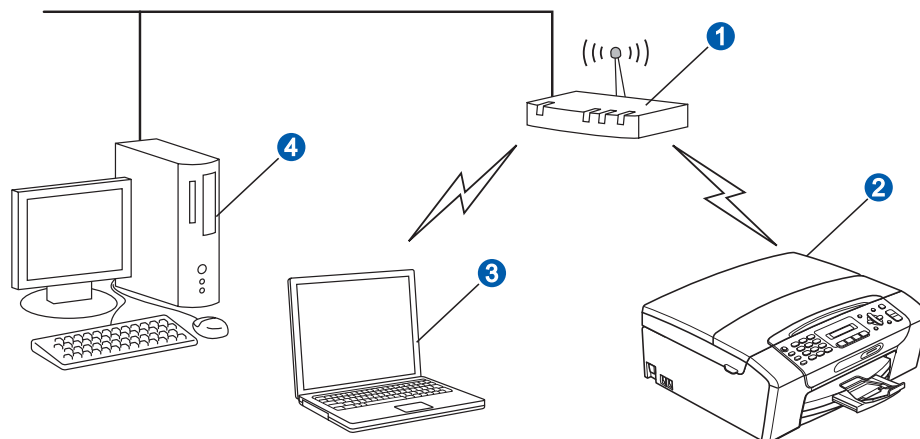

- 1 Punto di accesso/router
- 2 Apparecchio in rete senza fili
- 3 Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/al router
- 4 Computer cablato collegato al punto di accesso/al router

Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano al punto di accesso/al router.

Nota

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad-hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete seguendo queste istruzioni.

1 Accendere il computer. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.

Per Windows®:

2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.

3 Fare clic su **Documentazione**, quindi su **Documenti HTML**.

Macintosh:

2 Fare doppio clic su **Documentation**, quindi fare doppio clic sulla cartella relativa alla propria lingua.

3 Fare doppio clic su **top.html**.



16 Verificare l'ambiente di rete in uso (modalità infrastruttura)

Le seguenti istruzioni indicano due metodi diversi per l'installazione dell'apparecchio Brother in ambienti con presenza di rete senza fili. Entrambi i metodi si riferiscono alla modalità Infrastruttura, con punto di accesso/router senza fili che utilizza DHCP per l'assegnazione di indirizzi IP. Scegliere un metodo di configurazione e passare alla pagina indicata.

- a** Se il punto di accesso/il router senza fili non supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, **annotare le impostazioni di rete senza fili** del punto di accesso/del router senza fili nell'area che segue.

! IMPORTANTE

Se non si dispone di queste informazioni (Nome della rete (SSID/ESSID) e password), non è possibile procedere alla configurazione senza fili. Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/il router senza fili, rivolgersi al produttore del router o all'amministratore di sistema.


Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
Nome della rete: (SSID/ESSID)	
Password	

L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima CHIAVE WEP. Se si utilizza un router che impiega più di una CHIAVE WEP, immettere la CHIAVE usata come prima CHIAVE WEP.

Andare a

pagina 26

- b** Se il punto di accesso/il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™)

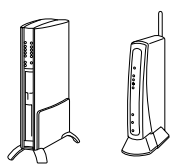

Andare a

pagina 27



Collegamento dell'apparecchio Brother alla rete senza fili

17

Configurare le impostazioni senza fili (impostazione senza fili tipica per la modalità infrastruttura)

a Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere **5** per selezionare 5.Rete.
Premere **2** per selezionare 2.Imp. guidata.
Quando viene visualizzato il messaggio Menu abil.WLAN ?, premere **1** per accettare.

Questa operazione avvia la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
Per annullare, premere **Stop/Uscita**.

b L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili. Se viene visualizzato un elenco di SSID, utilizzare i tasti **▲** o **▼** per scegliere l'SSID annotato al punto **16-a** a pagina 25, quindi premere **OK**. Se si utilizza un metodo di autenticazione e crittografia che richiede una password, andare a **c**.

Se il metodo di autenticazione in uso corrisponde a Sistema aperto e la modalità di crittografia a Nessuno, passare al punto **d**.



Nota

Occorreranno alcuni secondi per visualizzare un elenco degli SSID disponibili.

*Se non viene visualizzato un elenco di nomi SSID, controllare che il punto di accesso sia attivo. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso ed effettuare nuovamente le operazioni indicate dal punto **a** in poi.*

Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare degli SSID, il nome dell'SSID andrà aggiunto manualmente. Per maggiori dettagli, consultare la *Guida dell'utente in rete* sul CD-ROM.

c Immettere la password annotata al punto **16-a** a pagina 25, utilizzando la tastiera per scegliere le lettere e i numeri.

È possibile utilizzare i tasti **◀** e **▶** per spostare il cursore a sinistra e a destra. Ad esempio, per immettere la lettera **a**, premere il tasto **2** sulla tastiera una sola volta. Per immettere il numero **3**, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

I caratteri appaiono nel seguente ordine: lettere minuscole, lettere maiuscole, numeri.
(Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Immissione di testo per le impostazioni senza fili (solo per i modelli MFC-253CW/255CW/257CW)* a pagina 39.)

Premere **OK** dopo aver immesso tutti i caratteri, quindi premere **1** per selezionare **si** per applicare le impostazioni.
Passare al punto **d**.

d

A questo punto, l'apparecchio tenta di collegarsi alla rete senza fili utilizzando le informazioni immesse. Se la procedura riesce, sul display viene visualizzata per 60 secondi l'indicazione **Connessa**.

Il collegamento alla rete senza fili può richiedere qualche minuto.



Nota

*Se sul display viene visualizzata l'indicazione password errata, la password inserita non corrisponde a quella del punto di accesso. Verificare le impostazioni di rete annotate al punto **16-a** a pagina 25, quindi ripetere le operazioni dal punto **a** al punto **c** per assicurarsi di avere inserito i dati corretti.*

*Se sul display viene visualizzata l'indicazione Err collegamento, controllare che il punto di accesso sia attivo e verificare le impostazioni di rete annotate al punto **16-a** a pagina 25. Avvicinare temporaneamente l'apparecchio il più possibile al punto di accesso, quindi ripetere le operazioni dal punto **a** al punto **c** per assicurarsi di avere inserito i dati corretti.*

Se il punto di accesso non ha il DHCP abilitato, sarà necessario configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway dell'apparecchio per adattarli alla rete. Per i dettagli, consultare il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete.



Premere **OK**.



L'impostazione senza fili è completa.

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 18.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 29

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 33



17 Impostazioni senza fili mediante il metodo di configurazione automatica senza fili (one-push)

a Verificare che il punto di accesso/il router senza fili in uso disponga del simbolo SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ (raffigurati di seguito).



b Collocare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso o router SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso/il router.

c Premere il pulsante SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ del punto di accesso/del router.
Per le istruzioni, consultare la Guida dell'utente del router/del punto di accesso senza fili.

d Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere **5** per selezionare 5 .Rete.
Premere **3** per selezionare 3 .SES/WPS/AOSS.
Quando viene visualizzato il messaggio Menu abil.WLAN ?, premere **1** per accettare.
Questa operazione avvia la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
Questa funzione rileva automaticamente la modalità (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso/dal router per configurare l'apparecchio.

Nota

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (Metodo PIN) e si desidera configurare l'apparecchio usando il metodo PIN (Personal Identification Number, codice identificativo personale), consultare la sezione Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

e Se sul display viene visualizzata l'indicazione *Connessa*, l'apparecchio ha eseguito correttamente la connessione al punto di accesso/al router senza fili. Ora è possibile utilizzare l'apparecchio in una rete senza fili.

Se sul display viene visualizzata l'indicazione *Imp. WLAN*, quindi *Errore conness.*, è stata rilevata una sovrapposizione di più sessioni. L'apparecchio ha rilevato 2 o più punti di accesso o router in rete per i quali è stata attivata la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. Controllare che sia presente un solo punto di accesso/router per il quale è stata abilitata una di queste modalità, quindi riprovare partendo dal punto **c**.

Se sul display viene visualizzata l'indicazione *Imp. WLAN*, quindi *Nessun accesso*, l'apparecchio non ha rilevato in rete il punto di accesso o il router per il quale è stata abilitata la modalità SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso o al router e riprovare partendo dal punto **c**.

Se sul display viene visualizzata l'indicazione *Imp. WLAN*, quindi *Err collegamento*, l'apparecchio non ha eseguito correttamente la connessione al punto di accesso/al router senza fili. Riprovare iniziando dal punto **c**. Se viene visualizzato ancora lo stesso messaggio, ripristinare per l'apparecchio le impostazioni predefinite dal produttore e riprovare. Per il ripristino, consultare la sezione *Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica* a pagina 39.

Messaggi visualizzati sul display LCD quando si utilizza il menu SES/WPS/AOSS del pannello di controllo

<i>Imp. WLAN</i>	<i>Ricerca o accesso al punto di accesso in corso; download delle impostazioni dal punto di accesso in corso.</i>
<i>Connessione SES/WPS/AOSS</i>	<i>Collegamento al punto di accesso in corso.</i>
<i>Connessa</i>	<i>La connessione dell'apparecchio è andata a buon fine.</i>
<i>Errore connes.</i>	<i>È stata rilevata una sovrapposizione di sessioni.</i>
<i>Nessun accesso</i>	<i>Il rilevamento del punto di accesso non è andato a buon fine.</i>
<i>Err collegamento</i>	<i>La connessione non è andata a buon fine. L'apparecchio non è stato in grado di effettuare la connessione al punto di accesso. Provare di nuovo ad eseguire la configurazione dal punto c a pagina 27.</i>



Nota

*Le impostazioni senza fili possono anche essere configurate manualmente in base alle istruzioni fornite a partire dal punto **16-a** a pagina 25.*

f Premere **OK**.



L'impostazione senza fili è completa.

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto **18.**

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 29

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 33



Installare driver e software

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

18 Prima dell'installazione di MFL-Pro Suite

- a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Assicurarsi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Questo software supporta solo Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.

! IMPORTANTE

Durante l'installazione, disabilitare tutti i software firewall (ad eccezione del Firewall di Windows®) e le applicazioni antispyware o antivirus.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

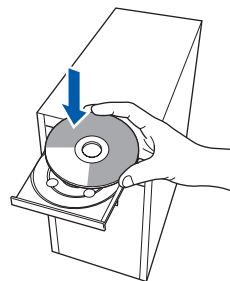

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.






Nota


- Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.



- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista®, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

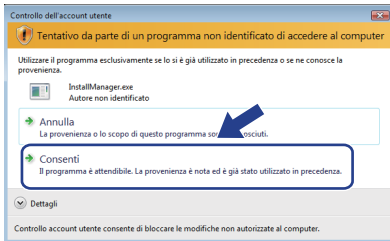


- c** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** del software.

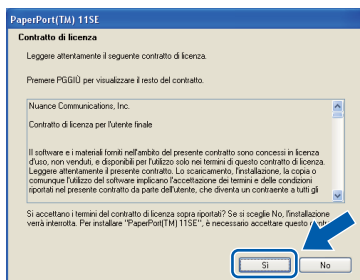

- d** Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- e** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** software.

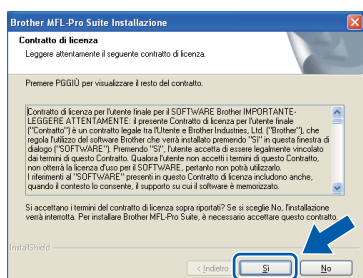


f

Scegliere **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.




g

Fare clic sulla casella di spunta **Impostazioni wireless verificate e confermate**, quindi fare clic su **Avanti**.

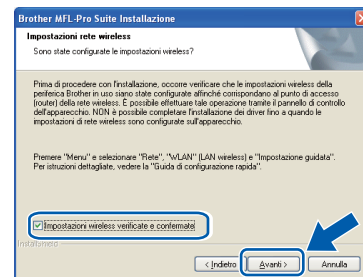


h

Per gli utenti di Windows® XP SP2 o versione successiva / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®: quando appare questa schermata, scegliere **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)** e fare clic su **Avanti**.

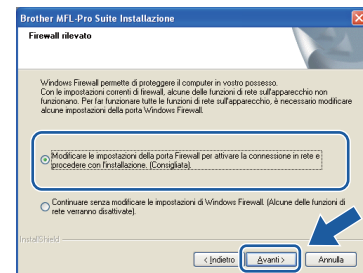

Se si utilizza un firewall diverso dal firewall di Windows® o se il firewall Windows® non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.




Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.




Nota


- Se alla rete è collegato più di un apparecchio, selezionare dall'elenco l'apparecchio in uso, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non viene visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

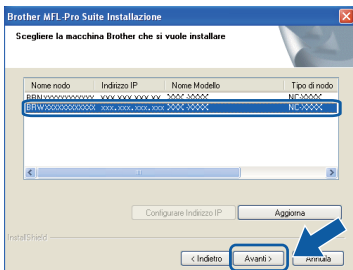

- Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione di MFL-Pro Suite, che a questo punto viene interrotta. Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **16-a** a pagina 25 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.

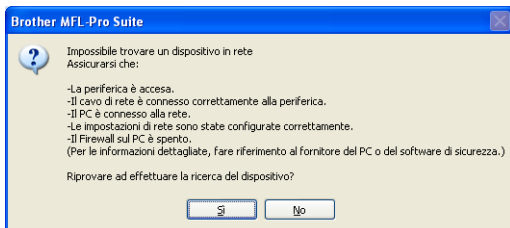

- Se si utilizza il protocollo WEP e sul display viene visualizzata l'indicazione *Connessa* ma l'apparecchio non viene rilevato, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.
- Se l'indirizzo IP dell'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, viene visualizzata la seguente schermata.

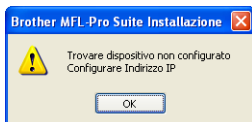

Fare clic su **OK**, quindi selezionare **Configura indirizzo IP**. Immettere per l'apparecchio un indirizzo IP valido per la rete in uso, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

i


Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista®, quando appare questa schermata fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

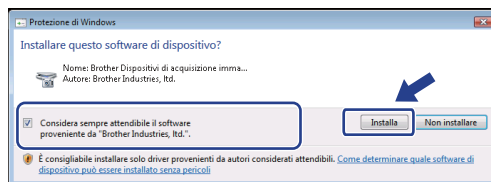

j


Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.





20 Completare l'operazione e riavviare


a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

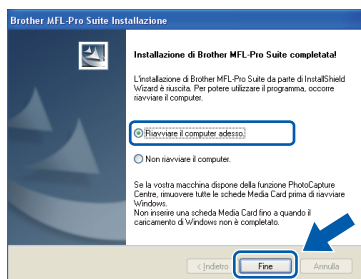

Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX** (dove MFC-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

b Selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

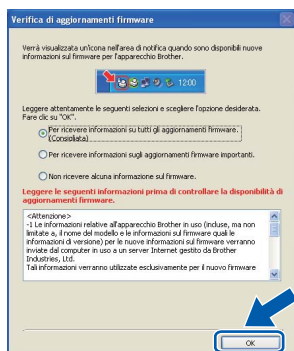

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

21 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **18** a pagina 29.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti.

Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 2 computer in rete.

Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 35.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification.

Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Installare driver e software (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

18 Prima dell'installazione di MFL-Pro Suite


- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.
- Per gli utenti delle versioni di Mac OS X da 10.3.0 a 10.3.8 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Assicurarsi che nell'apparecchio non siano inserite schede di memoria né unità di memoria flash USB.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.

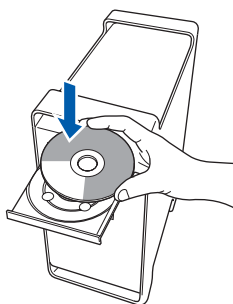

- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

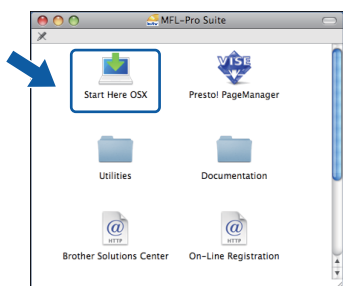

- c** Selezionare **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic su **Avanti**.




- d** Fare clic sulla casella di spunta **Impostazioni wireless verificate e confermate**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- e** Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per completare l'installazione del software.
- f** Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.



- g** Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

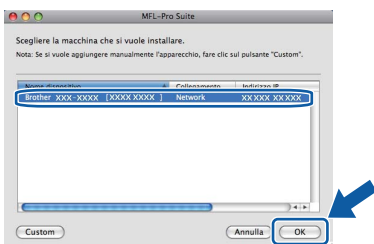


Nota

- Se le impostazioni senza fili non sono corrette, l'installazione di MFL-Pro Suite viene interrotta. Controllare le impostazioni di rete. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **16-a** a pagina 25 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.
- Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **h**.

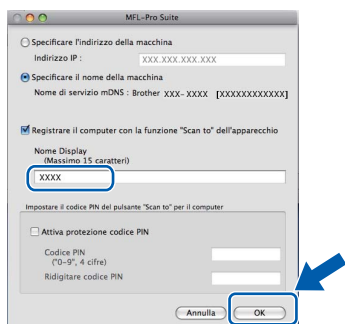

Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per ulteriori informazioni, vedere Scansione in rete nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)

- h** Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.




- OK!** L'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto **20** a pagina 34.

20 Installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Fare doppio clic sull'icona di **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

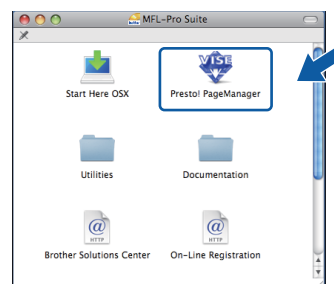

21 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **18** a pagina 33.

Fine L'installazione è completa.

1 Installare FaceFilter Studio di Reallusion, Inc.

FaceFilter Studio è un'applicazione di facile utilizzo per la stampa di foto senza bordi. FaceFilter Studio consente inoltre di modificare i dati delle foto e applicare effetti, quali ad esempio la riduzione degli occhi rossi e il miglioramento delle tonalità della pelle.

! IMPORTANTE


- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Il computer deve essere collegato a Internet.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Quest'applicazione non è disponibile per Windows Server® 2003/2008.

a Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.




c Fare clic sul pulsante **FaceFilter Studio** per avviare l'installazione.

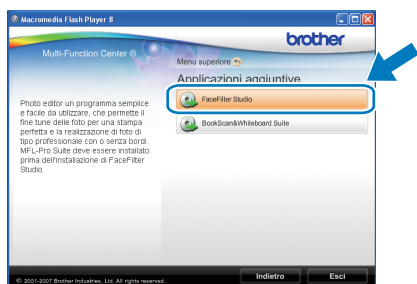

2 Installare la Guida di FaceFilter Studio

Per ottenere informazioni sull'utilizzo di FaceFilter Studio, scaricare e installare la Guida di FaceFilter Studio.

a Per eseguire FaceFilter Studio, accedere sul computer a **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio**.

b Fare clic sul pulsante  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

c Fare clic su **Verifica aggiornamenti** per accedere alla pagina Web degli aggiornamenti di Reallusion.



d Fare clic sul pulsante **Download** e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file.

e Uscire da FaceFilter Studio prima di avviare la procedura di installazione della Guida di FaceFilter Studio. Fare doppio clic sul file scaricato dalla cartella specificata e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'installazione.

Nota

*Per visualizzare la guida completa Guida di FaceFilter Studio, selezionare sul computer **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio/Guida di FaceFilter Studio**.*

3

Installare BookScan&Whiteboard Suite di Reallusion, Inc.

È possibile installare **BookScan&Whiteboard Suite**. Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri. Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini delle foto di lavagne. (È richiesto l'accesso a Internet.)

! IMPORTANTE


- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Il computer deve essere collegato a Internet.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Quest'applicazione non è disponibile per Windows Server® 2003/2008.

a Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



c Fare clic sul pulsante **BookScan&Whiteboard Suite** per avviare l'installazione.

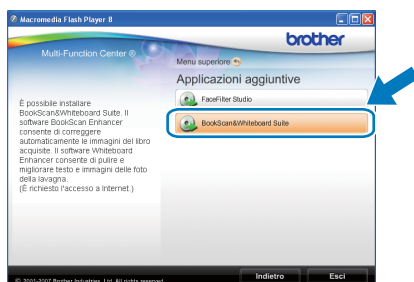

Utilità BRAdmin Light (per utenti Windows®)

BRAdmin Light è un programma di utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP.


Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Nota

Se si desidera una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione aggiornata dell'utilità BRAdmin Professional di Brother, scaricabile dal sito internet <http://solutions.brother.com/>.

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Light

- a** Fare clic su **Avanzate**, quindi su **Utility di rete** nella schermata del menu.

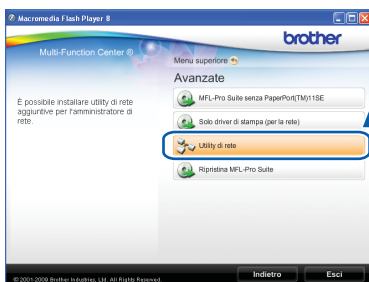

- b** Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Impostare Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway utilizzando BRAdmin Light


Nota

Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. L'apparecchio ottiene automaticamente un indirizzo IP.

- a** Avviare BRAdmin Light. Il programma cerca automaticamente le nuove periferiche.

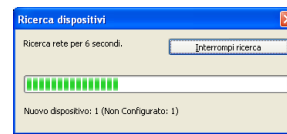

- b** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

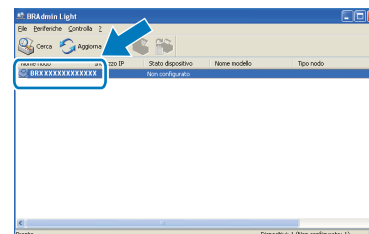

- c** Selezionare **STATICO** alla voce **Metodo di avvio**. Immettere **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.



- d** Le informazioni relative agli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Utilità BRAdmin Light (per utenti Mac OS X)

BRAdmin Light è un programma di utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP, da un computer con Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.

Il software BRAdmin Light viene installato automaticamente durante l'installazione del driver della stampante. Se il driver della stampante è già installato, non è necessario installare nuovamente BRAdmin Light. Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Impostare Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway utilizzando BRAdmin Light


Nota

- Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. L'apparecchio ottiene automaticamente un indirizzo IP.
- Accertarsi che sul computer sia installato il software client Java™ 1.4.2 o versione successiva.


- a** Fare doppio clic sull'icona **Macintosh HD** sulla scrivania.




- b** Selezionare **Libreria**, **Printers**, **Brother**, quindi **Utilities**.

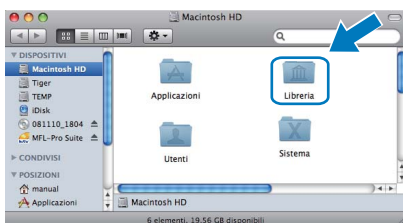


- c** Fare doppio clic sul file **BRAdmin Light.jar** ed eseguire il software. BRAdmin Light cerca automaticamente le nuove periferiche.

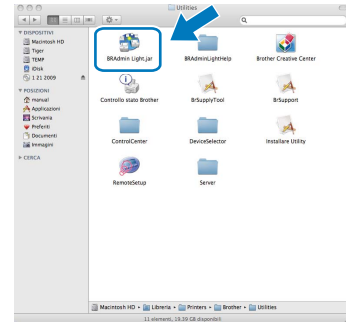

- d** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

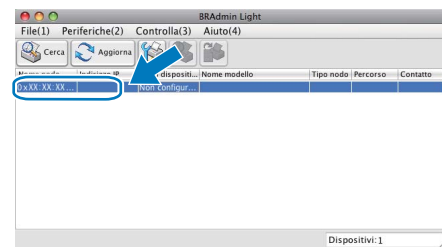


- e** Selezionare **STATICO** alla voce **Metodo Boot**. Immettere **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.

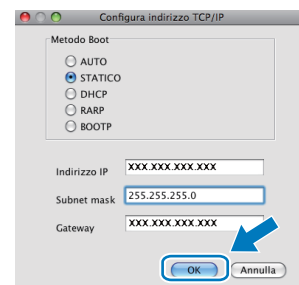

- f** Le informazioni relative agli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dal produttore, attenersi alla procedura indicata di seguito.

- a** Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b** Premere **Menu, 5, 0**.

- c** Premere **1** per selezionare **1.Reset.**
- d** Premere **1** per selezionare **1.Si.**
- e** L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Immissione di testo per le impostazioni senza fili (solo per i modelli MFC-253CW/255CW/257CW)

Sulla maggior parte dei tasti numerici sono stampate tre o quattro lettere. Sui tasti **0, # e *** non è stampata alcuna lettera, perché questi tasti sono utilizzati per i caratteri speciali.

Premendo più volte il tasto numerico appropriato, è possibile immettere il carattere desiderato.

Per la configurazione delle impostazioni di rete senza fili

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ► tra i caratteri.

Correzioni

Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sotto il carattere errato, quindi premere **Cancella/Indietro**. Immettere il carattere corretto. È possibile inoltre tornare indietro e inserire lettere.

Ripetizione di lettere

Per immettere una lettera assegnata allo stesso tasto della lettera precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra prima di premere nuovamente il tasto.

Caratteri speciali e simboli

Premere *****, **#** o **0**, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sotto il carattere speciale o simbolo desiderato.

Premere **OK** per selezionarlo.

Premere ***** per (spazio)! " # \$ % & ' () * + , - . /





Premere **#** per : ; < = > ? @ [] ^ _

Premere **0** per 0 \ { | } ~

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore Brother locale.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Giallo	Ciano	Magenta
LC980BK	LC980Y	LC980C	LC980M
			

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.



Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio commerciale registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio commerciale registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh e Safari sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

FaceFilter Studio è un marchio commerciale di Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e in altri paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive aziende.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2009 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.