


使用本打印机前, 请仔细阅读此快速安装指南, 以获取正确的设置说明和安装步骤。
若要查看其他语言的快速安装指南, 请访问 <http://solutions.brother.com>。


! 重要事项

初次安装驱动软件前, 请勿将任何接口电缆 (USB/ 并行 / 网络)
连接到设备上。




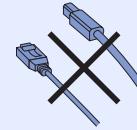


1

打开设备包装, 检查组件

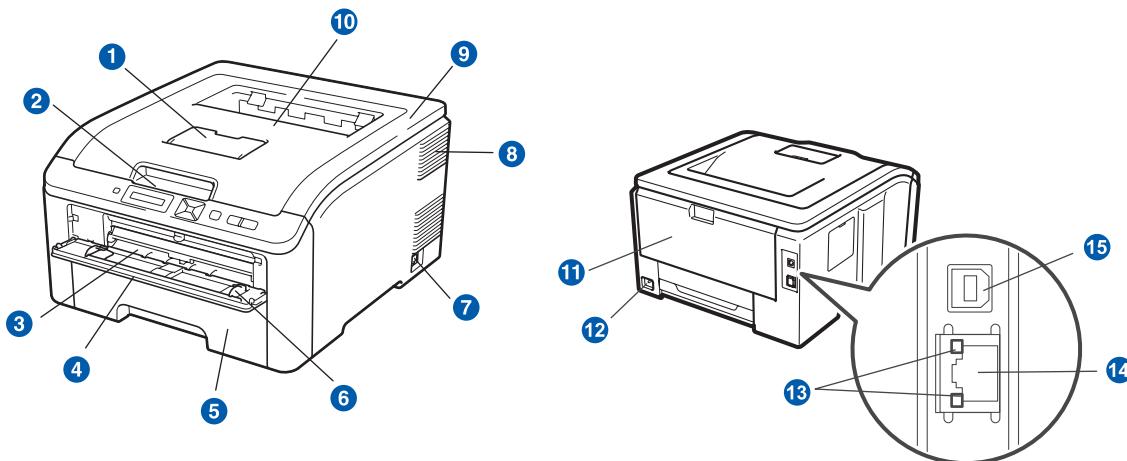


- | | |
|------------------|--------------------------|
| ① 出纸托板支撑板 (支撑翼板) | ⑧ 通风孔 |
| ② 操作面板 | ⑨ 顶盖 |
| ③ 手动进纸槽 | ⑩ 出纸托板 |
| ④ 手动进纸槽盖 | ⑪ 后盖 (后出纸托板) |
| ⑤ 纸盒 | ⑫ 交流电源接口 |
| ⑥ 手动进纸导块 | ⑬ 网络状态指示灯 (发光二极管) |
| ⑦ 电源开关 | ⑭ 10/100BASE-TX (以太网) 端口 |
| | ⑮ USB 接口 |

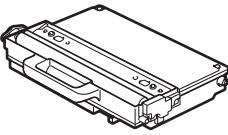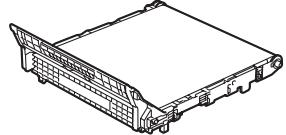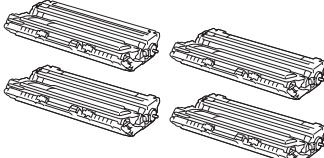 随机光盘 (含使用说明书和 网络使用说明书)	 快速安装指南	 交流电源线	 USB 接口电缆
 废粉仓 (预安装)	 转印带单元 (预安装)	 硒鼓单元和墨粉盒组件 (黑色、青色、品红色、黄色)	


⚠ 警告

- 塑料袋用于包装打印机。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方，以免儿童误吞而窒息。
- 本打印机重约 41.9 磅 (19.0 千克)。为避免人身伤害，必须至少有两人才可搬运本打印机。放下打印机时注意不要夹伤手指。

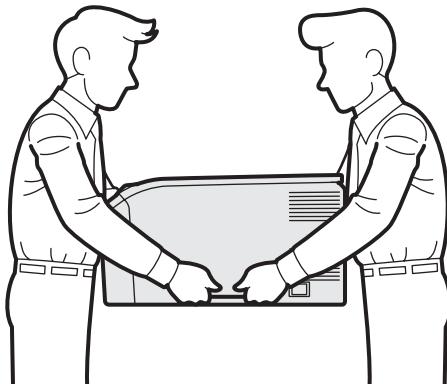

注释

请在打印机四周预留下图所示的最小空隙。

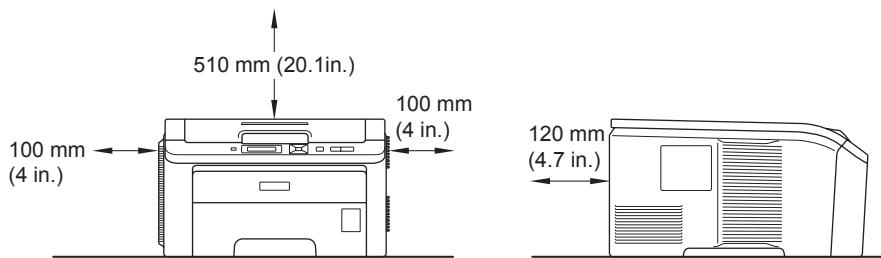

注释

网络接口电缆不属于标配附件。如需使用，请单独购买。

USB 接口电缆

- 请确保您使用的 USB 2.0 接口电缆 (A/B 型) 的长度不超过 2 米。
- 使用 USB 接口电缆时，请确保将其连接到计算机的 USB 端口，切勿连接到无电源的 USB 集线器上。

网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

本安装指南中使用的符号


 警告	此图标警告您应如何避免可能造成的人身伤害。
 注意	此图标说明了您必须遵守或避免的一些操作步骤，以防止造成轻微的人身伤害。
 重要事项	此图标说明了您必须遵守或避免的一些操作步骤，以防止损坏设备或其他部件。
 此图标警告您避免可能发生的触电伤害。	
 此图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。	
 注释	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。
 使用说明书 网络使用说明书	此图标指明应参考随机光盘中的使用说明书或网络使用说明书。

2

移去打印机上的包装材料


! 重要事项

- 请保存所有包装材料和纸箱，以便将来装运设备时使用。
- 此时请勿插入交流电源线。

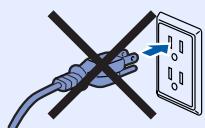


a 移去打印机上的固定胶带。

b 握住把手 ① 向上抬起以完全打开顶盖。

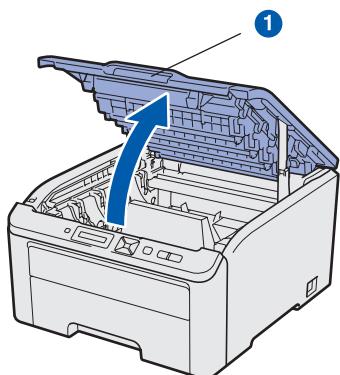

c 移去打印机内部的包装材料。

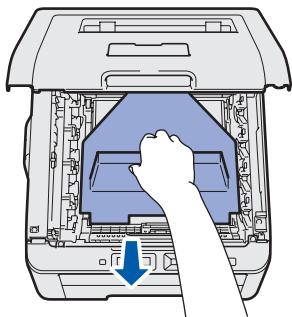


3

安装硒鼓单元和墨粉盒组件


a

拆开四个硒鼓单元和墨粉盒组件的包装，然后左右轻摇数次，使墨粉盒组件内部的墨粉均匀分布。

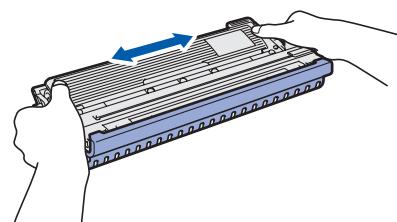

b

如下图所示，拉动翼片以卸下保护盖。

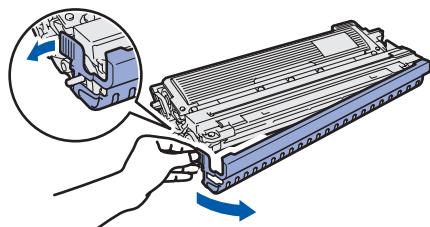


注释

请勿触摸包装薄膜，因其可能粘有墨粉，会弄脏您的皮肤和衣服。





! 重要事项

为避免出现打印质量问题，切勿触摸硒鼓单元的表面。

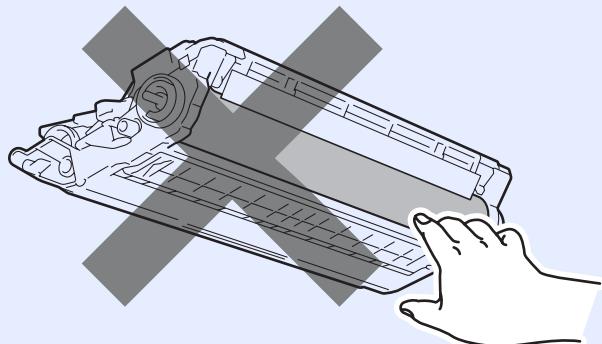

- C** 如下图所示，将四个硒鼓单元和墨粉盒组件装入打印机内。确保墨粉盒颜色和打印机上的颜色标签对应。

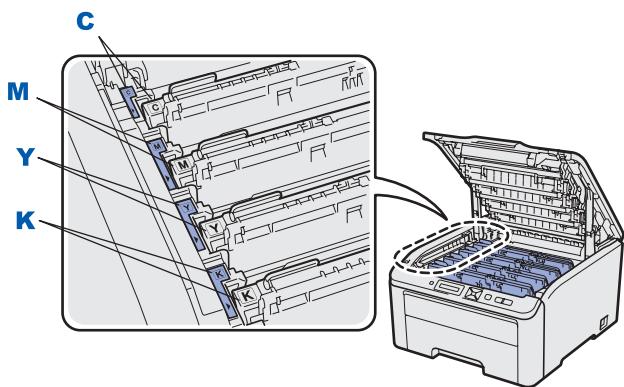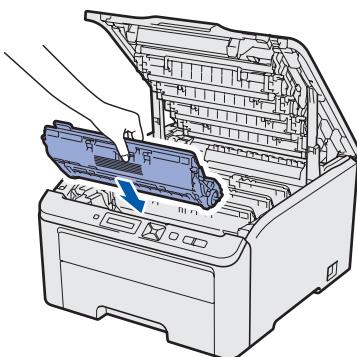


C - 青色

M - 品红色

Y - 黄色


K - 黑色

- d** 合上打印机顶盖。

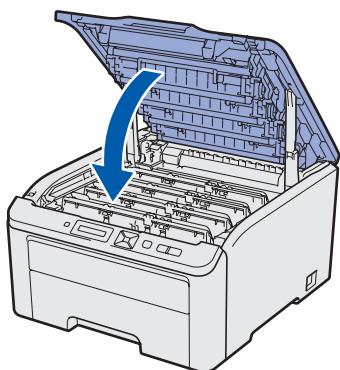


4 将纸张装入纸盒


- a** 将纸盒从打印机中完全拉出。

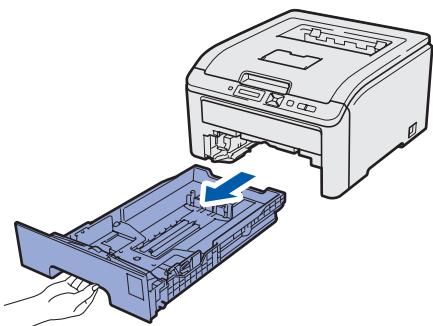


- b** 按住绿色纸张导块释放杆 ①，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块牢固地嵌入槽中。

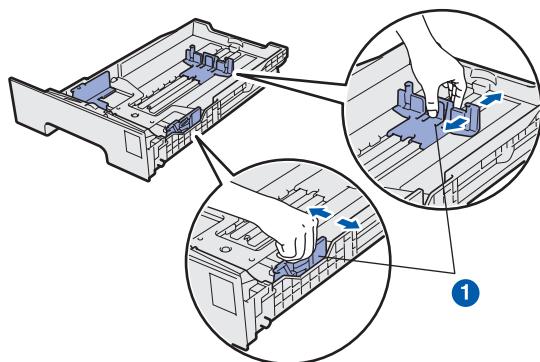

- c** 展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

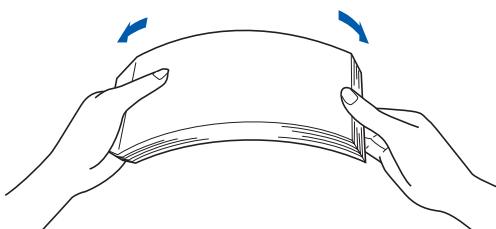


- d** 将纸张装入纸盒，并确保纸张位于最大纸张容量标记 ① 以下。纸张打印面必须向下。

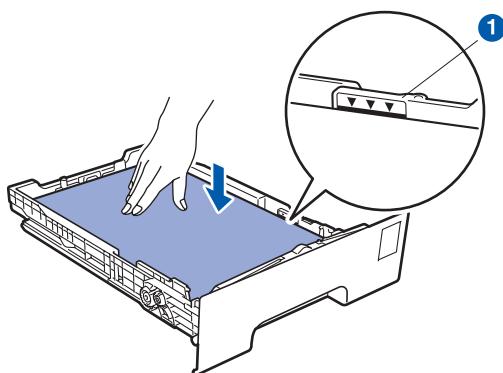

! 重要事项

确保纸张导块触碰到纸张的两侧，以便正常进纸。

- e** 将纸盒牢固地装回打印机。确保其已完全装入打印机中。

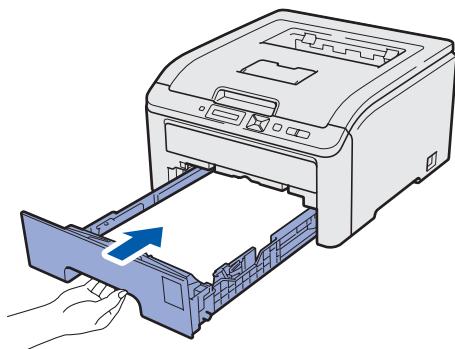


5

打印测试页

! 重要事项


初次安装驱动软件前，请勿将任何接口电缆 (USB/ 并行 / 网络) 连接到设备上。

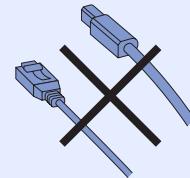


- a** 确保打印机的电源开关已关闭。




- b** 将交流电源线连接到打印机上。

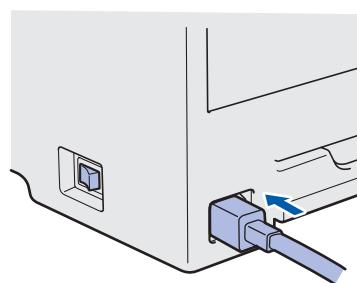


- c** 将交流电源插头插入电源插座中。打开打印机的电源开关。

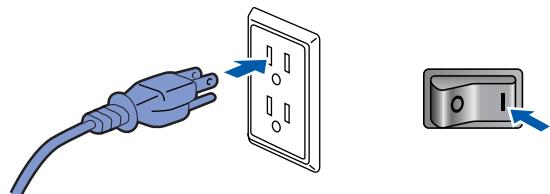

- d** 打印机预热结束后，液晶显示屏上将显示 Ready (准备就绪)。

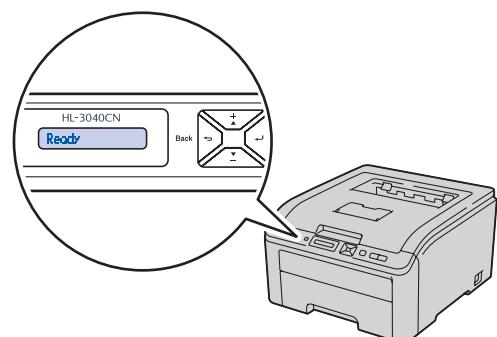


- e** 按 **Go (开始)** 按钮。打印机将打印测试页。检查测试页是否正确打印。

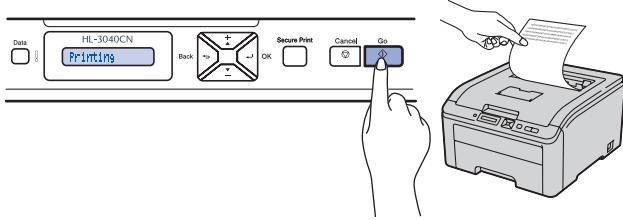

从计算机首次发送打印作业后，此功能将不可用。

6

通过操作面板设置语言

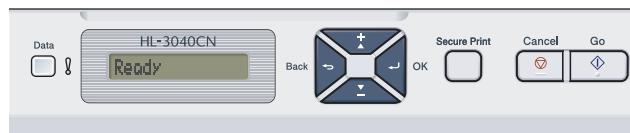

- a** 按 **+** 或 **-** 按钮选择 **General Setup** (常规设置)。按 **OK (确定)** 按钮。

General Setup

(常规设置)

- b** 再次按 **OK (确定)** 按钮。

Local Language

(语言)

- c** 按 **+** 或 **-** 按钮选择所需语言。按 **OK (确定)** 按钮接受设置。

English

(英语)



- d** 按 **Cancel (取消)** 按钮退出菜单。



液晶显示屏不支持中文显示。



现在转到

转到下一页，安装打印机驱动程序。

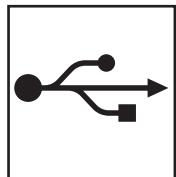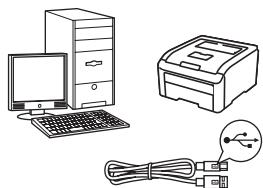

USB 接口电缆

Windows® 用户, 请转到第 10 页
Macintosh 用户, 请转到第 12 页

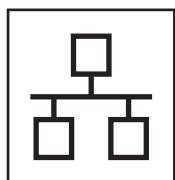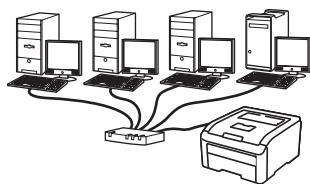

有线网络

Windows® 用户, 请转到第 14 页
Macintosh 用户, 请转到第 18 页

Windows®	Macintosh	Windows®	Macintosh
USB		有线网络	




USB 接口电缆用户

8

安装打印机驱动程序并将打印机连接到计算机

① 重要事项

初次安装驱动软件前, 请勿将任何接口电缆(USB/并行/网络)连接到设备上。

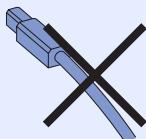

注释


如果计算机屏幕上显示**找到新的硬件向导**对话框, 请点击**取消**。



a 关闭打印机的电源开关。




b 确保 USB 接口电缆**没有**连接到打印机上, 然后开始安装打印机驱动程序。如果已连接了 USB 接口电缆, 请将其拔出。

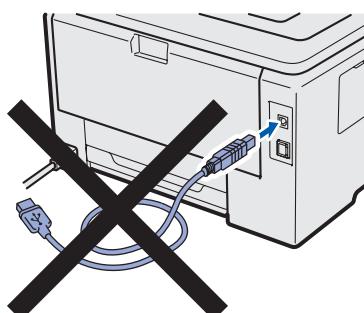

c 启动计算机。(必须以管理员身份登录。)

d

将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动显示打开屏幕。选择打印机型号和语言。

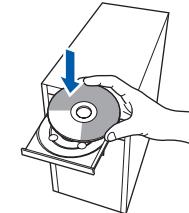

注释

如果 Brother 安装屏幕未自动出现, 请转到**我的电脑(计算机)**, 双击 CD-ROM 图标, 然后双击 **start.exe**。

e

点击菜单屏幕上的**安装打印机驱动程序**。



f

点击**USB 电缆用户**。



注释

对于 Windows Vista® 用户, 当**用户帐户控制**屏幕出现时, 请点击**继续**。






USB

Windows®



g 出现许可证协议窗口时, 如果您接受该协议, 请点击**是**。



h 撕下贴在 USB 接口上的标签。

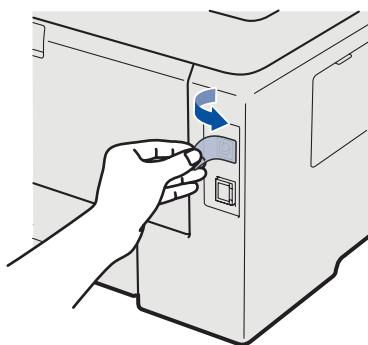


i 出现以下屏幕时, 确保打印机电源开关已打开。将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上, 同时将另一端插入到计算机。点击**下一步**。

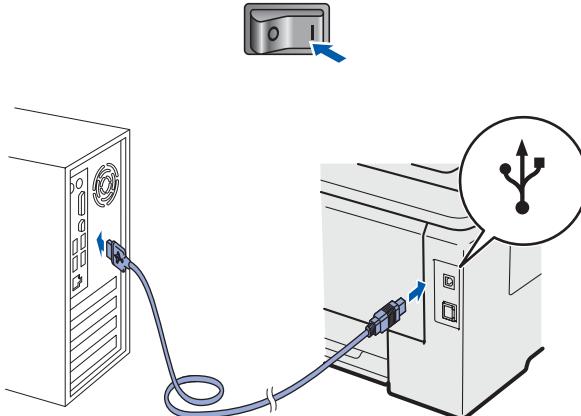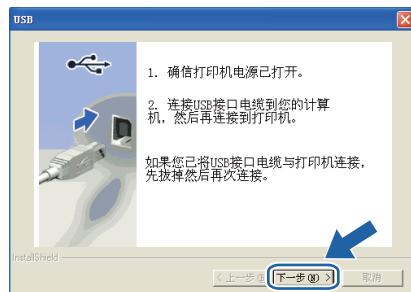

j 点击**完成**。

 **注释**

- 如果您不想将本打印机设置为默认打印机, 请勿选中**设为默认打印机**。
- 如果您想禁用状态监控器, 请勿选中**启用状态监控器**。

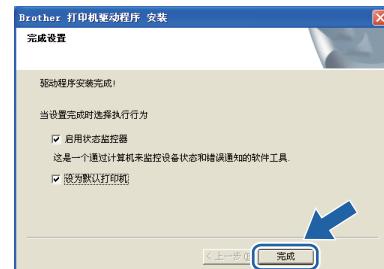

完成 安装完成。

 **注释**

XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序

从使用 **XML Paper Specification (XML 纸张规格)** 文档的应用程序进行打印时, **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序** 是最适用的驱动程序。请登录 **Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)** 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




USB 接口电缆用户


8

将打印机连接到 Macintosh 并安装驱动程序

a 撕下贴在 USB 接口上的标签。

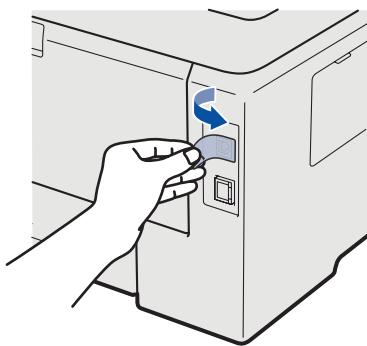

b 将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上，同时将另一端插入 Macintosh。

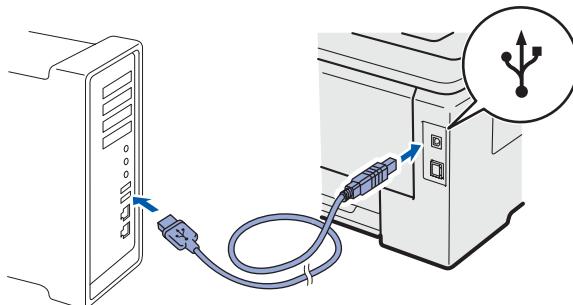


① 重要事项

- 切勿将打印机连接到无电源的 USB 集线器上。
- 将打印机直接连接到计算机上。

c 确保打印机的电源开关已打开。



d 启动 Macintosh，然后将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

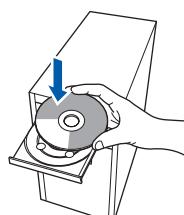

e 双击桌面上的 **HL3000** 图标，然后双击 **Start Here** (点击此处启动) 图标。请遵循屏幕提示进行操作。



f 点击菜单屏幕上的安装打印机驱动程序。



g 点击 **USB 电缆用户**，并遵循屏幕提示进行安装，然后重新启动 Macintosh。



h Brother 软件将搜索 Brother 打印机。在此期间将出现以下屏幕。





USB

Macintosh

i

选择您想连接的打印机，然后点击**确定**。



j

出现以下屏幕时，点击**好**。




完成

安装完成。

Windows®
USB


Macintosh



有线网络接口电缆用户

8

对等网络打印机用户

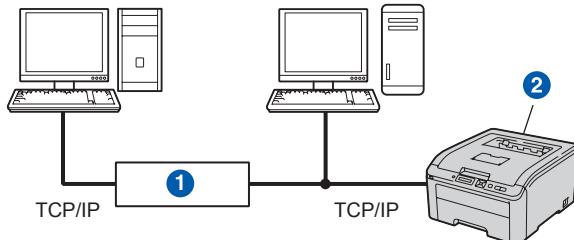


- ① 路由器
② 网络打印机

注释

- 若要将打印机连接到网络, Brother 建议您在安装前咨询您的系统管理员或查看随机光盘上的网络使用说明书。
- 如果您正在使用 Windows® 防火墙或反间谍软件或防病毒应用程序, 请暂时将其禁用。一旦您确认可以进行打印, 请遵循相关说明配置软件设置。

将打印机连接到网络并安装驱动程序

- a** 将网络接口电缆一端连接到标有  标记的网络接口上, 同时将另一端连接到集线器的闲置端口。

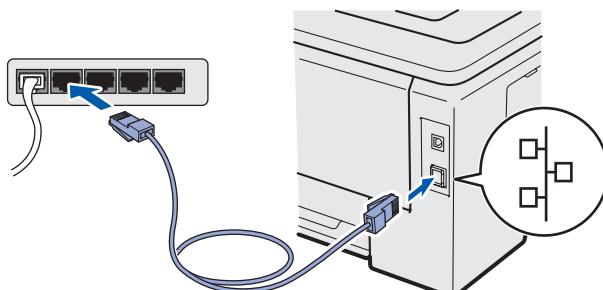


- b** 确保打印机的电源开关已打开。



- c** 启动计算机。(必须以管理员身份登录。)

d

- 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动显示打开屏幕。
选择打印机型号和语言。

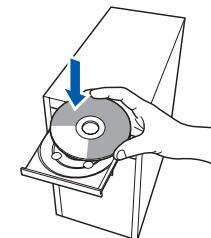

注释

如果 Brother 安装屏幕未自动出现, 请转到[我的电脑\(计算机\)](#), 双击 CD-ROM 图标, 然后双击 **start.exe**。

e

- 点击菜单屏幕上的**安装打印机驱动程序**。



f


- 点击**网络电缆用户**。



注释

对于 Windows Vista® 用户, 当**用户帐户控制**屏幕出现时, 请点击**继续**。





有线网络

Windows®

g 出现许可证协议窗口时, 如果您接受该协议, 请点击**是**。



h 选择 Brother 对等网网络打印机, 然后点击**下一步**。



i 选择**搜索网络中的设备并从已发现的设备列表中选择 (推荐)**, 或者输入打印机的 IP 地址或节点名称, 然后点击**下一步**。



注释

通过打印打印机设置页可以查找到打印机的 IP 地址和节点名称。详细信息, 请参阅第 22 页的打印打印机设置页。

j 选择本打印机, 然后点击**下一步**。




注释

如果过了一段时间 (约 1 分钟) 之后打印机仍未显示在列表中, 请点击**更新**。

k 点击**完成**。

注释

- 如果您不想将本打印机设置为默认打印机, 请勿选中**设为默认打印机**。
- 如果您想禁用状态监控器, 请勿选中**启用状态监控器**。
- 如果您禁用了个人防火墙软件 (例如 Windows® 防火墙), 请重新启用该软件。

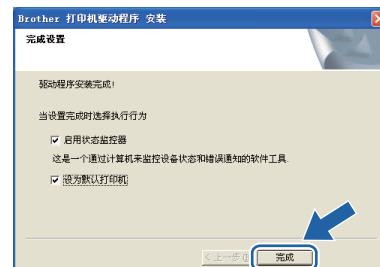


完成

安装完成。

注释


XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序

从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 文档的应用程序进行打印时, XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



8

网络共享打印机用户

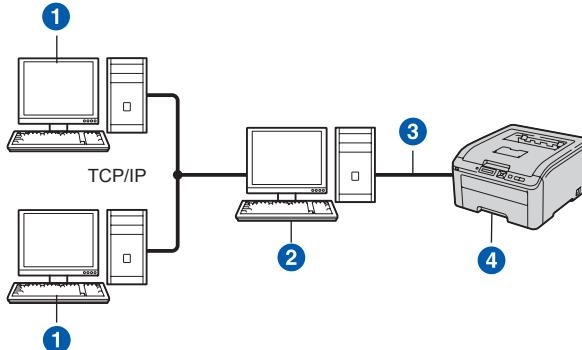


- ① 客户端计算机
- ② 也称为“服务器”或“打印服务器”
- ③ TCP/IP 或 USB
- ④ 打印机

注释

若要连接到您所在的网络中的共享打印机，
Brother 建议您在安装前向系统管理员咨询打印机的队列或共享名称。

安装驱动程序并选择正确的打印机队列或共享名称

- a** 启动计算机。(必须以管理员身份登录。)
- b** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动显示打开屏幕。
选择打印机型号和语言。

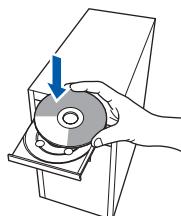

注释

如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到[我的电脑\(计算机\)](#)，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。

c

点击菜单屏幕上的安装打印机驱动程序。



d

点击网络电缆用户。



e


对于 Windows Vista® 用户，当[用户帐户控制](#)屏幕出现时，请点击[继续](#)。



f

出现[许可证协议](#)窗口时，如果您接受该协议，请点击[是](#)。






f 选择网络共享打印机，然后点击下一步。



g 选择您的打印机队列，然后点击确定。

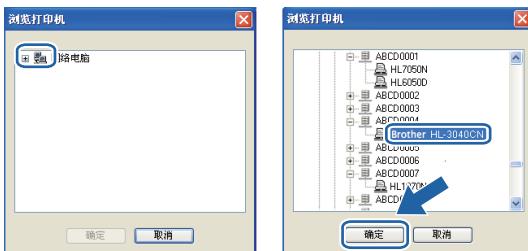


注释
如果您不确定网络中的打印机的位置和名称，请联系您的管理员。

h 点击完成。



- 注释**
- 如果您不想将本打印机设置为默认打印机，请勿选中**设为默认打印机**。
 - 如果您想禁用状态监控器，请勿选中**启用状态监控器**。

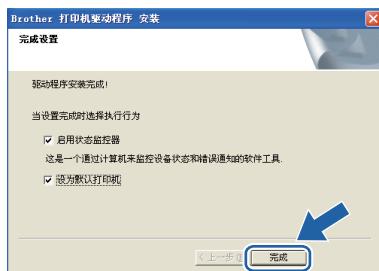


安装完成。



注释
XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序

从使用 **XML Paper Specification (XML 纸张规格)** 文档的应用程序进行打印时，**XML Paper Specification (XML 纸张规格)** 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 **Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)** 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




有线网络接口电缆用户

8

将打印机连接到 Macintosh 并安装驱动程序


- a** 将网络接口电缆一端连接到标有  标记的网络接口上，同时将另一端连接到集线器的闲置端口。

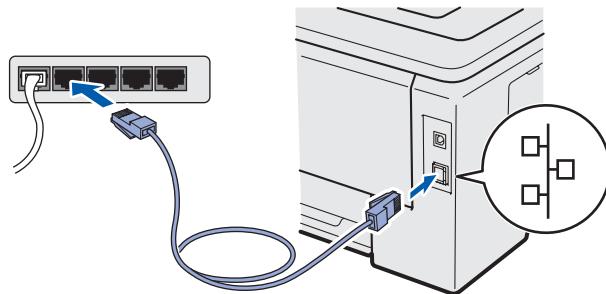

- b** 确保打印机的电源开关已打开。



- c** 启动 Macintosh，然后将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

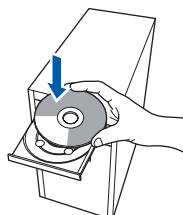

- d** 双击桌面上的 **HL3000** 图标，然后双击 **Start Here** (点击此处启动) 图标。请遵循屏幕提示进行操作。



- e** 点击菜单屏幕上的安装打印机驱动程序。



- f** 点击网络电缆用户，并遵循屏幕提示进行安装，然后重新启动 Macintosh。




- g** Brother 软件将搜索 Brother 打印机。在此期间将出现以下屏幕。



- h** 选择您想连接的打印机，然后点击 **确定**。





注释

- 如果网络中存在两台或两台以上同型号打印机，型号名称后面将会显示 **MAC 地址** (以太网地址)。您也可以向右滚动滚动条以确认 **IP 地址**。
- 通过打印打印机设置页可以查找到打印机的 **MAC 地址** (以太网地址) 及 **IP 地址**。详细信息，请参阅第 22 页的打印打印机设置页。



出现以下屏幕时，点击**好**。



完成

安装完成。

BRAAdmin Light 实用程序 (适用于 Windows® 用户)

BRAAdmin Light 是一个用于为连接网络的 Brother 设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在 TCP/IP 环境下搜索 Brother 产品，查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。

关于 BRAAdmin Light 的详细信息，请访问以下网站：<http://solutions.brother.com/>。



注释

- 如果您需要更高级的打印机管理程序，可以登录以下网站下载最新版本的 Brother BRAAdmin 专业版实用程序：<http://solutions.brother.com/>。
- 如果您正在使用 Windows® 防火墙或反间谍软件或防病毒应用程序，请暂时将其禁用。一旦您确认可以进行打印，请遵循相关说明配置软件设置。

安装 BRAAdmin Light 配置实用程序



注释

打印服务器的默认密码为 ‘access’。您可以使用 BRAAdmin Light 更改此密码。

- a** 点击菜单屏幕上的安装其他驱动程序或实用程序。




- b** 点击 BRAAdmin Light，然后遵循屏幕提示进行安装。



注释

对于 Windows Vista® 用户，当用户帐户控制屏幕出现时，请点击允许。

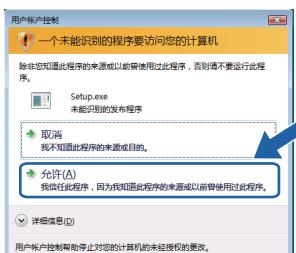

使用 BRAAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关




注释

如果您的网络中有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。打印服务器将自动获取 IP 地址。

- a** 启动 BRAAdmin Light，它将自动搜索新设备。



- b** 双击未配置的设备。

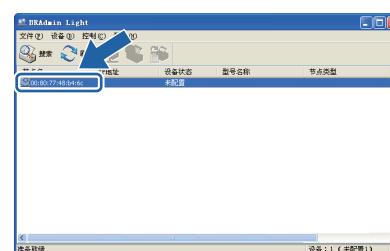

- c** 将引导方式设置为 STATIC (静态)。输入 IP 地址、子网掩码和网关，然后点击确定。



- d** 地址信息将被保存到打印机中。

BRAdmin Light 实用程序 (适用于 Mac OS X 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为连接网络的 Brother 设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以通过运行 Mac OS X 10.3.9 或更高版本的计算机在您的网络中搜索 Brother 产品，查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。当您安装打印机驱动程序时，BRAdmin Light 软件将自动安装。如果已安装了打印机驱动程序，则不需要重新安装。关于 BRAdmin Light 的详细信息，请访问以下网站：<http://solutions.brother.com/>。

使用 BRAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关


注释

- 如果您的网络中有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。打印服务器将自动获取 IP 地址。
- 请确保您的计算机已安装 1.4.2 或更高版本的 Java 客户端软件。
- 打印服务器的默认密码为 '**access**'。您可以使用 BRAdmin Light 更改此密码。


a 双击桌面上的 **Macintosh HD** 图标。




b 依次选择**资源库**、**Printers** (打印机)、**Brother**，然后点击**Utilities** (实用程序)。

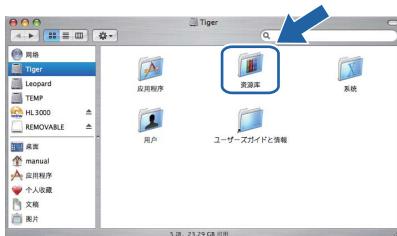

c 双击 **BRAdmin Light.jar** 文件并运行该软件。BRAdmin Light 将自动搜索新设备。

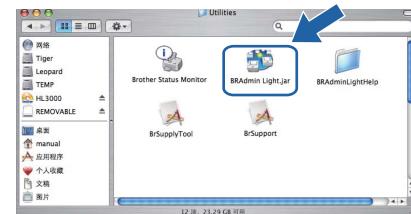

d 双击未配置的设备。

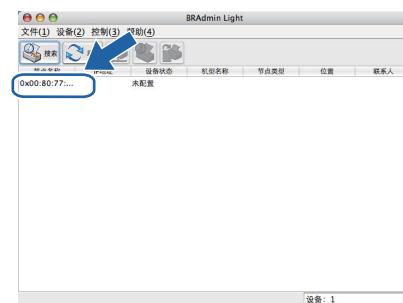

e 将引导方式设置为 **STATIC** (静态)。输入 **IP 地址**、**子网掩码** 和 **网关**，然后点击**确定**。



f 地址信息将被保存到打印机中。

网络基本管理 (网络浏览器)

Brother 打印服务器配有网络服务器，您可以使用 HTTP (超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。

注释

- 管理员登录名为 ‘**admin**’ (区分大小写)，默认密码为 ‘**access**’ 。
- Brother 建议 Windows® 用户使用 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (或更高版本) 或 Firefox 1.0 (或更高版本)，Macintosh 用户使用 Safari 1.3 (或更高版本)。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookie。若要使用网络浏览器，您需先知道打印服务器的 IP 地址。打印机设置页中列有打印服务器的 IP 地址。



- a** 在浏览器地址栏中输入 `http://printer_ip_address/`。
(其中，`printer_ip_address` 为打印机的 IP 地址或打印服务器名称)
- 例如： `http://192.168.1.2/`
请参阅网络使用说明书第 10 章。



将网络设置恢复至出厂默认设置

若要将打印服务器的所有网络设置恢复至出厂默认设置，请遵照下列步骤进行操作：

- a** 按 + 或 - 按钮选择 Network (网络)。按 **OK** (确定) 按钮。

Network

(网络)

- b** 按 + 或 - 按钮选择 Factory Reset (出厂设置)。按 **OK** (确定) 按钮。

Factory Reset

(出厂设置)

- c** 再次按 **OK** (确定) 按钮。

Restart Printer?

(重启打印机？)

打印打印机设置页

打印机设置页中列有网络设置等当前打印机的所有设置。若要打印打印机设置页，请遵照下列步骤进行操作：

- a** 按 + 或 - 按钮选择 Machine Info. (设备信息)。按 **OK** (确定) 按钮。

Machine Info.

(设备信息)

- b** 再次按 **OK** (确定) 按钮。

Print Settings

(打印设置)

注释

如果打印机设置页上的 **IP Address** (IP 地址) 显示为 **0.0.0.0**，请等待 1 分钟后再试。

安全注意事项


安全使用打印机

请务必遵守这些安全说明，否则可能会引起火灾、导致触电、烫伤或窒息的危险。请妥善保存本说明书，以备日后查阅。执行任何维修前，请仔细阅读这些说明。


！ 警告



打印机内部有高压电极。清洁打印机内部之前，务必关闭电源开关，并将打印机插头从电源插座中拔出。

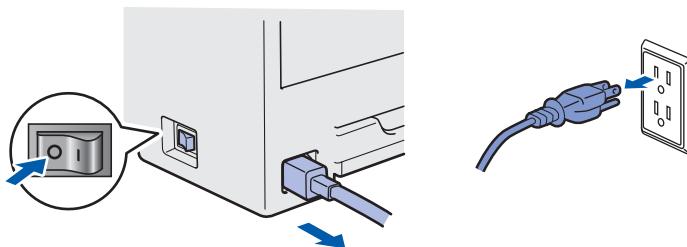

切勿用湿手插拔插头，否则可能会导致触电伤害。

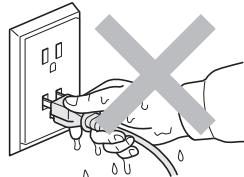

始终确保打印机插头完全插入插座中。

塑料袋用于包装打印机。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方，以免儿童误吞而窒息。

禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂 / 含酒精或氨的液体清洁打印机的内部或外部，否则可能会导致火灾或触电。关于如何清洁打印机，请参阅使用说明书第 6 章。



禁止使用吸尘器清洁打印机中散落的墨粉，否则可能会导致墨粉灰在吸尘器内部燃起，从而引起火灾。请使用干燥的无绒抹布小心擦去墨粉粉尘，并根据当地法规处理废弃的墨粉。

清洁打印机的外部：

- 请确保已经从电源插座上拔下打印机插头。
- 请使用中性清洁剂。若使用稀释剂或汽油等挥发性液体进行清洁，将损坏打印机表面。
- 禁止使用含有氨的清洁材料。


其他信息

⚠ 注意


闪电或电涌可能会损坏本产品！ Brother 建议您在电源插座上使用标准的电涌防护装置，或在雷雨天拔下打印机电源插头。



在您刚使用过打印机后，打印机内部的一些零件温度会非常高。当您打开打印机的顶盖或后盖（后出纸托板）时，切勿触摸图中所示的阴影部分。

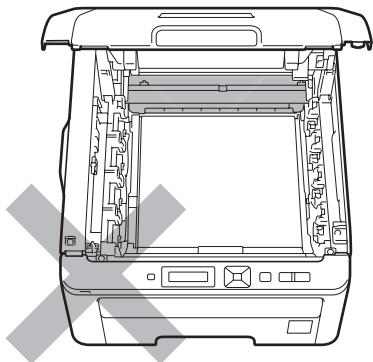



打印机内部
(前视图)

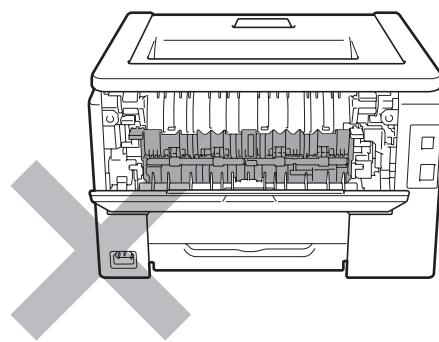

打印机内部
(后视图)

● 重要事项

切勿撕下或损坏定影单元上或附近的注意标签。

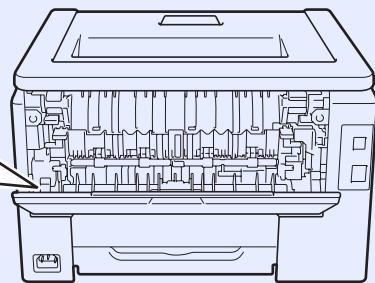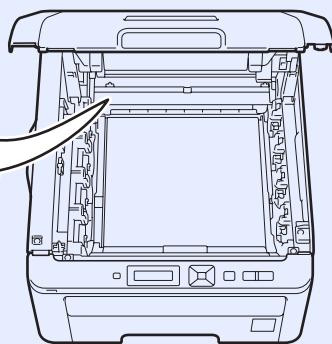

其他信息

适用法规

无线电干扰

本打印机符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类标准。

重要安全说明

为确保安全操作，必须将随机附带的三芯电源插头插入通过标准家用电线接地的三芯电源插座中。

本打印机使用的延长电源线必须为三芯插头，并需要正确接地。延长电源线连接不当可能会造成人身伤害或设备损坏。

即使设备运作正常，也不代表电源已接地或安装是完全安全的。为了您的安全，如果您不确定电源是否已有效接地，请咨询专业电工。

本产品必须连接到符合标签上所标明的额定电压范围内的交流电源上。切勿将本产品连接到直流电源上。如果存有任何疑问，请联系专业电工。

断开设备电源

本打印机必须安装在靠近电源插座的地方。遇到紧急情况时，必须从电源插座上拔掉电源线插头以彻底切断电源。

局域网连接



注意

切勿在超过额定电压的情况下将本产品连接到局域网。

其他信息

打印机装运


如果出于任何原因必须装运打印机, 请小心包装打印机以避免运输途中造成损坏。Brother 建议您保存并使用原包装。承运人应该为打印机充分投保。

!**注意**

装运打印机前, 必须将硒鼓单元、墨粉盒组件和废粉仓从打印机中取出并装入塑料袋中, 运输途中若未将其取出并放置在塑料袋中可能会对打印机造成严重损坏, 而由此造成的损坏不在保修范围之内。

重新包装说明

确保您已准备好以下用于重新包装的部件:

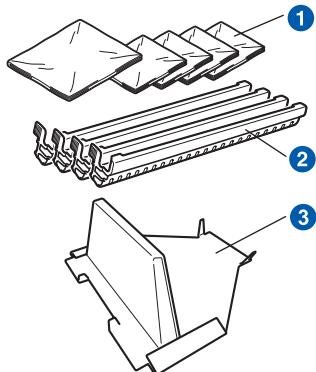


- ① 5 个塑料袋 (用户另行购买, 1 个用于包装废粉仓, 4 个分别用于包装硒鼓和墨粉盒组件)
- ② 原装硒鼓和墨粉盒组件所带的保护盖
- ③ 用于固定转印带单元的包装材料

!**警告**


本打印机重约 41.9 磅 (19.0 千克)。为避免人身伤害, 必须至少有两人才可搬运本打印机。放下打印机时注意不要夹伤手指。

- a** 关闭打印机的电源开关, 然后拔下电源插头。

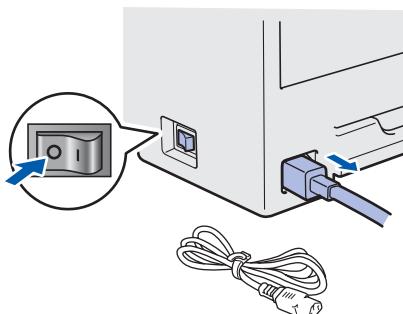


b


完全打开顶盖, 然后取出所有的硒鼓单元和墨粉盒组件。

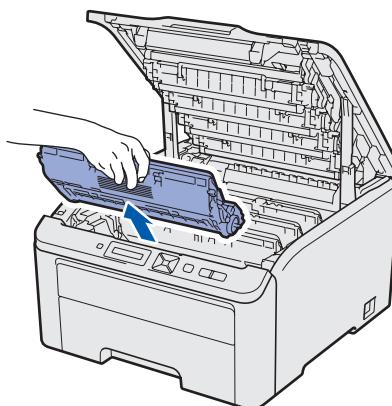

装上各硒鼓单元和墨粉盒组件的保护盖。

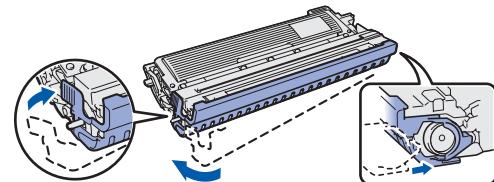


将各组件装入塑料袋中并完全密封包装。




c

握住转印带单元的绿色把手, 向上提起以从打印机中取出转印带单元。

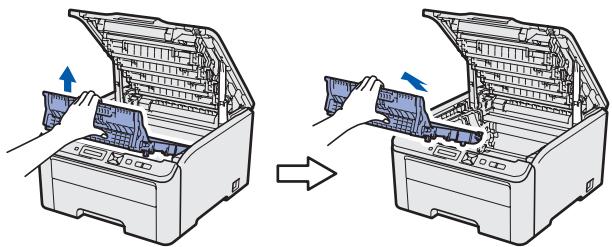


d

从打印机中取出废粉仓, 然后将其装入塑料袋中并完全密封包装。

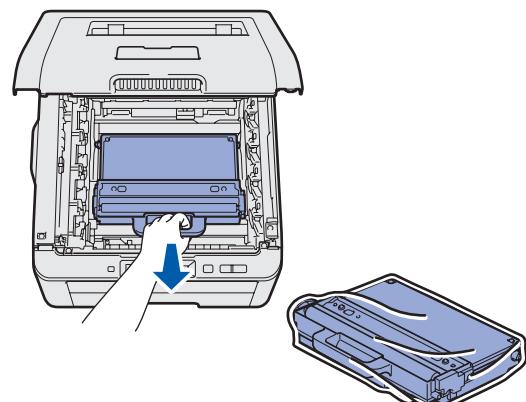


其他信息


e 将转印带单元装回打印机。

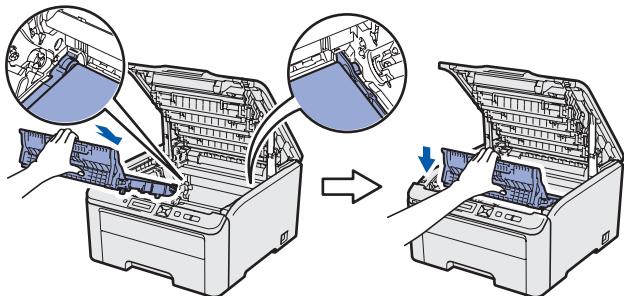


f 将原包装材料装回打印机。

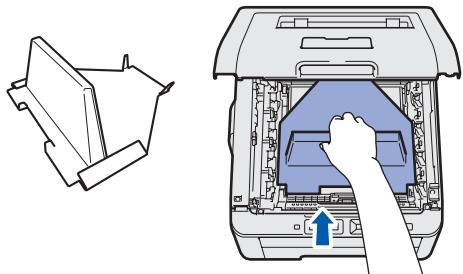

g 合上打印机顶盖。

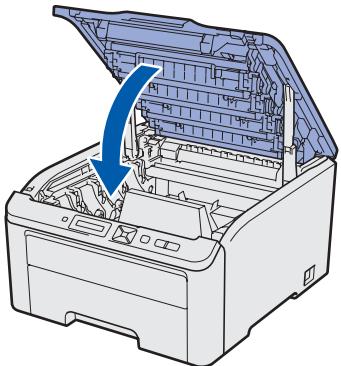


h 将废粉仓放入泡沫保护板中。

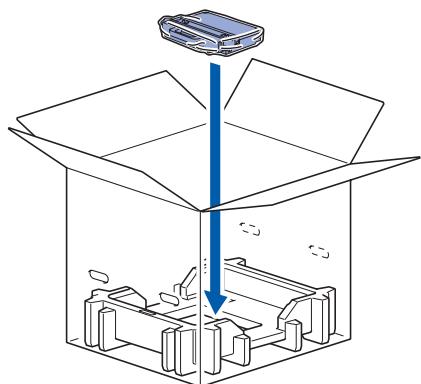


i 两个人将打印机装入塑料袋中。


j 将打印机和泡沫保护板装入纸箱。确保设备前方与泡沫保护板上的“FRONT”字样对应。将硒鼓单元和墨粉盒组件的泡沫保护板置于打印机上面。

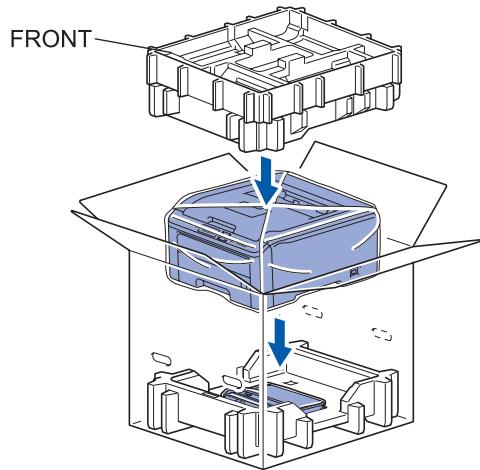

k 如下图所示，将电源线、硒鼓单元和墨粉盒组件装入泡沫保护板中。

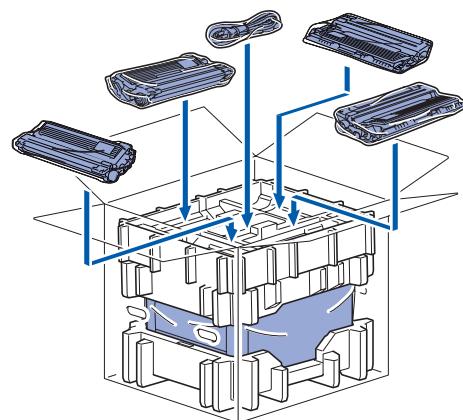

l 将两个纸箱托盘放在最上面。

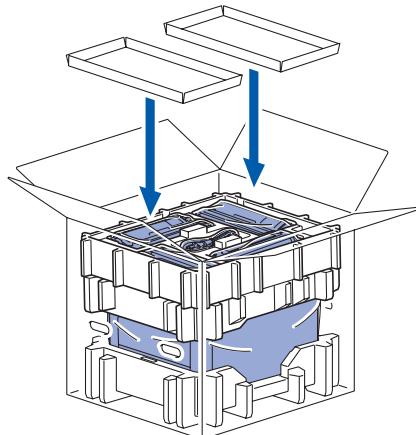

m 合上纸箱后用胶带密封。

其他信息

随机光盘

您可以在随机光盘中找到各类信息。

Windows®



安装打印机驱动程序

安装打印机驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

安装可选驱动程序、实用程序和网络管理工具。

文档

查看 HTML 格式的打印机使用说明书和网络使用说明书。

您还可以通过访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站浏览 PDF 格式的使用说明书。

当您安装驱动程序时，HTML 格式的使用说明书和网络使用说明书将自动安装。依次点击 **开始**、**所有程序**¹、**本打印机**，然后点击 **HTML 格式的使用说明书**。如果您不想安装使用说明书，请从 **安装打印机驱动程序** 中选择 **自定义安装**，并在安装驱动程序时取消勾选 **HTML 格式的使用说明书**。

¹ 对于 Windows® 2000 用户，此处为**程序**

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://solutions.brother.com/>) 可为您提供打印机所需的所有资源。您可以从该网站上下载最新的打印机驱动程序和实用程序、阅读常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示或了解打印机解决方案。

耗材信息

请登录以下网站获取 Brother 正品耗材的相关信息：

<http://www.brother-cn.net/supply.html>

注释

对于视障用户，*Brother* 在随机光盘中提供 HTML 文件：*readme.html*。您可以使用屏幕阅读器“文本发声”软件阅读本使用说明书。

Macintosh



安装打印机驱动程序

安装打印机驱动程序。

文档

查看 HTML 格式的打印机使用说明书。

您还可以通过访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站浏览 PDF 格式的使用说明书。

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://solutions.brother.com/>) 可为您提供打印机所需的所有资源。您可以从该网站上下载最新的打印机驱动程序和实用程序、阅读常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示或了解打印机解决方案。


耗材信息

请登录以下网站获取 Brother 正品耗材的相关信息：

<http://www.brother-cn.net/supply.html>

其他信息

操作面板

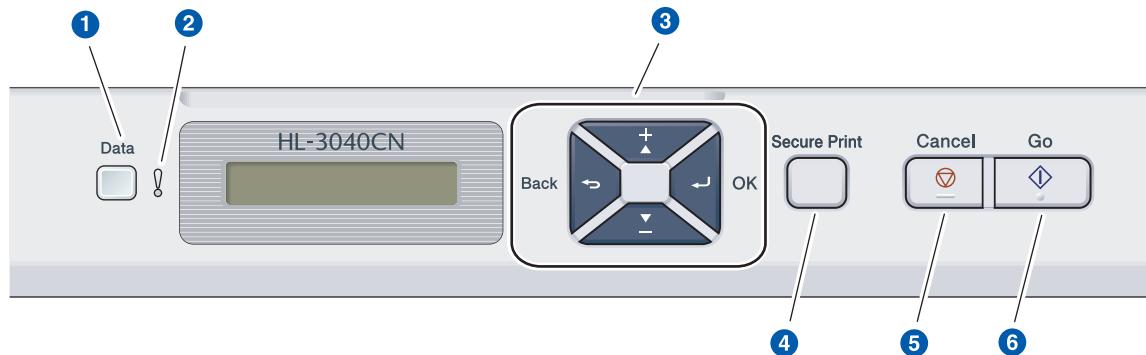

① Data (数据) 指示灯

点亮：打印机内存中有数据。
闪烁：正在接收 / 处理数据。
熄灭：内存中没有剩余数据。

② 错误指示灯

闪烁：打印机出现故障。
(请参阅使用说明书排除故障。)
熄灭：打印机正常。

③ 菜单按钮

+：向前滚动菜单和可用选项。
-：向后滚动菜单和可用选项。

OK (确定)：选择操作面板菜单。启用所选菜单和设置。

Back (返回)：返回上一级菜单。

④ Secure Print (安全打印) 按钮

输入四位数密码后可打印保存在内存中的数据。

⑤ Cancel (取消) 按钮

停止并取消进行中的打印机操作。

⑥ Go (开始) 按钮

暂停和继续打印 / 错误修复 / 重印



有关操作面板的详细信息，请参阅随机光盘中的使用说明书第 3 章。


选配件和耗材

选配件

本打印机有以下可选配件。添加该选配件可以扩展本打印机的功能。关于可兼容的 SO-DIMM 内存的详细信息，请访问以下网站：<http://solutions.brother.com/> 或联系 Brother 客服中心。



有关安装 SO-DIMM 内存的详细信息，请参阅随机光盘中的使用说明书第 4 章。

SO-DIMM 内存
您可以通过安装 (144 针 SO-DIMM) 内存模块扩展内存。 

耗材

液晶显示屏上显示以下信息时，请准备新的耗材以备更换。

Toner Low

(墨粉量低)

Drums End Soon

(硒鼓将用尽)

Belt End Soon

(转印带将用尽)

WT Box End Soon

(废粉仓将满)

液晶显示屏上显示以下信息时，请更换耗材。

Replace Toner

(更换墨粉盒)

Replace Drums

(更换硒鼓)





Replace Belt

(更换转印带单元)

Replace WT Box

(更换废粉仓)

需要更换耗材时，操作面板的液晶显示屏上将显示错误提示。如需获取有关本打印机耗材的更多信息，请登录 <http://www.brother-cn.net/supply.html> 网站或联系 Brother 客服中心。

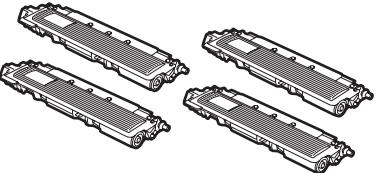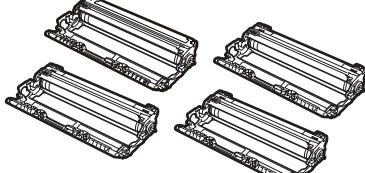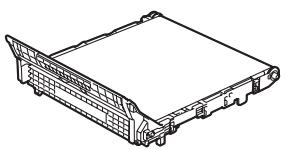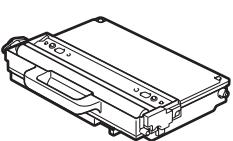墨粉盒: TN-270(C/M/Y/BK) 	硒鼓单元: DR-270CL/DR-270CL-BK/DR-270CL-CMY 
转印带单元: BU-200CL 	废粉仓: WT-200CL 



有关更换耗材的详细信息，请参阅随机光盘中的使用说明书第 5 章。

商标

brother 和 brother 标识是注册商标, BRAdmin Light 和 BRAdmin 专业版是兄弟工业株式会社的商标。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

Apple、Macintosh 和 Safari 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

对于本说明书中涉及的软件名称, 其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本说明书中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版, 包含最新的产品说明与产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改, 恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利, 恕不另行通知, 同时由于使用本手册包含的内容所造成

的任何损坏 (包括后果), 包括但不仅限于本出版物的排版及其他错误, Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 太平洋软件有限公司

本产品包括由 ELMIC WESCOM 公司研发的 "KASAGO TCP/IP" 软件。

© 2009 Devicescape Software, Inc.

本产品包括由 RSA Security 公司研发的 RSA BSAFE 密码编写软件。

ICC profiles 2003 部分版权归欧洲色彩促进会 (European Color Initiative, www.eci.org) 所有。版权所有。

