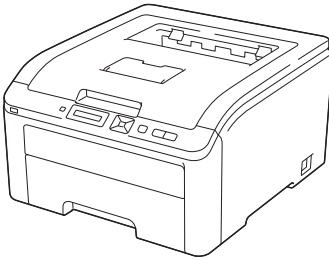


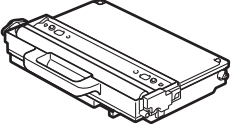
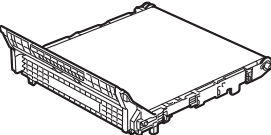
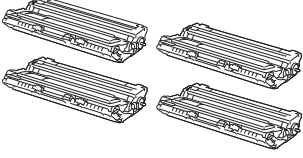


Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.


 WAARSCHUWING	<u>WAARSCHUWING</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 VOORZICHTIG	<u>VOORZICHTIG</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.
 BELANGRIJK	<u>BELANGRIJK</u> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.
	Symbolen voor elektrische gevaren waarschuwen u voor eventuele elektrische schokken.
	Deze symbolen wijzen u erop dat u hete oppervlakken in de printer niet mag aanraken.
 Opmerking	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.
 Gebruikershandleiding Netwerkhandleiding	Een verwijzing naar de gebruikershandleiding of de netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.

1 Haal de printer uit de verpakking en controleer de onderdelen

	 Cd-rom (inclusief gebruikershandleiding en netwerkhandleiding)	 Installatiehandleiding	 Netsnoer
	 Doos voor afgewerkte toner (reeds geïnstalleerd)	 OPC-riem (reeds geïnstalleerd)	 Drumkit- en tonercartridge-onderdelen (Zwart, Cyaan, Magenta en Geel)


WAARSCHUWING

- Plastic zakken worden gebruikt voor de verpakking van uw printer. Om verstikkingsgevaar te voorkomen houdt de zakken uit de buurt van baby's en kinderen.
- Deze printer is zwaar en weegt ongeveer 19,0 kg. Om letsel te voorkomen, moet de printer altijd door ten minste twee personen worden opgetild. Zorg dat u uw vingers niet klemt wanneer u de printer weer neerzet.

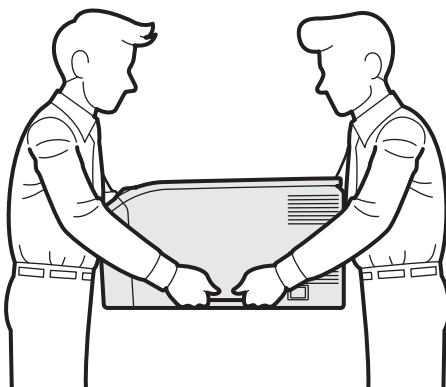

Opmerking

Handhaaf een minimale ruimte rond de printer, zoals de afbeelding aangeeft.

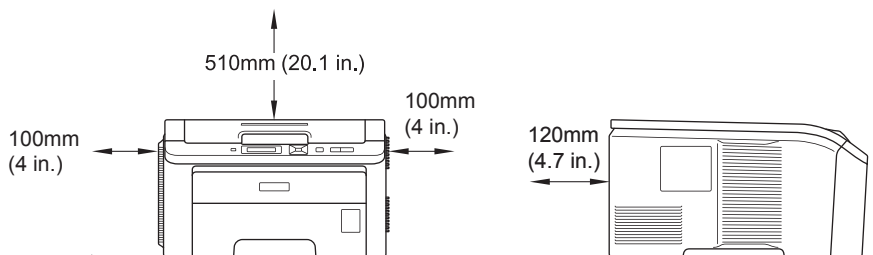

Opmerking

De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. Koop de geschikte interfacekabel voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk).

USB-kabel

- Gebruik beslist een USB 2.0-interfacekabel (type A/B) die niet langer is dan 2 meter.
- Bij gebruik van een USB-kabel dient u deze op de USB-poort van de computer aan te sluiten, niet op een USB-poort van het toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

Netwerkkabel


Gebruik een Straight-Through Categorie 5 (of hoger) twisted-pair kabel voor 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernetnetwerken.

2

De printer uitpakken


! BELANGRIJK

- Bewaar alle verpakkingsmaterialen en de doos voor het geval u de machine moet vervoeren.
- Sluit het netsnoer nu nog NIET aan.

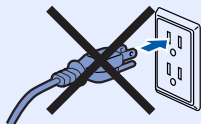


a Verwijder alle verpakkingsplakband aan de buitenkant van de printer.

b Open het bovenpaneel helemaal door de hendel ① op te tillen.

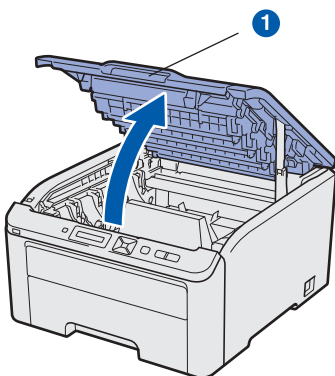


c Verwijder al het verpakkingsmateriaal aan de binnenkant van de printer.

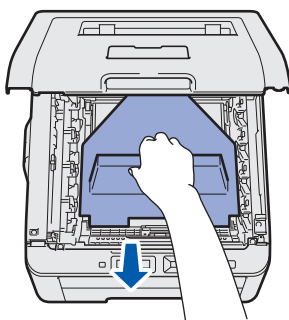


3

Drumkit- en tonercartridge-onderdelen installeren

a Pak de vier drumkit- en tonercartridgeonderdelen uit en schud ze voorzichtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.

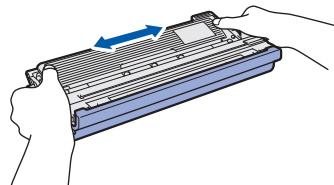


b Verwijder de beschermende afdekking door aan de lip te trekken (zie onderstaande afbeelding).

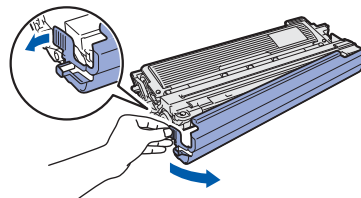


Opmerking

Raak het oppervlak van de film niet aan. Het kan tonerpoeder bevatten dat uw huid of kleding kan verontreinigen.

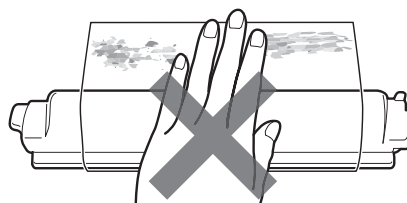


! BELANGRIJK

Raak het oppervlak van de drumkit NIET aan, daar dit problemen met de afdrukkwaliteit kan veroorzaken.

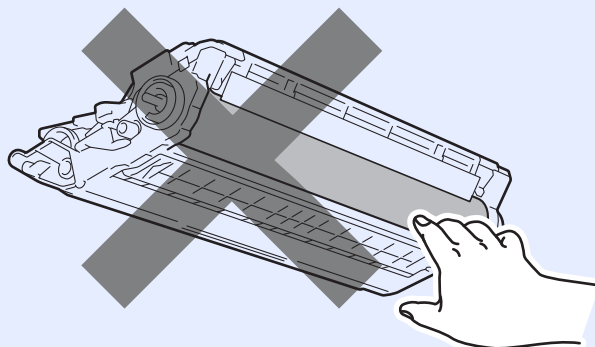


- c** Schuif alle vier drumkit- en tonercartridge-onderdelen in de printer (zie afbeelding). Zorg ervoor dat de kleur van de tonercartridge overeenkomt met het overeenkomstige kleuretiket op de printer.

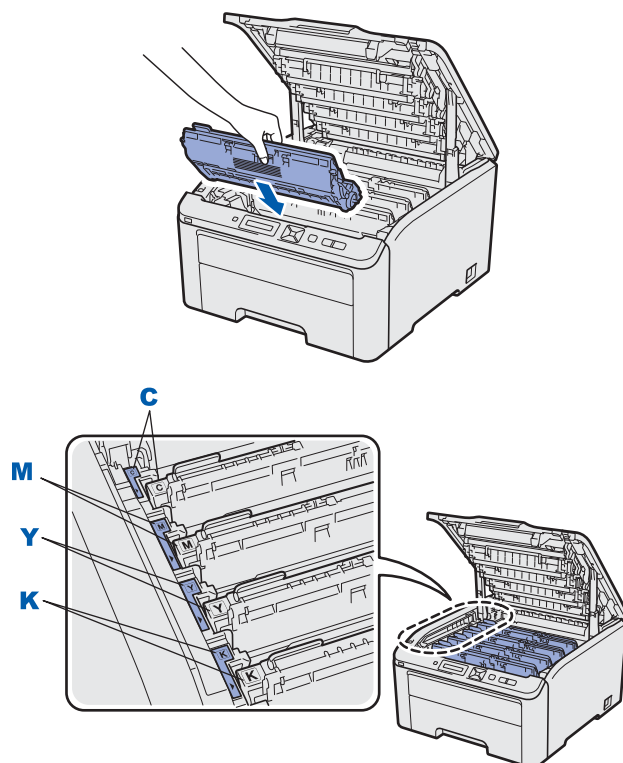

C - Cyaan
M - Magenta


Y - Geel
K - Zwart

- d** Sluit de bovenklep van de printer.

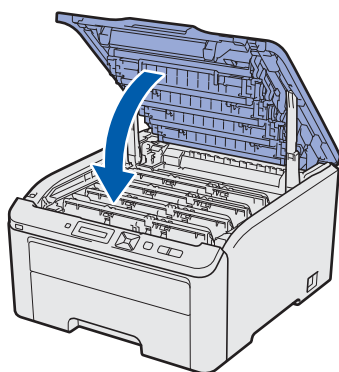


4 Papier in de papierlade plaatsen


- a** Trek de papierlade helemaal uit de printer.

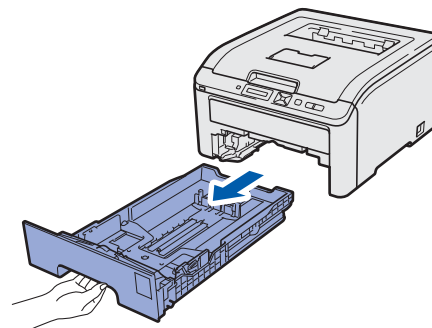


- b** Houd de groene vrijgavehendel van de papiergeleiderhendel ① ingedrukt, en stel de papiergeleiders af op het papierformaat dat u in de lade doet. Controleer dat de geleiders goed in de sleuven passen.

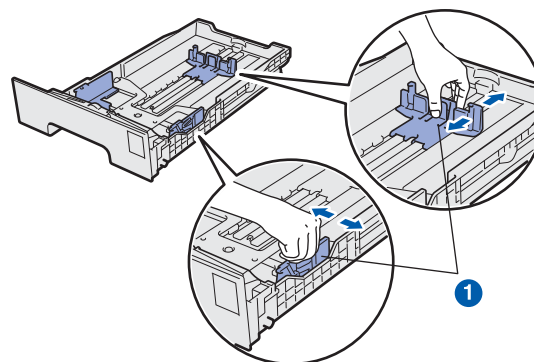

- c** Blader de stapel papier goed door; dit om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

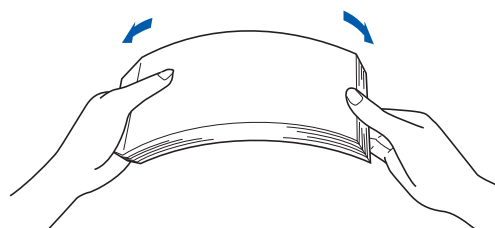


- d** Plaats papier in de lade en controleer dat het papier niet boven de markering voor de maximale hoogte van de stapel uitsteekt ①. De zijde die bedrukt gaat worden, moet naar beneden zijn gericht.

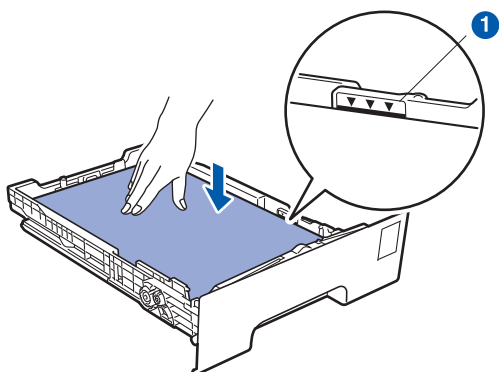

! BELANGRIJK

Controleer of de papiergeleiders de zijkanten van het papier raken zodat het goed wordt ingevoerd.

- e** Duw de papierlade weer in de printer. Controleer dat hij zo ver mogelijk in de printer is gestoken.

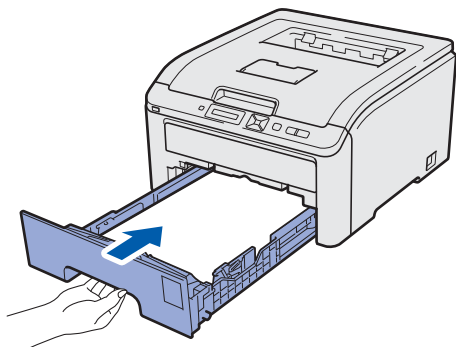


5

Een testpagina afdrukken

! BELANGRIJK


Sluit de interfacekabel nog NIET aan.

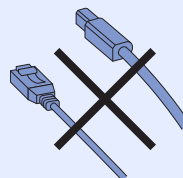


- a** Controleer dat de printer uitstaat.




- b** Sluit het netsnoer op de printer aan.

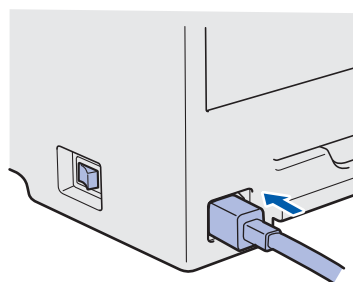


- c** Steek de stekker in het stopcontact. Zet de printer aan.

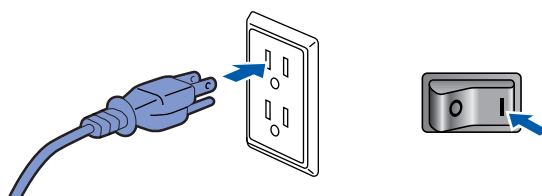

- d** Wanneer de printer is opgewarmd, geeft het LCD de melding Ready weer.

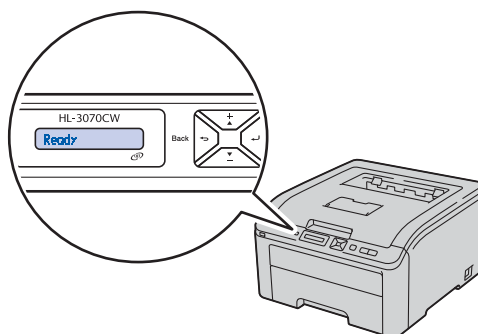

- e** Druk op **Go**. De printer drukt een testpagina af. Controleer dat er geen fouten op de testpagina staan.

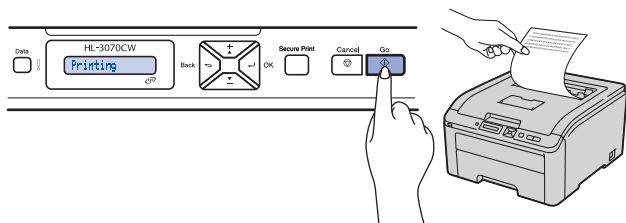


Opmerking

Deze functie is niet meer beschikbaar nadat de eerste afdruktaak via de computer is verzonden.

6

De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen

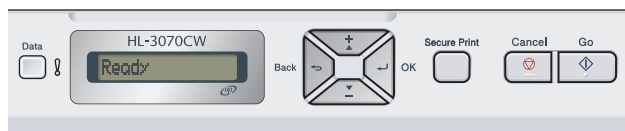



- a** Druk op **+** of **-** om **General Setup** (Standaardinst.) te kiezen. Druk op **OK**.
- b** Druk op nogmaals **OK**.
- c** Druk op **+** of **-** om een taal te selecteren. Druk op **OK** om te accepteren.
- d** Druk op **Cancel** (Annuleren) om het menu te verlaten.

Ga nu naar

Ga naar de volgende pagina om het printerstuurprogramma te installeren.

7



Kies uw verbindingstype

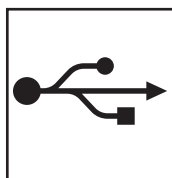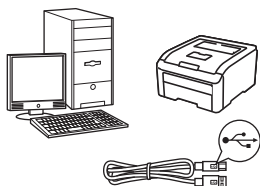

Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Windows[®], ga naar pagina 8


Macintosh, ga naar pagina 11

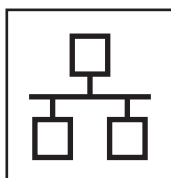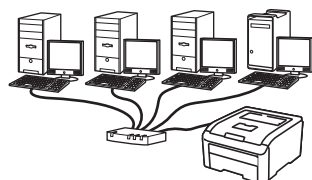

Voor een bedraad netwerk

Windows[®], ga naar pagina 13

Macintosh, ga naar pagina 18

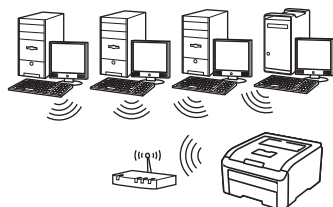

Bij een draadloos netwerk

Windows[®] en Macintosh,
ga naar pagina 20

USB	Windows [®]
	Macintosh
Bedraad netwerk	Windows [®]
	Macintosh
Draadloos netwerk	Windows [®]
	Macintosh




Bij gebruik van de USB-interfacekabel

8

Installeer de printerdriver en sluit de printer aan op uw computer

! BELANGRIJK

- Sluit de USB-interfacekabel nog **NIET** aan.

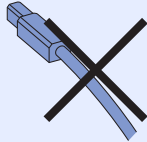

- Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.



Opmerking


Als de **Wizard Nieuwe hardware gevonden** op uw scherm verschijnt, klikt u op **Annuleren**.



- a** Zet de printer uit.




- b** Controleer eerst dat de USB-interfacekabel **NIET** op de printer is aangesloten, pas dan mag u de printerdriver gaan installeren. Als u deze kabel reeds had aangesloten, dient u hem nu los te koppelen.

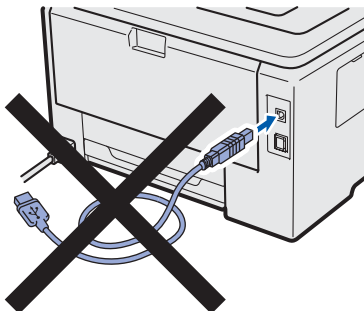

- c** Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.)

d

Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Selecteer het printermodel en de gewenste taal.

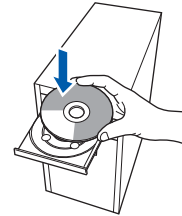

Opmerking

Wanneer het Brotherscherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Mijn computer (Computer)**, klikt u dubbel op het pictogram met de cd-rom en vervolgens dubbel op **start.exe**.

e

Klik in het schermmenu op **De printerdriver installeren**.

**f**

Klik op **Bij gebruik van de USB-kabel**.




**Opmerking**

- Bij gebruik van Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **Doorgaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend.
- Wanneer u de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother) wilt installeren, selecteer dan **Aangepaste installatie** en klik op de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het **Selecteer onderdelen** scherm verschijnt, controleer dan de **PS (PostScript Emulatie) Driver**, en ga door met het volgen van de volgende aanwijzingen op het scherm.



- g** Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** wordt geopend, klikt u op **Ja** om de licentieovereenkomst te accepteren.



- h** Verwijder het label over de USB-interfaceverbinding.

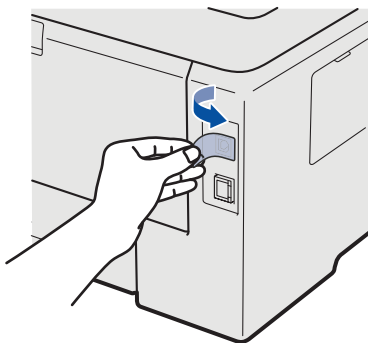

Als dit scherm wordt geopend, moet u de printer aanzetten.
Sluit de USB-kabel aan op de USB-verbinding die is gemarkeerd met het -symbool en sluit vervolgens de kabel aan op de computer. Klik op **Volgende**.

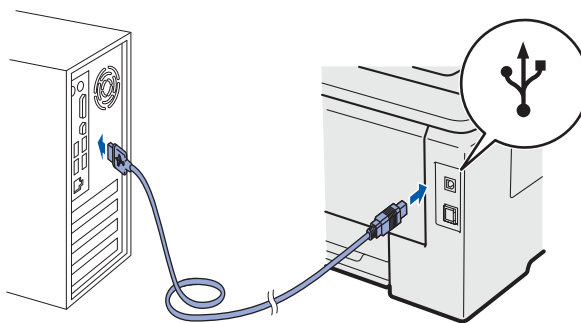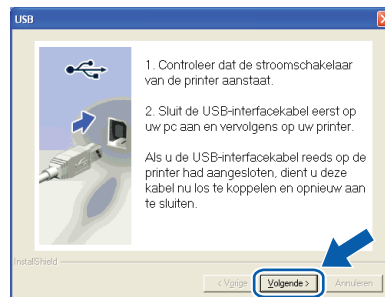**! BELANGRIJK**

Probeer **NIET** de schermen te annuleren die tijdens deze installatie te zien zijn.




j Klik op **Voltooien**, wanneer dit scherm verschijnt.



Opmerking

- Indien u uw product on-line wilt registreren, selecteert u **Online registratie uitvoeren**.
- Indien u deze printer niet als standaardprinter wilt gebruiken, deselecteert u **Als standaardprinter instellen**.
- Indien u de Statusmonitor vink dan **Statusvenster inschakelen af**.

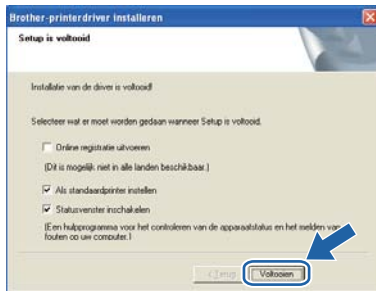

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Opmerking

XPS-printerdriver


De XPS-printerdriver (XPS = XML Paper Specification) is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit applicaties die XPS-documenten gebruiken. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel

8 De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren

- a** Verwijder het label over de USB-interfaceverbinding.

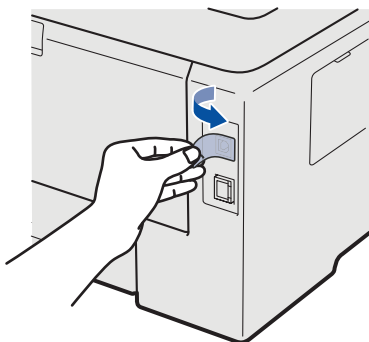

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-verbinding die is gemarkeerd met een  symbool en de kabel dan aan op uw Macintosh.

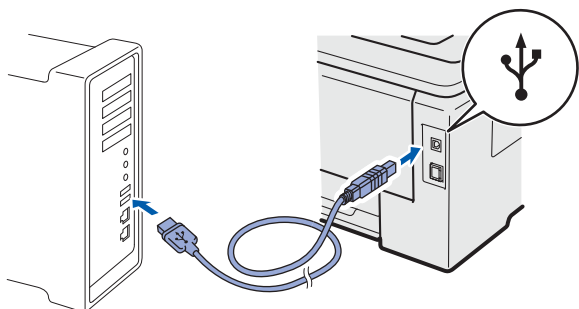


! BELANGRIJK

- Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.
- Sluit de printer NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit uw printer rechtstreeks aan op uw computer.

- c** Controleer dat de printer aanstaat.



- d** Zet de Macintosh aan. Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.

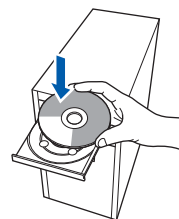

- e** Dubbelklik op het pictogram **HL3000** op uw bureaublad. Dubbelklik op het pictogram **Start Here**. Volg de instructies op uw computerscherm.



- f** Klik in het scherm met het menu op **De printerdriver installeren**.



- g** Klik op **Bij gebruik van de USB-kabel** en volg de instructies op het scherm. Start de Macintosh vervolgens opnieuw op (uitsluitend Mac OS X 10.3.9).



Opmerking

Zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor het installeren van de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother).




- h** De software van Brother zoekt naar de printer van Brother. Tijdens het zoeken wordt het volgende scherm weergegeven.



- i** Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik op **OK**.




- j** Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK**.

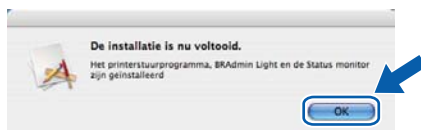

Voltoeien


De installatie is nu voltooid.



Voor de Bedrade netwerkinterfacekabelgebruikers

8

Bij gebruik van een peer-to-peer netwerkprinter

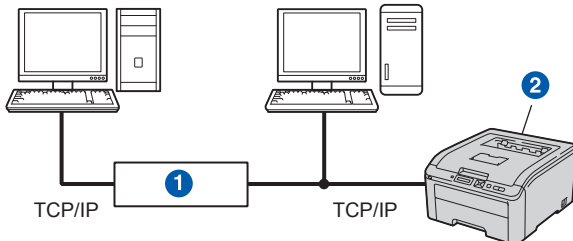

- 1 Router
- 2 Netwerkprinter



Opmerking


- Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen of de Netwerkhandleiding op de cd-rom te raadplegen.
- Wanneer u Windows® Firewall of een firewallfunctie of anti-spyware- of antivirus toepassingen gebruikt, dient u deze tijdelijk uit te schakelen. Zodra u zeker weet dat u kunt afdrukken, configureert u de software-instellingen volgens de volgende aanwijzingen.

Sluit de printer aan op uw netwerk en installeer de driver

! BELANGRIJK

Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.

- a** Sluit de netwerkinterfacekabel aan op uw de LAN-aansluiting gemarkeerd met een  symbool en sluit het aan op een vrije poort op uw hub.

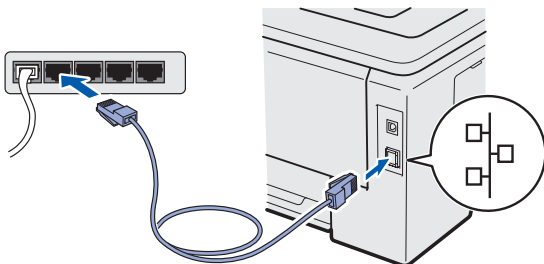


- b** Controleer dat de printer aanstaat.



- c** Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.)

d

Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Selecteer het printermodel en de gewenste taal.

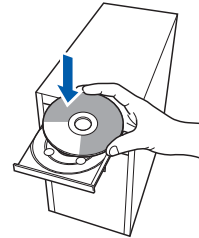

Opmerking

Wanneer het Brotherscherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Mijn computer (Computer)**, klikt u dubbel op het pictogram met de cd-rom en vervolgens dubbel op **start.exe**.

e


Klik in het scherm met het menu op **De printerdriver installeren**.



f

Klik op **Bij gebruik van de netwerkkabel**.





Opmerking

- Bij gebruik van Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **Doorgaan of Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend.
- Wanneer u de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother) wilt installeren, selecteer dan **Aangepaste installatie** en klik op de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het **Selecteer onderdelen** scherm verschijnt, controleer dan de **PS (PostScript Emulatie) Driver**, en ga door met het volgen van de volgende aanwijzingen op het scherm.


g

Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** wordt geopend, klikt u op **Ja** om de licentieovereenkomst te accepteren.




h

Selecteer **Brother peer-to-peer netwerkprinter** en klik op **Volgende**.

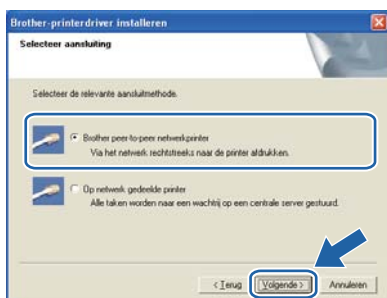

i

Selecteer **Zoek het netwerk op apparaten en kies uit de lijst van gevonden apparaten (Aanbevolen)**. U kunt echter ook het IP-adres of de knooppuntnaam van uw printer invoeren. Klik op **Volgende**.

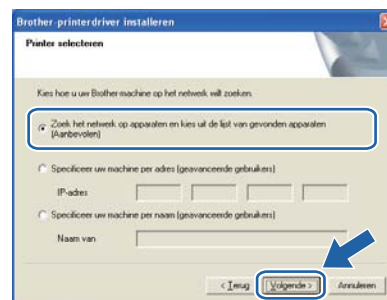


Opmerking

U kunt de knooppuntnaam en het IP-adres vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 40.


j

Selecteer uw printer en klik op **Volgende**.

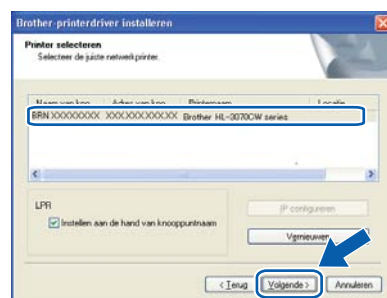

Opmerking

Als het lang duurt (ongeveer 1 minuut) voordat de printer in de lijst wordt weergegeven, moet u op **Vernieuwen** klikken.



k Klik op **Voltooien**.



Opmerking

- Indien u uw product on-line wilt registreren, selecteert u **Online registratie uitvoeren**.
- Indien u deze printer niet als standaardprinter wilt gebruiken, deselecteert u **Als standaardprinter instellen**.
- Indien u de Statusmonitor vink dan **Statusvenster inschakelen af**.
- Als u de persoonlijke firewallsoftware (bijvoorbeeld Windows® Firewall) hebt uitgeschakeld, moet u deze weer inschakelen.



Voltooien


De installatie is nu voltooid.



Opmerking


XPS-printerdriver

De XPS-printerdriver (XPS = XML Paper Specification) is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit applicaties die XPS-documenten gebruiken. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



8

Bij gebruik van een gedeelde netwerkprinter

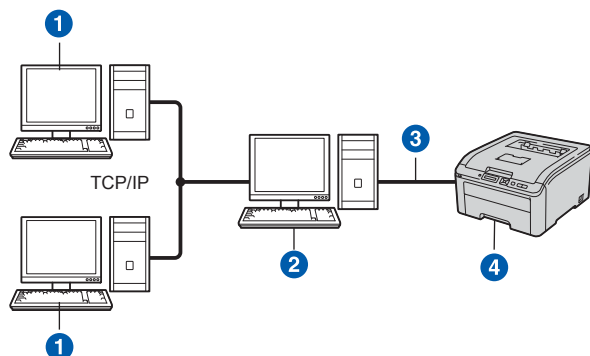

- 1 Clientcomputer
- 2 Ook wel "server" of "afdrukserver" genoemd
- 3 TCP/IP of USB
- 4 Printer



Opmerking


Als u verbinding gaat maken met een over het netwerk gedeelde printer, is het raadzaam uw systeembeheerder eerst om de wachtrijnaam of gedeelde printernaam te vragen.

De driver installeren en de juiste printerwachtrij of sharenaam selecteren

! BELANGRIJK

Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.

- a Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.)
- b Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Selecteer het printermodel en de gewenste taal.

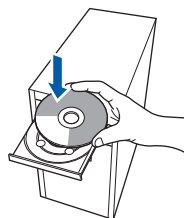

Opmerking

Wanneer het Brotherscherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Mijn computer (Computer)**, klikt u dubbel op het pictogram met de cd-rom en vervolgens dubbel op **start.exe**.

c

Klik in het scherm met het menu op **De printerdriver installeren**.




d

Klik op **Bij gebruik van de netwerkkabel**.



Opmerking


- Bij gebruik van Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **Doorgaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend.
- Wanneer u de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother) wilt installeren, selecteer dan **Aangepaste installatie** en klik op de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het **Selecteer onderdelen** scherm verschijnt, controleer dan de **PS (PostScript Emulatie) Driver**, en ga door met het volgen van de volgende aanwijzingen op het scherm.




- e** Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** wordt geopend, klikt u op **Ja** om de licentieovereenkomst te accepteren.



- f** Selecteer **Op netwerk gedeelde printer** en klik op de knop **Volgende**.

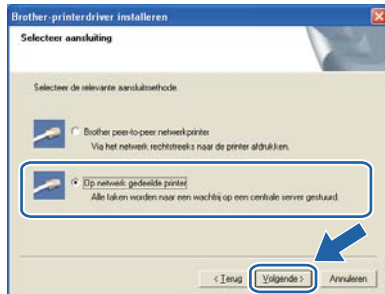

- g** Selecteer de wachtrij voor uw printer en klik op de knop **OK**.

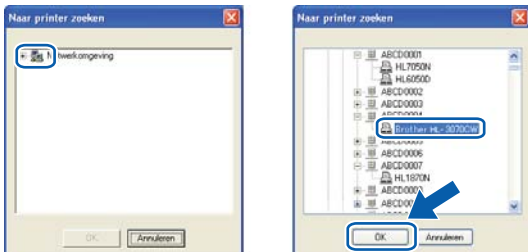

Opmerking

Neem contact op met uw beheerder als u niet zeker weet welke locatie of printer naam in het netwerk wordt gebruikt.

- h** Klik op **Voltooien**, wanneer dit scherm verschijnt.

Opmerking

- Indien u uw product on-line wilt registreren, selecteert u **Online registratie uitvoeren**.
- Indien u deze printer niet als standaardprinter wilt gebruiken, deselecteert u **Als standaardprinter installeren**.
- Indien u de Statusmonitor vink dan **Statusvenster inschakelen af**.




Voltoeien

De installatie is nu voltooid.

Opmerking

XPS-printerdriver

De XPS-printerdriver (XPS = XML Paper Specification) is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit applicaties die XPS-documenten gebruiken. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Voor de Bedrade netwerkinterfacekabelgebruikers


8

De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren

! BELANGRIJK

Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.


- a** Sluit de netwerkinterfacekabel aan op uw de LAN-aansluiting gemarkeerd met een  symbool en sluit het aan op een vrije poort op uw hub.

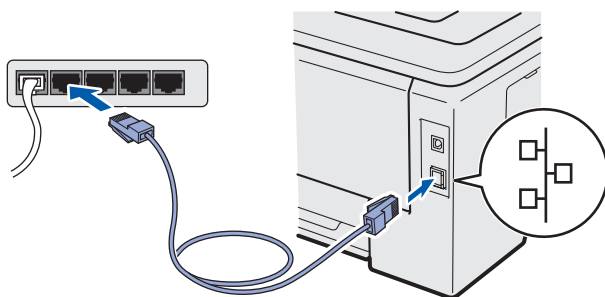

- b** Controleer dat de printer aanstaat.



- c** Zet de Macintosh aan. Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.

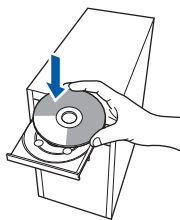

- d** Dubbelklik op het pictogram **HL3000** op uw bureaublad. Dubbelklik op het pictogram **Start Here**. Volg de instructies op uw computerscherm.



- e** Klik in het scherm met het menu op **De printerdriver installeren**.



- f** Klik op **Bij gebruik van de netwerkkabel** en volg de instructies op het scherm. Start de Macintosh vervolgens opnieuw op (uitsluitend Mac OS X 10.3.9).




Opmerking


Zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor het installeren van de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother).

- g** De software van Brother zoekt naar de printer van Brother. Tijdens het zoeken wordt het volgende scherm weergegeven.



- h** Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik op **OK**.

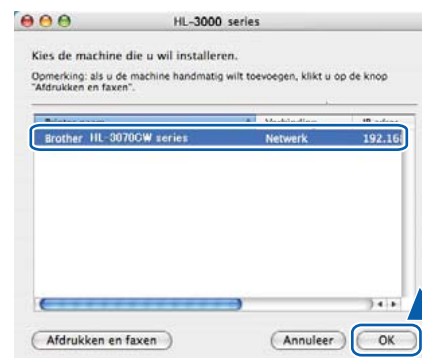



Opmerking

- Wanneer er meer dan één van hetzelfde printermodel is aangesloten op uw netwerk, verschijnt het MAC-adres (Ethernetadres) achter de naam van het model. U kunt ook uw IP-adres bevestigen door naar rechts te scrollen.
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de printer vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 40.



Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK**.



Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Bij gebruik van de draadloze netwerkinterface

8

Voordat u begint

Configureer **eerst** de draadloze netwerkinstellingen van de printer die met de toegangspoort / router van het netwerk moet communiceren. Nadat de printer is geconfigureerd om met de toegangspoort / router te communiceren, hebben computers op uw netwerk toegang tot de printer. Als u de printer vanaf deze computers wilt gebruiken, moet u de printerdriver installeren. De volgende stappen leiden u door de configuratie en de installatie.




Opmerking

- Voor optimale resultaten bij normale afdrukken plaatst u de printer van Brother zo dicht mogelijk bij de netwerktoegangspoort / router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en de printer staan. Grote voorwerpen of muren tussen de twee apparaten en storingssignalen van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van gegevensoverdracht negatief beïnvloeden.
- Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingsmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals lange documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernetmethode wellicht sneller. Met USB worden de gegevens het snelste overgedragen.
- De HL-3070CW van Brother kan weliswaar in zowel een bedraad als een draadloos netwerk worden gebruikt, maar u kunt deze methoden niet tegelijkertijd gebruiken.

! BELANGRIJK

- Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen. U dient de draadloze netwerkinstellingen te kennen voordat u de installatie gaat uitvoeren.
- Wanneer u Windows® Firewall of een firewallfunctie of anti-spyware- of antivirustoepassingen gebruikt, dient u deze tijdelijk uit te schakelen. Zodra u zeker weet dat u kunt afdrukken, configureert u de software-instellingen volgens de volgende aanwijzingen.
- Als u de draadloze instellingen van de printer reeds hebt geconfigureerd, moet u de afdrukserver terugstellen naar de fabrieksinstellingen (raadpleeg pagina 40).
- Controleer dat er geen USB-flashdrive is ingevoegd.

Infrastructuurmodus

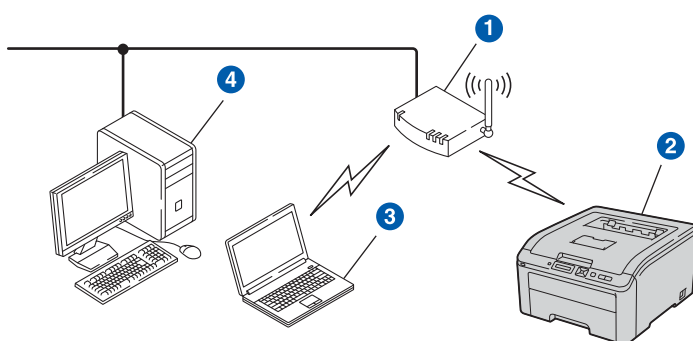

- 1 Toegangspoort
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw printer)
- 3 Computer met draadloze functionaliteit op de toegangspoort aangesloten
- 4 Bedrade computer zonder draadloze functionaliteit, via een Ethernetkabel op de toegangspoort aangesloten



9

Kies uw draadloze installatiemethode


De volgende instructies beschrijven drie manieren waarop u de machine van Brother in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren. Selecteer de methode die u wenst voor uw omgeving.



Opmerking

Raadpleeg de netwerkhandleiding als u de machine in een andere draadloze omgeving instelt.

a Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en met tijdelijk gebruik van een USB-kabel (uitsluitend Windows®)

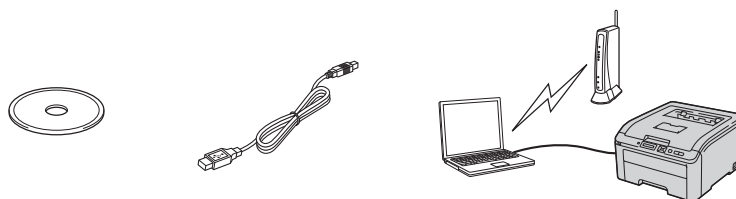

We adviseren u voor deze methode een pc te gebruiken met een draadloze aansluiting op het internet.

! BELANGRIJK

- Tijdens de configuratie moet u tijdelijk een USB-kabel gebruiken (kabel niet meegeleverd).
- Als u Windows® 2000 of Windows® XP gebruikt, of als uw computer door middel van een netwerkkabel aangesloten is op een toegangspunt/router, dan is het noodzakelijk dat u weet wat de draadloze instellingen zijn. Noteer u draadloze netwerkinstellingen in onderstaand gedeelte.

Artikel	Noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk
SSID (Netwerknnaam)	
Netwerksleutel (veiligheidscode / coderingstoets)	

* De netwerksleutel kan ook zijn beschreven als het wachtwoord, veiligheidscode of coderingstoets.

! BELANGRIJK

Neem voor hulp uitsluitend contact op met de Brother Customer Service wanneer u de draadloze veiligheidsinformatie paraat hebt. We kunnen u niet assisteren bij het opsporen van de veiligheidsinstellingen van uw netwerk.



Opmerking

- Wanneer u deze informatie (SSID en netwerksleutel) niet weet, kunt u niet verder gaan met de draadloze instelling.
- Hoe kan ik deze informatie vinden (SSID en netwerksleutel)?
 1. Raadpleeg de documentatie die u hebt gekregen bij uw draadloos toegangspunt / router.
 2. De oorspronkelijke netwerknnaam kan de naam van de fabrikant zijn of de modelnaam.
 3. Wanneer u deze veiligheidsgegevens niet weet, neem dan contact op met de producent van de router, uw netwerkbeheerder of de internetleverancier.

Ga nu naar


pagina 23



b Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en met tijdelijk gebruik van een netwerkkabel (uitsluitend Macintosh)

■ Configureren met tijdelijk gebruik van een netwerkkabel

Tijdens de configuratie van de Brother printer met deze methode moet u tijdelijk een Ethernetkabel gebruiken. De Ethernetkabel is geen standaard accessoire.

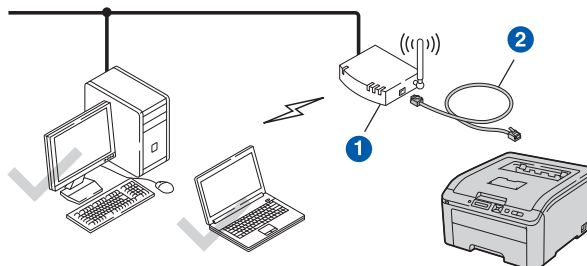


Als er zich op het netwerk van de draadloze toegangspoint 1 van de printer ook een Ethernethub of router bevindt, kunt u de hub of router tijdelijk met een Ethernetkabel 2 op de printer aansluiten. Dit vereenvoudigt het configureren van de printer. U kunt de printer dan op afstand vanaf een computer op het netwerk configureren.

Ga nu naar

pagina 30

c Configuratie met behulp van SES / WPS / AOSS uit het menu van het bedieningspaneel gebruiken om de printer te configureren voor een draadloos netwerk

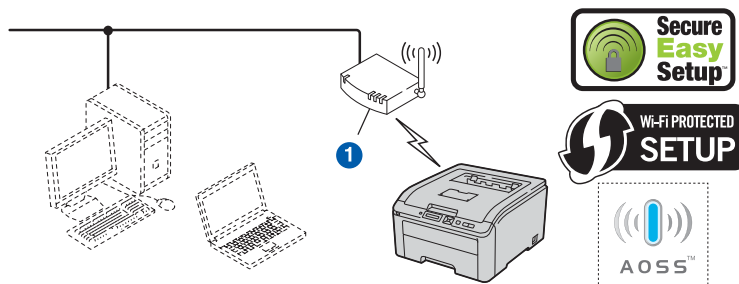

Wanneer uw draadloze toegangspoint 1 SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS¹) of AOSS™ ondersteunt, hebt u geen computer nodig voor het configureren van de draadloze instellingen. De toegangspoint / router en uw printer kunnen automatisch onderhandelen met gebruik van de procedure SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™.

¹ Drukknop-configuratie

Configuratie met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup

Wanneer uw draadloze-toegangspunt 1 Wi-Fi Protected Setup ondersteunt, kunt u ook configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup. Voor instructies raadpleegt u *hoofdstuk 7* in de *Netwerkhandleiding* op de cd-rom.

Ga nu naar

Gebruikers van Windows® gaan naar pagina 26
Gebruikers van Macintosh gaan naar pagina 35



Configureren met behulp van de installatie-cd-rom en met tijdelijk gebruik van een USB-kabel (uitsluitend Windows®)

10 De draadloze instellingen configureren

! BELANGRIJK

Tijdens de configuratie moet u tijdelijk een USB-kabel gebruiken (kabel niet meegeleverd).

- a Plaats de installatie-cd-rom in uw cd-rom-station. Wanneer het scherm erom vraagt, selecteer dan uw model en de gewenste taal.

Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en dubbelklikt u vervolgens op **start.exe**.

- b Klik op **De printerdriver installeren**.




- c Klik op **Bij gebruik van een draadloos netwerk**.



Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

- d Kies **Draadloze installatie en driver installeren (Aanbevolen)** en klik op **Volgende**.

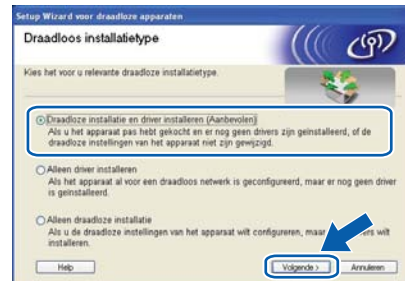

- e Kies **Tijdelijk gebruik van een USB-kabel (aanbevolen)** en klik vervolgens op **Volgende**.



- f Raadpleeg de **Belangrijke boodschap** als dit scherm verschijnt. Activeer het vakje wanneer u heeft gecontroleerd dat de draadloze instelling is geactiveerd en klik dan op **Volgende**.



- g Sluit de USB-kabel (niet bij de levering inbegrepen) tijdelijk direct op de computer en de machine aan.





- h** Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, selecteer het vakje dan en klik op **Volgende**. Wanneer het volgende scherm verschijnt, selecteer dan **Ja** wanneer u verbinding wilt maken met het weergegeven SSID. Klik op **Volgende** en ga naar **i**.



- i** De wizard zoekt naar draadloze netwerken die voor de machine beschikbaar zijn. Selecteer de SSID die u in stap **9** op pagina 21 voor uw netwerk hebt opgeschreven en klik dan op **Volgende**.



Opmerking

- Is de lijst leeg, controleer dan of de voeding van de toegangspoort is ingeschakeld en of deze de SSID doorgeeft, en controleer vervolgens of de machine en de toegangspoort zich binnen het bereik voor draadloze communicatie bevinden. Klik vervolgens op **Vernieuwen**.
- Als uw toegangspoort de SSID niet doorgeeft, kunt u deze handmatig toevoegen door op de knop **Geavanceerd** te klikken. Volg de scherm instructies voor het invoeren van de **Naam (SSID)** en klik op **Volgende**.



j

Als uw netwerk niet is geconfigureerd voor verificatie en versleuteling, dan wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op **OK** om de configuratie voort te zetten en ga naar **i**.




k

Voer de **Netwerksleutel** in die u hebt opgeschreven bij stap **9** op pagina 21. Voer deze vervolgens nogmaals in in **Netwerksleutel bevestigen** en klik op **Volgende**.



l

Klik op **Volgende**. De instellingen worden naar de machine gestuurd.

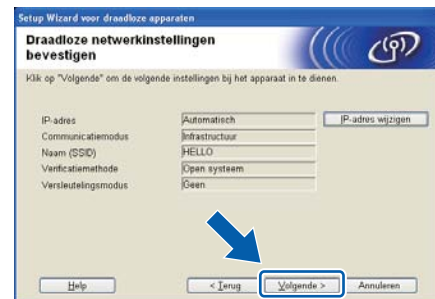

Opmerking

- De instellingen blijven ongewijzigd als u op **Annuleren** klikt.
- Als u het IP-adres van de machine handmatig wilt wijzigen, klikt u op **IP-adres wijzigen** en geeft u de benodigde IP-instellingen voor uw netwerk op.
- Wanneer het scherm voor de mislukte draadloze instelling verschijnt, klik dan op **Opnieuw**.



- m** Koppel de USB-kabel tussen de computer en de machine los.



De draadloze instelling is compleet.

- n** Klik op **Volgende** om door te gaan met het installeren van de printerdriver.

De printerdriver installeren

- Volg de instructies op het scherm voor de complete instelling.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Opmerking

- Wanneer u een gespecificeerd IP-adres voor de machine gebruikt, stelt u met behulp van *BRAdmin Light* de Bootmethode in op Statisch. Voor meer informatie raadpleegt u De netwerkinstellingen van deze machine wijzigen in de netwerkhandleiding.
- Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen kan er een scherm van Windows Security of een antivirus scherm verschijnen wanneer u de machine of bijbehorende software gebruikt. Geeft toestemming voor een volgend scherm.
- **XML Paper Specification Printer driver**
De XPS-printerdriver (XPS = XML Paper Specification) is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit applicaties die XPS-documenten gebruiken. U kunt de meest recente driver ophalen van het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Configureren in de infrastructuurmodus met behulp van SES/WPS of AOSS uit het menu van het bedieningspaneel

10

De draadloze instellingen configureren

Wanneer uw draadloze toegangspunt / router óf SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) of AOSS™ ondersteunt, kunt u de printer gemakkelijk configureren zonder dat u de instellingen van het draadloze netwerk kent. De printer heeft het menu SES/WPS/AOSS op het bedieningspaneel. Deze functie detecteert automatisch welke modus uw toegangspunt gebruikt, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™. U kunt het draadloze netwerk met een druk op de knop van de draadloze router of de toegangspunt instellen en beveiligen. Zie de gebruikershandleiding van uw draadloze router of toegangspunt voor informatie over het gebruik van de 1xgo-modus.

¹ Drukknop-configuratie



Opmerking

Toegangspunten of routers die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunen, hebben de hieronder afgebeelde symbolen.




a Controleer dat de printer aanstaat.



b Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.)

c

Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Selecteer het printermodel en de gewenste taal.

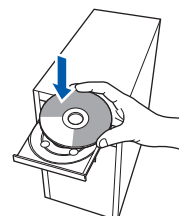

Opmerking

Wanneer het Brotherscherm niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Mijn computer (Computer)**, klikt u dubbel op het pictogram met de cd-rom en vervolgens dubbel op **start.exe**.

d

Klik in het schermmenu op **De printerdriver installeren**.



e

Klik op **Bij gebruik van een draadloos netwerk**.






Opmerking

Bij gebruik van Windows Vista® en Windows® 7 klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend.

- f** Kies **Draadloze installatie en driver installeren (Aanbevolen)** en klik op **Volgende**.

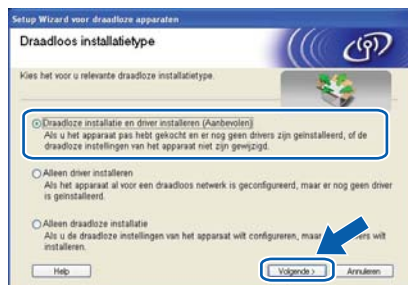

- g** Selecteer **Met SES, WPS of AOSS** en klik op **Volgende**.



- h** Druk op één van de menuknoppen (**▲**, **▼**, **OK** of **Back** (Terug)) op het bedieningspaneel van de printer.

- i** Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te kiezen. Druk op **OK**.

Netwerk

- j** Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te kiezen. Druk op **OK**.

WLAN

- k** Druk op **▲** of **▼** om **SES/WPS/AOSS** te kiezen. Druk op **OK**.

SES/WPS/AOSS

- l** De printer zoekt twee minuten lang naar een toegangspoint die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunt.

- m** Zet de toegangspoint in de modus SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™, afhankelijk van de modus die ondersteund wordt. Raadpleeg de handleiding die met de toegangspoint geleverd werd.

- n** Wanneer in het LCD **Verbonden** staat, heeft de machine een geslaagde verbinding gemaakt met uw router of toegangspoint. U kunt de printer nu op het draadloze netwerk gebruiken.

Wanneer in het LCD **Verbindingsfout** staat, is sessieoverlap gedetecteerd. De printer heeft meer dan één router of toegangspoint op het netwerk gedetecteerd met SecureEasySetup™ modus, de Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus ingeschakeld. Zorg ervoor dat er slechts één router of toegangspoint de SecureEasySetup™ modus, the Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus heeft ingeschakeld en probeer opnieuw te starten vanaf **h**.


Wanneer het LCD **Geen toegangsp.** toont, heeft de machine meer dan één router of toegangspoint op het netwerk gedetecteerd met de SecureEasySetup™ modus, de Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus ingeschakeld. Zet de printer dicht bij de toegangspoint of router en probeer het opnieuw vanaf **h**.

Wanneer in het LCD **Verbind. mislukt** staat, heeft de machine een geslaagde verbinding gemaakt met uw router of toegangspoint. Probeer het vanaf **h** opnieuw. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, moet u de fabrieksinstellingen van de afdrukserver herstellen en het opnieuw proberen. Raadpleeg *Reset de netwerkinstellingen op fabrieksinstellingen.* op pagina 40 voor informatie over het resetten.

- o** Klik op **Volgende**.



p Selecteer het vakje om te bevestigen dat u de draadloze instellingen hebt voltooid en klik daarna op **Volgende**.

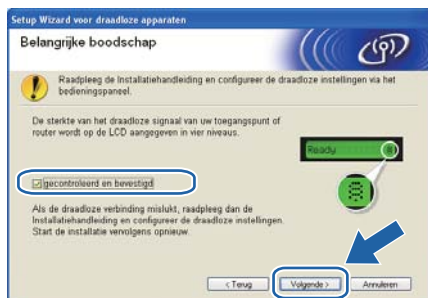

De printerdriver installeren


! BELANGRIJK

- Tijdens deze installatie mag u GEEN van de schermen annuleren.
- Als uw draadloze instellingen ongeldig zijn, wordt tijdens het installeren van de printerdriver een foutmelding weergegeven en wordt de installatie afgebroken. Bij deze storing stelt u de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 40), gaat u terug naar stap d op pagina 26 en stelt u de draadloze verbinding opnieuw in.

q Wanneer u het venster met de **Licentieovereenkomst** opent, klikt u op **Ja** om de licentieovereenkomst te accepteren.



Kies Standaardinstallatie en klik op **Volgende**.

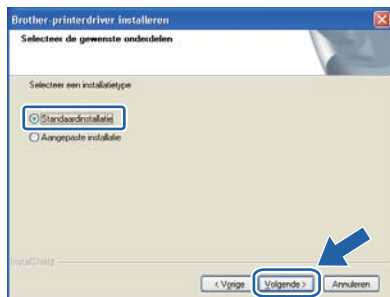

 Opmerking

Wanneer u de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother) wilt installeren, selecteer dan **Aangepaste installatie** en volg de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het **Selecteer onderdelen** scherm verschijnt, controleer dan de **PS (PostScript Emulatie) Driver**, en ga door met het volgen van de volgende aanwijzingen op het scherm.


S Selecteer **Zoek het netwerk op apparaten en kies uit de lijst van gevonden apparaten (Aanbevolen)**. U kunt echter ook het IP-adres of de knooppuntnaam van uw printer invoeren. Klik op **Volgende**.



 Opmerking

U kunt de knooppuntnaam en het IP-adres vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 40.

t Selecteer uw printer en klik op **Volgende**.

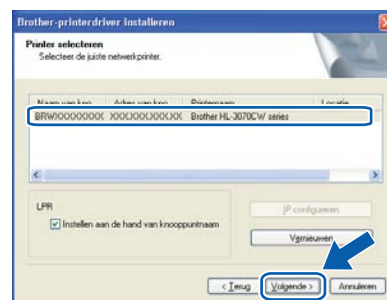

 Opmerking

Wanneer het langer dan 1 minuut duurt voordat de printer in de lijst verschijnt, klikt u op **Vernieuwen**. Wanneer de printer dan nog niet in de lijst komt te staan, stelt u de afdrukserver terug op diens fabrieksinstellingen (zie pagina 40), gaat u terug naar stap **d** op pagina 26 en probeert u het draadloze gedeelte nogmaals in te stellen.



U Klik op **Voltooien**.

Opmerking

- Indien u uw product on-line wilt registreren, selecteert u **Online registratie uitvoeren**.
- Indien u deze printer niet als standaardprinter wilt gebruiken, deselecteert u **Als standaardprinter instellen**.
- Wanneer u de Statusmonitor wilt uitschakelen, deactiveer dan **Statusvenster inschakelen**.
- Als u de persoonlijke firewallsoftware (bijvoorbeeld Windows® Firewall) hebt uitgeschakeld, moet u deze weer inschakelen.



Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Opmerking

XPS-printerdriver

De XPS-printerdriver (XPS = XML Paper Specification) is de meest geschikte driver voor Windows Vista® en Windows® 7 voor het afdrukken vanuit applicaties die XPS-documenten gebruiken. U kunt de meest recente driver downloaden vanaf het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Configuratie in infrastructuurmodus, waarbij tijdelijk een netwerkkabel wordt gebruikt (uitsluitend Macintosh)

10 De draadloze instellingen configureren

U dient de draadloze netwerkinstellingen te kennen voordat u de installatie gaat uitvoeren. Vergeet niet om alle actuele instellingen te noteren, zoals SSID, verificatie en versleuteling van uw draadloze netwerk omgeving. Wanneer u deze gegevens niet weet, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de producent van uw toegangspoort / router.

Onderwerp	Voorbeeld	Noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk
Communicatiemodus: (infrastructuur)	Infrastructuur	
Netwerkn naam: (SSID, ESSID)	HELLO	
Verificatiemethode: (Open systeem, Gedeelde code, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Versleutelingsmodus: (geen, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Netwerksleutel: (versleutelingsmodus, WEP-code ² , Passphrase)	12345678	

¹ WPA/WPA2-PSK is een Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, die de koppeling van de draadloze Brother-machine aan toegangspunten mogelijk maakt met behulp van TKIP- of AES-versleuteling (WPA-Personal). WPA-PSK(TKIP of AES) en WPA2-PSK(AES) gebruikt een Pre-Shared Key (PSK) van meer dan 8 tekens maar maximaal 63 tekens lang.

² De WEP-code is voor 64-bit gecodeerde netwerken of 128-bit gecodeerde netwerken, en kan zowel cijfers als letters bevatten. Wanneer u deze gegevens niet weet, moet u de documentatie raadplegen die u hebt gekregen bij uw toegangspunt of draadloze router. Deze code is een 64-bits of 128-bits waarde die moet worden ingevoerd in een ASCII-formaat of een HEXADECI MAAL formaat.

Bijvoorbeeld:

64-bit ASCII:	gebruikt 5 tekens bijvoorbeeld "Hello" (hoofdlettergevoelig)
64-bit hexadecimaal:	gebruikt 10 hexadecimale tekens, bijvoorbeeld "71f2234aba"
128-bit ASCII:	gebruikt 13 tekens, bijvoorbeeld "Wirelesscomms" (hoofdlettergevoelig)
128-bit hexadecimaal:	gebruikt 26 hexadecimale tekens bijvoorbeeld "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


! BELANGRIJK

Tijdens de configuratie moet tijdelijk een Ethernetkabel worden gebruikt. (kabel niet inbegrepen)


a Controleer dat de printer aanstaat.



b Zet de Macintosh aan. Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.

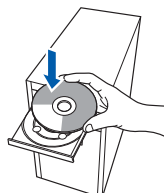

c Dubbelklik op het pictogram **HL3000** op uw bureaublad. Dubbelklik op het pictogram **Start Here**. Volg de instructies op uw computerscherm.

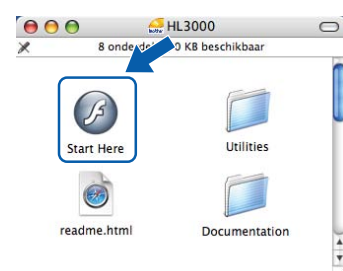



- d** Klik in het schermmenu op **De printerdriver installeren**.



- e** Klik op **Bij gebruik van een draadloos netwerk**.



- f** Kies **Draadloze installatie en driver installeren (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.




- g** Selecteer **Stapsgewijze installatie (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.



- h** Selecteer **Met kabel (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.



- i** Sluit de Brother printer met een netwerkkabel aan op de toegangspoort en klik op **Volgende**.

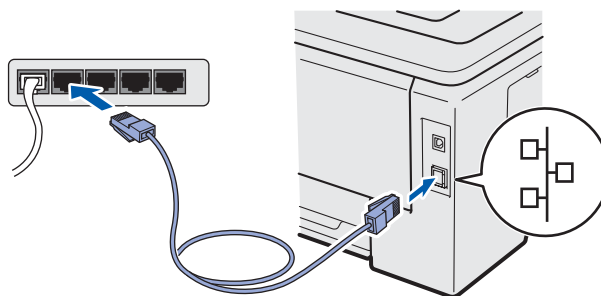

- j** Selecteer de printer die u wilt configureren en klik op **Volgende**. Is de lijst leeg, controleer dan dat de toegangspoort en de printer aanstaan en klik op **Vernieuwen**.



Opmerking

- Standaard is de knooppuntnaam "BRNxxxxxxxxxxxx".
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de printer vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrucken op pagina 40.



- k** De wizard zoekt naar draadloze netwerken die voor de printer beschikbaar zijn. Kies de toegangspoort waaraan u de printer wilt koppelen en klik op **Volgende**.



Opmerking


- **SETUP** is de standaard SSID van de printer. U mag deze SSID niet kiezen.
- Is de lijst leeg, controleer dan of de voeding van de toegangspoort is ingeschakeld en of deze de SSID doorgeeft, en controleer vervolgens of de printer en de toegangspoort zich binnen het bereik voor draadloze communicatie bevinden. Klik vervolgens op **Vernieuwen**.
- Als uw toegangspoort de SSID niet doorgeeft, kunt u deze handmatig toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken. Volg de instructies voor het invoeren van de **Naam (SSID)** en klik op **Volgende**.



Als uw netwerk niet is geconfigureerd voor verificatie en versleuteling, dan wordt het volgende scherm weergegeven. Wanneer u de configuratie wilt voortzetten, klikt u op **OK** en gaat u naar **n**.



- m** Als uw netwerk is geconfigureerd voor verificatie en versleuteling, dan wordt het volgende scherm weergegeven. **Let er bij het configureren van de draadloze printer van Brother op dat de configuratie overeenkomt met de instellingen van verificatie en versleuteling die u noteerde op pagina 30 voor uw bestaande draadloze netwerk.** Kies de **Verificatiemethode** en **Versleutelingsmodus** in de keuzelijsten van deze vakjes. Geef de **Netwerksleutel** op, **Netwerksleutel bevestigen** en klik op **Volgende**.


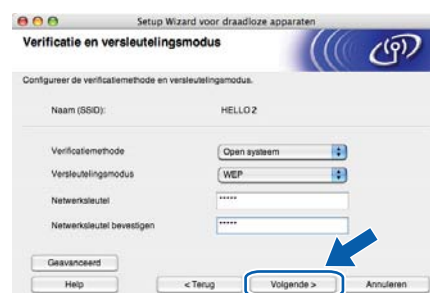


Opmerking

- Wanneer u andere WEP-codes dan WEP-code1 instelt of configureert, klik dan op **Geavanceerd**.
- Wanneer u de Verificatie- en Versleutelingsinstellingen voor uw netwerk niet weet, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de producent van uw toegangspoort / router.
- Wanneer u WEP gebruikt en de afgedrukte pagina Netwerkconfiguratie in **n** toont **Link OK** in de **Wireless Link Status** (Draadloze-linkstatus), terwijl de printer niet wordt gevonden op uw netwerk, controleer dan of u de WEP-code correct hebt ingevoerd. De WEP-code is hoofdlettergevoelig.



- n** Klik op **Volgende**. De instellingen worden naar de printer gestuurd. De instellingen blijven ongewijzigd als u op **Annuleren** klikt. De printer drukt de pagina voor de netwerkconfiguratie af.

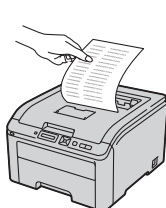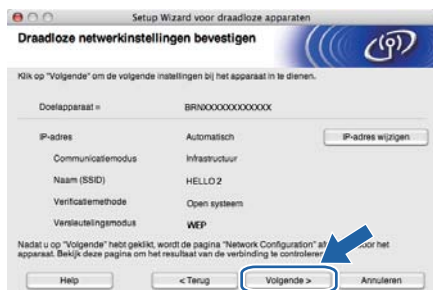

```
<Comm. Mode>
<Name (SSID)>
<Authentication Mode>
<Encryption Mode>
<Wireless Link Status>
<Tx Power Code>

Ad-hoc
SETUP
Open System
NONE
Link OK, 11b(1Mbps), Receiving Signal = 3, Operating Ch = 11
JPN, 1, 0
```

Opmerking

- Als u het IP-adres van de printer handmatig wilt wijzigen, klikt u op **IP-adres wijzigen** en geeft u de benodigde IP-instellingen voor uw netwerk op.
- Wanneer de draadloze instellingen naar de printer worden gestuurd, worden de instellingen van het bedieningspaneel automatisch gewijzigd in **WLAN Activeren**.

- o** Controleer de pagina Netwerkconfiguratie. Selecteer de status zoals weergegeven voor de **Wireless Link Status** (Draadloze-linkstatus) op de pagina Netwerkconfiguratie. Klik op **Volgende**. Wanneer uw status **Link OK** is, gaat u naar **q**. Wanneer uw status **Failed To Associate** (Verbinding mislukt) is, gaat u naar **p**.



- p** Klik op **Voltoeien**. Installatie van draadloze verbinding was niet mogelijk aangezien geen verbinding kon worden gemaakt met een draadloos netwerk. Dit is waarschijnlijk het gevolg van onjuiste beveiligingsinstellingen. Zet de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 40). Controleer de beveiligingsinstellingen van uw draadloze netwerk die u op pagina 30 hebt opgeschreven en probeer het nogmaals door vanaf **d** op pagina 31 te beginnen.



- q** Koppel de netwerkkabel tussen de toegangspoort (hub of router) en de printer los en klik op **Volgende**.



De printerdriver installeren

! BELANGRIJK

- Tijdens deze installatie mag u **GEEN** van de schermen annuleren.
- Als uw draadloze instellingen ongeldig zijn, wordt tijdens het installeren van de printerdriver een foutmelding weergegeven en wordt de installatie afgebroken. Bij deze storing stelt u de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 40), gaat u terug naar stap **d** op pagina 31 en stelt u de draadloze verbinding opnieuw in.

- r** De installatie van de driver start. Volg de instructies op het scherm. Start de Macintosh vervolgens opnieuw op (uitsluitend Mac OS X 10.3.9).



Opmerking

Zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor het installeren van de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother).



- S** De software van Brother zoekt naar de printer van Brother. Tijdens het zoeken wordt het volgende scherm weergegeven.



- t** Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik op **OK**.



Opmerking

- Wanneer er meer dan één van hetzelfde printermodel is aangesloten op uw netwerk, verschijnt het MAC-adres (Ethernetadres) achter de naam van het model.
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de printer vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 40.
- Wanneer de printer dan nog niet in de lijst verschijnt, stelt u de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen (zie Reset de netwerkinstellingen op fabrieksinstellingen. op pagina 40), gaat u terug naar **d** op pagina 31 en probeert u het draadloze gedeelte nogmaals in te stellen.

- u** Wanneer dit scherm verschijnt, klikt u op **OK**.



Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Configureren in de infrastructuurmodus met behulp van SES/WPS of AOSS uit het menu van het bedieningspaneel

10 De draadloze instellingen configureren

Wanneer uw draadloze toegangspunt / router óf SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS) of AOSS™ ondersteunt, kunt u de printer gemakkelijk configureren zonder dat u de instellingen van het draadloze netwerk kent. De printer heeft het menu SES/WPS/AOSS op het bedieningspaneel. Deze functie detecteert automatisch welke modus uw toegangspunt gebruikt, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™. U kunt het draadloze netwerk met een druk op de knop van de draadloze router of toegangspunt instellen en beveiligen. Zie de gebruikershandleiding van uw draadloze router of toegangspunt voor informatie over het gebruik van de 1xgo-modus.

¹ Push Button Configuration

Opmerking


Toegangspunten of routers die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunen, hebben de hieronder afgebeelde symbolen.



a Controleer dat de printer aanstaat.



b Zet de Macintosh aan. Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-rom-station.

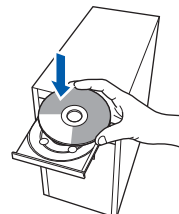

c Dubbelklik op het pictogram **HL3000** op uw bureaublad. Dubbelklik op het pictogram **Start Here**. Volg de instructies op uw computerscherm.



d Klik in het schermmenu op **De printerdriver installeren**.



e Klik op **Bij gebruik van een draadloos netwerk**.





- f** Kies **Draadloze installatie en driver installeren (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.



- g** Selecteer **Automatische installatie (geavanceerd)** en klik op **Volgende**.



- h** Lees de melding op uw scherm en klik op **Volgende**.



- i** Druk op één van de menuknoppen (**▲**, **▼**, **OK** of **Back** (Terug)) op het bedieningspaneel van de printer.

- j** Druk op **▲** of **▼** om **Netwerk** te kiezen.
Druk op **OK**.

Netwerk

- k** Druk op **▲** of **▼** om **WLAN** te kiezen.
Druk op **OK**.

WLAN

- l** Druk op **▲** of **▼** om **SES/WPS/AOSS** te kiezen.
Druk op **OK**.

SES/WPS/AOSS

- m** De printer zoekt twee minuten lang naar een toegangspoint die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunt.

- n** Zet de toegangspoint in de modus SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™, afhankelijk van de modus die ondersteund wordt. Raadpleeg de handleiding die met de toegangspoint geleverd werd.

- o** Wanneer in het LCD **Verbonden** staat, heeft de machine een geslaagde verbinding gemaakt met uw router of toegangspoint. U kunt de printer nu op het draadloze netwerk gebruiken.

Wanneer in het LCD **Verbindingsfout** staat, is sessieoverlap gedetecteerd. De printer heeft meer dan één router of toegangspoint op het netwerk gedetecteerd met SecureEasySetup™ modus, de Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus ingeschakeld. Zorg ervoor dat er slechts één router of toegangspoint de SecureEasySetup™ modus, the Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus heeft ingeschakeld en probeer opnieuw te starten vanaf **i**.

Wanneer het LCD **Geen toegangsp.** toont, heeft de machine meer dan één router of toegangspoint op het netwerk gedetecteerd met de SecureEasySetup™ modus, de Wi-Fi Protected Setup modus of de AOSS™ modus ingeschakeld. Zet de printer dicht bij de toegangspoint of router en probeer het opnieuw vanaf **i**.

Wanneer in het LCD **Verbind. mislukt** staat, heeft de machine een geslaagde verbinding gemaakt met uw router of toegangspoint. Probeer het vanaf **i** opnieuw. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, moet u de fabrieksinstellingen van de afdrukserver herstellen en het opnieuw proberen. Raadpleeg *Reset de netwerkinstellingen op fabrieksinstellingen*. op pagina 40 voor informatie over het resetten.

- p** Klik op **Volgende**.





- q** Selecteer het vakje om te bevestigen dat u de draadloze instellingen hebt voltooid en klik daarna op **Volgende**.



De printerdriver installeren

! BELANGRIJK

- Tijdens deze installatie mag u **GEEN** van de schermen annuleren.
- Als uw draadloze instellingen ongeldig zijn, wordt tijdens het installeren van de printerdriver een foutmelding weergegeven en wordt de installatie afgebroken. Bij deze storing stelt u de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 40), gaat u terug naar stap **d** op pagina 35 en stelt u de draadloze verbinding opnieuw in.

- r** De installatie van de driver start. Volg de instructies op het scherm. Start de Macintosh vervolgens opnieuw op (uitsluitend Mac OS X 10.3.9).

Opmerking

Zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor het installeren van de PS-driver (de BR-Script Driver van Brother).

- s** De software van Brother zoekt naar de printer van Brother. Tijdens het zoeken wordt het volgende scherm weergegeven.




- t** Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik op **OK**.



Opmerking

- Wanneer er meer dan één van hetzelfde printermodel is aangesloten op uw netwerk, verschijnt het MAC-adres (Ethernetadres) achter de naam van het model. U kunt ook uw IP-adres bevestigen door naar rechts te bladeren.
- U kunt het MAC-adres (Ethernetadres) en het IP-adres van de printer vinden door de pagina met printerinstellingen af te drukken. Raadpleeg De pagina met printerinstellingen afdrukken op pagina 40.

- u** Wanneer dit scherm verschijnt, klikt u op **OK**.

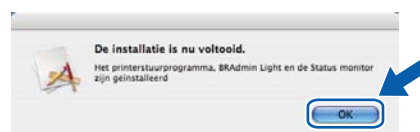

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Het hulpprogramma BRAdmin Light (bij gebruik van Windows®)

BRAdmin Light wordt gebruikt voor de voorbereidende installatie van op het netwerk aangesloten apparaten van Brother. Het kan tevens worden gebruikt om in een TCP/IP-omgeving te zoeken naar producten van Brother, voor het weergeven van de status en voor het configureren van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres. Kijk voor nadere informatie over BRAdmin Light op <http://solutions.brother.com/>.

Opmerking

- Voor meer geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van Brother BRAdmin Professional, die u kunt ophalen op <http://solutions.brother.com/>.
- Wanneer u Windows® Firewall of een firewallfunctie of anti-spyware- of antivirus toepassingen gebruikt, dient u deze tijdelijk uit te schakelen. Zodra u zeker weet dat u kunt afdrukken, configureert u de software-instellingen volgens de volgende aanwijzingen.

Het configuratieprogramma BRAdmin Light installeren

Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt BRAdmin Light gebruiken om het wachtwoord te wijzigen.

- a** Klik in het scherm met het menu op het pictogram **Andere drivers of programma's installeren**.



- b** Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.



Opmerking


Bij gebruik van Windows Vista® en Windows® 7 klikt u op **Toestaan** of **Ja** wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend.

IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in het netwerk hebt, kunt u de volgende stappen overslaan. De afdrukserver zal het IP-adres namelijk automatisch opvragen.


- a** Start BRAdmin Light. Het zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.

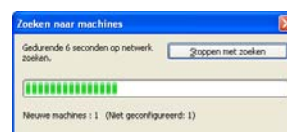

- b** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

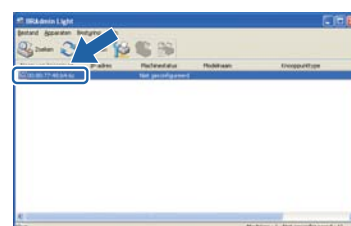

- c** Kies **STATIC** als de **Boot-methode**. Geef het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** op en klik op **OK**.

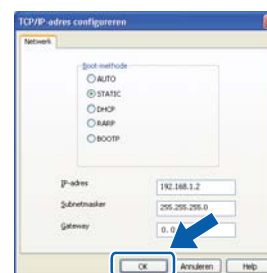

- d** De adresgegevens worden naar de printer weggeschreven.

Het hulpprogramma BRAdmin Light (bij gebruik van Mac OS X)

BRAdmin Light wordt gebruikt voor de voorbereidende installatie van op het netwerk aangesloten apparaten van Brother. Het kan tevens worden gebruikt om op uw netwerk te zoeken naar producten van Brother, voor het weergegeven van de status en voor het configureren van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres van een computer waarop Mac OS X 10.3.9 of recenter draait.

Wanneer u de printerdriver installeert, wordt automatisch ook BRAdmin Light geïnstalleerd. Als u de printerdriver al hebt geïnstalleerd, hoeft u dat niet opnieuw te doen. Kijk voor nadere informatie over BRAdmin Light op <http://solutions.brother.com/>.

IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in het netwerk hebt, kunt u de volgende stappen overslaan. De afdrukserver zal het IP-adres namelijk automatisch opvragen.
- Controleer dat versie 1.4.2 of recenter van de Java-clientsoftware op de computer is geïnstalleerd.
- Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt BRAdmin Light gebruiken om het wachtwoord te wijzigen.


- a** Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram van de **Macintosh HD**.




- b** Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en dan **Utilities**.

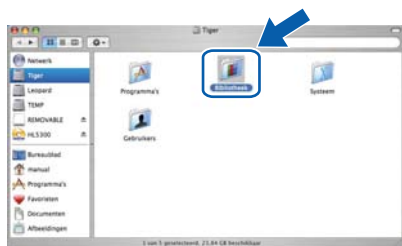

- c** Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en voer de software uit. BRAdmin Light zoekt dan automatisch naar nieuwe apparaten.

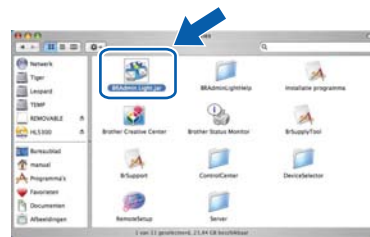

- d** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

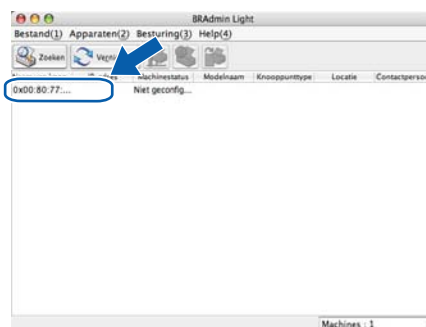

- e** Kies **STATIC** als de **Boot-methode**. Geef het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** op en klik op **OK**.



- f** De adresgegevens worden naar de printer weggeschreven.

Beheer via een webbrowser

De afdrukserver van Brother is uitgerust met een webserver, waarmee u de status van het apparaat kunt controleren en bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen met gebruikmaking van HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Opmerking

- De inlognaam voor de Beheerder is '**admin**' (hoofdlettergevoelig) en het standaard wachtwoord is '**access**'.
- Wij raden u aan Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 1.0 (of recenter) voor Windows® en Safari 1.3 voor Macintosh te gebruiken. Verder dienen JavaScript en cookies altijd te zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Als u een browser wilt gebruiken, dient u het IP-adres van de afdrukserver te kennen. Het IP-adres van de printserver staat op de Pagina Printerinstellingen.



- a** Typ `http://printer_ip_adres/` in uw browser.
(Waar `printer_ip_adres` het IP-adres of de naam van de afdrukserver is)

■ Bijvoorbeeld: `http://192.168.1.2/`



Raadpleeg hoofdstuk 10 van de Netwerkhandleiding.

Reset de netwerkinstellingen op fabrieksinstellingen.

Volg de onderstaande stappen om alle netwerkinstellingen van de printer terug te stellen op de fabrieksinstellingen.

- a** Druk op de toets **+** of **-** om **Netwerk** te kiezen. Druk op **OK**.

Netwerk

- b** Druk op **+** of **-** om **Factory Reset** te selecteren. Druk op **OK**.

Factory Reset

- c** Druk op nogmaals **OK**.

HerstartPrinter?

De pagina met printerinstellingen afdrukken

Op de pagina met printerinstellingen staan alle huidige printerinstellingen, ook de netwerkinstellingen. De pagina met printerinstellingen afdrukken:

- a** Druk op de toets **+** of **-** om **Machine-info.** te kiezen. Druk op **OK**.

Machine-info

- b** Druk op nogmaals **OK**.

Print instell.

- c** Druk nogmaals op **OK** om de pagina met printerinstellingen af te drukken.



Opmerking

Wanneer het **IP Address** op de pagina **Printerinstellingen 0.0.0.0** weergeeft, wacht dan een minuut en probeer het nogmaals.

Veiligheidsmaatregelen


Veilig gebruik van de printer

Indien u deze veiligheidsmaatregelen NIET in acht neemt dan is er kans op brand, een elektrische schok, brandwonden of verstikking. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en lees ze voor dat er onderhoud gepleegd wordt.


WAARSCHUWING



Binnen in deze printer bevinden zich elektroden waar hoge spanning op staat. Voordat u het inwendige van de printer gaat reinigen, moet u hem uitzetten en het netsnoer uit het stopcontact halen.

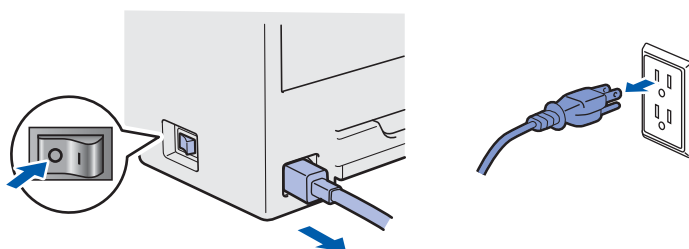

Hanteer de stekker NOOIT met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

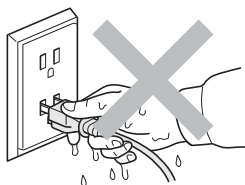

Controleer altijd of de stekker er goed in zit.

Plastic zakken zijn gebruikt bij het verpakken. Om verstikkingsgevaar te vermijden, houdt u de zakken uit de buurt van baby's en kinderen.

Gebruik GEEN brandbare substanties, verstuivers van welke soort dan ook of organische oplosmiddelen/vloeistoffen met alcohol of ammoniak om de binnen- of buitenkant van de printer schoon te maken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg *hoofdstuk 6* van de *Gebruikershandleiding* voor instructies over het reinigen van de machine.



NOOIT een stofzuiger gebruiken om geknoeide toner op te zuigen. De toner zou binnen in de stofzuiger vlam kunnen vatten en brand kunnen veroorzaken. Geknoeide toner moet zorgvuldig worden opgeveegd met een droge, pluisvrije doek en in overeenstemming met plaatselijk geldende voorschriften worden weggegooid.

Het schoonmaken van de buitenkant van de printer:


- Controleer of u de stekker uit het stopcontact gehaald heeft.
- Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen. Vluchtige middelen zoals verdunner of benzine beschadigen de behuizing van de printer.
- Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten.

VOORZICHTIG


Blikseminslag en stroompieken kunnen apparaat beschadigen! Wij raden u aan om een piekbescherming van kwaliteit te gebruiken op het stopcontact of haal de stekker er uit tijdens onweer.



Nadat de printer is gebruikt, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wanneer u de boven- of achterklep (achteruitvoerlade) van de printer opent, mag u de onderdelen die in de afbeelding zijn gearceerd **NOOIT** aanraken.

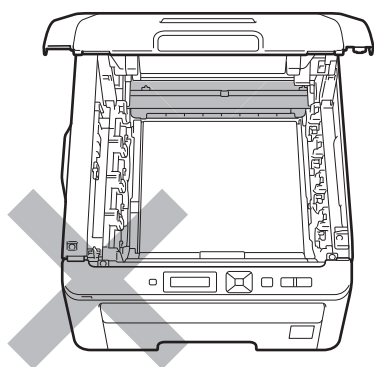



**Binnen in de printer
(vooraanzicht)**

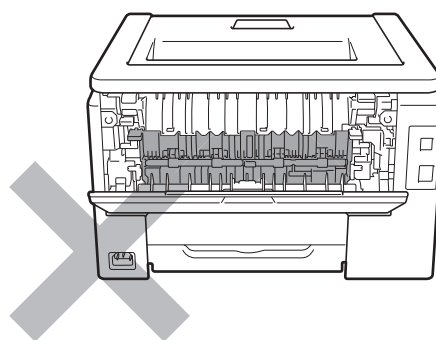

**Binnen in de printer
(achteraanzicht)**

BELANGRIJK

De waarschuwingsetiketten op en rondom de fuser **NIET** verwijderen of beschadigen.

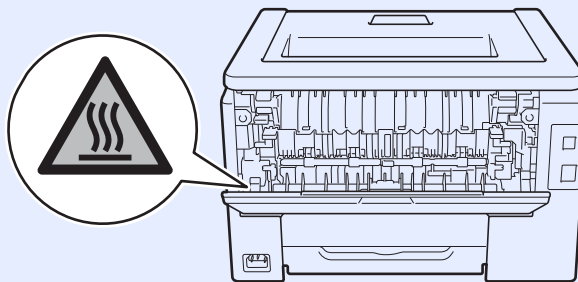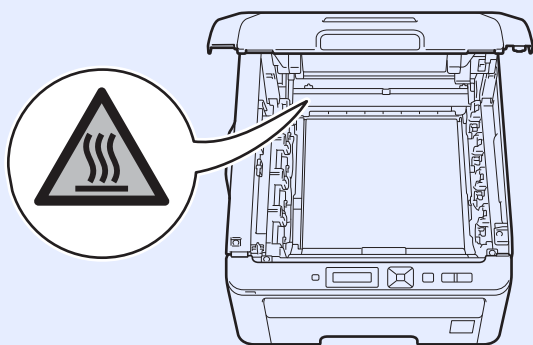

Reguleringen

EG-Verklaring van Overeenstemming (alleen voor de EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant
Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buij, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3070CW
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Harmonized standards applied:


Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed: 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature : 

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EG Conformiteitsverklaring

Producent

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan

Fabriek

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buij, Longgang,
Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat:

Productbeschrijving : kleurenprinter

Productnaam : HL-3070CW

Modelnummer : HL-30C

voldoet aan de bepalingen van de richtlijn R & TTE
(1999/5/EG) en wij verklaren dat het product
voldoet aan de volgende normen:

Toegepaste geharmoniseerde normen:

Veiligheid	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 klasse B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend:
2008

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.

Datum : 10 september 2008

Plaats : Nagoya, Japan

Naleving van het internationale ENERGY STAR®-programma

Het doel van het programma International ENERGY STAR® is het wereldwijd bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van energie-efficiënte kantoorapparatuur.

Als partner van ENERGY STAR® verklaart Brother Industries, Ltd. dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® inzake energiebesparing.



EU Richtlijn 2002/96/EC en EN50419



Alleen voor de
Europese Gemeenschap

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat aan het einde van de levensduur van het apparaat u het gescheiden en op een daarvoor bedoeld verzamelpunt moet verwijderen en het niet bij het normale niet gesorteerde huishoudafval moet plaatsen. Hiervan zal het milieu voordeel hebben ten gunste van ons allen. (Alleen Europese Unie)

BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid

Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een stopcontact worden gestoken dat via het huishoudelijk net geaard is.

Gebruik alleen een geschikt verlengsnoer met de juiste bedrading, zodat een goede aarding verzekerd is. Verlengsnoeren met de verkeerde bedrading kunnen persoonlijke ongelukken veroorzaken en de apparatuur beschadigen.

Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet altijd dat de voeding is geaard en dat de installatie volkomen veilig is. Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om in twijfelgevallen altijd een bevoegd elektricien te raadplegen.

Dit product moet worden aangesloten op een wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Het apparaat NIET op een gelijkstroombron aansluiten. Vraag in twijfelgevallen een gediplomeerd elektricien om advies.

De voeding van het apparaat afsluiten

Dit apparaat moet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is. In noodgevallen moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom helemaal uit te schakelen.

LAN-verbinding



VOORZICHTIG

Sluit dit apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan overspanningen.

Vervoer van de printer


Als u de printer moet vervoeren, is het raadzaam om deze zorgvuldig te verpakken; dit om eventuele beschadiging van het apparaat te voorkomen. Wij raden u aan om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren en dit voor later vervoer te gebruiken. Zorg er bovendien voor dat de printer tijdens vervoer voldoende verzekerd is.

! VOORZICHTIG

Neem de DRUMKIT, de TONERCARTRIDGE en de DOOS VOOR TONERAFVAL uit de printer voordat u hem gaat vervoeren en plaats deze in een plastic zak. Wanneer u nalaat deze onderdelen uit het apparaat te halen en in een plastic zak te bewaren, kan de printer ernstig beschadigd raken en kan DE GARANTIE VERVALLEN.

Instructies om het apparaat weer in te pakken

Zorg ervoor dat u over de volgende onderdelen beschikt om de machine opnieuw in te pakken.

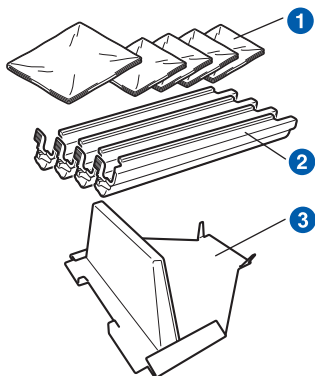


- ① Plastic zakken (die u, de gebruiker, moet leveren), één voor de tonerafvaldoos en één voor de vier drum en tonercartridge-onderdelen
- ② Beschermende verpakkingen bij de originele drum en tonercartridge-onderdelen
- ③ Verpakkingsmateriaal voor het vergrendelen van de riemeenheid


! WAARSCHUWING

Deze printer is zwaar en weegt ongeveer 19,0 kg. Om letsel te voorkomen, moet de printer altijd door ten minste twee personen worden opgetild. Zorg dat u uw vingers niet klemt wanneer u de printer weer neerzet.


- a** Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

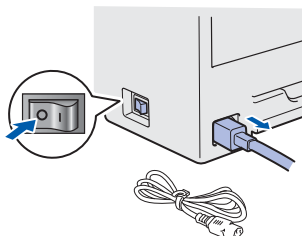


- b** Open de bovenklep geheel en verwijder alle drumeenheid- en tonercartridge-onderdelen.

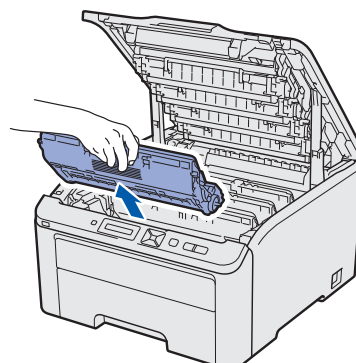


Bevestig de beschermkap aan zowel de drumkit als de tonercartridge-onderdelen.

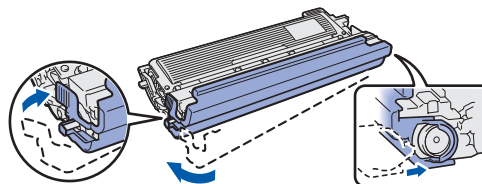


Plaats ieder onderdeel in een plastic zak en sluit de zak goed af.



- c** Pak de groene hendel van de riemeenheid vast en til de eenheid uit de printer.

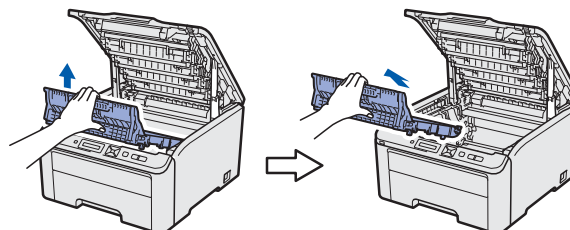


- d** Verwijder de doos voor het tonerafval uit de printer en plaats hem in een plastic zak die u goed afsluit.

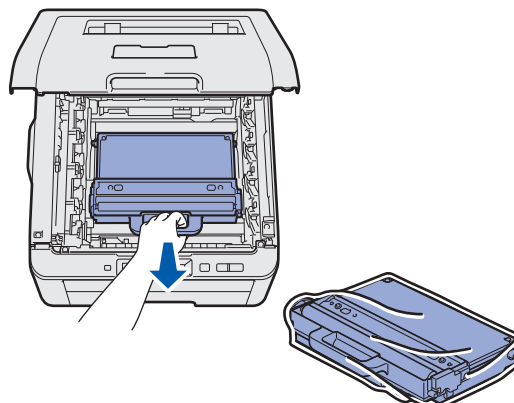


Overige informatie


- e** Installeer de riemeenheid weer in de printer.

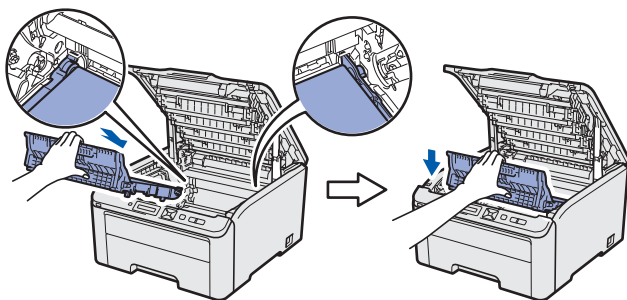


- f** Installeer het originele verpakkingsmateriaal in de printer.

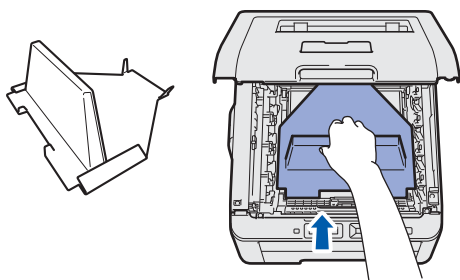

- g** Sluit de bovenklep.

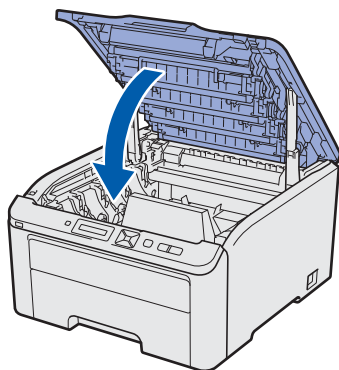


- h** Plaats de doos voor tonerafval in het onderdeel van piepschuim.

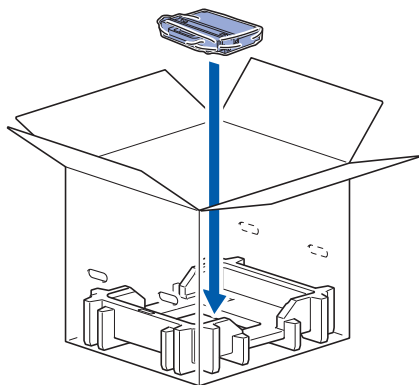


- i** Twee mensen moeten de printer in de plastic zak doen.


- j** Plaats de printer en de onderdelen van piepschuim in de doos. Zorg ervoor dat de printer met de voorzijde in de richting van het woord "FRONT" op het piepschuim staat. Plaats het piepschuim voor de drumkit en tonercartridge bovenop de printer.

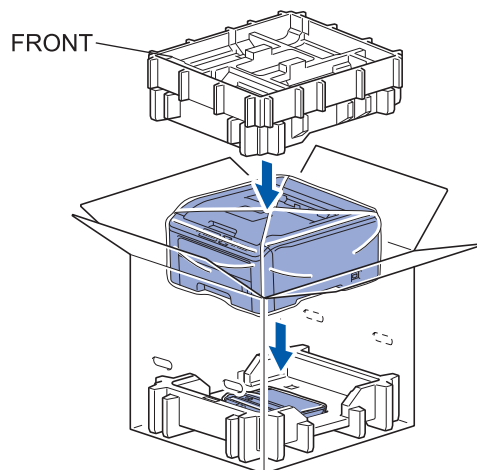

- k** Plaats het netsnoer en de drumkit- en tonercartridge-onderdelen in het piepschuim zoals weergegeven in de afbeelding.

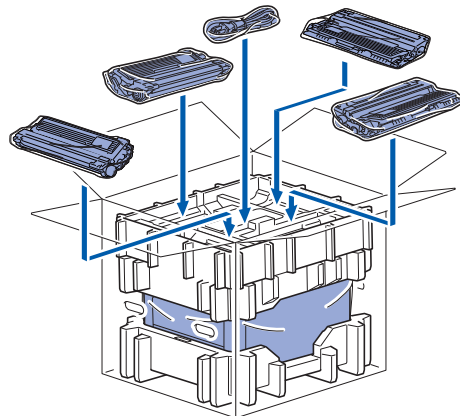

- l** Plaats de twee kartonschalen er bovenop.

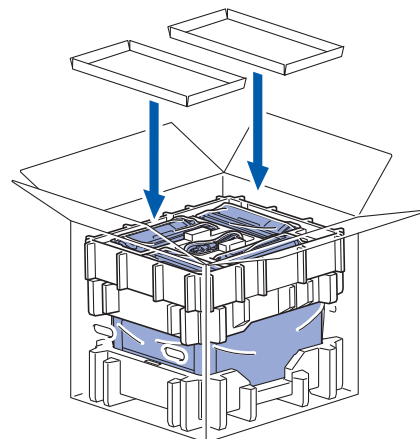

- m** Sluit de doos en plak hem stevig dicht.

Meegeleverde cd-rom

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Windows®



De printerdriver installeren

Installeer de printerdriver.



Andere drivers of programma's installeren

Optionele drivers, hulpprogramma's en tools voor netwerkbeheer installeren.



Documentatie

De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding bekijken.

U kunt de handleidingen ook bekijken door naar het Brother Solutions Center te gaan.



Brother Solutions Center

Op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) vindt u alle benodigde ondersteuning voor deze printer. Haal de meest recente drivers en hulpprogramma's voor uw printer op, lees de veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over het afdrukken met deze printer.



Online registratie

Registreer dit product online.



Informatie over verbruiksartikelen

Kijk voor originele/echte supplies van Brother op onze website <http://www.brother.com/original/>.

Macintosh



De printerdriver installeren

Installeer de printerdriver.



Documentatie

De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding bekijken.

U kunt de handleidingen ook bekijken door naar het Brother Solutions Center te gaan.



Brother Solutions Center

Op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) vindt u alle benodigde ondersteuning voor deze printer. Haal de meest recente drivers en hulpprogramma's voor uw printer op, lees de veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over het afdrukken met deze printer.



Online registratie


Registreer dit product online.



Informatie over verbruiksartikelen

Kijk voor originele/echte supplies van Brother op onze website <http://www.brother.com/original/>.

Het bedieningspaneel

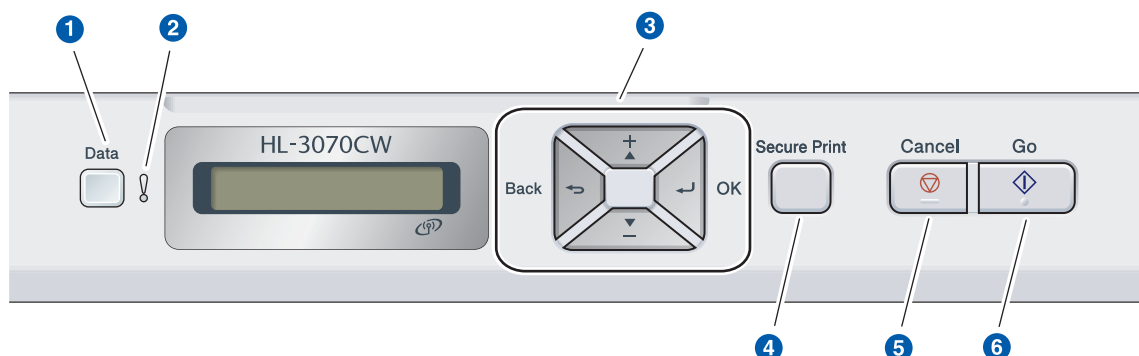

1 Data LED

Aan: er zitten gegevens in het geheugen van de printer.

Knipperen: de printer ontvangt/verwerkt gegevens.

Uit: er zitten geen gegevens meer in het geheugen.

2 Error-LED

Knipperen: er is iets niet in orde met de printer.

Uit: er is geen printerprobleem.

3 Menutoetsen

+: blader vooruit door de menu's en beschikbare opties.

-: blader achteruit door de menu's en beschikbare opties.

OK: selecteer het bedieningspaneelmenu. Stel het gekozen menu en de instellingen in.

Back (Terug): één niveau omhoog in de menustructuur.

4 Knop Secure Print (Beveiligd afdrukken)

Drukt in het geheugen opgeslagen gegevens af wanneer u uw wachtwoord van vier cijfers invoert.

5 Knop Cancel (Annuleren)

Stopt en annuleert de huidige bewerking.

6 Toets Go

Afdrukken onderbreken en hervatten / fouterstellen / nogmaals afdrukken




Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Gebruikershandleiding op de cd-rom voor meer informatie over het bedieningspaneel.

Toebehoren

Voor deze printer zijn de volgende toebehoren verkrijgbaar. Door dit artikel toe te voegen, kunt u de mogelijkheden van de printer uitbreiden. Voor meer informatie over het compatibele SO-DIMM-geheugen kijkt u op <http://solutions.brother.com/>.



Voor het installeren van het SO-DIMM-geheugen raadpleegt u hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding op de cd-rom.

SO-DIMM-geheugen
U kunt het geheugen uitbreiden door een (144-pins SO-DIMM) geheugenmodule te installeren.


Verbruiksartikelen

Maak een nieuw verbruiksartikel klaar voor gebruik wanneer de volgende meldingen op het LCD-scherm verschijnen.

Tnr bijna op

Drum bijna op

Riem bijna op

Tnrbak bijna vol

Als het tijd is om verbruiksartikelen te vervangen, verschijnt de volgende melding op het LCD-scherm.





Vervang toner

Drums vervangen

Vervang riem

Vervang tonerbak

Wanneer een of meerdere verbruiksartikelen aan vervanging toe zijn, geeft het LCD op het bedieningspaneel een foutmelding. Kijk op <http://www.brother.com/original/> voor meer informatie over de verbruiksartikelen van deze printer, of neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper.

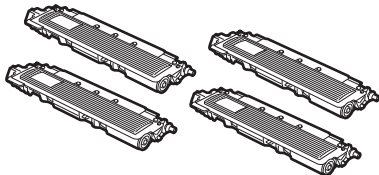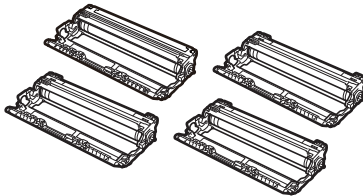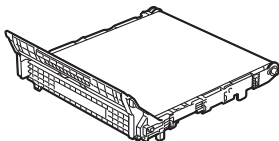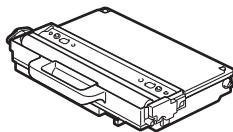Toner cartridges	Drumkits
	
OPC-riem (BU-200CL)	Doos voor afgewerkte toner (WT-200CL)
	



Voor het vervangen van verbruiksartikelen raadpleegt u hoofdstuk 5 van de Gebruikershandleiding op de cd-rom.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Windows Vista is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple, Macintosh, Safari en TrueType zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

BROADCOM, SecureEasySetup en het SecureEasySetup-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Broadcom Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

Auteursrecht en licentie

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Dit product wordt geleverd met de software "KASAGO TCP/IP", ontwikkeld door ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Dit product komt met de software RSA BSAFE Cryptographic van RSA Security Inc.

Portions Copyright voor ICC-profielen 2003 European Color Initiative, www.eci.org. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.