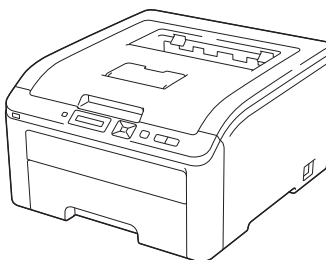


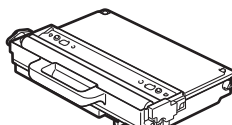
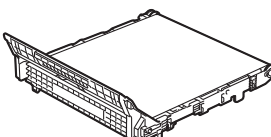
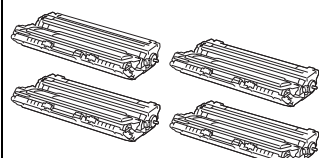


Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren.

 VARNING	<u>VARNING</u> indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 VAR FÖRSIKTIG	<u>VAR FÖRSIKTIG</u> indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.
 VIKTIGT	<u>VIKTIGT</u> indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.
	Symboler som betecknar elektrisk fara gör dig uppmärksam på risk för elektriska stötar.
	Symboler som betecknar het yta gör dig uppmärksam på att du inte bör vidröra heta delar på skrivaren.
 Obs	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur en funktion samverkar med andra funktioner.
 Bruksanvisning Bruksanvisning för nätverksanvändare	Den här symbolen markerar en hänvisning till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.

1


Packa upp skrivaren och kontrollera innehållet i förpackningen

	 Cd-skiva (inklusive Bruksanvisning och Bruksanvisning för nätverksanvändare)	 Snabbguide	 Nätkablar
	 Spilltonerlåda (förmonterad)	 Bältenhet (förmonterad)	 Enheter med trumma och tonerkassett (svart, cyan, magenta och gul)



För användare i Danmark:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen är jordad och har tre stift. Kontrollera att eluttaget passar för denna jordade kontakt med tre stift. Maskinen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Den nätkontakt som levereras med den här maskinen har två stift, och jordningen är inlagd på sidan av kontakten. Kontrollera att eluttaget passar för denna sidojordade kontakt med två stift. Maskinen måste vara jordad.


Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

- För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande nätkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström. Ojordad utrustning kan orsaka elektriska stötar och även ge upphov till överdrivet hög elektrisk ljudemission.




VARNING

- Skrivaren är förpackad i plastpåsar. Tänk på att hålla dessa påsar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
- Skrivaren är tung och väger cirka 19,0 kg. För att förhindra skador ska minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.

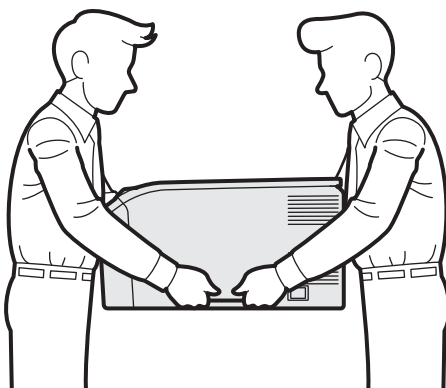

Obs

Se till att det finns ett minsta utrymme omkring skrivaren enligt bilden.

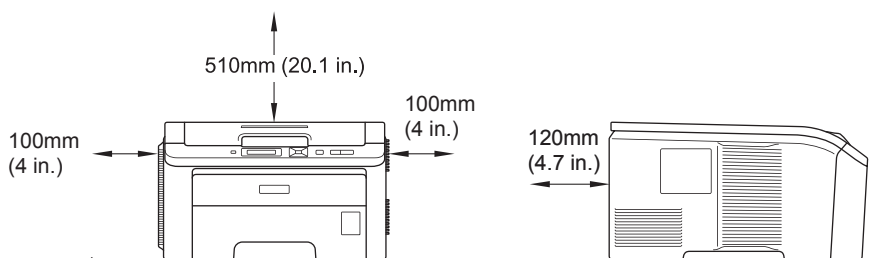

Obs

Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Inhandla lämplig kabel för det gränssnitt du vill använda (USB eller nätverk).

USB-kabel

- Använd inte en USB 2.0-gränssnittskabel (typ A/B) som är längre än två meter.
- Om du använder en USB-kabel ska den anslutas till en USB-port på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.

Nätverkskabel


Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

2

Ta bort förpackningsmaterialet från skrivaren


❗ VIKTIGT

- Spara allt förpackningsmaterial inklusive kartongen om du av någon anledning måste transportera skrivaren.
- Anslut INTE nätkabeln än.

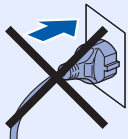


a Ta bort förpackningstejpen från skrivarens utsida.

b Öppna övre luckan helt genom att lyfta i handtaget ①.

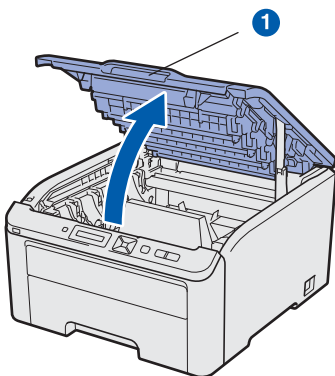


c Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren.

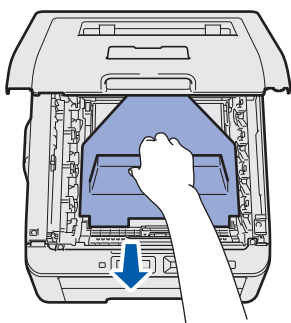


3

Sätt i enheterna med trumma och tonerkassett

a Packa upp de fyra enheterna med trumma och tonerkassett och skaka var och en av dem försiktigt flera gånger från sida till sida för att tonern ska fördelas jämnt i enheten.

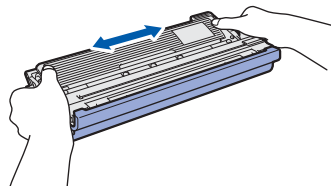


b Ta bort transportskyddet genom att dra i fliken på det sätt som visas på bilden.

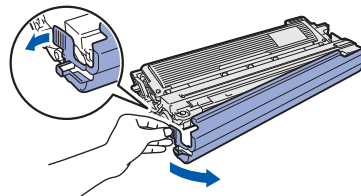


📌 Obs

Rör inte vid skyddsfilmens yta. Det kan finnas toner på den som kan ge fläckar på hud och kläder.

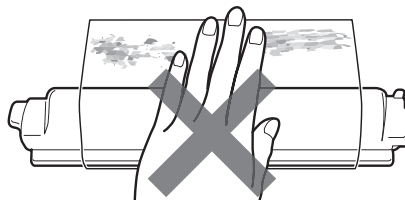


❗ VIKTIGT

Vidrör INTE ytan på trummenheten för att undvika problem med utskriftskvaliteten.

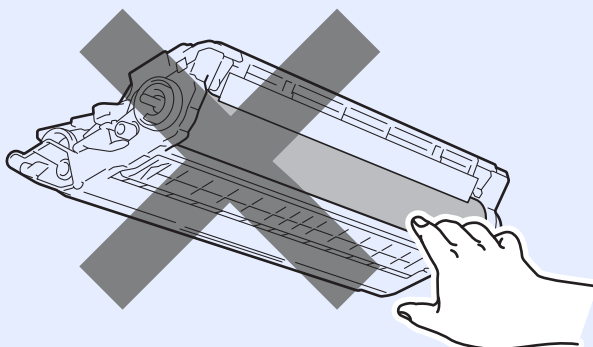

- c** Skjut in alla fyra enheterna med trumma och tonerkassett i skrivaren på det sätt som visas på bilden. Kontrollera att tonerkassettsens färg matchar motsvarande färgetikett på skrivaren.

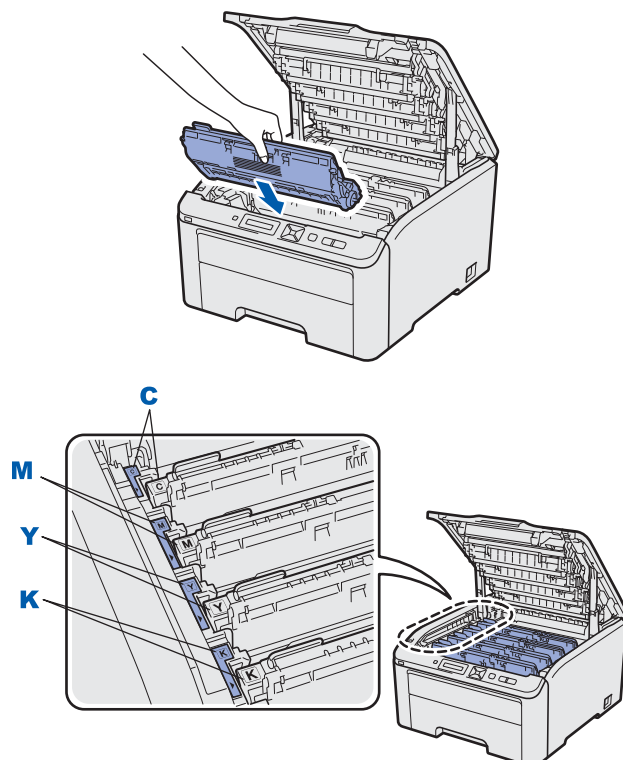


C - Cyan

Y - Gul

M - Magenta


K - Svart

- d** Stäng skrivarens övre lucka.

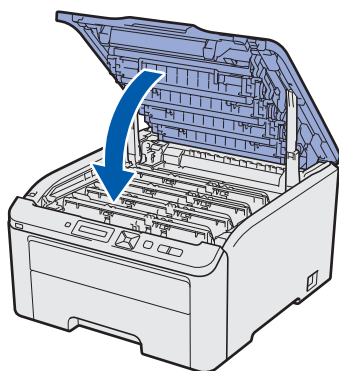


4 Fylla på papper i pappersfacket


- a** Dra ut pappersfacket helt ur skrivaren.

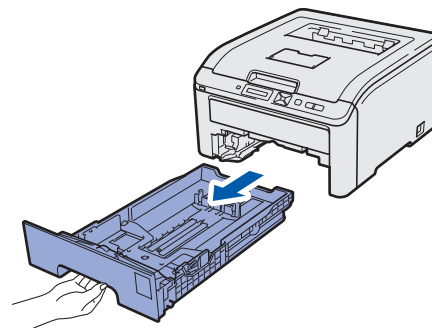


- b** Tryck på pappersledningarnas gröna frigöringsarm ① och anpassa pappersledningarna efter storleken på det papper du fyller på. Kontrollera att pappersledningarna sitter fast ordentligt i spåren.

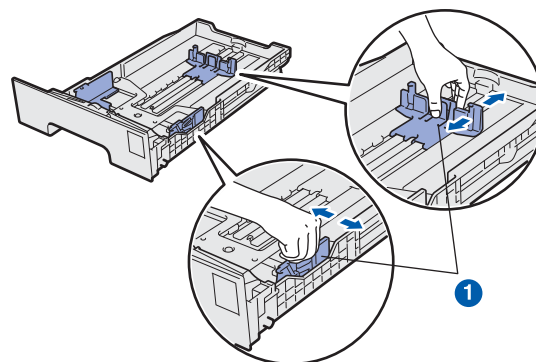

- c** Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.

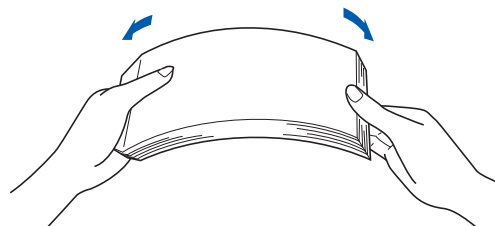


- d** Lägg i papper i facket och kontrollera att papperet inte går över maxmarkeringen ①. Sidan som du vill skriva ut på ska vara vänd nedåt.

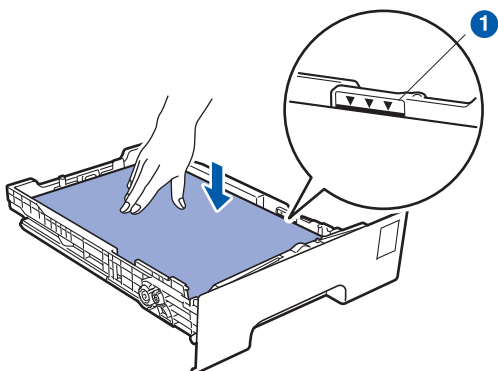

! VIKTIGT

Kontrollera att pappersledarna är kant i kant med papperen för att matningen ska bli riktig.

- e** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren. Kontrollera att det har förts in helt och hållet i skrivaren.

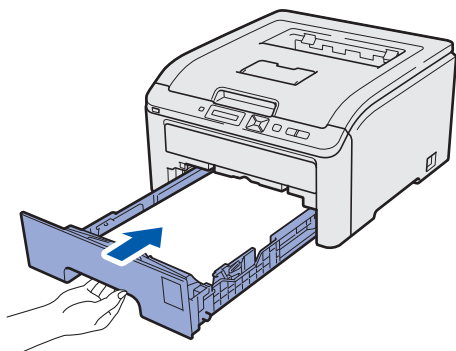


5

Skriva ut en testsida

! VIKTIGT


Anslut INTE gränssnittskabeln än.

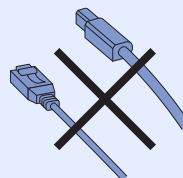


- a** Kontrollera att skrivarens strömbrytare är avslagen.




- b** Sätt i nätkabeln i skrivaren.

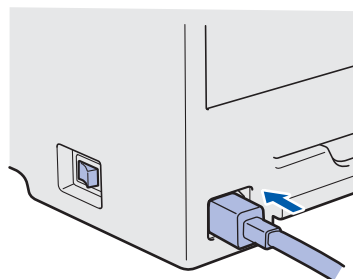


- c** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Starta skrivaren med strömbrytaren.

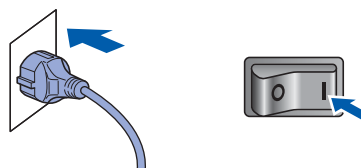

- d** När skrivaren har värmts upp visas meddelandet *Ready* på LCD-displayen.

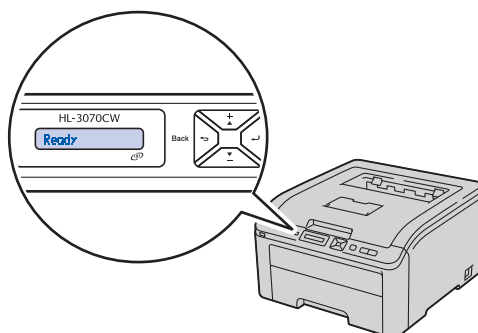

- e** Tryck på **Go**-knappen. Skrivaren skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan skrevs ut korrekt.

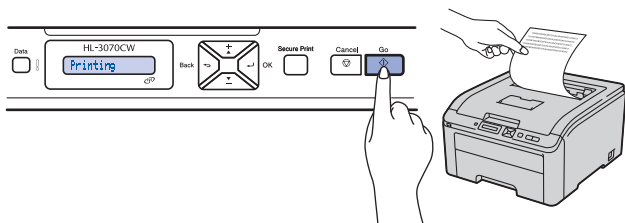

Obs

Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.

6

Ställa in språket på kontrollpanelen



- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **General Setup**. Tryck på **OK**.

General Setup

- b** Tryck på **OK** igen.

Local Language

- c** Tryck på **+** eller **-** för att välja språk. Tryck på **OK** för att acceptera valet.

Svenska



- d** Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Gå nu till

Fortsätt till nästa sida för att installera skrivardrivrutinen.



7

Välja anslutningstyp

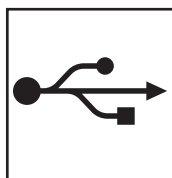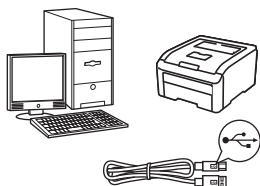


För USB-kabel

Windows[®], fortsätt till sid 8
Macintosh, fortsätt till sid 11

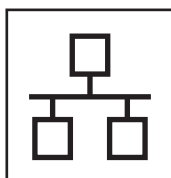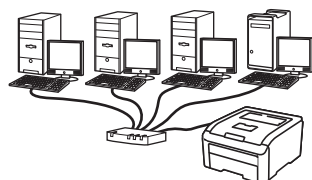

För trådbundet nätverk

Windows[®], fortsätt till sid 13
Macintosh, fortsätt till sid 18

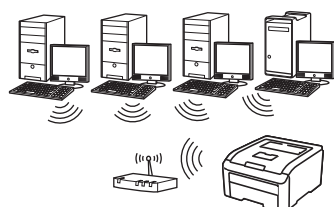

För trådlöst nätverk

Windows[®] och Macintosh,
fortsätt till sid 20

USB	Windows [®]
	Macintosh
Trådbundet nätverk	Windows [®]
	Macintosh
Trådlöst nätverk	Windows [®]
	Macintosh




För användare med USB-kabel

8

Installera skrivardrivrutinen och ansluta skrivaren till datorn

! VIKTIGT

- Anslut inte USB-kabeln än.

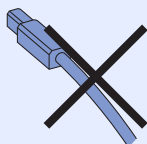


- Kontrollera att inget USB-minne är installerat.



Obs


Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas i datorn.

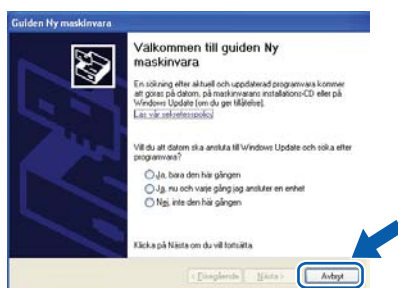

- a** Stäng av strömmen till skrivaren.




- b** Kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och inled därefter installationen av skrivardrivrutinen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

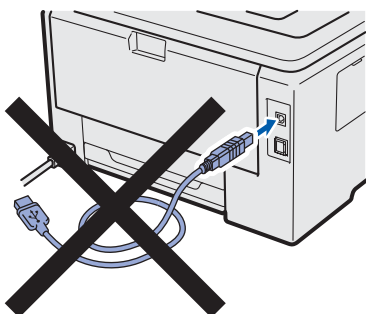

- c** Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

d

Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.

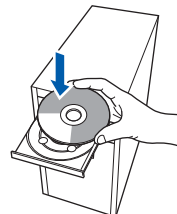

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

e

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



f

Klicka på **Användare med USB-kabel**.




**Obs**

- Klicka på **Fortsätt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® eller Windows® 7.
- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) väljer du **Anpassad installation** och följer anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du **PS-drivrutin (PostScript Emulation)** och sedan följer du anvisningarna på skärmen.


- g** Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.



- h** Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

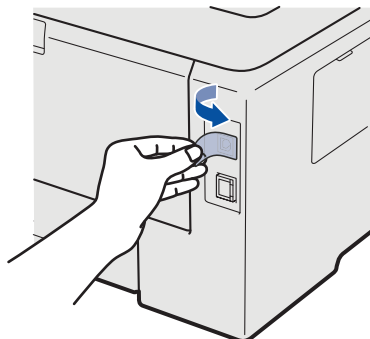

Slå på strömmen till skrivaren när den här skärmen visas.
Anslut först USB-kabeln till skrivarens USB-port som är markerad med symbolen  och sedan till datorn. Klicka på **Nästa**.

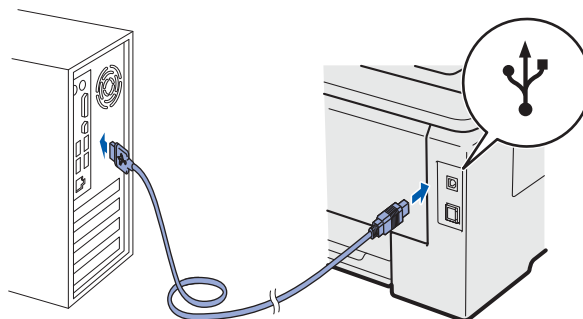**! VIKTIGT**


FÖRSÖK INTE att avbryta någon av skärmarna under installationen.



j Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

**Obs**

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.

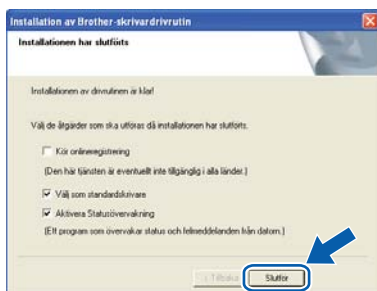**Slutförd**

Installationen har nu slutförts.

**Obs****XML Paper Specification-skrivardrivrutin**

Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för Windows Vista® och Windows® 7 vid utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




För användare med USB-kabel


8

Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen

- a Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

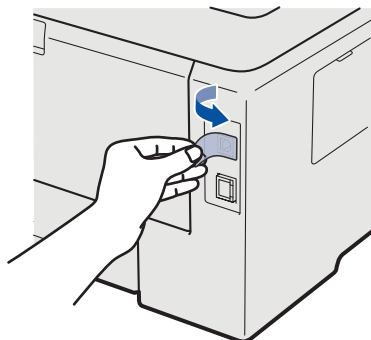

- b Anslut USB-kabeln till USB-porten som är markerad med symbolen  och anslut sedan kabeln till din Macintosh-dator.

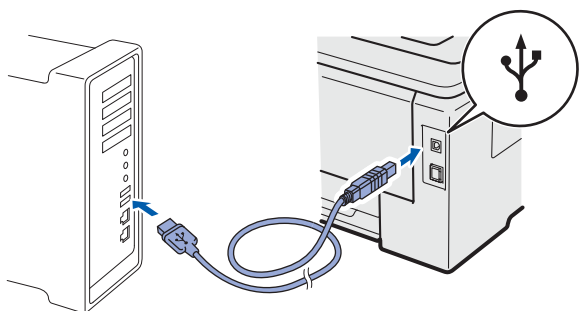


! VIKTIGT

- Kontrollera att inget USB-minne är installerat.
- Anslut INTE skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Anslut skrivaren direkt till datorn.

- c Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- d Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

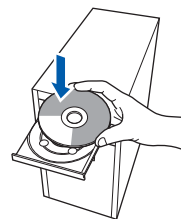

- e Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.



- f Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- g Klicka på **Användare med USB-kabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn (endast Mac OS X 10.3.9).

 Obs


Mer information om hur du installerar PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) finns i bruksanvisningen på cd-skivan.



- h** Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.

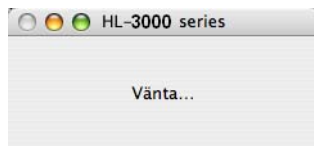

- i** Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

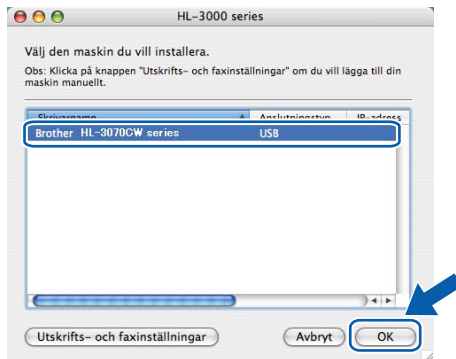


- j** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Slutförd


Installationen har nu slutförts.



För användare med trådbundet nätverk

8

För användare av peer-to-peer-nätverksskrivare

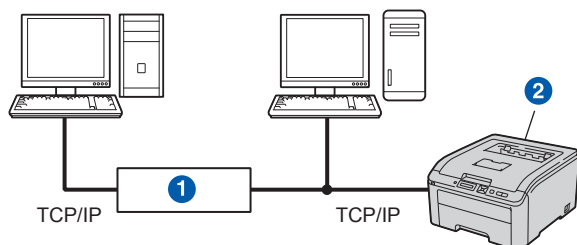

- 1 Router
- 2 Nätverksskrivare

Obs


- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen eller läser i Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på cd-skivan.
- Om du använder Windows®-brandvägg eller en brandväggsfunktion i ett antivirusprogram ska den temporärt inaktiveras. När du är säker på att det går att skriva ut konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna.

Anslut skrivaren till nätverket och installera drivrutinen

! VIKTIGT

Kontrollera att inget USB-minne är installerat.

- a** Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

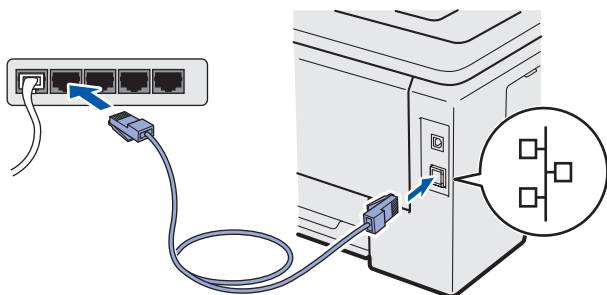


- b** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- c** Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

- d** Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.

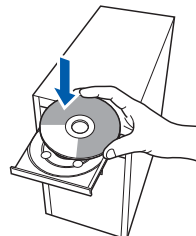

Obs


Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

- e** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



- f** Klicka på **Användare med nätverkskabel**.





Obs

- Klicka på **Fortsätt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® eller Windows® 7.
- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) väljer du **Anpassad installation** och följer anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du **PS-drivrutin (PostScript Emulation)** och sedan följer du anvisningarna på skärmen.


g

Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.




h

Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.

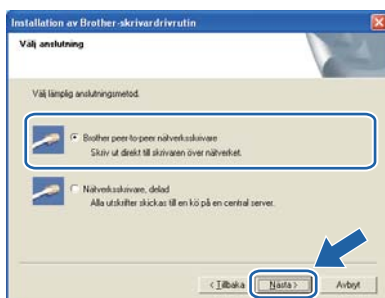

i

Markera **Sök efter enheter** i nätverket och **välj från en lista över upptäckta enheter (Rekommenderas)**. Du kan också välja att i stället ange skrivarens IP-adress eller nodnamn. Klicka på **Nästa**.

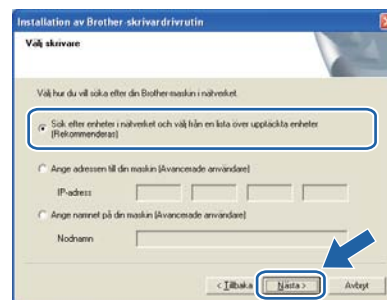

Obs

Du kan ta reda på skrivarens IP-adress och nodnamn genom att skriva ut sidan med **skrivarinställningar**. Se **Skriva ut sidan med skrivarinställningar** på sid 40.


j

Välj din skrivare och klicka på **Nästa**.



Obs


Klicka på **Uppdatera** om det tar lång tid (cirka en minut) innan din skrivare visas i listan.



k Klicka på **Slutför**.

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.
- Om du har inaktiverat din personliga brandvägg (t.ex. Windows®-brandväggen) ska du aktivera den igen.

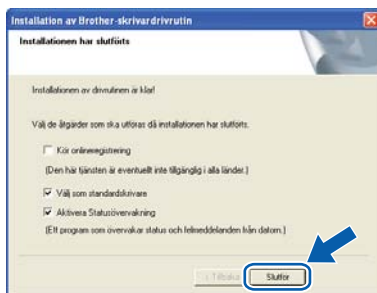


Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Obs


XML Paper Specification-skrivardrivrutin

Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för Windows Vista® och Windows® 7 vid utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



8

För användare med delad nätverksskrivare

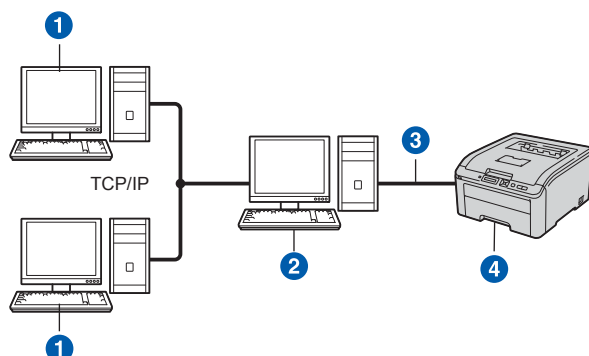

- 1 Klientdator
- 2 Kallas även för "server" eller "skrivarserver"
- 3 TCP/IP eller USB
- 4 Skrivare

Obs


Om du ska ansluta till en delad skrivare i ett nätverk rekommenderar vi att du frågar din systemadministratör om skrivarens kö- eller resursnamn före installationen.

Installera drivrutinen och välj rätt utskriftskö eller resursnamn

! VIKTIGT

Kontrollera att inget USB-minne är installerat.

- a Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)
- b Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.

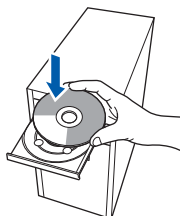

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

- c Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- d Klicka på **Användare med nätverkskabel**.



Obs


- Klicka på **Fortsätt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® eller Windows® 7.
- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) väljer du **Anpassad installation** och följer anvisningarna på skärmen. När skärmen **Välj komponenter** visas markerar du **PS-drivrutin (PostScript Emulation)** och sedan följer du anvisningarna på skärmen.




- e** Klicka på **Ja** när fönstret med **Licensavtal** visas, om du accepterar bestämmelserna i avtalet.



- f** Välj **Nätverksskrivare, delad**, och klicka sedan på **Nästa**.

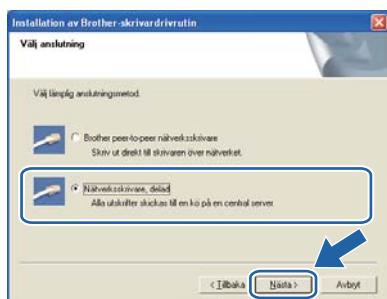

- g** Markera utskriftskön och klicka på **OK**.

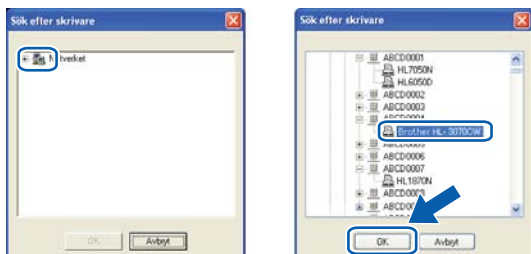


Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till skrivarens placering och namn i nätverket.

- h** Klicka på **Slutför** när den här skärmen visas.

Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.

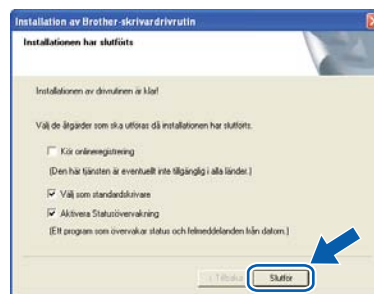


Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Obs

XML Paper Specification-skrivardrivrutin

Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för Windows Vista® och Windows® 7 vid utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För användare med trådbundet nätverk


8

Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen

! VIKTIGT

Kontrollera att inget USB-minne är installerat.


- a** Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

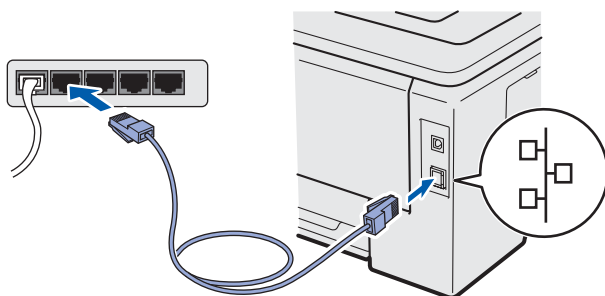

- b** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- c** Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

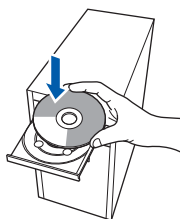

- d** Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.



- e** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- f** Klicka på **Användare med nätverkskabel** och följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn (endast Mac OS X 10.3.9).




Obs


Mer information om hur du installerar PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

- g** Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.

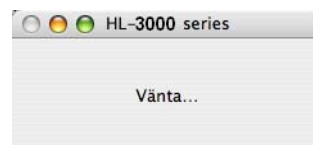

- h** Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

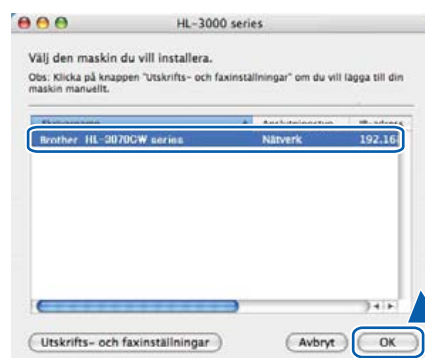



Obs

- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer MAC adressen (Ethernet adressen) att visas efter modellnamnet. Du kan även bekräfta IP-adressen genom att bläddra åt höger.
- Du kan ta reda på skrivarens MAC adress (Ethernet adress) genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 40.



Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Slutförd

Installationen har nu slutförts.



För användare med trådlöst nätverk

8

Innan du börjar

Först **måste** du konfigurera skrivarens trådlösa nätverksinställningar så att skrivaren kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt/router. När skrivaren har konfigurerats så att den kan kommunicera med din åtkomstpunkt/router, kommer datorer i nätverket att ha åtkomst till skrivaren. För att skrivaren ska kunna användas från dessa datorer måste skrivardrivrutinen installeras. Följande steg hjälper dig genom konfigurationen och installationen.




Obs

- För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskrifter ska du ställa Brother-skrivaren så nära nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt, och se till att det finns så få hinder som möjligt mellan maskinen och åtkomstpunkten. Om det finns stora föremål eller väggar mellan de båda enheterna, eller om det förekommer störningar från andra elektroniska apparater, kan detta påverka dataöverföringshastigheten för dokumenten.
- Av denna anledning är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, som t.ex. flersidiga dokument med en blandning av text och stor grafik, bör du kanske överväga att välja trådbundet Ethernet i stället för att få en snabbare dataöverföring eller USB som ger den snabbaste datahastigheten.
- Även om Brother HL-3070CW kan användas i både trådbundna och trådlösa nätverk, går det bara att använda en av anslutningsmetoderna åt gången.

! VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk. Du måste känna till de trådlösa nätverksinställningarna för att kunna fortsätta med den här installationen.
- Om du använder Windows®-brandvägg eller en brandväggsfunktion i ett antivirusprogram ska den temporärt inaktiveras. När du är säker på att det går att skriva ut konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna.
- Om du har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservens ursprungliga fabriksinställningar (se sid 40).
- Kontrollera att inget USB-minne är installerat.

Infrastrukturläge

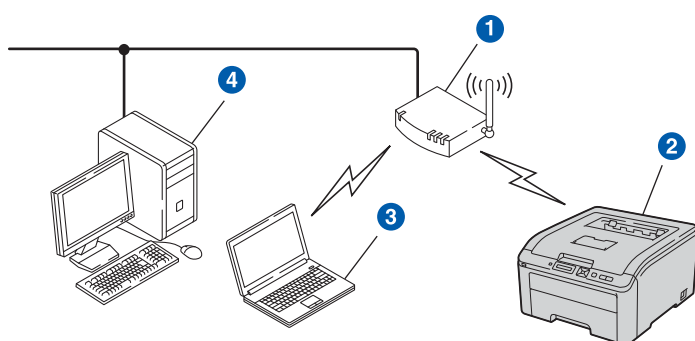

- 1 Åtkomstpunkt
- 2 Trådlös nätverksskrivare (din skrivare)
- 3 Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten
- 4 Trådbunden dator som saknar möjlighet att ansluta trådlöst och är ansluten med en Ethernet-kabel till åtkomstpunkten



9

Välj installationsmetod för trådlöst nätverk


I anvisningarna nedan ges tre möjligheter till att installera Brother-maskinen i ett trådlöst nätverk. Välj den metod som passar din miljö.



Obs

Anvisningar för att installera maskinen i annan trådlös miljö finns i Bruksanvisning för nätverksanvändare.

a Konfiguration med installations-CD:n och temporär användning av en USB-kabel (endast Windows®)

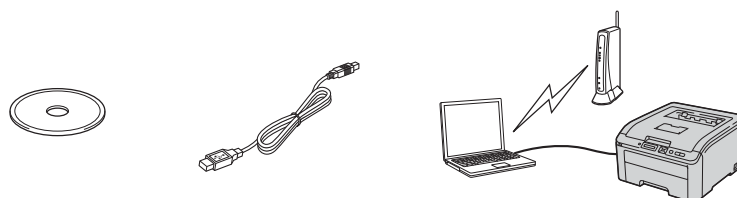

Det är lämpligt att använda en dator som är trådlöst ansluten till nätverket med den här metoden.

! VIKTIGT

- Du måste använda en USB-kabel tillfälligt under konfigurationen (kabel medföljer ej).
- Om du använder Windows® 2000 eller Windows® XP, eller om du använder en dator som är ansluten till åtkomstpunkten/routern med en nätverkskabel, måste du känna till inställningarna för det trådlösa nätverket. Skriv ned inställningarna för det trådlösa nätverket på nedanstående plats.

Artikel	Anteckna nuvarande inställningar för det trådlösa nätverket
SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel)	

* Nätverksnyckeln kan även beskrivas som ett lösenord, en säkerhetsnyckel eller en krypteringsnyckel.

! VIKTIGT

Kontakta inte Brother Customer Service för hjälp utan att ha säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket till hands. Vi kan inte hjälpa till att hitta nätverkets säkerhetsinställningar.



Obs

- Du kan inte fortsätta med installationen av det trådlösa nätverket om du inte känner till den här informationen (SSID och nätverksnyckel).
- Hur hittar jag den här informationen (SSID och nätverksnyckel)?
 1. Mer information finns i dokumentationen till den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
 2. Det initiala nätverksnamnet kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
 3. Om du inte känner till säkerhetsinformationen kan information lämnas av tillverkaren av routern, systemadministratören eller Internet-operatören.

Gå nu till


sid 23



b Konfiguration med installations-cd:n och en tillfällig nätverkskabel (endast Macintosh)

■ Konfiguration med tillfällig användning av en nätverkskabel

Du behöver tillfälligt använda en Ethernet-kabel när du konfigurerar Brother-skrivaren med den här metoden. Ethernet-kabeln är inte ett standardtillbehör.

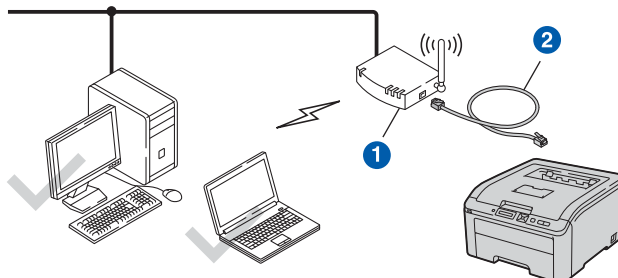


Om det finns en Ethernet-hubb eller router i samma nätverk som skrivarens trådlösa åtkomstpunkt ①, kan du ansluta hubben eller routern tillfälligt till skrivaren med hjälp av en Ethernet-kabel ②. På så vis blir det lätt att utföra konfigurationen. Du kan sedan fjärrkonfigurera skrivaren från en dator i nätverket.

Gå nu till

sid 30

c Konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk med SES/WPS/AOSS på kontrollpanelsmenyn

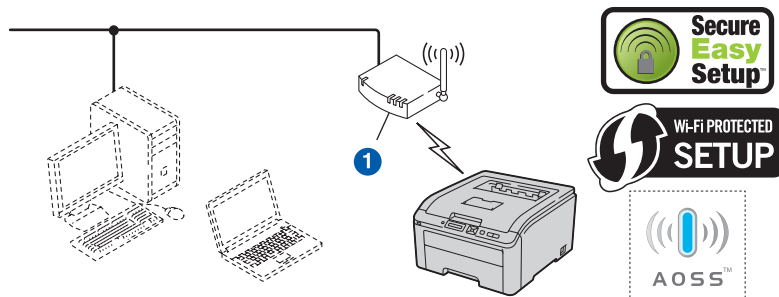

Om din trådlösa åtkomstpunkt ① stöder antingen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS¹) eller AOSS™, måste de trådlösa inställningarna konfigureras med hjälp av en dator. Åtkomstpunkten/routern och skrivaren kan kommunicera automatiskt med hjälp av SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-proceduren.

¹ Konfiguration med en knapptryckning

Konfiguration med hjälp av pinmetoden för Wi-Fi Protected Setup

Om den trådlösa åtkomstpunkten ① stöder Wi-Fi Protected Setup kan du även konfigurera med hjälp av PIN -metoden i Wi-Fi Protected Setup. Ytterligare anvisningar finns i *kapitel 7 i Bruksanvisning för nätverksanvändare* på cd-skivan.

Gå nu till

För Windows®-användare, fortsätt till sid 26

För Macintosh-användare, fortsätt till sid 35



Konfiguration med installations-CD:n och temporär användning av en USB-kabel (endast Windows®)

10 Konfigurera de trådlösa inställningarna

VIKTIGT

Du måste använda en USB-kabel tillfälligt under konfigurationen (kabel medföljer ej).

- a Sätt in installationsskivan i din cd-läsare. Välj modell och språk om du tillfrågas om det.



Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för CD-läsaren samt **start.exe**.

- b Klicka på **Installera skrivardrivrutin**.



- c Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.



Obs

För användare av Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klickar du på **Tillåt** eller **Ja**.


- d Välj **Trådlös inställning och installation av drivrutiner (Rekommenderas)**, och klicka sedan på **Nästa**.



- e Välj **Använd en USB-kabel tillfälligt (rekommenderas)** och klicka sedan på **Nästa**.



Läs **Viktigt** om den här skärmen visas. Läs **Viktigt**. Markera rutan efter att du har kontrollerat SSID och nätverksnyckel och klicka sedan på **Nästa**.

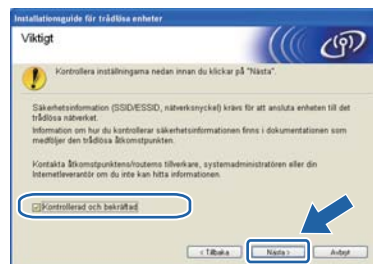


g Anslut USB-kabeln (medföljer ej) tillfälligt direkt mellan datorn och maskinen.





- h** Markera rutan och klicka på **Nästa** om en bekräftelseskärm visas. När följande skärmbild visas markerar du **Ja** om du vill ansluta med SSID i listan. Klicka på **Nästa** och fortsätt till **i**.

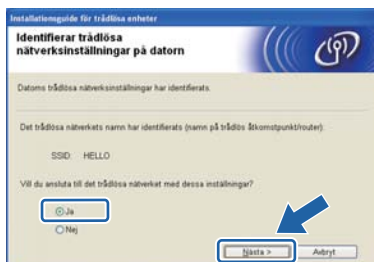

- i** Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från maskinen. Välj det SSID som du antecknade för nätverket i steg **9** på sidan 21 och klicka sedan på **Nästa**.




Obs

- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att maskinen och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Avancerat**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och klicka sedan på **Nästa**.




j

Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Klicka på **OK** och fortsätt till **k** för att fortsätta med konfigurationen.

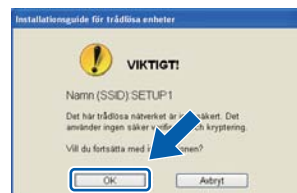

k

Ange den **Nätverksnyckel** som du antecknade i steg **9** på sidan 21 och ange nyckeln igen i **Bekräfta nätverksnyckel**. Klicka sedan på **Nästa**.

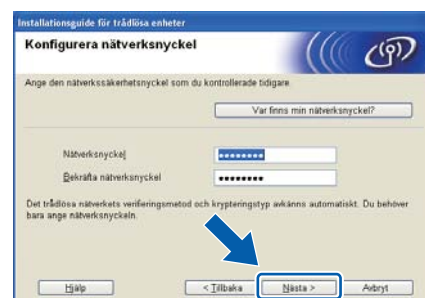

l

Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till maskinen.



Obs

- Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.
- Om du vill ange IP-adressinställningarna för maskinen manuellt klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Klicka på **Försök igen** om en skärmbild visas om att den trådlösa anslutningen misslyckades.



- m** Ta bort USB-kabeln mellan datorn och maskinen.



Den trådlösa konfigurationen är klar.

- n** Klicka på **Nästa** när du vill fortsätta att installera skrivardrivrutinen.

Installera skrivardrivrutinen

- o** Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.



Obs

- Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste *Bootmetod* anges till *Static med BRAdmin Light*. Mer information finns i Ändra maskinens nätverksinställningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare.
- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin**
Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för Windows Vista® och Windows® 7 vid utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Konfigurera infrastrukturläget med SES/WPS eller AOSS på kontrollpanelsmenyn

10

Konfigurera de trådlösa inställningarna

Om din trådlösa åtkomstpunkt/router stöder antingen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) eller AOSS™ kan du enkelt konfigurera skrivaren utan att känna till inställningarna för det trådlösa nätverket. Menyn SES/WPS/AOSS finns på skrivarens kontrollpanel. Den här funktionen känner automatiskt av vilket läge åtkomstpunkten använder (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™). Genom att trycka på en knapp på den trådlösa åtkomstpunkten/routern kan du göra inställningarna för det trådlösa nätverket och säkerhetsinställningarna. Information om hur du växlar till läget för inställning med en knapptryckning finns i bruksanvisningen till åtkomstpunkten/routern i ditt trådlösa nätverk.

¹ Konfiguration med en knapptryckning



Obs

Åtkomstpunkter eller routrar som stöder SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ är märkta med de symboler som visas nedan.




- a** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- b** Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

c

Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Startbilden visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och önskat språk.

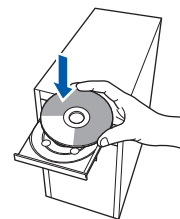

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt öppnar du **Den här datorn (Dator)** och dubbelklickar på ikonen för cd-läsaren samt **start.exe**.

d

Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



e

Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.





Obs

Klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® eller Windows® 7.

f

Välj **Trådlös inställning och installation av drivrutiner (Rekommenderas)**, och klicka sedan på **Nästa**.



g

Välj **Använd SES, WPS eller AOSS** och klicka sedan på **Nästa**.



h

Tryck på någon av menyknapparna (**▲**, **▼**, **OK** eller **Back**) på skrivarens kontrollpanel.

i

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Nätverk**. Tryck på **OK**.

Nätverk

j

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN**. Tryck på **OK**.

WLAN

k

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **SES/WPS/AOSS**. Tryck på **OK**.

SES/WPS/AOSS

l

Skrivaren söker efter en åtkomstpunkt med stöd för SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ i två minuter.

m

Ställ in SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-läget för åtkomstpunkten beroende på vad som stöds av den. Mer information hittar du i den bruksanvisning som levererades med åtkomstpunkten.

n

Om LCD-displayen visar **Ansluten** är skrivaren ansluten till åtkomstpunkten/routern. Du kan då använda skrivaren i det trådlösa nätverket.


Om LCD-displayen visar **Kopplingsfel** har överlappande sessioner upptäckts. Skrivaren har upptäckt fler än en åtkomstpunkt/router i nätverket med det aktiverade läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Se till att bara en åtkomstpunkt/router har läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiverat och börja om från **h** igen.

Om LCD-displayen visar **Ingen åtkomstpkt** har skrivaren inte kunnat upptäcka åtkomstpunkten/routern i nätverket med det aktiverade läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Flytta skrivaren närmare åtkomstpunkten/routern och försök med att börja om från **h** igen.

Om LCD-displayen visar **Kan ej ansluta** har skrivaren inte lyckats ansluta till åtkomstpunkten/routern. Försök med att börja om från **h** igen. Om samma meddelande visas en gång till återställer du skrivarservern till fabriksinställningarna och försöker på nytt. Information om återställning finns i **Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningar** på sid 40.

o

Klicka på **Nästa**.

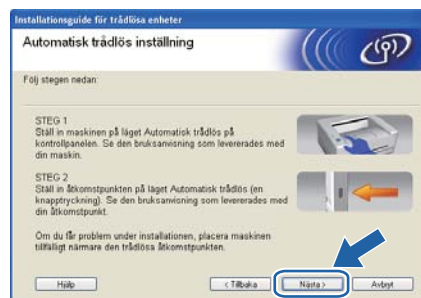

-

Printer Driver Installer - InstallShield Wizard

Lisensavtal

Läs noggrant igenom följande licensavtal.

Tryck på PgDn för att vända risten av avtalet.

Licensavtal för Brother-programvara: VIKTIGT - LÄS NOGA. Detta licensavtal ("Avtal") är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Brother Industries, Ltd. ("Brother"). Som regelges det här om den Brother-programvara som installeras om du trycker på knappen "Ja" i den här programvarans installationsfönster. Om du trycker på "Nej" förbereder du dig att följa villkoren i detta licensavtal. Om du inte godkänner villkoren i avtalet beräknas du ingen licens för programvaran, vilket innebär att du inte får använda programvaran. Hanteringen till "programvaran" i licensavtalet omfattar även del medlen som den är lagrad på, i den utsträckning sammanhängande tilldelat del.

Accepterar du alla villkoren i ovanstående licensavtal? Om du väljer Nej kommer installationsprogrammet att stängas. Om du väljer Ja installera Brother HL-XXXXN måste du acceptera det här avtalet.

OK Ja Nej

-




U Klicka på **Slutför**.



Obs

- Markera **Kör onlineregistrering** om du vill registrera din produkt online.
- Avmarkera **Välj som standardskrivare** om du inte vill ställa in skrivaren som standardskrivare.
- Avmarkera **Aktivera Statusövervakning** om du vill inaktivera statusövervakningen.
- Om du har inaktiverat din personliga brandvägg (t.ex. Windows®-brandväggen) ska du aktivera den igen.

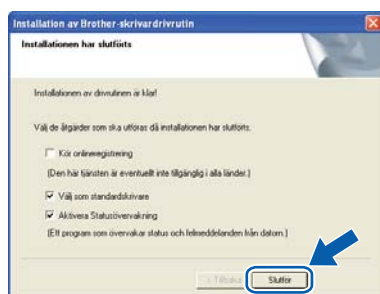

Slutförd

Installationen har nu slutförts.



Obs

XML Paper Specification-skrivardrivrutin

Det är bäst att använda drivrutinen XML Paper Specification för Windows Vista® och Windows® 7 vid utskrift från program som använder XML Paper Specification-dokument. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Ansluta en nätverkskabel tillfälligt för konfiguration i infrastrukturläget (endast Macintosh)

10 Konfigurera de trådlösa inställningarna

Du måste känna till de trådlösa nätverksinställningarna för att kunna fortsätta med den här installationen. Var noga med att anteckna alla aktuella inställningar, t.ex. SSID, verifiering och kryptering för den trådlösa nätverksmiljön. Kontakta nätverksadministratören eller tillverkaren av åtkomstpunkten/routern om du inte känner till dem.

Punkt	Exempel	Notera aktuella nätverksinställningar
Kommunikationsläge: (Infrastruktur)	Infrastruktur	
Nätverksnamn: (SSID, ESSID)	HELLO	
Verifieringsmetod: (Öppet system, delad nyckel, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Krypteringsmetod: (Ingen, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Nätverksnyckel: (Krypteringsnyckel, WEP-nyckel ² , Lösenordsfras)	12345678	

- ¹ WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) används för att ansluta Brothers trådlösa maskin till åtkomstpunkter med hjälp av TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA-PSK(TKIP eller AES) och WPA2-PSK(AES) använder en PSK-nyckel (Pre-Shared Key) som är minimum 8 tecken lång, upp till maximalt 63 tecken.
- ² WEP-nyckeln är avsedd för nätverk med 64- eller 128-bitars kryptering och kan innehålla både siffror och bokstäver. De uppgifter du behöver finns i dokumentationen till åtkomstpunkten eller den trådlösa routern. Den här nyckeln är ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i formatet ASCII eller HEXADECIMAL.

Till exempel:

64-bitars ASCII:	Använd 5 texttecken, t.ex. "Hello" (skiftlägeskänsligt)
64-bitars Hexadecimal:	Använd 10 hexadecimala datatecken, t.ex. "71f2234aba"
128-bitars ASCII:	Använd 13 texttecken t.ex. "Wirelesscomms" (skiftlägeskänsligt)
128-bitars Hexadecimal:	Använd 26 hexadecimala datatecken, t.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


! VIKTIGT

Du måste använda en Ethernet-kabel tillfälligt under konfigurationen. (kabel ingår ej)

- a** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- b** Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

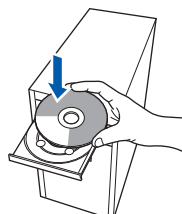

- c** Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.






- d** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.



- e** Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.




- f** Välj **Trådlös inställning och installation av drivrutiner (rekommenderas)**, och klicka sedan på **Nästa**.

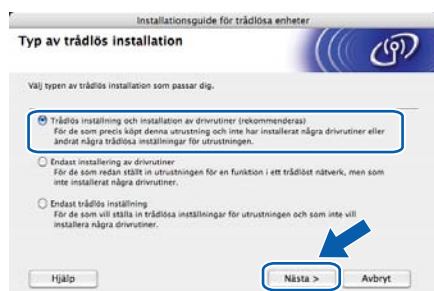


- g** Välj **Steg-för-steg installation (rekommenderas)** och klicka sedan på **Nästa**.




- h** Välj **Med kabel (rekommenderas)** och klicka sedan på **Nästa**.

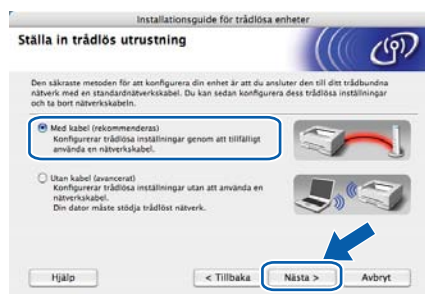

- i** Anslut Brother-skrivaren till åtkomstpunkten med en nätverkskabel och klicka på **Nästa**.

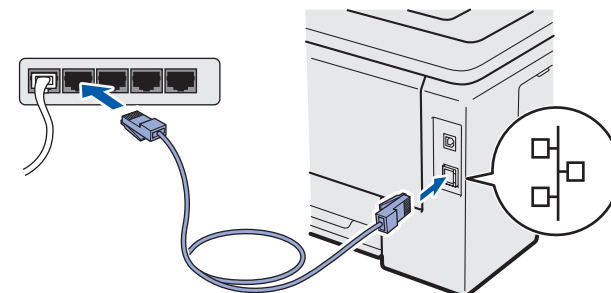

- j** Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka på **Nästa**. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och skrivaren är påslagna, och klickar sedan på **Uppdatera**.

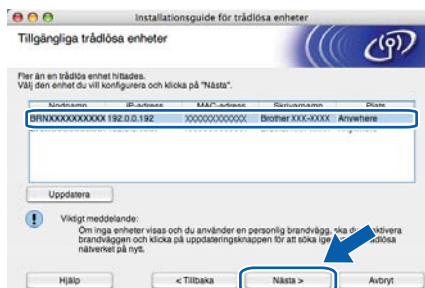


Obs

- Standardnodnamnet är "BRNxxxxxxxxxxxx".
- Du kan ta reda på skrivarens MAC adress (Ethernet adress) genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 40.




- k** Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta skrivaren till, och klicka sedan på **Nästa**.

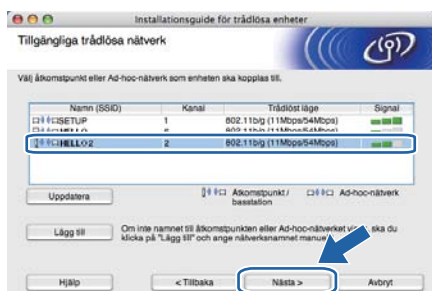


Obs


- **SETUP** är standard-SSID för skrivaren. Välj inte detta SSID.
- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att skrivaren och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Lägg till**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och klicka sedan på **Nästa**.

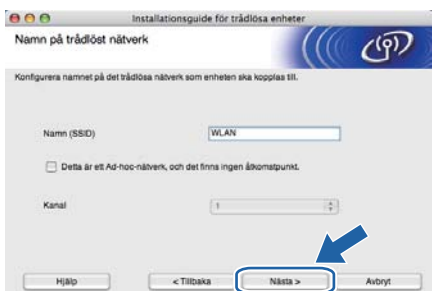

Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Klicka på **OK** och fortsätt till **n** för att gå vidare med konfigurationen.

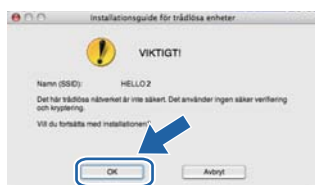

- m** Om nätverket har konfigurerats för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. När du konfigurerar den trådlösa Brother-skrivaren måste du konfigurera den så att konfigurationen matchar verifierings- och krypteringsinställningarna som du antecknade på sid 30 för det befintliga trådlösa nätverket. Välj **Verifieringsmetod** och **Krypteringsläge** i rullgardinsmenyerna i inställningsrutorna. Ange sedan **Nätverksnyckel**, **Bekräfta nätverksnyckel** och klicka på **Nästa**.


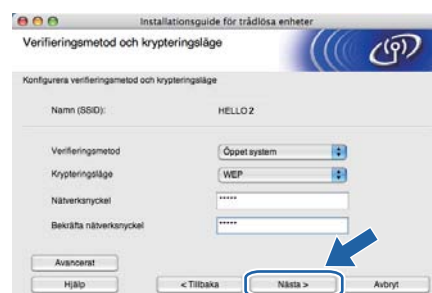


Obs

- Klicka på **Avancerat** om du vill ställa in eller konfigurera flera WEP-nyckelindex utöver WEP-nyckel1.
- Kontakta din nätverksadministratör eller tillverkaren av åtkomstpunkten/routern om du inte känner till verifierings- eller krypteringsinställningarna för nätverket.
- Kontrollera att du har angett WEP-nyckeln korrekt om du använder WEP och den utskrivna nätverkskonfigurationssidan i **n** visar **Link OK** (Länk OK) för **Wireless Link Status** (Status för trådlös länk), men skrivaren inte kan hittas i nätverket. WEP-nyckeln är skiftlägeskänslig.



- n** Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna. Nätverkskonfigurationssidan skrivs ut.

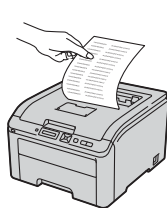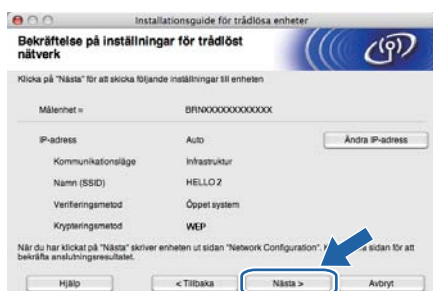


```
<Comm. Mode>
<Name (SSID)>
<Authentication Mode>
<Encryption Mode>
<Wireless Link Status>
<Tx Power Code>
```

Ad-hoc
SETUP
Open System
NONE
Link OK, 11b(11Mbps), Receiving Signal = 3, Operating Ch = 11
JPN, 1, 0


Obs

- Om du vill ange IP-adressinställningarna för skrivaren manuellt, klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- Inställningarna på kontrollpanelen ändras automatiskt till **WLAN** aktiverat när de trådlösa inställningarna skickas till skrivaren.

- o** Kontrollera den utskrivna nätverkskonfigurationssidan. Välj statusen som den visas för **Wireless Link Status** på nätverkskonfigurationssidan. Klicka på **Nästa**. Om statusen är **Link OK** fortsätter du till **q**. Om statusen är **Failed To Associate** fortsätter du till **p**.

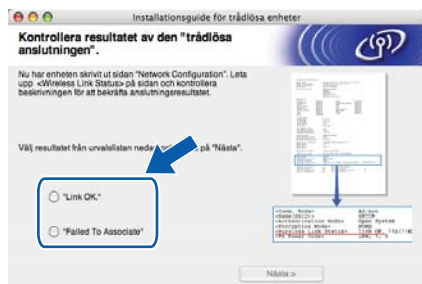

- p** Klicka på **slutför**. Programmet kunde inte ansluta maskinen till det trådlösa nätverket. Orsaken är troligtvis fel säkerhetsinställningar. Återställ skrivarservern till fabriksinställningarna (se sid 40). Kontrollera de säkerhetsinställningar för det trådlösa nätverket som du antecknade i sid 30 och börja om från **d** på sid 31 igen.

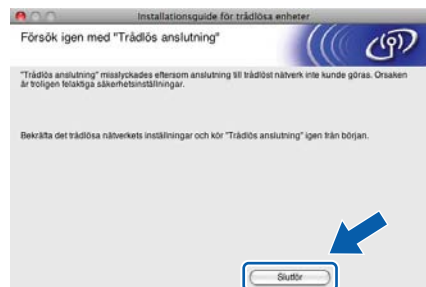

- q** Koppla bort nätverkskabeln mellan åtkomstpunkten (hubb eller router) och skrivaren, och klicka på **Nästa**.



Installera skrivardrivrutinen

! VIKTIGT

- Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. I detta fall återställer du skrivarservern till fabriksinställningarna (se sid 40) och går sedan tillbaka till steg **d** på sid 31 och installerar den trådlösa anslutningen på nytt.


- r** Installationen av drivrutinen startar. Följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn (endast Mac OS X 10.3.9).

Obs


Mer information om hur du installerar PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) finns i bruksanvisningen på cd-skivan.



- S** Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.

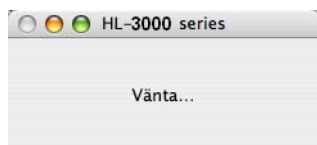

- t** Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

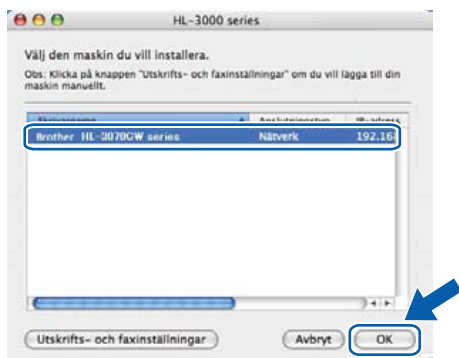

Obs

- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer MAC adressen (Ethernet-adressen) att visas efter modellnamnet.
- Du kan ta reda på skrivarens MAC adress (Ethernet adress) genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 40.
- Om skrivaren ändå inte visas återställer du skrivarservern till fabriksinställningarna (se Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningar på sid 40) och går sedan tillbaka till steg **d** på sid 31 och installerar den trådlösa anslutningen på nytt.

- U** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Slutförd

Installationen har nu slutförts.



Konfigurera infrastrukturläget med SES/WPS eller AOSS på kontrollpanelsmenyn

10

Konfigurera de trådlösa inställningarna

Om din trådlösa åtkomstpunkt/router stöder antingen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller AOSS™ kan du enkelt konfigurera skrivaren utan att känna till inställningarna för det trådlösa nätverket. Menyerna SES/WPS/AOSS finns på skrivarens kontrollpanel. Den här funktionen känner automatiskt av vilket läge åtkomstpunkten använder (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™). Genom att trycka på en knapp på den trådlösa åtkomstpunkten/routern kan du installera trådlöst nätverk och säkerhetsinställningar. Information om hur du växlar till läget för inställning med en knapptryckning finns i bruksanvisningen till åtkomstpunkten/routern i ditt trådlösa nätverk.

¹ Konfiguration med en knapptryckning

Obs


Åtkomstpunkter eller routrar som stöder SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ är märkta med de symboler som visas nedan.



- a** Kontrollera att strömmen är påslagen till skrivaren.



- b** Starta Macintosh-datorn. Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

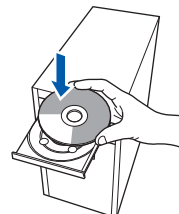

- c** Dubbelklicka på ikonen **HL3000** på skrivbordet. Dubbelklicka på symbolen **Start Here**. Följ anvisningarna på skärmen.



- d** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** på menyskärmen.




- e** Klicka på **Användare med trådlösa nätverk**.





- f** Välj **Trådlös inställning och installation av drivrutiner (rekommenderas)**, och klicka sedan på **Nästa**.

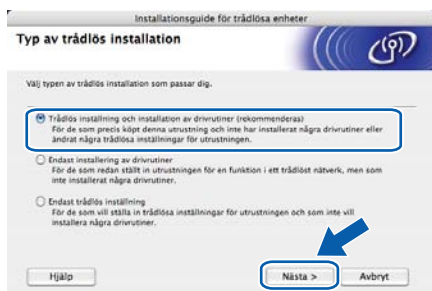

- g** Välj **Automatisk installation (avancerat)** och klicka sedan på **Nästa**.



- h** Läs meddelandet på skärmen och klicka på **Nästa**.



- i** Tryck på någon av menyknapparna (**▲**, **▼**, **OK** eller **Back**) på skrivarens kontrollpanel.

- j** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Nätverk**.
Tryck på **OK**.

Nätverk

- k** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN**.
Tryck på **OK**.

WLAN

- l** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **SES/WPS/AOSS**.
Tryck på **OK**.

SES/WPS/AOSS

- m** Skrivaren söker efter en åtkomstpunkt med stöd för SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ i två minuter.

- n** Ställ in SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-läget för åtkomstpunkten beroende på vad som stöds av den. Mer information hittar du i den bruksanvisning som levererades med åtkomstpunkten.

- o** Om LCD-displayen visar **Ansluten** är skrivaren ansluten till åtkomstpunkten/routern. Du kan då använda skrivaren i det trådlösa nätverket.

Om LCD-displayen visar **Kopplingsfel** har överlappande sessioner upptäckts. Skrivaren har upptäckt fler än en åtkomstpunkt/router i nätverket med det aktiverade läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Se till att bara en åtkomstpunkt/router har läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiverat och börja om från **i** igen.

Om LCD-displayen visar **Ingen åtkomstpkt** har skrivaren inte kunnat upptäcka åtkomstpunkten/routern i nätverket med det aktiverade läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Flytta skrivaren så den står närmare åtkomstpunkten/routern och börja om från **i** igen.


Om LCD-displayen visar **Kan ej ansluta** har skrivaren inte lyckats ansluta till åtkomstpunkten/routern. Försök med att börja om från **i** igen. Om samma meddelande visas en gång till återställer du skrivarservern till fabriksinställningarna och försöker på nytt. Information om återställning finns i *Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningar* på sid 40.

- p** Klicka på **Nästa**.





- q** Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

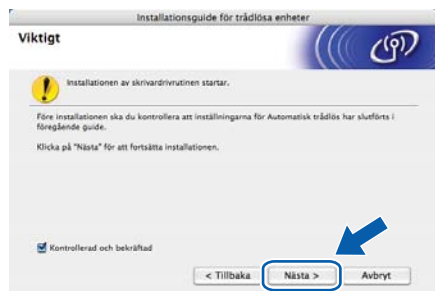

Installera skrivardrivrutinen

! VIKTIGT


- **Försök INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.
- Om du inte lyckas konfigurera de trådlösa inställningarna visas ett felmeddelande under installationen av skrivardrivrutinen och installationen avslutas. I detta fall återställer du skrivarservern till fabriksinställningarna (se sid 40) och går sedan tillbaka till steg **d** på sid 35 och installerar den trådlösa anslutningen på nytt.

- r** Installationen av drivrutinen startar. Följ anvisningarna på skärmen. Starta sedan om Macintosh-datorn (endast Mac OS X 10.3.9).


Obs

Mer information om hur du installerar PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script-skrivardrivrutin) finns i bruksanvisningen på cd-skivan.

- S** Programvaran från Brother kommer att söka efter en skrivare från Brother. Under tiden visas skärmen nedan.

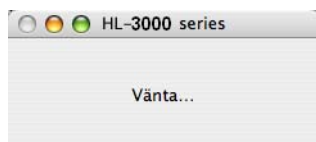


- t** Välj den skrivare som du vill ansluta och klicka på **OK**.

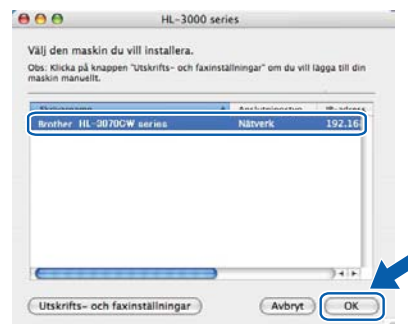

Obs

- Om fler än en skrivare av samma modell har anslutits till nätverket kommer MAC adressen (Ethernet adressen) att visas efter modellnamnet. Du kan även bekräfta din IP-adress genom att bläddra till höger.
- Du kan ta reda på skrivarens MAC-adress (Ethernet-adress) genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sid 40.

- u** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.

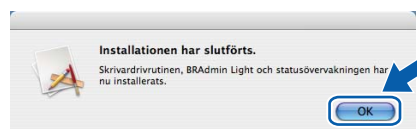

Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i en TCP/IP-miljö, visa deras status och ange grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen.

Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.



Obs

- Om du behöver mer avancerade skrivarhanteringsfunktioner bör du använda det senaste Brother BRAdmin Professional-verktyget. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com/>.
- Om du använder Windows®-brandvägg eller en brandväggsfunktion i ett antivirusprogram ska den temporärt inaktiveras. När du är säker på att det går att skriva ut konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light



Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är 'access'. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.

- a** Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.



- b** Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.



Obs

Klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista® eller Windows® 7.


Ställ in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light




Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.


- a** Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.

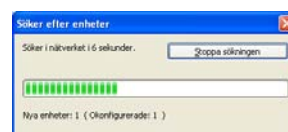

- b** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

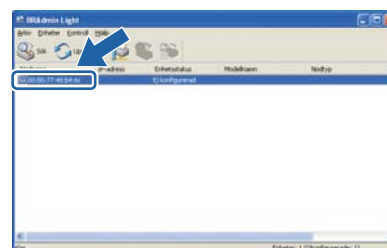

- c** Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.

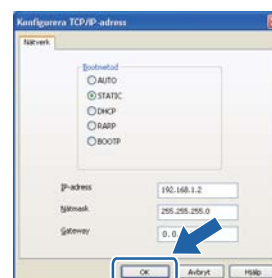

- d** Adressinformationen sparas i skrivaren.

Verktöget BRAdmin Light (för Mac OS X-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen från en dator med operativsystemet Mac OS X 10.3.9 eller senare.

Programvaran BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du redan har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera den på nytt. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.

Ställ in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

- Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att version 1.4.2 eller senare av Java-klientprogramvaran har installerats i datorn.
- Standardlösenordet för skrivarservern är 'access'. Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- a** Dubbelklicka på symbolen **Macintosh HD** på skrivbordet.




- b** Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

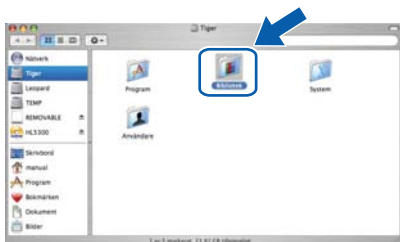

- c** Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar** och kör programvaran. BRAdmin Light söker då automatiskt efter nya enheter.

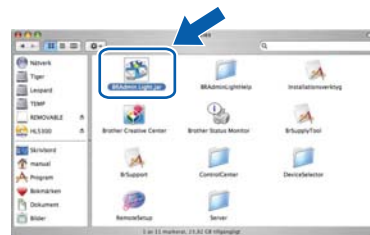

- d** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

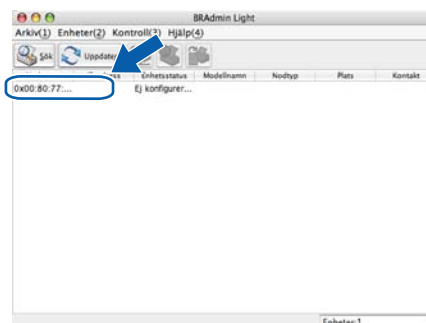

- e** Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.



- f** Adressinformationen sparas i skrivaren.

Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother-skrivarservern har utrustats med en webbserver, med vilken du kan övervaka skrivarens status och ändra vissa av dess konfigurationsinställningar med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Obs

- Inloggningsnamnet för administratören är **'admin'** (skiftlägeskänsligt) och standardlösenordet är **'access'**.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari 1.3 (eller senare) för Macintosh. Se alltid till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder. Om du vill använda en webbläsare måste du känna till skrivarservrens IP-adress. Skrivarens IP-adress finns angiven på sidan med skrivarinställningar.



- a** Skriv in `http://skrivarens_ip-adress/` i webbläsaren (skrivarens_ip-adress är IP-adressen eller skrivarservrens namn).

■ Till exempel: `http://192.168.1.2/`



Se kapitel 10 i Bruksanvisning för nätverksanvändare.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningar

Följ stegen nedan för att återställa alla nätverksinställningar för skrivarservren till de ursprungliga inställningarna.

- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Nätverk**. Tryck på **OK**.

Nätverk

- b** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Fabriksinst.**. Tryck på **OK**.

Fabriksinst.

- c** Tryck på **OK** igen.

Skrivaromstart?

Skriva ut sidan med skrivarinställningar

På sidan med skrivarinställningar finns information om alla aktuella skrivarinställningar, inklusive nätverksinställningar. Följ anvisningarna nedan för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.

- a** Tryck på **+** eller **-** för att välja **Maskininform.**. Tryck på **OK**.

Maskininform.

- b** Tryck på **OK** igen.

Skriv ut inst.

- c** Tryck på **OK** en gång till för att skriva ut sidan med skrivarinställningar.



Obs

Vänta en minut och försök sedan på nytt om **IP Address** på sidan med skrivarinställningar visar **0.0.0.0**.

Säkerhetsföreskrifter


Använda skrivaren på ett säkert sätt

Om du INTE följer dessa anvisningar finns det risk för brand, elektriska stötar, brännskador eller kvävning. Förvara dessa anvisningar för senare användning och läs igenom dem innan underhållsåtgärder påbörjas.

VARNING



Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Försäkra dig om att du har stängt av skrivaren på strömbrytaren och kopplat bort den från eluttaget innan du rengör skrivaren invändigt.

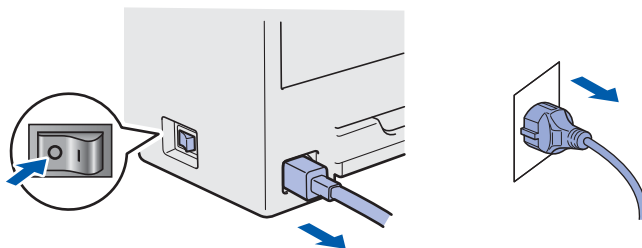

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.



Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt.

Skrivaren är förpackad i plastpåsar. Tänk på att hålla dessa påsar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

Använd INTE lättantändliga medel, någon form av spray eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol eller ammoniak för att rengöra skrivarens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. Information om att rengöra skrivaren finns i *kapitel 6 i Bruksanvisning*.



Samla INTE upp utspridd toner med hjälp av en dammsugare. Om du gör det kan tonerpulvret antändas inuti dammsugaren, vilket kan orsaka en brand. Ta försiktigt bort tonerpulvret med en torr, lufffri trasa och kasta trasan i enlighet med lokala föreskrifter.

Rengöra skrivarens utsida.


- Kontrollera att du har dragit ut stickproppen ur vägguttaget.
- Använd ett mildt rengöringsmedel. Rengöring med lättflyktiga vätskor som t.ex thinner eller bensin skadar ytan på skrivaren.
- Använd INTE rengöringsmedel som innehåller ammoniak.

VAR FÖRSIKTIG


Åsknedslag och strömbavbrott kan skada produkten! Vi rekommenderar att du använder ett åskskydd av god kvalitet i vägguttaget eller drar ur nätkabeln under åskväder.



När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Ta **INTE** på de delar som är skuggade på bilden när du öppnar skrivarens övre eller bakre lucka (bakre utmatningsfacket).

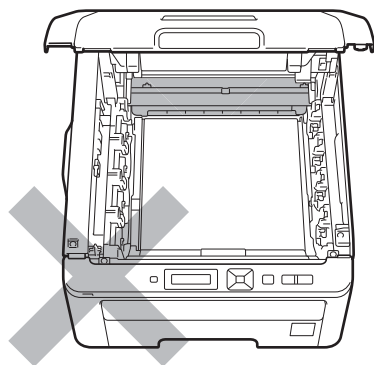



**Skrivarens insida
(sett framifrån)**

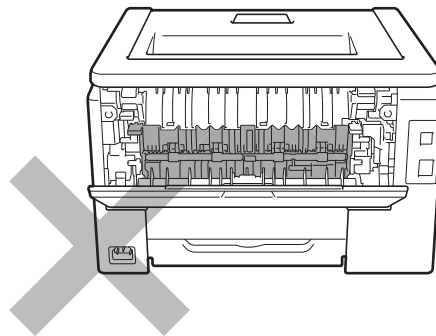

**Skrivarens insida
(sett bakifrån)**

VIKTIGT

Ta **INTE** bort och skada **INTE** de varningsetiketter som sitter på och runt om fixeringsenheten.

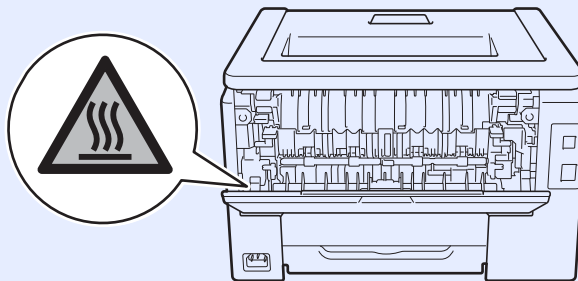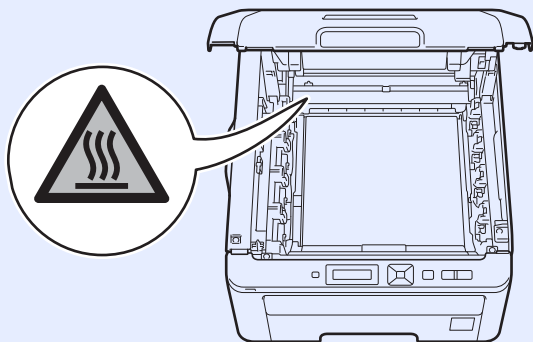

Bestämmelser

Deklaration om överensstämmelse (endast för EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant
Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3070CW
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Harmonized standards applied:

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed: 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Försäkran om överensstämmelse (EU)

Tillverkare

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan

Fabrik

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning : Färgskrivare

Produktnamn : HL-3070CW

Modellnummer : HL-30C

överensstämmer med föreskrifterna i RTTE-
direktivet (1999/5/EG) och vi bekräftar att
produkten uppfyller kraven i följande standarder:

Harmoniserade gällande standarder:

Säkerhet	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Klass B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Är då CE-märke först gavs: 2008

Utgiven av : Brother Industries, Ltd.

Datum : 10 september 2008

Plats : Nagoya, Japan

Meddelande om överensstämmelse med det internationella ENERGY STAR®-programmet

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utveckling och bruk av energisnål kontorsutrustning.

Brother Industries Ltd. är en ENERGY STAR®-partner och har fastställt att den här produkten följer ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.



EU-direktiv 2002/96/EC och EN50419



Endast
inom EU

Den här utrustningen är märkt med ovanstående återvinningssymbol. Det innebär att produkten när den är förbrukad måste deponeras i särskild ordning på lämplig uppsamlingsstation och inte får kasseras som vanligt avfall. Hanteringen är en del av det långsiktiga miljöarbetet. (endast EU)

VIKTIGT – För din egen säkerhet

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande elkontakten endast sättas in i ett jordat eluttag med normal hushållsström.

Förlängningssladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter och även de anslutas till en korrekt jordad krets. Förlängningssladdar som inte har anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar tillfredsställande innebär inte detta automatiskt att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en behörig elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad.

Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på märketiketten. Anslut den INTE till en likströmskälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

Koppla bort enheten

Den här enheten måste installeras nära ett lättillgängligt vägguttag. I nödfallssituationer måste strömmen kunna brytas helt genom att dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

LAN-anslutning



VAR FÖRSIKTIG

ANSLUT INTE den här produkten till en LAN-anslutning som utsätts för överspänning.

Transportera skrivaren


Om du av någon anledning måste transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt så att inga skador uppstår under transporten. Vi rekommenderar att du sparar och använder originalförpackningen. Skrivaren bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.

! VAR FÖRSIKTIG

Vid transport av skrivaren måste du ta ut TRUMENHETER, TONERKASSETTER och SPILLTONERLÅDA ur skrivaren och lägga dem i en plastpåse. Om inte enheterna tas ut och läggs i en plastpåse före transporten kan skrivaren skadas allvarligt och GARANTIN BLI OGILTIG.

Anvisningar för nedpackning

Kontrollera att följande förpackningsdetaljer finns till hands.

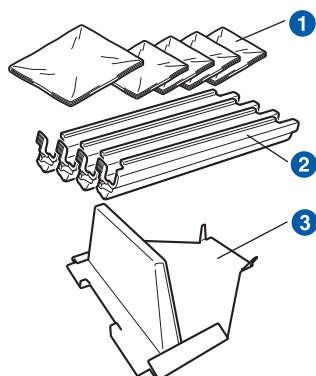


- 1 Plastpåsar - tillhandahålls genom användarens försorg; en påse för spilltonerlådan och en för vardera av de fyra trumenheterna och tonerkassetterna
- 2 Transportskydden som de ursprungliga trumenheterna och tonerkassetterna levererades med
- 3 Förpackningsmaterial för att låsa remenheten


! VARNING

Skrivaren är tung och väger cirka 19,0 kg. För att förhindra skador ska minst två personer hjälpas åt med att lyfta skrivaren. Var försiktig när du ställer ned skrivaren, så att du inte klämmer fingrarna.


- a** Stäng av skrivaren med strömbrytaren och dra sedan ut nätkabeln.

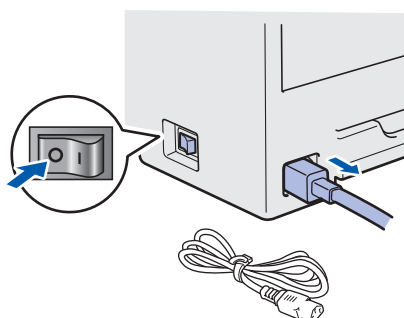


- b** Öppna övre luckan helt och ta ur alla trumenheter och tonerkassetter.

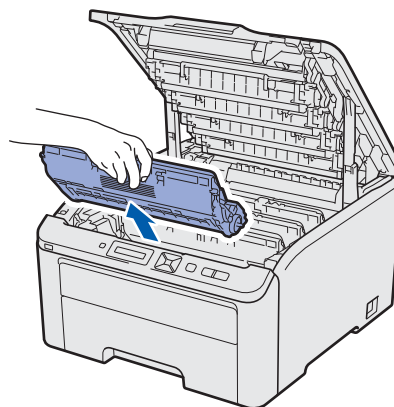


Sätt på transportskyddet på varje trumenhet och tonerkassett.

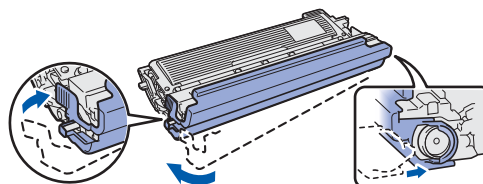


Lägg varje enhet i en plastpåse som försluts ordentligt.

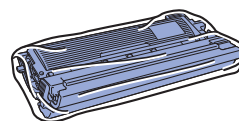

- c** Ta bort bältenheten genom att hålla i det gröna handtaget och lyfta den uppåt och ut ur skrivaren.

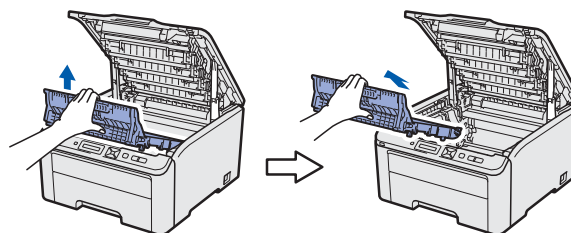


- d** Ta bort spilltonerlådan från skrivaren och lägg den i en plastpåse som du försluter noggrant.

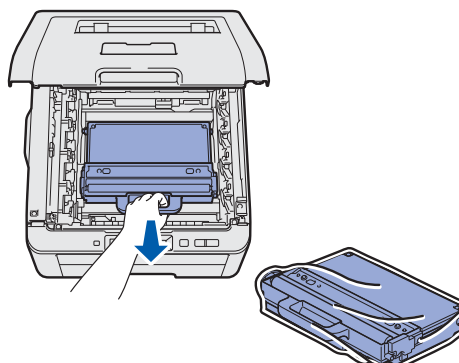


Övrig information


- e** Sätt tillbaka bältenheten i skrivaren.

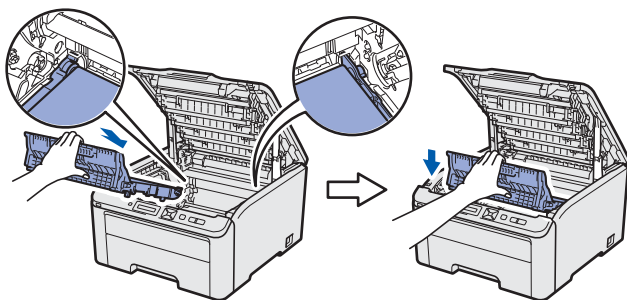


- f** Sätt tillbaka originalförpackningsmaterialet i skrivaren.

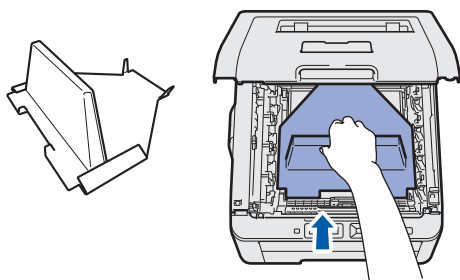

- g** Stäng den övre luckan.

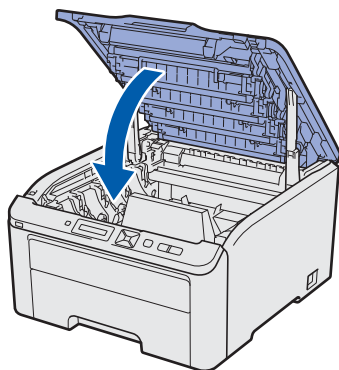


- h** Lägg spilltonerlådan i frigolitförpackningen.

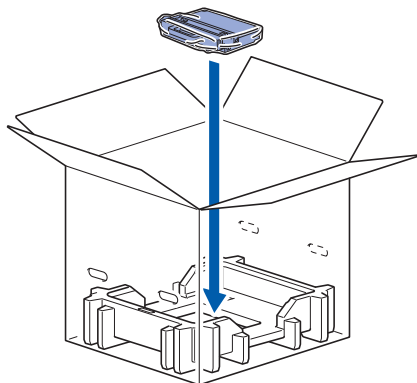


- i** Skrivaren ska placeras i en plastpåse av två personer.


- j** Ställ skrivaren och frigolitförpackningarna i kartongen. Skrivarens framsida ska vara riktad åt samma håll som markeringen "FRONT" på frigolitförpackningarna. Frigolitförpackningen för trumheter och tonerkassetter ska placeras över skrivaren.

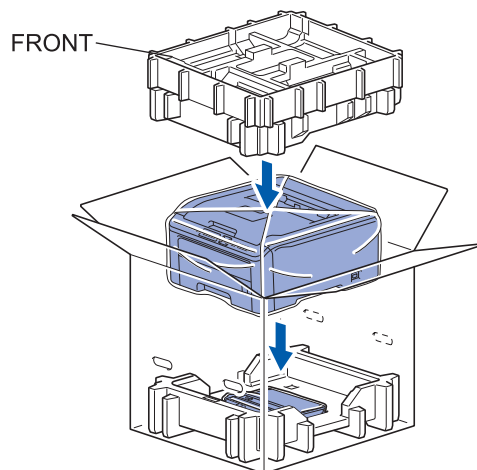

- k** Lägg nätkabeln, trumheterna och tonerkassetterna i frigolitförpackningen enligt bilden nedan.

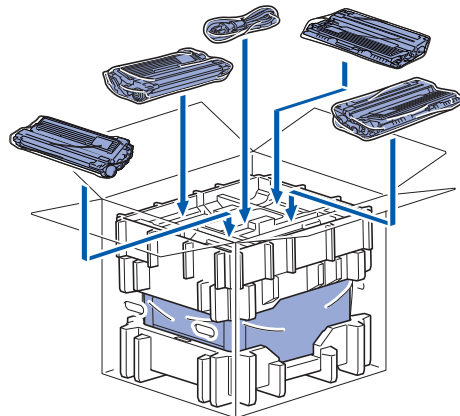

- l** Lägg de två kartongbrickorna överst.

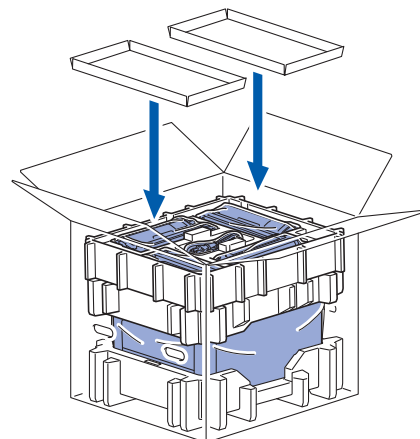

- m** Stäng kartongen och förslut med tejp.

Den medföljande cd-skivan

Cd-skivan innehåller många olika typer av information.

Windows®



Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Installera valfria drivrutiner, hjälpprogram och nätverkshanteringsverktyg.



Dokumentation

Se skrivarens bruksanvisning och bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Du kan även läsa bruksanvisningarna genom att besöka Brother Solutions Center.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår hemsida för original/äkta Brother-tillbehör på <http://www.brother.com/original/>.

Macintosh



Installera skrivardrivrutin

Installera skrivardrivrutinen.



Dokumentation

Se skrivarens bruksanvisning och bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Du kan även läsa bruksanvisningarna genom att besöka Brother Solutions Center.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns hjälp för alla dina skrivarbehov. Hämta de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.



Onlineregistrering


Registrera din produkt online.



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår hemsida för original/äkta Brother-tillbehör på <http://www.brother.com/original/>.

Kontrollpanelen

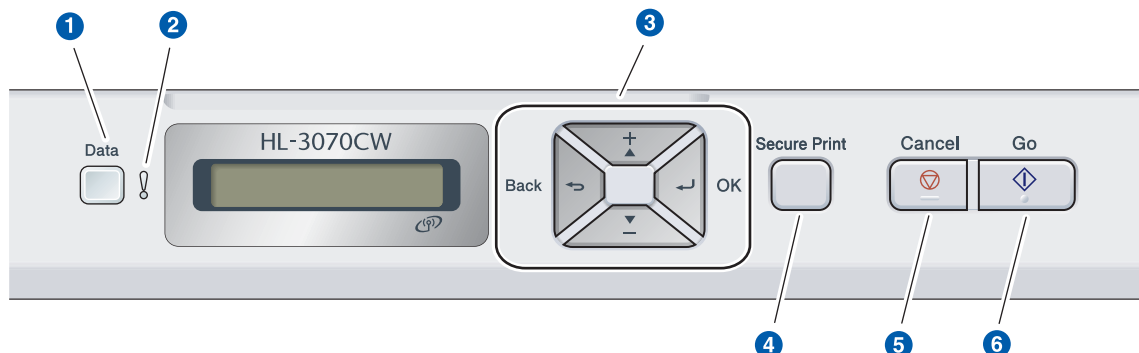

1 Data-lampa

Lyser: Det finns data i skrivarens minne.
Blinkar: Tar emot/bearbetar data.
Släckt: Det finns inga data kvar i minnet.

2 Error-lampa

Blinkar: Det är något fel på skrivaren.
Släckt: Det är inget fel på skrivaren.

3 Menyknappar

+: Gå framåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.

-: Gå bakåt i menyerna och de alternativ som är tillgängliga.

OK: Välja kontrollpanelsmenyn. Ange den valda menyerna och inställningarna.

Back: Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

4 Knappen Secure Print (Säker utskrift)

Skriva ut data som har sparats i minnet när du har angett ditt fyrsiffriga lösenord.

5 Knappen Cancel (Avbryt)

Stoppa och avbryta den skrivarfunktion som pågår.

6 Go-knapp

Pausa och fortsätta utskriften / Åtgärda fel / Återutskrift



Mer information om kontrollpanelen finns i kapitel 3 i Bruksanvisning på cd-skivan.

Tillbehör och förbrukningsartiklar

Tillbehör


Följande tillbehör finns som tillval till skrivaren. Du kan utöka skrivarens kapacitet genom att lägga till denna utrustning. Mer information om kompatibla SO-DIMM-minnen finns på <http://solutions.brother.com/>.



Mer information om hur du installerar SO-DIMM-minnet finns i kapitel 4 i Bruksanvisningen på cd-skivan.

SO-DIMM-minne

Du kan lägga till minne genom att installera en SO-DIMM-minnesmodul med 144 stift.



Förbrukningsartiklar

Ta fram en ny förbrukningsartikel när det här meddelandet visas på LCD-displayen.

Låg tonernivå

Trum. snart slut

Byt bälte snart

Spilltonerbyte

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas följande felmeddelande på LCD-displayen.





Byt toner

Byt trummor

Byt bälte

Byt spilltoner

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visar LCD-displayen på kontrollpanelen att något är fel. Besök <http://www.brother.com/original/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till skrivaren.

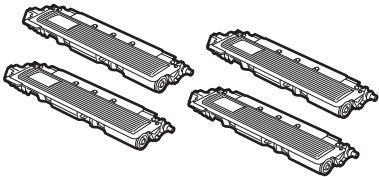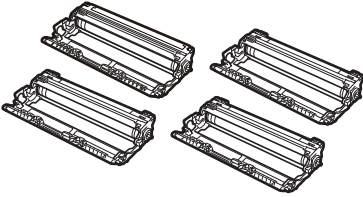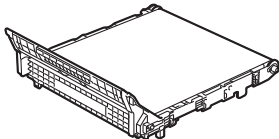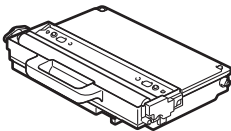Tonerkassetter	Trumenheter
	
Bältenhet (BU-200CL)	Spilltonerlåda (WT-200CL)
	



Mer information om hur du byter förbrukningsartiklar finns i kapitel 5 i bruksanvisningen på cd-skivan.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och TrueType är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance i USA och/eller andra länder.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Information om sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

I den här produkten finns krypteringsprogramvaran RSA BSAFE från RSA Security Inc.

Vissa copyrighträttigheter för ICC-profiler 2003 tillhör European Color Initiative, www.eci.org. MED ENSAMRÄTT.