

GUIDA DELL'UTENTE



DCP-193C
DCP-195C
DCP-197C
DCP-365CN
DCP-373CW
DCP-375CW
DCP-377CW

Per chiamare il Servizio di assistenza clienti

Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW (cerchiare il numero di modello dell'apparecchio in uso)

Numero seriale: ¹ _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

¹ Il numero seriale è situato sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto online all'indirizzo

<http://www.brother.com/registration/>

Registrando il prodotto con Brother, l'utente verrà registrato come proprietario originale del prodotto. La registrazione con Brother:

- può servire come conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta; e
- può supportare una richiesta di risarcimento in caso di danneggiamento del prodotto coperto da assicurazione.

Informativa su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza alcuna limitazione, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Dichiarazione di conformità CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN
are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW
are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :
Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th June, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Dichiarazione di conformità CE

Produttore

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, Cina

Con la presente dichiarano che:

Descrizione prodotti : Copiatrice/stampante
Nome modello : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN

sono conformi alle disposizioni delle direttive applicate: Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.

Descrizione prodotti : Copiatrice/stampante
Nome modello : DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW

sono conformi alle disposizioni della Direttiva R & TTE (1999/5/CE) e ai seguenti standard:

Standard applicati:

Armonizzati:	Sicurezza	EN60950-1: 2006
	EMC	EN55022: 2006 +A1: 2007 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Frequenze radio	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

* Gli standard radio si applicano solo ai modelli DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW.

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2009

Rilasciata da : Brother Industries, Ltd.
Data : 25 giugno 2009
Luogo : Nagoya, Giappone

Sommario

Sezione I Generale

1	Informazioni generali	2
	Utilizzo della documentazione	2
	Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione	2
	Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete.....	3
	Visualizzazione della documentazione.....	3
	Accesso al servizio Assistenza Brother (Windows®).....	5
	Pannello dei comandi	6
	Indicazione LED di avvertenza	7
2	Caricamento di documenti e carta	8
	Caricamento di carta e altri supporti di stampa	8
	Caricamento di buste e cartoline	10
	Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio	11
	Area stampabile.....	12
	Carta e altri supporti di stampa utilizzabili	13
	Supporti di stampa consigliati.....	13
	Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa	14
	Scelta del supporto di stampa corretto	15
	Caricamento di documenti	17
	Utilizzo del piano dello scanner	17
	Area di scansione	18
3	Impostazioni generali	19
	Display	19
	Modifica della lingua del display	19
	Modifica del contrasto a display	19
	Modalità riposo	19
	Stampa rapporti	20
	Come stampare un rapporto.....	20

Sezione II Copia

4	Esecuzione di copie	22
	Come effettuare le copie.....	22
	Esecuzione di una sola copia	22
	Esecuzione di copie multiple	22
	Interruzione copia	22
	Opzioni di copia	22
	Modifica velocità e qualità copia	23
	Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata.....	24
	Realizzazione di copie N in 1 o di poster (layout pagina).....	25
	Regolazione della luminosità e del contrasto	26
	Opzioni carta	27

Sezione III Stampa diretta

5	Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB	30
	Operazioni PhotoCapture Center™	30
	Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB senza il computer	30
	Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB senza il computer	30
	Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer	30
	Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB.....	30
	Schede di memoria, unità di memoria flash USB e struttura delle cartelle....	31
	Preparazione dell'apparecchio	32
	Come eseguire la stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB.....	33
	Stampa dell'indice (miniature)	33
	Stampa di foto	34
	Stampa DPOF	35
	Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™.....	36
	Qualità di stampa.....	36
	Opzioni carta	36
	Migliora colore	37
	Proporzionare.....	39
	Stampa senza bordi.....	40
	Stampa data	40
	Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB.....	40
	Modifica della qualità dell'immagine	41
	Modifica del formato file in bianco e nero	41
	Modifica del formato file a colori	41
	Interpretazione dei messaggi di errore	42

B	Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	60
	Risoluzione dei problemi.....	60
	In caso di problemi con l'apparecchio.....	60
	Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria.....	65
	Inceppamento stampante o inceppamento carta	69
	Manutenzione ordinaria	71
	Sostituzione delle cartucce di inchiostro.....	71
	Pulizia della parte esterna dell'apparecchio	73
	Pulizia del piano dello scanner	74
	Pulizia della piastra dell'apparecchio.....	74
	Pulizia dei rulli di scorrimento carta	75
	Pulizia delle testine di stampa	75
	Verifica della qualità di stampa.....	76
	Verifica dell'allineamento di stampa	77
	Controllo del livello di inchiostro	78
	Informazioni sull'apparecchio	78
	Controllo del numero seriale.....	78
	Funzioni di ripristino.....	79
	Come reimpostare l'apparecchio	79
	Imballaggio e spedizione dell'apparecchio	79
C	Menu e funzioni	82
	Programmazione a schermo.....	82
	Tabella Menu.....	82
	Memorizzazione	82
	Tasti dei menu	82
	Tabella Menu	84
D	Specifiche tecniche	93
	Generale.....	93
	Supporti di stampa.....	95
	Copia	96
	PhotoCapture Center™	97
	PictBridge (solo per i modelli DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C e DCP-365CN)	98
	Scanner	99
	Stampante	100
	Interfacce.....	101
	Requisiti del computer	102
	Materiali di consumo.....	103
	Rete (LAN) (solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW).....	104
	Configurazione senza fili mediante tasto (one-push) (DCP-373CW/375CW/377CW)	105
E	Indice	106





Generale

Informazioni generali	2
Caricamento di documenti e carta	8
Impostazioni generali	19

Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

Grassetto	Il grassetto identifica tasti specifici sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer.
<i>Corsivo</i>	Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
Courier New	Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.



AVVERTENZA

Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.



ATTENZIONE

Procedure precauzionali da seguire o da evitare per prevenire possibili lesioni di lieve entità.



IMPORTANTE

L'indicazione IMPORTANTE indica le procedure precauzionali da seguire o da evitare per prevenire possibili problemi dell'apparecchio o danni ad altri oggetti.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.



Le icone indicanti superfici calde esortano a non toccare parti dell'apparecchio che presentano una temperatura elevata.



Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni correnti ed altre funzionalità dell'apparecchio.

Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

Nota

La **Guida dell'utente in rete** è disponibile esclusivamente per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW.

Questa Guida dell'utente non contiene la totalità delle informazioni sull'apparecchio, come ad esempio le istruzioni relative all'uso delle funzioni avanzate di Stampante, Scanner e Rete. Per ottenere informazioni dettagliate su tali operazioni, leggere la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete** sul CD-ROM.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **start**, puntare su **Brother, DCP-XXXX** (dove XXXX è il numero del modello) dal gruppo programmi, quindi selezionare **Guida dell'utente in formato HTML**.

Se non è stato installato il software, è possibile reperire la documentazione in base alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- 2 Se viene visualizzata la schermata con i nomi dei modelli, selezionare il nome del proprio modello.
- 3 Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.



- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic sulla documentazione che si desidera consultare.
 - **Documenti HTML:**
Guida software dell'utente e **Guida dell'utente in rete** in formato HTML.
Questo formato è consigliato per la visualizzazione sul computer.
 - **Documenti PDF:**
Guida dell'utente per operazioni indipendenti, **Guida software dell'utente** e **Guida dell'utente in rete** in formato PDF.
Questo formato è consigliato per la stampa dei manuali. Fare clic per accedere al Brother Solutions Center, dove è possibile visualizzare o scaricare i documenti PDF. (Sono necessari l'accesso a Internet e il software PDF Reader.)

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- **Scansione**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)
- **Scansione in rete**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)

Guida operativa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR


- È possibile visualizzare la Guida operativa completa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Come trovare le istruzioni di configurazione della rete (per i modelli DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)


L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili o a una rete cablata. È possibile trovare istruzioni di base per l'impostazione nella Guida di installazione rapida. Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, eseguire le operazioni descritte nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni sull'impostazione di rete, consultare la Guida dell'utente in rete.

Visualizzazione della documentazione (Macintosh)

- 1 Accendere il Macintosh. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la seguente finestra.

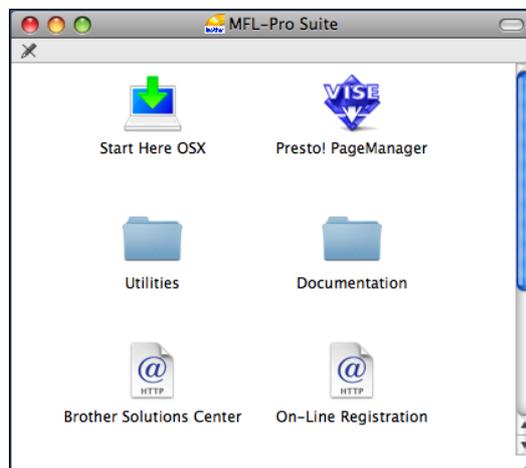

- 2 Fare doppio clic sull'icona **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua.
- 4 Fare doppio clic su **top.html** per visualizzare la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete** in formato HTML.

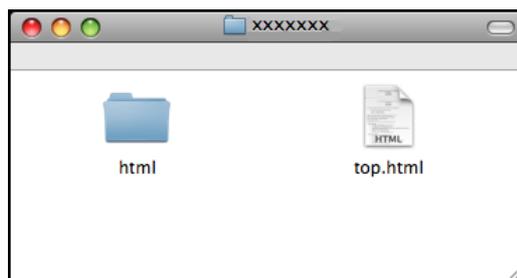

- 5 Fare clic sulla documentazione che si desidera consultare.
 - **Guida software dell'utente**
 - **Guida dell'utente in rete**

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- **Scansione**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- **ControlCenter2**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- **Scansione in rete**
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Guida dell'utente di Presto! PageManager

- Istruzioni per la scansione diretta utilizzando Presto! PageManager. È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dal menu Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le istruzioni di configurazione della rete (per i modelli DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)

L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili o a una rete cablata. È possibile trovare istruzioni di base per l'impostazione nella Guida di installazione rapida. Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, eseguire le operazioni descritte nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni sull'impostazione di rete, consultare la Guida dell'utente in rete.

Accesso al servizio Assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center) sul CD-ROM Brother.


- Fare clic su **Assistenza Brother** nel menu principale. Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per accedere al sito Web Brother (<http://www.brother.com>), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni sull'assistenza dei prodotti più aggiornate (<http://solutions.brother.com>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il nostro sito Web e accedere ai materiali di ricambio Brother originali (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare al menu principale, fare clic su **Indietro** o, una volta terminata la sessione, fare clic su **Esci**.

Pannello dei comandi

I modelli **DCP-193C**, **DCP-195C**, **DCP-197C**, **DCP-365CN**, **DCP-373CW**, **DCP-375CW** e **DCP-377CW** presentano gli stessi tasti sul pannello dei comandi.

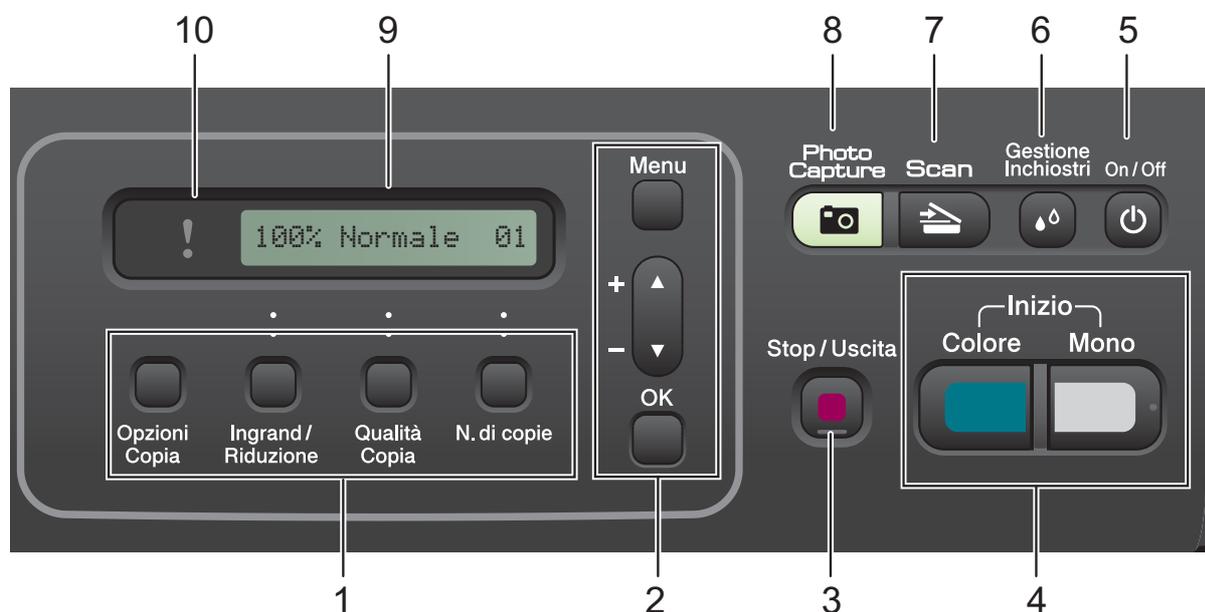

1 Tasti Copia:

Consentono di modificare temporaneamente le impostazioni di copia nella modalità Copia.

■ Opzioni Copia

È possibile selezionare in modo rapido e agevole le impostazioni temporanee per la copia.

■ Ingrand/Riduzione

Consente di ingrandire o ridurre le copie in funzione del rapporto selezionato.

■ Qualità Copia

Utilizzare questo tasto per modificare temporaneamente la qualità delle copie.

■ N.di copie

Utilizzare questo tasto per eseguire copie multiple.

2 Tasti dei menu:

■ Menu

Consente di accedere al menu principale.

■ +▲ oppure -▼

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

■ OK

Consente di selezionare un'impostazione.

3 Stop/Uscita

Consente di interrompere un'operazione o di uscire da un menu.

4 Tasti Avvia:

■ Inizio Mono

Consente di iniziare a eseguire copie in bianco e nero. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

■ Inizio Colore

Consente di iniziare a eseguire copie a colori. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

5 On/Off

È possibile accendere e spegnere l'apparecchio.

Se lo si spegne, l'apparecchio pulisce comunque periodicamente le testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, prolungare la durata delle testine di stampa e ottimizzare le prestazioni della cartuccia di inchiostro, occorre lasciare sempre l'apparecchio collegato all'alimentazione.

6 Gestione Inchiostri

Consente di eseguire la pulizia delle testine di stampa, la verifica della qualità di stampa e della quantità di inchiostro disponibile.

7  Scan

Per accedere alla modalità Scansione.

8  Photo Capture

Permette di accedere alla modalità PhotoCapture Center™.

9 LCD (display a cristalli liquidi)

Questo tasto consente di visualizzare messaggi sul display per semplificare l'impostazione e l'uso dell'apparecchio.

10  LED di avvertenza


Lampeggia con luce arancione quando il display visualizza un errore o un messaggio di stato importante.

**Nota**

La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente mostrano il modello DCP-375CW.

Indicazione LED di avvertenza

Il LED (diodo a emissione luminosa) di avvertenza è una spia che indica lo stato del DCP. Il display mostra lo stato corrente dell'apparecchio quando l'apparecchio non è in uso.

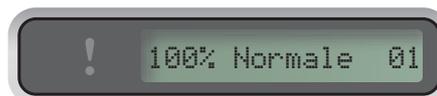


LED	Stato DCP	Descrizione
 No	Pronto	Il DCP è pronto per l'uso.
 Arancione	Coperchio aperto	Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. (Consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria</i> a pagina 65.)
	Impossibile stampare	Sostituire la cartuccia di inchiostro con una nuova. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)
	Errore carta	Caricare la carta nel vassoio carta o rimuovere la carta inceppata. Controllare il messaggio sul display. (Consultare <i>Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria</i> a pagina 60.)
	Altri messaggi	Controllare il messaggio sul display. (Consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria</i> a pagina 65.)

2

Caricamento di documenti e carta

Caricamento di carta e altri supporti di stampa


- 1 Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio.

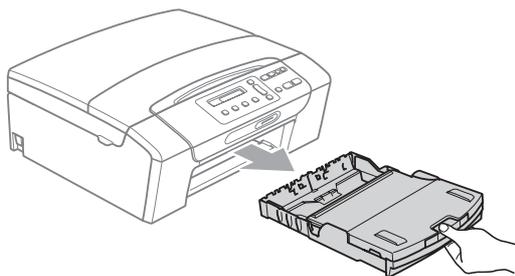

- 2 Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta (1).




- 3 Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta. Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) sulle guide laterali (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con i simboli del formato carta utilizzato.

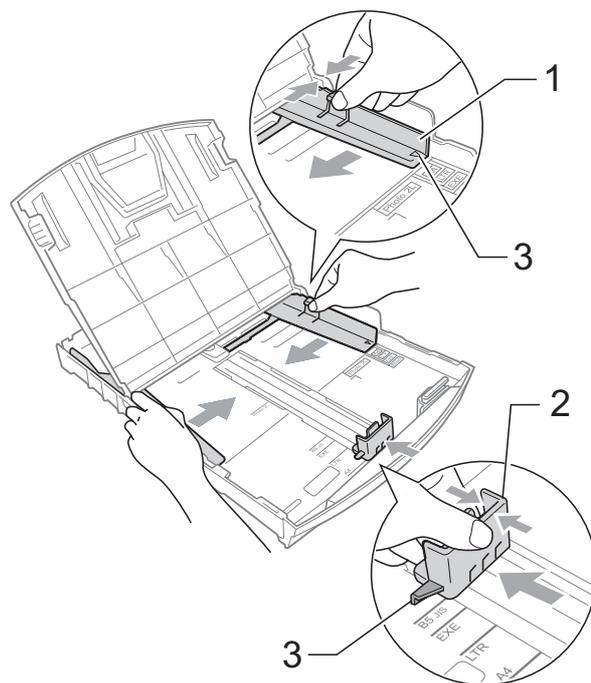




Nota

Quando si utilizza il formato carta Legal, tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide (1) mentre si fa scorrere il vassoio carta.

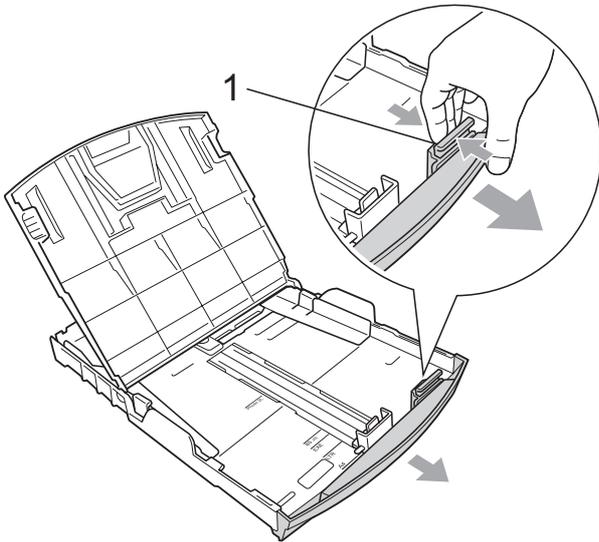


- 4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

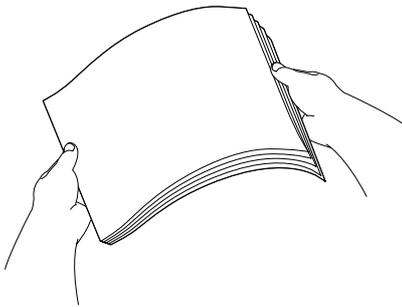

! IMPORTANTE

Verificare sempre che la carta non sia arricciata.


- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

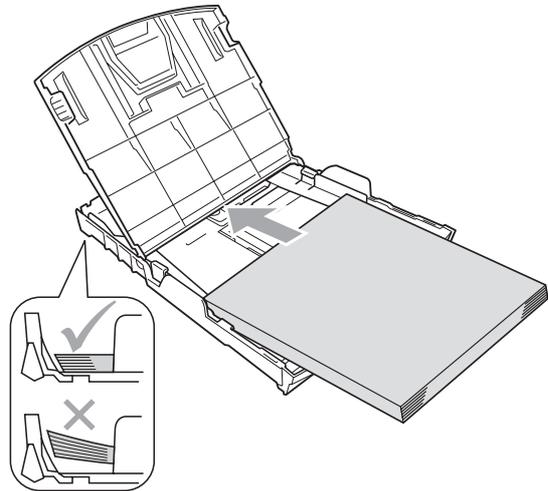


! IMPORTANTE

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


- 6 Regolare delicatamente le guide laterali (1) con entrambe le mani per adattarle alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

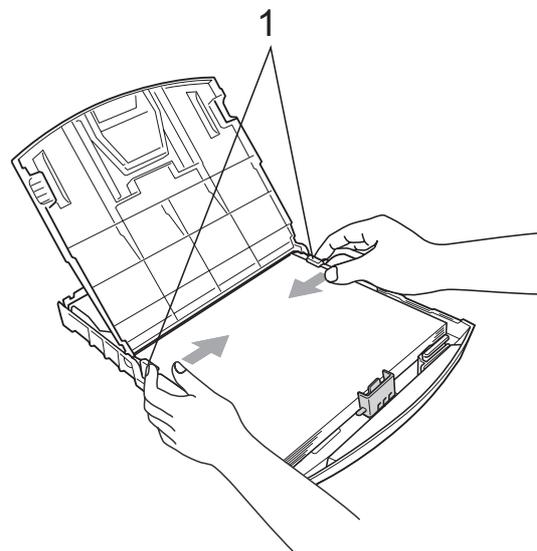

- 7 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

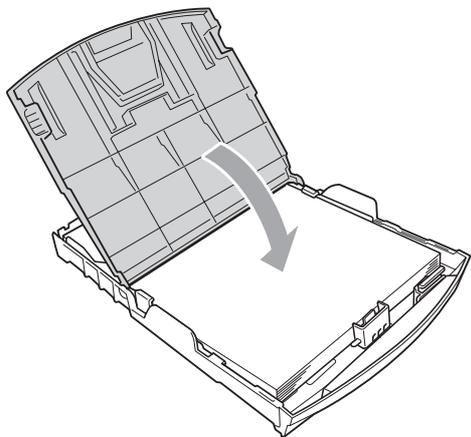

- 8 Con delicatezza, inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

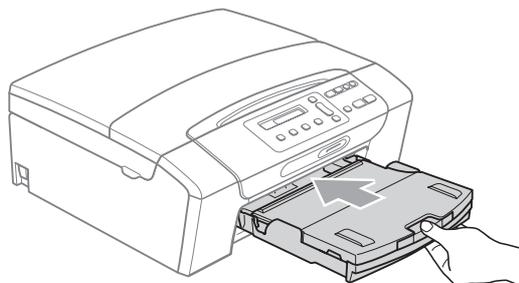

- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare e aprire il supporto ribaltabile carta (2).



! IMPORTANTE

NON utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta in formato Legal.

Caricamento di buste e cartoline

Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m².
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire una stampa di prova prima di stampare numerose buste.

! IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste dalla forma voluminosa.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

Colla



Doppio lembo



È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti alla grammatura, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.


Caricamento di buste e cartoline

- 1 Prima di caricare, premere gli angoli e i lati delle buste o delle cartoline per appiattirli il più possibile.




Nota

Inserire nel vassoio carta una cartolina o una busta per volta se ne vengono caricate due contemporaneamente.

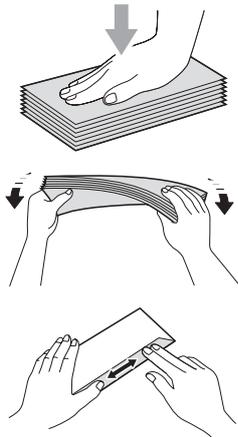


- 2 Inserire le buste o le cartoline nel vassoio carta con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo più corto nel modo indicato in figura. Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato delle buste o delle cartoline.

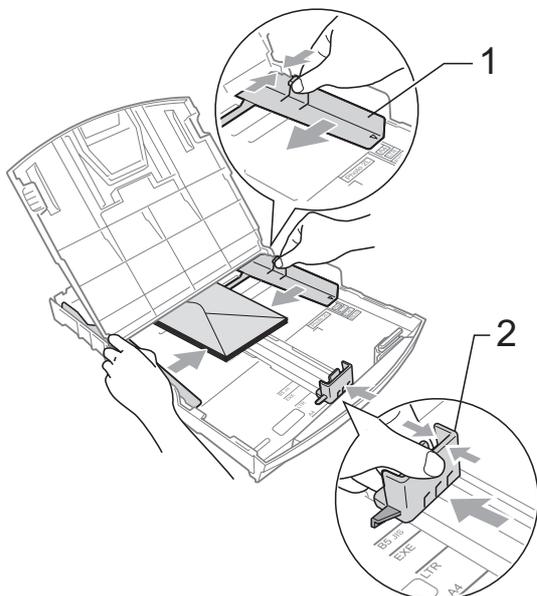

In caso di problemi durante la stampa su buste con il lembo sul lato corto, effettuare le seguenti operazioni:


- 1 Aprire il lembo della busta.
- 2 Inserire la busta nel vassoio carta con il lato dell'indirizzo rivolto verso il basso e il lembo posizionato come mostrato in figura.

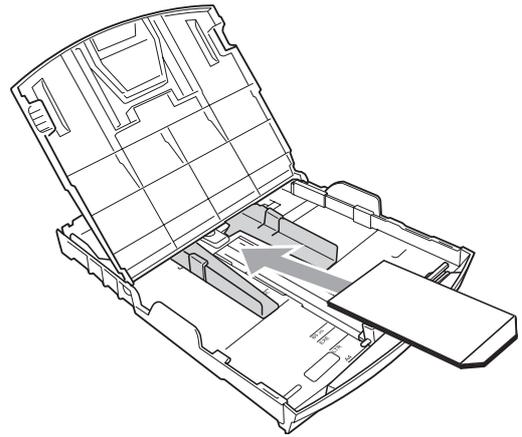

- 3 Regolare la dimensione e il margine nell'applicazione.

Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio


Quando l'apparecchio espelle carta di formato piccolo sul vassoio di uscita carta, la carta potrebbe non essere raggiungibile. Accertarsi di aver terminato l'operazione di stampa ed estrarre completamente il vassoio dall'apparecchio.

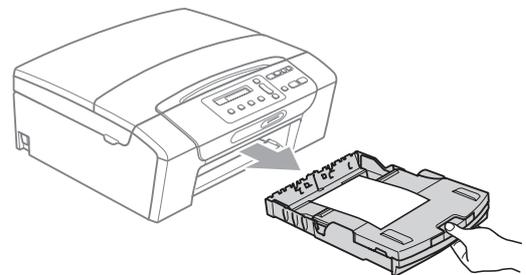


Area stampabile

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate dei fogli pretagliati solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva. (Consultare *Stampa per Windows*[®] o *Stampa e Invio di fax per Macintosh* nella *Guida software dell'utente* su CD-ROM.)

Carta pretagliata

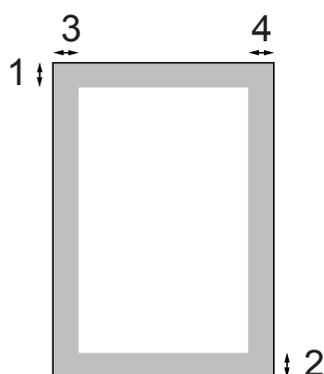

Buste

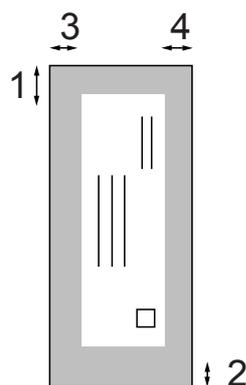

	Margine superiore (1)	Margine inferiore (2)	Margine sinistro (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Nota

La funzione Senza bordi non è disponibile per le buste.

Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta usato.

È possibile usare carta comune, carta per getto d'inchiostro, carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i risultati migliori, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto d'inchiostro, lucidi e carta fotografica, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda "**Di base**" del driver di stampa o nell'impostazione Tipo carta del menu. (Consultare *Tipo carta* a pagina 27.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente).

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" per la stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo carta	Elemento
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP71GA4
A4 getto di inchiostro (Matte)	BP60MA
Carta fotografica lucida 10 × 15 cm	BP71GP


Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica. Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti laser e fotocopiatrici possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

! IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

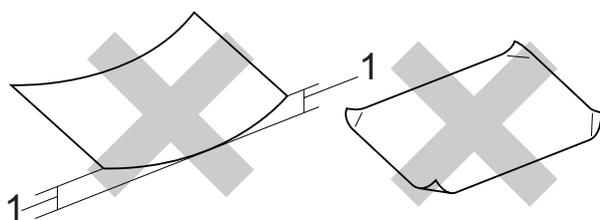

1 Un'incurvatura di 2 mm o oltre potrebbe causare inceppamenti.

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta a grana corta

Capacità del coperchio del vassoio uscita carta

Fino a 50 fogli di carta di formato Letter o A4 da 20 libbre o 80 g/m².

- Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal coperchio del vassoio uscita carta uno per volta.

Scelta del supporto di stampa corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo carta	Formato carta		Uso		
			Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio pretagliato	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	Sì	Sì
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici)	Sì	–	Sì
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici)	–	–	Sì
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pollici)	–	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
Schede	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	–	Sì	Sì
	Foto 2	127 × 203 mm (5 × 8 pollici)	–	–	Sì
	Cartolina 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
	Cartolina 2 (Doppia)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pollici)	–	–	Sì
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	–	–	Sì
	Busta DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)	–	–	Sì
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Busta JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pollici)	–	–	Sì
Lucidi	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	–	Sì
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	–	Sì
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici)	Sì	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì

Grammatura, spessore e capacità carta

Tipo carta		Peso	Spessore	N. di fogli
Foglio pretagliato	Carta normale	Da 64 a 120 g/m ²	Da 0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Carta per getto di inchiostro	Da 64 a 200 g/m ²	Da 0,08 a 0,25 mm	20
	Carta lucida	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ²
Schede	Carta fotografica	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm	20 ²
	Foto 2	Fino a 120 g/m ²	Fino a 0,15 mm	30
	Cartolina	Fino a 200 g/m ²	Fino a 0,25 mm	30
Buste		Da 75 a 95 g/m ²	Fino a 0,52 mm	10
Lucidi		–	–	10

¹ Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m².

² La carta BP71 260 g/m² è stata sviluppata appositamente per le stampanti a getto di inchiostro Brother.

Caricamento di documenti

È possibile effettuare copie e scansioni utilizzando il piano dello scanner.

Utilizzo del piano dello scanner



È possibile usare il piano dello scanner per copiare o eseguire la scansione di pagine di un libro o singole pagine.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Fino a 297 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2 kg

Come caricare i documenti

- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

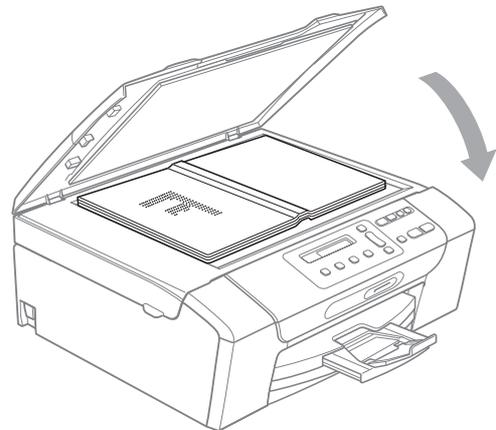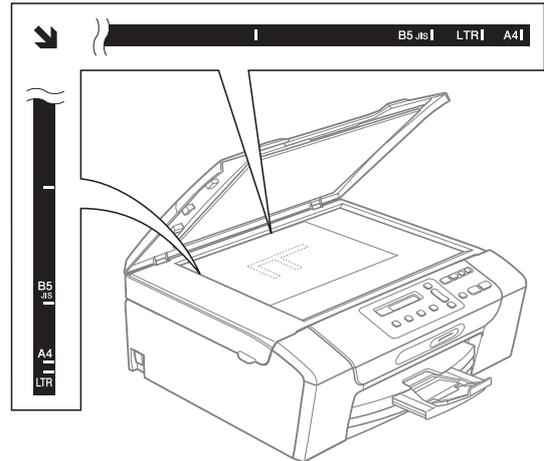


- 3 Chiudere il coperchio documenti.

! IMPORTANTE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento spesso, **NON** chiudere il coperchio con forza né tenerlo premuto.

Area di scansione

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree in cui non è possibile eseguire la scansione.

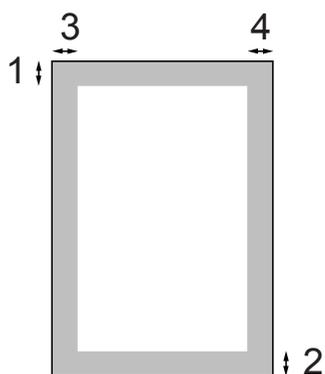

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1)	Margine sinistro (3)
		Margine inferiore (2)	Margine destro (4)
Copia	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Scansione	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Display

Modifica della lingua del display

È possibile modificare la lingua del display.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Imp.iniziale.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Lingua locale.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Modifica del contrasto a display

È possibile regolare il contrasto a display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative al contrasto.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Imp.iniziale.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.Contrasto LCD.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Chiaro o Scuro.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Modalità riposo

È possibile selezionare per quanto tempo l'apparecchio deve rimanere inutilizzato (da 1 a 60 minuti) prima di passare in Modalità riposo. Il timer si riavvia appena si esegue un'operazione sull'apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Imp.iniziale.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 3.Modalità risp.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. o 60 Min., che corrisponde al periodo di inattività dell'apparecchio prima che venga attivato il Modalità riposo.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Stampa rapporti

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

■ Aiuti

Si tratta di una lista di aiuto che mostra la programmazione dell'apparecchio.

■ Imp.utente

Elenca le impostazioni.

■ Config.Rete

(per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)

Elenca le impostazioni di rete.

Come stampare un rapporto

- 1 Premere **Menu**.
- 2 (DCP-193C, DCP-195C e DCP-197C)
Premere ▲ o ▼ per selezionare
3.Stamp.rapporto.
Premere **OK**.

(DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW e DCP-377CW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare
4.Stamp.rapporto.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il
rapporto desiderato.
Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Mono**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



Copia

Esecuzione di copie

22

Come effettuare le copie

È possibile utilizzare l'apparecchio come fotocopiatrice, eseguendo fino a 99 copie per volta.

Esecuzione di una sola copia

- 1 Caricare il documento.
(Consultare *Caricamento di documenti* a pagina 17.)
- 2 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Esecuzione di copie multiple

È possibile effettuare fino a 99 copie in un'unica operazione.

- 1 Caricare il documento.
(Consultare *Caricamento di documenti* a pagina 17.)
- 2 Premere ripetutamente **N.di copie** finché non viene visualizzato il numero di copie desiderato (fino a 99).
Premere ▲ o ▼ per modificare il numero di copie.
- 3 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

Opzioni di copia

Per modificare rapidamente le impostazioni di copia temporaneamente per la copia successiva, utilizzare i tasti Copia provvisori. È possibile utilizzare diverse combinazioni.



Opzioni
Copia



Ingrand/
Riduzione



Qualità
Copia



N.di copie

Le impostazioni predefinite dell'apparecchio vengono ripristinate 1 minuto dopo il termine della copia.



Nota

È possibile salvare alcune delle impostazioni di copia che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Le istruzioni su come eseguire questa operazione sono disponibili nella sezione relativa a ogni funzione.

Modifica velocità e qualità copia

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni di qualità. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Per modificare *provvisoriamente* l'impostazione di qualità, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Premere  Qualità Copia	Normale	La modalità Normale è consigliata per le normali operazioni di stampa. Produce una buona qualità di copia ad una velocità adeguata.
	Veloce	Copia rapida con il minimo consumo di inchiostro. Usare questa impostazione per risparmiare tempo, per documenti da correggere o voluminosi o se si devono realizzare molte copie.
	Alta	Usare questa modalità per riprodurre immagini dettagliate, ad esempio fotografie. Fornisce la massima risoluzione e la velocità di copia minima.

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere ripetutamente **Qualità Copia** per selezionare **Normale**, **Veloce** o **Alta**.
- 3 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Per modificare l'impostazione predefinita, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **1.Copia**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **3.Qualità**.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Normale**, **Veloce** o **Alta**.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione. Se si seleziona *Adatta a pagina*, l'apparecchio si adatta automaticamente al formato carta impostato.

Premere  Ingrand / Riduzione	Adatta a pagina
	Pers. (25%-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Per ingrandire o ridurre la copia successiva, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere **Ingrand/Riduzione**.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare la percentuale di ingrandimento o riduzione desiderata. Premere **OK**.
 - Premere ▲ o ▼ per selezionare *Pers. (25%-400%)*. Premere **OK**. Premere ripetutamente ▲ o ▼ per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione da 25% a 400%. Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



Nota

- Le Opzioni layout di pagina *non* sono disponibili con **Ingrand/Riduzione**.
- *Adatta a pagina* non funziona correttamente se il documento sul piano dello scanner è inclinato di più di 3 gradi. Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento, con la facciata stampata rivolta verso il basso, nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

Realizzazione di copie N in 1 o di poster (layout pagina)

La funzione di copia N in 1 consente di risparmiare sull'utilizzo di carta permettendo la copia di due o quattro pagine su una singola pagina.

Inoltre, è possibile effettuare una copia in formato poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio divide il documento in sezioni e successivamente ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster.

! IMPORTANTE

- Accertarsi che il formato carta sia impostato su Letter o A4.
- Non è possibile utilizzare le impostazioni di Ingrandimento/Riduzione con le funzioni N in 1 e Poster.
- Le copie a colori N in 1 non sono disponibili.
- (P) indica Verticale e (L) indica Orizzontale.
- È possibile effettuare solo una copia in formato poster alla volta.

Premere  quindi ▲ o ▼ per selezionare Layout pagina	No (1 in 1)
	2 in 1 (P)
	2 in 1 (L)
	4 in 1 (P)
	4 in 1 (L)
	Poster (3 x 3)

- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere **Opzioni Copia** e ▲ o ▼ per selezionare `Layout pagina`. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `2 in 1 (P)`, `2 in 1 (L)`, `4 in 1 (P)`, `4 in 1 (L)`, `Poster (3 x 3)` o `No (1 in 1)`. Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono** per la scansione del documento. È anche possibile premere **Inizio Colore** se si utilizza il layout Poster.
- 6 Una volta terminata la scansione della pagina, premere ▲ (Si) per eseguire la scansione della pagina successiva.

Pag. Successiva?

▲ Si ▼ No
- 7 Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK**.

Imp. Pag. Segue

Poi premere OK
- 8 Ripetere i punti 6 e 7 per ciascuna pagina del layout.
- 9 Dopo la scansione di tutte le pagine del documento, premere ▼ (No) per terminare.



Nota


Se si seleziona una carta lucida come impostazione tipo di carta per le copie N in 1, le immagini saranno stampate come se fosse stata selezionata la carta normale.

Se si esegue la copia dal piano dello scanner, posizionare il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso nella direzione indicata di seguito:

■ **2 in 1 (P)**



■ **2 in 1 (L)**

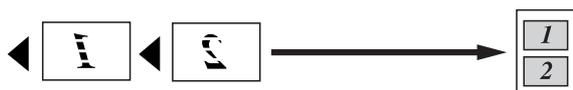

■ **4 in 1 (P)**




■ **4 in 1 (L)**



■ **Poster (3x3)**

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

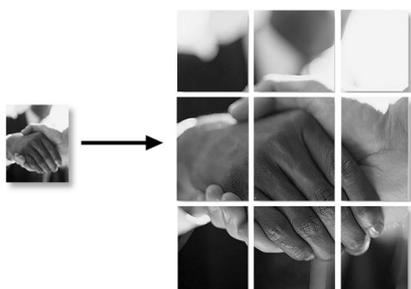

Regolazione della luminosità e del contrasto

Luminosità

Per modificare provvisoriamente l'impostazione di luminosità, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Premere  quindi ▲ o ▼ per selezionare Luminosità	-□□■□□+
--	---------

- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere **Opzioni Copia** e ▲ o ▼ per selezionare **Luminosità**. Premere **OK**.



- 4 Premere ▲ o ▼ per eseguire una copia più chiara o più scura. Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Per modificare l'impostazione predefinita, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **1.Copia**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **4.Luminosità**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per eseguire una copia più chiara o più scura. Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Contrasto

Regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Copia.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 5.Contrasto.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Opzioni carta

Tipo carta

Se si esegue la copia su carta speciale, accertarsi di selezionare il tipo di carta utilizzato così da ottenere la migliore qualità di stampa.

Premere  quindi ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta	Carta normale
	Carta ink jet
	Brother BP71
	Altro lucido
	Acetato

- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere **Opzioni Copia** e ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Per modificare l'impostazione predefinita, procedere in base alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Copia.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Tipo carta.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Carta normale, Carta ink jet, Brother BP71, Altro lucido o Acetato.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Formato carta

Se si esegue la copia su un formato carta diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie su carta di formato Letter, Legal, A4, A5 o Carta fotografica 10 × 15 cm.

<p>Premere</p>  <p>quindi ▲ o ▼ per selezionare Formato carta</p>	Letter
	Legal
	A4
	A5
	10 (W) x 15 (H) cm

- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 3 Premere **Opzioni Copia** e ▲ o ▼ per selezionare `Formato carta`. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato. Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Per modificare l'impostazione predefinita, procedere in base alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `1.Copia`. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `2.Formato carta`. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, Letter, Legal, A4, A5 o 10x15cm. Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



Stampa diretta

Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB	30
Stampa di fotografie da fotocamera (solo per i modelli DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN)	43

Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

Operazioni PhotoCapture Center™



Nota

I modelli DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW supportano solo schede di memoria.

Stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB senza il computer

Anche se l'apparecchio non è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità di memoria flash USB. (Consultare *Come eseguire la stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB* a pagina 33.)

Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB senza il computer

È possibile eseguire la scansione dei documenti e salvarli direttamente su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB. (Consultare *Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB* a pagina 40.)

Utilizzo di PhotoCapture Center™ dal computer

È possibile accedere dal computer a una scheda di memoria o a un'unità di memoria flash USB inserita nella parte anteriore dell'apparecchio.

(Consultare *PhotoCapture Center™* per Windows® o *PhotoCapture Center™* per Macintosh nella *Guida software dell'utente* su CD-ROM.)

Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB

Questo apparecchio Brother include unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali elencati di seguito: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ e unità di memoria flash USB.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™

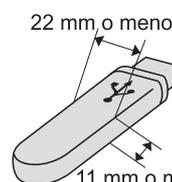

Unità di memoria flash USB

- miniSD™ può essere utilizzato con un adattatore miniSD™.
- microSD™ può essere utilizzato con un adattatore microSD™.
- Memory Stick Duo™ può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Duo™.
- Memory Stick PRO Duo™ può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick PRO Duo™.
- Memory Stick Micro™ (M2™) può essere utilizzato con un adattatore Memory Stick Micro™ (M2™).

- Gli adattatori non sono inclusi con l'apparecchio. Contattare un fornitore terzo per gli adattatori.
- Il prodotto supporta xD-Picture Card™ Tipo M / Tipo M⁺ / Tipo H (grande capacità).
- IBM Microdrive™ non è compatibile con l'apparecchio.

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

Schede di memoria, unità di memoria flash USB e struttura delle cartelle

L'apparecchio è stato progettato per essere compatibile con i file di immagine, le schede di memoria o le unità di memoria flash USB delle più moderne fotocamere digitali. Tuttavia, per evitare errori, leggere i seguenti punti:

- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- La stampa diretta con PhotoCapture Center™ senza l'utilizzo di un PC deve essere eseguita separatamente dalle operazioni PhotoCapture Center™ mediante l'uso del PC. (L'operazione simultanea non è disponibile.)
- L'apparecchio è in grado di leggere fino a 999 file su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB.
- Il file DPOF sulle schede di memoria deve avere un formato DPOF valido. (Consultare *Stampa DPOF* a pagina 35.)

È importante tenere presente quanto segue:

- Quando si stampa un indice o un'immagine, PhotoCapture Center™ stampa tutte le immagini valide anche se una o più immagini risultano alterate. Le immagini alterate non verranno stampate.
- (Utenti delle schede di memoria)


L'apparecchio è progettato per leggere schede di memoria formattate da fotocamere digitali.

Quando una fotocamera digitale formatta una scheda di memoria, crea una cartella speciale nella quale copia i dati di immagine. Se si desidera modificare i dati di immagine memorizzati sulla scheda di memoria con il PC, si consiglia di non modificare la struttura delle cartelle create con la fotocamera digitale. Quando si salvano file di immagine nuovi o modificati sulla scheda di memoria, si consiglia di utilizzare la stessa cartella utilizzata dalla propria fotocamera digitale. Se i dati non vengono salvati nella stessa cartella, l'apparecchio non sarà in grado di leggere il file o stampare l'immagine.

- (Utenti delle unità di memoria flash USB)
Questo apparecchio supporta le unità di memoria flash USB formattate nel sistema Windows®.

Preparazione dell'apparecchio

Inserire saldamente la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB nello slot corretto.

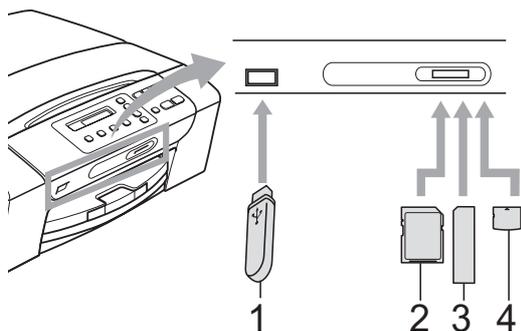


- 1 Unità di memoria flash USB
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! IMPORTANTE

L'interfaccia diretta USB supporta esclusivamente l'unità di memoria flash USB, una fotocamera compatibile con PictBridge o una fotocamera digitale che utilizza lo standard dei dispositivi di memorizzazione di massa USB. Non vengono supportati altri dispositivi USB.

Indicazioni del tasto **Photo Capture**:

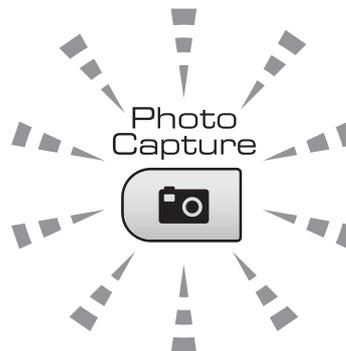

- Se **Photo Capture** è illuminato, la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB è inserita correttamente.
- Se **Photo Capture** non è illuminato, la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB non è inserita correttamente.
- Se **Photo Capture** lampeggia, è in corso la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB.

! IMPORTANTE

NON scollegare il cavo di alimentazione e NON rimuovere la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB dall'unità del supporto (slot) o dall'interfaccia diretta USB durante la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB (il tasto **Photo Capture** lampeggia). **Altrimenti si può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

Come eseguire la stampa da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

Prima di stampare una foto, occorre innanzitutto stampare un indice di miniature per selezionare il numero della foto da stampare. Per stampare direttamente dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria flash USB, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto. Sul display LCD sarà visualizzato, ad esempio, il messaggio che segue:

M.Stick Active
- 2 Premere  (**Photo Capture**). Per la stampa DPOF, consultare *Stampa DPOF* a pagina 35.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Indice stampa*, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Colore** per iniziare a stampare l'indice. Annotare il numero dell'immagine da stampare. Consultare *Stampa dell'indice (miniature)* a pagina 33.
- 5 Per stampare le immagini, premere ▲ o ▼ per selezionare *Stampa immagini* in ③, quindi premere **OK**. (Consultare *Stampa di foto* a pagina 34.)
- 6 Inserire il numero dell'immagine e premere **OK**.
- 7 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa dell'indice (miniature)

PhotoCapture Center™ assegna numeri alle immagini (ad esempio N.1, N.2, N.3 e così via).



→ NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utilizza questi numeri per identificare ogni immagine. È possibile stampare una pagina delle miniature per visualizzare tutte le immagini presenti nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB.




Nota


Sull'indice verranno stampati correttamente solo nomi di file che non superino gli 8 caratteri.

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto.

Premere  (**Photo Capture**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Indice stampa*.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *6 Imm./Linea* o *5 Imm./Linea*.
Premere **OK**.

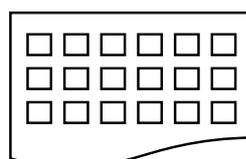

6 Imm./Linea

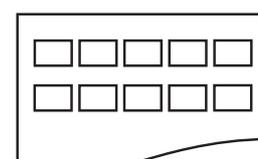

5 Imm./Linea

La stampa per 5 Imm./Linea sarà più lenta rispetto a 6 Imm./Linea, ma la qualità risulterà migliore.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta ink jet, Brother BP71 o Altro lucido.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, A4 o Letter.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Stampa di foto

Prima di potere stampare un'immagine singola, occorre conoscere il numero assegnato a tale immagine.

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto.
- 2 Stampare dapprima l'Indice.
(Consultare *Stampa dell'indice (miniature)* a pagina 33.)
Premere  (**Photo Capture**).
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stampa immagini. Premere **OK**.



Nota

Se la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB contiene informazioni DPOF valide, il display LCD visualizzerà *Stampa Dpof:Si.* (Consultare *Stampa DPOF* a pagina 35.)

- 4 Premere ripetutamente ▲ per immettere il numero dell'immagine che si desidera stampare facendo riferimento all'indice delle miniature.
Dopo avere selezionato i numeri delle immagini, premere **OK**.

No.: 1, 3, 6



Nota

- Premere ▼ per diminuire il numero dell'immagine.
- È possibile immettere un intervallo di numeri contemporaneamente utilizzando il tasto **Opzioni Copia** come trattino. (Per esempio, inserire **1, Opzioni Copia, 5** per stampare le immagini dalla N. 1 alla N. 5.)
- È possibile immettere fino a 11 caratteri (incluse le virgole) per i numeri delle immagini che si desidera stampare.

- 5 Dopo aver selezionato le immagini da stampare, premere **OK** per selezionare le impostazioni.
Se le impostazioni sono già state selezionate, premere **Inizio Colore**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta ink jet, Brother BP71 o Altro lucido.
Premere **OK**.
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, Letter, A4, 10x15cm o 13x18cm.
Premere **OK**.
 - Se è stato selezionato Letter o A4, passare al punto 8.
 - Se è stato selezionato un altro formato, passare al punto 9.
 - Una volta terminata la selezione delle impostazioni, premere **Inizio Colore**.

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato di stampa (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o Dimensione max.). Premere **OK**.






9 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per selezionare il numero di copie, passare al punto **10**.
- Se non si desidera modificare alcuna impostazione, premere **Inizio Colore**.

10 Premere ▲ o ▼ per inserire il numero di copie da effettuare. Premere **OK**.

11 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Le posizioni di stampa quando si utilizza il formato A4 sono illustrate di seguito.

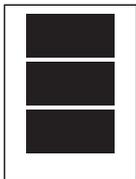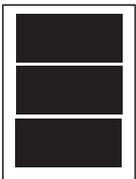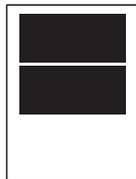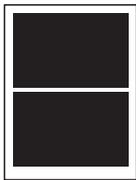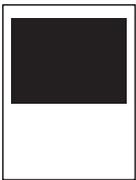1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Dimensione max.
		

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Quando all'apparecchio si collega una scheda di memoria contenente informazioni DPOF, è possibile stampare facilmente l'immagine selezionata.

1 Inserire saldamente la scheda di memoria nello slot corretto.

M.Stick Active

Premere  (**Photo Capture**).

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stampa immagini. Premere **OK**.

3 Se sulla scheda è presente un file DPOF, il display LCD visualizzerà:

Stampa Dpof:Si

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stampa Dpof:Si. Premere **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta ink jet, Brother BP71 o Altro lucido. Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, Letter, A4, 10x15cm o 13x18cm.

Premere **OK**.

- Se è stato selezionato Letter o A4, passare al punto 7.
- Se è stato selezionato un altro formato, passare al punto 8.
- Una volta terminata la selezione delle impostazioni, premere **Inizio Colore**.

- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato di stampa (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o Dimensione max.).

Premere **OK**.

- 8 Premere **Inizio Colore** per stampare.



Nota

Si può verificare un errore File DPOF se l'ordine di stampa creato nella fotocamera è stato alterato. Eliminare e ricreare l'ordine di stampa utilizzando la fotocamera per correggere il problema. Per le istruzioni su come eliminare o ricreare l'ordine di stampa, fare riferimento al sito Web di assistenza del produttore della fotocamera o alla documentazione fornita in dotazione.

Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™

Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

Qualità di stampa

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Qualità stampa.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Normale o Foto.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Opzioni carta

Tipo carta

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.Tipo carta.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Carta normale, Carta ink jet, Brother BP71 o Altro lucido.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Formato carta

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 3.Formato carta.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, Letter, A4, 10x15cm o 13x18cm.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Formato stampa

Questa impostazione è disponibile solo quando si seleziona l'impostazione del formato carta Letter o A4.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 4.Dim. stampa.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato di stampa utilizzato, (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o Dimensione max.).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Migliora colore

È possibile attivare la funzione Migliora colore per stampare immagini più vivide.

Luminosità

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 5.Migl. colore.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Si (o No).
Premere **OK**.
 - Se si seleziona No, passare al punto 7.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Luminosità.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per ottenere una stampa più chiara o più scura.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Contrasto

È possibile selezionare l'impostazione del contrasto. Aumentando il contrasto si ottengono immagini più nitide e più vivide.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 5.Migl. colore.
Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si** (o **No**). Premere **OK**.

- Se si seleziona **No**, passare al punto 7.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **2.Contrasto**. Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il contrasto. Premere **OK**.

- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Bilanciamento bianco

È possibile regolare le aree bianche di un'immagine e ripristinare la corretta tonalità di bianco.

- 1 Premere **Menu**.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **2.PhotoCapture**. Premere **OK**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **5.Migl. colore**. Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si** (o **No**). Premere **OK**.

- Se si seleziona **No**, passare al punto 7.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **3.Bilanc.bianco**. Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per regolare il grado di bilanciamento. Premere **OK**.

- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Nitidezza

È possibile migliorare la messa a fuoco di un'immagine regolando la nitidezza.

- 1 Premere **Menu**.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **2.PhotoCapture**. Premere **OK**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **5.Migl. colore**. Premere **OK**.

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si** (o **No**). Premere **OK**.

- Se si seleziona **No**, passare al punto 7.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **4.Migl. qualità**. Premere **OK**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire la nitidezza. Premere **OK**.

- 7 Premere **Stop/Uscita**.

Densità colore

È possibile regolare la quantità totale di colore in un'immagine per migliorare un'immagine scolorita o sbiadita.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 5.Migl. colore.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Si (o No).
Premere **OK**.
 - Se si seleziona No, passare al punto 7.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare 5.Densità colore.
Premere **OK**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per aumentare o diminuire la quantità di colore.
Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Selezionando Bilanciamento bianco, Nitidezza o Densità colore si ridurranno i tempi di stampa.

Proporzionare


Se la fotografia è troppo lunga o larga per adattarsi allo spazio disponibile del formato selezionato, parte dell'immagine verrà ritagliata automaticamente.

L'impostazione predefinita è Si. Se si desidera stampare l'intera immagine, regolare l'impostazione su No.


Se si utilizza anche la funzione Senza bordi, impostare Senza bordo su No. (Consultare *Stampa senza bordi* a pagina 40.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 6.Proporzionare.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare No (o Si).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Proporz. : Si

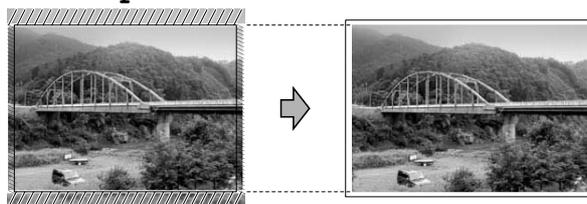

Proporz. : No

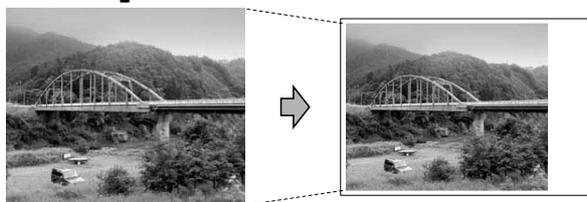

Stampa senza bordi

Questa funzione espande l'area di stampa fino ai bordi della carta. La stampa sarà leggermente più lenta.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2. PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 7. Senza bordo.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare No (o Sì).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Stampa data

È possibile stampare la data se è già indicata nei dati sulla foto. La data sarà stampata nell'angolo inferiore destro. Se i dati non presentano informazioni sulla data, non è possibile utilizzare questa funzione.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2. PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 8. Stampa data.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì (o No).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

L'impostazione DPOF sulla fotocamera deve essere disattiva per utilizzare la funzione *Stampa data*.

Scansione su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB. I documenti in bianco e nero verranno memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione predefinita è *Colori 150 dpi* e il formato di file predefinito è *PDF*. L'apparecchio crea automaticamente i nomi di file in base alla data corrente. (Per maggiori informazioni, consultare la *Guida di installazione rapida*.) Ad esempio, la quinta immagine acquisita il 1° luglio 2009 verrebbe salvata con il nome 01070905.PDF. È possibile modificare il colore e la qualità.

Qualità	Formato file selezionabile
Colori 150 dpi	JPEG / PDF
Colori 300 dpi	JPEG / PDF
Colori 600 dpi	JPEG / PDF
B/N 200x100 dpi	TIFF / PDF
B/N 200 dpi	TIFF / PDF

- 1 Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita nello slot corretto.

! IMPORTANTE

NON estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB se **Photo Capture** lampeggia, onde evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria flash USB o i dati contenuti al loro interno.

- 2 Caricare il documento.

- 3 Premere  (Scan).
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Scan to Media.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare la qualità, premere **OK** e passare al punto 5.
 - Per eseguire la scansione, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la qualità, quindi premere **OK**.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare il tipo di file, passare al punto 6.
 - Per eseguire la scansione, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di file, quindi premere **OK**.
Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Modifica della qualità dell'immagine

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Scan to Media.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1.Qualità.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Colori 150 dpi,Colori 300 dpi, Colori 600 dpi, B/N 200x100 dpi o B/N 200 dpi.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Modifica del formato file in bianco e nero

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Scan to Media.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.Tipo File B&N.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare TIFF o PDF.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Modifica del formato file a colori

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare 2.PhotoCapture.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 0.Scan to Media.
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare 3.TipoFileColore.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare PDF o JPEG.
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo di PhotoCapture Center™, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

■ Hub inutiliz.

Questo messaggio appare se nell'interfaccia diretta USB è stato inserito un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.

■ Errore media

Questo messaggio appare se si inserisce una scheda di memoria danneggiata o non formattata o quando l'unità del supporto è difettosa. Per eliminare l'errore, estrarre la scheda di memoria.

■ No File

Questo messaggio appare se si cerca di accedere a una scheda di memoria o a un'unità di memoria flash USB inserita nell'unità (slot) che non contiene alcun file .JPG.

■ Memoria esaurita

Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio.

■ Memoria piena.

Questo messaggio appare se si cerca di salvare più di 999 file su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB.

■ Disp. inutilizz.

Questo messaggio appare se si collegano all'interfaccia USB diretta dispositivi USB o memorie flash USB non supportati (per maggiori informazioni, visitare il sito <http://solutions.brother.com>). Questo messaggio può apparire anche se all'interfaccia USB diretta viene collegato un dispositivo difettoso.

Stampa di fotografie da fotocamera (solo per i modelli DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN)

Stampa diretta di fotografie da una fotocamera PictBridge



L'apparecchio Brother supporta lo standard PictBridge che consente di collegare direttamente qualsiasi fotocamera digitale compatibile con PictBridge e di stampare le fotografie.

Se la fotocamera utilizza lo standard per dispositivi di memorizzazione di massa USB, è possibile stampare le fotografie anche da una fotocamera digitale non dotata di PictBridge. Consultare *Stampa diretta di fotografie da una fotocamera digitale (senza PictBridge)* a pagina 45.

Requisiti di PictBridge

Per evitare di incorrere in errori, tenere presente i punti riportati di seguito:

- L'apparecchio e la fotocamera digitale devono essere collegati mediante un cavo USB adatto.
- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- Le operazioni di PhotoCapture Center™ non sono disponibili quando si utilizza la funzione PictBridge.

Impostazione della fotocamera digitale

Accertarsi che la fotocamera sia impostata sulla modalità PictBridge. Sul display della fotocamera compatibile con PictBridge, possono essere visualizzate le impostazioni PictBridge seguenti.

La disponibilità di alcune di queste opzioni varia a seconda della fotocamera utilizzata.

Opzioni del menu della fotocamera	Opzioni
Formato carta	Letter, A4, 10×15 cm, Impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²
Tipo carta	Carta normale, Carta lucida, Carta per getto di inchiostro, Impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²
Layout	Senza bordo: Sì, Senza bordo: No, Impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²
Impostazione DPOF ¹	-
Qualità stampa	Normale, Fine, Impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²
Migliora colore	Sì, No, impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²
Stampa data	Sì, No, impostazioni della stampante (impostazione predefinita) ²

¹ Per maggiori dettagli, consultare *Stampa DPOF* a pagina 44.

² Se per la fotocamera sono state attivate le impostazioni della stampante (impostazione predefinita), la stampa delle fotografie verrà eseguita in base alle impostazioni seguenti.

Impostazioni	Opzioni
Formato carta	10×15 cm
Tipo carta	Carta lucida
Layout	Senza bordo: Sì
Qualità stampa	Fine
Migliora colore	No
Stampa data	No

- Questa impostazione viene utilizzata anche quando per la fotocamera non sono state impostate le opzioni di menu.
- I nomi e la disponibilità di ogni singola impostazione varia a seconda delle specifiche tecniche della fotocamera utilizzata.


Fare riferimento alla documentazione in dotazione con la fotocamera per maggiori dettagli sulla modifica delle impostazioni di PictBridge.

Stampa delle immagini

Nota

Prima di collegare la fotocamera digitale, rimuovere le eventuali schede di memoria o unità di memoria flash USB dall'apparecchio.

- 1 Accertarsi che la fotocamera sia spenta. Collegare la fotocamera all'interfaccia diretta USB (1) sull'apparecchio utilizzando il cavo USB.

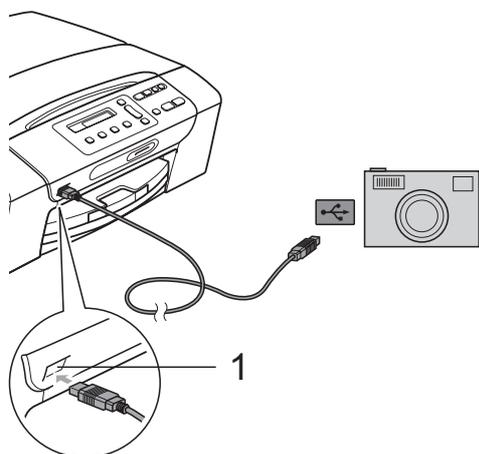

1 Interfaccia diretta USB

- 2 Accendere la fotocamera. Non appena l'apparecchio riconosce la fotocamera, sul display viene visualizzato il messaggio seguente:

Fotocam. conn.

- 3 Selezionare la fotografia da stampare seguendo le istruzioni della fotocamera. Quando l'apparecchio avvia la stampa di una fotografia, sul display viene visualizzato *In stampa*.

IMPORTANTE

Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non collegare all'interfaccia diretta USB dispositivi diversi dalla fotocamera digitale o dall'unità di memoria flash USB.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle immagini da fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Nota

Si può verificare un errore File DPOF se l'ordine di stampa creato nella fotocamera è stato alterato. Eliminare e ricreare l'ordine di stampa utilizzando la fotocamera per correggere il problema. Per le istruzioni su come eliminare o ricreare l'ordine di stampa, fare riferimento al sito Web di assistenza del produttore della fotocamera o alla documentazione fornita in dotazione.

Stampa diretta di fotografie da una fotocamera digitale (senza PictBridge)

Se la fotocamera supporta lo standard dei dispositivi di memorizzazione di massa USB, è possibile collegare la fotocamera in modalità di memorizzazione in modo da poter stampare le fotografie dalla fotocamera.

Per stampare le fotografie in modalità PictBridge, consultare *Stampa diretta di fotografie da una fotocamera PictBridge* a pagina 43.

Nota


Il nome, la disponibilità e il funzionamento variano a seconda della fotocamera digitale utilizzata. Fare riferimento alla documentazione in dotazione con la fotocamera per informazioni dettagliate, ad esempio sul passaggio dalla modalità PictBridge alla modalità di memorizzazione di massa USB.

Stampa delle immagini

Nota

Prima di collegare la fotocamera digitale, rimuovere le eventuali schede di memoria o unità di memoria flash USB dall'apparecchio.

- 1 Collegare la fotocamera all'interfaccia diretta USB (1) sull'apparecchio utilizzando il cavo USB.

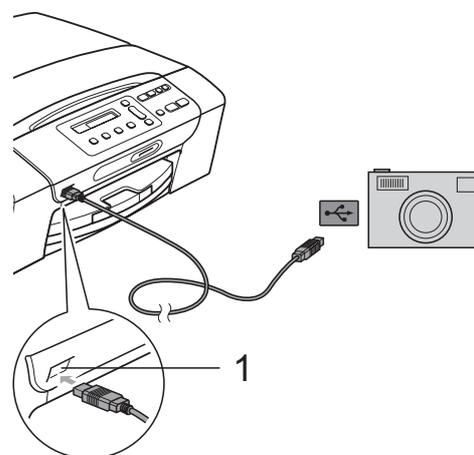

1 Interfaccia diretta USB

- 2 Accendere la fotocamera.
- 3 Seguire i passaggi riportati in *Stampa di foto* a pagina 34.

IMPORTANTE

Per evitare di danneggiare l'apparecchio, collegare all'interfaccia USB diretta esclusivamente fotocamere digitali o unità di memoria flash USB.

Interpretazione dei messaggi di errore

Se si conoscono i tipi di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo di una fotocamera digitale, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

■ Memoria esaurita

Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio.

■ Disp. inutilizz.

Questo messaggio appare quando si collega una fotocamera che non utilizza lo standard dei dispositivi di memorizzazione di massa USB. Questo messaggio può apparire anche se all'interfaccia USB diretta viene collegato un dispositivo difettoso.

Per soluzioni più dettagliate, consultare *Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria* a pagina 65.



Software

Funzioni software e di rete

48

7

Funzioni software e di rete



Nota

La **Guida dell'utente in rete** è disponibile esclusivamente per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW.

Il CD-ROM comprende la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, la stampa e la scansione). Questa guida prevede collegamenti semplici da utilizzare che conducono direttamente a una sezione specifica.

Sono disponibili informazioni sulle seguenti funzioni:

- Stampa
- Scansione
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- PhotoCapture Center™
- Stampa in rete
- Scansione in rete
- Rete cablata e rete senza fili

Come consultare la Guida dell'utente in formato HTML

Si tratta di un riferimento rapido per l'utilizzo della Guida dell'utente in formato HTML.

Per Windows®



Nota

Se non è stato installato il software, consultare *Visualizzazione della documentazione* a pagina 3.

- 1 Dal menu **start**, puntare su **Brother**, **DCP-XXXX** (dove XXXX è il numero del modello) dal gruppo programmi, quindi scegliere **Guida dell'utente in formato HTML**.

- 2 Nel menu principale fare clic su **GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE** (o su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**).



- 3 Fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.



Per Macintosh

- 1 Accertarsi che il Macintosh sia acceso. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua, quindi doppio clic su **top.html**.
- 4 Fare clic su **GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE** (o su **GUIDA DELL'UTENTE IN RETE**) nel menu principale, quindi fare clic sul titolo che si desidera leggere nell'elenco nella parte sinistra della finestra.





Appendice

Sicurezza e restrizioni legali	50
Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	60
Menu e funzioni	82
Specifiche tecniche	93

A

Sicurezza e restrizioni legali

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Scegliere un punto non soggetto a vibrazioni e urti. Collocare l'apparecchio vicino a una normale presa elettrica provvista di messa a terra. Scegliere una posizione dove la temperatura rimanga compresa tra 10 °C e 35 °C.

⚠ AVVERTENZA

NON posizionare l'apparecchio vicino a radiatori, condizionatori, refrigeratori, attrezzature mediche, sostanze chimiche o acqua.

NON collegare l'apparecchio a prese elettriche collegate a un impianto condiviso con apparecchiature elettriche di grandi dimensioni o altri dispositivi che potrebbero determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.

⚠ ATTENZIONE

- Evitare di installare l'apparecchio in punti molto trafficati.
- Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.
- NON esporre l'apparecchio alla luce solare diretta e a calore, umidità o polvere eccessivi.
- NON collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da temporizzatori automatici o interruttori a muro.
- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, l'apparecchio può perdere tutti i dati contenuti in memoria.
- NON inclinare l'apparecchio e non collocarlo su una superficie inclinata. Ciò potrebbe provocare fuoriuscite di inchiostro e danni interni all'apparecchio.




Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio

Conservare queste istruzioni per poterle consultare in futuro e leggerle prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.


AVVERTENZA



L'apparecchio contiene elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno dell'apparecchio, accertarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Questa procedura consente di prevenire scosse elettriche.

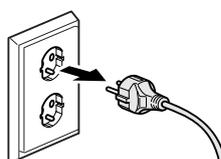

NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

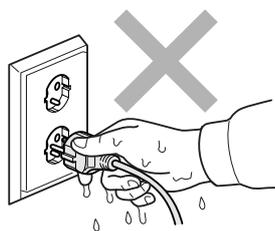

NON tirare il cavo di alimentazione dal centro. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.



NON usare sostanze infiammabili né alcun tipo di detergenti spray, liquidi o nebulizzati per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio. Ciò potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.



Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o genera odori forti, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.



Se oggetti metallici, acqua o altri liquidi penetrano nell'apparecchio, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.



Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.



È necessario collegare il prodotto a un'alimentazione CA che rientri nell'intervallo indicato sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo a un invertitore o a un'alimentazione CC. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.



Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita.




NON utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, poiché si potrebbe causare un incendio.


⚠ ATTENZIONE



NON mettere le mani sui bordi dell'apparecchio, sotto il coperchio dello scanner. Ciò potrebbe provocare lesioni.

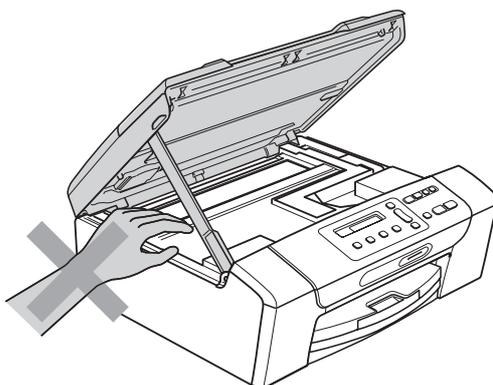


NON mettere le mani sul bordo del coperchio del vassoio carta, sotto il coperchio del vassoio carta. Ciò potrebbe provocare lesioni.

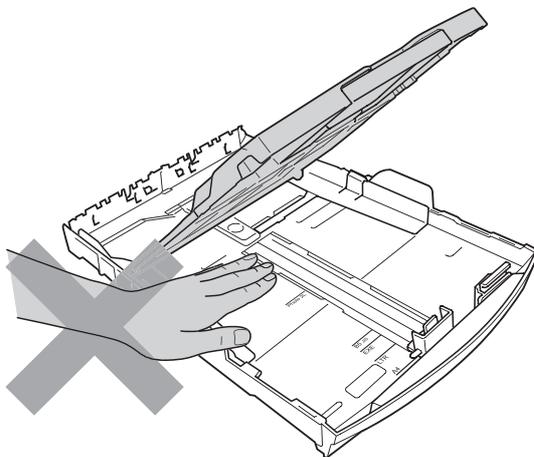



A



NON toccare l'area indicata nell'illustrazione. Ciò potrebbe provocare lesioni.

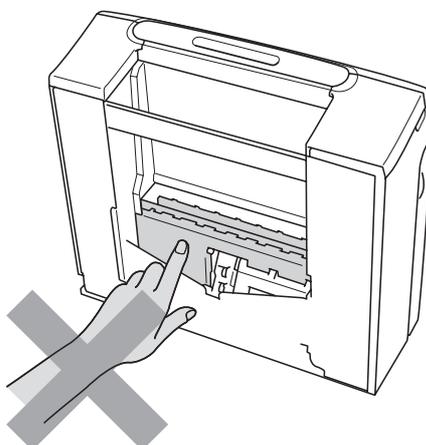

Quando si sposta l'apparecchio, è necessario sollevarlo dalla base e sostenerlo da entrambi i lati, nel modo indicato in figura. NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner né dal Riparo carta inceppata.

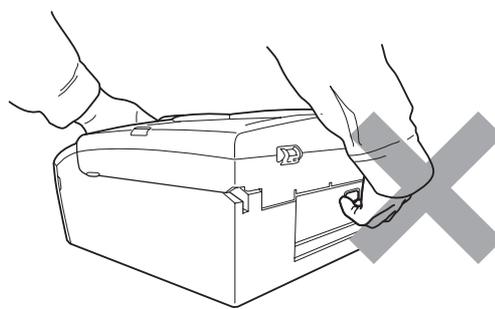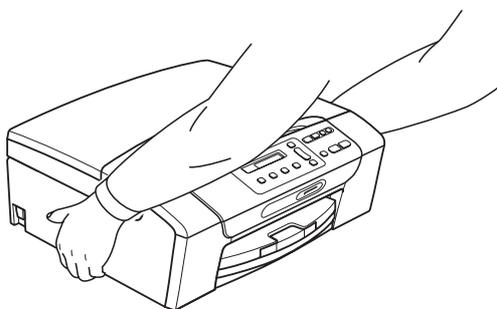

Fulmini o sbalzi temporanei di tensione possono danneggiare il prodotto. Si consiglia di utilizzare dispositivi di qualità per la protezione dai picchi temporanei sulla linea di alimentazione CA o di scollegare il cavo durante i temporali.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- 1 Leggere le istruzioni complete.
- 2 Conservarle per successive consultazioni.
- 3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4 NON usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 5 NON collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto potrebbe subire gravi danni.
- 6 Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo dell'apparecchio, sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, si raccomanda di non ostruire né coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare mai l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio a incasso, a meno che non sia garantita una ventilazione adeguata.
- 7 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.
- 8 Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra, ovvero una spina con un terzo polo per la messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 9 NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.
- 10 NON collocare davanti all'apparecchio nulla che possa bloccare la stampa. NON mettere nulla sul percorso di stampa.
- 11 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
- 12 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e rivolgersi al personale di assistenza autorizzato Brother qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - È penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
 - L'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Se l'apparecchio non funziona normalmente malgrado siano state seguite le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inadeguato su altri comandi potrebbe danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare le normali funzionalità dell'apparecchio.
 - Se l'apparecchio è caduto o il telaio mostra segni di danneggiamento.
 - Se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.
- 13 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione, si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.
- 14 Per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, seguire queste avvertenze:
 - NON usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
 - NON usare l'apparecchio durante i temporali o in caso di perdite di gas.

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utilizzatori

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica tripolare in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente idonea, dotata di messa a terra e collegata al normale impianto elettrico domestico.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra, si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato.

Connessione LAN

⚠ ATTENZIONE

NON collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2 metri di lunghezza.

Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419



Solo per Unione
Europea

Questa apparecchiatura riporta il seguente simbolo di riciclaggio. Esso significa che al termine della sua durata utile, il prodotto dovrà essere smaltito separatamente presso gli appositi punti di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici indifferenziati. Un beneficio per l'ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

Dichiarazione di qualifica International ENERGY STAR®

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. garantisce che il prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per il risparmio energetico.



Restrizioni legali per la copia

L'esecuzione di riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso costituisce reato. L'elenco riportato qui di seguito è fornito solo a titolo di riferimento e non è da intendersi come elenco completo dei limiti previsti dalla legge. In caso di dubbi in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Gli esempi riportati qui di seguito elencano documenti la cui riproduzione è vietata dalla legge:

- Denaro
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione nelle Forze Armate
- Passaporti
- Francobolli postali (nuovi o timbrati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per gli usi consentiti dal 'fair dealing'. La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli non possono essere riprodotti ai sensi di determinate leggi statali/provinciali.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Inc.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Microdrive è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.

Memory Stick è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

xD-Picture Card è un marchio di fabbrica di FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro e M2 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

PictBridge è un marchio di fabbrica.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

AOSS è un marchio di fabbrica di Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Intel e Pentium sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

AMD è un marchio di fabbrica di Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio è un marchio di fabbrica di Reallusion, Inc.

Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Risoluzione dei problemi

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella riportata di seguito per i consigli relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

In caso di problemi con l'apparecchio

Stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa	Controllare il cavo di interfaccia o la connessione senza fili sull'apparecchio e sul computer. (Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .)
	Accertarsi che l'apparecchio sia collegato e che non sia spento.
	Controllare se sul display sono visualizzati messaggi di errore. (Consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria</i> a pagina 65.)
	Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)
	Se il display visualizza il messaggio <i>Impos. stampare e Sost. ink. XX</i> (dove XX rappresenta l'abbreviazione del colore), consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.
	Controllare che sia installato e selezionato il driver di stampa corretto.
	Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. Fare clic su start , quindi su Stampanti e fax . Selezionare Brother DCP-XXXX (dove XXXX è il nome del modello) e accertarsi che l'opzione "Usa stampante non in linea" sia deselezionata.
	Quando si selezionano le impostazioni Stampa solo pagine dispari e Stampa solo pagine pari , sul computer potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore di stampa dal momento che l'apparecchio entra in pausa durante il processo di stampa. Il messaggio di errore scompare una volta che l'apparecchio riavvia la stampa.
Se si utilizza l'impostazione <i>Stampa pagina</i> la stampa può richiedere più tempo del normale, per cui sul computer potrebbe essere visualizzato un errore di timeout. Se sul display dell'apparecchio viene visualizzata l'indicazione <i>In stampa</i> , i dati saranno stampati dopo alcuni istanti.	

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La stampa è di qualità scadente	Verificare la qualità di stampa. (Consultare <i>Verifica della qualità di stampa</i> a pagina 76.)
	Accertarsi che l'impostazione relativa a Driver stampante o Tipo carta nel menu corrisponda al tipo di carta utilizzato. (Consultare <i>Stampa per Windows®</i> o <i>Stampa e Invio di fax per Macintosh</i> nella <i>Guida software dell'utente</i> su CD-ROM.)
	Controllare che le cartucce di inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: <ul style="list-style-type: none"> ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se conservate nella confezione originale). ■ La cartuccia di inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 13.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio è compreso tra 20 °C e 33 °C.
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 75.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 13.)
L'apparecchio stampa pagine bianche.	Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 75.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
I caratteri e le righe sono sovrapposti.	Verificare l'allineamento di stampa. (Consultare <i>Verifica dell'allineamento di stampa</i> a pagina 77.)
Il testo o le immagini sono inclinati.	Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 8.)
	Accertarsi che il Coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente.
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore.	Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 13.)
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nell'angolo destro o sinistro.	Verificare che la carta non sia arricciata quando si esegue la stampa sul retro della carta con le impostazioni Stampa solo pagine dispari e Stampa solo pagine pari .
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 13.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. In caso di stampa di una foto dal PC, impostare il Tipo Carta nella scheda Di base del driver della stampante.
A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata di inchiostro. (Consultare <i>Pulizia della piastra dell'apparecchio</i> a pagina 74.)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 8.)

Stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	Selezionare Ordine inverso nella scheda Di base del driver stampante.
Le stampe sono spiegazzate.	Nella scheda Avanzate del driver stampante fare clic su Impostazioni colore e deselezionare Stampa bidirezionale per Windows® o Stampa bidirezionale per Macintosh. Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
Impossibile eseguire la stampa "2 in 1" o "4 in 1".	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver stampante. La risoluzione massima richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda Di base del driver stampante. Inoltre, fare clic su Impostazioni colore e verificare che l'opzione Migliora Colore sia deselezionata. Disattivare la funzione Senza bordo. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. (Consultare <i>Stampa</i> per Windows® o <i>Stampa e Invio di fax</i> per Macintosh nella <i>Guida software dell'utente</i> su CD-ROM.)
L'opzione Migliora colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Migliora colore non funziona. Occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit per poter utilizzare la funzione Migliora colore.
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, assicurarsi di avere sempre caricato un foglio aggiuntivo di carta fotografica prima di caricare la carta su cui si desidera stampare. Pulire il rullo di scorrimento carta. (Consultare <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i> a pagina 75.)
L'apparecchio alimenta più pagine.	Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 8.) Verificare che non siano caricati più di due tipi di carta alla volta nel vassoio.
È presente della carta inceppata.	Consultare <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 69. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato della carta. Non allungare il vassoio carta quando si carica carta di formato A5 o inferiore.
Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 8.)
Impossibile eseguire la stampa da Adobe® Illustrator®.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare <i>Stampa</i> per Windows® o <i>Stampa e Invio di fax</i> per Macintosh nella <i>Guida software dell'utente</i> su CD-ROM.)

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Sulle copie appaiono righe verticali.	Se sulle copie si vedono righe verticali, pulire lo scanner. (Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 74.)
La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.	Accertarsi che il documento originale non sia inclinato. Riposizionare il documento e riprovare.

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, appaiono errori TWAIN/WIA.	Controllare che il driver TWAIN/WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort™ 11SE con OCR, fare clic su File, Digitalizza o ottieni foto e fare clic su Seleziona per scegliere il driver Brother TWAIN/WIA.
L'OCR non funziona.	Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner.
La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.	Assicurarsi che il documento non sia inclinato sul piano dello scanner.

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite su CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
"Dispositivo occupato"	Verificare che sul display dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.
Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio.	Per utilizzare FaceFilter Studio, è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM fornito con l'apparecchio. Per installare FaceFilter Studio, consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> . Inoltre, prima di avviare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio.

Problemi con PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> È stato installato l'aggiornamento di Windows® 2000? In caso contrario, osservare la procedura seguente: <ol style="list-style-type: none"> Scollegare il cavo USB. Installare l'aggiornamento di Windows® 2000 in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> Installare MFL-Pro Suite dal CD-ROM. (Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i>.) Scaricare il service pack più recente dal sito Web di Microsoft. Una volta riavviato il PC, attendere circa 1 minuto e collegare il cavo USB. Estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, quindi reinserirla. Se è stato selezionato "Estrai" da Windows®, estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB prima di proseguire. Se appare un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere alcuni istanti, quindi riprovare. Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli. (Per spegnere l'apparecchio è necessario scollegare il cavo di alimentazione.)
Non è possibile accedere al disco rimovibile dall'icona sul desktop.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita correttamente.
Quando viene stampata, una parte della foto è mancante.	Accertarsi che le funzioni di stampa senza bordi e di ritaglio siano disattivate. (Consultare <i>Stampa senza bordi</i> a pagina 40 e <i>Proporzionare</i> a pagina 39.)

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	<p>Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare l'elenco della configurazione di rete (consultare <i>Stampa rapporti</i> a pagina 20) e verificare le impostazioni correnti di rete stampate nell'elenco. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono corretti, sull'apparecchio viene visualizzato il messaggio LAN Attiva per 2 secondi.</p> <p>(Se si dovessero riscontrare problemi di rete, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> per maggiori informazioni.)</p>
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	<p>(Solo per utenti Windows®) Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare il collegamento di rete necessario. Per configurare il firewall, procedere in base alle istruzioni riportate di seguito. Se si utilizza un software firewall personale, consultare la Guida dell'utente del software in uso o contattare il produttore del software.</p> <p>Per gli utenti di Windows® XP SP2 e Windows Vista®: consultare <i>Impostazioni del firewall</i> nella <i>Guida software dell'utente</i> su CD-ROM.</p> <p>Per gli utenti di Windows® XP SP1: visitare il Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com)</p>
Il computer non trova l'apparecchio.	<p><Utenti Windows®></p> <p>Le impostazioni del firewall sul PC potrebbero rifiutare il collegamento di rete necessario. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni riportate in precedenza.</p> <p><Utenti Macintosh></p> <p>Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'applicazione Device Selector situata in Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o nell'elenco dei modelli di ControlCenter2.</p>

Messaggi di errore e di manutenzione ordinaria

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe talvolta presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore e visualizza un messaggio di errore sul display. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Chiud.cop.inch.	Il coperchio della cartuccia di inchiostro non è stato completamente chiuso.	Chiudere completamente il coperchio della cartuccia di inchiostro fino allo scatto.
Contr.dim.carta	La carta non è del formato corretto.	Verificare che le impostazioni del formato carta corrispondano al formato della carta caricata nel vassoio. Caricare la carta del formato corretto, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore . (Consultare <i>Formato carta</i> a pagina 28.)
Controlla carta	L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non è caricata correttamente nel vassoio, oppure il Coperchio carta inceppata non è chiuso correttamente.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere Inizio Mono o Inizio Colore. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 8.)
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 69.
Coperch. aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Solleverare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.
Dati rimasti	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.	Premere Stop/Uscita . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.
Disp. inutilizz. Disc. il disp.dal connettore anter. Spegn e acc. l'apparecchio premendo On/Off sul pannello comandi.	È stato collegato un dispositivo difettoso all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere On/Off per spegnere e riaccendere l'apparecchio.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Disp. inutilizz. Scollegare la periferica USB.	All'interfaccia diretta USB sono stati collegati un dispositivo USB o un'unità di memoria flash USB non supportati. (Per maggiori informazioni, visitare il sito http://solutions.brother.com).	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Errore media	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo non corretto, oppure presenta un problema.	Inserire nuovamente la scheda di memoria per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità del supporto (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di supporto funzionante.
Hub inutilizz.	All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.	L'hub o l'unità di memoria flash USB dotata di hub non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Impos. Iniz. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. — OPPURE — È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner e verificare l'eventuale presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Impos. pul. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. — OPPURE — È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner e verificare l'eventuale presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Impos. rilevare	Si è installata una cartuccia d'inchiostro nuova troppo velocemente e l'apparecchio non l'ha rilevata.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione.
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia di inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia di inchiostro originale Brother. Se l'errore persiste, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.
	Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)


Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Impos. Scan. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. —OPPURE— È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner e verificare l'eventuale presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Impos. stamp. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. —OPPURE— È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.	Aprire il coperchio dello scanner e verificare l'eventuale presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per diversi minuti e ricollegarlo.
Impos. stampare Sost. ink. XX	Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	Sostituire le cartucce di inchiostro. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)
Inceppam. carta	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Aprire il Coperchio carta inceppata (sul retro dell'apparecchio) ed estrarre la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 69. Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto.
Ink nero insuff Ink giallo insuf Ink ciano insuff Ink magent insuf	Una o più cartucce di inchiostro sono quasi esaurite.	Ordinare una nuova cartuccia di inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul display non viene visualizzato <i>Impos. stampare</i> .
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena. La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso non dispone di spazio sufficiente per la scansione dei documenti.	Con l'operazione di copia in corso, premere Stop/Uscita e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, quindi provare di nuovo. Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria flash USB per liberare dello spazio, quindi riprovare.
Memoria piena.	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.
Ness. Cartuccia	Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
No File	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB all'interno dell'unità del supporto non contiene alcun file .JPG.	Reinserire la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB corretta nello slot.
Stampa solo Nero Sost. ink. X	<p>Una o più cartucce di inchiostro a colori sono esaurite. Quando questo messaggio è visualizzato sul display, le varie operazioni funzionano nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stampa Facendo clic su Scale di grigio nella scheda Avanzate del driver di stampa, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero per circa quattro settimane a seconda del numero di pagine stampate. ■ Copia Se il tipo di carta è impostato su <i>Carta normale</i> o <i>Carta ink jet</i>, è possibile eseguire copie in bianco e nero. <p>Se il tipo di carta è impostato su <i>Altro lucido</i>, <i>Brother BP71</i> o <i>Acetato</i>, l'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa. Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia di inchiostro, non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non si inserisce una cartuccia di inchiostro nuova. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)</p>	Sostituire le cartucce di inchiostro. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 71.)
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio si riscaldi.
Temperatura alta	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio si raffreddi.


Inceppamento stampante o inceppamento carta

Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio.

- 1 Estrarre il vassoio carta (1) dall'apparecchio.

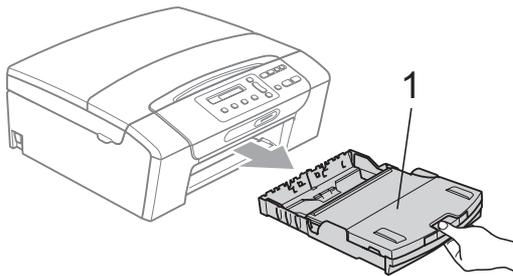



- 2 Rimuovere la carta inceppata (1) e premere **Stop/Uscita**.

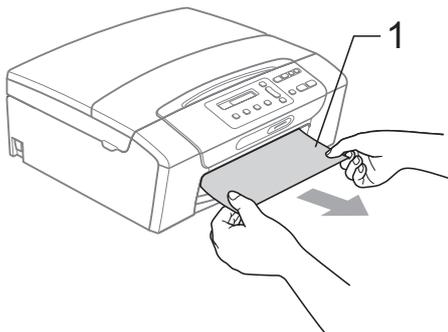


- 3 Reimpostare l'apparecchio sollevando e chiudendo il coperchio dello scanner dalla parte anteriore dell'apparecchio.

- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata dalla parte anteriore dell'apparecchio, o il messaggio di errore viene ancora visualizzato sul display dopo avere eliminato la carta inceppata, passare al punto successivo.

- 4 Aprire il Coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.

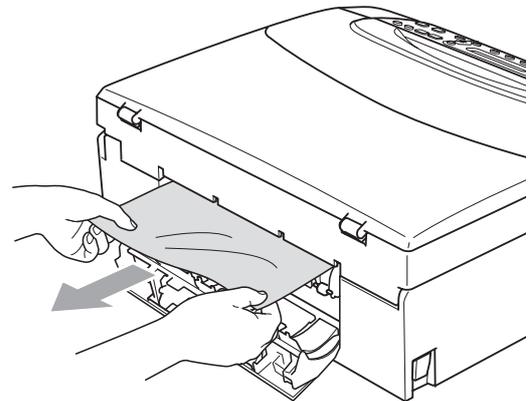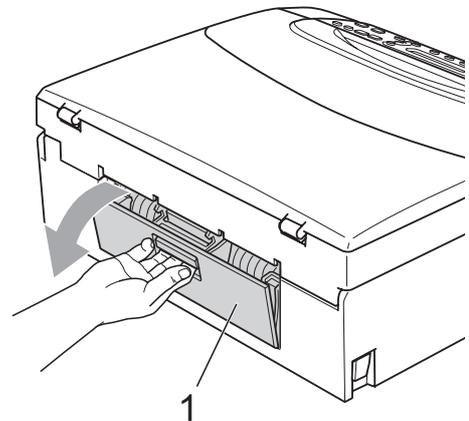


- 5 Chiudere il Coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

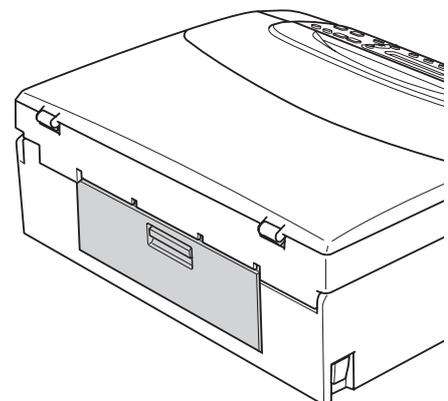


B

- 6 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner (1) fino a farlo scattare nella posizione di apertura. Verificare che non sia rimasta carta inceppata all'interno dell'apparecchio. Controllare entrambe le estremità del carrello di stampa.

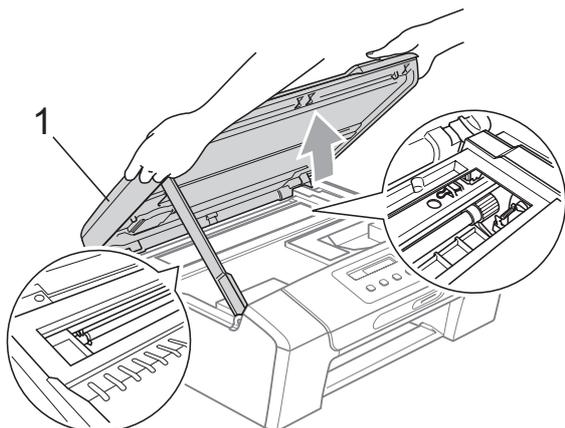


- 7 Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco (1). Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3) con entrambe le mani.

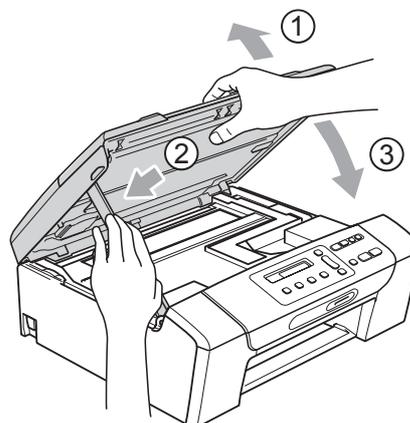

! IMPORTANTE


- Se la carta è rimasta inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, quindi spostare le testine di stampa per estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro, come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Tenere premuto **Stop/Uscita** finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

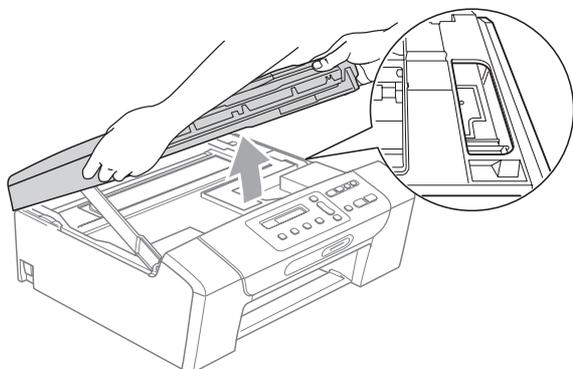

- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.

- 8 Con delicatezza, inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino a farlo scattare e aprire il supporto ribaltabile carta (2).

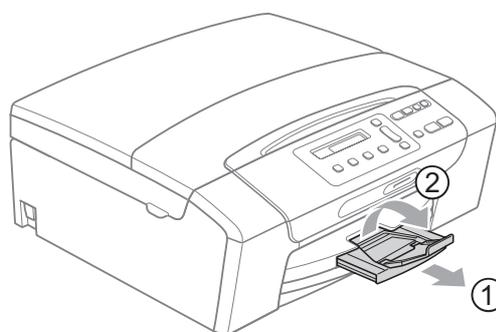

! IMPORTANTE

NON utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta in formato Legal.

Manutenzione ordinaria

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello di inchiostro di ciascuna delle 4 cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.



Il display informa se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o se la cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce di inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia di inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità di inchiostro. È necessario che vi sia dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e che il gruppo delle testine di stampa venga danneggiato.

! IMPORTANTE



Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando vengono utilizzati con cartucce di inchiostro Brother originali. Brother non può garantire prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce di inchiostro di diversa specifica. Pertanto Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di altre marche di inchiostro o cartucce di inchiostro, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

- 1 Aprire il coperchio cartuccia. Se una o più cartucce di inchiostro sono esaurite, il display LCD visualizza il messaggio *Stampa solo Nero o Impos. stampare.*
- 2 Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per rilasciare la cartuccia indicata sul display. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

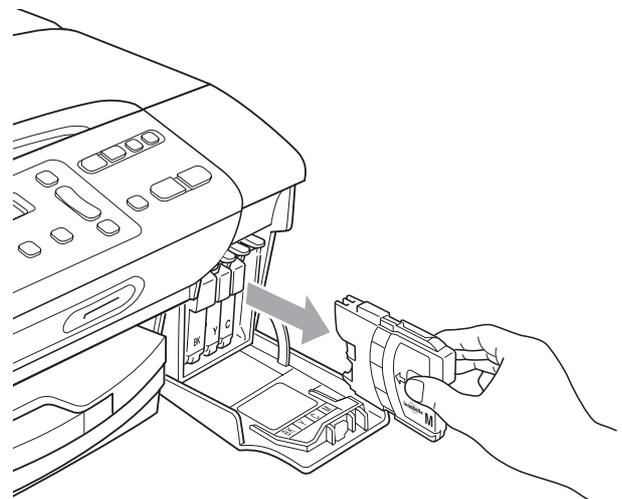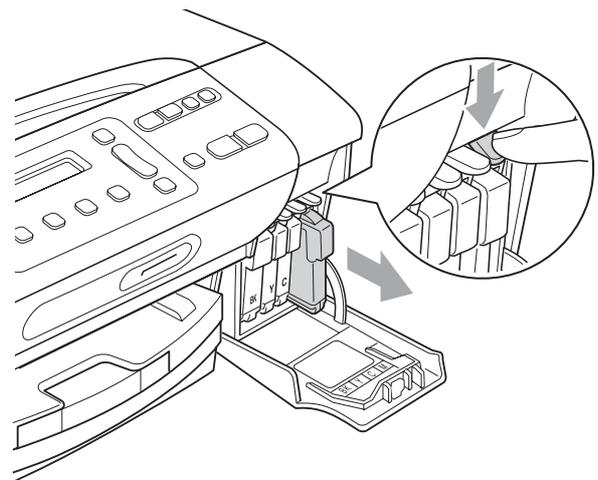


- 3 Aprire la busta contenente la nuova cartuccia di inchiostro del colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.


- 4 Ruotare la manopola verde sul coperchio di protezione giallo in senso orario fino a farla scattare per liberare la chiusura sottovuoto, quindi rimuovere il coperchio (1).

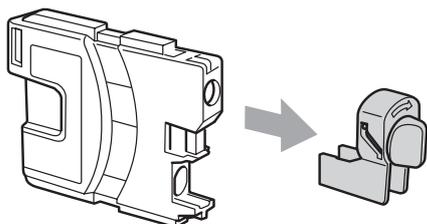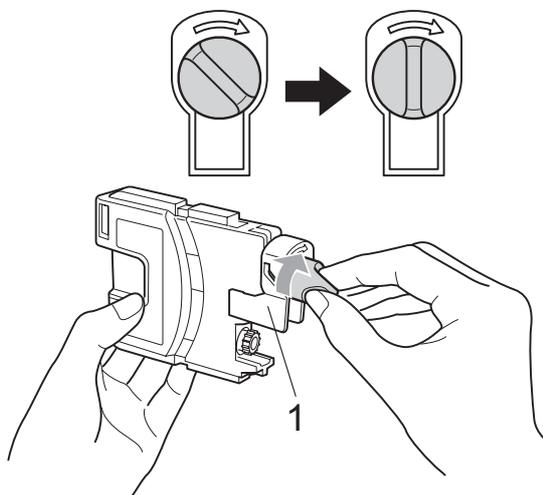

- 5 A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia di inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

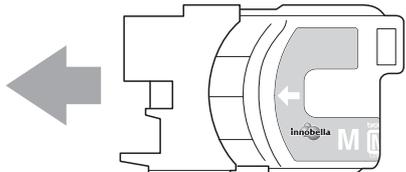

- 6 Premere delicatamente la cartuccia di inchiostro finché non scatta in posizione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

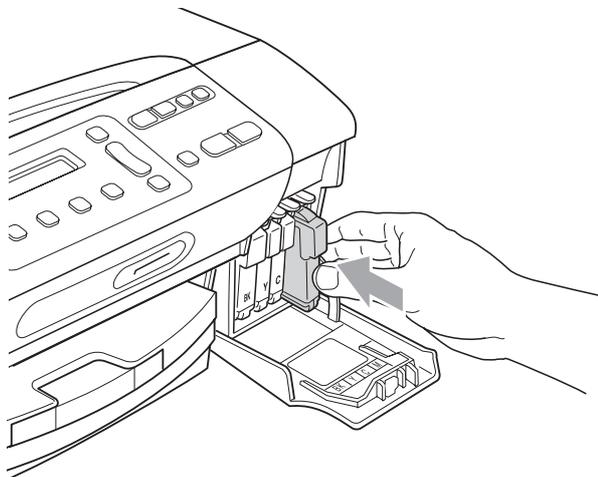

- 7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.



Nota

- Se è stata sostituita una cartuccia di inchiostro, ad esempio quella del nero, il display potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (Sostituito Nero?). Per ogni nuova cartuccia installata, premere ▲ (Sì) per reimpostare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia di inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere ▼ (No).
- Se, dopo avere installato la cartuccia di inchiostro, sul display viene visualizzato Ness. Cartuccia 0 Impos. rilevare, controllare che le cartucce siano installate correttamente.

⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

! IMPORTANTE

- NON rimuovere le cartucce di inchiostro se non si devono sostituire. Rimuovendole è possibile che si riduca la quantità di inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.
- NON toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi di inchiostro.
- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo avere installato la cartuccia nella posizione corretta.
- Una volta aperta, installare la cartuccia di inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- NON smontare o manomettere la cartuccia di inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.


Pulizia della parte esterna dell'apparecchio

! IMPORTANTE


- Utilizzare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili, come ad esempio solvente o benzina, danneggerà la superficie esterna dell'apparecchio.
- NON utilizzare prodotti detergenti contenenti ammoniaca.
- NON utilizzare alcol isopropilico per pulire il pannello dei comandi. Potrebbe provocare la rottura del pannello.

Pulire la parte esterna dell'apparecchio nel modo seguente:

- 1 Estrarre completamente il vassoio carta (1) dall'apparecchio.

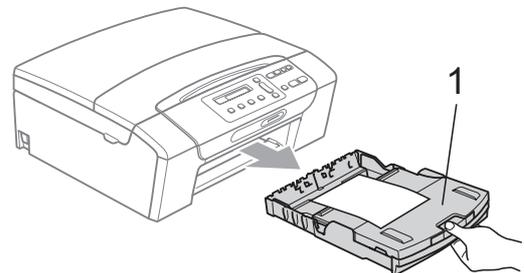


- 2 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla parte esterna dell'apparecchio.

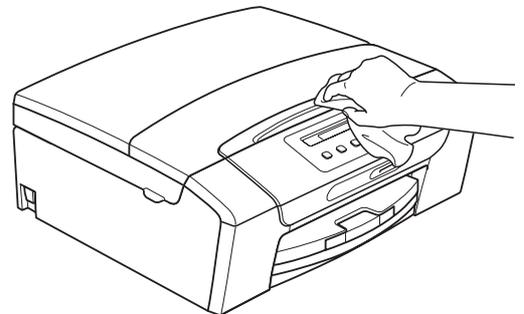

- 3 Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta e rimuovere eventuali oggetti rimasti impigliati nel vassoio carta.


- 4 Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla parte interna ed esterna del vassoio carta.

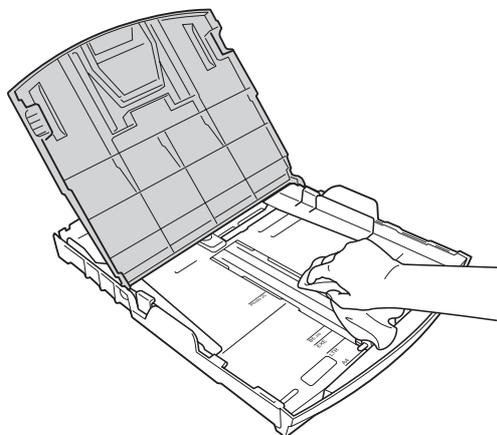

- 5 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e inserire lentamente e completamente il vassoio carta nell'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner

- 1 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido privo di sfilacciature, inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

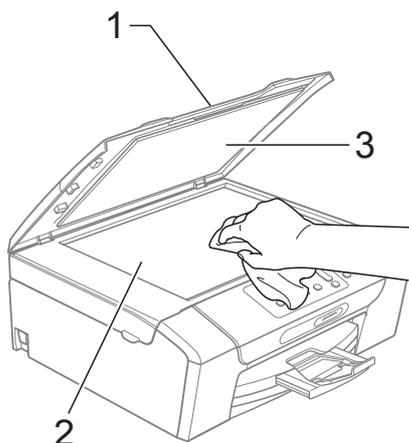


Pulizia della piastra dell'apparecchio

⚠ ATTENZIONE


Accertarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia della piastra della stampante (1).

- 1 Sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.
- 2 Pulire la piastra della stampante dell'apparecchio (1) e l'area circostante, rimuovendo eventuali resti di inchiostro con un panno morbido, asciutto e privo di sfilacciature.

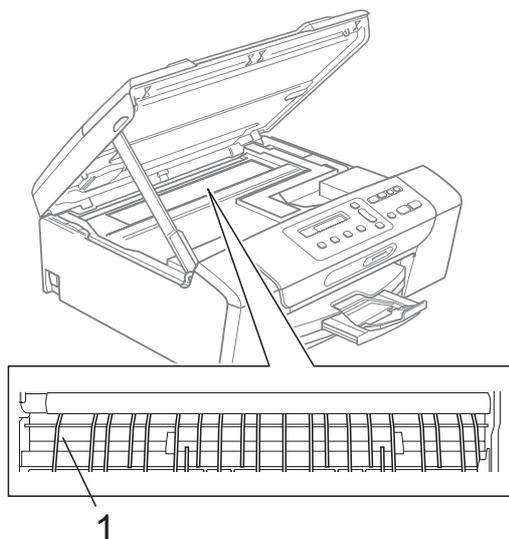


Pulizia dei rulli di scorrimento carta

- 1 Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio.
- 2 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e aprire il Coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

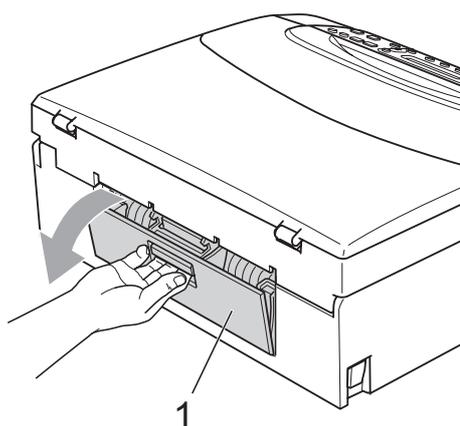

- 3 Pulire il rullo di scorrimento carta (1) con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.

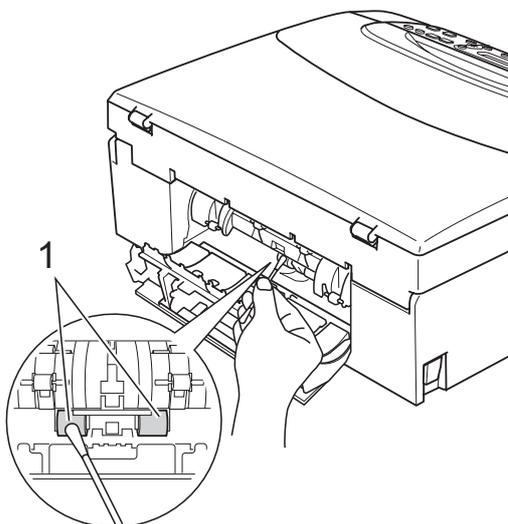

- 4 Chiudere il Coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.
- 5 Inserire correttamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 6 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa e le cartucce di inchiostro se appaiono una riga orizzontale o aree bianche nel testo o sulle immagini delle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori alla volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco di inchiostro.

! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Pulizia**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Nero**, **Colore** o **Tutto**. Premere **OK**. L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa. Al termine della pulizia, l'apparecchio torna automaticamente in modalità standby.



Nota

Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una cartuccia originale Brother Innobella™ nuova per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Qual.di stampa**. Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Colore**. L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
- 5 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 6 Il display chiede se la qualità dei quattro colori è corretta.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere ▲ per selezionare **Si** e passare al punto ⑪.
 - Se si nota l'assenza di alcuni tratti, come illustrato di seguito, premere ▼ per selezionare **No**.

OK



Scadente



- 8 Per il nero e per i tre colori, il messaggio sul display chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente.

Premere ▲ (Si) o ▼ (No).

- 9 Il messaggio sul display chiede se si desidera eseguire la pulizia.

Premere ▲ (Si).

L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.

- 10 Al termine della pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa e poi torna al punto ⑤.

- 11 Premere **Stop/Uscita**. Se si ripete questa procedura almeno cinque volte e la qualità di stampa continua a essere scadente, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi. Una volta sostituita la cartuccia di inchiostro, controllare la qualità di stampa. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se continua a mancare inchiostro, contattare il proprio rivenditore Brother.

! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

 **Nota**



In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.



Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo avere trasportato l'apparecchio se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Allineamento**.
Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

Allineamento OK?

▲ Si ▼ No

- 5 Verificare le prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi per vedere se il numero 5 corrisponde al numero 0.

- Se gli esempi numero 5 delle prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi indicano la corrispondenza migliore, premere ▲ (Si) per terminare la verifica dell'allineamento e passare al punto 8.
- Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 dpi o 1200 dpi, premere ▼ (No) per selezionarlo.

- 6 Per 600 dpi, premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).

Regol. 600dpi

Selez. num. test5

Premere **OK**.

- 7 Per 1200 dpi, premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).

Regol. 1200dpi

Selez. num. test5

Premere **OK**.

- 8 Premere **Stop/Uscita**.

Controllo del livello di inchiostro

È possibile controllare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Quantità ink**.
Premere **OK**.
Il display visualizza il livello di inchiostro.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il colore da controllare.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

È possibile verificare il livello di inchiostro dal computer. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e Invio di fax* per Macintosh nella *Guida software dell'utente* su CD-ROM.)

BK: -■■■■■■□□+ ▾

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul display il numero seriale dell'apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 (DCP-193C, DCP-195C e DCP-197C)
Premere ▲ o ▼ per selezionare **4.Info. macchina**.
Premere **OK**.

(DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare **5.Info. macchina**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **1.N. di Serie**.
Premere **OK**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

XXXXXXXXXX

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

- 1 **Rete**
(solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.
- 2 **Tutte le imp.**
È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.
Brother consiglia vivamente di utilizzare questa funzione nel momento in cui si smaltisce l'apparecchio.



Nota

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare **Rete** o **Tutte le imp.**

Come reimpostare l'apparecchio

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **0.Imp.iniziale**.
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **4.Resettare**.
Premere **OK**.
- 4 (solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)
Premere ▲ o ▼ per selezionare la funzione di ripristino da utilizzare.
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare ▲ **Reset** o ▼ **Esci**.
- 6 Premere ▲ per confermare.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio


Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale fornito con l'apparecchio stesso. Seguire le istruzioni riportate di seguito per imballare correttamente l'apparecchio. Eventuali danni all'apparecchio che si verificano durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.

! IMPORTANTE

È importante permettere all'apparecchio di "parcheggiare" la testina dopo un lavoro di stampa. Prima di scollegare l'alimentazione, accertarsi che non si sentano rumori di tipo meccanico provenienti dall'apparecchio. Se non si permette all'apparecchio di completare questo processo di "parcheggio", è possibile che si verificano problemi di stampa e danni alle testine.


- 1 Aprire il coperchio cartuccia.
- 2 Spingere la leva di sblocco per rilasciare la cartuccia di inchiostro ed estrarre tutte le cartucce di inchiostro.
(Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* a pagina 71.)

- 3 Installare la parte verde di protezione, quindi chiudere il coperchio cartuccia.

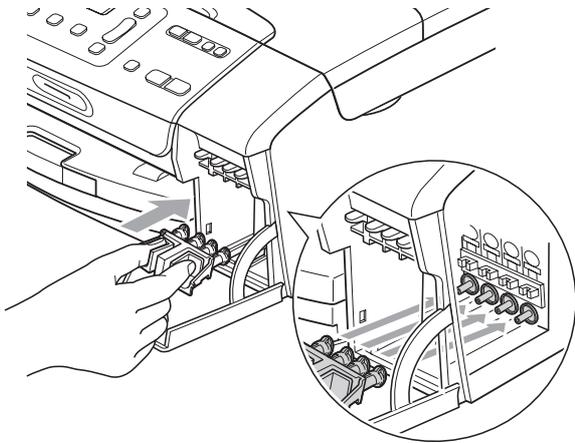

! IMPORTANTE

- Verificare che le linguette in plastica poste ai lati della parte verde di protezione (1) siano scattate nella posizione corretta (2).

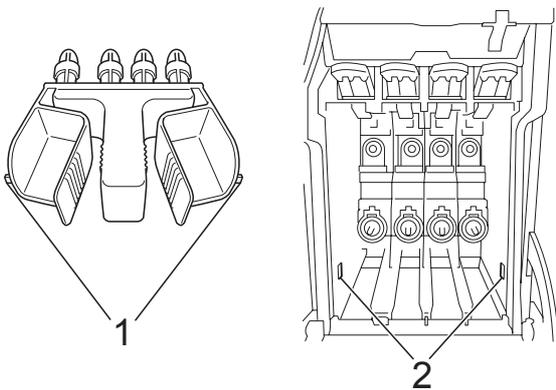


- Se non si trova la parte verde di protezione, NON rimuovere le cartucce di inchiostro prima della spedizione. È essenziale spedire l'apparecchio con la parte verde di protezione o con le cartucce di inchiostro già montate. Se si spedisce l'apparecchio senza proteggere le cartucce è possibile che lo si danneggi e se ne invalidi la garanzia.


- 4 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

- 5 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura. Quindi, scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, se collegato.


- 6 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il blocco. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3).

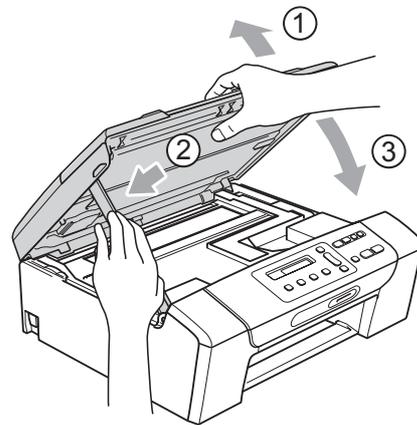

- 7 Avvolgere l'apparecchio nell'involucro di plastica.

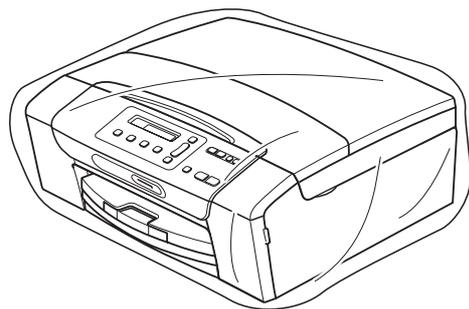

- 8 Imballare l'apparecchio e i materiali stampati nella scatola originale con il materiale di imballaggio originale come illustrato di seguito. Non imballare le cartucce di inchiostro usate nella scatola.

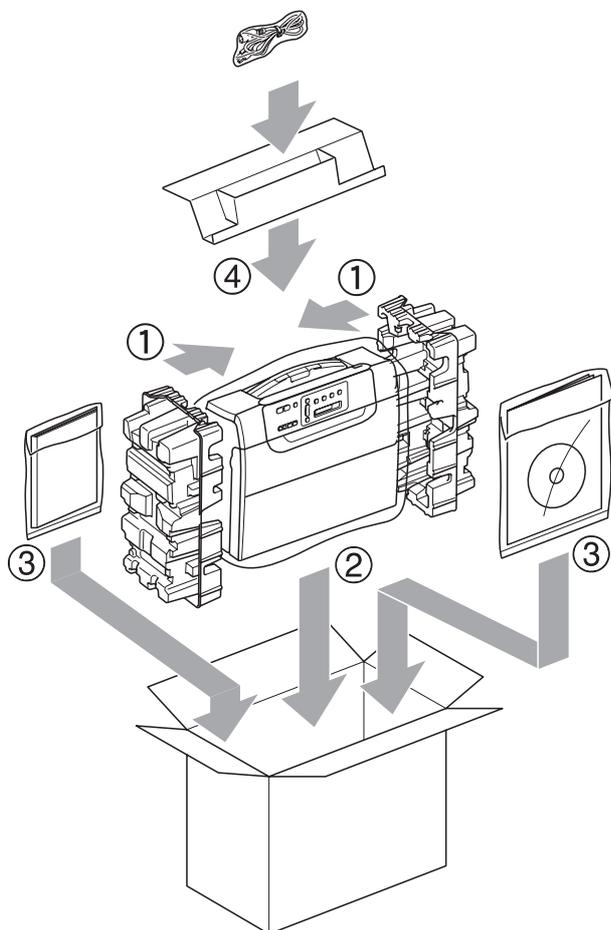

- 9 Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

Programmazione a schermo

Questo apparecchio è stato progettato per garantire un funzionamento semplice delle sue operazioni grazie alla programmazione a schermo attraverso i tasti del menu. Questo tipo di programmazione risulta facile e intuitiva e consente all'utente di sfruttare al massimo tutte le possibilità dell'apparecchio.

Poiché la programmazione avviene tramite il display, sono state create apposite istruzioni a schermo per guidare l'utente passo dopo passo nella programmazione dell'apparecchio. Basta seguire le istruzioni per la selezione dei menu e le opzioni di programmazione.



Tabella Menu

È possibile programmare l'apparecchio mediante la tabella Menu che comincia a pagina 84. In queste pagine sono elencate le selezioni dei menu e le opzioni disponibili.


Memorizzazione


Le impostazioni di menu selezionate dall'utente vengono memorizzate in modo permanente e non vanno perse se si verificano interruzioni di corrente. Le impostazioni provvisorie (ad esempio, il Contrasto) andranno perse.

Tasti dei menu

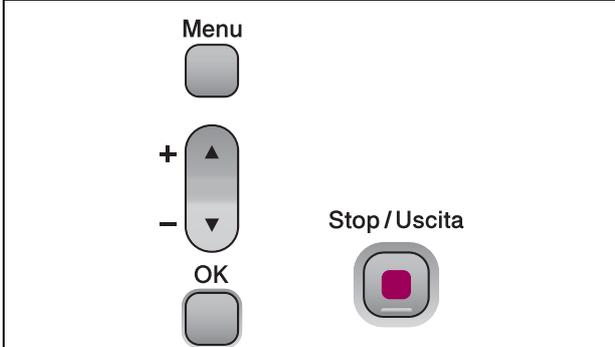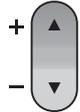	
	Per accedere al menu.
	Per scorrere il livello di menu corrente.
	Per passare al livello di menu successivo. Per accettare un'opzione.
	Per uscire dal menu o interrompere l'operazione corrente.

Per accedere alla modalità menu:

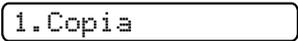
- 1 Premere **Menu**.
- 2 Selezionare un'opzione.
È possibile scorrere i menu più velocemente premendo ▲ o ▼ in funzione della direzione desiderata.

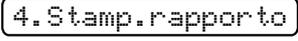

- 3 Premere **OK** quando l'opzione desiderata appare sul display.
Il display mostrerà il livello di menu successivo.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scorrere fino alla successiva selezione di menu.
- 5 Premere **OK**.
Quando l'impostazione di un'opzione è completata, il display mostra **Accettato**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Tabella Menu

Queste pagine aiutano a comprendere le selezioni dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

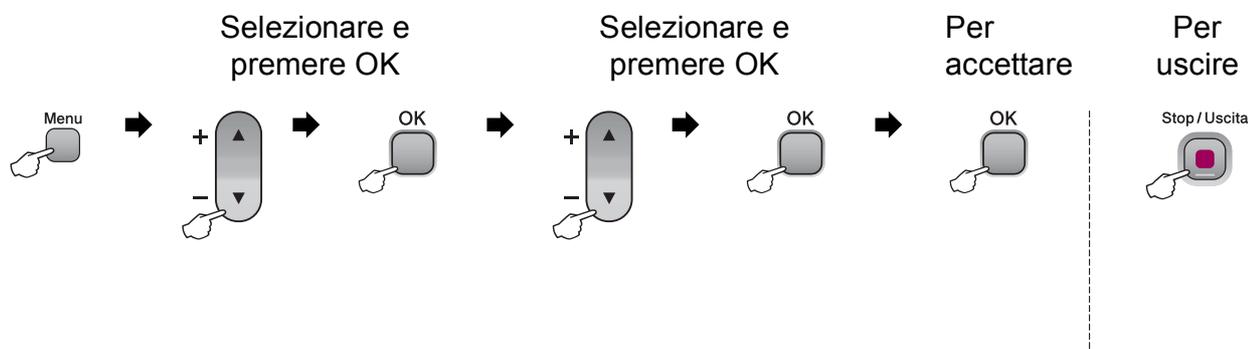

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1. Copia	1. Tipo carta	—	Carta normale* Carta ink jet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	27
	2. Formato carta	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Imposta il formato di carta per il vassoio.	28
	3. Qualità	—	Alta Normale* Veloce	Seleziona la risoluzione delle copie per il tipo di documento.	23
	4. Luminosità	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola la luminosità per le copie.	26
	5. Contrasto	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola il contrasto per le copie.	27



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
2. PhotoCapture	1. Qualità stampa	—	Normale Foto*	Seleziona la qualità di stampa.	36
	2. Tipo carta	—	Carta normale Carta ink jet Brother BP71 Altro lucido*	Seleziona il tipo di carta.	36
	3. Formato carta	—	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Seleziona il formato carta.	37
	4. Dim. stampa	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Dimensione max.*	Seleziona le dimensioni di stampa. (Appare quando nel menu Formato carta è selezionato A4 o Letter.)	37
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
2. PhotoCapture (Segue)	5. Migl. colore	Miglioramento:Si Miglioramento:No*	1. Luminosità -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola la luminosità.	37
			2. Contrasto -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola il contrasto.	37
			3. Bilanc. bianco -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola la tonalità delle zone bianche.	38
			4. Migl. qualità -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	38
			5. Densità colore -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	39
	6. Proporzionare	—	Si* No	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	39
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina			
2. PhotoCapture (Segue)	7. Senza bordo	—	Si* No	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	40			
	8. Stampa data	—	Si No*	Stampa la data sulla foto.	40			
	0. Scan to Media	1. Qualità	B/N 200x100 dpi	B/N 200 dpi Colori 150 dpi* Colori 300 dpi Colori 600 dpi	Seleziona la risoluzione della scansione per il tipo di documento.	40		
			2. Tipo File B&N				TIFF* PDF	Seleziona il formato di file predefinito per la scansione in bianco e nero.
			3. TipoFileColore				PDF* JPEG	Seleziona il formato di file predefinito per la scansione a colori.
	 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.							

Menu Rete (solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
3.Rete	1.Cablato LAN	1.TCP/IP	1.Metodo avvio	AUTO* Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.
			2.Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			5.Nome nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	È possibile visualizzare il Nome nodo corrente.
			6.Config.WINS	Auto* Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			7.WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			8.Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			9.APIPA	Si* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.
		2.Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sceglie la modalità di collegamento Ethernet.
3.Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio dal pannello dei comandi.		

Consultare la *Guida dell'utente in rete* su CD-ROM.



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
3. Rete (Segue)	2. WLAN	1. TCP/IP	1. Metodo avvio	AUTO* Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.
			2. Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			3. Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			5. Nome nodo	BRWXXXXXXXXXXXXX	È possibile visualizzare il Nome nodo corrente.
			6. Config. WINS	Auto* Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			7. WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			8. Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.
			9. APIPA	Si* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.
Consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> su CD-ROM.					
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni
3. Rete (Segue)	2. WLAN (Segue)	2. Imp. guidata	—	—	È possibile configurare il server di stampa.
		3. SES/WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.
		4. WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.
		5. Stato WLAN	1. Stato	—	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.
			2. Segnale	—	È possibile visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete senza fili.
			3. SSID	—	È possibile visualizzare l'SSID corrente.
	4. Modalità Com.		—	È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.	
	6. Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio dal pannello dei comandi.	
	3. Rete I/F	—	Cablato LAN* WLAN	—	È possibile scegliere il tipo di connessione di rete.
	0. Resett. rete	—	—	—	Ripristina tutte le impostazioni di rete cablata e senza fili in base alle impostazioni di fabbrica.
Consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> su CD-ROM.					
	Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.				


Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
3. Stamp. rapporto (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 4. Stamp. rapporto (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	1. Aiuti	—	—	È possibile stampare questi elenchi e un rapporto.	20
	2. Imp. utente	—	—		
	3. Config. Rete (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	—	—	Elenca le impostazioni di rete.
4. Info. macchina (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 5. Info. macchina (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	1. N. di Serie	—	—	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	78
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
0. Imp. iniziale	1. Data&Ora	—	—	Imposta data e ora sull'apparecchio.	Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .	
	2. Contrasto LCD	—	Chiaro Scu ro*	Regola il contrasto a display.	19	
	3. Modalità risp.	—	1 Min. 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	È possibile selezionare il periodo di tempo per cui l'apparecchio non deve essere in uso prima di passare in Modalità riposo.	19	
	4. Resettare	1. Rete (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	—	Ripristina le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.	79
		1. Tutte le imp. (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 2. Tutte le imp. (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	—	Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.	79
	0. Lingua locale	—	Spagnolo Portogh. Inglese Italiano*	Consente di modificare la lingua del display in base al paese.	19	
 Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.						

Generale

Tipo di stampante	Getto di inchiostro	
Metodo di stampa	Nero:	Piezo con 94 × 1 ugelli
	Colore:	Piezo con 94 × 3 ugelli
Capacità di memoria	32 MB	
LCD (display a cristalli liquidi)	16 caratteri × 1 linea	
Alimentazione	CA da 220 a 240 V 50/60 Hz	
Consumo di energia	DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C	
	Modalità Risparmio Energetico:	Media 0,5 W
	Modalità riposo:	Media 1,5 W
	Standby:	Media 3,5 W
	In funzione:	Media 18 W
	DCP-365CN	
	Modalità Risparmio Energetico:	Media 0,5 W
	Modalità riposo:	Media 3 W
	Standby:	Media 5 W
	In funzione:	Media 20 W
	DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW	
	Modalità Risparmio Energetico:	Media 0,5 W
	Modalità riposo:	Media 3 W
	Standby:	Media 5 W
	In funzione:	Media 21 W

Dimensioni

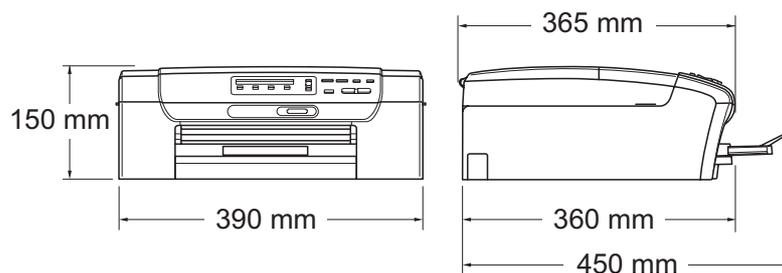

Peso

7,1 kg

Rumore

In funzione:

LPAM = 50 dB o meno ¹

Rumore secondo ISO 9296

In funzione:

LWAd = 62,1 dB (A) (Bianco e nero)
LWAd = 53,7 dB (A) (Colore)

Gli apparecchi per ufficio con LWAd > 63,0 dB (A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui si svolgono principalmente lavori di concetto. Questo tipo di apparecchi dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose.

Temperatura

In funzione:

10 - 35 °C

Qualità di stampa ottimale:

20 - 33 °C

Umidità

In funzione:

20 - 80% (senza condensa)

Qualità di stampa ottimale:

20 - 80% (senza condensa)

¹ Dipende dalle condizioni di stampa.

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida ¹, lucidi ^{1 2} e buste

■ Formato carta:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, buste (commerciali N.10, DL, C5, Monarch, JE4), Carta fotografica 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, Foto 2 e Cartolina ³

Larghezza: 98 mm - 215,9 mm

Lunghezza: 148 mm - 355,6 mm

Per ulteriori informazioni, consultare *Grammatura, spessore e capacità carta* a pagina 16.

■ Capacità massima vassoio carta:

circa 100 fogli di carta normale da 80 g/m²

Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale di formato A4 (emessi con la carta stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) ¹

¹ Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

² Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

³ Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 15.

Copia

Colore/Bianco e nero

Si/Sì

Dimensioni documento

Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm

Lunghezza piano scanner: max. 297 mm

Copie multiple

Impila fino a 99 pagine

Ingrandimento/Riduzione

Dal 25% al 400% (con incrementi dell'1%)

Risoluzione

(Bianco e nero)

- Esegue la scansione fino a 1200 × 1200 dpi

- Esegue la stampa fino 1200 × 1200 dpi

(Colore)

- Esegue la scansione fino a 600 × 1200 dpi

- Esegue la stampa fino 600 × 1200 dpi

PhotoCapture Center™



Nota

I modelli DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW supportano solo schede di memoria.

Supporti compatibili ¹	Memory Stick™ Memory Stick PRO™ Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore Memory Stick Duo™ con adattatore SD ² SDHC ³ microSD con adattatore miniSD con adattatore xD-Picture Card™ ⁴ Unità di memoria flash USB ⁵
Risoluzione	Fino a 1200 × 2400 dpi
Estensione file (Formato supporto) (Formato immagine)	DPOF, Exif DCF Photo Print: JPEG ⁶ Scansione su supporto: JPEG, PDF (colore) TIFF, PDF (bianco e nero)
Numero di file	Fino a 999 file nella scheda di memoria (Compresa la cartella all'interno delle schede di memoria o di un'unità di memoria flash USB).
Cartella	Il file deve essere memorizzato nel quarto livello della struttura delle cartelle della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB.
Senza bordi	Letter, A4, Foto 10×15 cm, Foto 2L (13×18 cm) ⁷

¹ Le schede di memoria, gli adattatori e l'unità di memoria flash USB non sono inclusi.

² da 16 MB a 2 GB

³ da 4 GB a 16 GB

⁴ Scheda convenzionale xD-Picture Card™ da 16 MB a 512 MB
xD-Picture Card™ Tipo M da 256 MB a 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo M+ da 1 GB e da 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo H da 256 MB a 2 GB

⁵ Standard USB 2.0

Classe dei dispositivi di memorizzazione di massa USB da 16 MB a 32 GB
Formato supporto: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Il formato JPEG progressivo non è supportato.

⁷ Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 15.

PictBridge (solo per i modelli DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C e DCP-365CN)

Compatibilità

Supporta lo standard di PictBridge CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001

Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.cipa.jp/pictbridge>.

Interfaccia

Porta PictBridge (USB)

Scanner

Colore/Bianco e nero	Si/Sì
Conformità TWAIN	Si (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
Conformità WIA	Si (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Profondità colore	Elaborazione colore 36 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) (Ingresso effettivo: colore 30 bit / Uscita effettiva: colore 24 bit) ³
Risoluzione	Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata) ³ Fino a 1200 × 2400 dpi (ottica) (piano scanner)
Velocità di scansione	Bianco e nero: fino a 3,44 sec. Colore: fino a 4,83 sec. (formato A4 a 100 × 100 dpi)
Dimensioni documento	Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm Lunghezza piano scanner: max. 297 mm
Larghezza scansione	Fino a 210 mm
Scala di grigi	256 livelli

¹ Per gli ultimi aggiornamenti del driver per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

² Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Massimo 1200 × 1200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP e Windows Vista® (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi utilizzando l'utilità Brother per scanner)

Stampante

Driver di stampa	Driver Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ¹ / Windows Server® 2003 x64 Edition ¹ / Windows Server® 2008 ¹ in grado di supportare la modalità di compressione originale Brother Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ² : driver inchiostro Brother
Risoluzione	Fino a 1200 × 6000 dpi 1200 × 2400 dpi 1200 × 1200 dpi 600 × 1200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 300 dpi 450 × 150 dpi (Mono) 600 × 150 dpi (Colore)
Velocità di stampa	Bianco e nero: fino a 33 pagine/minuto ³ Colore: fino a 27 pagine/minuto ³
Larghezza stampa	204 mm (210 mm) ⁴ (formato A4)
Senza bordi	Letter, A4, A6, Foto (10×15 cm), Foto 2, Foto 2L (13×18 cm), Cartolina 1 ⁵

¹ Solo stampa in rete.

² Per gli ultimi aggiornamenti del driver per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

³ In base al modello standard Brother.
Formato A4 in modalità bozza.

⁴ Quando la funzione Senza bordi è impostata su Sì.

⁵ Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 15.

Interfacce

USB^{1 2}

Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.

Cavo LAN³
(DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW e DCP-377CW)

Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore

LAN senza fili
(DCP-373CW, DCP-375CW e
DCP-377CW)

L'apparecchio supporta la comunicazione senza fili IEEE 802.11b/g con LAN senza fili mediante la modalità infrastruttura o una connessione Peer-to-Peer senza fili in modalità ad hoc.

- ¹ L'apparecchio dispone di un'interfaccia USB 2.0 a massima velocità. Questa interfaccia è compatibile con USB 2.0 ad alta velocità; tuttavia, la velocità massima di trasferimento dati è 12 Mbit/s. L'apparecchio può essere collegato anche a un computer dotato di interfaccia USB 1.1.
- ² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.
- ³ Per il dettaglio delle specifiche tecniche di rete, consultare *Rete (LAN)* (solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW) a pagina 104 e la *Guida dell'utente in rete*.

Requisiti del computer

SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI									
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Funzioni software PC supportate	Interfaccia PC	Velocità minima processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione		
							Per driver	Per applicazioni	
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional 4	Stampa, Scansione, Disco rimovibile 5	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) Wireless 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® II o equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
	Windows® XP Home 2 4				128 MB		110 MB	340 MB	
	Windows® XP Professional 2 4			CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB	
	Windows® XP Professional x64 Edition 2				CPU supportata Intel® Pentium® 4 o equivalente a 64-bit (Intel®64 o AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows Vista® 2					256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 (solo stampa in rete)	Stampa	10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) Wireless 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D	
	Windows Server® 2003 x64 Edition (solo stampa in rete)			CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit					
	Windows Server® 2008 (solo stampa in rete)			CPU supportata Intel® Pentium® 4 o equivalente a 64-bit (Intel®64 o AMD64)					512 MB
	Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Stampa, Scansione, Disco rimovibile 5	USB 3, 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) Wireless 802.11b/g (DCP-373CW/375CW/377CW)	PowerPC G4/G5	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x		PowerPC G3 350 MHz			512 MB				
				Processore Intel® Core™					
Condizioni:									
<p>1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o versione successiva.</p> <p>2 Per WIA, risoluzione 1200 × 1200. L'Utilità Scanner Brother consente di aumentare la risoluzione a 19200 × 19200 dpi.</p> <p>3 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.</p> <p>4 PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o superiore per Windows® 2000 e SP2 o superiore per XP.</p> <p>5 Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center™.</p>				<p>Per gli aggiornamenti più recenti dei driver, visitare http://solutions.brother.com.</p> <p>Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di prodotti appartengono alle rispettive società.</p>					

Materiali di consumo

Inchiostro

L'apparecchio utilizza singole cartucce di inchiostro per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.

Durata delle cartucce di inchiostro

La prima volta che si installano le cartucce di inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità di inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno un rendimento inferiore rispetto alle cartucce standard (65%). Con tutte le cartucce di inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine.

Cartuccia di inchiostro di ricambio

Nero (LC980BK)	Giallo (LC980Y)	Ciano (LC980C)	Magenta (LC980M)
			

Nero - Circa 300 pagine ¹

Giallo, ciano e magenta - Circa 260 pagine ¹

Per maggiori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web <http://www.brother.com/pageyield>.

¹ Il rendimento approssimativo delle cartucce è riportato conformemente a ISO/IEC 24711.

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.



Rete (LAN) (solo per i modelli DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)

LAN	È possibile collegare l'apparecchio a una rete per la stampa in rete, la scansione in rete e l'accesso alle foto da PhotoCapture Center™ ¹ . È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light ² per la gestione in rete.	
Supporto per	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ / Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN cablata) (DCP-373CW/375CW/377CW) IEEE 802.11 b/g (LAN senza fili)	
Protocolli	TCP/IP per IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services (stampa)
Protezione di rete	SSID/ESSID, WEP a 128 (104) / 64 (40) bit, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)	
Utilità di supporto all'impostazione (DCP-373CW, DCP-375CW e DCP-377CW)	SecureEasySetup™	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con SecureEasySetup™)
	AOSS™	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con AOSS™)
	WPS	Sì (impostazione facile con il punto di accesso/router compatibile con Wi-Fi Protected Setup)

¹ Consultare la tabella Requisiti computer a pagina 102.

² Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da <http://solutions.brother.com>.

³ Solo stampa in rete.

⁴ Per gli ultimi aggiornamenti del driver per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Configurazione senza fili mediante tasto (one-push) (DCP-373CW/375CW/377CW)

Se il punto di accesso senza fili supporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) o AOSS™, è possibile configurare semplicemente l'apparecchio senza un computer. Premendo un tasto sul punto di accesso/router LAN senza fili, è possibile impostare la rete senza fili e le impostazioni di sicurezza. Consultare la Guida dell'utente del punto di accesso/router LAN per le istruzioni su come accedere alla modalità di configurazione mediante tasto.

¹ Push Button Configuration (Configurazione mediante tasto)

Nota

I router o i punti di accesso che supportano SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ sono dotati dei simboli indicati di seguito.



A

Aiuto	
messaggi sul display	82
utilizzo tasti menu	82
Tabella Menu	82
Apple Macintosh	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	

B

Buste	10, 15, 16
-------------	------------

C

Carta	13, 95
capacità	16
caricamento	8
formato	15
tipo	15
Cartucce di inchiostro	
controllo del livello di inchiostro	78
sensore ottico	71
sostituzione	71
ControlCenter	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	
Copia	
carta	27
con il piano dello scanner	17
impostazioni provvisorie	22
Ingrandimento/Riduzione	24
multipla	22
singola	22
tasti	22
Tasto Qualità Copia	23

I

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio	79
Impostazioni di copia provvisorie	22
Inceppamenti	
carta	69
Innobella™	103
Istruzioni per la sicurezza	55

L

LCD (display a cristalli liquidi)	82
Contrasto	19
Lingua	19
Lista aiuti	20
Lucidi	16, 95

M

Macintosh	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	
Manutenzione ordinaria	
sostituzione delle cartucce di inchiostro	71
Materiali di consumo	103
Memorizzazione	82
Messaggi di errore sul display	65
Controlla carta	65
Impos. Iniz.	66
Impos. rilevare	66
Impos. Scan.	67
Impos. stamp.	67
Impos. stampare	67
Ink insuff.	67
Memoria esaurita	67
Ness. Cartuccia	67
Pulizia imposs.	66
Stampa solo Nero	68
Messaggio Memoria esaurita	67
Modalità riposo	19
Modalità, accesso	
PhotoCapture	7
Scansione	7

N

Numero seriale	
come trovare.....	Controllare il coperchio anteriore interno

P

Pannello dei comandi	6
PaperPort™ 11SE con OCR	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM e le guide operative di PaperPort™ 11SE con OCR.	
PhotoCapture Center™	
da PC	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	
Impostazioni di stampa	
Bilanciamento bianco	38
Contrasto	37
Densità colore	39
Luminosità	37
Nitidezza	38
Qualità	36
Qualità di stampa	36
Tipo e formato carta	36, 37
Memory Stick PRO™	30
Memory Stick™	30
Proporzionare	39
Scansione su supporto	40
SD	30
SDHC	30
Senza bordi	40
specifiche tecniche	97
Stampa data	40
Stampa dell'indice	33
Stampa di immagini	34
Stampa DPOF	35
xD-Picture Card™	30
Piano dello scanner	
pulizia	74
uso	17
PictBridge	
Stampa DPOF	44
Presto! PageManager	
Consultare la guida dell'applicazione Presto! PageManager.	
Programmazione dell'apparecchio	82
Pulizia	
piastra della stampante	74
rullo di scorrimento carta	75
scanner	74
testine di stampa	75

R

Rapporti	
come effettuare la stampa	20
Configurazione di rete	20
Impostazioni utente	20
Lista aiuti	20
Rete	
Scansione	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	
Stampa	
Consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM.	
Rete senza fili	
Consultare la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete su CD-ROM.	
Riduzione	
copie	24
Risoluzione	
copia	96
scansione	99
stampa	100
Risoluzione dei problemi	60
controllo del livello di inchiostro	78
in caso di difficoltà	
copia	62
PhotoCapture Center™	63
Rete	64
scansione	63
software	63
stampa	60
inceppamento carta	69
messaggi di errore sul display	65
qualità di stampa	75, 76

S

Scala di grigi	99
Scansione	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	
Spedizione dell'apparecchio	79
Stampa	
area	12
driver	100
inceppamenti carta	69
miglioramento della qualità	75, 76
problemi	60
rapporti	20
risoluzione	100
specifiche tecniche	100
su carta di formato piccolo	11

T

Tabella Menu	82
Tasto Opzioni Copia (copia)	
Formato carta	28
Tipo carta	27
Tasto Qualità Copia	22

W

Windows®	
Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM.	

brother®

**Visitate il nostro sito sul World Wide Web
all'indirizzo
<http://www.brother.com>**

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rispettivi rivenditori offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi Paesi.