


GUÍA DEL USUARIO

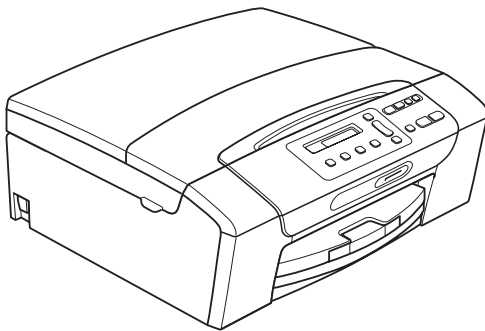

DCP-193C
DCP-195C
DCP-197C
DCP-365CN
DCP-373CW
DCP-375CW
DCP-377CW

Si necesita llamar al servicio de atención al cliente

Complete la información siguiente para consultarla cuando sea necesario:

**Número de modelo: DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW
(Rodee con un círculo el número de su modelo)**

Número de serie: ¹ _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

¹ **El número de serie se encuentra en la parte trasera de la unidad. Guarde esta Guía del usuario junto con el recibo de venta como un registro permanente de su compra, en caso de robo, incendio o servicio de garantía.**

Registre su producto en línea en

<http://www.brother.com/registration/>

Al registrar su producto con Brother, podrá ser registrado como el propietario original del producto. Su registro de Brother:

- podría servirle como confirmación de la fecha de compra de su producto en caso de que hubiera perdido el recibo; y
- puede servirle para cobrar un seguro en caso de que la pérdida de este producto estuviera asegurada.

Compilación e información sobre esta publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Declaración de conformidad de la CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN
are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW
are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :
Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW only.


Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th June, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :


Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Declaración de conformidad de la CE

Fabricante

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

Planta

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.

G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,

Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

A continuación, se declara que:

Descripción de productos : Copiadora/Impresora

Nombre del modelo : DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN

cumplen con las disposiciones de las directivas aplicadas: directiva de bajo voltaje 2006/95/CE y directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

Descripción de productos : Copiadora/Impresora

Nombre del modelo : DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW

cumplen con las disposiciones de la directiva R & TTE (1999/5/CE) y con los estándares siguientes:

Estándares aplicados:

Estándar armonizado:	Seguridad	EN60950-1: 2006
	EMC	EN55022: 2006 +A1: 2007 Clase B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Radio	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

* La radio solo se aplica en DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW.

Año en el que se estampó el marcado CE por primera vez: 2009

Emitido por : Brother Industries, Ltd.

Fecha : 25 de junio de 2009

Lugar : Nagoya, Japón

Tabla de contenido

Sección I Especificaciones generales

1	Información general	2
	Uso de la documentación	2
	Símbolos y convenciones utilizados en la documentación.....	2
	Acceso a la Guía del usuario del Software y a la Guía del usuario en Red	3
	Para ver la documentación	3
	Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®)	5
	Resumen del panel de control	6
	Indicaciones del indicador luminoso de advertencia	7
2	Carga de papel y documentos	8
	Carga de papel y otros soportes de impresión	8
	Carga de sobres y tarjetas postales	10
	Extracción de impresiones pequeñas del equipo	11
	Área de impresión	12
	Papel aceptable y otros soportes de impresión	13
	Soporte de impresión recomendado	13
	Manipulación y uso de soportes de impresión	14
	Selección de soportes de impresión adecuados	15
	Carga de documentos	17
	Uso del cristal de escaneado	17
	Área de escaneado	18
3	Configuración general	19
	Pantalla LCD.....	19
	Cambio del idioma de la pantalla LCD	19
	Cambio de la pantalla LCD contraste	19
	Modo espera.....	19
	Impresión de informes	20
	Cómo imprimir un informe	20

Sección II Copia

4 Cómo hacer copias **22**

Cómo copiar	22
Cómo hacer una copia única	22
Cómo hacer copias múltiples	22
Detención de la copia	22
Opciones de copia	22
Cambio de velocidad y calidad de copia	23
Ampliación o reducción de la imagen copiada	24
Hacer copias N en 1 o un póster (formato página).....	25
Ajuste de brillo y contraste	26
Opciones de papel.....	27

Sección III Impresión directa

5 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB **30**

Operaciones de PhotoCapture Center™	30
Impresión desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB sin un ordenador.....	30
Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB sin un ordenador.....	30
Uso de PhotoCapture Center™ desde el ordenador.....	30
Uso de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB	30
Tarjetas de memoria, unidad de memoria flash USB y estructuras de carpetas.....	31
Introducción	32
Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB.....	33
Índice de impresión (imágenes en miniatura).....	33
Impresión de fotografías	34
Impresión DPOF	35
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™	36
Calidad de impresión.....	36
Opciones de papel.....	36
Mejora del color	37
Recorte	39
Impresión sin bordes	40
Impresión de fecha	40
Escaneado a la tarjeta de memoria o a la unidad de memoria flash USB	40
Modificación de la calidad de la imagen	41
Modificación del formato de archivo en blanco y negro	41
Modificación del formato de archivo en color	41
Acerca de los mensajes de error	42

6	Impresión de fotografías desde una cámara (solamente DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN)	43
----------	--	-----------

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge	43
Requisitos PictBridge	43
Configuración de su cámara digital	43
Impresión de imágenes	44
Impresión DPOF	44
Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)	45
Impresión de imágenes	45
Acerca de los mensajes de error	46

Sección IV Software


7	Funciones de software y red	48
----------	------------------------------------	-----------

Sección V Apéndices

A	Avisos sobre seguridad y legales	50
----------	---	-----------

Cómo elegir el lugar de instalación.....	50
Para utilizar el equipo de forma segura	51
Instrucciones de seguridad importantes	55
IMPORTANTE: para su seguridad	56
Conexión LAN	56
Radiointerferencias.....	56
Directiva de la Unión Europea 2002/96/CE y EN50419	57
Declaración de calificación internacional de ENERGY STAR®	57
Limitaciones legales para la realización de copias	58
Marcas comerciales	59

B	Solución de problemas y mantenimiento rutinario	60
	Solución de problemas	60
	Si tiene problemas con el equipo	60
	Mensajes de error y de mantenimiento rutinario	65
	Atasco de impresora o de papel	69
	Mantenimiento rutinario	71
	Sustitución de los cartuchos de tinta	71
	Limpieza de la parte exterior del equipo.....	73
	Limpieza del cristal de escaneado	74
	Limpieza de la placa de impresión del equipo.....	74
	Limpieza de los rodillos de recogida de papel.....	75
	Limpieza del cabezal de impresión	75
	Comprobación de la calidad de impresión	76
	Comprobación de la alineación de la impresión	77
	Comprobación del volumen de tinta	77
	Información del equipo	78
	Comprobación del número de serie	78
	Funciones de restablecimiento.....	78
	Cómo restablecer el equipo.....	78
	Embalaje y transporte del equipo	79
C	Menús y funciones	81
	Programación en pantalla.....	81
	Tabla de menús	81
	Almacenamiento en memoria	81
	Botones de menú	81
	Tabla de menús	83
D	Especificaciones	93
	Especificaciones generales	93
	Soportes de impresión.....	95
	Copia	96
	PhotoCapture Center™	97
	PictBridge (solamente DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C y DCP-365CN)	98
	Escáner	99
	Impresora.....	100
	Interfaces	101
	Requisitos del ordenador.....	102
	Consumibles	103
	Red (LAN) (solamente DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)	104
	Configuración inalámbrica con solo pulsar un botón (DCP-373CW/375CW/377CW)	105
E	Índice	106





Especificaciones generales

Información general	2
Carga de papel y documentos	8
Configuración general	19

Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! Haber leído la documentación, le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica teclas específicas en el panel de control del equipo, o en la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	El texto en Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



ADVERTENCIA

Las llamadas de atención le informan sobre lo que debe hacer para evitar una posible lesión.



AVISO

En los avisos se indican los procedimientos que se deben seguir para evitar causar posibles daños de menor gravedad.



IMPORTANTE

IMPORTANTE describe los procedimientos que se deben seguir para evitar causar posibles daños al equipo o a otros objetos.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de que sufra una descarga eléctrica.



Los iconos Superficie caliente le advierten que no toque las partes del equipo con temperatura elevada.



Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.

Acceso a la Guía del usuario del Software y a la Guía del usuario en Red



Nota

La **Guía del usuario en Red** solamente está disponible para los equipos DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW.

Esta Guía del usuario no contiene toda la información acerca del equipo, como el uso de las funciones avanzadas de la impresora, el escáner y la red. Cuando esté preparado para conocer información detallada sobre estas funciones, lea la **Guía del usuario del Software** y la **Guía del usuario en Red** del CD-ROM.

Para ver la documentación

Para ver la documentación (Windows®)

Para ver la documentación, desde el menú **Inicio**, diríjase a **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX corresponde al número de su modelo) en el grupo de programas y, a continuación, seleccione **Guías del usuario en formato HTML**.

Si no ha instalado el software, puede encontrar la documentación siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

1

Encienda el ordenador. Inserte el CD-ROM de Brother en la unidad de CD-ROM.



Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

2

Si aparece la pantalla del nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que está utilizando.

3

Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma que prefiera. Aparece el menú superior del CD-ROM.



4

Haga clic en **Documentación**.

5

Haga clic en la documentación que desee leer.

■ Documentos HTML:

Guía del usuario del Software y Guía del usuario en Red en formato HTML.

Se recomienda este formato para visualizar esta información en el ordenador.

■ Documentos PDF:

Guía del usuario para operaciones independientes, **Guía del usuario del Software** y **Guía del usuario en Red** en formato PDF.

Se recomienda este formato para imprimir los manuales. Haga clic para acceder a Brother Solutions Center, donde podrá ver o descargar los documentos PDF. (Se requiere acceso a Internet y software de PDF Reader).

Cómo encontrar las instrucciones sobre escaneado

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario del Software

- **Escaneado**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP y Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP y Windows Vista®)
- **Escaneado en red**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP y Windows Vista®)

Guía de procedimiento de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR


- Puede ver las guías completas de procedimientos de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR en la selección Ayuda de la aplicación ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Cómo encontrar las instrucciones de configuración de red (solamente DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)


El equipo se puede conectar a una red inalámbrica o con cables. Puede encontrar instrucciones de configuración básica en la Guía de configuración rápida. Si el punto de acceso inalámbrico es compatible con SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, siga los pasos de la Guía de configuración rápida. Para obtener más información acerca de la configuración de la red, consulte la Guía del usuario en Red.

Para ver la documentación (Macintosh)

- 1 Encienda su equipo Macintosh. Inserte el CD-ROM Brother en la unidad de CD-ROM. A continuación se abrirá la siguiente ventana.

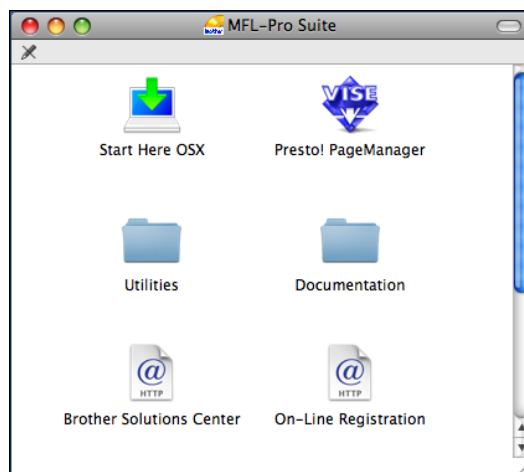

- 2 Haga doble clic en el icono **Documentation**.
- 3 Haga doble clic en la carpeta de idioma.
- 4 Haga doble clic en el archivo **top.html** para ver la **Guía del usuario del Software** y la **Guía del usuario en Red** en formato HTML.

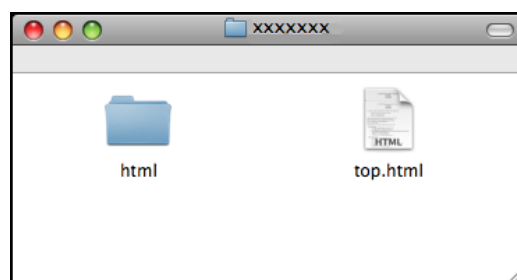

- 5 Haga clic en la documentación que desee leer.
 - **Guía del usuario del Software**
 - **Guía del usuario en Red**

Cómo encontrar las instrucciones sobre escaneado

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario del Software

- *Escaneado*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *ControlCenter2*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *Escaneado en red*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Guía del usuario de Presto! PageManager

- Instrucciones para escanear directamente desde Presto! PageManager. La Guía del usuario completa de Presto! PageManager puede visualizarse desde la selección de Ayuda en la aplicación Presto! PageManager.

Cómo encontrar las instrucciones de configuración de red (solamente DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)

El equipo se puede conectar a una red inalámbrica o con cables. Puede encontrar instrucciones de configuración básica en la Guía de configuración rápida. Si el punto de acceso inalámbrico es compatible con SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, siga los pasos de la Guía de configuración rápida. Para obtener más información acerca de la configuración de la red, consulte la Guía del usuario en Red.

Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®)

Puede buscar todos los contactos que necesite, como el soporte técnico Web (Brother Solutions Center) en el CD-ROM de Brother.


- Haga clic en **Soporte técnico de Brother** en el menú superior. Aparecerá la pantalla siguiente:



- Para obtener acceso a nuestro sitio Web (<http://www.brother.com>), haga clic en **Página de inicio de Brother**.
- Si desea la información más actualizada y la información sobre productos (<http://solutions.brother.com>), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio Web y obtener suministros de Brother originales (<http://www.brother.com/original/>), haga clic en **Información de suministros**.
- Para obtener acceso a Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>). En él encontrará todo tipo de materiales que podrá imprimir GRATUITAMENTE y entretenerse. Haga clic en **Brother CreativeCenter**.
- Para volver al menú superior, haga clic en **Anterior**, o si ha finalizado, haga clic en **Salir**.

Resumen del panel de control

Los equipos **DCP-193C**, **DCP-195C**, **DCP-197C**, **DCP-365CN**, **DCP-373CW**, **DCP-375CW** y **DCP-377CW** tienen las mismas teclas en el panel de control.

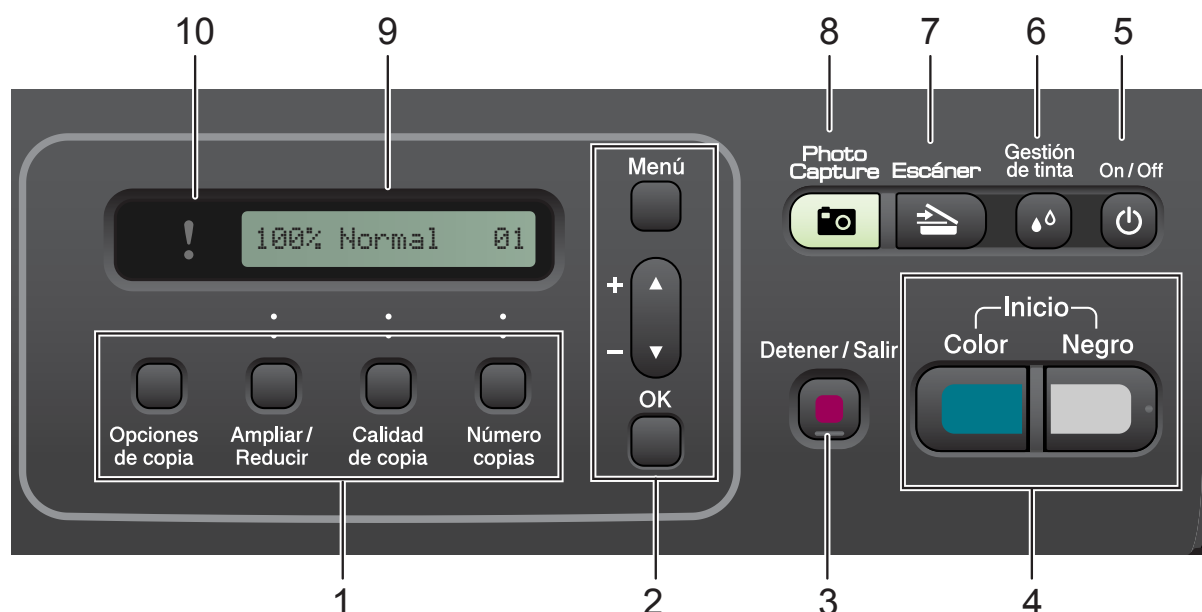

1 Teclas de la función Copiar:

Permite cambiar temporalmente la configuración de copia en el modo de copia.

■ Opciones de copia

Puede seleccionar las configuraciones temporales de copia de forma rápida y sencilla.

■ Ampliar/Reducir

Permite ampliar o reducir las copias en función del porcentaje seleccionado.

■ Calidad de copia

Utilice esta tecla para cambiar temporalmente la calidad de las copias.

■ Número copias

Utilice esta tecla para crear varias copias.

2 Botones de menús:

■ Menú

Permite acceder al menú principal.

■ +▲ o bien, -▼

Pulse para desplazarse por los menús y opciones.

■ OK

Permite seleccionar una configuración.

3 Detener/Salir

Detiene una operación o sale de un menú.

4 Botones de inicio:

■ Inicio Negro

Permite empezar a realizar copias en blanco y negro. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneo (en color o blanco y negro, en función de la configuración de escaneo del software ControlCenter).

■ Inicio Color

Permite empezar a realizar copias a todo color. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneo (en color o blanco y negro, en función de la configuración de escaneo del software ControlCenter).

5 On/Off

Puede encender y apagar el equipo.

Si apaga el equipo, los cabezales de impresión se limpiarán de forma periódica para mantener la calidad de la impresión. Para mantener la calidad de impresión, prolongar la vida del cabezal de impresión y ofrecer el mejor ahorro en cartuchos de tinta, debería mantener el equipo conectado en todo momento.

6 Gestión de tinta

Permite limpiar los cabezales de impresión, comprobar la calidad de la impresión y comprobar cuánta tinta queda.

- 7



Escáner

Permite acceder al modo Escáner.
- 8



Photo Capture

Permite acceder al modo de PhotoCapture Center™.
- 9

LCD (pantalla de cristal líquido)

Muestra los mensajes en la pantalla LCD para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

- 10



Indicador luminoso de advertencia

Se vuelve naranja y parpadea cuando la pantalla LCD muestra un error o un mensaje de estado importante.



Nota

La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario se refieren al equipo DCP-375CW.

Indicaciones del indicador luminoso de advertencia

El indicador luminoso de advertencia (diodo emisor de luz) es una luz que muestra el estado del equipo DCP. La pantalla LCD muestra el estado actual del equipo cuando está inactivo.




Indicador luminoso	Estado del DCP	Descripción
 Desactivado	Preparado	El equipo DCP está preparado para su uso.
 Naranja	Cubierta abierta	La cubierta está abierta. Cierre la cubierta. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento rutinario</i> en la página 65).
	No se puede imprimir	Sustituya el cartucho de tinta por otro nuevo. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).
	Error de papel	Coloque el papel en la bandeja o elimine el atasco de papel. Compruebe el mensaje de la pantalla LCD. (Consulte <i>Solución de problemas y mantenimiento rutinario</i> en la página 60).
	Otros mensajes	Compruebe el mensaje de la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento rutinario</i> en la página 65).

2


Carga de papel y documentos

Carga de papel y otros soportes de impresión


- 1 Tire de la bandeja de papel para extraerla del equipo.

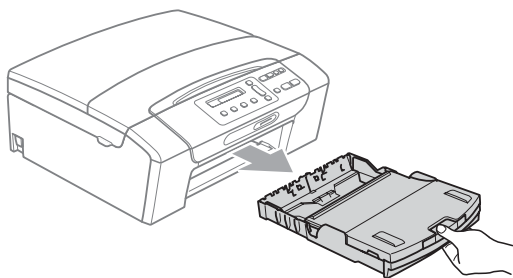

- 2 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

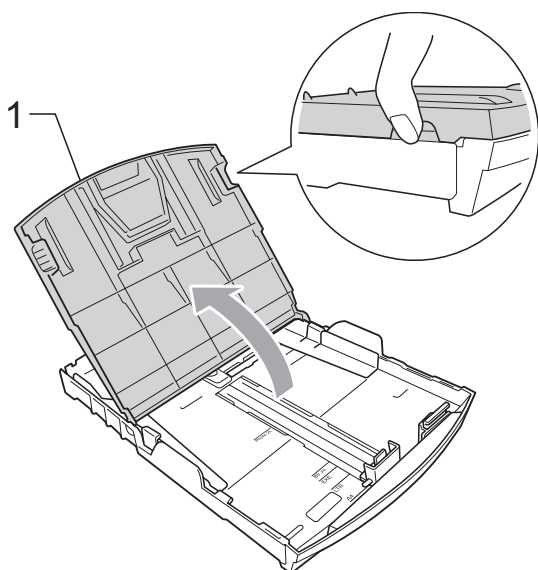


- 3 Con ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales de papel (1) y, a continuación, la guía de longitud de papel (2) para ajustar el tamaño de papel. Asegúrese de que las marcas triangulares (3) de las guías laterales de papel (1) y la guía de longitud de papel (2) se alinean con las marcas del tamaño de papel que esté utilizando.

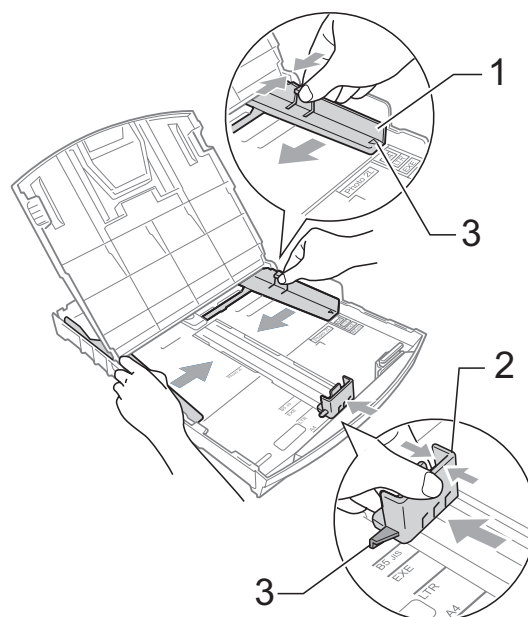


Nota

Cuando utilice el papel de tamaño Legal, pulse y mantenga pulsado el botón de guía universal (1) mientras desliza la parte delantera de la bandeja de papel hacia el exterior.

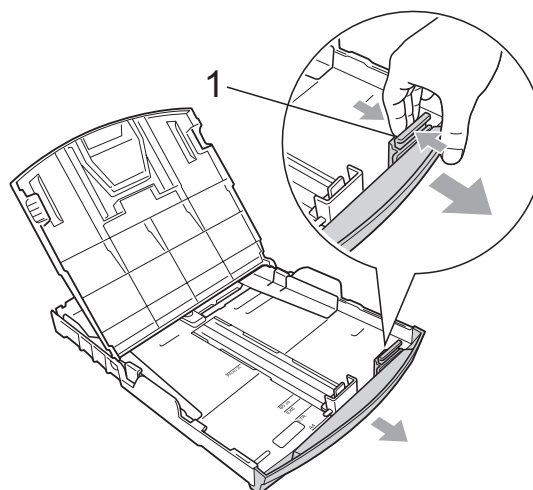


- 4 Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

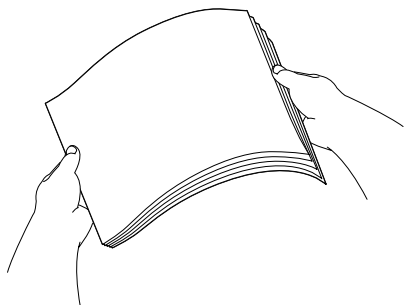

! IMPORTANTE

Asegúrese siempre de que el papel no está curvado.


- 5 Coloque cuidadosamente el papel cara abajo en la bandeja y por el borde superior. Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.

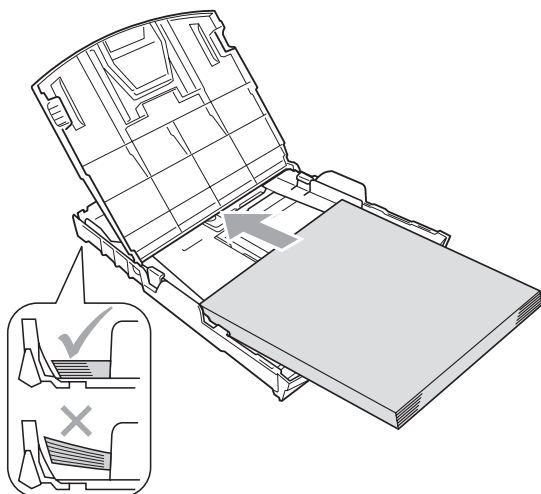


! IMPORTANTE

Evite empujar el papel demasiado; podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocaría problemas de alimentación de papel.


- 6 Ajuste cuidadosamente las guías laterales de papel (1) con las dos manos para adaptarlas al tamaño de papel. Compruebe que las guías laterales del papel tocan los bordes del papel.

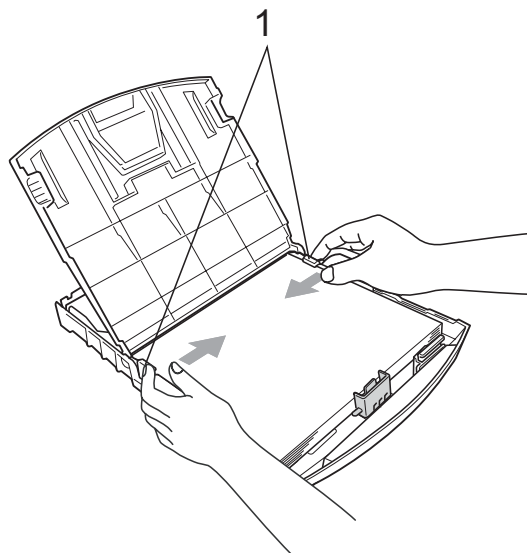


- 7 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

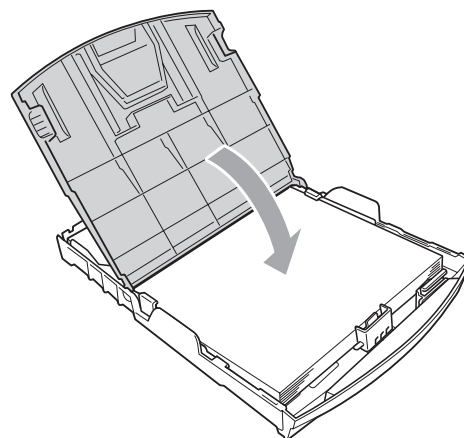

- 8 Vuelva a introducir *con cuidado* la bandeja de papel completamente en el equipo.

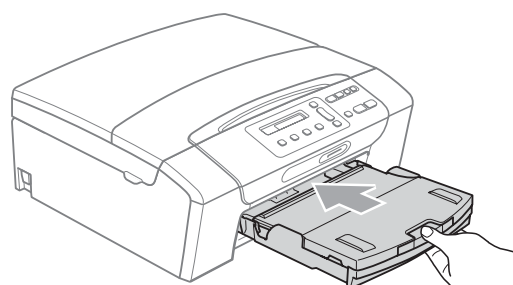

- 9 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte de papel (①) hasta que quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte de papel (②).

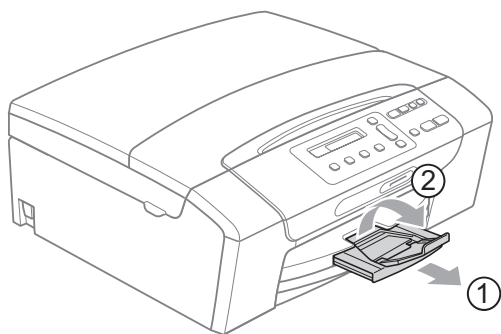

! IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta de soporte de papel para papel de tamaño Legal.

Carga de sobres y tarjetas postales

Acerca de los sobres


- Utilice sobres cuyo peso esté comprendido entre 80 y 95 g/m².
- Para algunos sobres, es necesario configurar los márgenes en la aplicación. Antes de imprimir muchos sobres, asegúrese de efectuar una prueba de impresión primero.

! IMPORTANTE

NO utilice ninguno de los siguientes tipos de sobres, ya que estos podrían causar problemas al alimentarlos:

- Si son de estructura abombada.
- Escritos en letras o grabados en relieve.
- Grapados.
- Previamente impresos en el interior.

Pegamento



Doble solapa



Ocasionalmente, podrá tener problemas de alimentación de papel causados por el grosor, el tamaño y la forma de la solapa de los sobres que está utilizando.


Carga de sobres y tarjetas postales

- 1 Antes de cargarlos, presione las esquinas y laterales de los sobres o tarjetas postales para alisarlos lo máximo posible.




Nota

Si los sobres o tarjetas postales son de "doble cara", coloque un sobre o tarjeta postal en la bandeja de papel cada vez.

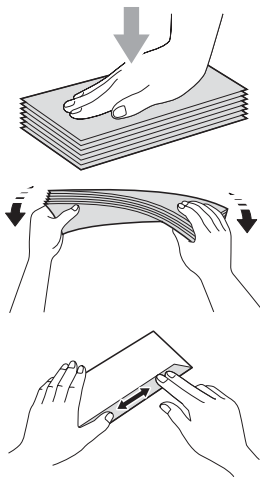


- 2 Coloque los sobres o tarjetas postales en la bandeja de papel con la cara que se va a imprimir hacia abajo y el borde más corto primero, como se muestra en la ilustración. Con ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales de papel (1) y la guía de longitud de papel (2) para ajustarse al tamaño de los sobres o tarjetas postales.

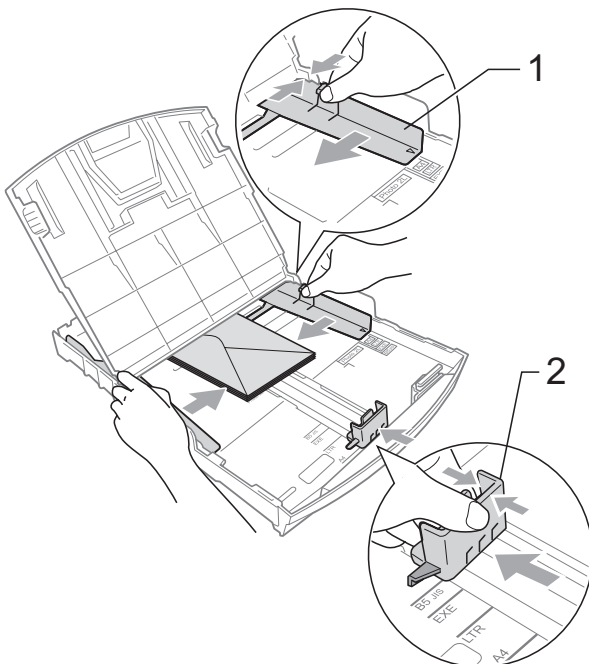

Si se presentan problemas al imprimir sobres con la solapa por el borde corto, trate de seguir las sugerencias que se describen a continuación:


- 1 Abra la solapa del sobre.
- 2 Coloque el sobre en la bandeja de papel con la dirección hacia abajo y colocando la lengüeta como se muestra en la ilustración.

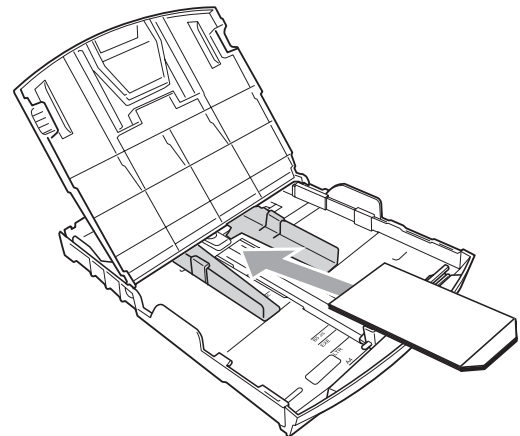

- 3 Ajuste el tamaño y el margen en función de su aplicación.

Extracción de impresiones pequeñas del equipo


Puede ocurrir que al imprimir sobre papel pequeño, al ser este expulsado, no llegara a alcanzarlo. Asegúrese de que la impresión ha finalizado y, a continuación, extraiga la bandeja totalmente del equipo.

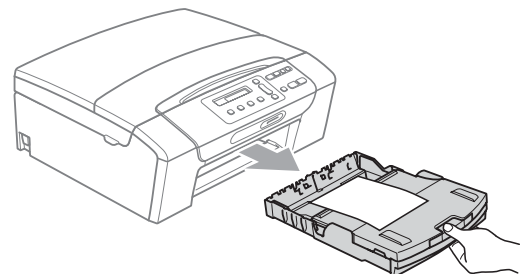


Área de impresión

El área de impresión dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los siguientes datos indican las áreas no imprimibles de hojas sueltas y sobres. El equipo solo puede efectuar la impresión en las áreas sombreadas de hojas sueltas de papel cuando la opción Impresión sin bordes está disponible y activada. (Consulte *Impresión para Windows®* o *Impresión y envío de faxes para Macintosh* en la *Guía del usuario del Software* del CD-ROM).

Hojas sueltas de papel

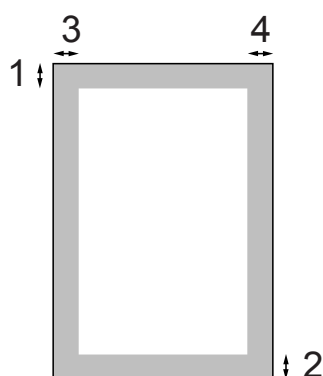

Sobres

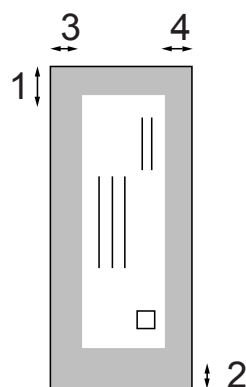

	Arriba (1)	Abajo (2)	Izquierda (3)	Derecha (4)
Hojas sueltas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sobres	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Nota

La función Sin bordes no se encuentra disponible para los sobres.

Papel aceptable y otros soportes de impresión

La calidad de impresión puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo.

Para obtener una calidad de impresión óptima con las opciones de configuración especificadas, configure siempre la opción Tipo de papel en función del papel que utilice.

Puede utilizar papel normal, papel para inyección de tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres.

Recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener resultados óptimos, utilice el papel Brother.

- Al imprimir sobre papel para inyección de tinta (papel estucado), transparencias y papel fotográfico, asegúrese de seleccionar el tipo de soporte correcto en la ficha "**Básica**" del controlador de la impresora o en la configuración de tipo de papel en el menú. (Consulte *Tipo de papel* en la página 27).
- Al imprimir en papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja. Para este fin se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel.
- Si se están imprimiendo transparencias o papel fotográfico, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos de papel.
- Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que es posible que la superficie no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

Soporte de impresión recomendado

Para obtener una calidad óptima de impresión, le sugerimos que utilice papel Brother. (Consulte la tabla siguiente).

Si el papel Brother no está disponible en su país, recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Le recomendamos utilizar "Película de transparencias 3M" cuando imprima sobre transparencias.

Papel Brother

Tipo de papel	Artículo
A4 Normal	BP60PA
A4 Papel fotográfico satinado	BP71GA4
A4 inyección de tinta (Mate)	BP60MA
10 x 15 cm Papel fotográfico satinado	BP71GP


Manipulación y uso de soportes de impresión

- Mantenga el papel guardado en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel alisado y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y cualquier fuente de calor.
- Evite tocar la cara brillante (estucada) del papel fotográfico. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante hacia abajo.
- Evite tocar las transparencias (ambas caras), ya que absorben fácilmente el agua y el sudor, lo que puede provocar una merma en la calidad del documento impreso. Las transparencias diseñadas para las impresoras/copiadoras láser pueden manchar el siguiente documento. Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

! IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de papel:

- Papel dañado, curvado, arrugado o con forma irregular.

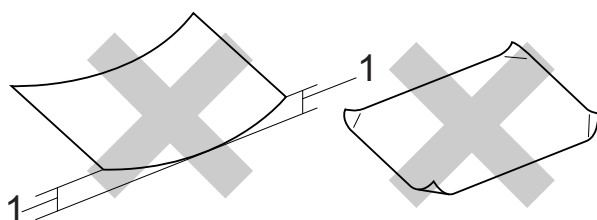

1 2 mm o más de curva podría producir un atasco de papel.

- Papel extremadamente brillante o con mucha textura
- Papel que no se pueda apilar uniformemente
- Papel fabricado con una fibra corta

Capacidad de papel de la cubierta de la bandeja de salida del papel

Hasta 50 hojas tamaño Carta de 20 lib. o papel A4 de 80 g/m².

- Las transparencias y el papel fotográfico deben retirarse hoja por hoja de la cubierta de la bandeja de salida del papel para evitar que se corra la tinta.

Selección de soportes de impresión adecuados

Tipo de papel y tamaño para cada operación

Tipo de papel	Tamaño de papel		Utilización		
			Copia	Photo Capture	Impresora
Hojas sueltas	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pulg.)	Sí	–	Sí
	Ejecutivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulg.)	–	–	Sí
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pulg.)	–	–	Sí
Tarjetas	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Fotografía 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pulg.)	–	Sí	Sí
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pulg.)	–	–	Sí
	Tarjeta postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pulg.)	–	–	Sí
	Tarjeta postal 2 (Doble)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pulg.)	–	–	Sí
Sobres	Sobre C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pulg.)	–	–	Sí
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Monarca	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pulg.)	–	–	Sí
Transparencias	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	–	Sí
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	–	Sí
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pulg.)	Sí	–	Sí
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí

Peso del papel, grosor y capacidad

Tipo de papel		Peso	Grosor	Nº de hojas
Hojas sueltas	Papel normal	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para inyección de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel satinado	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm	20 ²
Tarjetas	Tarjeta fotográfica	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm	20 ²
	Ficha	Hasta 120 g/m ²	Hasta 0,15 mm	30
	Tarjeta postal	Hasta 200 g/m ²	Hasta 0,25 mm	30
Sobres		75 a 95 g/m ²	Hasta 0,52 mm	10
Transparencias		—	—	10

¹ Hasta 100 hojas de papel 80 g/m².

² El papel BP71 260 g/m² está especialmente diseñado para equipos de inyección de tinta de Brother.

Carga de documentos

Puede realizar copias y escanear desde el cristal de escaneado.

Uso del cristal de escaneado



Puede utilizar el cristal de escaneado para copiar o escanear varias páginas de un libro, o bien páginas de una en una.

Tamaños de documentos disponibles

Longitud:	Hasta 297 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Peso:	Hasta 2 kg

Cómo cargar documentos

- 1 Levante la cubierta de documentos.
- 2 Con la ayuda de las guías para documentos de la parte izquierda y superior, coloque la esquina superior izquierda del documento hacia abajo en el cristal de escaneado.

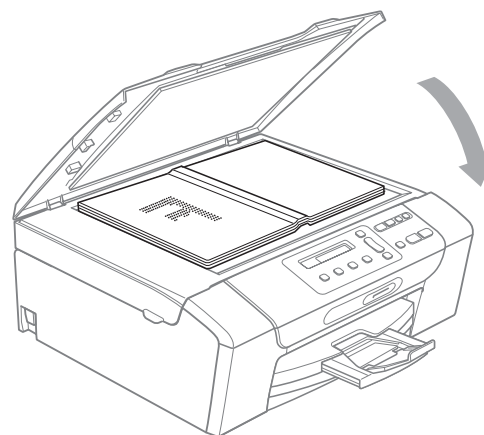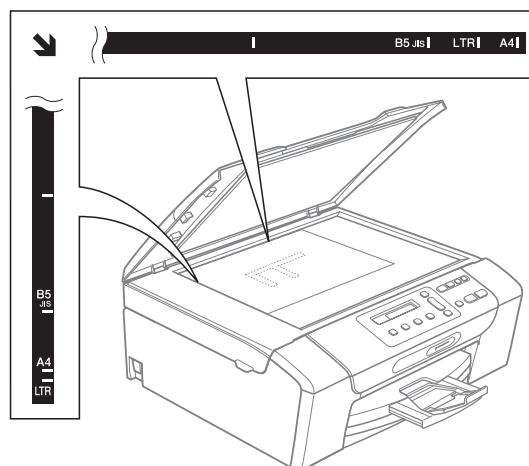


- 3 Cierre la cubierta de documentos.

! IMPORTANTE

Si va a escanear un libro o un documento grueso, NO cierre la cubierta de golpe ni la presione.

Área de escaneado

El área de escaneado dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los números de la ilustración siguiente indican las áreas que no se pueden escanear.

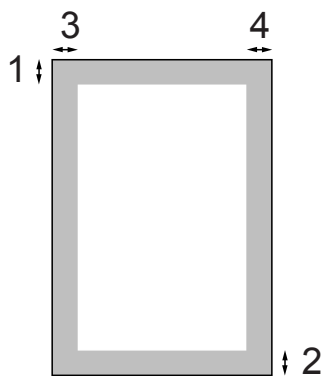

Utilización	Tamaño del documento	Arriba (1) Abajo (2)	Izquierda (3) Derecha (4)
Copia	Carta	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Escanear	Carta	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Pantalla LCD

Cambio del idioma de la pantalla LCD

Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Sel. lenguaje.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o bien ▼ para seleccionar el idioma.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Cambio de la pantalla LCD contraste

Si lo desea, puede ajustar el contraste de la pantalla LCD para ver su contenido de manera más nítida. Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del contraste.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Contraste LCD.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Claro o Oscuro.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Modo espera

Puede seleccionar el tiempo de inactividad del equipo (de 1 a 60 minutos) antes de acceder al modo espera. Se iniciará el temporizador si no se realiza ninguna operación en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Modos espera.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins o 60 Mins, que es el tiempo durante el cual el equipo permanecerá inactivo antes de acceder al modo espera.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Impresión de informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informes:

■ Ayuda

Una lista de ayuda para que pueda programar el equipo.

■ Ajust. usuario

Permite imprimir una lista de la configuración.

■ Configur. red

(Solamente DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)

Imprime una lista de la configuración de red.

Cómo imprimir un informe

1 Pulse **Menú**.

2 (DCP-193C, DCP-195C y DCP-197C)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
3.Imp. informes.
Pulse **OK**.

(DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW y DCP-377CW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
4.Imp. informes.
Pulse **OK**.

3 Pulse ▲ o bien ▼ para seleccionar el
informe que desee.
Pulse **OK**.

4 Pulse **Inicio Negro**.

5 Pulse **Detener/Salir**.



Copia

Cómo hacer copias

22

Cómo copiar

Puede utilizar el equipo como una copiadora y realizar un máximo de 99 copias a la vez.

Cómo hacer una copia única

- 1 Cargue el documento.
(Consulte *Carga de documentos* en la página 17).
- 2 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Cómo hacer copias múltiples

Puede realizar hasta 99 copias de una vez.

- 1 Cargue el documento.
(Consulte *Carga de documentos* en la página 17).
- 2 Pulse **Número copias** varias veces hasta que aparezca el número de copias que desea (hasta 99).
O pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias.
- 3 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse **Detener/Salir**.

Opciones de copia

Siempre que desee cambiar rápidamente las configuraciones temporales de copia para la próxima copia, utilice la configuración temporal de las teclas de la función Copiar. Puede utilizar distintas combinaciones.



Opciones de copia



Ampliar / Reducir



Calidad de copia



Número copias

El equipo vuelve a la configuración predeterminada 1 minuto después de finalizar la copia.



Nota

Puede guardar algunas de las configuraciones de copia que use más a menudo. Para ello, puede seleccionarlas como predeterminadas. Puede encontrar instrucciones sobre cómo hacer esto en la sección de cada función.

Cambio de velocidad y calidad de copia

Puede seleccionar un rango de los ajustes de calidad. La configuración predeterminada es **Normal**.

Para cambiar la configuración de calidad *temporalmente*, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

Pulse 	Normal	El modo normal es el recomendado para la impresión habitual. Produce una buena calidad de copia a buena velocidad de copia.
	Rápida	Velocidad rápida de copia y consumo más bajo de tinta. Se emplea este modo para ahorrar el tiempo de impresión de documentos adecuado para la corrección de pruebas, documentos voluminosos o numerosas copias.
	Alta	Utilice este modo para copiar imágenes de gran nitidez, como por ejemplo fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

Para cambiar la configuración predeterminada, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Copia. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Calidad. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Normal, Rápida o bien Alta. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse **Calidad de copia** varias veces para seleccionar Normal, Rápida o Alta.
- 3 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Ampliación o reducción de la imagen copiada

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona *Ajustar a pág.*, el equipo ajustará el tamaño automáticamente al tamaño del papel que configure.

Pulse 	Ajustar a pág.
	Pers. (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

Para ampliar o reducir la próxima copia, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse **Ampliar/Reducir**.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción que desea. Pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Pers. (25-400%). Pulse **OK**. Pulse ▲ o ▼ varias veces para introducir un porcentaje de ampliación o reducción comprendido entre 25% y 400%. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

- Las opciones del formato de página *no* se encuentran disponibles con **Ampliar/Reducir**.
- *Ajustar a pág.* no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado aparece sesgado en más de 3 grados. Con la ayuda de las guías para documentos de la parte izquierda y superior, coloque la esquina superior izquierda del documento hacia abajo en el cristal de escaneado.

Hacer copias N en 1 o un póster (formato página)

La función N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel permitiéndole copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

También puede hacer un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unir las y formar un póster.

! IMPORTANTE

- Asegúrese de que el tamaño del papel esté configurado en Carta o A4.
- No puede utilizar la configuración Ampliar/Reducir con las funciones N en 1 y Póster.
- Las copias en color N en 1 no se encuentran disponibles.
- (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.
- Solo se puede realizar una copia de póster a la vez.

Pulse	Normal (1 en 1)
 y, a continuación, ▲ o ▼ para seleccionar Formato Pág.	2 en 1 (Vert)
	2 en 1 (Hori)
	4 en 1 (Vert)
	4 en 1 (Hori)
	Póster (3 x 3)

- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse **Opciones de copia** y ▲ o ▼ para seleccionar Formato Pág. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2 en 1 (Vert), 2 en 1 (Hori), 4 en 1 (Vert), 4 en 1 (Hori), Póster (3 x 3) o Normal (1 en 1). Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro** para escanear el documento. Asimismo, puede pulsar **Inicio Color** si utiliza el formato de póster.
- 6 Después de que el equipo haya escaneado la página, pulse ▲ (Si) para escanear la página siguiente.

Siguiente página?

▲ Si ▼ No
- 7 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneo. Pulse **OK**.

Ajuste sig. pág.

Desp. Pulse OK
- 8 Repita los pasos 6 y 7 para cada página del formato de página.
- 9 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ▼ (No) para terminar.



Nota


Si se selecciona cualquier papel satinado como la configuración de tipo de papel para copias N en 1, las imágenes se imprimirán como si se hubiera seleccionado papel normal.

Si copia desde el cristal de escaneado, coloque el documento cara abajo en la dirección que se muestra a continuación:

■ **2 en 1 (Vert.)**



■ **2 en 1 (Hori.)**



■ **4 en 1 (Vert.)**




■ **4 en 1 (Hori.)**



■ **Póster (3×3)**

Si lo desea, puede hacer una copia de una fotografía en tamaño póster.

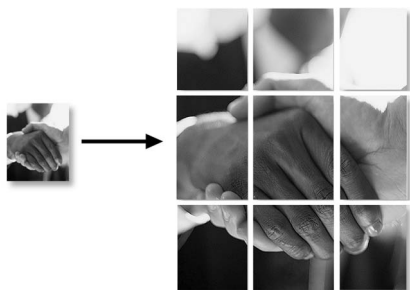

Ajuste de brillo y contraste

Brillo

Para cambiar la configuración de brillo temporalmente, siga las instrucciones que se exponen a continuación:



- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse **Opciones de copia** y ▲ o ▼ para seleccionar **Brillo**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para oscurecer o aclarar la copia. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Para cambiar la configuración predeterminada, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **1.Copia**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **4.Brillo**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para oscurecer o aclarar la copia. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Contraste

Se puede ajustar el contraste de la copia para que la imagen tenga un aspecto más nítido y vívido.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Copia. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 5.Contraste. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para aumentar o disminuir el contraste. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Opciones de papel

Tipo de papel

Si está copiando en un papel especial, asegúrese de seleccionar el tipo de papel que está usando para obtener la mejor calidad de impresión.

Pulse  y, a continuación, ▲ o ▼ para seleccionar Tipo de papel	Papel normal
	Papel tinta
	Brother BP71
	Otro satinado
	Transparencia

- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse **Opciones de copia** y **▲** o **▼** para seleccionar Tipo de papel. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de papel que está utilizando. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Para cambiar la configuración predeterminada, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Copia. Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Tipo de papel. Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Otro satinado o Transparencia. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Tamaño de papel

Si copia en otro papel que no sea A4, necesitará cambiar la configuración del tamaño de papel. Puede realizar copias en papel Carta, Legal, A4, A5 o fotográfico 10 × 15 cm.

Pulse  y, a continuación, ▲ o ▼ para seleccionar Tamaño papel	Carta
	Legal
	A4
	A5
	10 (An) x15 (Al) cm

- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse **Opciones de copia** y ▲ o ▼ para seleccionar **Tamaño papel**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de papel que está utilizando. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Para cambiar la configuración predeterminada, siga las instrucciones que se exponen a continuación:

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **1.Copia**. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.Tamaño papel**. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de papel que está utilizando, Carta, Legal, A4, A5 o 10x15cm. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.



Impresión directa

Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB	30
Impresión de fotografías desde una cámara (solamente DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN)	43

Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™



Nota

Los equipos DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW solo admiten tarjetas de memoria.

Impresión desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB sin un ordenador

Aunque el equipo no esté conectado al ordenador, puede imprimir las fotografías directamente desde el soporte de la cámara digital o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB* en la página 33).

Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB sin un ordenador

Puede escanear documentos y guardarlos directamente en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Escaneado a la tarjeta de memoria o a la unidad de memoria flash USB* en la página 40).

Uso de PhotoCapture Center™ desde el ordenador

Puede acceder a una tarjeta de memoria o a una unidad de memoria flash USB que está insertada en la parte delantera del equipo desde su ordenador.

(Consulte *PhotoCapture Center™* para Windows® o *PhotoCapture Center™* para Macintosh en la *Guía del usuario del Software* del CD-ROM).

Uso de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB

El equipo Brother dispone de unidades de soporte (ranuras) para los siguientes soportes de cámaras digitales más conocidos: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ y de la unidad de memoria flash USB.



Memory Stick™




SD, SDHC

Memory Stick PRO™



xD-Picture Card™

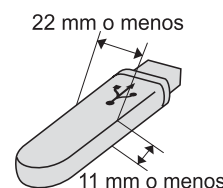

Unidad de memoria flash USB

- miniSD™ se puede utilizar con un adaptador de miniSD™.
- microSD™ se puede utilizar con un adaptador de microSD™.
- Memory Stick Duo™ se puede utilizar con un adaptador de Memory Stick Duo™.
- Memory Stick PRO Duo™ se puede utilizar con un adaptador de Memory Stick PRO Duo™.
- Memory Stick Micro™ (M2™) se puede utilizar con un adaptador de Memory Stick Micro™ (M2™).
- Los adaptadores no están incluidos con el equipo. Póngase en contacto con un distribuidor para adquirir los adaptadores.
- Este producto es compatible con xD-Picture Card™ Tipo M/Tipo M+/Tipo H (gran capacidad).
- IBM Microdrive™ no es compatible con el equipo.

La función PhotoCapture Center™ le permite imprimir fotografías digitales desde su cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Tarjetas de memoria, unidad de memoria flash USB y estructuras de carpetas

El equipo se ha diseñado para que sea compatible con los archivos de imágenes, tarjetas de memoria de las cámaras digitales modernas o la unidad de memoria flash USB; no obstante, es aconsejable leer los puntos que se exponen a continuación para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc., no será reconocida).
- La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ sin utilizar un PC se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ que utilicen el PC. (El funcionamiento simultáneo no es posible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos guardados en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB.
- El archivo DPOF en las tarjetas de memoria debe incluirse en un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* en la página 35).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, incluso aunque una o más de las mismas estén dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.
- (Usuarios de tarjeta de memoria)
El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.


Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, se crea una carpeta especial en la que se copian los datos de la imagen. Si necesita modificar los datos de la imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de la carpeta creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que su cámara digital utiliza. Si los datos no se han guardado en la misma carpeta, es posible que el equipo no lea el archivo ni imprima la imagen.

- (Usuarios de unidad de memoria flash USB)

Este equipo es compatible con unidades de memoria flash USB formateadas en Windows®.

Introducción

Introduzca firmemente una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

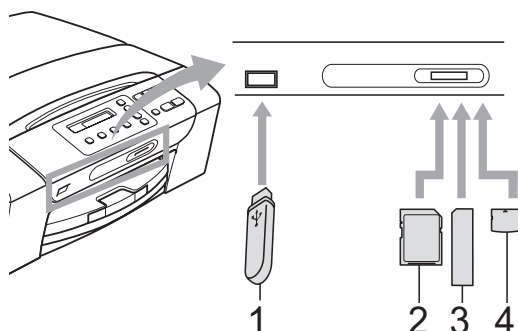

- 1 Unidad de memoria flash USB
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 4 xD-Picture Card™

! IMPORTANTE

La interfaz directa de USB solamente admite una unidad de memoria flash USB, una cámara compatible con PictBridge o una cámara digital que utilice el estándar de almacenamiento masivo USB. Los demás dispositivos USB no son compatibles.


- La luz de **Photo Capture** está apagada, la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB no se ha insertado correctamente.
- La luz de **Photo Capture** está parpadeando; se está leyendo o se está escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB.

! IMPORTANTE

NO desenchufe el cable de alimentación ni extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB de su unidad de soporte (ranura) ni de la interfaz directa de USB mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB (el botón **Photo Capture** está parpadeando). **De lo contrario, los datos pueden perderse o la tarjeta dañarse.**

El equipo puede leer un solo dispositivo cada vez.

Indicaciones clave de **Photo Capture**:

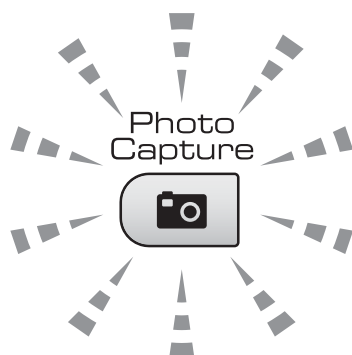

- La luz de **Photo Capture** está encendida, la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB se ha introducido correctamente.

Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

Antes de imprimir una fotografía, debe imprimir primero un índice de imágenes en miniatura para seleccionar el número de la fotografía que desea imprimir. Siga las instrucciones que se exponen a continuación para imprimir directamente desde la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB:

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta. Por ejemplo, en la pantalla LCD aparecerá el siguiente mensaje:

M.Stick Activa
- 2 Pulse  (**Photo Capture**).
 Para la impresión DPOF, consulte *Impresión DPOF* en la página 35.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprimir índice* y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Inicio Color** para iniciar la impresión de la hoja de índice. Anote el número de imagen que desea imprimir. Consulte *Índice de impresión (imágenes en miniatura)* en la página 33.
- 5 Para imprimir imágenes, pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprimir imagen* en ❸ y, a continuación, pulse **OK**. (Consulte *Impresión de fotografías* en la página 34).
- 6 Introduzca el número de imagen y pulse **OK**.
- 7 Pulse **Inicio Color** para iniciar la impresión.

Índice de impresión (imágenes en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna los números a cada imagen (tal como N.º 1, N.º 2, N.º 3, etc.).



→ NO. 1
DEI.JPG 01. 01. 2009
100KB



PhotoCapture Center™ utiliza estos números para identificar cada imagen. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura para mostrar todas las imágenes en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB.



Nota

Solo los nombres de archivos que tienen 8 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja de índice.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
 Pulse  (**Photo Capture**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Imprimir índice*.
 Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
 6 Imágen./Línea o
 5 Imágen./Línea. Pulse **OK**.

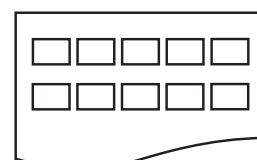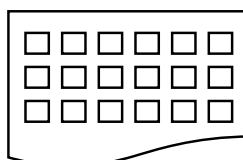

6 Imágen./Línea 5 Imágen./Línea

El tiempo de impresión para 5 Imágen./Línea será más lento que para 6 Imágen./Línea, pero la calidad será mejor.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de papel que está utilizando,
Papel normal, Papel tinta,
Brother BP71 u Otro satinado.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de papel que está utilizando, A4 o Carta.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Inicio Color** para imprimir.

Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de la misma.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
- 2 Imprima el índice primero. (Consulte *Índice de impresión (imágenes en miniatura)* en la página 33).
Pulse  (**Photo Capture**).
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imprimir imagen. Pulse **OK**.



Nota

Si la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB contiene información DPOF válida, la pantalla LCD mostrará *Impres DPOF: Si*. (Consulte *Impresión DPOF* en la página 35).

- 4 Pulse ▲ varias veces para introducir el número de imagen que desee imprimir desde el índice de imágenes en miniatura.
Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse **OK**.

No.: 1, 3, 6



Nota

- Pulse ▼ para reducir el número de imágenes.
- Puede introducir un intervalo de números de una vez con el botón **Opciones de copia** para un guión. (Por ejemplo, introduzca **1**, **Opciones de copia**, **5** para imprimir las imágenes de la N.º 1 a la N.º 5).
- Puede introducir hasta 11 caracteres (incluidas las comas) para los números de las imágenes que desea imprimir.

- 5 Una vez seleccionadas las imágenes que desea imprimir, pulse **OK** para seleccionar la configuración.
Si ya ha seleccionado la configuración, pulse **Inicio Color**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de papel que está utilizando,
Papel normal, Papel tinta,
Brother BP71 u Otro satinado.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de papel que está utilizando, Carta, A4,
10x15cm o 13x18cm.
Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado el tamaño Carta o A4, vaya al paso 8.
 - Si ha seleccionado otro tamaño, vaya al paso 9.
 - Si ha terminado de seleccionar la configuración, pulse **Inicio Color**.
- 8 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tamaño de impresión (8x10cm, 9x13cm,
10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o
Tamaño Máximo).
Pulse **OK**.
- 9 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para seleccionar el número de copias, vaya al paso 10.
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color**.
- 10 Pulse **▲** o **▼** para introducir el número de copias que desee.
Pulse **OK**.
- 11 Pulse **Inicio Color** para imprimir.

A continuación, se muestran las posiciones de impresión al utilizar papel de tamaño A4.

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Tamaño Máximo

5

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format.

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) han creado este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que quiera imprimir.

Cuando se coloca una tarjeta de memoria que contiene información DPOF en el equipo, puede imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Introduzca firmemente la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente.

M.Stick Activa

Pulse  (**Photo Capture**).

- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imprimir imagen. Pulse **OK**.
- 3 Si hay un archivo DPOF en la tarjeta, la pantalla LCD mostrará:

Impres DPOF:Si ▲▼
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Impres DPOF:Si. Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de papel que está utilizando, Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro satinado. Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de papel que está utilizando, Carta, A4, 10x15cm o 13x18cm. Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado el tamaño Carta o A4, vaya al paso 7.
 - Si ha seleccionado otro tamaño, vaya al paso 8.
 - Si ha terminado de seleccionar la configuración, pulse **Inicio Color**.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de impresión (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o Tamaño Máximo). Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Inicio Color** para imprimir.



Nota

Se puede producir un error de archivo DPOF si se ha dañado el orden de impresión creado en la cámara. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión con la cámara para corregir este problema. Si desea instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

Calidad de impresión

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Calidad impre. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Normal o Foto. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Opciones de papel

Tipo de papel

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture. Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Tipo de papel. Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 u Otro satinado. Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Tamaño de papel

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 3.Tamaño papel.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de papel que está utilizando, Carta, A4, 10x15cm o 13x18cm.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Tamaño de impresión

Esta configuración solo está disponible al seleccionar el tamaño Carta o A4 en la configuración de tamaño de papel.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 4.Tamaño impres.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tamaño de impresión que está utilizando, (8x10cm, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm o Tamaño Máximo).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Mejora del color

La función de mejora del color se puede activar para imprimir imágenes más vívidas.

Brillo

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 5.Mejora color.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
■ Si selecciona No, vaya al paso 7.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 1.Brillo.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para aclarar u oscurecer la impresión.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Contraste

Se puede seleccionar la configuración del contraste. Cuanto mayor sea el contraste, mayor será la nitidez y vivacidad de la imagen.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 5.Mejora color.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
■ Si selecciona No, vaya al paso 7.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Contraste.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el contraste.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Nivel de blanco

Puede ajustar las partes blancas de una imagen y recuperar el blanco original de la imagen.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5.Mejora color.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
■ Si selecciona No, vaya al paso 7.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Nivel blanco.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o bien ▼ para ajustar el nivel de la configuración.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Definición

Puede mejorar el enfoque de una imagen ajustando la definición.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 5.Mejora color.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
■ Si selecciona No, vaya al paso 7.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4.Definición.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o disminuir la definición.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.

Densidad de color

Puede ajustar la cantidad total del color de una imagen para retocar fotos descoloridas.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 5.Mejora color.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
■ Si selecciona No, vaya al paso 7.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 5.Densidad color.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para aumentar o disminuir la cantidad de color.
Pulse **OK**.
- 7 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Al seleccionar Nivel de blanco, Definición o, Densidad de color, el tiempo de impresión será más lento.

Recorte


Si una fotografía tiene un largo o ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, parte de la imagen se recortará automáticamente.

La configuración predeterminada es Si. Si desea imprimir toda la imagen, cambie esta configuración a No.


Si utiliza también la opción Sin bordes, configure Sin bordes en No. (Consulte *Impresión sin bordes* en la página 40).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar 6.Recortar.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar No (o Si).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Recortar: Si

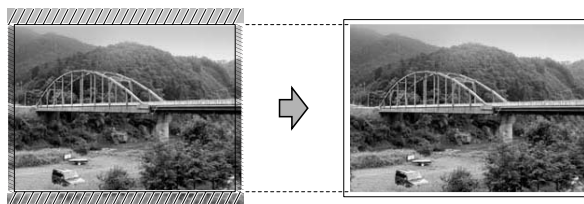

Recortar: No

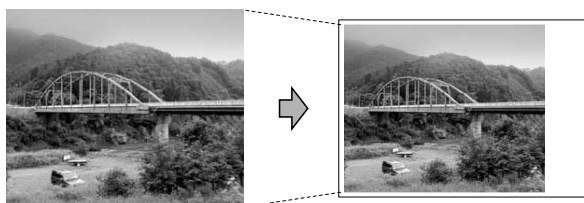

Impresión sin bordes

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 7.Sin bordes.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No (o Si).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Impresión de fecha

Puede imprimir la fecha que se incluye en los datos de la fotografía. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. No podrá utilizar esta función si los datos no incluyen la información sobre la fecha.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.PhotoCapture.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 8.Imprimir fecha.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Si (o No).
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Se debe desactivar la configuración DPOF de la cámara para utilizar la función Imprimir fecha.

Escaneado a la tarjeta de memoria o a la unidad de memoria flash USB

Puede escanear documentos en blanco y negro y en color en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. Los documentos en blanco y negro se guardarán en formatos de archivo PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). Los documentos en Color pueden guardarse en formatos de archivo en PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). La configuración predeterminada es Color 150 ppp y el formato de archivo predeterminado es PDF. El equipo crea nombres de archivo automáticamente basándose en la fecha actual. (Si desea información detallada, consulte la *Guía de configuración rápida*). Por ejemplo, a la quinta imagen escaneada el 1 de julio de 2009 se le asignaría el nombre 01070905.PDF. Puede cambiar el color y la calidad.

Calidad	Formato de archivo seleccionable
Color 150 ppp	JPEG / PDF
Color 300 ppp	JPEG / PDF
Color 600 ppp	JPEG / PDF
ByN 200x100 ppp	TIFF / PDF
ByN 200 ppp	TIFF / PDF

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.



IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras **Photo Capture** está parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en ellas.

- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse  (**Escáner**).
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Escan a suport.**
Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la calidad, pulse **OK** y vaya al paso 5.
 - Para iniciar el escaneado, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la calidad y, a continuación, pulse **OK**.
Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el tipo de archivo, vaya al paso 6.
 - Para iniciar el escaneado, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de archivo y, a continuación, pulse **OK**.
Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Modificación de la calidad de la imagen

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.PhotoCapture.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **0.Escan a suport.**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **1.Calidad.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Color 150 ppp, Color 300 ppp, Color 600 ppp, ByN 200x100 ppp o ByN 200 ppp.**
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Modificación del formato de archivo en blanco y negro

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.PhotoCapture.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **0.Escan a suport.**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.Fichero negro.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **TIFF o PDF.**
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Modificación del formato de archivo en color

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **2.PhotoCapture.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **0.Escan a suport.**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **3.Fichero color.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **PDF o JPEG.**
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Acerca de los mensajes de error

Una vez que se haya familiarizado con los tipos de errores que se pueden producir al utilizar PhotoCapture Center™, podrá identificar y solucionar fácilmente cualquier problema.

■ Hub inutilizable

Este mensaje aparecerá si se ha conectado un hub o una unidad de memoria flash USB con hub a la interfaz directa de USB.

■ Error de soporte

Este mensaje aparecerá si inserta una tarjeta de memoria defectuosa o no formateada, o bien si existe algún problema con la unidad de soporte. Para borrar el error, extraiga la tarjeta de memoria.

■ Sin archivo

Este mensaje aparecerá si intenta acceder a una tarjeta de memoria o a una unidad de memoria flash USB que no contiene un archivo .JPG introducida en la unidad (ranura).

■ Sin memoria

Aparecerá este mensaje si trabaja con imágenes que son demasiado grandes para la memoria del equipo.

■ Soporte lleno

Este mensaje aparecerá si intenta guardar más de 999 archivos en una tarjeta de memoria o una tarjeta de memoria flash USB.

■ Dispos.inutiliz.

Este mensaje aparecerá si se ha conectado un dispositivo USB o una unidad de memoria flash USB que no es compatible con la interfaz directa de USB. (Para obtener más información, visítenos en <http://solutions.brother.com>). Este mensaje también puede aparecer si se conecta un dispositivo dañado a la interfaz directa de USB.

Impresión de fotografías desde una cámara (solamente DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-365CN)

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



Su equipo Brother es compatible con el estándar PictBridge, permitiéndole la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si su cámara está utilizando el estándar de almacenamiento masivo USB, también puede imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* en la página 45.

Requisitos PictBridge

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse usando un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión, como por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc., no será reconocida).
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.

Configuración de su cámara digital

Asegúrese de que su cámara está en modo PictBridge. La siguiente configuración de PictBridge estará disponible desde la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

En función de la cámara, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño de papel	Carta, A4, 10×15 cm, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para inyección de tinta, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²
Formato Pág.	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²
Configuración DPOF ¹	-
Calidad de impresión	Normal, Fina, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²
Mejora del color	Sí, No, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²
Impresión de fecha	Sí, No, Configuraciones de impresora (configuración predeterminada) ²

¹ Consulte *Impresión DPOF* en la página 44 para obtener más información.

² Si su cámara está configurada para utilizar Configuraciones de impresora (configuración predeterminada), el equipo imprimirá la fotografía mediante las configuraciones siguientes.

Configuración	Opciones
Tamaño de papel	10×15 cm
Tipo de papel	Papel satinado
Formato Pág.	Sin bordes: Sí
Calidad de impresión	Fina
Mejora del color	Desactivado
Impresión de fecha	Desactivado

■ Cuando la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utiliza esta configuración.

■ Los nombres y disponibilidad de cada ajuste dependen de las especificaciones de la cámara.

Consulte la documentación adjunta con su cámara para obtener información más detallada acerca de los cambios de configuraciones de PictBridge.


Impresión de imágenes



Nota

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte su cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

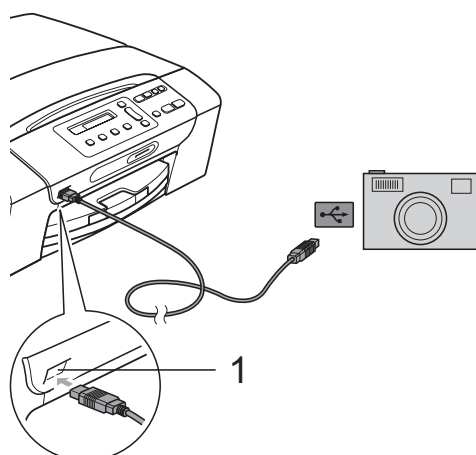

1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara.
Cuando el equipo ha reconocido la cámara, en la pantalla LCD aparece el mensaje siguiente:

Cámara conectada

- 3 Seleccione la foto que desea imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara.
Cuando el equipo inicia la impresión de una foto, en la pantalla LCD aparecerá Imprimiendo.



IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad de memoria flash USB a la interfaz directa de USB.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format.

Los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. y Sony Corporation) han creado este estándar para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que quiera imprimir.



Nota

Se puede producir un error de archivo DPOF si se ha dañado el orden de impresión creado en la cámara. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión con la cámara para corregir este problema. Si desea instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio Web del servicio técnico del fabricante de la cámara o la documentación que le acompaña.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si su cámara es compatible con el almacenamiento masivo USB estándar, puede conectar su cámara en modo de almacenamiento. Esto le permite imprimir fotografías desde su cámara.

Si desea imprimir fotografías en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* en la página 43.

Nota

El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento varían en función de la cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información detallada, como, por ejemplo, cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.


Impresión de imágenes



Nota

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar la cámara digital.

- 1 Conecte su cámara a la interfaz directa de USB (1) del equipo mediante el cable USB.

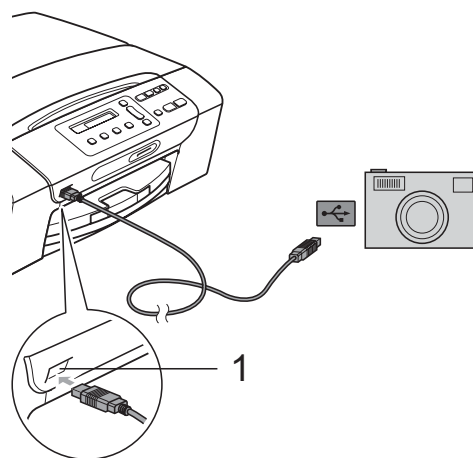

1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara.
- 3 Siga los pasos que se describen en *Impresión de fotografías* en la página 34.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo distinto de la cámara digital o de la unidad de memoria flash USB a la interfaz directa de USB.

Acerca de los mensajes de error

Una vez se haya familiarizado con los tipos de errores que se pueden producir al utilizar una cámara digital, podrá identificar y solucionar fácilmente cualquier problema.

■ Sin memoria

Aparecerá este mensaje si trabaja con imágenes que son demasiado grandes para la memoria del equipo.

■ Dispos.inutiliz.

Aparecerá este mensaje si se conecta una cámara que no está utilizando el almacenamiento masivo USB estándar. Este mensaje también puede aparecer si se conecta un dispositivo dañado a la interfaz directa de USB.

Para obtener soluciones más detalladas, consulte *Mensajes de error y de mantenimiento rutinario* en la página 65.



Software

Funciones de software y red

48



Nota

La **Guía del usuario en Red** solamente está disponible para los equipos DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW.

El CD-ROM incluye la Guía del usuario del Software y la Guía del usuario en Red para las funciones disponibles (por ejemplo, impresión y escaneado) cuando se conecta a un ordenador. Las guías disponen de enlaces de fácil uso. Una vez que haya hecho clic en ellos, le llevarán directamente a una sección particular.

Puede encontrar información sobre estas funciones:

- Impresión
- Escaneado
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- PhotoCapture Center™
- Impresión en red
- Escaneado en red
- Red con cable e inalámbrica

Cómo leer la Guía del usuario en HTML

Esta es una referencia rápida para utilizar la Guía del usuario en HTML.

Para Windows®



Nota


Si no tiene instalado el software, consulte *Para ver la documentación* en la página 3.

- 1 Desde el menú **Inicio**, diríjase a **Brother, DCP-XXXX** (XXXX corresponde al número de su modelo) en el grupo de programas y, a continuación, haga clic en **Guías del usuario en formato HTML**.
- 2 Haga clic en **GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE** (o **GUÍA DEL USUARIO EN RED**) en el menú superior.



3

Haga clic en el encabezado que le gustaría leer de la lista situada en la parte izquierda de la ventana.

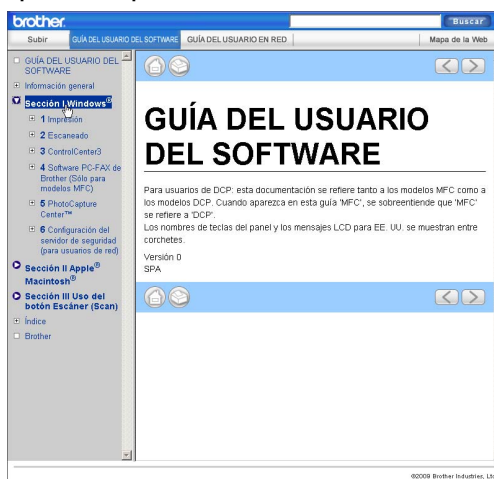

Para Macintosh

1

Asegúrese de que el equipo Macintosh está encendido. Inserte el CD-ROM Brother en la unidad de CD-ROM.

2


Haga doble clic en el icono **Documentation**.

3

Haga doble clic en la carpeta de idiomas y, a continuación, haga doble clic en el archivo **top.html**.

4

Haga clic en **GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE** (o **GUÍA DEL USUARIO EN RED**) en el menú superior y, a continuación, haga clic en el encabezamiento que le gustaría leer en la lista que aparece a la izquierda de la ventana.

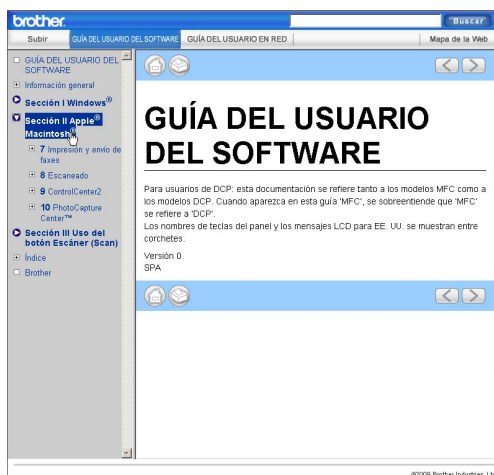



Apéndices

Avisos sobre seguridad y legales	50
Solución de problemas y mantenimiento rutinario	60
Menús y funciones	81
Especificaciones	93

A

Avisos sobre seguridad y legales

Cómo elegir el lugar de instalación

Sitúe el equipo sobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a vibraciones ni a golpes como, por ejemplo, un escritorio. Coloque el equipo cerca de una toma de corriente eléctrica con toma de tierra estándar. Seleccione una ubicación en la que la temperatura oscile entre 10°C y 35°C.

⚠ ADVERTENCIA

NO instale el equipo en las proximidades de calefactores, aparatos de aire acondicionado, frigoríficos, aparatos médicos, productos químicos o agua.

NO conecte el equipo a tomas de corriente eléctrica que se encuentren en el mismo circuito que aparatos grandes u otros aparatos que pudiesen afectar a la alimentación eléctrica.

⚠ AVISO

- No instale el equipo en un lugar por el que transite mucha gente.
- Evite instalar el equipo sobre una alfombra.
- NO exponga el equipo a la luz solar directa ni al calor, la humedad o al polvo de forma excesiva.
- NO conecte el equipo a tomas de corriente eléctrica controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.
- La interrupción de la alimentación eléctrica puede borrar la información existente en la memoria del equipo.
- NO incline el equipo ni lo coloque sobre una superficie inclinada. Si lo hiciera, podría verterse la tinta y el equipo podría averiarse.




Para utilizar el equipo de forma segura

Guarde estas instrucciones para su posterior consulta y léalas antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.


ADVERTENCIA



El equipo contiene en su interior electrodos de alta tensión. Antes de limpiar el interior del equipo, compruebe que haya desenchufado el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica. Si lo hiciera, podría sufrir una descarga eléctrica.

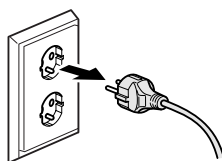

NO manipule el enchufe con las manos mojadas. Si lo hiciera, podría sufrir una descarga eléctrica.

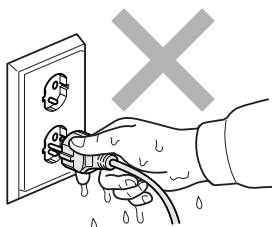

NO desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación. Si lo hiciera, podría sufrir una descarga eléctrica.



NO utilice sustancias inflamables ni ningún tipo de aerosol o productos de limpieza líquidos o en aerosol, para limpiar el equipo por dentro y por fuera. Si lo hiciera, podría producirse fuego o una descarga eléctrica.



Si el equipo se calienta, desprende humo o genera olores fuertes, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente. Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.



Si entrara algún objeto metálico, agua u otro tipo de líquido en el equipo, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente. Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.



Este producto debe instalarse cerca de una toma de corriente, a la que se deberá poder acceder fácilmente. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente para desconectar completamente la alimentación.



Este producto se debe conectar a una fuente de alimentación de CA dentro del rango indicado en la etiqueta de voltaje. NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC o inversor. Si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con un electricista cualificado.



Asegúrese siempre de que la clavija está totalmente insertada.




NO lo utilice si el cable de alimentación está dañado o desgastado. Si lo hiciera, podría producirse un incendio.


⚠ AVISO



NO coloque las manos debajo de la cubierta del escáner situada en el borde del equipo. Si lo hiciera, podría sufrir lesiones.

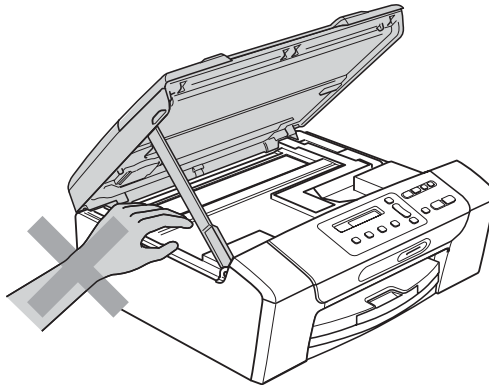


NO coloque las manos en el borde de la cubierta de la bandeja del papel debajo de la cubierta de la bandeja del papel. Si lo hiciera, podría sufrir lesiones.

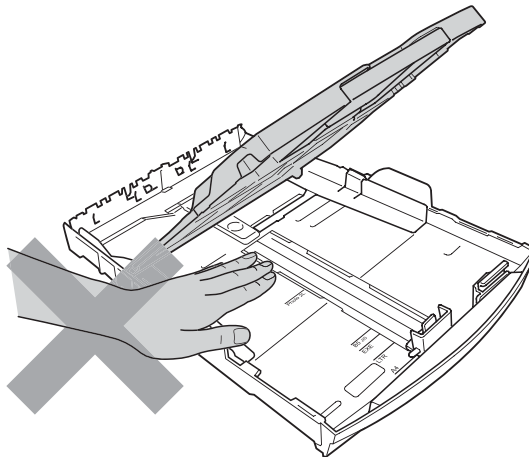



A



NO toque el área que aparece sombreada en la ilustración. Si lo hiciera, podría sufrir lesiones.

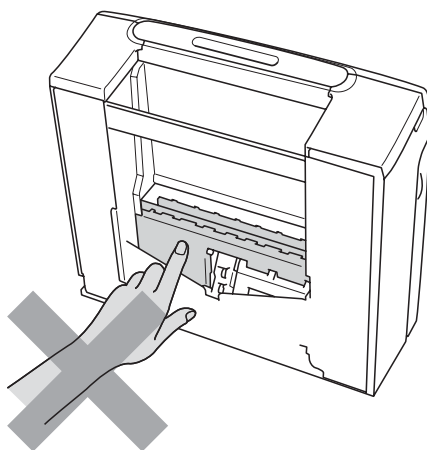

Al trasladar el equipo, debe levantarlo desde la base, colocando una mano en cada lado de la unidad, tal y como se muestra en la ilustración. NO transporte el equipo sujetándolo por la cubierta del escáner o por la cubierta para el desatasco de papel.

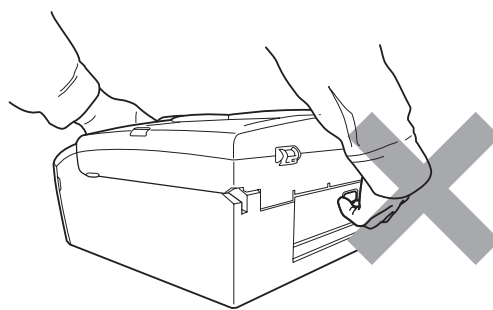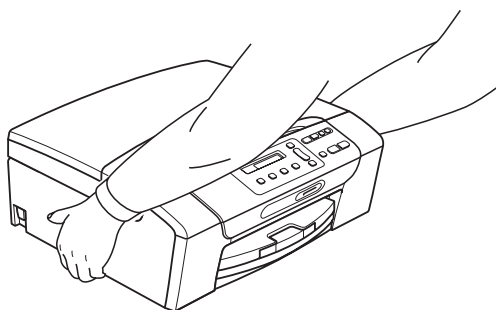

Una descarga eléctrica, así como posibles sobrecargas, podrían dañar este producto. Le recomendamos que utilice un dispositivo de protección contra sobrecargas de calidad en la línea de alimentación de CA o que desenchufe el cable durante una tormenta eléctrica.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea detenidamente la totalidad de estas instrucciones.
- 2 Téngalas a mano para consultarlas cuando sea necesario.
- 3 Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.
- 4 NO utilice este producto cerca del agua.
- 5 NO coloque este producto encima de un carro, un soporte o una mesa inestables. El producto podría caerse, lo que podría producir averías graves.
- 6 Las ranuras y orificios de la carcasa y la parte trasera o inferior sirven como medio de ventilación. Para garantizar que el producto funcione correctamente y para protegerlo del calor excesivo, no debe bloquear ni cubrir estos orificios. No obstruya los orificios apoyando el producto sobre una cama, sofá, moqueta o superficie similar. Bajo ninguna circunstancia se instalará el producto en las proximidades de un radiador o calefactor. Tampoco deberá colocarse este producto en una instalación cerrada, salvo que se garantice una ventilación adecuada.
- 7 Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido con el equipo.
- 8 Este producto está equipado con un enchufe de 3 polos con puesta a tierra; es decir, con un enchufe que tiene una tercera clavija para la conexión a tierra. Este enchufe solo podrá conectarse a una toma de corriente que tenga toma de tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede conectar el enchufe a la toma de corriente, solicite a un electricista que instale una toma de corriente adecuada. NO ignore la finalidad del enchufe de toma de tierra.
- 9 EVITE que haya cualquier objeto apoyado sobre el cable de alimentación. NO instale este producto en un lugar donde exista la posibilidad de que alguien pise el cable.
- 10 NO coloque nada delante del equipo que pudiera bloquear la impresión. NO coloque ningún objeto en la trayectoria de impresión.
- 11 Espere hasta que todas las páginas hayan salido del interior del equipo antes de recogerlas.
- 12 Desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica y encargue la reparación al personal del servicio técnico autorizado de Brother cuando se produzcan las siguientes circunstancias:
 - Si se ha vertido líquido en el equipo.
 - Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el producto no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de uso, ajuste únicamente los controles que cubren las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el aparato, el cual probablemente necesitará de reparaciones serias por parte de un técnico cualificado para restablecerlo a condiciones de servicio normales.
 - Si el equipo se ha caído o si la carcasa ha resultado dañada.
 - Si el funcionamiento del equipo cambia notablemente, lo que indica la necesidad de una reparación.
- 13 Para proteger al equipo de posibles sobrecargas, recomendamos que utilice un dispositivo de protección contra sobrecargas.
- 14 Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:
 - NO utilice este producto cerca de electrodomésticos que utilicen agua, de una piscina, o en un sótano húmedo.
 - NO intente utilizar el equipo durante una tormenta eléctrica o fuga de gas.

IMPORTANTE: para su seguridad

Con el objeto de garantizar un funcionamiento seguro, el enchufe de tres polos deberá enchufarse exclusivamente en una toma de corriente estándar de tres clavijas, conectada correctamente a tierra a través del cableado normal del edificio.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la alimentación eléctrica esté conectada a tierra y que la instalación sea completamente segura. Por su propia seguridad, si tiene cualquier duda sobre la conexión a tierra de la alimentación eléctrica, consulte a un electricista cualificado.

Conexión LAN

AVISO

NO conecte este producto a una red LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Radiointerferencias

Este producto cumple con EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B. Al conectar el equipo a un ordenador, asegúrese de utilizar un cable USB cuya longitud no supere los 2 metros.

Directiva de la Unión Europea 2002/96/CE y EN50419



Sólo Unión
Europea

Este equipo está etiquetado con el símbolo de reciclado que puede verse arriba. Esto quiere decir que al final de la vida del equipo, se debe llevar el mismo a un punto de recogida específico para equipos electrónicos y no a los contenedores normales de residuos domésticos. Esto beneficiará al medio ambiente para todos. (Solo Unión Europea)

Declaración de calificación internacional de ENERGY STAR®

La finalidad del programa internacional ENERGY STAR® es promover el desarrollo y popularización de los equipos de oficina de bajo consumo de energía.

Como colaborador de ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple con las especificaciones de ENERGY STAR® para la obtención de un bajo consumo de energía.



Limitaciones legales para la realización de copias

Es un delito hacer reproducciones de determinados elementos o documentos con la intención de cometer un fraude. La presente lista pretende ser una guía más que una lista completa. Le sugerimos consultar a las autoridades legales competentes si tiene alguna duda sobre un elemento o documento en particular.

Los siguientes son ejemplos de documentos cuya copia está prohibida:

- Dinero
- Bonos u otros certificados de deuda
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (con o sin matasellos)
- Documentación de inmigración
- Documentación de prestaciones sociales
- Cheques o borradores emitidos por organismos oficiales
- Documentos, placas o insignias de identificación

Está prohibido copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Está autorizada la copia de partes de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual para el "uso justificado". Las copias múltiples se consideran de uso injustificado.

Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por los derechos de la propiedad intelectual.

Las licencias de conducción de vehículos de motor y certificados de propiedad de los mismos no se pueden copiar de acuerdo con determinadas leyes provinciales o estatales.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Windows Vista es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Macintosh y TrueType son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/o otros países.

Microdrive es una marca comercial de International Business Machines Corporation.

Memory Stick es una marca comercial de Sony Corporation.

xD-Picture Card es una marca comercial de FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation y Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro y M2 son marcas comerciales de Sony Corporation.

PictBridge es una marca comercial.

BROADCOM, SecureEasySetup y el logotipo de SecureEasySetup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Broadcom Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance en Estados Unidos y/u otros países.

Intel y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio es una marca registrada de Reallusion, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.

Solución de problemas

Si considera que se produce un problema en el equipo, verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.

Usted mismo puede solucionar fácilmente la mayoría de los problemas. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los últimos consejos para la solución de problemas. Obtenga más información en <http://solutions.brother.com>.

Si tiene problemas con el equipo

Impresión

Problema	Sugerencias
No imprime	Compruebe el cable de interfaz o la conexión inalámbrica a ambos lados del equipo y ordenador. (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>).
	Asegúrese de que el equipo esté enchufado y de que no esté apagado.
	Compruebe que no haya ningún mensaje de error en la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento rutinario</i> en la página 65).
	Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).
	Si en la pantalla LCD aparece <i>No puede imprimir y Sustit. tinta XX</i> (donde XX es una abreviatura del color), consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71.
	Compruebe que se haya elegido e instalado el controlador de impresora correcto.
	Asegúrese de que el equipo está en línea. Haga clic en Inicio y, a continuación, seleccione Impresoras y faxes . Seleccione Brother DCP-XXXX (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) y asegúrese de que el mensaje "Usar impresora sin conexión" esté desactivado.
	Al seleccionar la configuración Imprimir las páginas impares e Imprimir las páginas pares , es posible que aparezca un mensaje de error de impresión en el ordenador, dado que el equipo se detiene durante el proceso de impresión. El mensaje de error desaparecerá una vez el equipo reinicia la impresión.
Mala calidad de impresión	La impresión con la configuración de impresión de páginas puede conllevar más tiempo del habitual y puede aparecer un error de tiempo de espera en el ordenador. Si en la pantalla LCD del equipo aparece <i>Imprimiendo</i> , los datos se imprimirán transcurridos unos momentos.
	Compruebe la calidad de impresión. (Consulte <i>Comprobación de la calidad de impresión</i> en la página 76).
	Asegúrese de que la configuración del controlador de la impresora o del tipo de papel en el menú coincide con el tipo de papel que está utilizando. (Consulte <i>Impresión para Windows®</i> o <i>Impresión y envío de faxes</i> para Macintosh en la <i>Guía del usuario del Software</i> del CD-ROM).
	Asegúrese de que los cartuchos de tinta no sean demasiado viejos. Estas son las causas de que la tinta se obstruya: ■ Se ha superado la fecha de caducidad que se indica en el paquete del cartucho. (Los cartuchos originales de Brother duran hasta dos años si se conservan en su paquete original). ■ El cartucho de tinta lleva más de seis meses en el equipo. ■ Es posible que no se haya almacenado correctamente el cartucho de tinta antes de su uso.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 13).
	La temperatura ambiente recomendada para el equipo oscila entre 20°C y 33°C.

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
Aparecen líneas horizontales blancas en los textos o gráficos.	Limpie los cabezales de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> en la página 75).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 13).
El equipo imprime páginas en blanco.	Limpie los cabezales de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> en la página 75).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
Los caracteres y las líneas aparecen amontonadas.	Compruebe la alineación de la impresión. (Consulte <i>Comprobación de la alineación de la impresión</i> en la página 77).
Las imágenes impresas o el texto impreso aparecen sesgados.	Asegúrese de que el papel se ha cargado adecuadamente en la bandeja de papel y de que las guías laterales del papel se han ajustado correctamente. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 8).
	Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel se ha cerrado correctamente.
Mancha corrida en la parte superior del centro de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o que no esté arrugado. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 13).
Mancha corrida en la esquina izquierda o derecha de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no está curvado cuando imprima en la cara posterior del papel con las opciones Imprimir las páginas impares e Imprimir las páginas pares .
La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse.	Asegúrese de utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 13). Evite manipular el papel hasta que la tinta esté seca.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Si utiliza papel fotográfico, asegúrese de que haya configurado el tipo de papel correcto. Si imprime una foto desde el ordenador, configure la opción Tipo de soporte en la ficha Básica del controlador de impresora.
Aparecen manchas al dorso o en la parte inferior de la página.	Asegúrese de que la placa de impresión no esté manchada de tinta. (Consulte <i>Limpieza de la placa de impresión del equipo</i> en la página 74).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Asegúrese de utilizar la lengüeta de soporte del papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 8).
El equipo imprime líneas densas en la página.	Active la casilla de verificación Orden inverso en la ficha Básica del controlador de impresora.
Las impresiones aparecen arrugadas.	En la ficha Avanzada del controlador de impresora, haga clic en Ajustes de color y desactive la casilla de verificación Impresión bidireccional para Windows® o Impresión bidireccional para Macintosh.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
No se puede realizar la impresión "2 en 1" o "4 en 1".	Compruebe que la configuración de tamaño de papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.
La velocidad de la impresión es demasiado lenta.	Pruebe a cambiar la configuración del controlador de la impresora. Una alta resolución necesita un tiempo de procesamiento, envío e impresión mayor. Pruebe las otras configuraciones de calidad en la ficha Básica del controlador de impresora. Asimismo, haga clic en Ajustes de color y asegúrese de desactivar Mejora del color .
	Desactive la opción Sin bordes. La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. (Consulte <i>Impresión</i> para Windows® o <i>Impresión y envío de faxes</i> para Macintosh en la <i>Guía del usuario del Software</i> del CD-ROM).
La función Mejora del color no funciona correctamente.	Si los datos de la imagen no son a todo color en la aplicación (por ejemplo, 256 colores), la función Mejora del color no funcionará. Para la función Mejora del color utilice como mínimo 24 bits de datos de color.

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
El papel fotográfico no se alimenta correctamente.	Al imprimir en papel fotográfico Brother, asegúrese de que carga siempre primero la hoja adicional de papel fotográfico provista antes de cargar el papel en el que desea imprimir. Limpie el rodillo de recogida de papel. (Consulte <i>Limpieza de los rodillos de recogida de papel</i> en la página 75).
El equipo alimenta varias páginas a la vez.	Asegúrese de que el papel se ha cargado correctamente en la bandeja de papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 8). Compruebe que no haya más de dos tipos de papeles cargados en la bandeja al mismo tiempo.
El papel se ha atascado.	Consulte <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 69. Asegúrese de que la guía de longitud de papel se ajusta al tamaño del papel. No extienda la bandeja de papel al cargar papel de tamaño A5 o más pequeño.
Las páginas impresas no se apilan correctamente.	Asegúrese de utilizar la lengüeta de soporte del papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 8).
El equipo no imprime utilizando Adobe® Illustrator®.	Pruebe a reducir la resolución de la impresión. (Consulte <i>Impresión para Windows®</i> o <i>Impresión y envío de faxes para Macintosh</i> en la <i>Guía del usuario del Software</i> del CD-ROM).

Problemas de copia

Problema	Sugerencias
En las copias aparecen rayas verticales.	Si ve rayas verticales en las copias, limpie el escáner. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> en la página 74).
La función Ajustar a pág. no funciona correctamente.	Asegúrese de que el documento original no aparece sesgado. Vuelva a colocar el documento e inténtelo de nuevo.

Problemas de escaneado

Problema	Sugerencias
Se producen errores TWAIN/WIA cuando se inicia el escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN/WIA de Brother como controlador principal. En PaperPort™ 11SE con OCR, haga clic en Archivo , Digitalizar u obtener fotografía y haga clic en Seleccionar para seleccionar el controlador TWAIN/WIA de Brother.
OCR no funciona.	Pruebe a aumentar la resolución del escáner.
La función Ajustar a pág. no funciona correctamente.	Asegúrese de que el documento no aparece sesgado en el cristal de escaneado.

Problemas de software

Problema	Sugerencias
No se puede instalar el software ni imprimir.	Ejecute el programa de Reparación MFL-Pro Suite en el CD-ROM. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo.
"Dispositivo ocupado"	Asegúrese de que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla LCD.
No se pueden imprimir imágenes en FaceFilter Studio.	Para utilizar FaceFilter Studio, debe instalar la aplicación FaceFilter Studio desde el CD-ROM proporcionado con el equipo. Para instalar FaceFilter Studio consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>. Asimismo, antes de iniciar FaceFilter Studio por primera vez, debe asegurarse de que el equipo Brother está encendido y conectado al ordenador. Esto le permitirá acceder a todas las funciones de FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™ Problemas

Problema	Sugerencias
El disco extraíble no funciona correctamente.	¿Ha instalado la actualización de Windows® 2000? Si no es así, haga lo siguiente: - Desenchufe el cable USB. - Instale la actualización de Windows® 2000 mediante uno de los siguientes métodos. ■ Instale el software MFL-Pro Suite desde el CD-ROM. (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>). ■ Descargue el último service pack del sitio Web de Microsoft. - Espere aproximadamente 1 minuto después de haber reiniciado el PC y, a continuación, conecte el cable USB. - Saque la tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB e introdúzcala de nuevo. - Si ha probado la opción "Expulsar" de Windows®, saque la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB antes de continuar. - Si aparece un mensaje de error al intentar expulsar la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB, significa que se está leyendo la tarjeta. Espere un poco y vuelva a intentarlo. - Si nada de lo anterior funciona, apague el PC y el equipo, y luego vuelva a encenderlos. (Para apagar el equipo, deberá desenchufar el cable de alimentación).
No tiene acceso al icono del Disco extraíble desde el escritorio.	Compruebe que ha insertado correctamente la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB.
Falta parte de la fotografía al imprimirla.	Asegúrese de que están desactivadas las opciones de impresión sin bordes y recorte. (Consulte <i>Impresión sin bordes</i> en la página 40 y <i>Recorte</i> en la página 39).

Problemas de red

Problema	Sugerencias
No es posible imprimir a través de la red.	Asegúrese de que el equipo esté encendido, en línea y preparado. Imprima una lista de configuración de la red (consulte <i>Impresión de informes</i> en la página 20) y compruebe las configuraciones de red actuales en esta lista. Vuelva a conectar el cable de red LAN al hub para verificar que el cableado y las conexiones de red sean correctos. Si fuese posible, intente conectar el equipo a un puerto diferente del hub utilizando un cable distinto. Si las conexiones son adecuadas, en la pantalla del equipo aparece <i>Red activa</i> durante 2 segundos. (Si tiene problemas de red, consulte la <i>Guía del usuario en Red</i> para obtener más información).
La función de escaneado en red no funciona.	(Solo para usuarios de Windows®) La configuración del servidor de seguridad en el PC podría rechazar la conexión de red necesaria. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para desactivar el servidor de seguridad. Si utiliza un software del servidor de seguridad personal, consulte la Guía del usuario del Software o póngase en contacto con el fabricante del mismo. Para usuarios de Windows® XP SP2 y Windows Vista®, consulte <i>Configuración del servidor de seguridad</i> en la <i>Guía del usuario del Software</i> del CD-ROM. En el caso de los usuarios de Windows® XP SP1, se recomienda visitar Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com)
El ordenador no puede encontrar el equipo.	<Usuarios de Windows®> La configuración del servidor de seguridad en el PC podría rechazar la conexión de red necesaria. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones anteriores. <Usuarios de Macintosh> Seleccione de nuevo el equipo en la aplicación Selector de dispositivo situada en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o de la lista del modelo de ControlCenter2.

Mensajes de error y de mantenimiento rutinario

Al igual que con cualquier otro producto electrónico sofisticado, es posible que se produzcan errores. En tal caso, el equipo identificará el error y mostrará un mensaje de error. A continuación, se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más comunes.

Puede corregir la mayoría de errores y el mantenimiento rutinario por sí mismo/a. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los últimos consejos para la solución de problemas.

Obtenga más información en <http://solutions.brother.com>.

Mensaje de error	Causa	Acción
Alta temperatura	Los cabezales de impresión se han recalentado.	Deje que el equipo se enfríe.
Atasco de papel	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Abra la cubierta para el desatasco de papel (situada en la parte posterior del equipo) y extraiga el papel atascado siguiendo los pasos de <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 69.
		Asegúrese de que la guía de longitud de papel se ajusta al tamaño del papel correcto.
Cierr cubta tint	La cubierta del cartucho de tinta no está totalmente cerrada.	Cierre firmemente la cubierta de tinta hasta que oiga un clic.
Compruebe papel	El tamaño del papel no es el correcto.	Asegúrese de que la configuración del tamaño de papel coincide con el tamaño de papel cargado en la bandeja. Cargue el tamaño correcto de papel y, a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color . (Consulte <i>Tamaño de papel</i> en la página 28).
Compruebe papel	El equipo no tiene papel o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel, o bien no se ha cerrado correctamente la cubierta para el desatascado de papel.	Realice una de las siguientes acciones: ■ Vuelva a colocar el papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color. ■ Quite el papel y vuelva a cargarlo; a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 8).
	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos que aparecen en <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 69.
Cubier. abierta	La cubierta del escáner no está cerrada completamente.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla.

Mensaje de error	Causa	Acción
Dispos.inutiliz.Descon. El dispositivo del conector delan. Encien. y apag. el equipo pulsando botón On/Off en panel de control.	Se ha conectado un dispositivo dañado a la interfaz directa de USB.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB y, a continuación, pulse On/Off para apagar el equipo y, después, vuelva a encenderlo.
Dispos.inutiliz. Desconecte el dispositivo USB.	Se ha conectado un dispositivo USB o una unidad de memoria flash USB que no es compatible con la interfaz directa de USB. (Para obtener más información, visítenos en http://solutions.brother.com).	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB.
Error de soporte	La tarjeta de memoria podría estar dañada, incorrectamente formateada, o sufrir algún otro problema.	Vuelva a introducir la tarjeta en la ranura con firmeza para asegurarse de que se encuentra en la posición correcta. Si sigue apareciendo el mensaje de error, compruebe que la unidad de soporte (ranura) del equipo funciona introduciendo otra tarjeta de soporte que sabe que funciona.
Hub inutilizable	Se ha conectado un hub o una unidad de memoria flash USB con un hub a la interfaz directa de USB.	No es compatible un hub ni una unidad de memoria flash USB con un hub. Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB.
Imp.Inicializ XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico. —O BIEN— Hay objetos extraños tales como un clip o papel roto en el equipo.	Abra la cubierta del escáner y extraiga todo objeto extraño del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
Impos. Impri. XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico. —O BIEN— Hay objetos extraños tales como un clip o papel roto en el equipo.	Abra la cubierta del escáner y extraiga todo objeto extraño del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
Impos.Escanea XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico. —O BIEN— Hay objetos extraños tales como un clip o papel roto en el equipo.	Abra la cubierta del escáner y extraiga todo objeto extraño del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.


Mensaje de error	Causa	Acción
Impos.Limpiar XX	El equipo ha sufrido un problema mecánico. —O BIEN— Hay objetos extraños tales como un clip o papel roto en el equipo.	Abra la cubierta del escáner y extraiga todo objeto extraño del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
Imprimir sólo BK Sustit. tinta X	Uno o más cartuchos de tinta de color han llegado al final de su vida útil. Mientras este mensaje aparece en la pantalla LCD, cada operación funciona de la siguiente manera: ■ Impresión Si hace clic en Escala de grises en la ficha Avanzada del controlador de impresora, puede utilizar el equipo como una impresora en blanco y negro durante aproximadamente cuatro semanas, en función del número de páginas que imprima. ■ Copia Si el tipo de papel se configura en Papel normal o Papel tinta, puede realizar copias en blanco y negro. Si el tipo de papel se configura en Otro satinado, Brother BP71 o Transparencia, el equipo interrumpirá todas las tareas de impresión. Si desenchufa el equipo o extrae el cartucho de tinta, no podrá utilizar el equipo hasta que inserte un cartucho de tinta nuevo. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).	Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).
No hay cartucho	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).
No puede imprim Sustit. tinta XX	Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión.	Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).

Mensaje de error	Causa	Acción
No se detecta	Ha instalado un nuevo cartucho de tinta demasiado rápido y el equipo no lo ha detectado.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic.
	Si utiliza tinta genérica que no sea de Brother, el equipo no podrá detectar el cartucho de tinta.	Cambie el cartucho por un cartucho de tinta original de Brother. Si el mensaje de error persiste, póngase en contacto con el distribuidor Brother.
	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 71).
Poca tinta negra Poca tint amaril Poca tinta cian Poca tint magnta	En uno o más cartuchos se está agotando la tinta.	Encargue un nuevo cartucho de tinta. Puede seguir imprimiendo hasta que en la pantalla LCD aparezca No puede imprim.
Quedan datos	Quedan datos de impresión en la memoria del equipo.	Pulse Detener/Salir . El equipo cancela el trabajo y lo borra de la memoria. Intente volver a imprimirlo.
Sin archivo	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la unidad de soporte no contiene ningún archivo .JPG.	Vuelva a introducir la tarjeta de memoria correcta o la unidad de memoria flash USB en la ranura.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Cuando la operación de copia se encuentre en curso, pulse Detener/Salir y espere hasta que finalicen las otras operaciones en curso y, a continuación, inténtelo de nuevo.
	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando no tiene suficiente espacio libre para escanear los documentos.	Borre los archivos que no utilice de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB para liberar espacio y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Soporte lleno	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando contiene 999 archivos.	El equipo solamente puede guardar datos en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB que contenga menos de 999 archivos. Borre archivos que no utilice para liberar algo de espacio y vuelva a intentarlo.
Temperatura baja	Los cabezales de impresión están demasiado fríos.	Espere a que el equipo se caliente.


Atasco de impresora o de papel

En función del lugar del equipo en que se haya atascado el papel, extraiga el papel atascado.

- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla del equipo.

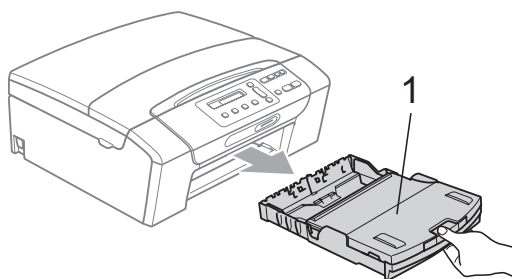



- 2 Tire del papel atascado (1) y pulse **Detener/Salir**.

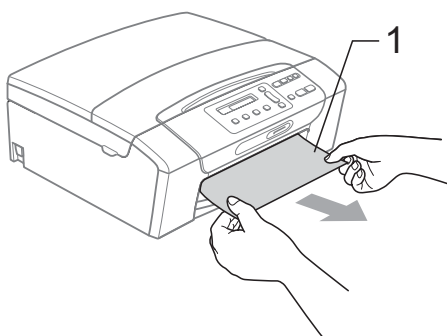


- 3 Reinicie el equipo levantando la cubierta del escáner de la parte delantera del equipo para, a continuación, cerrarla.

- Si no puede extraer el papel atascado de la parte delantera del equipo, o si el mensaje de error todavía aparece en la pantalla LCD una vez extraído el papel atascado, vaya al paso siguiente.

- 4 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo. Tire del papel atascado para retirarlo del equipo.

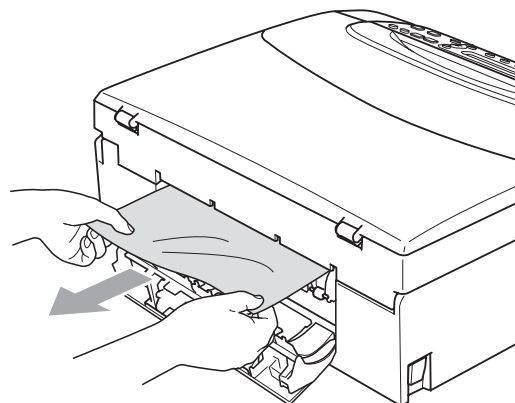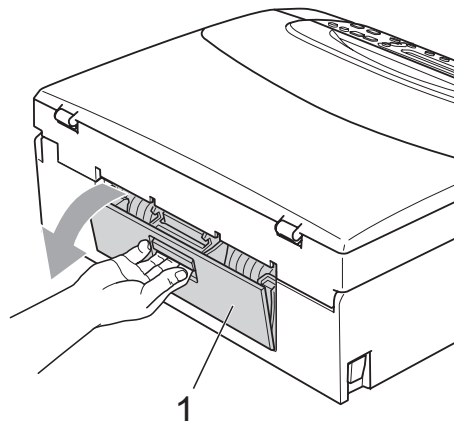


- 5 Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.

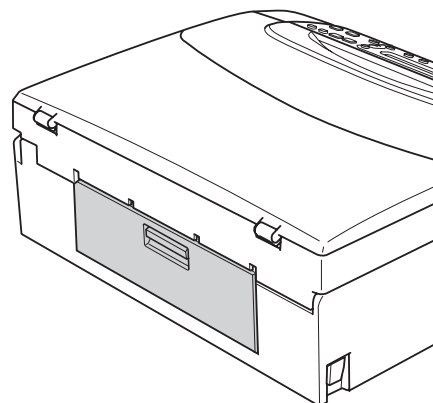


B

- 6 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico a ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta. Asegúrese de que no queda ningún papel atascado en el interior del equipo. Compruebe ambos extremos del soporte de impresión.

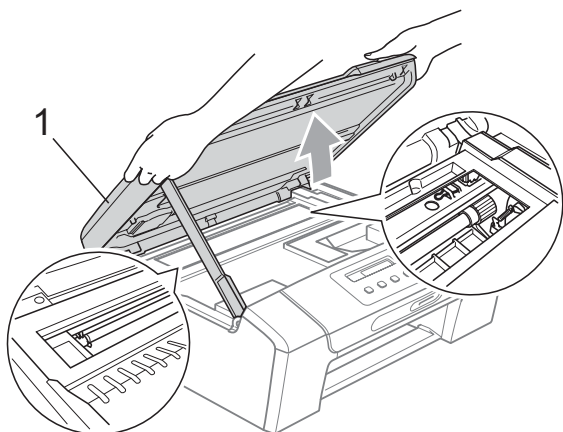


! IMPORTANTE

- Si el papel está atascado debajo de los cabezales de impresión, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y mueva los cabezales para sacar el papel.
- Si el cabezal de impresión se ha detenido en la esquina derecha como en la ilustración, no podrá desplazarlo. Pulse **Detener/Salir** hasta que el cabezal de impresión se desplace a la parte central. A continuación, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel.

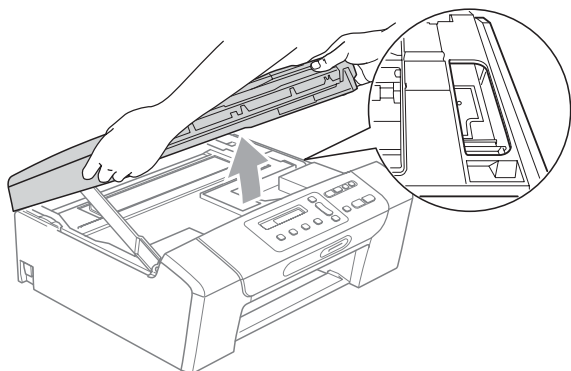


- Si la tinta le mancha la piel o la ropa, lávela inmediatamente con jabón o detergente.

- 7 Levante la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador (1). Cierre suavemente el soporte de la cubierta del escáner (2) y cierre la cubierta del escáner (3) sujetándola con las dos manos.

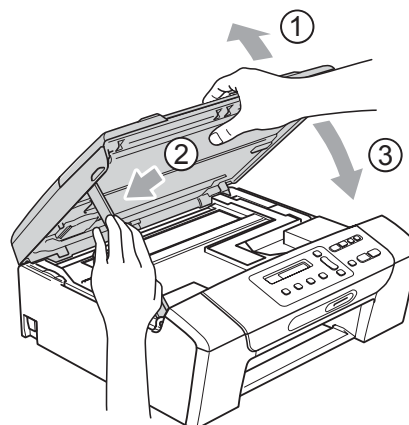

- 8 Vuelva a introducir con cuidado la bandeja de papel completamente en el equipo.
- 9 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte de papel (1) hasta que quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte de papel (2).

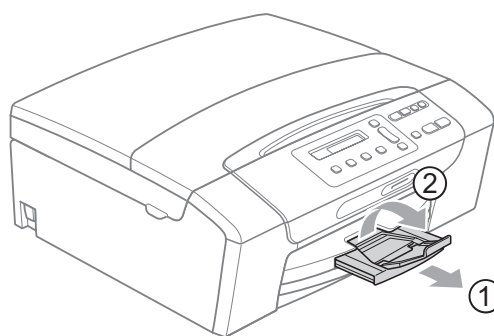

! IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta de soporte de papel para papel Legal.

Mantenimiento rutinario

Sustitución de los cartuchos de tinta

El equipo está equipado con un medidor de tinta. El medidor del volumen de tinta supervisa automáticamente el nivel de tinta de cada uno de los 4 cartuchos. Cuando el equipo detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, se lo indica mediante un mensaje en la pantalla LCD.



La pantalla LCD le informa de cuál de los cartuchos tiene poca tinta o debe sustituir. Asegúrese de seguir las instrucciones de la pantalla LCD para sustituir los cartuchos de tinta en el orden correcto.

Aun cuando el equipo notifique que se debe sustituir un cartucho de tinta, quedará una pequeña cantidad de tinta en el mismo. Es necesario guardar algo de tinta en los cartuchos para evitar la entrada de aire y que el conjunto del cabezal de impresión se dañe.

! IMPORTANTE

Los equipos multifunción de Brother han sido diseñados para funcionar con tintas de una determinada especificación. Obtendrá resultados óptimos y una máxima fiabilidad si utiliza cartuchos de tinta originales Brother. Brother no puede garantizar este óptimo rendimiento y fiabilidad si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Por lo que Brother no recomienda utilizar cartuchos distintos a los cartuchos de tinta originales Brother, así como recargar los cartuchos utilizados con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de otras marcas de tinta o cartuchos, las reparaciones necesarias no estarán cubiertas por la garantía.



- 1 Abra la cubierta del cartucho de tinta. Si uno o varios cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil, en la pantalla LCD aparece
Imprimir sólo BK o
No puede imprimir.
- 2 Pulse la palanca de desbloqueo del seguro inmovilizador, como se muestra a continuación, para levantar el cartucho indicado en la pantalla LCD. Extraiga el cartucho del equipo.

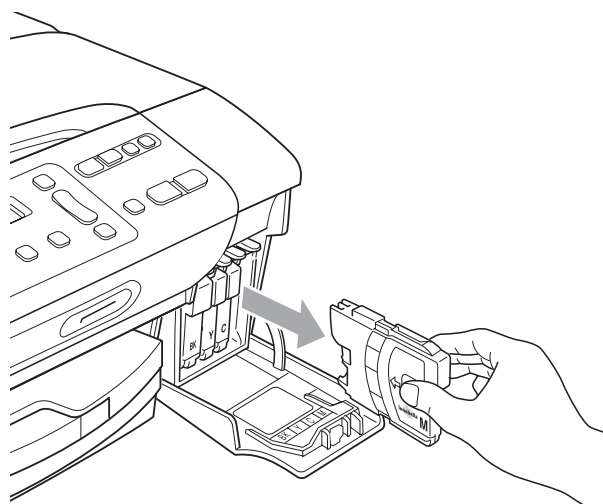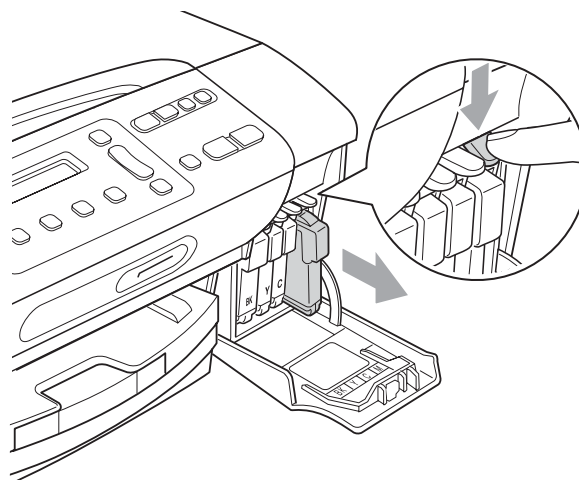


- 3 Abra la bolsa del cartucho de tinta nuevo del color indicado en la pantalla LCD y saque el cartucho.

B


- 4 Gire el botón verde de la cubierta amarilla de protección en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic para liberar la cinta sellante de vacío y, a continuación, extraiga la cubierta (1).

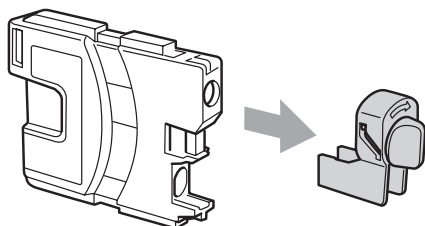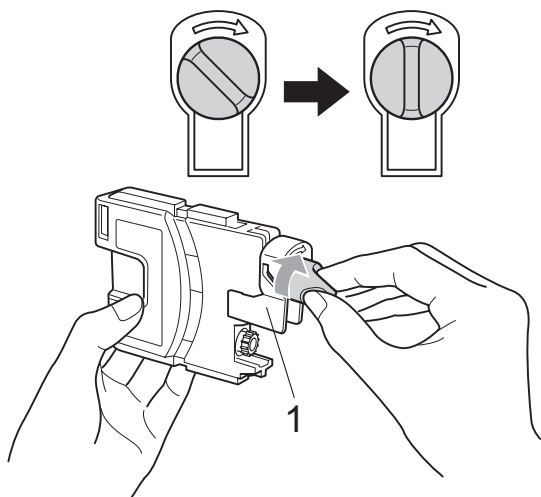

- 5 Cada color tiene su propia posición específica. Inserte el cartucho de tinta en la dirección que indica la flecha que hay en la etiqueta.

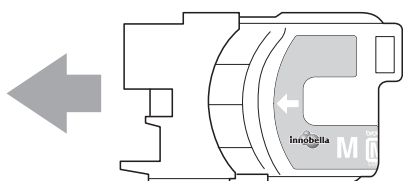

- 6 Empuje suavemente el cartucho de tinta hasta que haga clic y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

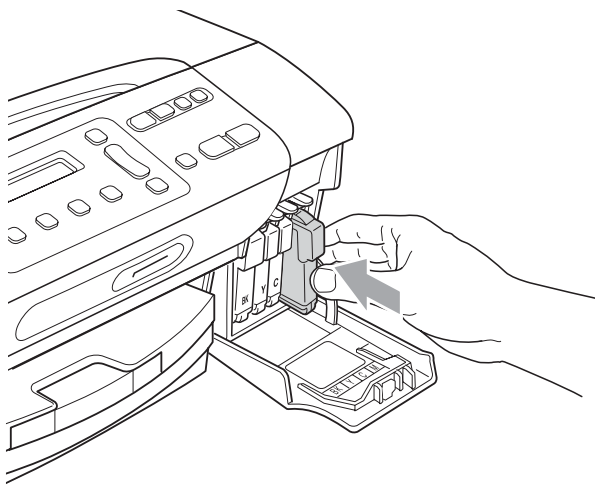

- 7 El equipo reiniciará automáticamente el medidor de volumen de tinta.



Nota

- Si se ha sustituido un cartucho de tinta, por ejemplo el negro, la pantalla LCD podrá solicitarle que verifique que este era nuevo (Cambio Cartuchos Negro?). Por cada cartucho nuevo que instale, pulse ▲ (Si) para reiniciar automáticamente el medidor del volumen de tinta de ese color. Si el cartucho de tinta instalado no es completamente nuevo, asegúrese de pulsar ▼ (No).
- Si en la pantalla LCD aparece No hay cartucho o No se detecta después de haber instalado el cartucho de tinta, compruebe que los cartuchos de tinta están instalados correctamente.

⚠ AVISO

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.

! IMPORTANTE

- NO extraiga los cartuchos de tinta si no los va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta y el equipo no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO toque las ranuras de inserción del cartucho. De lo contrario, puede que la tinta le manche la piel.
- Si la tinta le mancha la piel o la ropa, lávela inmediatamente con jabón o detergente.
- Si mezcla los colores al instalar un cartucho de tinta en la posición incorrecta, limpie varias veces el cabezal de impresión después de corregir la instalación del cartucho.
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- NO desmonte ni fuerce el cartucho de tinta, de lo contrario, puede provocar que la tinta se salga del cartucho.


Limpieza de la parte exterior del equipo

! IMPORTANTE


- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles como, por ejemplo, disolvente o bencina, dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice materiales de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.

Limpie la parte exterior del equipo de la siguiente manera:

- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla totalmente del equipo.

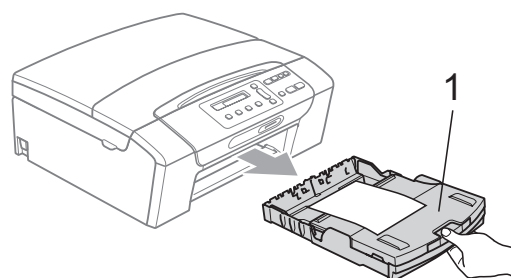


- 2 Limpie la parte exterior del equipo con un trapo suave para eliminar el polvo.

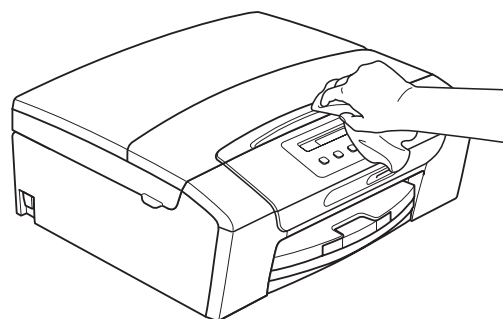

- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida de papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja de papel.


- 4 Limpie la parte interior y exterior de la bandeja de papel con un trapo suave para eliminar el polvo.

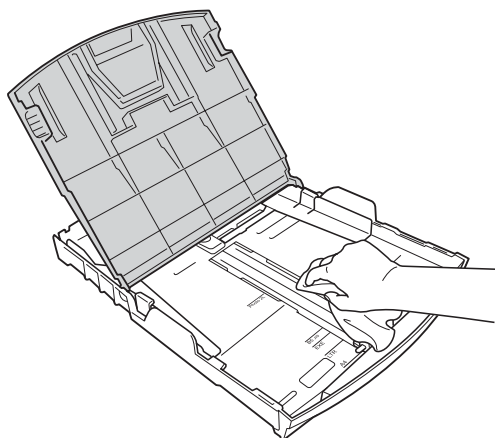

- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida de papel e introduzca con cuidado la bandeja de papel en el equipo.

Limpieza del cristal de escaneado

- 1 Levante la cubierta de documentos (1). Limpie el cristal de escaneado (2) y la superficie de plástico blanco (3) con un paño suave y sin pelusa humedecido con un limpiador de cristales no inflamable.

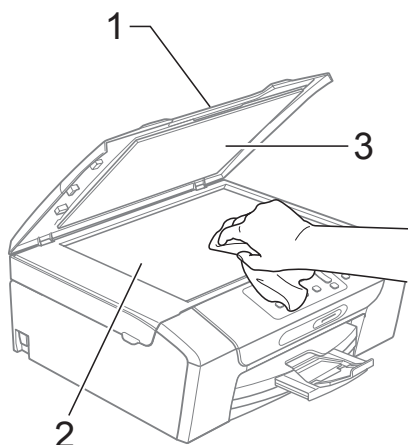


Limpieza de la placa de impresión del equipo

⚠ AVISO


Desenchufe el equipo de la toma de corriente antes de limpiar la placa de impresión (1).

- 1 Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.
- 2 Limpie la placa de impresión (1) del equipo y la zona de alrededor, eliminando la tinta derramada con un trapo suave, seco y sin pelusa.

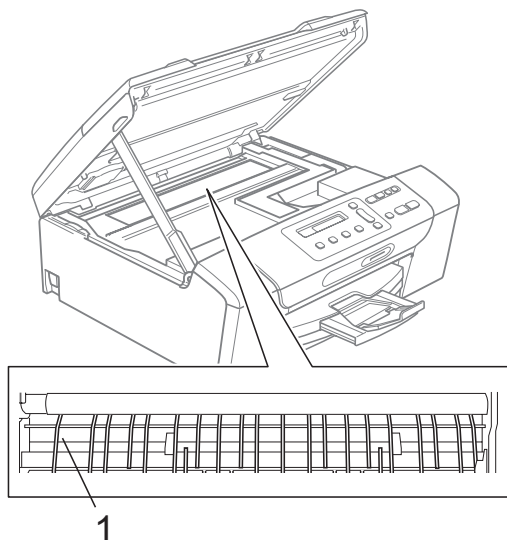


Limpieza de los rodillos de recogida de papel

- 1 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.
- 2 Desconecte el equipo de la toma de corriente y abra la cubierta para el desatasco de papel (1) situada en la parte posterior del equipo.

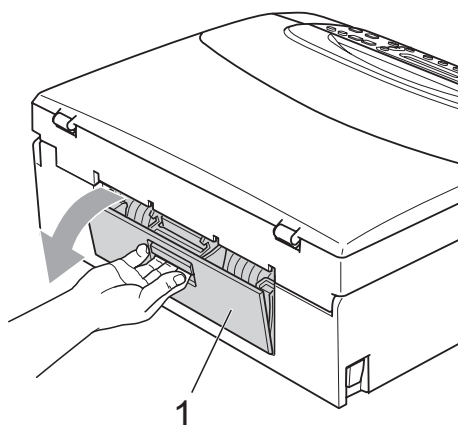

- 3 Limpie el rodillo de recogida de papel (1) con alcohol isopropílico aplicado en un bastoncillo de algodón.

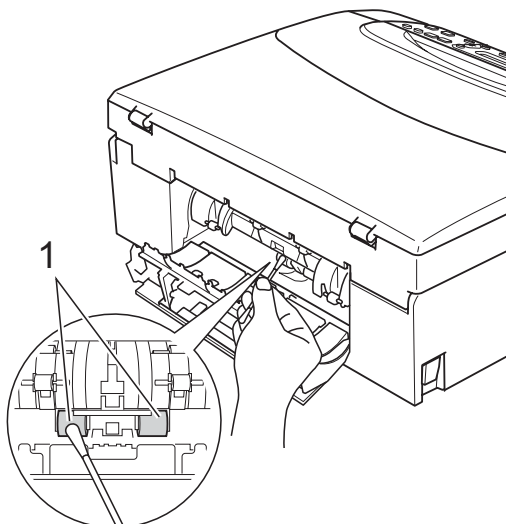

- 4 Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.
- 5 Vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.
- 6 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Limpieza del cabezal de impresión

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpiará automáticamente el cabezal de impresión siempre que sea necesario. Puede comenzar el proceso de limpieza de forma manual si hay algún problema de calidad de impresión.

Limpie el cabezal de impresión y los cartuchos de tinta si aparecen rayas horizontales o partes en blanco en los textos o en los gráficos de las páginas impresas. Puede limpiar solo el color negro, tres colores a la vez (Cian/Amarillo/Magenta) o los cuatro colores a la vez.

La limpieza de los cabezales de impresión consume una pequeña cantidad de tinta. Las limpiezas demasiado frecuentes consumen tinta innecesariamente.

! IMPORTANTE

NO toque los cabezales de impresión. Si lo hace, podría averiarlos de manera permanente y anular su garantía.

- 1 Pulse **Gestión de tinta**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Limpiando**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Negro**, **Color** o bien **Todos**.
Pulse **OK**.
El equipo limpiará los cabezales de impresión. Una vez finalizada la limpieza, el equipo volverá automáticamente al modo de espera.



Nota

Si limpia el cabezal de impresión al menos cinco veces y la impresión no ha mejorado, intente instalar un nuevo cartucho de tinta Innobella™ original de Brother para cada color. Pruebe a limpiar de nuevo el cabezal de impresión otras cinco veces. Si las impresiones no han mejorado, llame a su distribuidor de Brother.

Comprobación de la calidad de impresión

Si en sus impresiones aparecen colores y textos defectuosos (descoloridos), puede que se hayan obstruido algunas de las agujas inyectoras. Puede comprobarlo imprimiendo una hoja de comprobación de la calidad de impresión y consultando el dibujo de verificación de los inyectores.

- 1 Pulse **Gestión de tinta**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Impr de prueba**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Calidad Impres.**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Inicio Color**.
El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la calidad de impresión.
- 5 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
- 6 La pantalla LCD le preguntará si la calidad de los cuatros colores es aceptable.

Calidad OK?

▲ Si ▼ No
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si todas las líneas son claras y visibles, pulse ▲ para seleccionar **Si** y vaya al paso 11.
 - Si observa que faltan líneas cortas, como puede verse a continuación, pulse ▼ para seleccionar **No**.

Bien



Mal



- 8 En la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntando si la calidad de impresión del negro y los tres colores es correcta.

Correcto Negro?

▲ Si ▼ No

Pulse ▲ (Si) o ▼ (No).

- 9 En la pantalla LCD se le preguntará si desea comenzar la limpieza.

Limpiar ahora?

▲ Si ▼ No

Pulse ▲ (Si).

El equipo limpiará los cabezales de impresión.

- 10 Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio Color**.
El equipo iniciará la impresión de la Hoja de Comprobación de la Calidad de Impresión y volverá al paso 5.

- 11 Pulse **Detener/Salir**.
Si repite este procedimiento al menos cinco veces y la calidad de impresión sigue siendo mala, cambie el cartucho de tinta del color obstruido.
Después de cambiar el cartucho de tinta, compruebe la calidad de la impresión. Si el problema persiste, repita los procedimientos de limpieza y comprobación para el nuevo cartucho al menos cinco veces. Si continúa faltando tinta, llame a su distribuidor Brother.

! IMPORTANTE

NO toque los cabezales de impresión. Si lo hace, podría averiarlos de manera permanente y anular su garantía.



Nota



Si la boquilla del cabezal de impresión está obstruida, la prueba de impresión tendrá este aspecto.



Una vez limpia la boquilla del cabezal de impresión, las líneas horizontales han desaparecido.

Comprobación de la alineación de la impresión

Necesitará ajustar la alineación de impresión después de haber transportado el equipo, si la impresión de texto apareciese borrosa o las imágenes descoloridas.

- 1 Pulse **Gestión de tinta**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Impr de prueba**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Alineamiento**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la alineación.

Alineamiento OK?

▲ Si ▼ No

- 5 Revise las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp para ver si el número 5 es el que más se asemeja al número 0.
 - Si las muestras número 5 de las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp son las que más se asemejan, pulse ▲ (Si) para concluir la comprobación de alineación y vaya al paso 8.
 - Si otro número de impresión de prueba presenta una mejor coincidencia para las pruebas de impresión a 600 o 1200 ppp, pulse ▼ (No) para seleccionarlo.

- 6 Para 600 ppp, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).

Ajuste 600 ppp

Núm. alineación5

Pulse **OK**.

- 7 Para 1200 ppp, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).

Ajuste 1.200 ppp

Núm. alineación5

Pulse **OK**.

- 8 Pulse **Detener/Salir**.

Comprobación del volumen de tinta

Puede comprobar la tinta que queda en el cartucho.

- 1 Pulse **Gestión de tinta**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Tinta restante**.
Pulse **OK**.
En la pantalla LCD aparecerá indicado el volumen de tinta.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el color que desea comprobar.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Podrá comprobar el volumen de tinta desde su ordenador. (Consulte *Impresión para Windows®* o *Impresión y envío de faxes para Macintosh* en la *Guía del usuario del Software* del CD-ROM).

Información del equipo

Comprobación del número de serie

Puede consultar el número de serie del equipo en la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 (DCP-193C, DCP-195C y DCP-197C)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
4.Info. equipo.
Pulse **OK**.

(DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW y DCP-377CW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
5.Info. equipo.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
1.No. de Serie.
Pulse **OK**.

XXXXXXXXXX

- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Funciones de restablecimiento

Se encuentran disponibles las siguientes funciones de restauración:

- 1 Red
(Solamente DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW y DCP-377CW)
Puede restaurar el servidor de impresión
a la configuración predeterminada de
fábrica, como por ejemplo, la contraseña
o información de la dirección IP.
- 2 Todas config.
Puede restaurar toda la configuración del
equipo a los valores configurados en la
fábrica.
Brother recomienda encarecidamente
utilizar esta operación cuando deseche el
equipo.



Nota

Desenchufe el cable de interfaz antes de
seleccionar Red o Todas config.

Cómo restablecer el equipo

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
0.Conf.inicial.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
4.Reiniciar.
Pulse **OK**.
- 4 (Solamente DCP-365CN, DCP-373CW,
DCP-375CW y DCP-377CW)
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la función
de restablecimiento que desea utilizar.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ▲ Reconf
o ▼ Salir.
- 6 Pulse ▲ para confirmar.

Embalaje y transporte del equipo


Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales del equipo. Siga las instrucciones que se exponen a continuación para embalar el equipo correctamente. Los daños ocasionados al equipo durante el transporte no están cubiertos por la garantía.

! IMPORTANTE

Es importante permitir que el equipo "estacione" adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado la impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no hay ningún ruido mecánico. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, puede que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.


- 1 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 2 Pulse la palanca de desbloqueo para liberar el cartucho de tinta y saque todos los cartuchos de tinta. (Consulte *Sustitución de los cartuchos de tinta* en la página 71).

- 3 Instale la pieza de protección verde y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

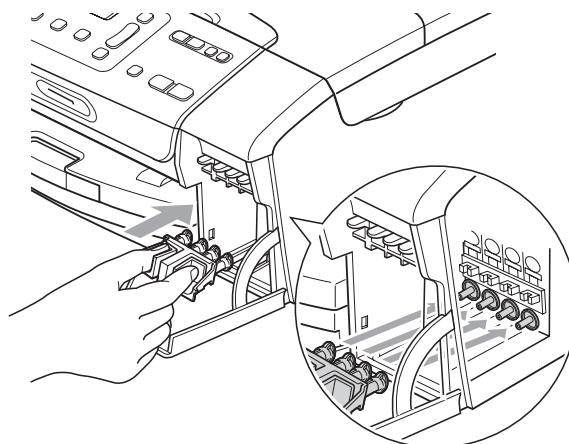

! IMPORTANTE


- Asegúrese de que las lengüetas de plástico de ambos lados de la pieza de protección verde (1) se han encajado firmemente con un clic (2).

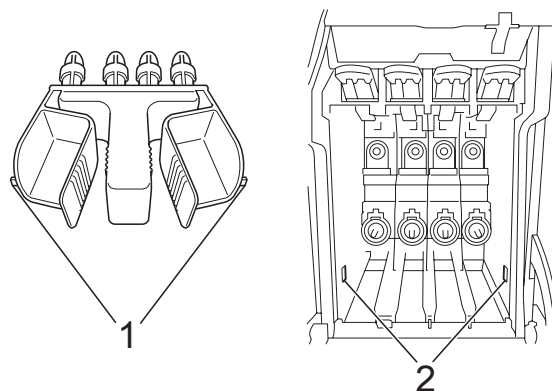


- Si no encuentra la pieza de protección verde, NO retire los cartuchos de tinta antes de transportar el equipo. Es esencial que el equipo sea transportado con la pieza de protección verde o los cartuchos de tinta correctamente instalados. De lo contrario, el equipo podría averiarse y la garantía quedar anulada.

B


- 4 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
- 5 Con las dos manos, utilice las hendiduras en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta. A continuación, desenchufe el cable de interfaz del equipo, en caso de que esté conectado.
- 6 Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el seguro inmovilizador. Cierre suavemente el soporte de la cubierta del escáner (2) y cierre la cubierta del escáner (3).

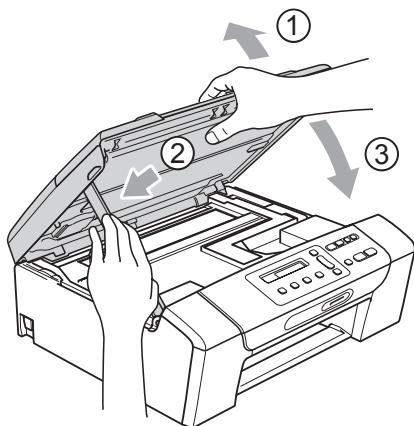

- 7 Envuelva el equipo en la bolsa.

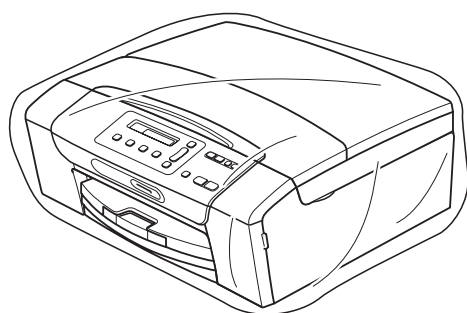

- 8 Guarde el equipo y los materiales impresos en la caja de cartón original con el material de embalaje original tal y como se muestra a continuación. No guarde los cartuchos de tinta usados en la caja de cartón.

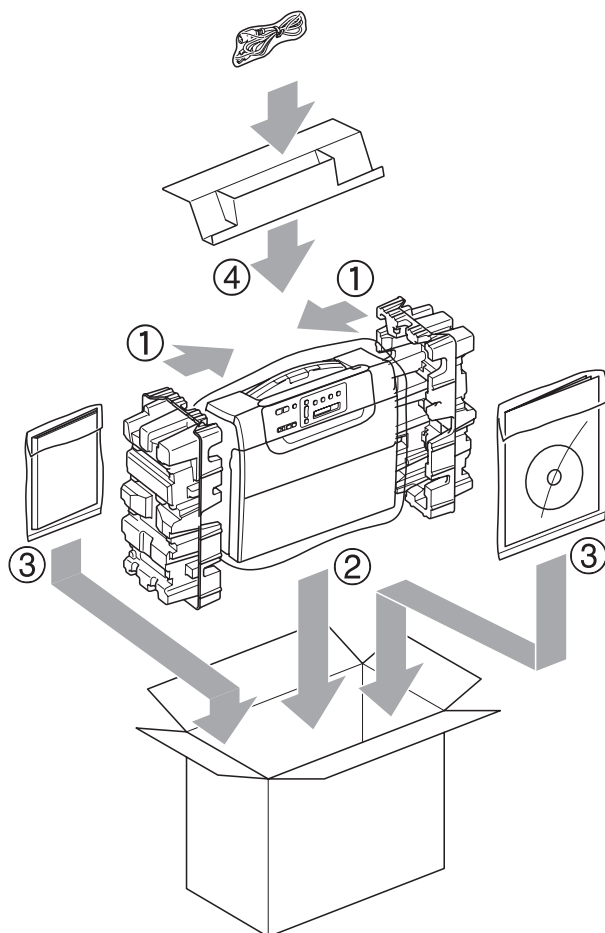

- 9 Cierre la caja y precíntela.

Programación en pantalla

El equipo ha sido diseñado para que resulte fácil utilizarlo. Incorpora un sistema de programación a través de la pantalla LCD, que se maneja con botones de menú. La programación simplificada le ayudará a sacar el máximo partido a todas las opciones de menús del equipo.

Dado que la programación se maneja a través de la pantalla LCD, hemos incorporado a la misma instrucciones 'paso a paso' que le ayudarán a programar el equipo. Solo tiene que seguir las instrucciones, que le guiarán en la selección de menús y de opciones de programación.


Tabla de menús

Puede programar el equipo mediante la tabla de menús que empieza en la página 83. Estas páginas describen las selecciones de menú y sus opciones.

Almacenamiento en memoria

La configuración del menú se guarda de forma permanente y no se pierde en el caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico. Se perderá la configuración temporal (por ejemplo, Contraste).

Botones de menú

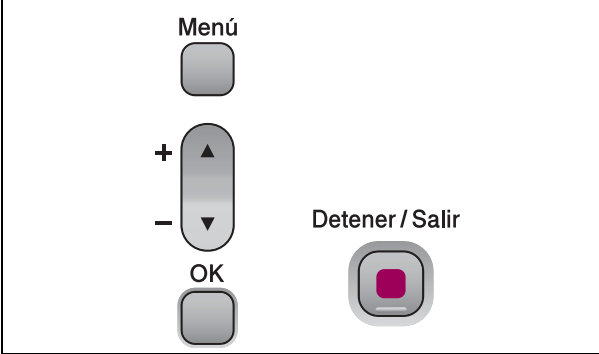	
	Permite acceder al menú.
	Desplazarse por el nivel actual del menú.
	Ir al siguiente nivel del menú. Aceptar una opción.
	Salga del menú o detenga la operación actual.

Para obtener acceso al modo menú:

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Seleccione una opción.
Puede desplazarse más rápidamente por cada nivel de menú, pulsando ▲ o ▼ para la dirección que desee.

1.Copia

2.PhotoCapture

3.Red

4.Imp. informes


5.Info. equipo

0.Conf.inicial

- 3 Pulse **OK** cuando esa opción aparezca en la pantalla LCD.
A continuación, en la pantalla LCD aparecerá el nivel de menú siguiente.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse a la selección de menú siguiente.
- 5 Pulse **OK**.
Al finalizar la configuración de una opción, la pantalla LCD muestra Aceptado.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Tabla de menús

La tabla de menús le ayudará a entender las opciones y selecciones del menú que se encuentran en los programas del equipo. La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

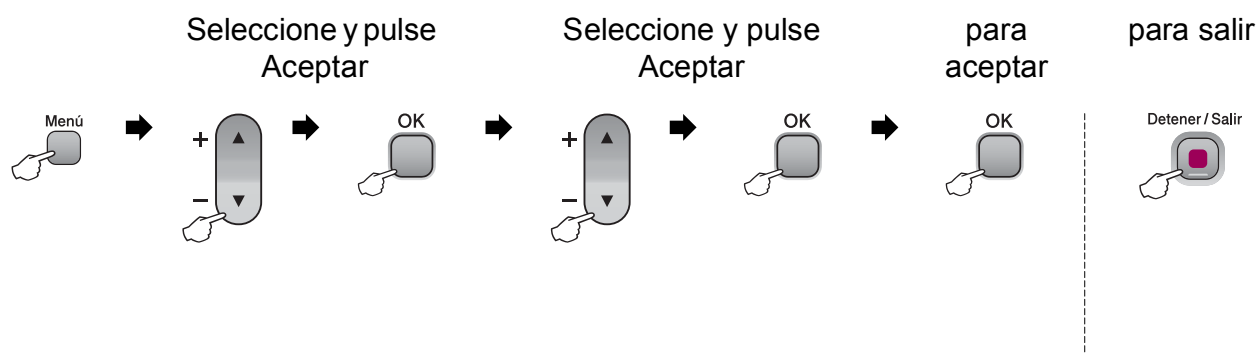

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
1. Copia	1. Tipo de papel	—	Papel normal* Papel tinta Brother BP71 Otro satinado Transparencia	Permite configurar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	27
	2. Tamaño papel	—	Carta Legal A4* A5 10x15cm	Permite configurar el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel.	28
	3. Calidad	—	Alta Normal* Rápida	Permite seleccionar la resolución de copia para el tipo de documento.	23
	4. Brillo	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar el brillo de las copias.	26
	5. Contraste	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar el contraste de las copias.	27
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
2.PhotoCapture	1.Calidad impre.	—	Normal Foto*	Permite seleccionar la calidad de impresión.	36
	2.Tipo de papel	—	Papel normal Papel tinta Brother BP71 Otro satinado*	Permite seleccionar el tipo de papel.	36
	3.Tamaño papel	—	Carta A4 10x15cm* 13x18cm	Permite seleccionar el tamaño del papel.	37
	4.Tamaño impres.	—	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Tamaño Máximo*	Permite seleccionar el tamaño de impresión. (Aparece al seleccionar papel de tamaño A4 o Carta en el menú Tamaño de papel).	37
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
2.PhotoCapture (Continuación)	5.Mejora color	Mejorar:Si Mejorar:No*	1.Brillo -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar el brillo.	37
			2.Contraste -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar el contraste.	37
			3.Nivel blanco -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar el matiz de las áreas blancas.	38
			4.Definición -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite realzar los detalles de la imagen.	38
			5.Densidad color -□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permite ajustar la cantidad total del color en la imagen.	39
	6.Recortar	—	Si* No	Permite recortar los márgenes de la imagen para ajustarlas al tamaño del papel o de la impresión. Desactive esta función si desea imprimir las imágenes completas o evitar que se produzca un recorte no deseado.	39
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
2.PhotoCapture (Continuación)	7.Sin bordes	—	Si* No	Permite ampliar el área de impresión para ajustarla a los bordes del papel.	40
	8.Imprimir fecha	—	Si No*	Permite imprimir la fecha en la fotografía.	40
	0.Escan a soport	1.Calidad	ByN 200x100 ppp ByN 200 ppp Color 150 ppp* Color 300 ppp Color 600 ppp	Permite seleccionar la resolución de escaneado para el tipo de documento.	40
		2.Fichero negro	TIFF* PDF	Permite seleccionar el formato de archivo predeterminado para el escaneado en blanco y negro.	
		3.Fichero color	PDF* JPEG	Permite seleccionar el formato de archivo predeterminado para el escaneado en color.	

 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Menú de red (solamente DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
3.Red	1.LAN cableada	1.TCP/IP	1.Metod arranque	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.
			2.Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
			3.Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
			4.Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
			5.Nombre de nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	Puede ver el nombre del nodo actual.
			6.WINS config	Auto* Estática	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
			7.Servidor WINS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			8.Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			9.APIPA	Si* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
Consulte la <i>Guía del usuario en Red</i> del CD-ROM.					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
3.Red (Continuación)	1.LAN cableada (Continuación)	2.Ethernet	—	Automático* 100b-FD 100b-HD 10b-FD 10b-HD	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
		3.Dirección MAC	—	—	Puede ver la dirección MAC del equipo desde el panel de control.
Consulte la <i>Guía del usuario en Red</i> del CD-ROM.					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
3.Red (Continuación)	2.WLAN	1.TCP/IP	1.Metod arranque	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.
			2.Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
			3.Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
			4.Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
			5.Nombre de nodo	BRWXXXXXXXXXXXXX	Puede ver el nombre del nodo actual.
			6.WINS config	Auto* Estática	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
			7.Servidor WINS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			8.Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			9.APIPA	Si* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
Consulte la <i>Guía del usuario en Red</i> del CD-ROM.					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
3.Red (Continuación)	2.WLAN (Continuación)	2.Conf.Asistente	—	—	Puede configurar el servidor de impresión.
		3.SES/WPS/AOSS	—	—	Puede establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica, con solo pulsar un botón.
		4.Cód WPS cn PIN	—	—	Puede establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica utilizando WPS con un código PIN.
		5.Estado WLAN	1.Estado	—	Puede ver el estado actual de la red inalámbrica.
			2.Señal	—	Puede ver la intensidad de la señal de red inalámbrica actual.
			3.SSID	—	Puede ver el SSID actual.
			4.Modo de com.	—	Puede ver el modo de comunicación actual.
		6.Dirección MAC	—	—	Puede ver la dirección MAC del equipo desde el panel de control.
	3.I/F red	—	LAN cableada* WLAN	—	Puede seleccionar el tipo de conexión de red.
	0.Restaurar red	—	—	—	Permite restaurar todas las configuraciones de red con cable e inalámbricas de acuerdo con los ajustes predeterminados por el fabricante.
Consulte la <i>Guía del usuario en Red</i> del CD-ROM.					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					


Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
3. Imp. informes (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 4. Imp. informes (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	1. Ayuda	—	—	Puede imprimir estas listas e informe.	20
	2. Ajust. usuario	—	—		
	3. Configur. red (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	—	Imprime una lista de la configuración de red.	20
4. Info. equipo (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 5. Info. equipo (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	1. No. de Serie	—	—	Permite comprobar el número de serie del equipo.	78
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Menú principal	Submenú	Selecciones de menú	Opciones	Descripciones	Página
0 .Conf.inicial	1.Fecha y hora	—	—	Permite configurar la fecha y hora en el equipo.	Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i> .
	2.Contraste LCD	—	Claro Oscuro*	Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.	19
	3.Modos espera	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins* 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Puede seleccionar el tiempo durante el cual el equipo permanecerá inactivo antes de acceder al modo espera.	19
	4.Reiniciar	1.Red (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	Restaura el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica, como por ejemplo, la información relativa a la contraseña y dirección IP.	78
		1.Todas config. (DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C) 2.Todas config. (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW)	—	Restaura toda la configuración del equipo a los valores configurados en la fábrica.	78
	0.Sel. lenguaje	—	Español* Portug. Inglés Italia.	Permite modificar el idioma de la pantalla LCD de su país.	19
	 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.				

Especificaciones generales

Tipo de impresora	Inyección de tinta	
Método de impresión	Negro:	Piezoeléctrico con 94 × 1 boquilla
	Color:	Piezoeléctrico con 94 × 3 boquillas
Capacidad de la memoria	32 MB	
LCD (Pantalla de cristal líquido)	16 caracteres × 1 línea	
Fuente de alimentación	220 CA a 240 V 50/60 Hz	
Consumo eléctrico	DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C	
	Modo desactivado:	Promedio 0,5 W
	Modo espera:	Promedio 1,5 W
	En espera:	Promedio 3,5 W
	En servicio:	Promedio 18 W
	DCP-365CN	
	Modo desactivado:	Promedio 0,5 W
	Modo espera:	Promedio 3 W
	En espera:	Promedio 5 W
	En servicio:	Promedio 20 W
	DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW	
	Modo desactivado:	Promedio 0,5 W
	Modo espera:	Promedio 3 W
	En espera:	Promedio 5 W
	En servicio:	Promedio 21 W

Dimensiones

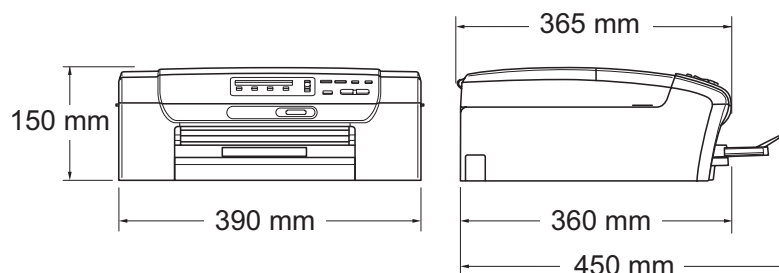

Peso

7,1 kg

Ruido

En servicio: LPAM = 50 dB o menos ¹

Ruido por ISO 9296

En servicio: LWAd = 62,1 dB (A) (Blanco y negro)
LWAd = 53,7 dB (A) (Color)

Los equipos de oficina con LWAd > 63,0 dB (A) no son adecuados para utilizarse en ubicaciones en las que se desarrollan fundamentalmente tareas intelectuales. Este tipo de equipos deben ubicarse en otras ubicaciones debido a la emisión de ruido.

Temperatura

En servicio: 10 - 35 °C

Calidad de
impresión óptima: 20 - 33 °C

Humedad

En servicio: 20 - 80% (sin condensación)

Calidad de
impresión óptima: 20 - 80% (sin condensación)

¹ Depende de las condiciones de impresión.

Soportes de impresión

Entrada de papel

Bandeja de papel

■ Tipo de papel:

Papel normal, papel para inyección de tinta (papel estucado), papel satinado ¹, transparencia ^{1 2} y sobres

■ Tamaño de papel:

Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, JIS B5, sobres (comercial N° 10, DL, C5, Monarca, JE4), Fotografía 10 × 15 cm, Fotografía 2L 13 × 18 cm, Ficha y Tarjeta postal ³

Ancho: 98 mm - 215,9 mm

Longitud: 148 mm - 355,6 mm

Si desea información más detallada, consulte *Peso del papel, grosor y capacidad* en la página 16.

■ Capacidad máxima de la bandeja de papel:

aprox. 100 hojas de papel normal de 80 g/m²

Salida del papel

Hasta 50 hojas de papel normal tamaño A4 (cara arriba en la bandeja de salida del papel) ¹

¹ Para impresión de papel satinado o transparencias, recomendamos retirar las páginas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de salir del equipo para evitar que la tinta se corra.

² Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

³ Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 15.

Copia

Color/Blanco y negro

Sí/Sí

Tamaño del documento

Ancho del cristal de escaneado: máx. 215,9 mm

Longitud del cristal de escaneado: máx. 297 mm

Copias múltiples

Apila hasta 99 páginas

Ampliar/Reducir

25% hasta 400% (en incrementos de 1%)

Resolución

(Blanco y negro)

■ Escanea hasta 1200 × 1200 ppp

■ Imprime hasta 1200 × 1200 ppp

(Color)

■ Escanea hasta 600 × 1200 ppp

■ Imprime hasta 600 × 1200 ppp

PhotoCapture Center™



Nota

Los equipos DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW solo admiten tarjetas de memoria.

Soportes compatibles ¹

Memory Stick™
Memory Stick PRO™
Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador
Memory Stick Duo™ con adaptador
SD ²
SDHC ³
microSD con adaptador
miniSD con adaptador
xD-Picture Card™ ⁴

Resolución

Hasta 1200 × 2400 ppp

Extensión de archivos

DPOF, Exif DCF

(Formato de soporte)

Impresión de imágenes: JPEG ⁶

(Formato de imagen)

Escaneado a soporte: JPEG, PDF (Color)

TIFF, PDF (Blanco y negro)

Número de archivos

Hasta un máximo de 999 archivos en la tarjeta de memoria
(Incluidas carpetas dentro de las tarjetas de memoria o unidad de memoria flash USB).

Carpeta

El archivo debe estar almacenado en el cuarto nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.

Sin bordes

Carta, A4, Foto 10×15 cm, Fotografía 2L (13 × 18 cm) ⁷

¹ Las tarjetas de memoria, los adaptadores y la unidad de memoria flash USB no están incluidos.

² 16 MB a 2 GB

³ 4 GB a 16 GB

⁴ xD-Picture Card™ Tarjeta convencional de 16 MB a 512 MB
xD-Picture Card™ Tipo M de 256 MB a 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo M+ 1 GB y 2 GB
xD-Picture Card™ Tipo H de 256 MB a 2 GB

⁵ Estándar USB 2.0
Clase de almacenamiento masivo USB de 16 MB a 32 GB
Formato compatible: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ El formato JPEG progresivo no es compatible.

⁷ Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 15.

PictBridge (solamente DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C y DCP-365CN)

Compatibilidad

Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge> para obtener más información.

Interfaz

Puerto PictBridge (USB)

Escáner

Color/Blanco y negro	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
Compatible con WIA	Sí (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Intensidad del color	Procesamiento de color de 36 bits (Entrada) Procesamiento de color de 24 bits (Salida) (Entrada real: color de 30 bits/Salida real: color de 24 bits) ³
Resolución	Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado) ³ Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (Cristal de escaneado)
Velocidad de escaneado	Blanco y negro: hasta 3,44 seg. Color: hasta 4,83 seg. (Tamaño A4 en 100 × 100 ppp)
Tamaño del documento	Ancho del cristal de escaneado: máx. 215,9 mm Longitud del cristal de escaneado: máx. 297 mm
Ancho de escaneado	Hasta 210 mm
Escala de gris	256 niveles

¹ Para obtener las últimas actualizaciones de controladores e información sobre el sistema Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com>.

² Windows® XP en esta Guía del usuario incluye Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, y Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Escaneado máximo 1200 × 1200 ppp utilizando el controlador WIA para Windows® XP y Windows Vista® (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 × 19200 ppp utilizando la utilidad del escáner de Brother)

Impresora

Controlador de impresora

Controlador de Windows® 2000 Professional/Windows® XP/
Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows Server® 2003 ¹/
Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/
Windows Server® 2008 ¹ compatible con el modo de compresión
nativa Brother

Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ²: controlador de tinta de
Brother

Resolución

Hasta 1200 × 6000 ppp

1200 × 2400 ppp

1200 × 1200 ppp

600 × 1200 ppp

600 × 600 ppp

600 × 300 ppp

450 × 150 ppp (Blanco y negro)

600 × 150 ppp (Color)

Velocidad de impresión

Blanco y negro: hasta 33 páginas/minuto ³

Color: hasta 27 páginas/minuto ³

Ancho de impresión

204 mm (210 mm) ⁴ (Tamaño A4)

Sin bordes

Carta, A4, A6, Fotografía (10 x 15 cm), Ficha,
Fotografía 2L (13 x 18 cm), Tarjeta postal ⁵

¹ Imprimir únicamente a través de la red.

² Para obtener las últimas actualizaciones de controladores e información sobre el sistema Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com>.

³ Basado en el patrón estándar de Brother.
Tamaño A4 en modo borrador.

⁴ Cuando se activa la función Sin bordes.

⁵ Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 15.

Interfaces

USB ^{1 2}	Un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 2 m
Cable LAN ³ (DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)	Cable Ethernet UTP categoría 5 o superior
LAN inalámbrica (DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)	El equipo es compatible con la comunicación inalámbrica IEEE 802.11b/g con la LAN inalámbrica usando el modo de infraestructura o la conexión inalámbrica Punto a Punto en modo Ad-hoc.

- ¹ El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Esta interfaz es compatible con USB 2.0 de alta velocidad; sin embargo, la velocidad máxima de transferencia de datos será de 12 Mb/s. El equipo puede estar también conectado a un ordenador con una interfaz USB 1.1.
- ² Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.
- ³ Consulte *Red (LAN)* (solamente DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW) en la página 104 y la *Guía del usuario en Red* para obtener especificaciones detalladas sobre la red.

Requisitos del ordenador

SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES								
Plataforma informática y versión del sistema operativo		Funciones de software de PC compatibles	Interfaz de PC	Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio en el disco duro para instalación	
							Para controladores	Para aplicaciones
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional 4	Impresión, Escaneado, Disco extraíble 5	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) 802.11b/g inalámbrico (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® II o equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home 2 4 Windows® XP Professional 2 4				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition 2			CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows Server® 2003 (imprimir solamente a través de red)	Impresión	10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) 802.11b/g inalámbrico (DCP-373CW/375CW/377CW)	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimir solamente a través de red)			CPU compatible de 64 bits (Intel® 64 o AMD64)				
	Windows Server® 2008 (imprimir solamente a través de red)			Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	2 GB		
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Impresión, Escaneado, Disco extraíble 5	USB 3, 10/100 Base-TX (Ethernet), (DCP-365CN/373CW/375CW/377CW) 802.11b/g inalámbrico (DCP-373CW/375CW/377CW)	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x			PowerPC G4/G5 Procesador Intel® Core™	512 MB	1 GB		

Condiciones:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o superior.
- 2 Para WIA, con una resolución de 1200 × 1200. La utilidad del escáner de Brother permite mejorar hasta un máximo de 19200 × 19200 ppp.
- 3 Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.
- 4 PaperPort™ 11SE es compatible con Microsoft® SP4 o posterior para Windows® 2000 y SP2 o posterior para XP.
- 5 El disco extraíble dispone de una función de PhotoCapture Center™.

Para obtener las últimas actualizaciones de controladores, visite

<http://solutions.brother.com>.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas compañías.

Consumibles




Tinta

El equipo utiliza cartuchos individuales negro, amarillo, cian y magenta, que están separados del conjunto del cabezal de impresión.

Vida útil del cartucho de tinta

La primera vez que instale un conjunto de cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta con el fin de obtener una calidad de impresión óptima. Este proceso solo tendrá lugar una vez. Una vez se ha completado este proceso, los cartuchos que se suministran con el equipo tienen una capacidad inferior que los cartuchos estándar (65%). Con los cartuchos de tinta siguientes, puede imprimir el número especificado de páginas.

Cartucho de tinta de sustitución

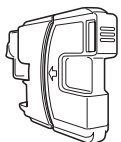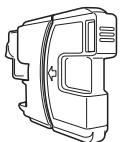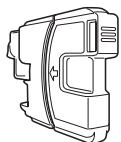Negro (LC980BK)	Amarillo (LC980Y)	Cian (LC980C)	Magenta (LC980M)
			

Negro: aproximadamente 300 páginas ¹

Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 260 páginas ¹

Para obtener información adicional acerca de los consumibles de sustitución, visite <http://www.brother.com/pageyield>.

¹ La capacidad aproximada de los cartuchos se declara de conformidad con la norma ISO/IEC 24711.

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y es una representación de la tecnología "innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".

Al imprimir imágenes fotográficas, Brother le recomienda el papel fotográfico satinado Innobella™ (serie BP71) para obtener una calidad óptima. Con papel y tinta Innobella™, las impresiones de gran calidad son fáciles de realizar.



Red (LAN) (solamente DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)

LAN	Puede conectar el equipo a una red para la impresión en red, escaneado en red y acceso a fotografías desde PhotoCapture Center™ ¹ . También se incluye el software de gestión de redes Brother BRAdmin Light ² .	
Compatible con	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ / Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ Negociación automática Ethernet 10/100 BASE-TX (LAN con cable) (DCP-373CW/375CW/377CW) IEEE 802.11 b/g (LAN inalámbrica)	
Protocolos	TCP/IP para IPv4:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automático), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Puerto personalizado sin procesar/Port9100, Resolución DNS, mDNS, Contestador LLMNR, Servidor FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Puerto de escáner, Contestador LLTD, Servicios Web (impresión)
Seguridad de la red	SSID/ESSID, 128 (104)/64 (40) bits WEP, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)	
Utilidad de soporte de configuración (DCP-373CW, DCP-375CW y DCP-377CW)	SecureEasySetup™	Sí (configuración sencilla con un enrutador/punto de acceso compatible-con SecureEasySetup™)
	AOSS™	Sí (configuración sencilla con un enrutador/punto de acceso compatible-con AOSS™)
	WPS	Sí (configuración sencilla con el enrutador/punto de acceso compatible-con Wi-Fi Protected Setup)

¹ Consulte la tabla de requisitos del ordenador en página 102.

² Si necesita una gestión de impresión más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional que se puede descargar desde <http://solutions.brother.com>.

³ Imprimir únicamente a través de la red.

⁴ Para obtener las últimas actualizaciones de controladores e información sobre el sistema Mac OS X que utiliza, visite <http://solutions.brother.com>.

Configuración inalámbrica con solo pulsar un botón (DCP-373CW/375CW/377CW)

Si el punto de acceso inalámbrico es compatible con SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) o AOSS™, puede configurar el equipo fácilmente sin la ayuda de un ordenador. Al presionar un botón en el enrutador LAN/punto de acceso inalámbrico y el equipo, puede configurar la red inalámbrica y establecer la configuración de seguridad. Consulte la guía del usuario del enrutador LAN/punto de acceso inalámbrico si desea instrucciones sobre cómo realizar esta configuración con solo pulsar un botón.

¹ Push Button Configuration (Configuración por botón)

Nota

Los enrutadores o los puntos de acceso compatibles con SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ incorporan los símbolos que aparecen a continuación.



A

Almacenamiento en memoria	81
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	
Atascos	
papel	69
Ayuda	
Mensajes de la pantalla LCD	81
uso de los botones de menú	81
Tabla de menús	81

C

Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta	77
medidor de tinta	71
sustitución	71
Configuraciones de copia temporal	22
Consumibles	103
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	
Copia	
Ampliar/Reducir	24
configuración temporal	22
mediante el cristal de escaneado	17
múltiple	22
papel	27
Tecla Calidad de copia	23
teclas	22
única	22
Cristal de escaneado	
limpieza	74
uso	17

E

Embalaje y transporte del equipo	79
Escala de gris	99
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	

I

Impresión	
área	12
atascos de papel	69
controladores	100
en papel pequeño	11
especificaciones	100
informes	20
mejora de calidad	75, 76
problemas	60
resolución	100
Informes	
cómo imprimir	20
Configuración de la red	20
Configuración del usuario	20
Lista de ayuda	20
Innobella™	103
Instrucciones de seguridad	55

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	81
Contraste	19
Idioma	19
Lista de ayuda	20
Limpieza	
cabezal de impresión	75
escáner	74
placa de impresión	74
rodillo de recogida de papel	75

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	
Mantenimiento, rutinario	
sustitución de cartuchos de tinta	71
Mensaje Sin Memoria	68
Mensajes de error en la pantalla LCD	65
Compruebe papel	65
Escaneado imposible	66
Impresión imposible	66
Inicio imposible	66
Limpieza imposible	67
No se puede detectar	68
No se puede imprimir	67
Poca tinta	68
Sin cartucho	67
Sin memoria	68
Solo impresión en B y N	67
Modo espera	19
Modo, entrada	
Escáner	7
PhotoCapture	7

N

Número de serie	
cómo encontrar	Consulte la cubierta delantera interior

P

Papel	13, 95
capacidad	16
carga	8
tamaño	15
tipo	15
PaperPort™ 11SE con OCR	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM y PaperPort™ 11SE con OCR para acceder a las guías de procedimientos.	

PhotoCapture Center™

Configuración de impresión	
Brillo	37
Calidad	36
Calidad de impresión	36
Contraste	37
Definición	38
Densidad de color	39
Nivel de blanco	38
Tipo y tamaño de papel	36, 37
desde PC	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	
Escanear a soporte	40
especificaciones	97
Impresión de fecha	40
Impresión de imágenes	34
Impresión DPOF	35
Índice de impresión	33
Memory Stick PRO™	30
Memory Stick™	30
Recorte	39
SD	30
SDHC	30
Sin bordes	40
xD-Picture Card™	30
PictBridge	
Impresión DPOF	44
Presto! PageManager	
Consulte la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.	
Programación del equipo	81

R

Red	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario en Red del CD-ROM.	
Red inalámbrica	
Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario en Red del CD-ROM.	
Reducción	
copias	24
Resolución	
copia	96
escaneado	99
impresión	100
Resumen del panel de control	6

S

Sobres	10, 15, 16
Solución de problemas	60
atasco de papel	69
calidad de impresión	75, 76
comprobación del volumen de tinta	77
mensajes de error en la pantalla	
LCD	65
si tiene problemas	
copia	62
escaneado	62
impresión	60
PhotoCapture Center™	63
Red	64
software	63

T

Tabla de menús	81
Tecla Calidad de copia	22
Tecla de opciones de copia (copia)	
Tamaño de papel	28
Tipo de papel	27
Transparencias	16, 95
Transporte del equipo	79

W

Windows®	
Consulte la Guía del usuario del Software del CD-ROM.	



Visite nuestra página
<http://www.brother.com>

Este equipo puede utilizarse solamente en el país donde se haya adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.