

Prima di poter utilizzare l'apparecchio, leggere la presente Guida di installazione rapida per la corretta procedura di impostazione e di installazione.

Per visualizzare la Guida di installazione rapida in altre lingue, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.









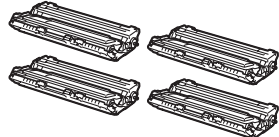
! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia.




1

Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

	 Guida dell'utente	 Cavo linea telefonica
 CD-ROM (Windows®) (Macintosh)	 Guida di installazione rapida	 Cavo di alimentazione CA
 Vaschetta di recupero toner (preinstallata)	 Unità Cinghia (preinstallata)	 Unità gruppo tamburo e cartucce toner iniziali (nero, ciano, magenta e giallo)


! AVVERTENZA

- La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste lontano da neonati e bambini.
- Questo apparecchio è pesante. Il suo peso è di circa 22,9 kg (50,5 lb). Si consiglia di sollevarlo almeno in due in modo da evitare infortuni. Fare attenzione alle dita quando si riappoggia l'apparecchio.

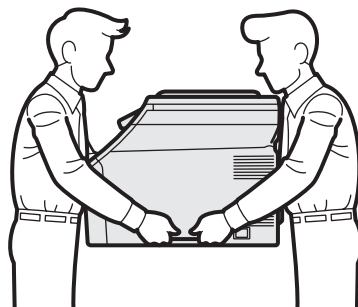

Nota

Lasciare un po' di spazio attorno all'apparecchio come indicato nell'illustrazione.

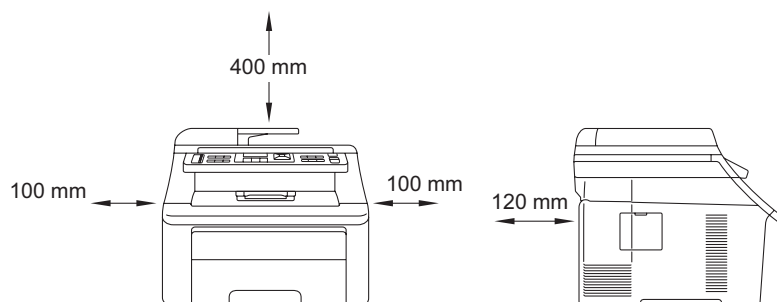

Nota

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- Il cavo di interfaccia non è un accessorio standard. È necessario acquistare il cavo di interfaccia del tipo corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).






Cavo USB

- Accertarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia dovrà essere collegato durante il processo di installazione di MFL-Pro.
- Quando si utilizza un cavo USB, assicurarsi di collegarlo alla porta USB del computer e non a una porta USB di una tastiera o di un hub USB non alimentato.

Cavo di rete

Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.


Simboli utilizzati in questa guida

 AVVERTENZA	AVVERTENZA indica precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.
 ATTENZIONE	I messaggi di ATTENZIONE specificano le procedure da seguire o da evitare per prevenire possibili lesioni minori.
 IMPORTANTE	IMPORTANTE specifica le procedure da seguire o i comportamenti da evitare per non causare danni all'apparecchio o ad altri oggetti.
 Nota	Le note offrono indicazioni per affrontare situazioni in cui ci si può eventualmente imbattere e suggerimenti sulle caratteristiche dell'operazione corrente se abbinata ad altre funzionalità.
 Guida dell'utente Guida dell'utente in rete	Indica il riferimento alla Guida dell'utente o alla Guida dell'utente in rete disponibile sul CD-ROM in dotazione.

2 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'apparecchio


! IMPORTANTE

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- Per il momento, **NON** collegare il cavo di alimentazione CA.

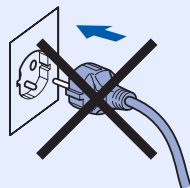


a Rimuovere il nastro adesivo posto sulla parte esterna dell'apparecchio.

b Aprire il coperchio superiore sollevando la maniglia ①.

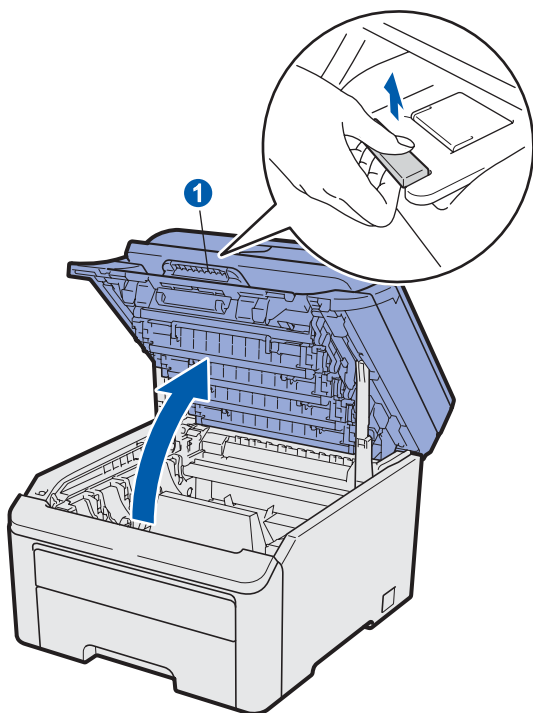


c Rimuovere il materiale di imballaggio posto all'interno dell'apparecchio.

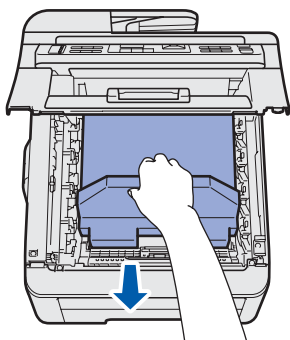


3 Installare le unità gruppo tamburo e le cartucce toner

a Estrarre le quattro unità gruppo tamburo e le cartucce toner e scuoterle leggermente da parte a parte alcune volte per distribuire uniformemente il toner all'interno dell'unità.

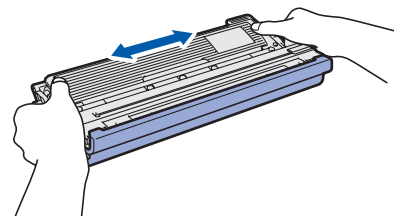


b Rimuovere il coperchio di protezione tirando la linguetta come indicato nell'illustrazione.

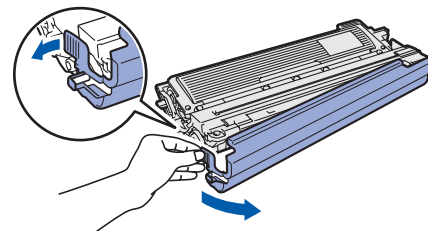


Nota

Non toccare la superficie della pellicola protettiva. Potrebbe contenere polvere di toner che potrebbe macchiare pelle e abiti.


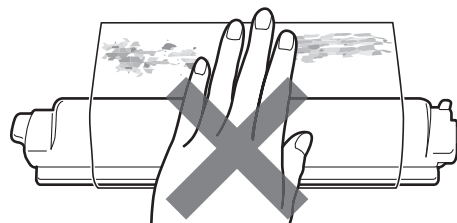


! IMPORTANTE

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare la superficie del gruppo tamburo.

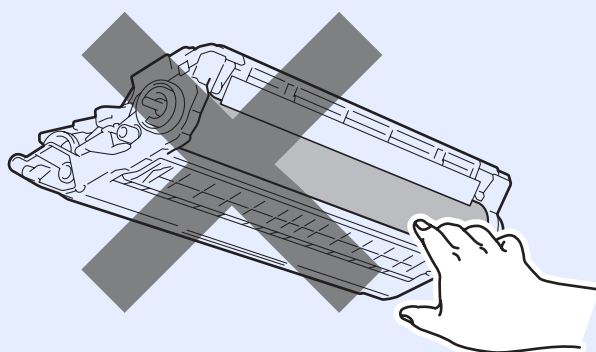


- c** Far scivolare le quattro unità gruppo tamburo e cartucce toner nell'apparecchio come indicato nell'illustrazione. Assicurarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con l'etichetta dello stesso colore sull'apparecchio.

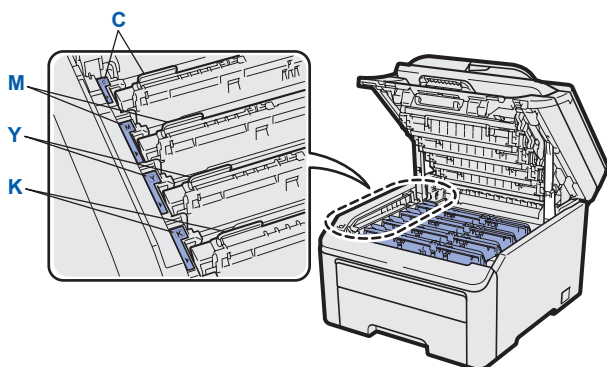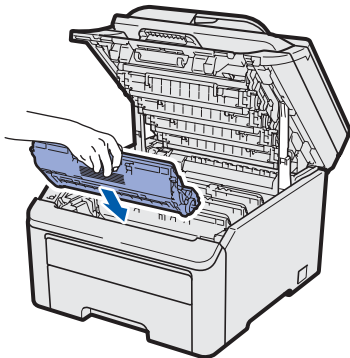

C - Ciano
M - Magenta


Y - Giallo
K - Nero

- d** Chiudere il coperchio superiore dell'apparecchio.

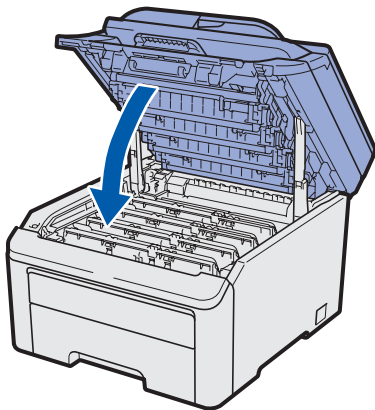


4 Caricare la carta nel vassoio


- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta.

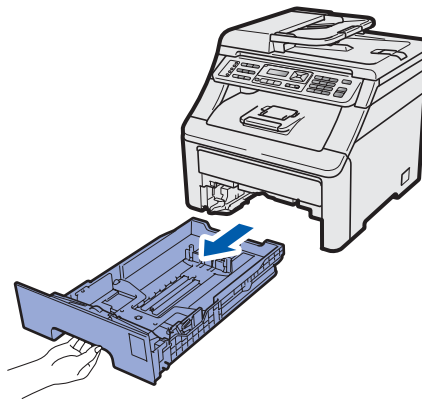


- b** Tenendo premuta la leva di sgancio verde della guida carta ❶, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta che si sta caricando nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano ben inserite negli alloggiamenti.

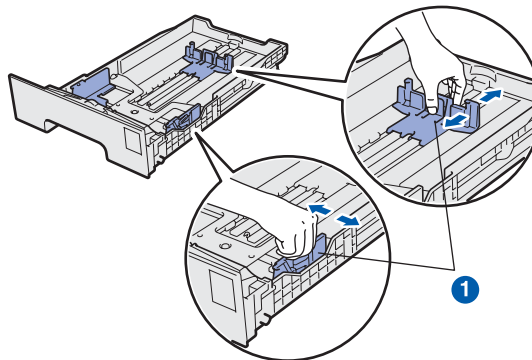

- c** Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

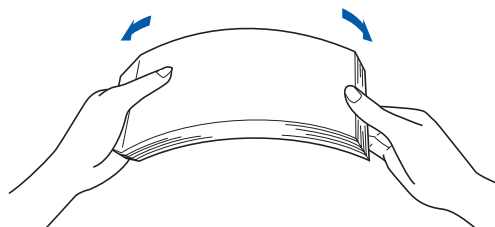


- d** Mettere la carta nel vassoio e assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta ①. Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.

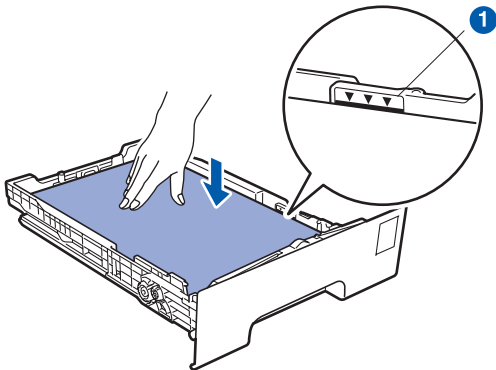


! IMPORTANTE

Accertarsi che le guide tocchino i lati della carta affinché la stampante venga alimentata correttamente.

- e** Reinserire saldamente il vassoio della carta nell'apparecchio. Assicurarsi che sia completamente inserito nell'apparecchio.

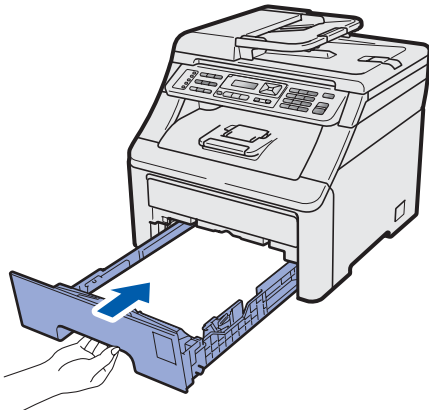

- f** Aprire il supporto ribaltabile ① per impedire che i fogli stampati sul lato rivolto verso il basso scivolino dal vassoio di uscita carta.

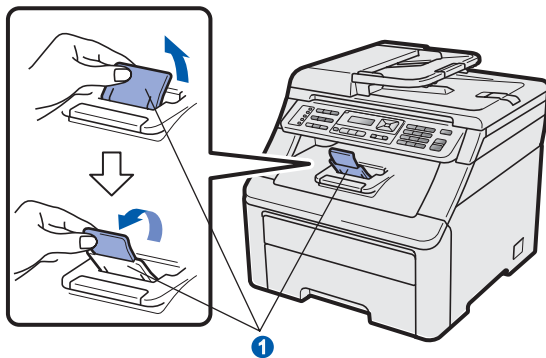


5 Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica


! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia.


- a** Assicurarsi che l'interruttore dell'apparecchio sia spento. Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio.

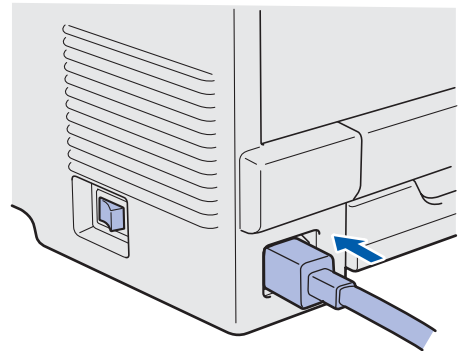

- b** Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA. Accendere l'apparecchio.

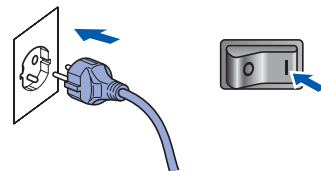

- C** Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

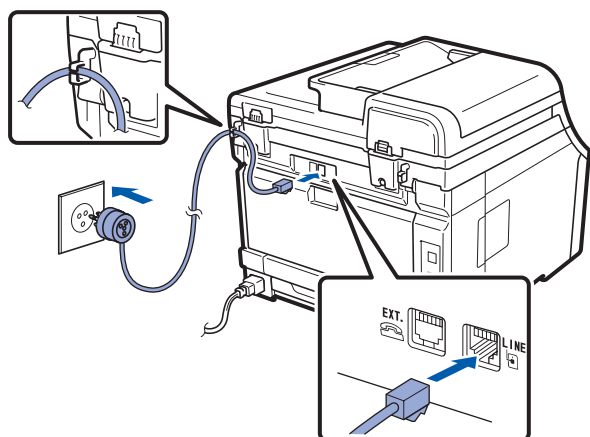

! IMPORTANTE

Il cavo telefonico **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.


! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

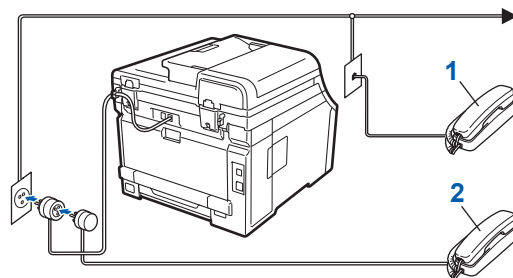

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Nota


Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

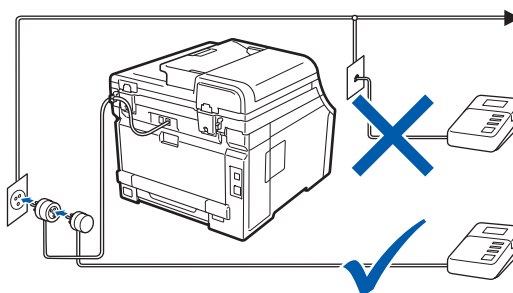

🔍 Impostare la modalità di ricezione su *Tel./Segr. Est.* in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere *Selezionare una Modalità di ricezione a pagina 8*. Per maggiori dettagli, consultare la sezione *Connessione ad una TAD esterna nel Capitolo 7 della Guida dell'utente*.

6 Selezionare una Modalità di ricezione


Sono disponibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

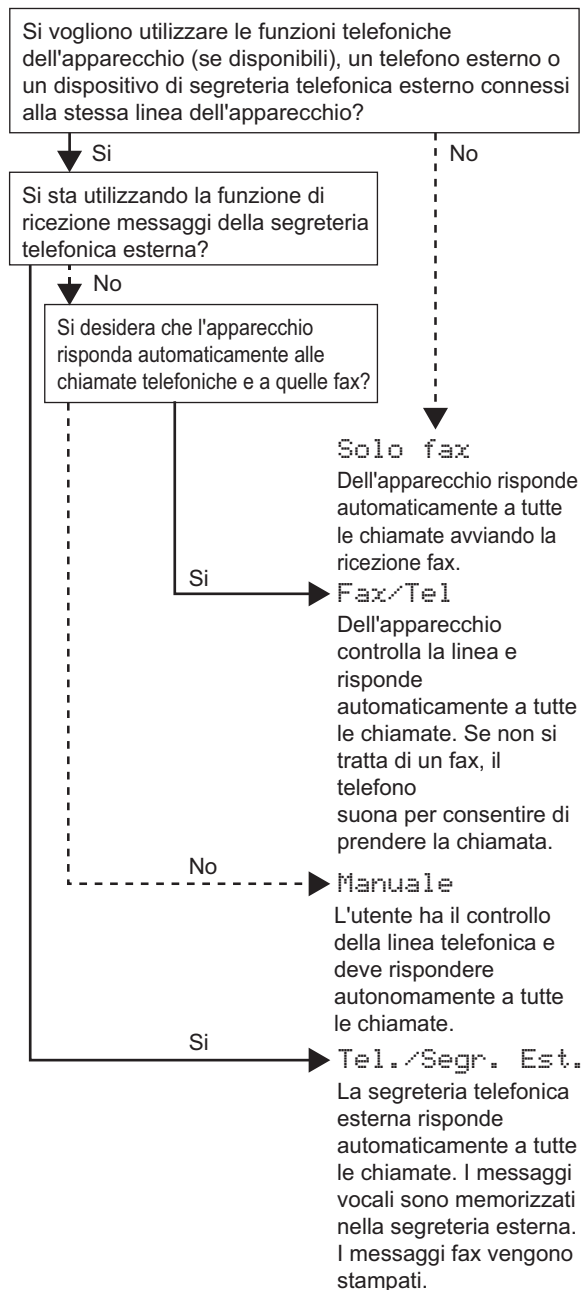

- a** Premere **Menu, 0, 1**.

```
Imp.iniziale
1.Mod. ricezione
```

- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità di ricezione.
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

 Per maggiori dettagli, consultare la sezione Ricezione di un fax nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.

7 Impostare il contrasto a display (se necessario)

In caso di difficoltà nel leggere il display, provare a modificare l'impostazione del contrasto.

- a** Premere **Menu, 1, 6**.

```
Setup generale
6.Contrasto LCD
```

- b** Premere **▲** per aumentare il contrasto.
—OPPURE—
Premere **▼** per diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

8 Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

a Premere **Menu, 0, 2**.

b Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Anno:2009
```

(ad esempio, immettere **0, 9** per l'anno 2009.)

c Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Mese:03
```

(ad esempio, immettere **0, 3** per il mese di marzo.)

d Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Giorno:25
```

(ad esempio, immettere **2, 5**.)

e Inserire l'ora nel formato 24 ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Ora:15:25
```

(ad esempio, immettere **1 5, 2 5** per le 15.25.)

f Premere **Stop/Uscita**.

9 Immettere le informazioni personali (identificativo)

È opportuno memorizzare il proprio nome e numero di fax affinché vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

a Premere **Menu, 0, 3**.

b Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Identificativo
Fax:
```

c Inserire il numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.

```
Identificativo
Tel:
```


d Utilizzare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere **OK**.

```
Identificativo
Nome:
```

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere **►** per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere **◀** o **▶** per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella/Indietro**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

 Per maggiori dettagli, consultare la sezione Digitazione testo nella Guida dell'utente.

e Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se si fa un errore e si desidera ricominciare la procedura, premere **Stop/Uscita** e tornare al passaggio **a**.

10 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Stampa rapporti* nel *Capitolo 11* della *Guida dell'utente*.

11 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

a Premere **Menu**, **0**, **4**.



Imp.iniziale
4.Toni/Impulsi

b Premere **▲** o **▼** per selezionare *Impulsi* (o *Toni*).
Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.

12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PABX (PBX) o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica completando la procedura seguente.

a Premere **Menu**, **0**, **6**.

```
Imp.iniziale
6.Imp.linea tel.
```

b Premere **▲** o **▼** per selezionare **PBX**, **ISDN** o **Normale**.
Premere **OK**.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si sceglie **ISDN** o **Normale**, andare al passaggio **f**.
- Se si sceglie **PBX**, andare al passaggio **c**.

c Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **1** e andare al passaggio **d**.
- Se non si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **2** e andare al passaggio **f**.

Nota

L'impostazione predefinita è "!". Quando si preme **Tel/R**, "!" verrà visualizzato sul display.

d Inserire il numero di prefisso (massimo 5 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Nota

È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, * e !.
(Premere **Tel/R** per visualizzare "!".)

Non è possibile utilizzare ! con qualsiasi altro numero o carattere.

Se il centralino telefonico richiede una ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito, premere **Tel/R** per inserire l'intervallo.

e Premere **▲** o **▼** per selezionare **Sì** o **Sempre** quindi premere **OK**.

Nota

- Se si sceglie **Sì**, premendo **Tel/R** (nella schermata viene visualizzato "!") sarà possibile accedere a una linea esterna.
- Se si sceglie **Sempre**, sarà possibile accedere a una linea esterna senza premere **Tel/R**.

f Premere **Stop/Uscita**.

Nota

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su **Normale**, che consente il collegamento a una linea **PSTN** (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o **PABX**. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei **PABX** (PBX) in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (**TBR**). La funzione **TBR** è attiva con la maggior parte dei sistemi **PABX** (PBX) permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo **Tel/R**.

13 Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo da passare automaticamente all'ora legale. Verrà reimpostato avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.

a Premere **Menu**, **1**, **4**.



```
Setup generale
4.Autom. giorno
```

b Premere **▲** o **▼** per selezionare **Si** (o **No**).
Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.



14

Selezionare il tipo di connessione

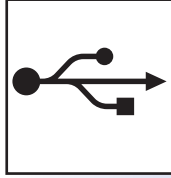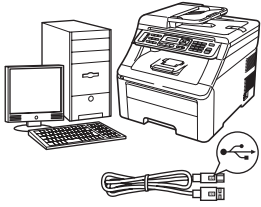

Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

Windows[®], andare a pagina 14
Macintosh, andare a pagina 18

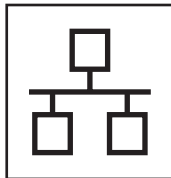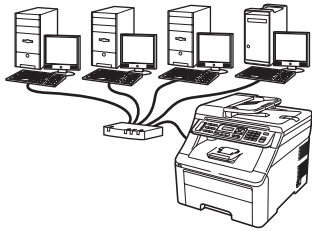

Rete cablata

Windows[®], andare a pagina 20
Macintosh, andare a pagina 25

Nota

Per Windows Server[®] 2003/2008, consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Rete cablata	Windows [®]
	Macintosh



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Chiudere eventuali programmi in esecuzione.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Questo software supporta solo Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.

- b** Spegner e staccare l'apparecchio dalla presa CA e, nel caso sia già stato collegato al computer, dal cavo di interfaccia.

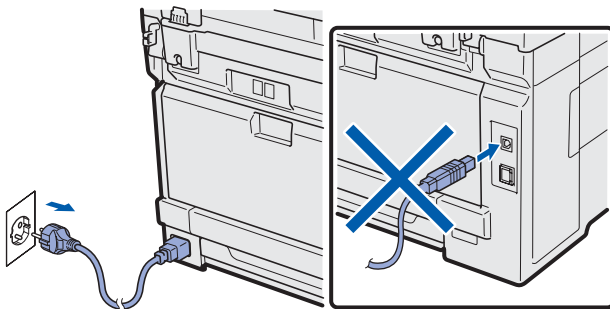

16 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

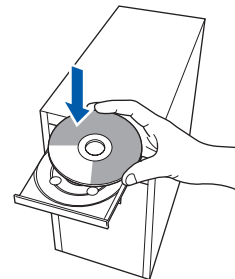

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **Start.exe**.

- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.




- c** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.






Nota

- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **Start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **c** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista®, quando compare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

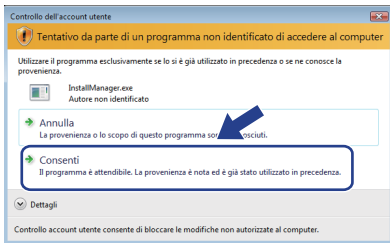


- d** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** del software.

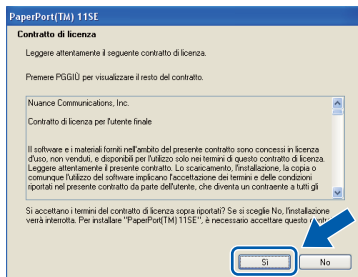


- e** Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- f** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** software.

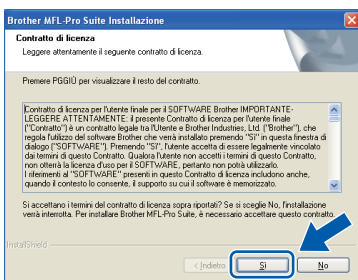

- g** Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.

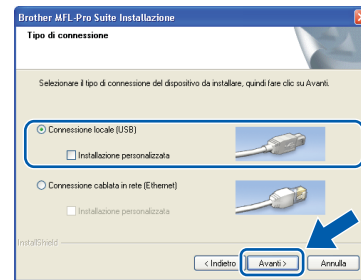

Nota

Se si desidera installare il driver PS (driver BR-Script di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Quando compare la schermata **Selezione funzioni**, selezionare **Driver Stampante PS**, quindi continuare a seguire le istruzioni visualizzate.

- h** Se non si desidera monitorare lo stato dell'apparecchio e la notifica degli errori dal computer, deselezionare **Abilita Controllo stato**, quindi scegliere **Avanti**.



- i** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.







17 Collegare il cavo USB


! IMPORTANTE

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al computer.

a Rimuovere l'etichetta che copre il connettore di interfaccia USB.

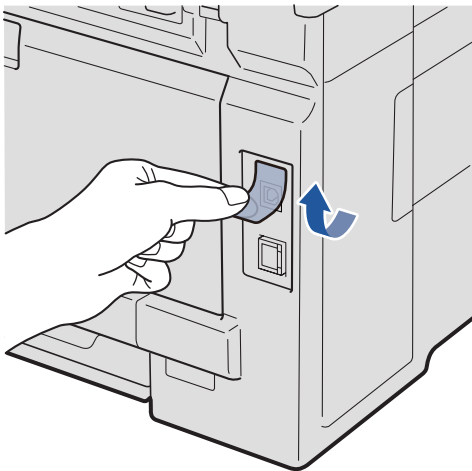


b Collegare il cavo USB al connettore USB dell'apparecchio contrassegnato con il simbolo . Quindi, collegare il cavo al computer.

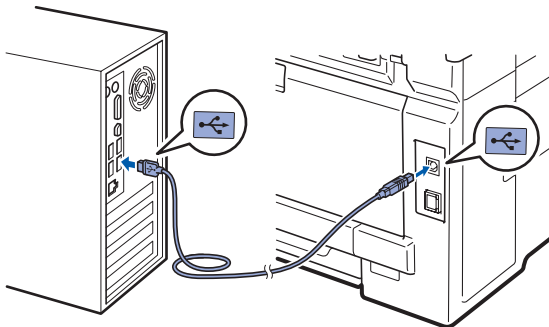

18 Collegare il cavo di alimentazione

a Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA. Accendere l'apparecchio.

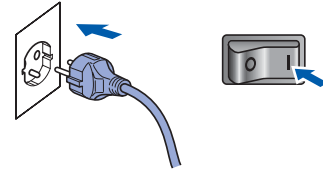


L'installazione proseguirà automaticamente. Le schermate dell'installazione verranno visualizzate una dopo l'altra.

! IMPORTANTE

NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista®, quando compare questa schermata selezionare la casella di spunta e quindi **Installa** per completare correttamente l'installazione.

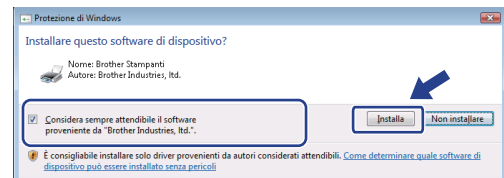


b Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo avere completato la procedura di registrazione, chiudere il browser per tornare a questa finestra. Quindi scegliere **Avanti**.





19 Completare l'operazione e riavviare


- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

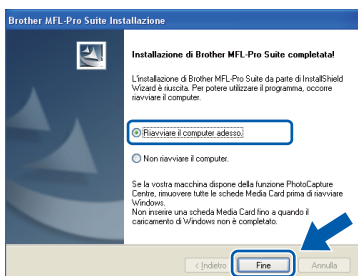

Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **Start/Tutti i Programmi/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

- b** Se compare questa schermata, selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

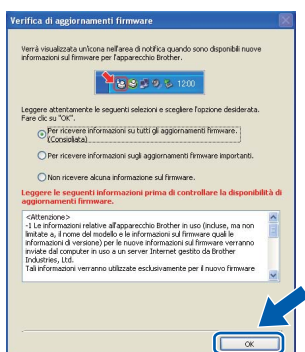

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

Fine

L'installazione è completa.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.3.9 o versione successiva)

15 Prima dell'installazione

a Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE


Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.

16 Collegare il cavo USB


! IMPORTANTE

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.

a Rimuovere l'etichetta che copre il connettore di interfaccia USB.

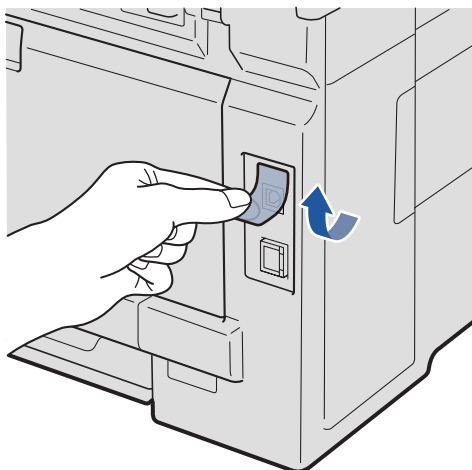


b Collegare il cavo USB al connettore USB dell'apparecchio contrassegnato con il simbolo . Quindi, collegare il cavo al computer.

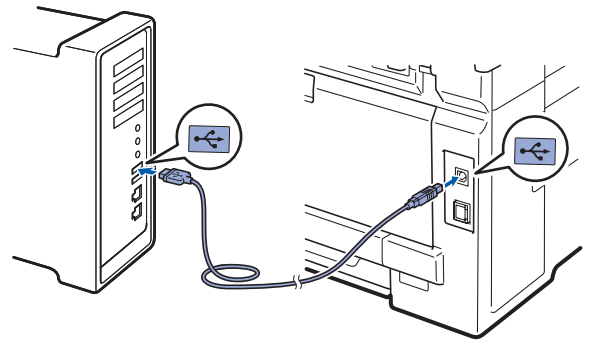


17 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.

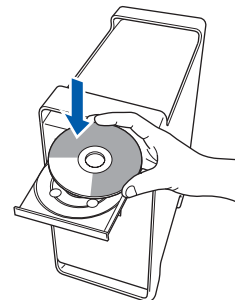

b Fare doppio clic su **Start Here OSX** per eseguire l'installazione.

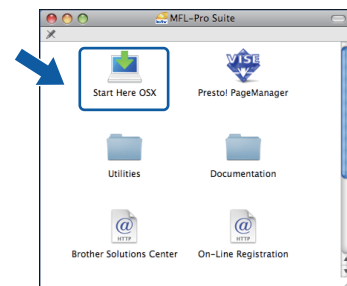


Nota

Se si desidera installare il driver PS, consultare la Guida software dell'utente sul CD-ROM (driver BR-Script di Brother).

c Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per completare l'installazione del software.



- d** Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.
- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

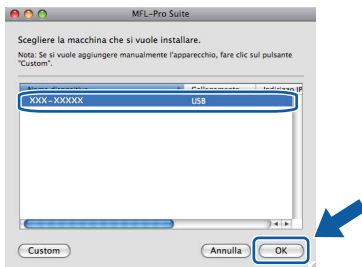

- f** Se compare questa schermata, fare clic su **OK**.




OK! L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto **18** a pagina **19**.

18 Installare Presto! PageManager


L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Fare doppio clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

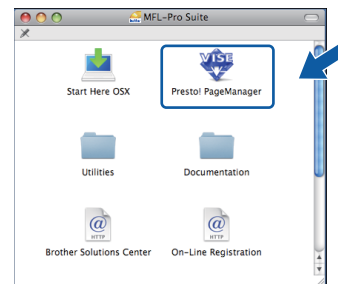

Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.


! IMPORTANTE

- Chiudere eventuali programmi in esecuzione.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM in dotazione include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Questo software supporta solo Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), XP (SP2 o versione successiva), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Prima di installare MFL-Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente.


! IMPORTANTE


Durante l'installazione, disabilitare tutti i software firewall (ad eccezione del Firewall di Windows®) e le applicazioni antispyware o antivirus.

- b** Staccare l'apparecchio dalla presa CA.

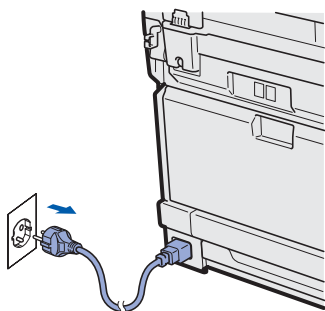


16 Collegare il cavo di rete

- a** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato da un simbolo , quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

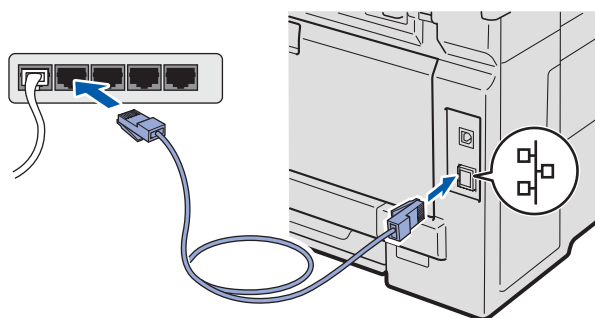

17 Collegare il cavo di alimentazione

- a** Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA. Accendere l'apparecchio.

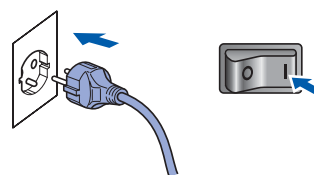




18

Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

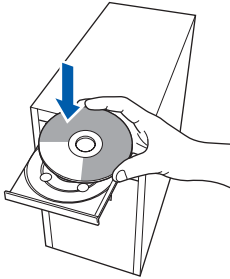


Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **Start.exe**.

- b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione iniziale**.




- c** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.

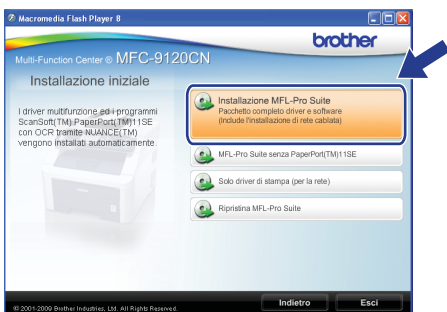


Nota

- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **Start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **c** per installare MFL-Pro Suite.
- Per Windows Vista®, quando compare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

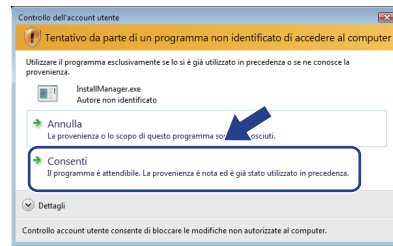


- d** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** del software.

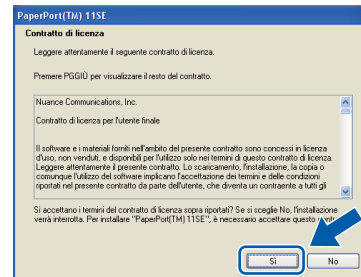


- e** Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- f** Quando viene visualizzata la finestra del **Contratto di licenza** software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del **Contratto di licenza** software.

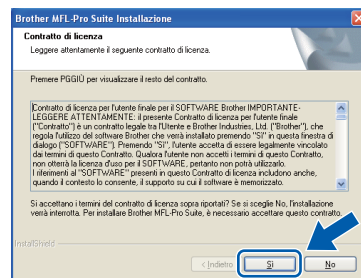




- g** Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

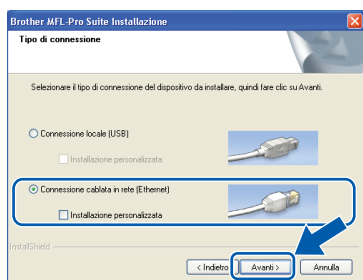

Nota

Se si desidera installare il driver PS (driver BR-Script di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Quando compare la schermata **Selezione funzioni**, selezionare **Driver Stampante PS**, quindi continuare a seguire le istruzioni visualizzate.


- h** Per gli utenti di Windows® XP SP2 o versione successiva/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, quando viene visualizzata questa schermata, scegliere **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.

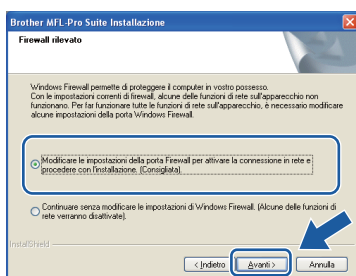

Se non si utilizza Windows® Firewall, vedere la Guida dell'utente del software in uso per informazioni sull'aggiunta delle seguenti porte di rete.


- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

- i** Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

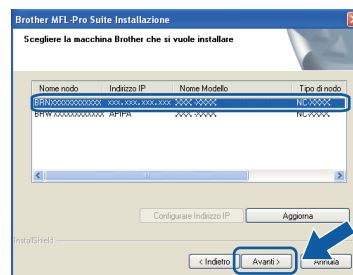


Nota

- È possibile trovare l'indirizzo IP dell'apparecchio e il nome del nodo stampando l'elenco di configurazioni di rete. Vedere Stampare l'elenco delle configurazioni di rete a pagina 29.
- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, viene visualizzata la seguente schermata.

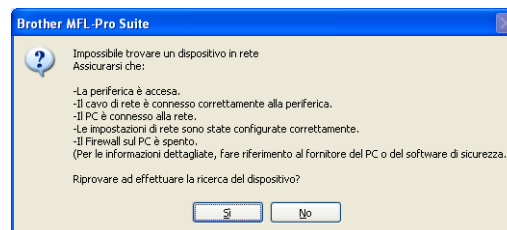

Controllare le impostazioni di rete in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Se l'indirizzo IP dell'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, viene visualizzata la seguente schermata.

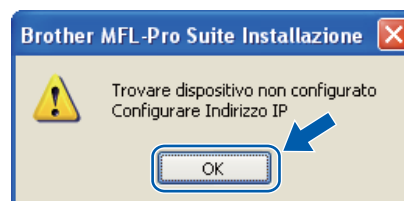

Fare clic su **OK**, quindi selezionare **Configurare Indirizzo IP**. Immettere per l'apparecchio un indirizzo IP valido per la rete in uso, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- j** Se non si desidera monitorare lo stato dell'apparecchio e la notifica degli errori dal computer, deselezionare **Abilita Controllo stato**, quindi scegliere **Avanti**.






k Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

! IMPORTANTE


NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

Per Windows Vista®, quando compare questa schermata selezionare la casella di spunta e quindi **Installa** per completare correttamente l'installazione.

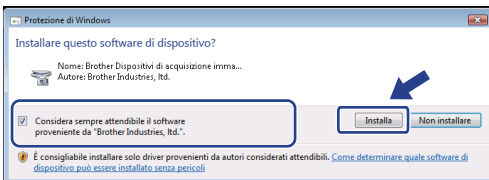


Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo avere completato il processo di registrazione, chiudere il browser per tornare a questa finestra. Quindi scegliere **Avanti**.

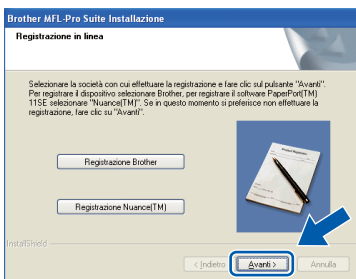

19 Completare l'operazione e riavviare


a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

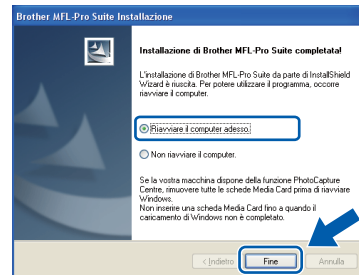

Nota


Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione** situato in **Start/Tutti i Programmi/Brother/MFC-XXXX LAN** (dove MFC-XXXX rappresenta il nome del modello in uso).

b Se compare questa schermata, selezionare l'impostazione di aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

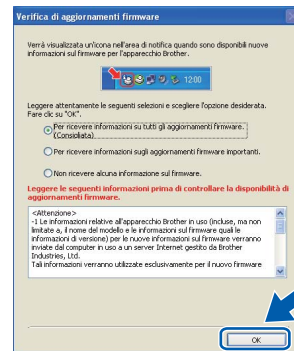

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

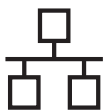

20

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **18** a pagina 21.



Nota

Licenza di rete (Windows®)

Il prodotto comprende una licenza PC per un massimo di 5 utenti. Tale licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, incluso ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 5 PC in rete. Per installare ScanSoft™ PaperPort™ 11SE su altri computer, acquistare il pack Brother NL-5, un contratto multilicenza PC per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pack NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine

L'installazione è completa.



Nota

Driver della stampante XML Paper Specification

Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Mac OS X 10.3.9 o versione successiva)


15 Prima dell'installazione


- a Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

! IMPORTANTE

Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>.


16 Collegare il cavo di rete

- a Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN contrassegnato da un simbolo , quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

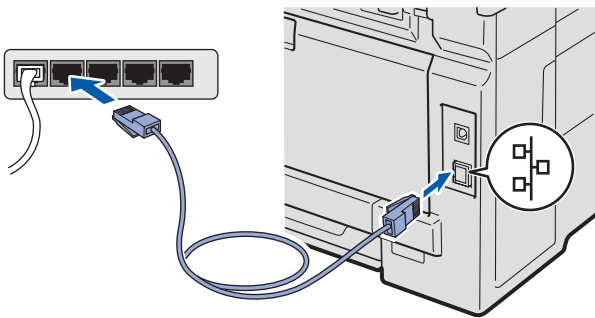


17 Installare MFL-Pro Suite

- a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM fornito in dotazione.

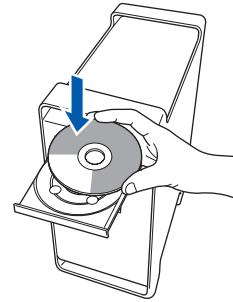

- b Fare doppio clic su **Start Here OSX** per eseguire l'installazione.

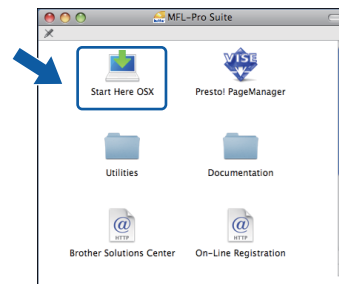


Nota

Se si desidera installare il driver PS, consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM (driver BR-Script di Brother).

- c Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per completare l'installazione del software.
- d Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.



- e Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

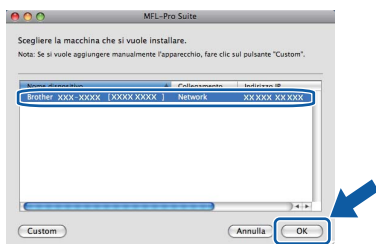

Nota


Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.


Nota

Se compare questa schermata, fare clic su **OK**.



- Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.

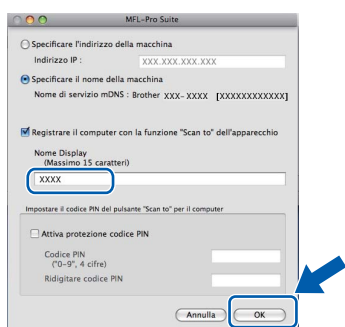

- Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella **Registrazione il computer con la funzione "Scan to" dell'apparecchio**.
- Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto  e si sceglie un'opzione di scansione. Per ulteriori informazioni, vedere Scansione in rete nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.

- f Se compare questa schermata, fare clic su **OK**.




- OK! L'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto **18** a pagina 26.

18

Installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a Fare doppio clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

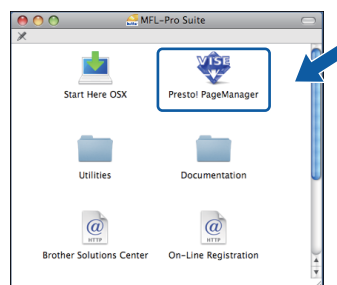

19

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con dei computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **17** a pagina 25.

Fine

L'installazione è completa.

Utilità BRAdmin Light (per utenti Windows®)

BRAdmin Light è un'utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP.

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Nota

Se si desidera una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione aggiornata dell'utilità BRAdmin Professional di Brother, scaricabile dal sito internet <http://solutions.brother.com/>.

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Light

- a** Fare clic su **Utility di rete** nella schermata del menu.



- b** Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Impostare Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway utilizzando BRAdmin Light


Nota

Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. L'apparecchio ottiene automaticamente un indirizzo IP.

- a** Avviare BRAdmin Light. Il programma cerca automaticamente le nuove periferiche.

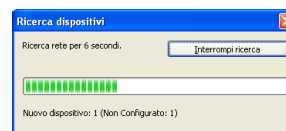


- b** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

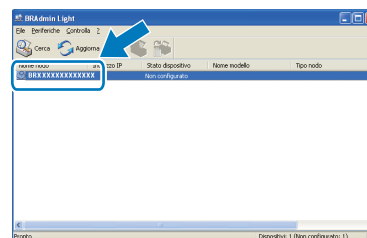

Nota

La password predefinita per l'apparecchio è "access". È possibile utilizzare BRAdmin Light per cambiare questa password.

- c** Selezionare **STATICO** alla voce **Metodo di avvio**. Immettere **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.

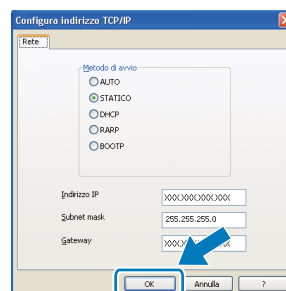

- d** Le informazioni relative agli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.

Utilità BRAdmin Light (per utenti Mac OS X)

BRAdmin Light è un'utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi Brother collegati in rete. Il programma è anche in grado di cercare prodotti Brother presenti sulla rete, visualizzarne lo stato e configurarne le impostazioni di rete di base, quali l'indirizzo IP, da un computer con Mac OS X 10.3.9 o versione successiva.


Il software BRAdmin Light viene installato automaticamente durante l'installazione del driver della stampante. Se il driver della stampante è già installato, non è necessario installare nuovamente BRAdmin Light. Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Impostare Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway utilizzando BRAdmin Light


Nota

- Se nella propria rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, non eseguire la seguente operazione. L'apparecchio ottiene automaticamente un indirizzo IP.
- Accertarsi che sul computer sia installato il software client Java™ 1.4.2 o versione successiva.
- La password predefinita per l'apparecchio è "access". È possibile utilizzare BRAdmin Light per cambiare questa password.


- a** Fare doppio clic su **Macintosh HD** sulla scrivania.

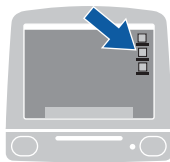


- b** Selezionare **Libreria**, **Printers**, **Brother**, quindi **Utilities**.

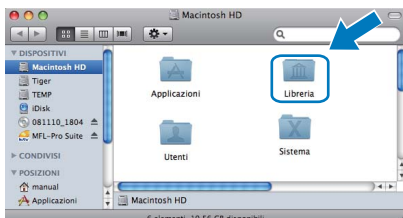


- c** Fare doppio clic sul file **BRAdmin Light.jar** ed eseguire il software. BRAdmin Light cerca automaticamente le nuove periferiche.

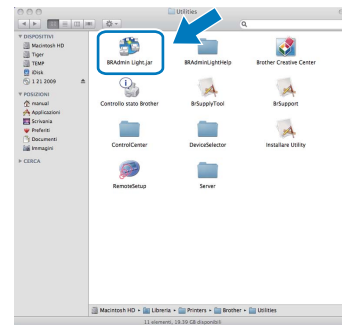

- d** Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

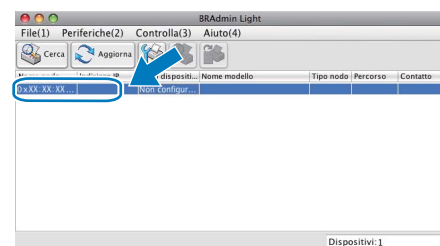

- e** Selezionare **STATICO** alla voce **Metodo Boot**. Immettere **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.

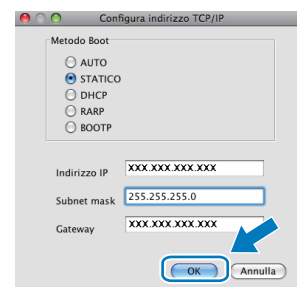

- f** Le informazioni relative agli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.


Gestione basata su Web (browser)

Il server di stampa Brother è dotato di un server Web che consente di monitorarne lo stato o di modificarne alcune impostazioni di configurazione, tramite HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- Il nome utente è "**admin**" e la password predefinita è "**access**". È possibile utilizzare un browser per cambiare questa password.
- Si consiglia di utilizzare Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 1.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 1.3 per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre abilitati in qualsiasi browser in uso. Per utilizzare un browser, sarà necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è elencato nell'elenco di configurazioni di rete.

- Aprire il browser.
- Digitare `http://indirizzo_ip_stampante/` nel browser (dove "indirizzo_ip_stampante" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del server di stampa).
 - Ad esempio, `http://192.168.1.2/`

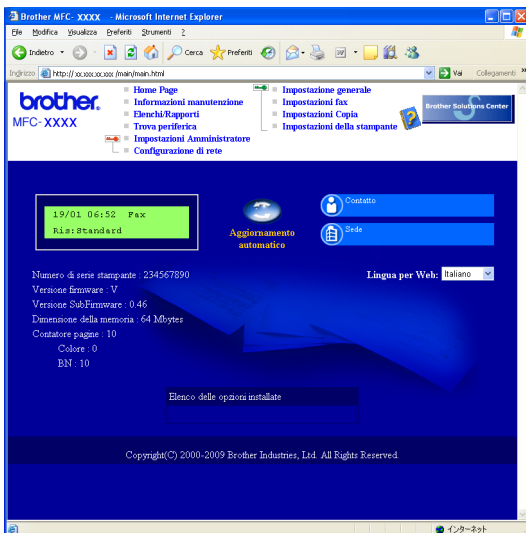

Consultare il Capitolo 11 della Guida dell'utente in rete.

Stampare l'elenco delle configurazioni di rete


È possibile stampare l'elenco delle configurazioni di rete per verificare le impostazioni di rete correnti. Per stampare l'elenco di configurazioni di rete:

- Accendere l'apparecchio e attendere che lo stato dell'apparecchio sia impostato su Ready.
- Premere **Rapporti**. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Config. Rete**.

- Premere **OK**.
Verranno stampate le impostazioni di rete correnti.

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dal produttore, attenersi alla procedura indicata di seguito.


- Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- Premere **Menu, 5, 0**.
- Premere **1** per selezionare **Reset**.
- Premere **1** per selezionare **Sì**.
- L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Opzioni





Il seguente accessorio opzionale consente di espandere le funzionalità dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni sulla memoria SO-DIMM compatibile, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.



Per installare la memoria SO-DIMM, consultare la Guida dell'utente o visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Memoria SO-DIMM
È possibile espandere la memoria installando un modulo di memoria (SO-DIMM a 144 pin).


Quando arriva il momento di sostituire i materiali di consumo, sul pannello di controllo del display verrà indicato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo per l'apparecchio, visitare il sito <http://solutions.brother.com/> o contattare il rivenditore Brother locale.

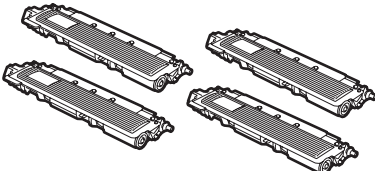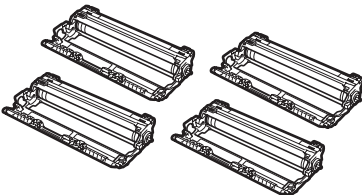Cartucce toner	Gruppi tamburo
TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK	DR-230CL ¹
	
Unità cinghia (BU-200CL)	Vaschetta di recupero toner (WT-200CL)
	

¹ Contiene tre gruppo tamburo per cartuccia colorata e un gruppo tamburo per cartuccia nera. I quattro gruppo tamburo devono essere sostituiti contemporaneamente.

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft, Windows e Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza limitazione alcuna, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2009 Brother Industries, Ltd.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.