

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. För att visa snabbguiden på något annat språk, besök <http://solutions.brother.com/>.










! VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.



1


Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

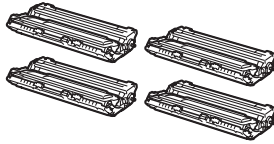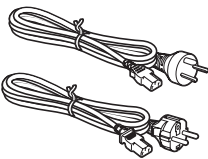	 Bruksanvisning	 Telefonsladd
	 Snabbguide	 Cd-skivor (Windows®) (Macintosh)
 Spilltonerlåda (förinstallerad)	 Bältenhet (förinstallerad)	 Trummor och starttonerkassetter (Svart, Cyan, Magenta och Gul)
 Nätkablar	 För användare i Danmark	 För användare i Sverige, Norge och Finland
	Nätkabeln som medföljer denna maskin är en jordad trestiftskontakt.	Nätkabeln som medföljer denna maskin är en sidojordad tvåstiftskontakt.

Kontrollera att vägguttaget passar för den jordade kontakten som medföljer. Maskinen måste jordas. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker.


VARNING

- Plastpåsar används när maskinen förpackas. Håll påsarna borta från spädbarn och små barn för att undvika kvävning.
- Denna maskin är tung och väger cirka 22,9 kg. För att förhindra skador bör minst två personer lyfta maskinen. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du ställer ner maskinen igen.

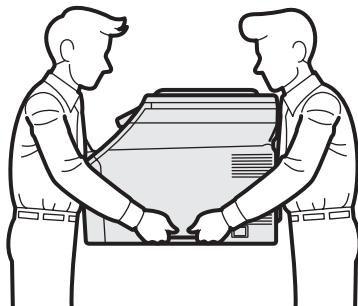

Obs

Kontrollera att utrymmet runt maskinen är minst så som visas på bilden.

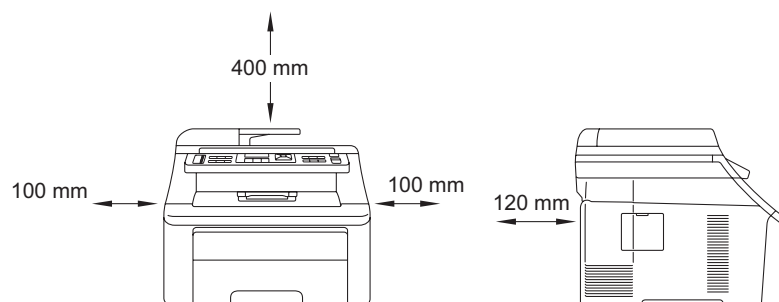

Obs

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på land.
- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste transportera maskinen.
- En gränssnittskabel medföljer inte som standard. Köp en lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas (USB eller nätverk).

USB-kabel

- Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu. Anslutning av gränssnittskabeln sker under installationen av MFL-Pro.
- Om du använder en USB-kabel, var noga med att ansluta den till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb.

Nätverkskabel

Använd en rak, partvinnad kategori 5 kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Symboler som används i denna guide


 VARNING	VARNING talar om hur du ska göra för att förhindra personsador.
 VAR FÖRSIKTIG	Anmärkningar specificerar procedurer som du måste följa eller undvika för att förhindra tänkbara mindre skador.
 VIKTIGT	VIKTIGT anger procedurer som du måste följa eller undvika för att förhindra möjlig skada på maskinen eller andra objekt.
 Obs	Obs informerar dig om hur du ska agera i en situation som kan uppstå eller ger dig tips om hur den aktuella hanteringen fungerar med andra funktioner.
 Bruksanvisning Bruksanvisning för nätverksanvändare	Indikerar referenser till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.

2

Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen.


! VIKTIGT

- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen ifall du behöver transportera maskinen.
- Anslut **INTE** nätkabeln ännu.

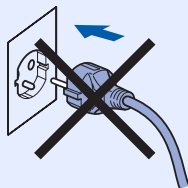


a Ta bort förpackningstejpen på maskinens utsida.

b Öppna den övre luckan genom att lyfta upp handtaget **1**.

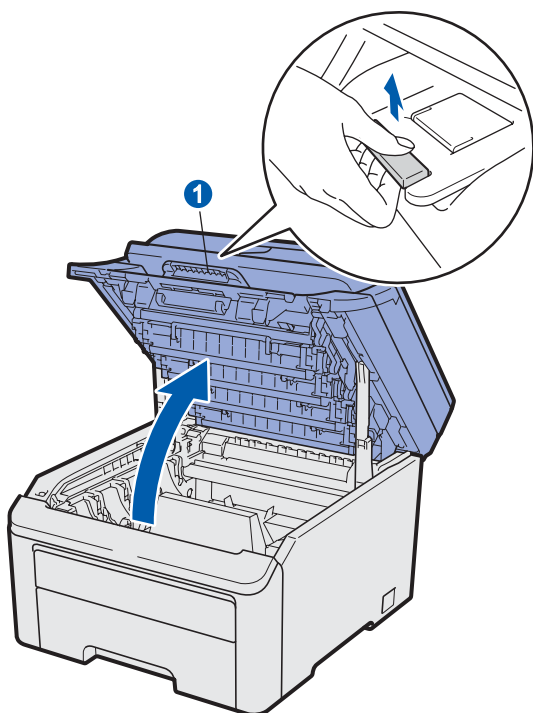


c Ta bort förpackningsmaterialet på maskinens insida.

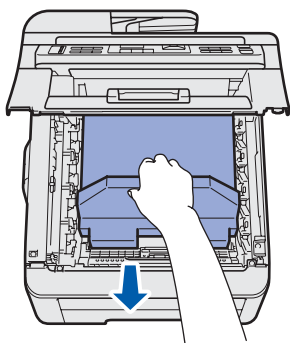


3

Installera trumman och tonerkassetten

a Packa upp de fyra trummorna och tonerkassetterna och skaka dem försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.

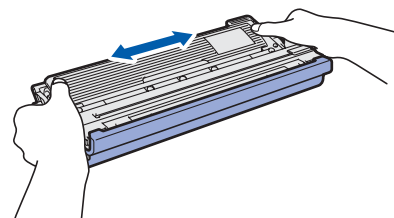


b Ta bort transportskyddet genom att dra i fliken som bilden visar.

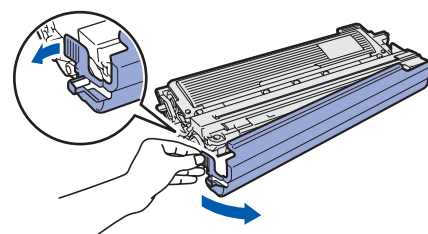


Obs

Ta inte på förpackningsfilmens yta. Det kan finnas tonerpulver på den som kan fläcka ned din hud eller dina kläder.

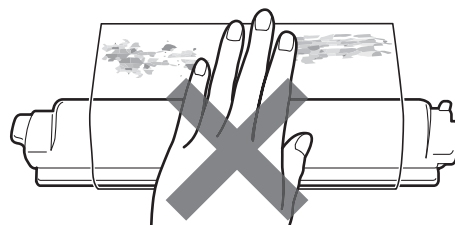


! VIKTIGT

RÖR INTE trummans yta för att undvika kvalitetsproblem på utskrifterna.

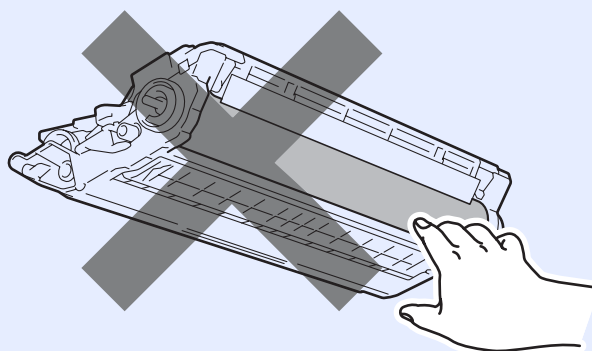


- c** Skjut in alla fyra trummorna och tonerkassetterna i maskinen som bilden visar. Kontrollera att du sätter i rätt tonerkassett på rätt plats enligt etiketten på maskinen.

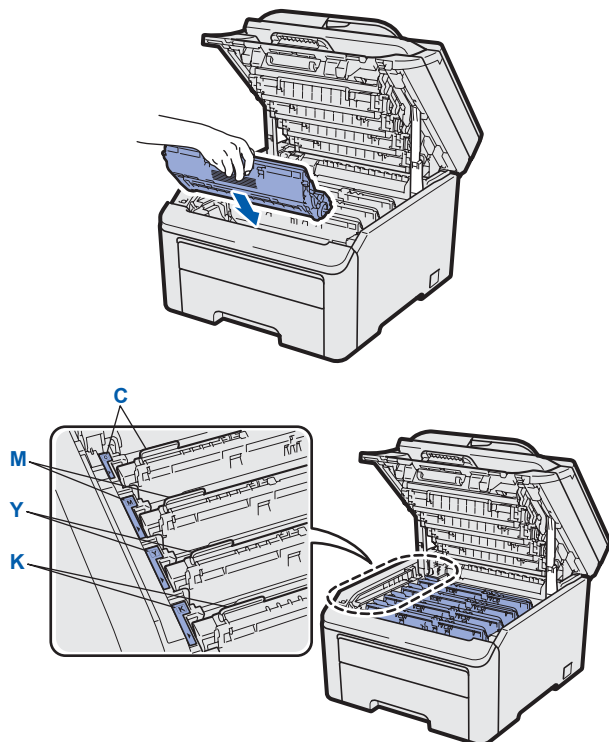

C - Cyan
M - Magenta


Y - Gul
K - Svart

- d** Stäng maskinens övre lucka.

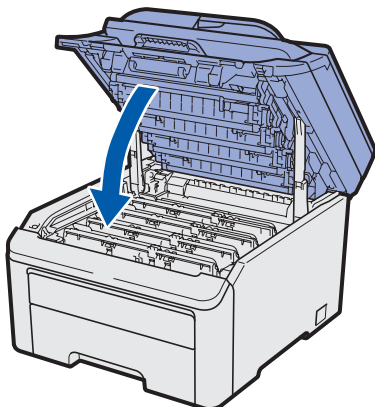


4 Fyll på papper i papperskassetten


- a** Dra ut papperskassetten helt och hållet från maskinen.

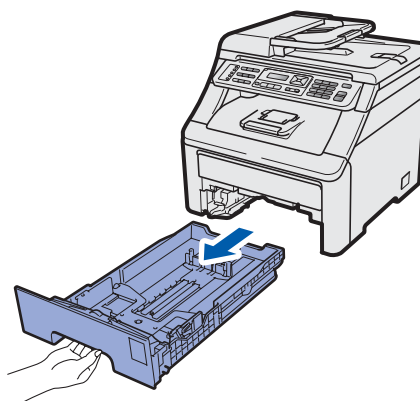


- b** Samtidigt som du trycker på den gröna pappersfrigöringsspaken ①, skjut pappersguiderna så att de passar pappersformatet som du placerar i kassetten. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i spåren.

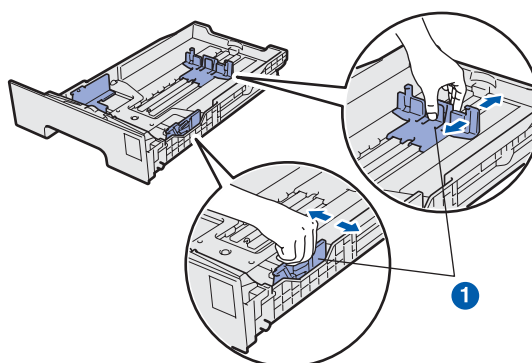

- c** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

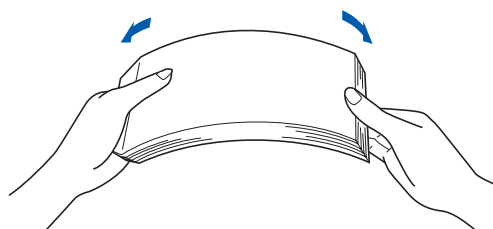


- d** Lägg i papper i kassetten och kontrollera att papperet är under markeringen för maximal arkhöjd **1**. Utskriftssidan måste vara nedåt.

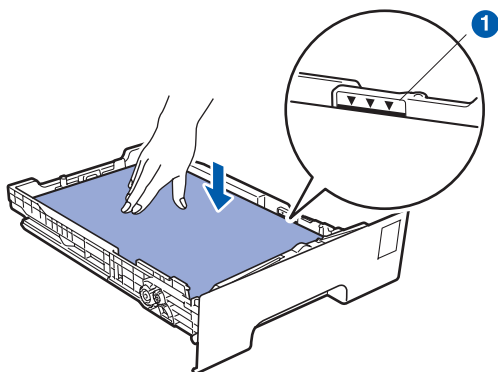


! VIKTIGT

Kontrollera att pappersguiderna vidrör papperets sidor så att det matas korrekt.

- e** Skjut in papperskassetten ordentlig i maskinen. Kontrollera att den är insatt helt och hållet i maskinen.

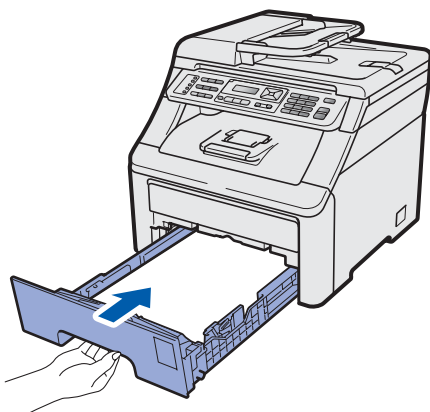

- f** Vik ut stödfliken **1** för att förhindra att papperet glider av utmatningsfacket.

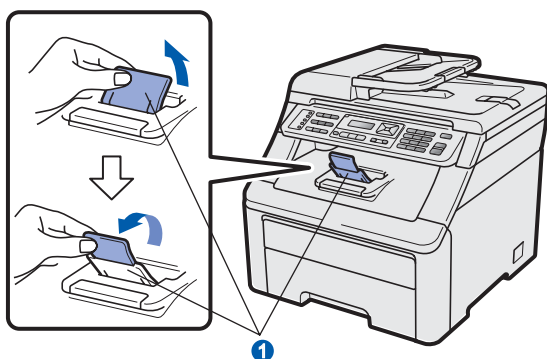


5

Anslut nätkabeln och telefonsladden


! VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.


- a** Kontrollera att maskinens strömbrytare är fränslagen. Anslut nätkabeln till maskinen.

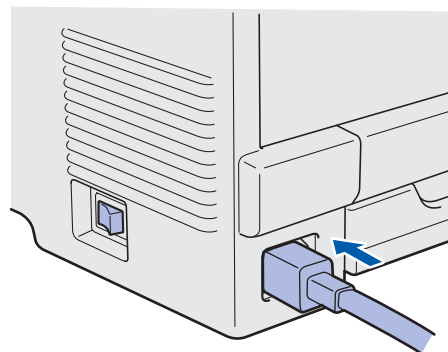

- b** Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på strömbrytaren.

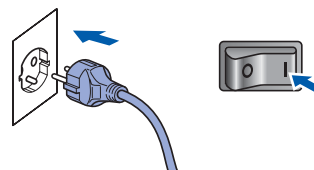

- C** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen märkt **LINE** och den andra änden till ett telefonuttag.

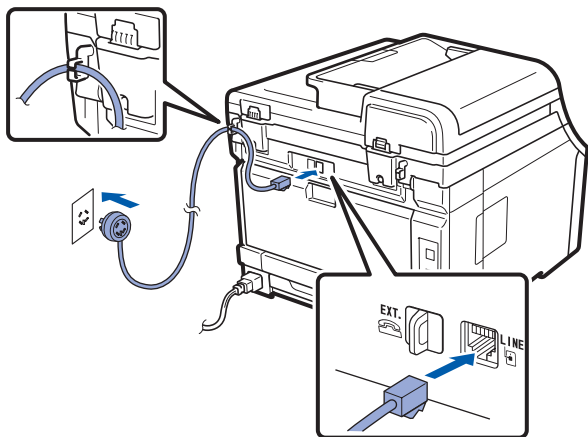

! VIKTIGT

Telefonsladden får **BARA** anslutas till uttaget märkt **LINE** på maskinen.


! VARNING

Maskinen måste vara jordad med en jordad kontakt.

Eftersom maskinen jordas via nätkabeln kan du skydda dig mot eventuella riskfyllda elektriska tillstånd på telefonlinjen genom att ha nätkabeln kopplad till maskinen när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv när du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen först och sedan nätkabeln.

Obs


Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

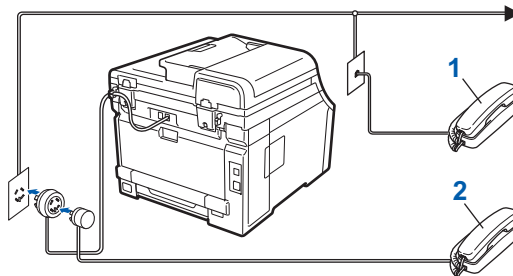

- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon

Obs

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen enligt beskrivningen nedan.

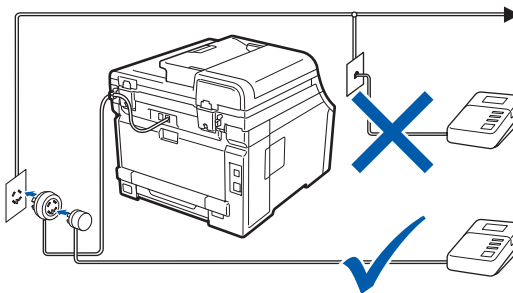

🔍 Ställ in svarsläget på *Ext: Tel/Tsv* om du använder en extern telefonsvarare. Se Välj ett svarsläge på sidan 8. För mer information, se Ansluta en extern telefonsvarare (TSV) i kapitel 7 i bruksanvisningen.

6

Ställ in land (inte språk)

Du måste ställa in landet så att maskinen fungerar som den ska med de lokala kommunikationslinjerna i respektive land.

- a** Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln och slå på strömbrytaren. Tryck på **OK**.

Set Country
Press OK Key

- b** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

Sverige
Select ▲▼ or OK

- c** Tryck på **OK** när ditt land visas på LCD-skärmen.

- d** På LCD-skärmen får du en uppmaning om att kontrollera landet igen.

Sverige?
1.Ja 2.Nej

- e** Gör något av följande:
- Om LCD-skärmen visar rätt land, tryck på **1** för att gå till nästa steg **f**.
 - Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg **b** för att välja landet igen.

- f** Efter att LCD-skärmen visar *Accepterat* i två sekunder visar den *Var god vänta*.

7

Välj språk

Du kan ändra språket på LCD-skärmen till Svenska, English, Norsk, Dansk eller Suomi.

- a** Tryck på **Menu, 0, 0**.

Grundinställn.
0.Lokalt språk


- b** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt språk. Tryck på **OK**.

- c** Tryck på **Stop/Exit**.

8

Välj ett svarsläge

Det finns fyra svarslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv.

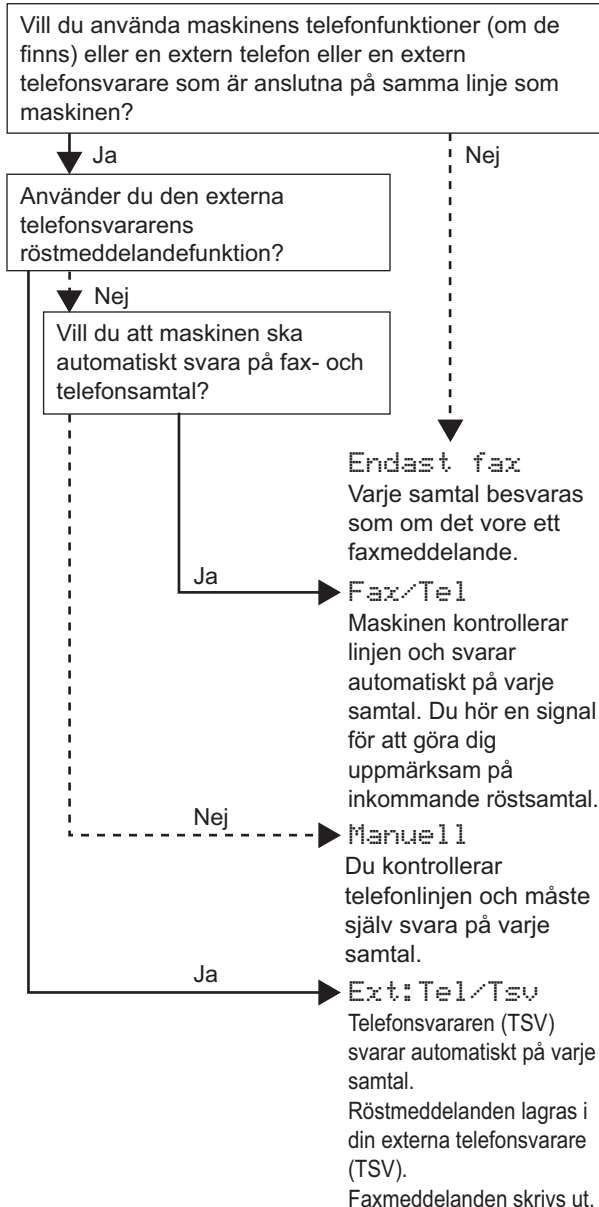

- a** Tryck på **Menu, 0, 1**.

Grundinställn.
1.Svarsläge

- b** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja svarsläget. Tryck på **OK**.

- c** Tryck på **Stop/Exit**.



För mer information, se Ta emot fax i kapitel 6 i bruksanvisningen.

9 Justera LCD-skärmens kontrast (om det behövs)

Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen kan du ändra kontrastinställningen.

- a** Tryck på **Menu**, **1**, **6**.



Allmän inställ
6.LCD kontrast

- b** Tryck på ▲ för att öka kontrasten.
—ELLER—
Tryck på ▼ för att minska kontrasten.
Tryck på **OK**.

- c** Tryck på **Stop/Exit**.

10 Ställa in datum och tid

Maskinen visar tiden och om du ställer in Fax-ID läggs datum och tid till varje fax som du sänder.

- a** Tryck på **Menu**, **0**, **2**.

- b** Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.



Datum och tid
År:2009

(skriv t.ex. **0 9** för 2009.)

- c** Ange de två siffrorna för månaden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.



Datum och tid
Månad:03

(skriv t.ex. **0, 3** för mars.)

- d** Ange de två siffrorna för dagen med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.



Datum och tid
Dag:25

(skriv t.ex. **2, 5**.)

- e** Ange tiden i 24-timmarsformat med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.



Datum och tid
Tid:15:25

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15:25)

- f** Tryck på **Stop/Exit**.

11

Ange din personliga information (Fax-ID)

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på alla sidor som sänds.

a Tryck på **Menu, 0, 3**.

b Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med knappsatsen och tryck på **OK**.

Fax-ID
Fax:

c Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**. Om ditt telefonnummer och faxnummer är desamma, ange samma nummer igen.

Fax-ID
Tel:

d Använd de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna för att skriva ditt namn (upp till 20 tecken) och tryck sedan på **OK**.

Fax-ID
Namn:



Obs

- Skriv ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som finns på samma knapp som det sista tecknet, tryck på ► för att flytta markören till höger.
- Om du skrivit fel bokstav och vill ändra den, tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till den felaktiga bokstaven och tryck på **Clear/Back**.

Tryck på knappen	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Obs

Tryck på **0** för att skriva Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.



För mer information, se Skriva text i bruksanvisningen.



Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Om du gör fel och vill börja om ska du trycka på **Stop/Exit** och gå tillbaka till steg **a**.

12 Faxöverföringsrapport

Brother-maskinen har en funktion för överföringsrapporter som kan användas när du vill kontrollera om ett faxmeddelande har sänts. Rapporten visar mottagarens namn eller faxnummer, datum, klockslag, överföringens tidslängd, antal sidor som sänts samt om överföringen lyckades eller ej. Om du vill använda funktionen för faxöverföringsrapporter, se *kapitel 11 Skriva ut rapporter i bruksanvisningen*.

13 Ställ in telefonlinjetypen

Om du ansluter maskinen till en linje som har en telefonväxel (PABX/PBX) eller ISDN för att sända och ta emot faxmeddelanden, måste du även ändra telefonlinjetypen genom att utföra följande åtgärder.

- a** Tryck på **Menu, 0, 5**.

Grundinställn.
5.Välj linjetyp

- b** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Telefonväxel**, **ISDN** eller **Normal**.
Tryck på **OK**.

Gör något av följande:

- Om du väljer **ISDN** eller **Normal**, gå till steg **f**.
- Om du väljer **Telefonväxel**, gå till steg **c**.

- c** Gör något av följande:
- Om du vill ändra det aktuella prefixnumret, tryck på **1** och gå till steg **d**.
 - Om du inte vill ändra det aktuella prefixnumret, tryck på **2** och gå till steg **f**.

Obs

Standardinställningen är **!'**. När du trycker på **Tel/R**, visas **!'** på LCD-skärmen.

- d** Ange prefixnumret (upp till 5 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**.

Obs

Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, * och !. (Tryck på **Tel/R** för att visa **!'**.)

Du kan inte använda **!** med några andra siffror eller tecken.

Om ditt telefonsystem kräver en "timed break recall", tryck på **Tel/R** för att ange avbrottet.

- e** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **På** eller **Alltid** och tryck på **OK**.

Obs

- Om du väljer **På**, och trycker på **Tel/R** (skärmen visar **!'**) får du tillgång till en utgående linje.
- Om du väljer **Alltid**, får du tillgång till utgående linje utan att trycka på **Tel/R**.

- f** Tryck på **Stop/Exit**.

Obs

Telefonväxel och överföring


Maskinen är inledningsvis inställd på **Normal**, som gör att maskinen kopplas in på det allmänna telefonnätet. Flera kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller automatisk telefonväxel (PABX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem PABX (PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har endast stöd för "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem PABX (PBX) så att du kan öppna en utgående linje eller koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du trycker på **Tel/R**.

14

Automatisk sommartid

Du kan ställa in maskinen att automatiskt växla till sommartid. Den återställer sig själv framåt en timme på våren och en timme bakåt på hösten.

a Tryck på **Menu**, **1**, **4**.





Allmän inställ
4.Auto sommartid

b Tryck på ▲ eller ▼ för att välja På (eller Av).
Tryck på **OK**.

c Tryck på **Stop/Exit**.

15



Välj anslutningstyp

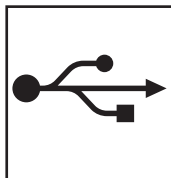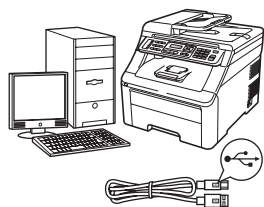

För användare av USB-gränssnitt

Windows[®], gå till sidan 14

Macintosh, gå till sidan 18

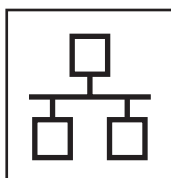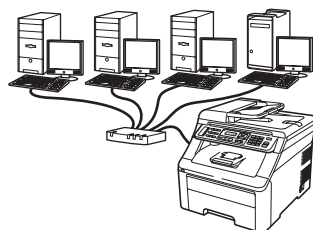

För trådbundna nätverk

Windows[®], gå till sidan 20

Macintosh, gå till sidan 25

Obs

För Windows Server[®] 2003/ 2008, se bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Trådbundet nätverk	Windows [®]
	Macintosh



För användare av USB-gränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16


Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du har loggat in med administratörsrättigheter.

! VIKTIGT

- Anslut INTE USB-kabeln ännu.
- Stäng eventuella program som körs.
- Skärmarna som visas kan variera beroende på operativsystemet.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.


- b** Slå av och dra ur kabeln ur vägguttaget och ta bort anslutningen till datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

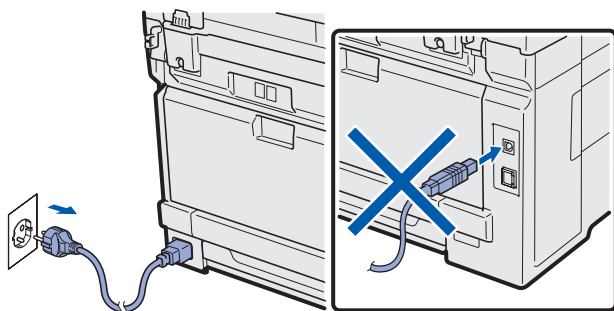

17

Installera programsviten MFL-Pro


- a** Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

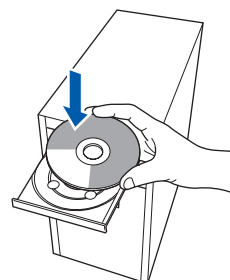


Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt, gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och dubbelklicka sedan på **Start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.

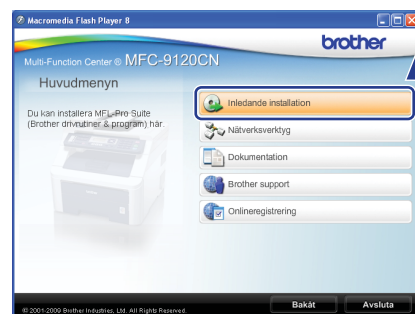


- c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

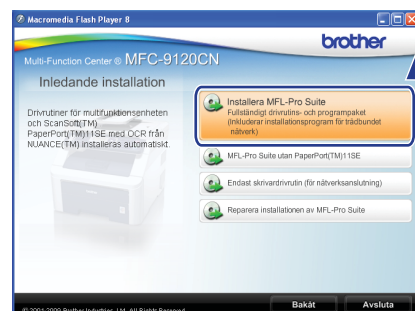


**Obs**

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **Start.exe** från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg **c** för att installera programsviten MFL-Pro.
- För Windows Vista®, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

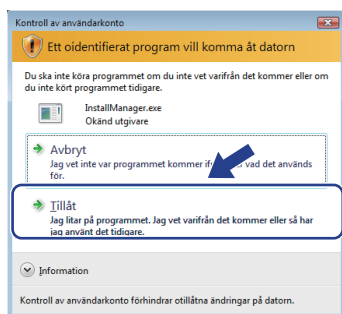**g**


Välj **Lokal anslutning** och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

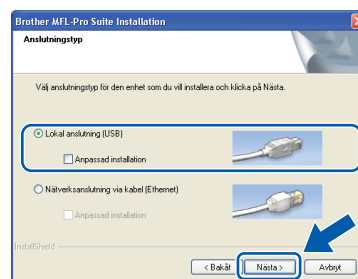**Obs**

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmen **Välj funktioner** visas, klicka på **PS skrivardrivrutin** och fortsätt sedan att följa instruktionerna på skärmen.

d


När ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:s fönster **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du godkänner programvarans **Licensavtal**.

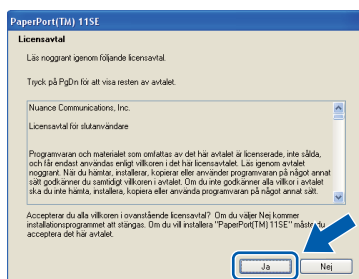**e**

Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro.

f


När Brothers programsvit MFL-Pro:s fönster för programvarans **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar programvarans **Licensavtal**.

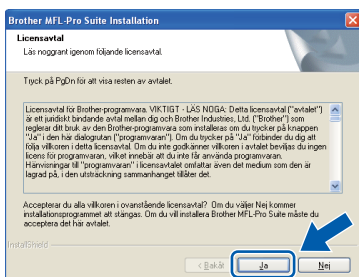**h**

Om du inte vill övervaka maskinstatusen och felmeddelanden från din dator, avmarkera **Aktivera Statusövervakning** och klicka sedan på **Nästa**.

**i**

Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

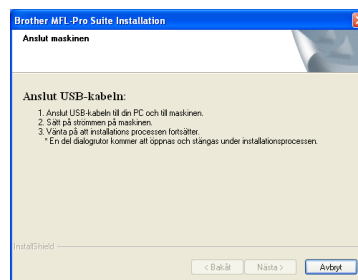




18

Anslut USB-kabeln


! VIKTIGT

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.

- a** Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

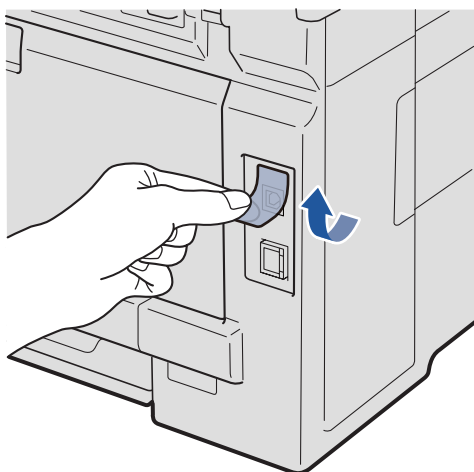


- b** Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till datorn.

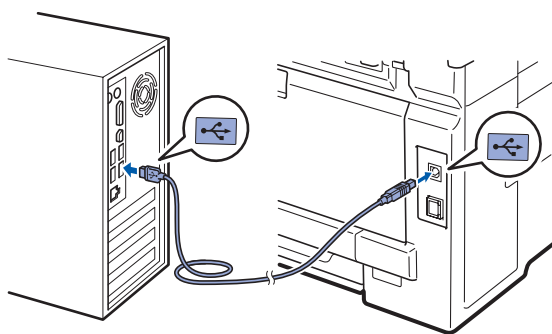

19

Anslut nätkabeln

- a** Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på strömbrytaren.

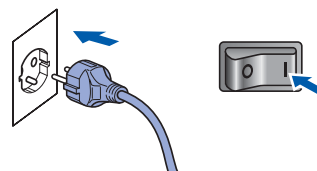

Installationen fortsätter automatiskt.
Installationsskärmarna visas en efter en.

! VIKTIGT


Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.

**Obs**

I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



- b** När skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ instruktionerna på skärmen. När du har avslutat registreringsprocessen, stäng din webbläsare för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

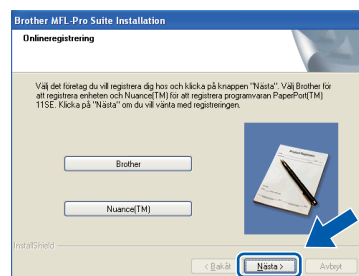



20 Slutför och starta om


- a** Klicka på **Slutför** och starta om datorn. När du startat om datorn måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.



Obs

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla program/Brother/MFC-XXXX** (där MFC-XXXX står för modellnamnet).

- b** Om den här skärmen visas väljer du inställningen för uppdatering av inbyggd programvara och klickar på **OK**.

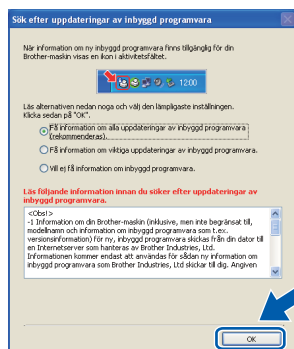

Obs

Internetåtkomst krävs för att den inbyggda programvaran (firmware) ska kunna uppdateras.

Slutför Installationen är klar.

Obs

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Ladda ned den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.



För användare av USB-gränssnitt (Mac OS X 10.3.9 eller senare)

16 Innan du installerar

- a** Kontrollera att maskinen och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

! VIKTIGT


De senaste drivrutinerna samt information om den version av Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.

17 Anslut USB-kabeln


! VIKTIGT

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till Macintosh-datorn.

- a** Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

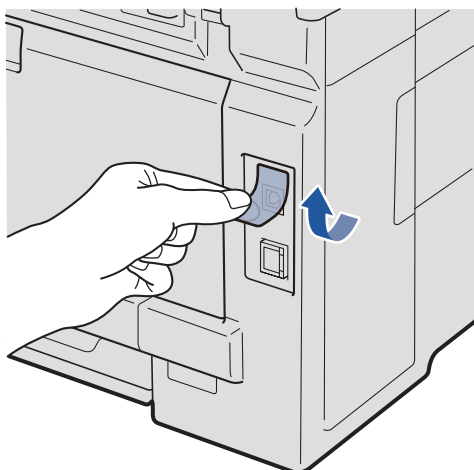


- b** Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till datorn.

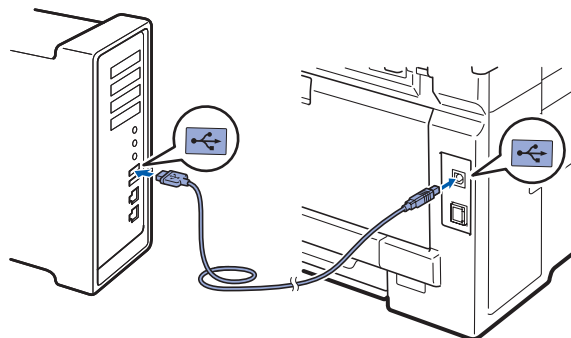


18 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

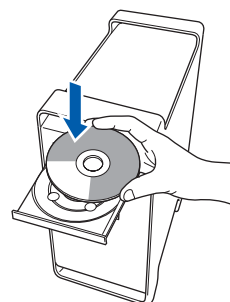

- b** Dubbelklicka på **Start Here OSX** för att installera.

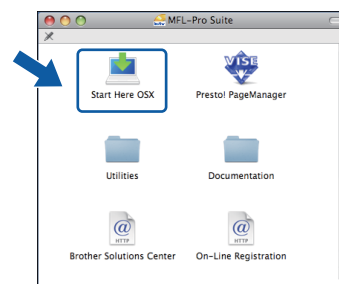

Obs

Vänligen se bruksanvisning för programanvändare på cd-skivan om du vill installera PS-drivrutinen. (Brothers BR-Script-drivrutin)


- c** Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.




USB

Macintosh

- d** Brother-programvaran söker efter Brother-enheter.
- e** Markera maskinen i listan och klicka på **OK**.

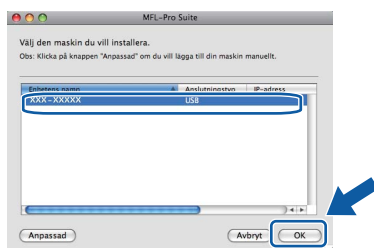

- f** När den här skärmen visas, klicka på **OK**.




- OK!** Installationen av programsviten MFL-Pro är klar.
Gå till steg 19 på sidan 19.

19 Installera Presto! PageManager


När Presto! PageManager är installerat, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.

- a** Dubbelklicka på **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

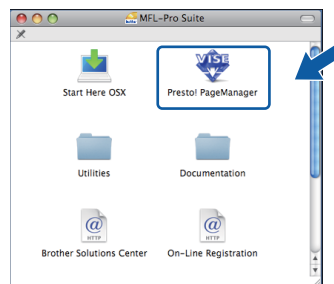

Slutför

Installationen är klar.



För användare av trådbundet nätverk (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16

Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du har loggat in med administratörsrättigheter.


! VIKTIGT

- Stäng eventuella program som körs.
- Skärmarna som visas kan variera beroende på operativsystemet.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

! VIKTIGT

Se till att alla brandväggsprogram (förutom Windows®-brandväggen), antispyware- och antivirus-program är avaktiverade under installationen.


- b** Dra ur maskinens kontakt från vägguttaget.

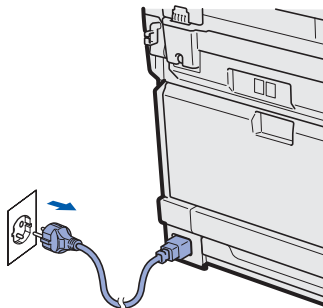

17

Anslut nätverkskabeln


- a** Anslut nätverksgränssnittskabeln till nätverksuttaget märkt med en -symbol och anslut den sedan till en ledig port i din hubb eller switch.

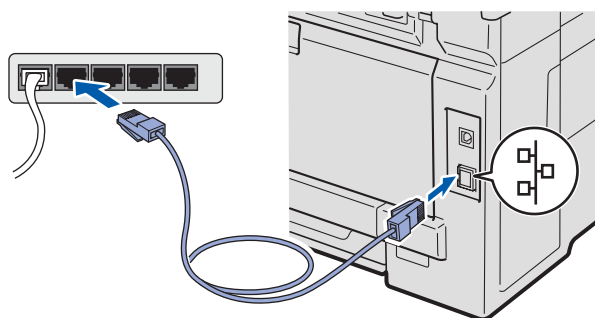


18

Anslut nätkabeln


- a** Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på strömbrytaren.

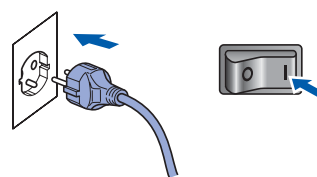



19 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

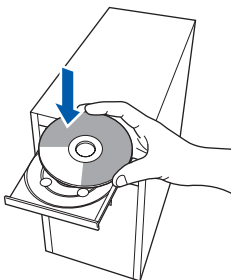


Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt, gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och dubbelklicka sedan på **Start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.




- c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

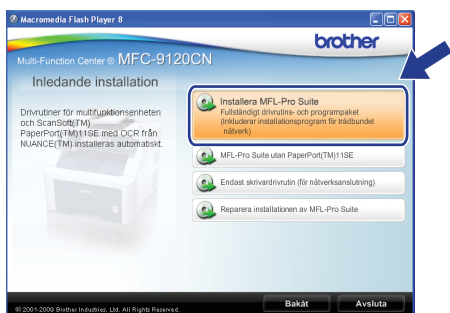


Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **Start.exe** från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg **c** för att installera programsviten MFL-Pro.
- För Windows Vista®, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

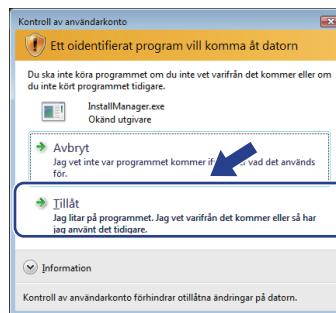


- d** När ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:s fönster **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du godkänner programvarans **Licensavtal**.

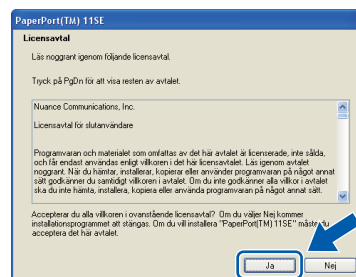


- e** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro.

- f** När Brothers programsvit MFL-Pro:s fönster för programvarans **Licensavtal** visas, klicka på **Ja** om du accepterar programvarans **Licensavtal**.





- g** Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka på **Nästa**.

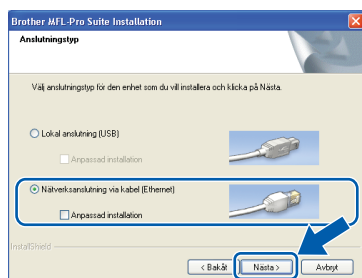


Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmen **Välj funktioner** visas, klicka på **PS skrivardrivrutin** och fortsätt sedan att följa instruktionerna på skärmen.

h

För användare av Windows® XP SP2 eller senare/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®, när denna skärm visas, välj **Ändra brandväggens portinställning** för att **aktivera nätverksanslutningen** och fortsätt med installationen. (rekommenderas) och klicka på **Nästa**.

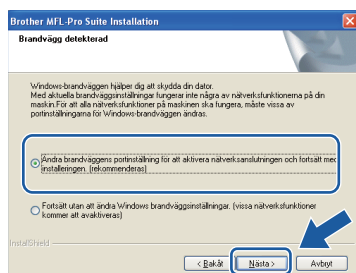


Om du inte använder Windows® brandvägg, se bruksanvisningen för din programvara för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 54926 för PC-faxmottagning över nätverket.
- Lägg till UDP-port 137 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.


i

Om maskinen har konfigurerats för nätverket väljer du maskinen i listan och klickar på **Nästa**.

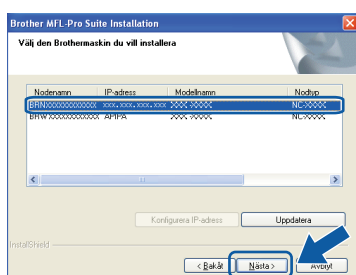

Obs

- Du kan hitta din maskins IP-adress och nodnamnet genom att skriva ut **nätverkskonfigurationslistan**. Se **Skriv ut nätverkskonfigurationslistan** på sidan 29.
- Om maskinen inte hittas på nätverket visas följande skärm.

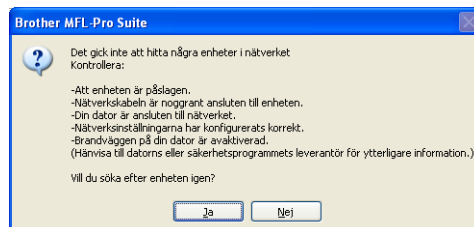

Bekräfta nätverksinställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.

- Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.




Klicka på **OK** och sedan på **Konfigurera IP-adress**. Skriv in en IP-adress för maskinen som passar nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

j

Om du inte vill övervaka maskinstatusen och felmeddelanden från din dator, avmarkera **Aktivera Statusövervakning** och klicka sedan på **Nästa**.





k Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.

! VIKTIGT


Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.

Obs

I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.




När skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ instruktionerna på skärmen. När du har avslutat registreringsprocessen, stäng din webbläsare för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

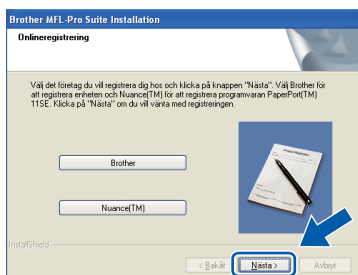

20 Slutför och starta om


a Klicka på **Slutför** och starta om datorn. Efter att du har startat om datorn måste du logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

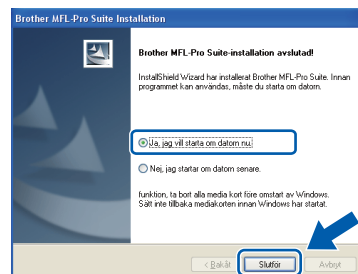

Obs


Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla program/Brother/MFC-XXXX LAN** (där MFC-XXXX står för modellnamnet).

b Om den här skärmen visas väljer du inställningen för uppdatering av inbyggd programvara och klickar på **OK**.

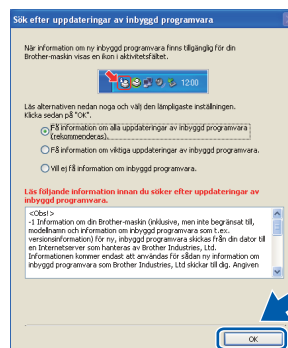

Obs

Internetåtkomst krävs för att den inbyggda programvaran (firmware) ska kunna uppgraderas.



21 Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (om så behövs)

Om du vill använda maskinen med fler datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorerna. Gå till steg **19** på sidan 21.



Obs

Nätverkslicens (Windows®)

Med den här produkten ingår en licens för upp till 5 användare. Den här licensen stödjer installationen av programsviten MFL-Pro inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp till 5 datorer på ett nätverk. Om du vill installera ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på mer än 5 datorer, köp Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 användare. Kontakta en auktoriserad Brother-återförsäljare eller vår kundtjänst om du vill köpa NL-5.

Slutför


Installationen är klar.



Obs

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Ladda ned den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.



För användare av trådbundet nätverksgränssnitt (Mac OS X 10.3.9 eller senare)

16 Innan du installerar


- a** Kontrollera att maskinen och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

! VIKTIGT

De senaste drivrutinerna samt information om den version av Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.


17 Anslut nätverkskabeln

- a** Anslut nätverksgränssnittskabeln till nätverksuttaget märkt med en -symbol och anslut den sedan till en ledig port i din hubb eller switch.

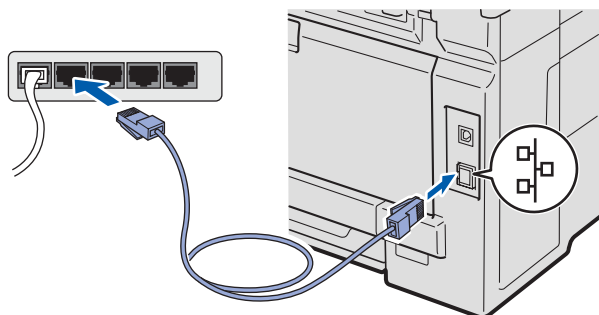


18 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

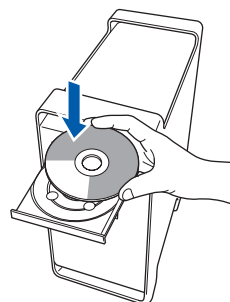


- b** Dubbelklicka på **Start Here OSX** för att installera.

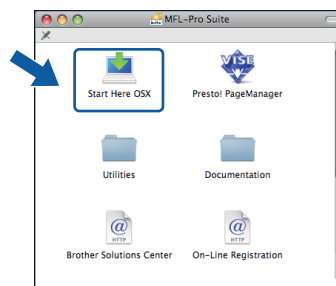


Obs

Vänligen se bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan om du vill installera PS-drivrutinen. (Brothers BR-Script-drivrutin)

- c** Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.
- d** Brother-programvaran söker efter Brother-enheter.



- e** Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket.

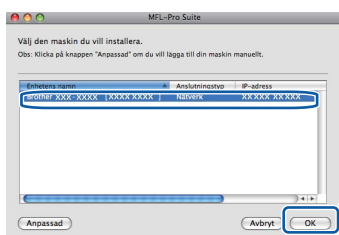

Obs

Kontrollera nätverksinställningarna om maskinen inte hittas på nätverket.




Obs

Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




- Skriv ett namn för din Macintosh i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till **f**.

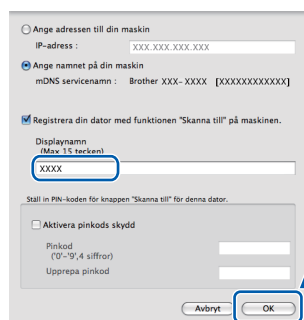

- Om du vill använda maskinens **Scan-knapp** för att skanna över nätverket, måste du markera kryssrutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.
- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på  och väljer ett skanningsalternativ. (För mer information, se Nätverksskanning i bruksanvisning för programanvändare på cd-skivan.)



Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Installationen av programsviten MFL-Pro är klar.
Gå till steg 19 på sidan 26.


19

Installera Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.



Dubbeltklicka på **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

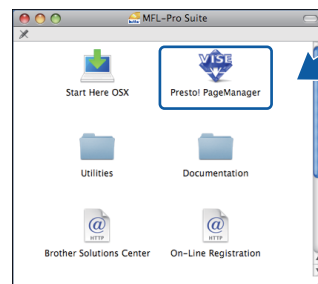

20

Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (om så behövs)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorer. Gå till steg 18 på sidan 25.



Installationen är klar.

Verktöget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

Konfigurationsverktöget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress.

Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.

Obs

Om du behöver ett program för avancerad skrivarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional från <http://solutions.brother.com/>.

Installera konfigurationsverktöget BRAdmin Light

- a** Klicka på **Nätverksverktyg** på menyskärmen.



- b** Klicka på **BRAdmin Light** och följ instruktionerna -på skärmen.




Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light


Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.

- a** Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.

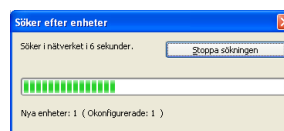


- b** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

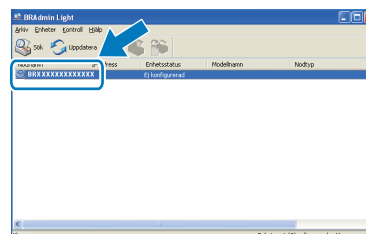

Obs

Maskinens lösenord är som standard **"access"**. Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.

- c** Välj **STATISK** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

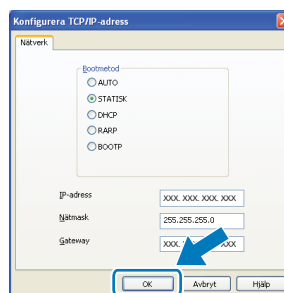

- d** Adressinformationen sparas i maskinen.

Verktöget BRAdmin Light (för Mac OS X-användare)

Konfigurationsverktöget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter på nätverket, visa statusen och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress från en dator som använder Mac OS X 10.3.9 eller senare. BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera BRAdmin Light igen. Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.


Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light




Obs

- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att Java™-klientprogramvara version 1.4.2 eller senare är installerat på datorn.
- Maskinens lösenord är som standard "access". Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.


- a** Dubbelklicka på **Macintosh HD** på skrivbordet.

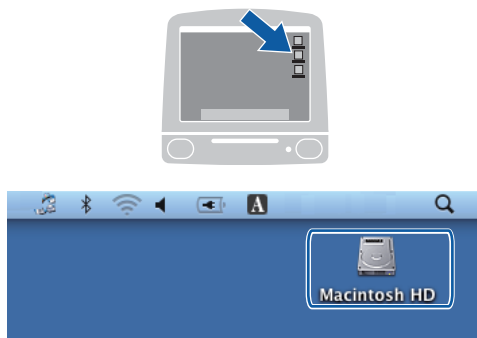


- b** Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

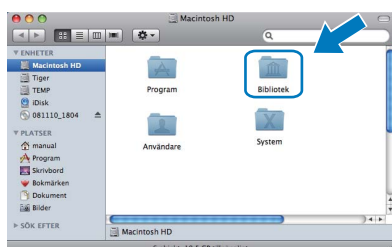


- Kör programmet genom att dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. BRAdmin Light söker sedan automatiskt efter nya enheter.

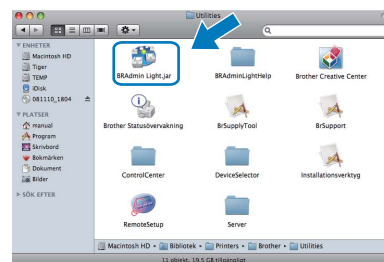

- Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

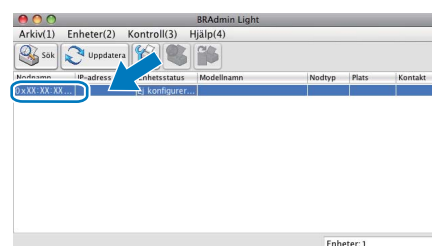

- Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

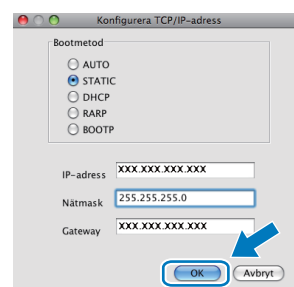

- Adressinformationen sparas i maskinen.

Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother skrivarserver är utrustad med en webbserver som ger dig möjlighet att övervaka dess status eller ändra vissa av dess konfigurationsinställningar, med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Obs

- Användarnamnet är **'admin'** och standard lösenord är **'access'**. Du kan använda en webbläsare för att ändra detta lösenord.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari 1.3 för Macintosh. Kontrollera även att JavaScript och cookies alltid är aktiverade oavsett vilken webbläsare du använder. För att använda en webbläsare måste du känna till skrivarservens IP-adress. Skrivarservens IP-adress finns i nätverkskonfigurationslistan.

a Öppna webbläsaren.

b Skriv `http:// maskinens_ip_adress /i` din webbläsare (Där "maskinens_ip_adress" är den IP-adress som är tilldelad till din maskin eller skrivarservnamnet).
■ Till exempel `http://192.168.1.2/`



Se kapitel 11 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Skriv ut nätverkskonfigurationslistan

Du kan skriva ut nätverkskonfigurationslistan för att bekräfta de aktuella nätverksinställningarna. För att skriva ut nätverkskonfigurationslistan:

a Slå på maskinen och vänta tills maskinen är i beredskapsläge.

b Tryck på **Reports**. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Nätverksinst.**

Välj ▼ eller OK
6.Nätverksinst.

c Tryck på **OK**.
Maskinen skriver ut de aktuella nätverksinställningarna.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den interna skrivare-/skannerservern till fabriksinställningarna.

a Kontrollera att maskinen inte är i drift, dra sedan ut alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).

b Tryck på **Menu, 5, 0**.

Nätverk
0.Återst nätverk

c Tryck på **1** för att välja **Reset**.

d Tryck på **1** och välj **Ja**.


e Maskinen startas om, anslut alla kablar igen när omstarten är slutförd.

Tillbehör





Maskinen har följande tillbehör. Du kan utöka maskinens möjligheter genom att lägga till dessa tillbehör. För mer information om kompatibelt SO-DIMM-minne, besök <http://solutions.brother.com/>.



Information om hur du installerar SO-DIMM-minne finns i bruksanvisningen eller på <http://solutions.brother.com/>.

SO-DIMM-minne
Du kan utöka minnet genom att installera en minnesmodul (144-pin SO-DIMM).


När det är dags att byta förbrukningsartiklar, indikeras ett fel på LCD-skärmen på kontrollpanelen. För mer information om förbrukningsartiklar till din maskin, besök <http://solutions.brother.com/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

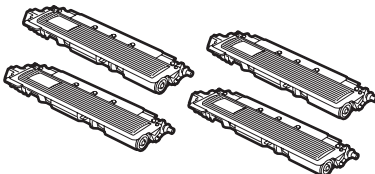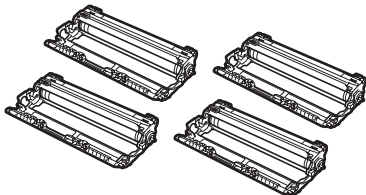Tonerkassetter	Trummor
TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK	DR-230CL ¹
	
Bältenhet (BU-200CL)	Spilltonerbehållare (WT-200CL)
	

¹ Innehåller en uppsättning med tre trumenheter med färg och en svart trumenhet. Alla fyra trumenheter byts ut på samma gång.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och True Type är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Upphovsrätt och licens

©2009 Brother Industries, Ltd.

I denna produkt ingår programvara som utvecklats av följande leverantörer:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

I den här produkten ingår programmet "KASAGO TCP/IP" som utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.