brother

LX1506005
FRE/SWI-FRE/BEL-FRE
Imprimé en Chine

Lisez attentivement ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure de configuration et d'installation avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'installation rapide

DCP-193C DCP-195C DCP-197C

Commencer

IMPORTANT

NE raccordez PAS encore le câble USB.

AVERTISSEMENT Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.

Les illustrations de ce guide d'installation rapide sont basées sur le modèle DCP-195C.

Déballer l'appareil et vérifier les composants

1

Remarque

- *Les composants présents dans le carton peuvent différer d'un pays à l'autre.*
- *Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton car vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.*
- *Le câble USB n'est pas fourni. Veillez à utiliser un câble USB 2.0 d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.*

a. Retirez le ruban de protection et le film.

b. Retirez du bac à papier la pochette en plastique ❶ contenant les cartouches d'encre.

c. Vérifiez que vous disposez de tous les composants.

Cartouches d'encre
Inbox [x 4][1]
Noir
Jaune
Cyan
Magenta

(Pour la France et la Belgique)

(Pour la Suisse)

Cordons d'alimentation **CD-ROM** **Guide d'installation rapide** **Guide de l'utilisateur**

Panneau de commande

[1] 65% environ de la contenance des cartouches de remplacement. Pour plus de détails, voir Consommables dans le Guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés dans l'emballage de votre appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, veillez à conserver ces sachets hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

Mise en place du couvercle du panneau de commande

2

a. Mettez en place le couvercle du panneau de commande sur l'appareil.

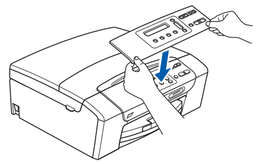

Charger du papier ordinaire A4

3

a. Retirez le bac à papier.

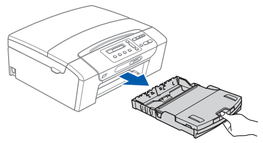

b. Soulevez le couvercle du bac de sortie ❶.

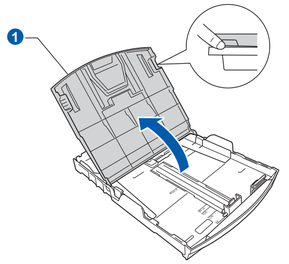

c. Appuyez sur les guide-papier latéraux ❶ et sur le guide-papier longitudinal ❷ et faites-les glisser pour les régler au format du papier.

Veillez à aligner les triangles ❸ figurant sur les guide-papier latéraux ❶ et sur le guide-papier longitudinal ❷ avec le repère correspondant au format de papier que vous voulez utiliser.

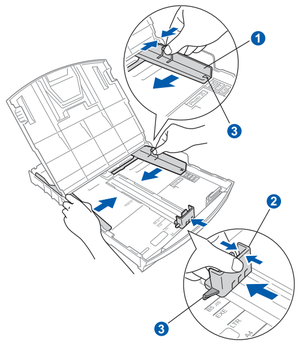

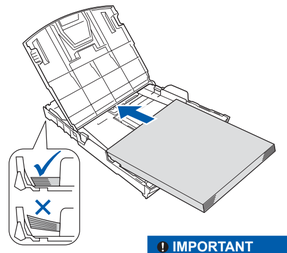

IMPORTANT

NE poussez PAS le papier trop loin.

d. Ventilez bien les feuilles de papier.

e. Placez sans forcer le papier dans le bac à papier. Le papier doit être bien à plat dans le bac.

f. Ajustez délicatement les guide-papier latéraux avec les deux mains en fonction de la largeur du papier. Veillez à ce que les guide-papier latéraux touchent les bords du papier.

g. Refermez le couvercle du bac de sortie et réinsérez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.

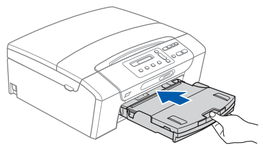

h. Tirez le support papier ❶ vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible, puis dépliez le volet du support papier ❷.

Brancher le cordon d'alimentation

4

a. Raccordez le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.

(Pour la France et la Belgique)

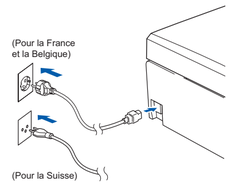

(Pour la Suisse)

IMPORTANT

NE raccordez PAS encore le câble USB.

Remarque

Le témoin d'avertissement du panneau de commande reste allumé jusqu'à ce que toutes les cartouches d'encre soient installées.

Configuration de votre pays (non disponible pour la Suisse)

5

a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre pays, puis appuyez sur **OK**.

b. Appuyez sur ▲ (`Yes`(Oui)) pour confirmer la configuration du pays.
Si vous choisissez `Belgium` ou `Other` comme pays, passez au point **6**.
Si vous choisissez `France` ou `Netherlands`, passez au point **7**.

Régler la langue

6

a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre langue, puis appuyez sur **OK**.

b. Appuyez sur ▲ (`Yes` (Oui)) pour confirmer le réglage de la langue.

Remarque

En cas d'erreur dans le choix de la langue, vous pourrez le corriger après le réglage de la date et de l'heure (pour plus de détails, consultez la section Changement de la langue de l'écran LCD au chapitre 3 du Guide de l'utilisateur).

Installer les cartouches d'encre

7

a. L'écran LCD affiche :

`Pas de cartouche`

b. Soulevez le capot du logement des cartouches d'encre ❶.

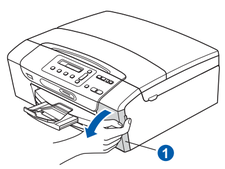

c. Retirez la protection de couleur vert clair ❶.

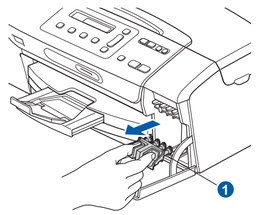

d. Déballez la cartouche d'encre. Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible pour libérer le joint étanche, puis retirez le capuchon ❶.

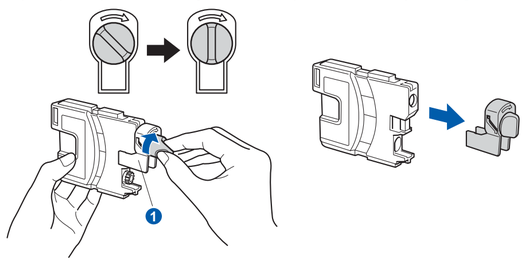

e. Installez chaque cartouche d'encre en respectant le sens indiqué par la flèche figurant sur l'étiquette.Veillez à ce que la couleur du levier ❶ corresponde à celle de la cartouche ❷.

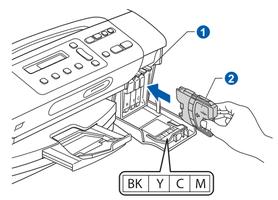

f. Enfoncez sans forcer la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible. Lorsque toutes les cartouches sont installées, fermez le capot du logement des cartouches d'encre.

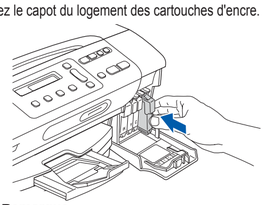

Remarque

L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Cette opération dure 4 minutes environ. Ne mettez pas l'appareil hors tension.

Vérifier la qualité d'impression

8

a. Une fois le cycle de préparation terminé, l'écran LCD affiche ce message.

`Placer papier &`
↕
`Appuyer Marche`

Appuyez sur **Marche Couleur**.

b. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur ❶ sur la feuille (noir/jaune/cyan/magenta).

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ (`Oui`) pour terminer le contrôle de qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, appuyez sur ▼ (`Non`) et suivez les directives affichées sur l'écran LCD.

Régler le contraste de l'écran LCD (au besoin)

9

a. Appuyez sur **Menu**.

b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `0.Param. système`, puis appuyez sur **OK**.

c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `2.Contraste LCD`, puis appuyez sur **OK**.

d. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Foncé` ou `Clair`.

e. Appuyez sur **OK** puis sur **Arrêt/Sortie**.

Régler la date et l'heure

10

a. Appuyez sur **Menu**.

b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `0.Param. système`, puis appuyez sur **OK**.

c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `1.Date & heure`, puis appuyez sur **OK**.

d. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises pour entrer les 2 derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **OK**.

`Année:2009`

(par exemple, entrez 09 pour 2009.)

e. Répétez l'opération pour le mois et le jour, ainsi que pour l'heure et les minutes au format 24 heures.

f. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

*Si vous commettez une erreur et que vous souhaitez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour revenir au point **a**.*

Retournez la feuille.

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour Windows®

Avant de lancer l'installation

11

a. Votre ordinateur doit être en fonction et vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

IMPORTANT

- **NE raccordez PAS encore le câble USB.**
- **Fermez toutes les applications.**
- **Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ou clé mémoire USB n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.**
- **L'aspect de l'écran peut varier en fonction du système d'exploitation.**
- **Le CD-ROM fourni comprend ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.**
- **Ce logiciel prend en charge Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista®. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.**
- **Pour Windows Vista®, cliquez sur Autoriser lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche.**

Installer le logiciel MFL-Pro Suite

12

a. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Choisissez la langue souhaitée.

Remarque

*Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM puis double-cliquez sur **start.exe**.*

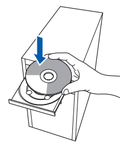

b. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

c. Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à l'apparition de cet écran :

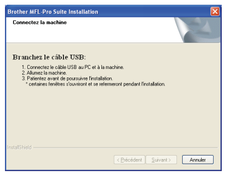

Connecter le câble USB

13

a. Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.

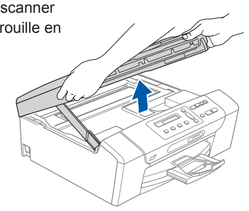

b. Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil, comme illustré .

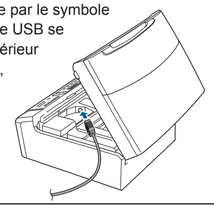

c. Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure et faites-le sortir par l'arrière de l'appareil. Connectez ensuite le câble à l'ordinateur.

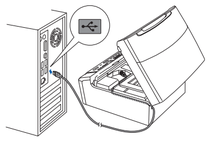

IMPORTANT

- **Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB du clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur.**
- **Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.**

d. Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller 1. Abaissez délicatement le support de capot du scanner 2 et refermez le capot du scanner 3.

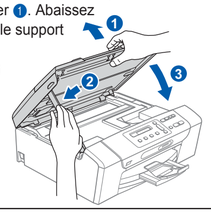

e. L'installation se poursuit automatiquement.
Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

IMPORTANT

N'annulez AUCUN des écrans. L'installation peut prendre quelques minutes.

f. Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Terminer et redémarrer

14

a. Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

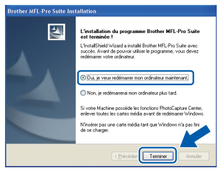

Remarque

*Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez l'application **Diagnostic d'installation** en cliquant sur **Démarrer/Tous les programmes/ Brother/DCP-XXXX** (où DCP-XXXX est le nom de votre modèle).*

b. Choisissez la configuration de la mise à jour du microprogramme et cliquez sur **OK**.

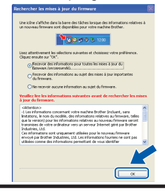

Remarque

Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du microprogramme.

Terminer **L'installation est maintenant terminée.**

Remarque

XML Paper Specification Printer Driver
Le XML Paper Specification Printer Driver est le pilote le plus adapté lors de l'impression à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Veuillez télécharger le dernier pilote via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Installer des applications en option soutenues par Reallusion, Inc

15

FaceFilterStudio vous permet de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau.

IMPORTANT

- **L'ordinateur doit être connecté à Internet.**
- **L'appareil doit être sous tension et connecté à l'ordinateur.**
- **Assurez-vous d'être connecté avec des droits d'administrateur.**

a. Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

b. Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Choisissez votre langue puis cliquez sur **Applications supplémentaires**.

c. Cliquez sur le bouton **FaceFilter Studio** pour lancer l'installation.

Remarque

*Vous pouvez aussi installer **BookScan&Whiteboard Suite** à partir du menu principal.*

Installer l'Aide de FaceFilter Studio

16

a. Cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/ Reallusion/ FaceFilter Studio** sur l'ordinateur.

b. Cliquez sur le bouton ? dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur **Mises à jour...** pour aller sur la page web de mise à jour de Reallusion.

c. Cliquez sur le bouton **Download** (Télécharger) et choisissez un dossier pour y enregistrer le fichier.

d. Fermez FaceFilter Studio, double-cliquez sur le fichier téléchargé dans le dossier spécifié et suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Remarque

*Pour afficher l'**Aide de FaceFilter Studio**, cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/ Reallusion/Aide de FaceFilter Studio** sur l'ordinateur.*

Pour Mac OS X

Avant de lancer l'installation

11

L'appareil et le Macintosh doivent être sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.

IMPORTANT

- **Assurez-vous qu'aucune carte mémoire ou clé mémoire USB n'est insérée dans le lecteur correspondant de l'appareil.**
- **Pour utilisateurs de Mac OS X 10.3.0 à 10.3.8, veuillez mettre à niveau à une version Mac OS X 10.3.9 à 10.5.x. (Pour les dernières informations disponibles au sujet de Mac OS X, visitez le site http://solutions.brother.com/)**

Connecter le câble USB

12

a. Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.

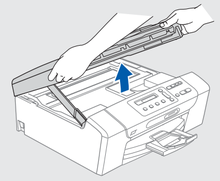

b. Branchez le câble USB dans la prise USB repérée par le symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil comme illustré ci-dessous.

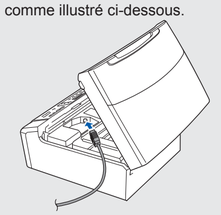

c. Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure et faites-le sortir par l'arrière de l'appareil.

d. Connectez le câble au Macintosh.

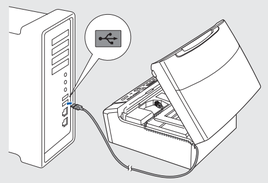

IMPORTANT

- **Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB du clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Raccordez l'appareil directement au Macintosh.**
- **Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.**

e. Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller 1. Abaissez délicatement le support de capot du scanner 2 et refermez le capot du scanner 3.

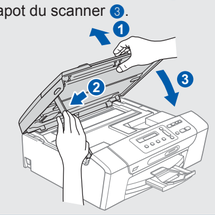

Installer le logiciel MFL-Pro Suite

13

a. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant.

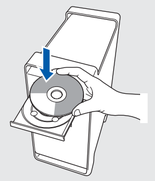

b. Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**.

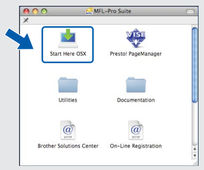

Remarque

*L'installation peut prendre quelques minutes. À l'issue de l'installation, cliquez sur **Redémarrer**.*

c. Choisissez l'appareil dans la liste et cliquez sur **OK**.

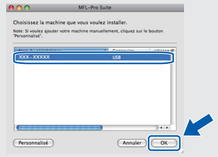

d. Cliquez sur **OK**.

Installer Presto! PageManager

14

Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

a. Double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent.

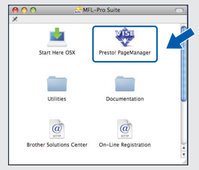

Terminer **L'installation est maintenant terminée.**