



Hier beginnen

WICHTIG

Schließen Sie das USB-Kabel **NOCH NICHT** an.



WARNUNG

Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.


Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen das DCP-195C.

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

1

Hinweis

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Ein USB-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang. Kaufen Sie ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als 2 Meter ist.

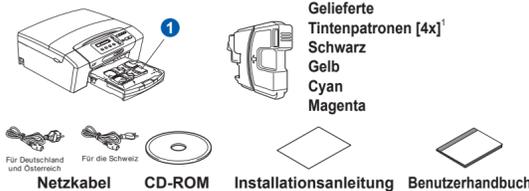

Netzkabel CD-ROM Installationsanleitung Benutzerhandbuch

WARNUNG


Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

- Entfernen Sie das Schutzband und die Folie.
- Nehmen Sie den Plastikbeutel ①, der die Tintenpatronen enthält, von der Abdeckung der Papierzufuhr ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden.

Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

2


- Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.

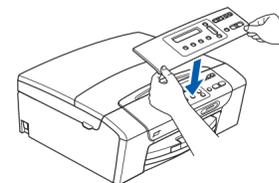

A4-Normalpapier einlegen


3

- Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette ①.

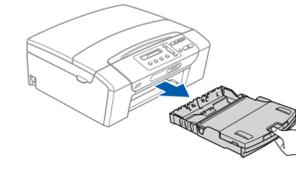

c. Halten Sie den jeweiligen Hebel gedrückt und verschieben Sie die seitlichen Papierführungen ① und die Papierlängenführung ② entsprechend der Papiergröße.


Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen ③ der seitlichen Papierführungen ① und der Papierlängenführung ② mit den Markierungen für das verwendete Papierformat ausgerichtet sind.

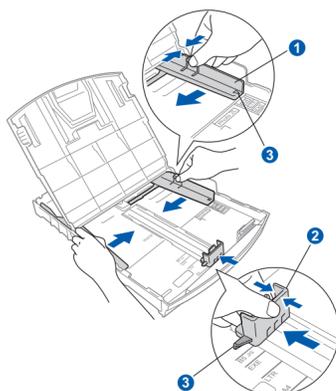

- Fächern Sie den Papierstapel gut auf.
- Legen Sie das Papier vorsichtig in die Kassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.
- Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten berühren.

WICHTIG
Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor.

- Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette und schieben Sie die Papierkassette *langsam* in das Gerät.

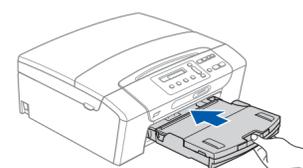

- Ziehen Sie die Papierablage ① heraus, bis sie hörbar einrastet, und klappen Sie dann die Papierstütze ② aus.




Netzkabel anschließen

4

- Schließen Sie das Netzkabel an.

WARNUNG

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.

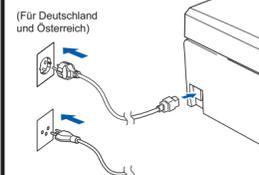

WICHTIG
Schließen Sie das USB-Kabel **NOCH NICHT** an.

Hinweis
Die Warn-LED am Funktionstastenfeld leuchtet, bis Sie die Tintenpatronen eingesetzt haben.

Sprache einstellen

5

- Wenn das Display diese Meldung zeigt, drücken Sie **OK**.

Select Language

Press OK Key

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Sprache zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Deutsch

Select ▲▼ & OK

- Drücken Sie **▲** (Yes (Ja)), um die Sprachwahl zu bestätigen.

Hinweis

Falls Sie die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese wieder ändern, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben. (Siehe "Displaysprache ändern" in Kapitel 3 des Benutzerhandbuchs.)

Tintenpatronen installieren

6


- Das Display zeigt:

Keine Patrone


- Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung ①.




- Entfernen Sie den hellgrünen Transportschutz ①.

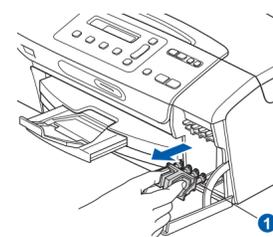


- Packen Sie die Tintenpatrone aus. Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung ①.

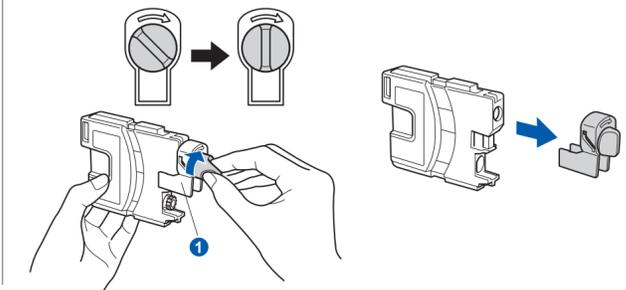

- Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel ① und Patrone ② übereinstimmen.

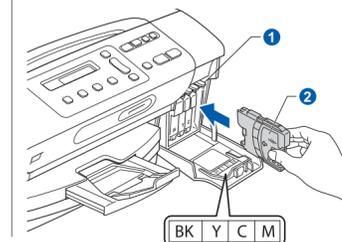

- Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet. Nachdem alle Tintenpatronen eingesetzt sind, schließen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

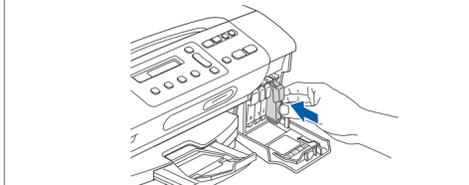

Hinweis
Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten. Dieser Vorgang dauert ungefähr 4 Minuten. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

Druckqualität prüfen

7


- Wenn die Vorbereitung des Gerätes abgeschlossen ist, zeigt das Display die Meldung:

Papier einlegen

START drücken

Drücken Sie **Start Farbe**.

- Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke ① auf der Testseite. (schwarz/gelb/cyan/magenta)

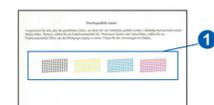

- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **▲** (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.

- Falls einige Striche fehlen, drücken Sie **▼** (Nein) und folgen Sie den Anweisungen im Display.



LCD-Kontrast einstellen (soweit erforderlich)

8

- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 0. Inbetriebnahme zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 2. LCD-Kontrast zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Dunkel oder Hell zu wählen.
- Drücken Sie **OK** und dann **Stopp**.

Datum und Uhrzeit einstellen

9

- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 0. Inbetriebnahme zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 1. Datum/Uhrzeit zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie mehrmals **▲** oder **▼**, um das Jahr (zweistellig) zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie ebenso den Monat und den Tag sowie die Stunden und Minuten im 24-Stunden-Format ein.
- Drücken Sie **Stopp**.

Hinweis
Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt a zurückzukehren.



Bitte umdrehen.

Für Windows®

Vor der Installation

10 a. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

WICHTIG

- Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Die Bildschirm-Abbildungen können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

MFL-Pro Suite installieren


11 a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wählen Sie Ihre Sprache.

Hinweis
 Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

b. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

USB-Kabel anschließen

12 a. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

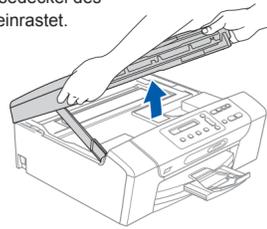

b. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

c. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint:

c. Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel an Ihren Computer an.

WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Schließen Sie das Gerät direkt an den Computer an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

d. Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen

1. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten
2. und schließen Sie den Gehäusedeckel
- 3.

e. Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

WICHTIG

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abbrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

f. Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Fertig stellen und neu starten

13 a. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

Hinweis
 Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

b. Wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis
 Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

Fertig Die Installation ist nun abgeschlossen.

Hinweis
 „XML Paper Specification“-Druckertreiber
 Der „XML Paper Specification“-Druckertreiber ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat „XML Paper Specification“ verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom **Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.

Zusätzliche von Reallusion, Inc. unterstützte Anwendungen installieren

14 Mit dem FaceFilter Studio können Sie Ihre Fotos bearbeiten und Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.

WICHTIG

- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Computer verbunden sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben.

a. Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen, oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.

b. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie dann auf **Zusätzliche Anwendungen**.

c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **FaceFilter Studio**, um es zu installieren.

Hinweis
 Sie können im Hauptmenü auch die **BookScan&Whiteboard Suite** installieren.

FaceFilter Studio Hilfe installieren

15 a. Wählen Sie **Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio** auf Ihrem Computer.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **?** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie dann auf **Nach Updates suchen**, um auf der Website von Reallusion nach Updates zu suchen.



c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download** und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern wollen.

d. Schließen Sie das FaceFilter Studio, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis und folgen Sie dann den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis
 Zur Ansicht der **Hilfe für FaceFilter Studio** wählen Sie **Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio/Hilfe für FaceFilter Studio** auf Ihrem Computer.

Für Mac OS X

Vor der Installation

10 Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

WICHTIG

- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Für Benutzer von Mac OS X 10.3.0 bis 10.3.8: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.3.9 – 10.5.x. (Neueste Informationen zu Mac OS X finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>)

USB-Kabel anschließen

11 a. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

b. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

c. Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes.

d. Schließen Sie das USB-Kabel am Macintosh an.

WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Schließen Sie das Gerät direkt an den Macintosh an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

e. Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen

1. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten
2. und schließen Sie den Gehäusedeckel
- 3.

MFL-Pro Suite installieren

12 a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

b. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**.

Hinweis
 Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**.


c. Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

d. Klicken Sie auf **OK**.

Presto! PageManager installieren

13 Wenn Presto! PageManager installiert ist, kann die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet werden. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

a. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

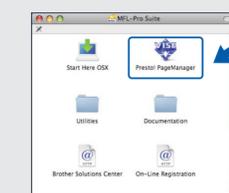

Fertig
 Die Installation ist nun abgeschlossen.