



Inicio

¡ IMPORTANTE

NO conecte todavía el cable USB.



⚠ ADVERTENCIA

Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar posibles lesiones físicas.

Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida se basan en DCP-195C.

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

1

Nota

- Los componentes de la caja pueden variar según el país.
- Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.
- No se incluye un cable USB. Necesita adquirir un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros.



Cable de alimentación



CD-ROM



Guía de configuración rápida
Guía del usuario

Cartuchos de tinta incluidos [x4]¹
Negro
Amarillo
Cian
Magenta



Panel de control

¹ Aprox. un 65% de rendimiento del cartucho de recambio. Para obtener información detallada, consulte Consumibles en la Guía del usuario.

⚠ ADVERTENCIA

Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. A fin de evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas lejos de bebés y niños.

a. Quite la cinta de protección y la película.

b. Retire la bolsa de plástico ① que contiene los cartuchos de tinta de la parte superior de la bandeja de papel.

c. Compruebe que están todos los componentes.

d. Ventile bien la pila de papel.

e. Introduzca suavemente el papel en la bandeja de papel. Asegúrese de que el papel de la bandeja no está arrugado.


f. Ajuste suavemente las guías laterales del papel con las dos manos al tamaño de papel. Compruebe que las guías laterales del papel toquen los bordes del papel.

⚠ IMPORTANTE
No empuje el papel demasiado.

Colocación de la cubierta del panel de control

2


a. Coloque la cubierta del panel de control en el equipo.

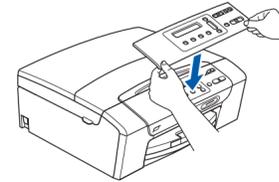


Carga de papel de tamaño A4

3

a. Extraiga la bandeja de papel.


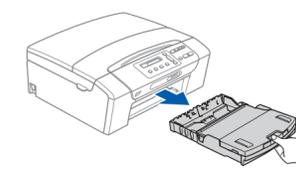


b. Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel ①.

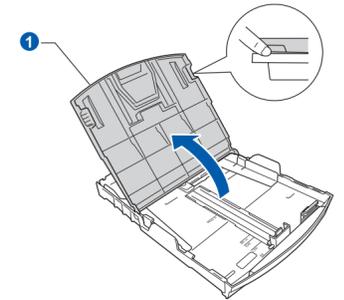

c. Presione y deslice las guías laterales del papel ① y la guía de longitud del papel ② para que se adapte al tamaño del papel.

Compruebe que las marcas triangulares ③ de las guías laterales del papel ① y la guía de longitud del papel ② están alineadas con la marca correspondiente al tamaño del papel utilizado.

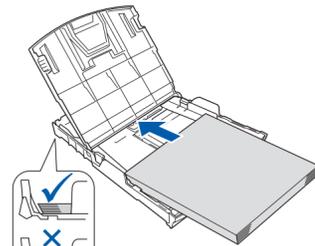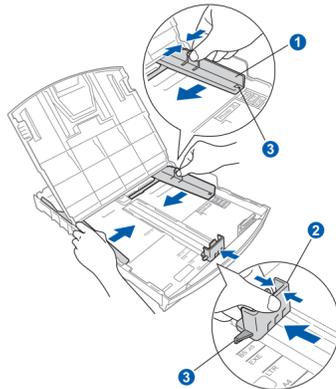


Conexión del cable de alimentación

4

a. Conecte el cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.

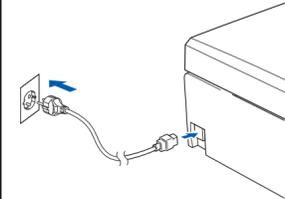

¡ IMPORTANTE

NO conecte todavía el cable USB.

Nota

El LED de aviso del panel de control permanecerá encendido hasta que haya instalado los cartuchos de tinta.

Configuración del idioma

5

a. Cuando en la pantalla LCD se muestre este mensaje, pulse **OK**.

Select Language

1

Press OK Key

b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de su preferencia y pulse **OK**.

Español

1

Select ▲▼ & OK

c. Pulse ▲ (Yes (Si)) para confirmar la configuración del idioma.

Nota

Si configura un idioma incorrecto, podrá volver a cambiarlo después de configurar la fecha y la hora. (Para obtener información detallada, consulte Cambio del idioma de la pantalla LCD en el capítulo 3 de la Guía del usuario).

Instalación de los cartuchos de tinta

6


a. En la pantalla LCD aparecerá el texto:

No hay cartucho.


b. Abra la cubierta del cartucho de tinta ①.




c. Extraiga la pieza de protección de color verde claro ①.

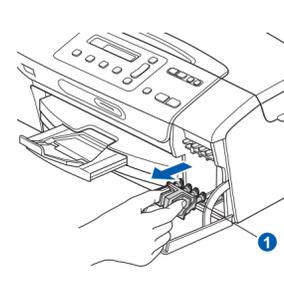


d. Desembale el cartucho de tinta. Gire el botón verde de la cubierta amarilla de protección hacia la derecha hasta que quede ajustado para quitar el sellado al vacío y, a continuación, retire la cubierta ①.

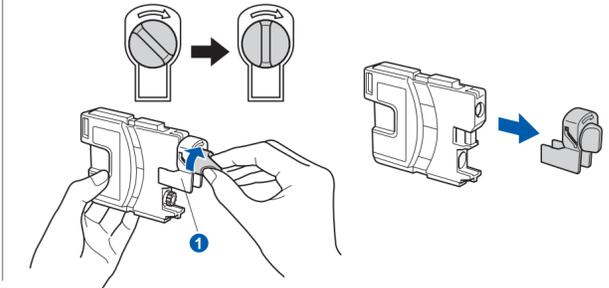

e. Instale cada cartucho de tinta en la dirección de la flecha que aparece en la etiqueta. Compruebe que el color de la palanca ① corresponde con el color del cartucho ②.

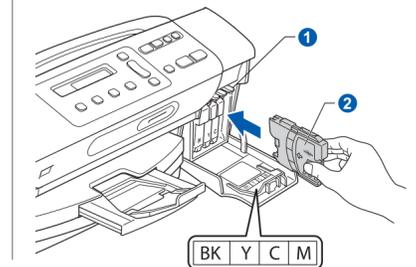

f. Empuje suavemente el cartucho de tinta hasta que encaje. Una vez instalados todos los cartuchos de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

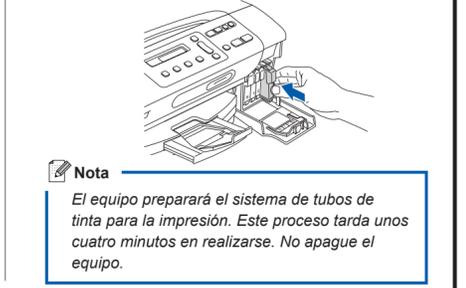

Nota

El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión. Este proceso tarda unos cuatro minutos en realizarse. No apague el equipo.

Comprobación de la calidad de impresión

7

a. Una vez finalizado el proceso de preparación, la pantalla LCD muestra este mensaje:


Poner papel y

1

Pulse Inicio

Pulse Inicio Color.

b. Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color ① en la hoja. (negro/amarillo/cian/magenta)



■ Si todas las líneas aparecen nítidas y visibles, pulse ▲ (Si) para finalizar la comprobación de calidad.

■ Si observa que faltan líneas cortas, pulse ▼ (No) y siga los pasos que se indican en la pantalla LCD.



Configuración del contraste de la pantalla LCD (si fuera necesario)

8

a. Pulse **Menú**.

b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial y, a continuación, pulse **OK**.

c. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Contraste LCD y, a continuación, pulse **OK**.

d. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Oscuro o Claro.

e. Pulse **OK** y, a continuación, **Detener/Salir**.

Configuración de la fecha y la hora

9

a. Pulse **Menú**.

b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial y, a continuación, pulse **OK**.

c. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Fecha y hora y, a continuación, pulse **OK**.

d. Pulse ▲ o ▼ repetidamente para introducir los últimos dos dígitos del año y, a continuación, pulse **OK**.

Año: 2009

(por ejemplo, introduzca 09 para 2009).

e. Repita esta operación para el mes y el día, y la hora y los minutos en formato de 24 horas.

f. Pulse **Detener/Salir**.

Nota

Si comete un error y desea iniciar el proceso de nuevo, pulse **Detener/Salir** para volver al paso a.



Dé la vuelta a la hoja.

Para Windows®

Antes de la instalación

10

a. Compruebe que el ordenador está encendido y que ha iniciado una sesión con derechos de administrador.

¡ IMPORTANTE

- NO conecte todavía el cable USB.
- Cierre todas las aplicaciones.
- Asegúrese de que no hay tarjetas de memoria ni ninguna unidad de memoria flash USB insertadas.
- La pantalla puede variar en función del sistema operativo que utilice.
- El CD-ROM proporcionado incluye ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Este software es compatible con Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o superior), XP Professional x64 Edition y Windows Vista®. Actualice al Service Pack de Windows® más actual antes de instalar MFL-Pro Suite.
- Para Windows Vista®, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir**.

Instalación de MFL-Pro Suite

11

a. Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. Seleccione el idioma de su preferencia.

Nota

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.




b. Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y, a continuación, en **Sí** si acepta los contratos de licencia.



Conexión del cable USB

12

a. Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmóvil en la posición abierta.

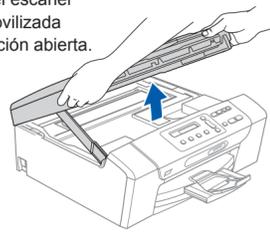


b. Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . La conexión USB está en el interior del equipo como se muestra en la ilustración.



c. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla:



c. Inserte con cuidado el cable USB en el canal de cables hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al ordenador.

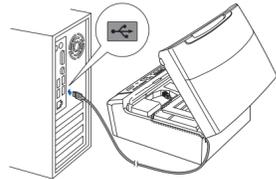

¡ IMPORTANTE

- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstruya el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.

d. Levante la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador ①. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo ② y cierre la cubierta del escáner ③.



e. La instalación continuará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

¡ IMPORTANTE

- NO cancele ninguna de las pantallas. Pueden transcurrir unos minutos hasta que finalice la instalación.

f. Cuando aparezca la ventana **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

Finalización y reinicio

13

a. Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.



Nota

Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, ejecute el programa **Diagnóstico de la instalación** que se encuentra en **Inicio/Todos los programas/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX corresponde al nombre de su modelo).

b. Seleccione la configuración de actualización del firmware y haga clic en **Aceptar**.



Nota

Es necesario tener acceso a Internet para actualizar el firmware.

Finalizar La instalación ha finalizado.

Nota

XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver es el controlador más apropiado cuando imprime a partir de las aplicaciones que utilizan los documentos de XML Paper Specification. Descargue la última versión del controlador accediendo al **Brother Solutions Center** en <http://solutions.brother.com/>.

Instalación de aplicaciones opcionales de Reallusion, Inc

14

FaceFilter Studio le permite editar los datos fotográficos y agregar efectos fotográficos como la reducción de ojos rojos o la mejora del tono de piel.

¡ IMPORTANTE

- El ordenador deberá estar conectado a Internet.
- El equipo debe estar encendido y conectado al ordenador.
- Compruebe que ha iniciado una sesión con derechos de administrador.

a. Vuelva a abrir el menú principal extrayendo e insertando de nuevo el CD-ROM o haciendo doble clic en el programa **start.exe** en el directorio raíz.

b. De este modo, aparece el menú principal del CD-ROM. Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en **Más aplicaciones**.

c. Haga clic en el botón **FaceFilter Studio** para iniciar la instalación.

Nota

También puede instalar **BookScan&Whiteboard Suite** desde el menú principal.

Instalación de la Ayuda de FaceFilter Studio

15

a. Vaya a **Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio** en el ordenador.

b. Haga clic en el botón de la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Comprobar actualizaciones** para ir a la página Web de actualización de Reallusion.



c. Haga clic en el botón **Download** (Descargar) y seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo.

d. Cierre FaceFilter Studio, haga doble clic en el archivo descargado que se encuentra en la carpeta que especificó y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para la instalación.

Nota

Para ver la **Ayuda de FaceFilter Studio**, vaya a **Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio/Ayuda de FaceFilter Studio** en el ordenador.

Para Mac OS X

Antes de la instalación

10

Asegúrese de que el equipo está conectado a la alimentación y que el Macintosh está encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.


¡ IMPORTANTE

- Asegúrese de que no hay tarjetas de memoria ni ninguna unidad de memoria flash USB insertadas.
- Los usuarios de Mac OS X 10.3.0 a 10.3.8 deben realizar la actualización a Mac OS X 10.3.9 – 10.5.x. (Para obtener la información más actualizada referente a Mac OS X, visite <http://solutions.brother.com/>)

Conexión del cable USB

11


a. Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmóvil en la posición abierta.

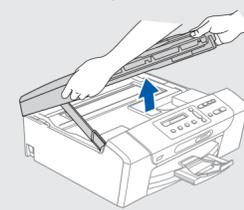

b. Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . La conexión USB está en el interior del equipo como se muestra en la ilustración siguiente.




c. Inserte con cuidado el cable USB en el canal de cables hacia la parte trasera del equipo.

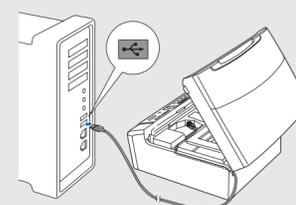

¡ IMPORTANTE

- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Conecte el equipo directamente al Macintosh.
- Compruebe que el cable no obstruya el cierre de la cubierta, ya que se puede producir un error.

e. Levante la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador ①. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo ② y cierre la cubierta del escáner ③.

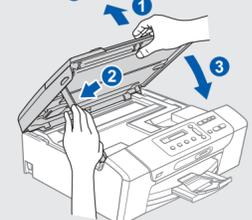

Instalación de MFL-Pro Suite

12

a. Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.



b. Haga doble clic en el icono **Start Here OSX**.



Nota

Pueden transcurrir unos minutos hasta que finalice la instalación. Una vez instalado, haga clic en **Reiniciar**.

c. Seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **OK**.



d. Haga clic en **OK**.




Instalación de Presto! PageManager

13

Una vez instalado Presto! PageManager, Brother ControlCenter2 dispondrá de la capacidad de OCR. Con Presto! PageManager podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

a. Haga doble clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

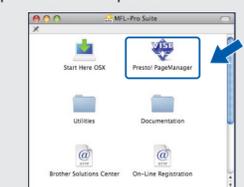

Finalizar

La instalación ha finalizado.