

Pour les utilisateurs Windows® 7

Avant d'utiliser la machine


Insérez le CD-ROM pour Windows® 7 fourni. Pour configurer la machine et installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions du Guide d'installation rapide ainsi que les informations que vous trouverez dans ce feuillet.

Instructions d'installation


Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît sur votre ordinateur pendant l'installation du pilote d'imprimante ou de BRAdmin Light pour Windows®, cliquez sur **Oui**. Passez ensuite à l'étape suivante du Guide d'installation rapide.

Installation du pilote d'imprimante

- Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB, parallèle et réseau câblé :

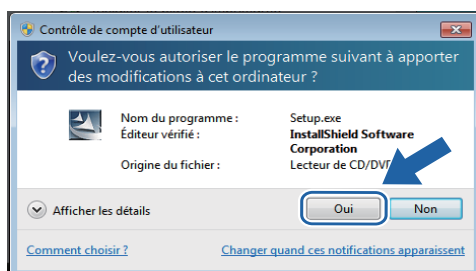

- Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil :

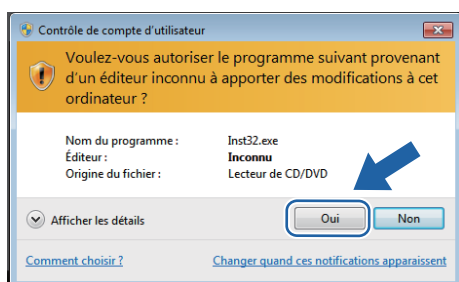


Configuration requise de l'ordinateur

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation ¹	Vitesse minimale du processeur	Mémoire vive (RAM) minimale	Mémoire vive (RAM) recommandée	Disque dur disponible
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 ou équivalent UC 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) prise en charge	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	50 Mo


¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou ultérieur.

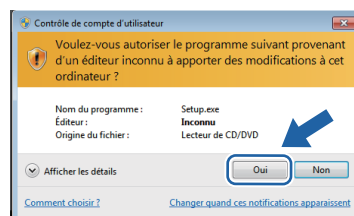

Installation de BRAdmin Light pour Windows®



A propos du Contrôleur d'état

Affichage du Contrôleur d'état

Si vous avez configuré le **Contrôleur d'état** en tant qu'**indicateur sur la barre des tâches**, vous trouverez le bouton  sur la barre des tâches.

Pour afficher l'icône du **Contrôleur d'état** sur la barre des tâches, cliquez sur le bouton . L'icône du **Contrôleur d'état** apparaît dans la petite fenêtre. Faites ensuite glisser l'icône  jusqu'à la barre des tâches.

