

# Voor gebruikers van Windows® 7

## Voor u de machine gebruikt

Voer de bijgeleverde cd-rom voor Windows® 7 in. Volg de stappen in de installatiehandleiding en de informatie op dit blad voor het instellen van de machine en het installeren van de printerdriver.

## Installatie-instructies

Als het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven op uw computer tijdens de installatie van de printerdriver of BRAdmin Light voor Windows®, klikt u op **Ja**. Ga vervolgens verder met de volgende stap in de installatiehandleiding.

### Installatie van de printerdriver


- Voor gebruikers van een USB-, parallelle of bedrade netwerkinterface:



- Voor gebruikers van een draadloos netwerk:




## Installatie van BRAdmin Light voor Windows®

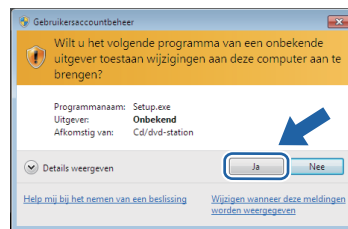

## Over statusvenster

### Weergave statusvenster

Als u het **Statusvenster** hebt ingesteld als een **Indicator op taakbalk**, kunt u de knop  terugvinden in de taakbalk.

Klik op de knop  om het pictogram **Statusvenster** weer te geven boven de taakbalk. Het pictogram **Statusvenster** wordt weergegeven in het kleine venster. Versleep het pictogram  naar de taakbalk.



## Systeemvereisten

Computerplatform & versie besturingssysteem <sup>1</sup>	Minimumsnelheid processor	Minimale hoeveelheid RAM	Aanbevolen hoeveelheid RAM	Beschikbare ruimte op de vaste schijf
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 of gelijkaardig 64-bit (Intel® 64 of AMD64) ondersteunde CPU	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB

<sup>1</sup> Microsoft® Internet Explorer® 5.5 of hoger.