

Per gli utenti di Windows® 7

Operazioni preliminari


Inserire il CD-ROM per Windows® 7 in dotazione. Per impostare la macchina e installare il driver della stampante, seguire i passaggi indicati nella Guida di installazione rapida insieme alle informazioni contenute in questo foglio.

Istruzioni per l'installazione


Se sul computer viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente** durante l'installazione del driver della stampante o BRAdmin Light per Windows®, fare clic su **Sì**. Procedere quindi al passaggio successivo indicato nella Guida di installazione rapida.

Installazione del driver della stampante

- Per gli utenti che utilizzano cavi di interfaccia USB, parallela e interfaccia di rete cablata:

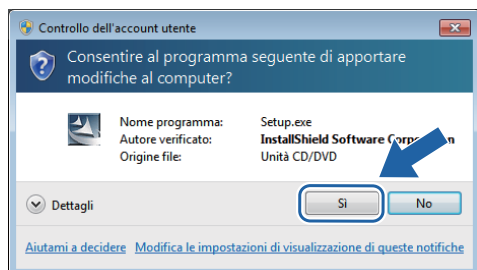

- Per gli utenti di reti wireless:

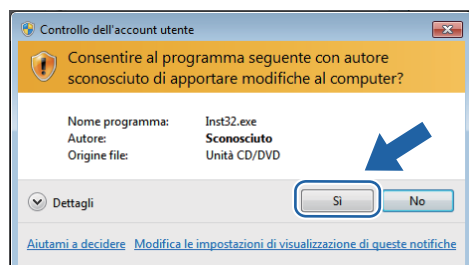


Requisiti del computer

Piattaforma del computer e Versione del sistema operativo ¹	Velocità minima del processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile sul disco rigido
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU supportata a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	50 MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o superiore.



Installazione di BRAdmin Light per Windows®

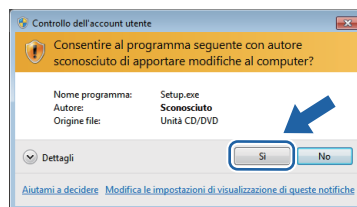

Informazioni sul controllo dello stato

Display del controllo dello stato

Se il **Controllo dello stato** è stato impostato come **Indicatore sulla barra delle applicazioni**, è possibile trovare il pulsante sulla barra delle applicazioni.

Per visualizzare l'icona **Controllo dello stato** sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante . L'icona **Controllo dello stato** verrà visualizzata nella finestra piccola. Trascinare quindi l'icona  sulla barra delle applicazioni.

