

Windows® 7 -käyttöjärjestelmän käyttäjille

Ennen laitteen käyttämistä


Aseta laitteen mukana toimitettu Windows® 7 - CD-levy CD-asemaan. Määritä laitteen asetukset ja asenna tulostinohjain toimimalla Pika-asennusoppaan sekä tämän arkin ohjeiden mukaisesti.

Asennusohjeet


Jos **Käyttäjätilien valvonta** -valintaikkuna tulee näkyviin tulostinohjaimen tai BRAdmin Light (Windows®) -ohjelman asennuksen aikana, valitse **Kyllä**. Siirry sitten Pika-asennusoppaan seuraavaan vaiheeseen.

Tulostinohjaimen asennus

- USB- ja rinnakkaiskaapeliyhteyden sekä langallisen verkkoyhteyden käyttäjille:

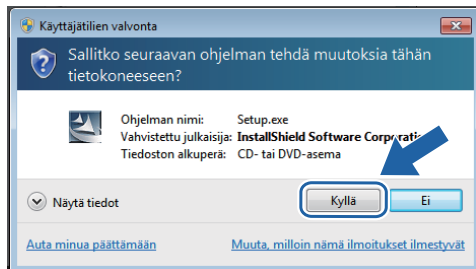

- Langattoman verkon käyttäjille:

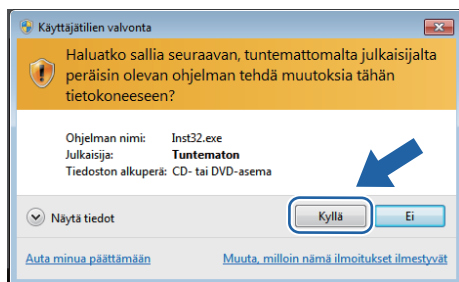


Tietokoneen tekniset ominaisuudet

Tietokonejärjestelmä ja käyttöjärjestelmän versio ¹	Proessorin vähimmäisnopeus	Käyttömuistia (RAM) vähintään	Käyttömuistin (RAM) suositus	Vapaa kiintolevytila
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 tai vastaava 64 bittiä (Intel® 64 tai AMD64) tukeva suoritin	1 Gt (32 bittiä) 2 Gt (64 bittiä)	1 Gt (32 bittiä) 2 Gt (64 bittiä)	50 Mt


¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 tai uudempi

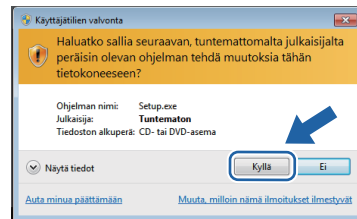

BRAdmin Light (Windows®) -asennus



Tietoja Tilan valvonta -ohjelmasta

Tilan valvonta -näyttö

Jos **Tilan valvonta** -ohjelman asetus **Ilmaisin tehtäväpalkissa** on valittuna, tehtäväpalkissa saattaa olla  -painike.

Saat **Tilan valvonta** -kuvakkeen näkyviin tehtäväpalkkiin napsauttamalla  -painiketta. **Tilan valvonta** -kuvake tulee näkyviin pieneen ikkunaan. Vedä sitten  -kuvake tehtäväpalkkiin.

