

# För Windows® 7-användare

## Innan maskinen används


Sätt i den cd-skiva som medföljer för Windows® 7. Ställ in maskinen och installera skrivardrivrutinen med hjälp av stegen i snabbguiden och informationen på detta blad.

## Installationsanvisning


Om dialogrutan **Kontroll av användarkonto** visas på din dator när skrivarens drivrutin eller BRAdmin Light för Windows® installeras klickar du på **Ja**. Fortsätt sedan med nästa steg i snabbguiden.

### Installation av skrivardrivrutin

- För användare av USB-kabel, parallellkabel och trådbundet nätverk:

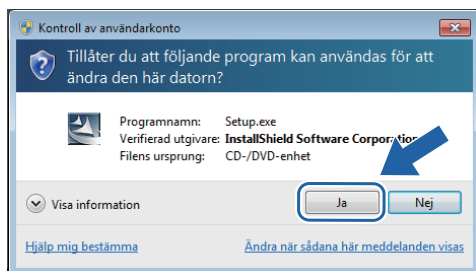

- För användare av trådlöst nätverk:

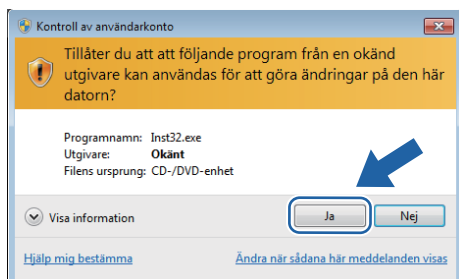


## Datorkrav

Datorplattform och operativsystemsversion <sup>1</sup>	Lägsta processorhastighet	Minsta RAM	Rekommenderat RAM	Ledigt utrymme på hårddisken
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 eller motsvarande 64-bitars (Intel® 64 eller AMD64) CPU som stöds	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	50 MB

<sup>1</sup> Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senare.

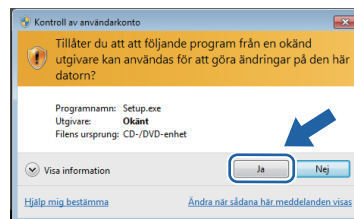

## Installation av BRAdmin Light för Windows®



## Om Statusövervakning

### Visning av Statusövervakning

Om du ställt in **Statusövervakning** som en **Indikator på Aktivitetsfältet**, kan det hända att du ser knappen  i aktivitetsfältet.

Klicka på knappen  för att visa ikonen för **Statusövervakning** i ditt aktivitetsfält. Ikonen för **Statusövervakning** visas i det lilla fönstret. Dra därefter ikonen  till aktivitetsfältet.

