

W systemie Windows® 7

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia


Włóż dostarczony dysk CD-ROM dla systemu Windows® 7 do napędu CD-ROM. Aby skonfigurować urządzenie i zainstalować sterownik drukarki, należy wykonać czynności podane w podręczniku szybkiej konfiguracji oraz skorzystać z informacji na tym arkuszu.

Instrukcje instalacji


Jeżeli podczas instalowania sterownika drukarki lub programu BRAdmin Light dla systemu Windows® zostanie wyświetlone okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**, kliknij przycisk **Tak**. Następnie przejdź do kolejnego kroku w podręczniku szybkiej konfiguracji.

Instalacja sterownika drukarki


- Kabel USB, równoległy i sieciowy:

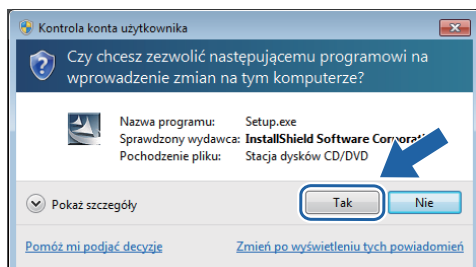

- Sieć bezprzewodowa:

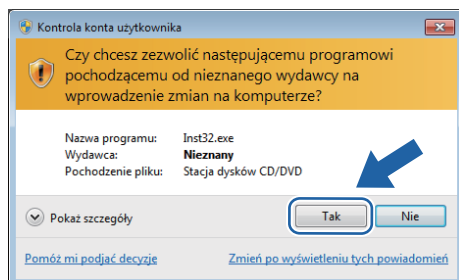

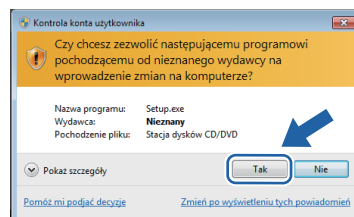


Instalacja programu BRAdmin Light dla systemu Windows®



Informacje o programie Monitor Statusu

Wyświetlanie programu Monitor Statusu

Jeżeli ustawiono wyświetlanie programu **Monitor Statusu** w postaci **Wskaźnika na pasku zadań**, przycisk  będzie mógł być wyświetlany na pasku zadań.

Aby wyświetlić ikonę programu **Monitor Statusu**, kliknij przycisk . Ikona programu **Monitor Statusu** zostanie wyświetlona w małym oknie. Następnie przeciągnij ikonę  na pasek zadań.



Ustawienia fabryczne urządzenia HL-2035

Podręcznik użytkownika zawiera informacje, że ustawienie fabryczne programu **Monitor Statusu** to **WYŁĄCZONY**, co jest nieprawdą w przypadku systemu Windows® 7. Ustawienie fabryczne programu **Monitor Statusu** to **WŁĄCZONY**.

Uwaga: Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach.

Wymagania dotyczące komputera

Komputer i wersja systemu operacyjnego ¹	Minimalna szybkość procesora	Minimalna ilość pamięci RAM	Zalecana ilość pamięci RAM	Dostępne miejsce na dysku twardym
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)	1 GB (32-bitowa) 2 GB (64-bitowa)	1 GB (32-bitowa) 2 GB (64-bitowa)	50 MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 lub nowszy.