

## 使用设备之前


插入适用于 Windows® 7 的随机光盘。请按照快速安装指南中的步骤及本页信息设置设备并安装打印机驱动程序。

## 安装说明

如果在安装打印机驱动程序或 BRAdmin Light 时出现**用户帐户控制**对话框 (Windows® 用户), 请点击**是**。然后, 转到快速安装指南中的下一步。

### 打印机驱动程序安装

■ 对于 USB、并行和有线网络接口电缆用户:

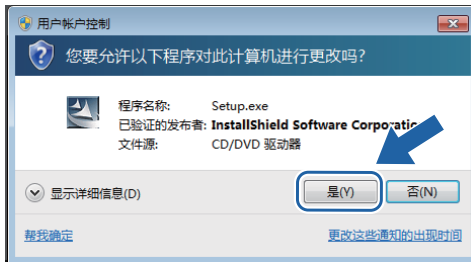

■ 对于无线网络用户:



## BRAdmin Light 安装 (适用于 Windows®)



## 关于状态监控器

### 状态监控器显示

如果您已将**状态监控器**设置为**显示在任务栏上**, 按钮可能会出现在任务栏上。

若要在任务栏上显示**状态监控器**图标, 请点击按钮。**状态监控器**图标将显示在小窗口中。然后, 请将其拖到任务栏中。



## 计算机要求

计算机平台和操作系统版本 <sup>1</sup>	处理器最低速度	最小 RAM	推荐的 RAM	可用硬盘空间
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel®64 或 AMD64)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	50MB

<sup>1</sup> Microsoft® Internet Explorer® 5.5 或更高版本。