

Pour les utilisateurs Windows® 7


Avant d'utiliser la machine

Insérez le CD-ROM pour Windows® 7 fourni. Pour configurer la machine et installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions du Guide d'installation rapide ainsi que les informations que vous trouverez dans ce feuillet.


Instructions d'installation

Si la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît sur votre ordinateur pendant l'installation du pilote d'imprimante et du logiciel ou de BRAdmin Light pour Windows®, cliquez sur **Oui**. Passez ensuite à l'étape suivante du Guide d'installation rapide.

Installation du pilote et du logiciel

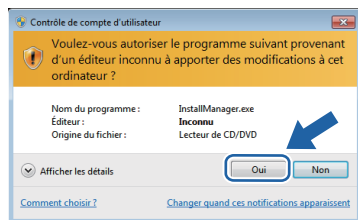


Installation de BRAdmin Light pour Windows®

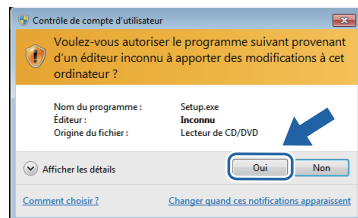

Remarque


Si un des écrans suivants s'affiche, activez la case à cocher et cliquez sur **Installer** pour terminer correctement l'installation.

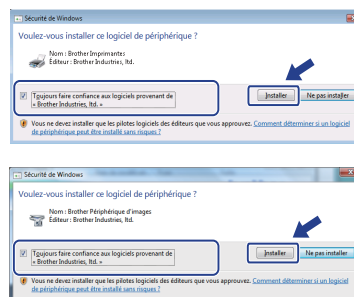


A propos du Contrôleur d'état



Affichage du Contrôleur d'état

■ Pour les modèles laser/LED :

Si vous avez choisi **Activer Contrôleur d'état** pendant l'installation, vous remarquerez la présence du bouton  ou de l'icône du **Contrôleur d'état** dans la barre des tâches.

■ Pour les modèles à jet d'encre :

Si le **Contrôleur d'état** est initialement **ACTIVÉ**, vous remarquerez la présence du bouton  ou de l'icône du **Contrôleur d'état** dans la barre des tâches.

Pour afficher l'icône du **Contrôleur d'état** dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton . L'icône du **Contrôleur d'état** apparaît dans la petite fenêtre. Faites ensuite glisser l'icône  jusqu'à la barre des tâches.



Configuration requise de l'ordinateur

Configuration système minimale requise et fonctions du logiciel PC prises en charge

Système d'exploitation ¹	Fonctions prises en charge	Processeur minimum	Mémoire vive (RAM) minimale	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace requis sur le disque dur	
					Pour les pilotes	Pour les applications
Windows® 7 ²	Impression, Numérisation, PC-FAX ³ , Disque amovible ⁴	Intel® Pentium® 4 ou équivalent UC 64 bits (Intel® 64 ou AMD64) prise en charge	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 Mo	530 Mo

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou ultérieur.

2 Pour WIA, résolution de 1200 x 1200 ppp. Brother Scanner Utility permet d'atteindre jusqu'à 19200 x 19200 ppp.

3 PC FAX ne prend en charge que les fax en noir et blanc.

4 Disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center®.

Pour obtenir les mises à jour les plus récentes, visitez <http://solutions.brother.com/>.

Toutes les marques, appellations et nom de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.