

Windows® 7 用户


使用设备之前

插入适用于 Windows® 7 的随机光盘。请按照快速安装指南中的步骤及本页信息设置设备并安装打印机驱动程序。


安装说明

如果在安装打印机驱动程序或 BRAdmin Light 时出现 **用户帐户控制** 对话框 (Windows® 用户), 请点击是。然后, 转到快速安装指南中的下一步。

驱动程序和软件安装

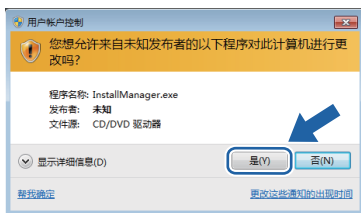

BRAdmin Light (适用于 Windows® 安装)

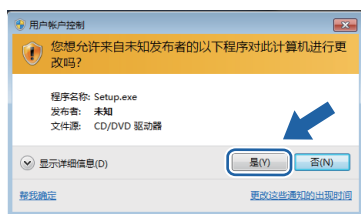

注释

出现以下其中一个屏幕时, 请勾选复选框, 然后点击**安装**, 正确地完成安装。



关于状态监控器

状态监控器显示

■ 对于激光 /LED 机型:

如果您在安装过程中已设定**启用状态监控器**, 则任务栏中将显示 按钮或**状态监控器**图标。

■ 对于喷墨机型:

状态监控器的初始设置为**开**, 则任务栏中将显示 按钮或**状态监控器**图标。

若要在任务栏中显示**状态监控器**图标, 请点击 按钮。**状态监控器**图标将显示在小窗口中, 此时, 您可以将 图标拖到任务栏中。



计算机要求

最低系统要求和支持的 PC 软件功能						
操作系统 ¹	支持的功能	处理器最低速度	最小 RAM	推荐 RAM	所需硬盘空间	
					驱动程序	应用程序
Windows® 7 ²	打印、扫描、PC-FAX ³ 、可移动磁盘 ⁴	支持 Intel® Pentium® 4 或 64-bit 同等 (Intel® 64 或 AMD64) 的中央处理器	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	650MB	530MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 或更高版本。
² 对于 WIA, 分辨率为 1200 x 1200 dpi。Brother 扫描器实用程序可实现最高 19200 x 19200 dpi 的分辨率。
³ PC FAX 仅支持黑白传真。
⁴ 可移动磁盘是 PhotoCapture Center® (图像捕捉中心®) 的一项功能。

关于最新的驱动程序更新, 请访问以下网站: <http://solutions.brother.com/>。所有商标、品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。