

Para Usuários do Windows® 7


Antes de usar a máquina

Insira o CD-ROM fornecido para o Windows® 7. Para configurar a máquina e instalar a unidade da impressora, siga os passos no Guia de Configuração Rápida com as informações neste folheto.


Instruções para instalação

Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário** aparecer no seu computador durante a instalação do driver e do software ou BRAdmin Light para Windows®, clique em **Sim**. Depois, vá para o próximo passo no Guia de Configuração Rápida.

Instalação do Driver e Software

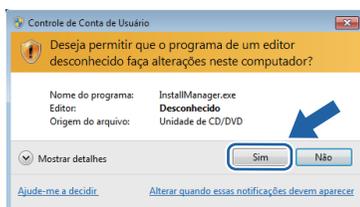

Instalação do BRAdmin Light para Windows®

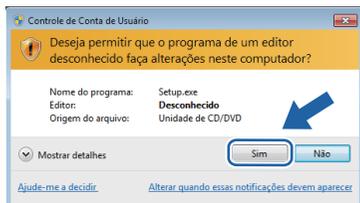

Observação

Se qualquer uma das seguintes telas aparecer, clique na caixa de verificação e clique em **Instalar** para completar a instalação corretamente.



Sobre o Monitor de Status

Tela do Monitor de Status

■ Para Modelos Laser/LED:

Se você tiver ajustado **Ativar o Monitor do Status** durante a instalação, você encontrará o  botão ou ícone **monitor de status** na barra de tarefas.

■ Para Modelos Inkjet:

Sua configuração inicial do **monitor de status** está **LIGADA**, e você encontrará o  botão ou ícone **monitor de status** na barra de tarefas.

Para mostrar o ícone **monitor de status** na barra de tarefas, clique no botão . O ícone **monitor de status** aparecerá na janela pequena. Depois arraste o ícone  para a barra de tarefas.



Requisitos do computador

Requisitos Mínimos do Sistema e Funções de Software de PC Suportadas

Sistema Operacional ¹	Funções Suportadas	Processador Mínimo	RAM mínima	RAM recomendada	Espaço Necessário no Disco Rígido	
					Para Drivers	Para Aplicativos
Windows® 7 ²	Imprimindo, Examinando, PC-FAX ³ , Disco Removível ⁴	Intel® Pentium® 4 ou CPU equivalente que suporte 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	1GB (32 bits) 2GB (64 bits)	1GB (32 bits) 2GB (64 bits)	650MB	530MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior.

2 Para WIA, resolução de 1200 x 1200 dpi. O Brother Utilitário de Scanner possibilita um aumento de até 19200 x 19200 dpi.

3 O PC FAX suporta somente o envio de faxes em preto e branco.

4 Disco removível é uma função do PhotoCapture Center®.

Para saber das últimas atualizações, visite <http://solutions.brother.com/>. Todas as marcas e marcas registradas e nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas empresas.