


Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji i instalacji.

 OSTRZEŻENIE	<u>OSTRZEŻENIE</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 UWAGA	<u>UWAGA</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

1

Rozpakuj urządzenie i sprawdź elementy

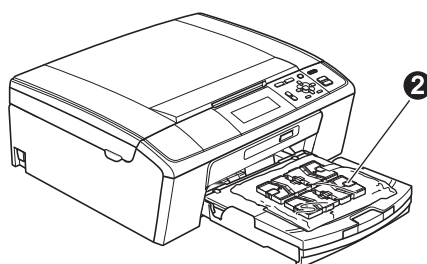


OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

■ Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J515W.


- a** Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą urządzenie, również z wyświetlacza LCD.
- b** Zdejmij zieloną część zabezpieczającą ①, unosząc przednią część urządzenia i pociągając w dół za element opakowania.
- c** Zdejmij plastikową torebkę ② zawierającą wkłady atramentowe z wierzchu tacy papieru.

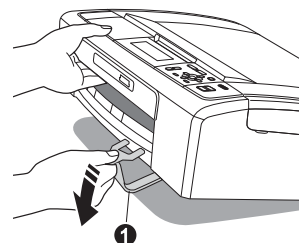

2

Nakładanie pokrywy panelu sterowania


- a** Nałóż pokrywę panelu sterowania na urządzenie.

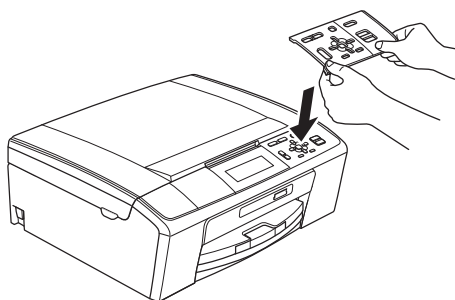

3

Włóż zwykły papier o rozmiarze A4

- a** Całkowicie wyciągnij tacę papieru z urządzenia.
- b** Podnieś pokrywę tacy papieru.
- c** Obiema rękami delikatnie naciśnij i przesun boczne prowadnice papieru ❶, a następnie prowadnicę długości papieru ❷, aby dopasować prowadnice do rozmiaru papieru. Upewnij się, że trójkątne oznaczenia ❸ na bocznych prowadnicach papieru ❶ i prowadnicy długości papieru ❷ są wyrównane z oznaczeniem używanego rozmiaru papieru.

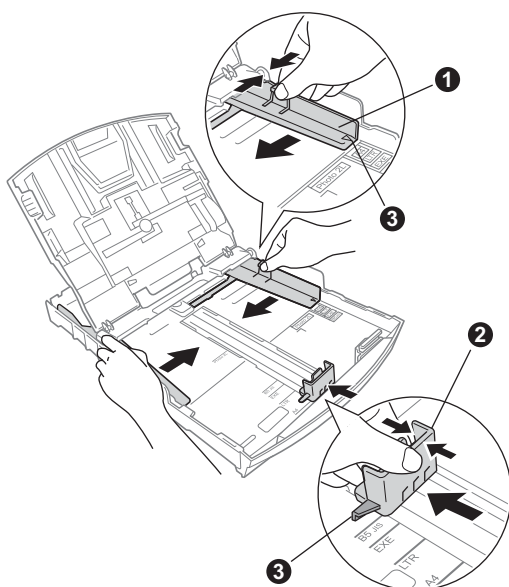

d


Rozwachluj dobrze stos papieru, aby uniknąć zacięcia papieru i niewłaściwego jego podawania.

e

Upewnij się, że papier leży płasko na tacy.

! WAŻNE

NIE WSUWAJ papieru zbyt daleko.

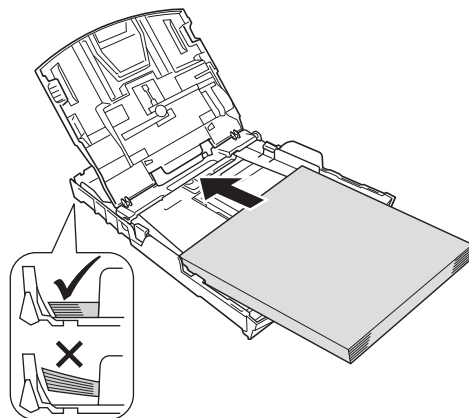

f

Delikatnie dopasuj obiema rękami boczne prowadnice papieru do papieru.

g

Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

h

Powoli wsuń tacę papieru do urządzenia.

i

Przytrzymując tacę papieru, pociągnij podpórę do momentu, aż zablokuje się w odpowiednim położeniu, a następnie odegnij klapę podpory papieru.

4

Podłącz przewód zasilający

! WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla USB (w przypadku używania kabla USB).

- a** Podłącz przewód zasilający.

! OSTRZEŻENIE

Urządzenie musi być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.

Informacja

Dioda ostrzegawcza na panelu sterowania będzie się świecić, dopóki nie zostaną zainstalowane wkłady atramentowe.

5

Wybór języka

- a** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Yes** (Tak) lub **No** (Nie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.


6

Zainstaluj wkłady atramentowe

! UWAGA

Jeżeli atrament dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je wodą, a jeśli wystąpi podrażnienie, udaj się do lekarza.

- a** Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
- b** Otwórz pokrywę wkładu atramentowego.

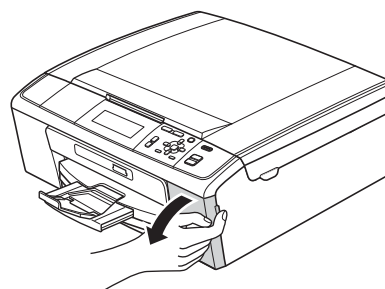


- c** Zdejmij zieloną część zabezpieczającą.
- d** Rozpakuj wkład atramentowy.

Informacja

Należy pamiętać o tym, aby najpierw zainstalować wkłady atramentowe dołączone do urządzenia.

e

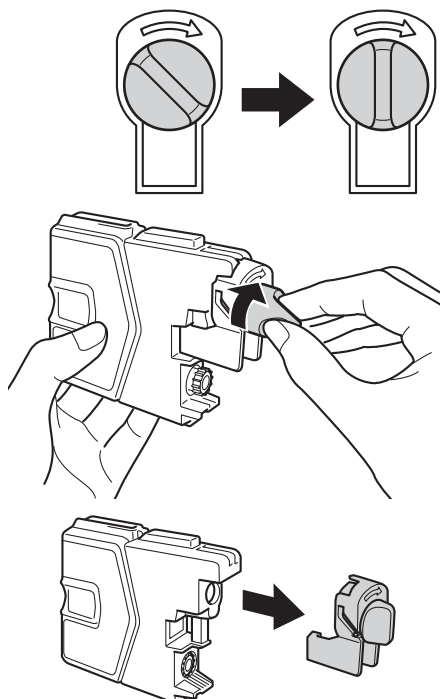



- f** Należy pamiętać o dopasowaniu koloru wkładu do koloru dźwigni.
- g** Zainstaluj każdy wkład atramentowy w kierunku wskazanym przez strzałkę na etykiecie.
- h** Delikatnie wepchnij wkład atramentowy, aż wskoczy na swoje miejsce. Po zainstalowaniu wszystkich wkładów atramentowych zamknij pokrywę wkładu atramentowego.

7 Sprawdź jakość druku

- a** Po zakończeniu procesu przygotowawczego na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat: *Ustaw papier i wciśnij Start*.
Naciśnij przycisk **Start Kolor**.
- b** Sprawdź jakość czterech bloków koloru na kartce. (czarny/żółty/turkusowy/karmazynowy)
- c** Jeśli wszystkie linie są czytelne i widoczne, naciśnij przycisk  (**Tak**), aby zakończyć sprawdzanie jakości i przejść do kroku **8**.
Jeżeli brakuje krótkich linii, naciśnij przycisk  (**Nie**) na klawiaturze i przejdź do kolejnych kroków przedstawionych na wyświetlaczu LCD.

8 Ustaw datę i godzinę



- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Data i godzina*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** W celu wprowadzenia dwóch ostatnich cyfr roku, naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać cyfrę, a następnie naciśnij klawisz **OK**. W celu ustawienia roku naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- e** Powtórz czynności dla ustawień miesiąca, dnia i godziny w formacie 24-godzinny.
- f** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

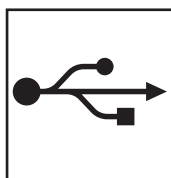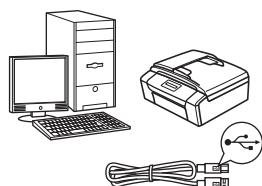

Użytkownicy interfejsu USB

W przypadku systemu Windows®
przejdź do Strona 6

W przypadku systemu Macintosh
przejdź do Strona 8

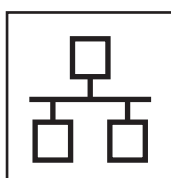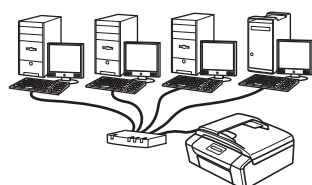

Użytkownicy sieci przewodowej (wyłącznie model DCP-J715W)


W przypadku systemu Windows®
przejdź do Strona 10

W przypadku systemu Macintosh
przejdź do Strona 12



Informacja

Informacje dotyczące systemu Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2 znajdują się w Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM z dokumentacją.

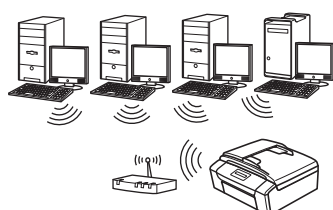

Użytkownicy sieci bezprzewodowej

W przypadku systemu Windows® i
Macintosh

przejdź do Strona 14

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Sieć przewodowa

Macintosh

Sieć bezprzewodowa



Użytkownicy interfejsu USB

(dla systemów Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

10

Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.


11

Zainstaluj pakiet MFL-Pro



- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przycisk **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli zgadzasz się na warunki umów licencyjnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- c** Wybierz opcję **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Instalacja jest kontynuowana.
- d** Gdy zostanie wyświetlony ten ekran, przejdź do następnego kroku.

**12**


Podłącz kabel USB

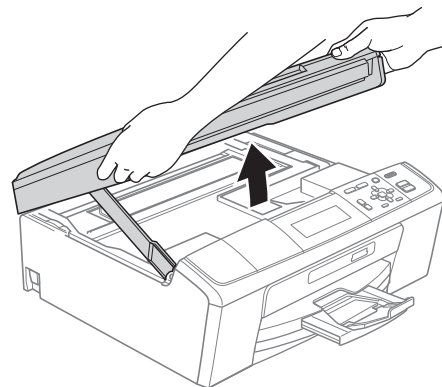a**b**

· DCP-J515W

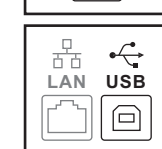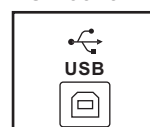

· DCP-J715W

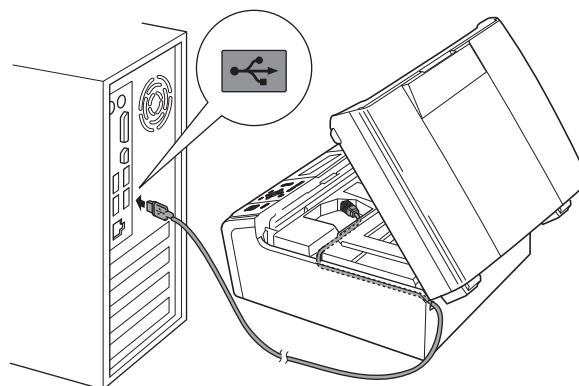
c

! WAŻNE

Upewnij się, że kabel nie utrudnia zamykania pokryw, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędów.



d

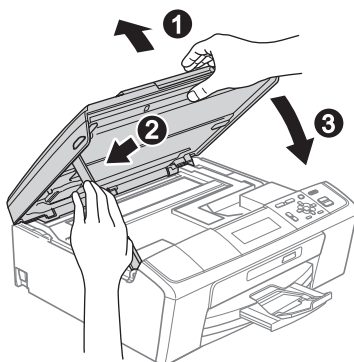

- e** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Będą wyświetlane kolejne ekrany procesu instalacji.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

- f** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij przycisk **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.

- g** Gdy zostanie wyświetlony ekran **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- h** Jeżeli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

13

Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.
- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.

**Informacja**

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.

Zakończ**Instalacja została zakończona.****Teraz przejdź do**

Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 22.

**Informacja**

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>



Użytkownicy interfejsu USB (dla systemów Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

10

Przed rozpoczęciem instalacji


- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

11



Podłącz kabel USB

! WAŻNE



- **NIE** podłączaj urządzenia do portu USB w klawiaturze lub niezasilanym koncentratorze USB.
- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Macintosh.

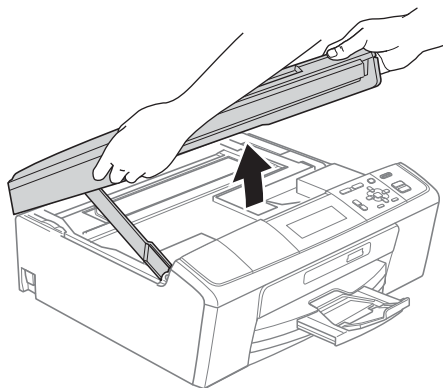a**b**

• DCP-J515W

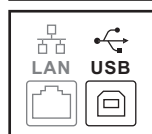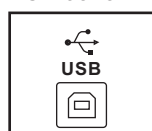


• DCP-J715W

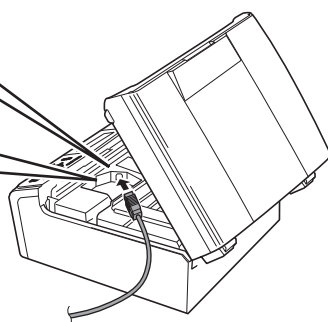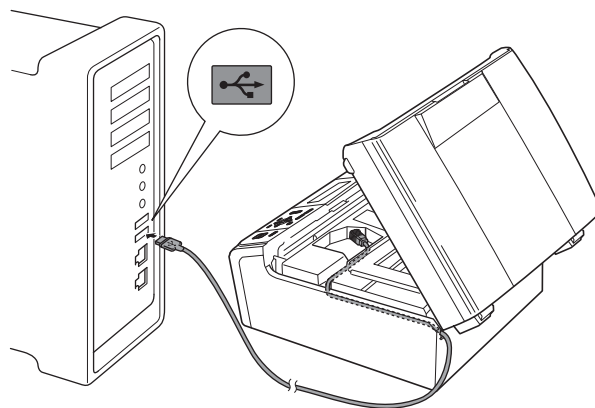**c**

! WAŻNE


Upewnij się, że kabel nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.

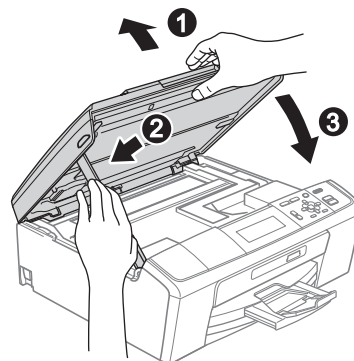d




12 Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.
- c** Wybierz opcję **Local Connection** (Połączenie lokalne), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej). Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- d** Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa kilka sekund. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother.
- e** Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **OK**.
- f** Jeśli pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



- g** Jeżeli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

Zakończ**Instalacja została zakończona.**



**Użytkownicy sieci przewodowej (wyłącznie model DCP-J715W)
(dla systemów Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64
Edition/Windows Vista®/Windows® 7)**

10


Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.


11

Podłącz kabel sieciowy


a

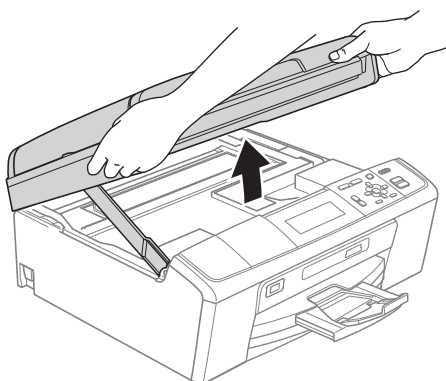

b

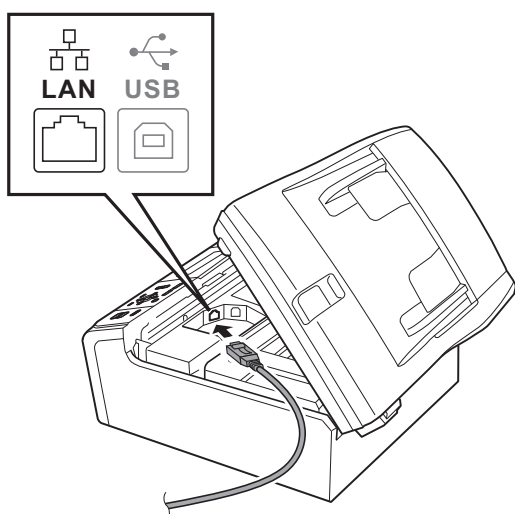


c

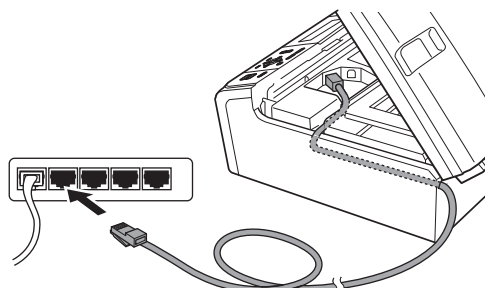


! WAŻNE

Upewnij się, że kabel nie utrudnia zamykania pokrywy, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu.

d

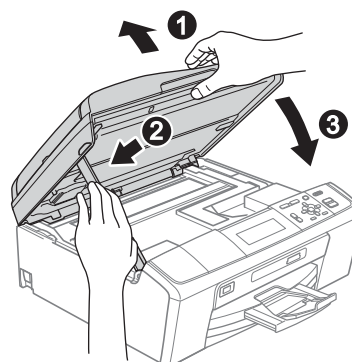



12

Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przycisk **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli zgadzasz się na warunki umów licencyjnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- c** Wybierz opcję **Połączenie kablem sieciowym**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- d** Po wyświetleniu ekranu **Wykryto oprogramowanie antywirusowe lub zaporę ogniową** wybierz opcję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)** i kliknij przycisk **Dalej**. (Nie dotyczy użytkowników systemu Windows® 2000)

Jeśli używasz zapory innej niż Zapora systemu Windows®, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w dokumentacji zapory dotyczącymi sposobu dodawania poniższych portów sieciowych.

- Do skanowania sieci dodaj port UDP 54925.
- Jeżeli nadal masz problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port UDP 137.



Informacja

- Jeśli z siecią łączy się więcej niż jedno urządzenie, wybierz je z listy i kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli urządzenie nie zostało znalezione w sieci, potwierdź ustawienia postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- e** Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Będą pojawiały się kolejne ekrany instalowania.
- f** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij przycisk **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.
- g** Gdy zostanie wyświetlony ekran **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- h** Jeżeli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

13

Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.
- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Informacja

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.

Zakończ

Instalacja została zakończona.


Teraz przejdź do

Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 22.



Informacja

- Jeżeli określasz adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać opcję **Statyczna** w obszarze **Metoda startu**. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi dla sieci znajdująca się na płycie CD-ROM z dokumentacją.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>



Użytkownicy sieci przewodowej (wyłącznie model DCP-J715W) (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

10


Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest WŁĄCZONY. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.


11

Podłącz kabel sieciowy


a

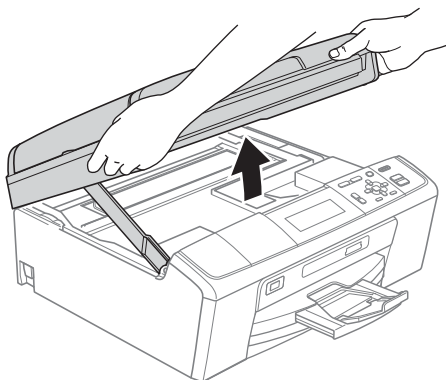


b

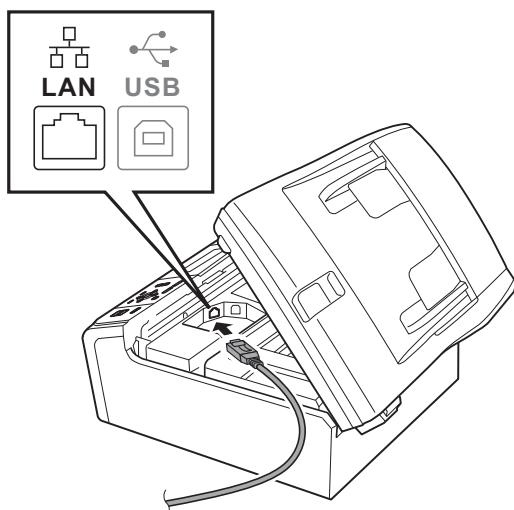


c

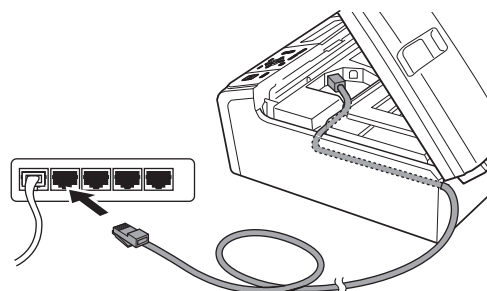


d

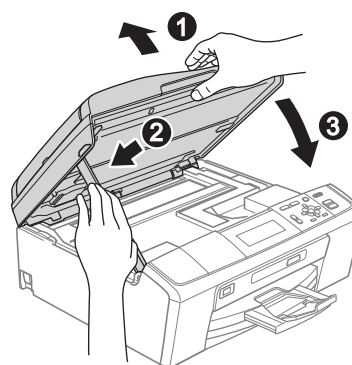



12 Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.
- c** Wybierz opcję **Wired Network Connection** (Połączenie kablem sieciowym), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej). Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- d** Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa kilka sekund. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother.
- e** Jeżeli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy w sieci, wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- f** Jeśli pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



- g** Jeżeli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

Zakończ Instalacja została zakończona.

Informacja

Jeżeli określasz adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać opcję *Statyczna* w obszarze *Metoda startu*. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi dla sieci znajdująca się na płycie CD-ROM z dokumentacją.



Dla użytkowników sieci bezprzewodowej

10 Przed rozpoczęciem

Choć drukarka Brother DCP-J715W może być używana zarówno w sieciach przewodowych, jak i bezprzewodowych, to jednocześnie można używać tylko jednego sposobu łączenia.

! WAŻNE

Jeśli wcześniej skonfigurowano ustawienia bezprzewodowe urządzenia, przed ponownym skonfigurowaniem ustawień bezprzewodowych należy wyzerować ustawienia sieci LAN. Naciśnij przycisk Menu na urządzeniu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Resetuj sieć, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wybrać opcję Tak.



Informacja

Aby skonfigurować urządzenie w trybie ad-hoc (czyli połączyć je z komputerem obsługującym sieć bezprzewodową bez pośrednictwa punktu dostępowego/routera), zapoznaj się ze wskazówkami przedstawionymi w Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM z dokumentacją.

Możesz również pobrać Instrukcję obsługi dla sieci postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1 Włącz komputer. Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.

W systemie Windows®:

2 Wybierz model i język. Pojawi się menu główne dysku CD-ROM.

3 Kliknij opcję **Dokumentacja** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W systemie Macintosh:

2 Dwukrotnie kliknij opcję **Documentation** (Dokumentacja) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



11

Potwierdź środowisko sieciowe (tryb infrastruktury)

Poniższe instrukcje oferują dwa sposoby instalacji urządzenia Brother w środowisku sieci bezprzewodowej.

- a** Jeśli bezprzewodowy router/punkt dostępowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub AOSS™, **zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej** bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera w poniższym polu.

! WAŻNE

Prosimy nie kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy, jeżeli nie są dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Nie możemy pomóc w znalezieniu ustawień bezpieczeństwa sieci.

Element	Zapisanie bieżących ustawień sieci bezprzewodowej
Nazwa sieci: (SSID/ESSID)	
Hasło (klucz sieciowy)	

* Hasło może być również opisywane jako Network Key (klucz sieciowy), Security Key (klucz bezpieczeństwa) lub Encryption Key (klucz szyfrowania).

Informacja

Jeśli nie masz tych informacji (nazwa sieci, tj. identyfikator SSID lub ESSID, oraz hasło - klucz sieciowy), nie jest możliwe dalsze konfigurowanie sieci bezprzewodowej.


Jak mogę znaleźć te informacje (nazwa sieci, tj. identyfikator SSID lub ESSID, oraz hasło - klucz sieciowy)

- 1) Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.
- 2) Wyjściowa nazwa sieci może być nazwą producenta lub nazwą modelu.
- 3) Jeżeli nie znasz informacji dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą Internetu.

Teraz przejdź do

Strona 16

- b** Jeśli bezprzewodowy router/punkt dostępowy obsługuje (jedenprzyciskową) metodę konfiguracji bezprzewodowej (Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™), zapoznaj się ze wskazówkami przedstawionymi w Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM z dokumentacją. Aby skonfigurować urządzenie w innym środowisku bezprzewodowym (tryb ad-hoc), zapoznaj się ze wskazówkami przedstawionymi w Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM z dokumentacją.

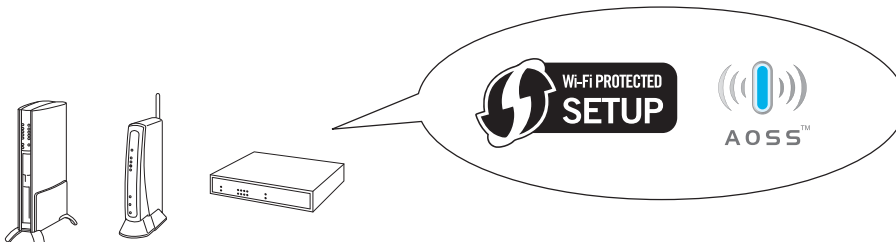



Podłączanie urządzenia Brother do sieci bezprzewodowej

12

Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych (typowa konfiguracja bezprzewodowa w trybie infrastruktury)

a Naciśnij przycisk **Menu** na urządzeniu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Sieć**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. (W przypadku modelu DCP-J715W naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **WLAN**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.) Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Kreator konf.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat **Włączyć WLAN? lub I/F sieci przełączony na bezprzewodowy.**, wyraż zgodę, naciskając przycisk **OK**. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij klawisz **Stop/Zakończ**.

b Urządzenie wyszuka dostępne identyfikatory SSID. Jeśli wyświetlona zostanie lista identyfikatorów SSID, użyj klawiszy **▲** lub **▼**, aby wybrać identyfikator SSID, który został zapisany w kroku **11-a** na Strona 15, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli używana jest metoda uwierzytelnienia lub szyfrowania wymagająca hasła (klucza sieciowego), przejdź do punktu **c**.

Jeśli wybrana metoda uwierzytelniania to Open System, a szyfrowanie jest wyłączone, przejdź do punktu **d**.



Informacja

Wyświetlenie dostępnych identyfikatorów SSID potrwa kilka sekund.

Jeśli lista identyfikatorów SSID nie została wyświetlona, upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Przysuń urządzenie bliżej do punktu dostępowego i spróbuj zacząć od **a** początku.

Jeśli punkt dostępowy nie jest ustawiony tak, aby rozgłaszał identyfikator SSID, konieczne będzie ręczne dodanie nazwy SSID. Szczegółowe informacje znajdują się w *Instrukcji obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM z dokumentacją.

c Wprowadź hasło (klucz sieciowy) zapisany w kroku **11-a** na Strona 15. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, aby wybrać literę lub cyfrę, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Po wprowadzeniu wszystkich znaków naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, aby wybrać opcję **OK** i naciśnij przycisk **OK**. Następnie naciśnij przycisk **+** (Tak) w celu zapisania ustawień.

d Urządzenie spróbuje połączyć się z siecią bezprzewodową za pomocą wprowadzonych informacji. Połączenie z siecią bezprzewodową może zająć kilka minut.

e Komunikat o wyniku połączenia jest wyświetlany przez 60 sekund na wyświetlaczu LCD i automatycznie zostanie wydrukowany raport o bezprzewodowej sieci LAN. Jeżeli wystąpił błąd połączenia, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów* na stronie 17.



Konfiguracja bezprzewodowa jest zakończona. W górnej części wyświetlacza LCD urządzenia pojawi się czterostopniowy wskaźnik zasięgu, wskazujący siłę sygnału punktu dostępowego routera.

Aby zainstalować pakiet MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 13.

Użytkownicy systemu Windows®:

Teraz przejdź do

Strona 19

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

Strona 21



Rozwiązywanie problemów

! WAŻNE

Prosimy nie kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy, jeżeli nie są dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Nie możemy pomóc w znalezieniu ustawień bezpieczeństwa sieci.

Jak mogę znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)

- 1) Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.
- 2) Wyjściowa nazwa sieci może być nazwą producenta lub nazwą modelu.
- 3) Jeżeli nie znasz informacji dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą Internetu.

* Klucz sieciowy może być również opisywany jako Password (hasło), Security Key (klucz bezpieczeństwa) lub Encryption Key (klucz szyfrowania).

Raport o sieci bezprzewodowej LAN

Jeżeli raport o sieci bezprzewodowej LAN wykazuje, że wystąpił błąd połączenia, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Kod błędu	Zalecane rozwiązania
TS-01	Ustawienie sieci bezprzewodowej nie jest aktywne, zmień ustawienie sieci bezprzewodowej na WŁĄCZONE. - Jeżeli kabel sieci LAN jest podłączony do urządzenia, odłącz go i WŁĄCZ ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia. Naciśnij przycisk Menu w urządzeniu. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WLAN wł. (w przypadku modelu DCP-J515W) lub Network I/F (w przypadku modelu DCP-J715W), a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Wł. (w przypadku modelu DCP-J515W) lub WLAN (w przypadku modelu DCP-J715W) i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
TS-02	Nie można wykryć bezprzewodowego routera/punktu dostępowego. 1. Sprawdź następujące 4 punkty. - Upewnij się, że bezprzewodowy router/punkt dostępowy jest włączony. - Przenieś urządzenie do obszaru bez przeszkód lub bliżej bezprzewodowego routera/punktu dostępowego. - Podczas konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej tymczasowo umieść urządzenie w odległości około jednego metra od bezprzewodowego punktu dostępowego. - Jeżeli bezprzewodowy router/punkt dostępowy wykorzystuje filtrowanie adresów MAC, upewnij się, że adres MAC urządzenia Brother został dopuszczony w filtrze. 2. Jeżeli identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa (SSID/metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) były wprowadzane ręcznie, informacje mogą być nieprawidłowe. Potwierdź identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby wprowadź ponownie prawidłowe informacje. Zobacz rozdział <i>Jak mogę znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 17, aby potwierdzić te dane.



TS-04	Metody uwierzytelniania/szyfrowania wykorzystywane przez wybrany bezprzewodowy router/punkt dostępowy nie są obsługiwane przez urządzenie. W przypadku trybu infrastruktury, zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania wykorzystywane przez bezprzewodowy router/punkt dostępowy. Urządzenie obsługuje następujące metody uwierzytelniania: <table border="1" data-bbox="416 387 1177 651"><thead><tr><th>metoda uwierzytelniania</th><th>metoda szyfrowania</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Otwarta</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Brak (bez szyfrowania)</td></tr><tr><td>Współdzielony klucz</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Jeżeli problem nie został rozwiązany, wprowadzony identyfikator SSID lub ustawienia sieci mogą być nieprawidłowe. Potwierdź ustawienia sieci bezprzewodowej. Zobacz rozdział <i>Jak mogę znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 17, aby potwierdzić te dane. W przypadku trybu ad-hoc zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania wykorzystywane przez komputer w ustawieniach sieci bezprzewodowej. Urządzenie obsługuje wyłącznie metodę uwierzytelniania otwartego z opcjonalnym szyfrowaniem WEP.	metoda uwierzytelniania	metoda szyfrowania	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Otwarta	WEP	Brak (bez szyfrowania)	Współdzielony klucz	WEP
metoda uwierzytelniania	metoda szyfrowania												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Otwarta	WEP												
	Brak (bez szyfrowania)												
Współdzielony klucz	WEP												
TS-05	Informacje bezpieczeństwa (identyfikator SSID/klucz sieciowy) są nieprawidłowe. Potwierdź identyfikator SSID oraz informacje bezpieczeństwa (klucz sieciowy). Jeżeli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Zobacz rozdział <i>Jak mogę znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 17, aby potwierdzić te dane.												
TS-06	Informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) są nieprawidłowe. Potwierdź ponownie informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) przedstawione w tabeli TS-04. Jeżeli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Zobacz rozdział <i>Jak mogę znaleźć informacje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID oraz klucz sieciowy)</i> na stronie 17, aby potwierdzić te dane.												
TS-07	Urządzenie nie może wykryć bezprzewodowego routera/punktu dostępowego z włączoną funkcją WPS lub AOSS™. Jeżeli chcesz skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS lub AOSS™, musisz obsługiwać zarówno urządzenie, jak i bezprzewodowy router/punkt dostępowy. Potwierdź, że bezprzewodowy router/punkt dostępowy obsługuje funkcję WPS lub AOSS™ i spróbuj ponownie. Jeżeli nie wiesz jak obsługiwać bezprzewodowy router/punkt dostępowy wykorzystując funkcję WPS lub AOSS™, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera, skontaktuj się z producentem routera/punktu dostępowego lub administratorem sieci. 												
TS-08	Wykryto dwa lub więcej punktów dostępowych z włączoną funkcją WPS lub AOSS™. - Upewnij się, że tylko jeden punkt dostępowy/router w zasięgu urządzenia posiada włączoną metodę WPS lub AOSS™ i spróbuj ponownie. - Spróbuj ponownie po kilku minutach, aby uniknąć zakłóceń z innych punktów dostępowych.												



Instalowanie sterowników i oprogramowania (dla systemów Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

13

Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

14

Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij przycisk **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli zgadzasz się na warunki umów licencyjnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- c** Wybierz opcję **Połączenie bezprzewodowe**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- d** Po wyświetleniu ekranu **Wykryto oprogramowanie antywirusowe lub zaporę ogniową** wybierz opcję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)** i kliknij przycisk **Dalej**. (Nie dotyczy użytkowników systemu Windows® 2000)
- Jeśli używasz zapory innej niż Zapora systemu Windows®, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w dokumentacji zapory dotyczącymi sposobu dodawania poniższych portów sieciowych.
- Do skanowania sieci dodaj port UDP 54925.
 - Jeżeli nadal masz problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port UDP 137.

- e** Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **Dalej**.



Informacja

- *Jeśli ustawienia połączenia bezprzewodowego nie będą działać, podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostanie Kreator konfiguracji urządzenia bezprzewodowego. Sprawdź ustawienia, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. W przypadku wystąpienia tego błędu przejdź do kroku **11-a** na Strona 15 i ponownie dokonaj konfiguracji połączenia bezprzewodowego.*
- *Jeśli w przypadku używania funkcji WEP na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat **Połączony**, ale urządzenie nie zostanie odnalezione, upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz WEP. Wielkość liter w kluczu WEP jest istotna.*

- f** Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Będą pojawiały się kolejne ekrany instalowania.
- g** Po wyświetleniu ekranu **Podręczniki użytkownika** kliknij przycisk **Wyświetl instrukcje w sieci Web**, aby pobrać instrukcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Instrukcje są również dostępne na płycie CD-ROM z dokumentacją.
- h** Gdy zostanie wyświetlony ekran **Rejestracja On-Line**, wybierz odpowiednie opcje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- i** Jeżeli urządzenie nie ma być drukarką domyślną, usuń zaznaczenie pola **Ustaw jako drukarkę domyślną**.



15

Zakończ i uruchom ponownie

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.
- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz wymagane ustawienia dostępności aktualizacji firmware, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Informacja

Wykonanie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymaga dostępu do Internetu.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Teraz przejdź do

Przejdź do części Zainstaluj aplikacje opcjonalne na Strona 22.



Informacja

- Jeżeli określasz adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać opcję *Statyczna* w obszarze *Metoda startu*. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi dla sieci znajdująca się na płycie CD-ROM z dokumentacją.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>



Instalowanie sterowników i oprogramowania (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

13

Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.

14


Zainstaluj pakiet MFL-Pro

- a** Włóż załączony dysk instalacyjny CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby zainstalować.
- c** Wybierz opcję **Wireless Network Connection** (Połączenie bezprzewodowe), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).
- d** Oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej. Jeżeli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy w określonej sieci, wybierz urządzenie, które chcesz zainstalować i kliknij przycisk **Next** (Dalej).

Informacja

Jeśli ustawienia połączenia bezprzewodowego nie będą działać, podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite wyświetlony zostanie Kreator konfiguracji urządzenia bezprzewodowego. Sprawdź ustawienia, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. W przypadku wystąpienia tego błędu przejdź do kroku **11-a** na Strona 15 i ponownie dokonaj konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

- e** Poczekaj, instalacja oprogramowania potrwa kilka sekund. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno. Wybierz urządzenie z listy i kliknij przycisk **OK**.
- f** Jeśli pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk **Next** (Dalej).



g

Jeżeli zostanie wyświetlony ekran **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

Zakończ

Instalacja została zakończona.



Informacja

Jeżeli określasz adres IP urządzenia, w panelu sterowania należy wybrać opcję **Statyczna** w obszarze **Metoda startu**. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi dla sieci znajdująca się na płycie CD-ROM z dokumentacją.

1

Zainstaluj pakiet FaceFilter Studio/ BookScan & Whiteboard firmy Reallusion, Inc

! WAŻNE

- Urządzenie musi być **WŁĄCZONE** i podłączone do komputera.
- Komputer musi być podłączony do sieci Internet.
- Upewnij się, że jesteś zalogowany z uprawnieniami administratora.
- Wspomniana aplikacja nie jest dostępna dla systemów Windows Server® 2003/2008.

- a Ponownie otwórz menu główne przez wysunięcie, a następnie wsunięcie instalacyjnej płyty CD-ROM lub przez dwukrotne kliknięcie programu **start.exe** w katalogu głównym.
- b Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Wybierz język, a następnie kliknij opcję **Dodatkowe aplikacje**.
- c Kliknij przycisk aplikacji, którą chcesz zainstalować.
- d Wróć do ekranu Dodatkowe aplikacje, aby zainstalować kolejne aplikacje.

2

Zainstaluj pomoc dla programu FaceFilter Studio

- a Aby uruchomić program FaceFilter Studio, przejdź do menu **Start/Wszystkie programy/Reallusion/FaceFilter Studio** na komputerze użytkownika.
- b Kliknij przycisk  w górnym prawym rogu ekranu.
- c Kliknij opcję **Check for updates** (Sprawdź aktualizacje), aby przejść do strony WWW firmy Reallusion z aktualizacjami.
- d Kliknij przycisk **Download** (Pobierz) i wybierz katalog, w którym plik ma zostać zapisany.
- e Przed rozpoczęciem instalacji pomocy dla programu FaceFilter Studio Help zamknij program FaceFilter Studio. Kliknij dwukrotnie plik pobrany ze wskazanego folderu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.



Informacja

Aby wyświetlić pełną pomoc programu *FaceFilter Studio Help*, wybierz z menu opcję **Start/Wszystkie programy/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.

Przywróć ustawienia sieci do fabrycznych ustawień domyślnych

Aby przywrócić wszystkie ustawienia sieci w wewnętrznym serwerze druku/skanowania do fabrycznych ustawień domyślnych, wykonaj poniższe kroki.

- a** Upewnij się, że urządzenie nie pracuje, a następnie odłącz od niego wszystkie przewody (z wyjątkiem przewodu zasilającego).
- b** Naciśnij przycisk **Menu**.
- c** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Sieć.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Resetuj sieć.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Tak.
- f** Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Tak.
- g** Gdy urządzenie zostanie uruchomione ponownie, podłącz przewody.

Wprowadzanie tekstu w ustawieniach bezprzewodowych

Naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać literę, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję  i naciskaj przycisk **OK**, aby przechodzić między trybami: duże litery, małe litery lub znaki specjalne.

Wstawianie spacji

Aby wprowadzić spację, wybierz znaki specjalne. Następnie naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wprowadzanie korekt

Jeśli wprowadzono niewłaściwą literę, aby ją zmienić, naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać opcję  lub . Naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aby przesunąć kursor do nieprawidłowego znaku. Następnie naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wprowadź ponownie właściwą literę.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother International Corporation.

Windows Vista jest albo zastrzeżonym znakiem towarowym albo znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Safari są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA i/lub innych krajach.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym firmy Reallusion, Inc.

AOSS jest znakiem towarowym firmy Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Opracowanie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego produktu podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawo autorskie i licencja

©2010 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Ten produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez spółkę ZUKEN ELMIC, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**

Znajdź inspirację. Dwukrotnie kliknij ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp do DARMOWEJ strony internetowej zawierającej wiele pomysłów i zasobów do użytku osobistego i zawodowego.



<http://www.brother.com/creativecenter/>