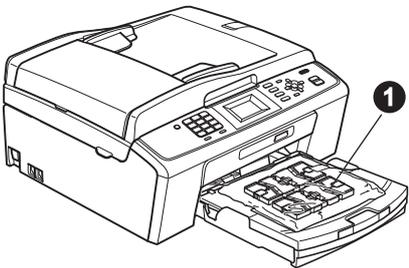





기기를 사용하려면 먼저 올바른 설정과 설치를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.

 <b>경고</b>	경고는 피하지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
 <b>주의</b>	주의는 피하지 않을 경우 경미한 부상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

## 1 기기 포장 풀기 및 구성품 확인

	 잉크 카트리지가 [4 개]	검정 노랑 파랑 빨강 (약 65%의 교체용 카트리 지 산출량) 자세한 내용은 베이직 사용자 설명서의 소모품을 참조하십시오.	 빠른 설정 가이드
	 설치 CD-ROM 설명서 CD-ROM		 USB 인터페이스 케이블
 베이직 사용자 설명서	 안전 및 법 규정 소책자	 전화선 코드	 전원 코드

### 경고

- 비닐 봉지가 기기 포장에 사용됩니다. 질식의 위험이 발생하지 않도록 아기나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 안전한 작동을 위해서는 표준 전기 배선을 통해 제대로 접지된 표준 전원 콘센트에 기본 제공된 플러그를 꽂아야 합니다. 접지되지 않은 장비는 감전 위험이나 과도한 전기 노이즈 방출을 초래할 수 있습니다.

■ 이 빠른 설정 가이드에 있는 대부분의 그림에는 MFC-J410 이 나와 있습니다.

- a** 기기와 LCD에서 보호용 테이프와 필름을 제거합니다.
- b** 용지함 상단에서 잉크 카트리지가 포함된 비닐 봉지 ①를 제거합니다.
- c** 구성품이 모두 있는지 확인합니다.

### 참고


- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 구입하신 기기를 운반할 경우에 대비하여 모든 포장재와 상자를 보관해 두십시오.
- 기본 제공된 USB 케이블을 USB 연결에 사용하십시오.

#### USB 케이블


2m 이하의 USB 2.0 케이블 (유형 A/B) 을 사용하십시오.

## 2 일반 A4 용지 급지

**a** 용지함 ①을 기기 밖으로 완전히 꺼냅니다.

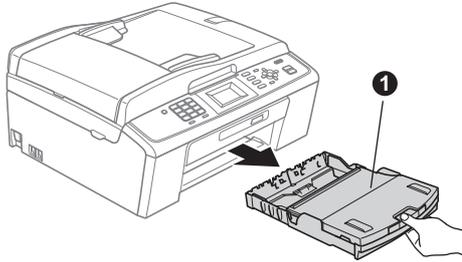


**b** 출력 용지함 커버 ①를 들어올립니다.

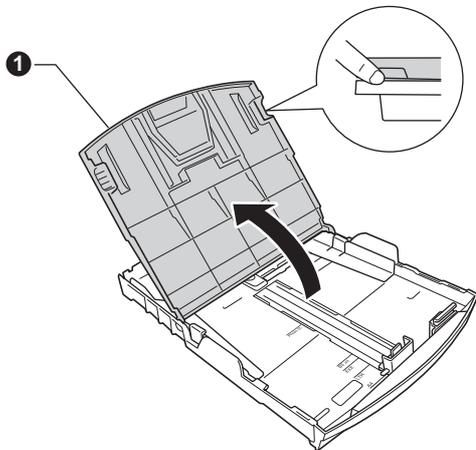

**c** 양손으로 용지 측면 조정대 ①를 살짝 잡은 상태로 먼저 용지 길이 조정대 ②를 살짝 잡은 상태로 밀어서 용지 크기를 맞춥니다.

용지 측면 조정대 ①와 용지 길이 조정대 ②의 삼각형 표시 ③가 사용 중인 용지 크기 표시와 일치하는지 확인합니다.

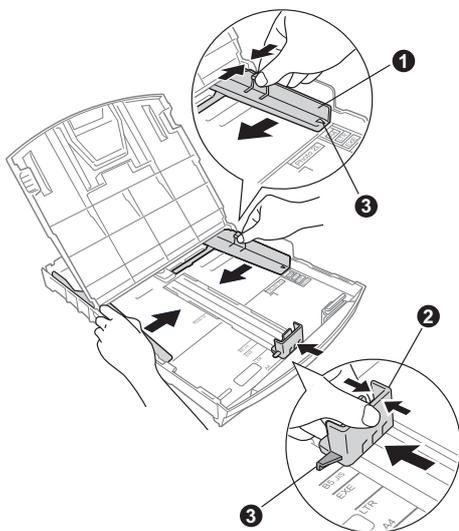


**d** 용지 걸림과 급지 오류를 피하기 위해 공기를 불어 넣어 용지 통치를 잘 펼칩니다.

**e** 인쇄면이 아래로 향하도록 하여 용지를 위쪽 가장자리부터 용지함에 서서히 넣습니다. 용지가 용지함에 반듯하게 들어갔는지 확인합니다.

### ! 중요


용지를 너무 멀리까지 밀지 마십시오.

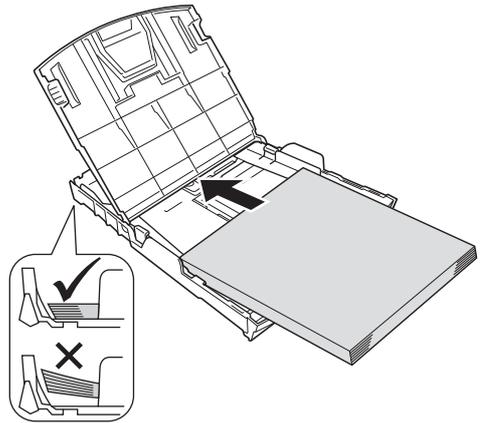

**f** 양손으로 용지 측면 조정대를 살짝 조정하여 용지를 맞춥니다. 용지 측면 조정대가 용지 가장 자리에 닿는지 확인합니다.

**g** 출력 용지함 커버를 닫습니다.

**h** 용지함을 서서히 밀어서 기기에 완전히 넣습니다.

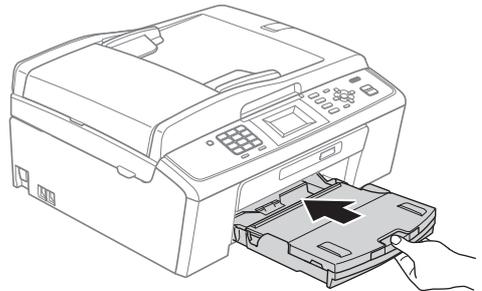

**i** 용지함을 제 자리에 둔 상태로 찰칵하는 소리가 날 때까지 용지 지지대 ①를 당겨서 꺼낸 다음 용지 지지 플랩 ②을 펼칩니다.




# 3

## 전원 코드 및 전화선 연결

### ! 중요

아직 USB 케이블을 연결하지 마십시오.


a 전원 코드를 연결합니다.

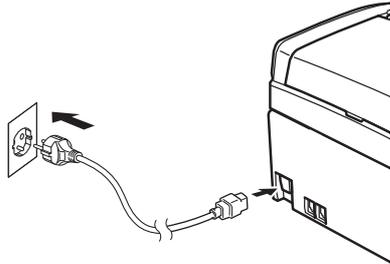

### ! 경고

접지된 플러그가 기기에 장착되어 있어야 합니다.

b 전화선 코드를 연결합니다. 전화선 코드의 한쪽 끝은 기기의 **LINE** 소켓에, 다른쪽 끝은 전화 콘센트에 연결합니다.

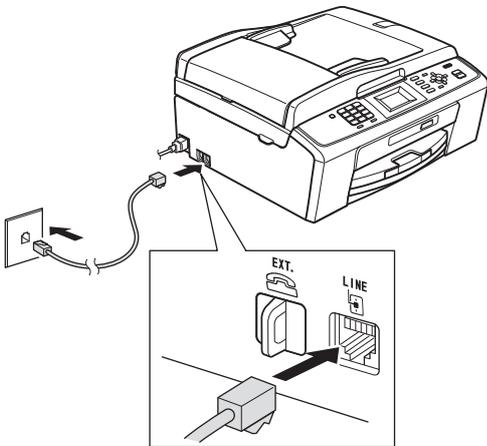

### ! 경고


구입하신 기기가 전원 콘센트를 통해 접지되어 있으므로 전원 코드를 전화선에 연결할 때 기기에 연결된 상태로 유지하여 전화 네트워크에서 잠재적으로 위험한 상황으로부터 사용자 스스로를 보호할 수 있습니다. 마찬가지로 기기를 이동하고자 할 때도 전화선을 분리한 다음 전원 코드를 분리하여 사용자 스스로를 보호할 수 있습니다.

### ! 중요

기기의 **LINE** 소켓에 전화선 코드를 연결하면 안 됩니다.

### 참고


하나의 전화선을 외선 전화와 공유하는 경우 다음과 같이 연결하십시오.

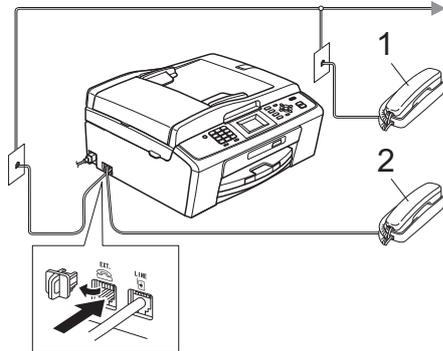

- 1 내선 전화
- 2 외선 전화

### 참고

하나의 전화선을 외부 자동 응답기와 공유하는 경우 다음과 같이 연결하십시오.

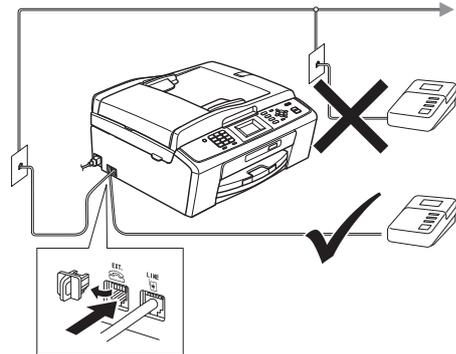


외부 자동 응답기가 있으면 수신 모드를 [외부 TAD]로 설정하십시오. 6 페이지의 수신 모드 선택을 참조하십시오. 자세한 내용은 베이직 사용자 설명서의 6장에 있는 외부 TAD(자동 응답기) 연결을 참조하십시오.

# 4 잉크 카트리지 설치


## ⚠ 주의

눈에 잉크가 들어가면 물로 한 번 씻고 그래도 자극이 발생하면 의사의 진찰을 받으십시오.

- a** 전원이 켜져 있는지 확인합니다. LCD에 [잉크 카트리지 없음]이 표시됩니다.
- b** 잉크 카트리지 커버 ①를 엽니다.

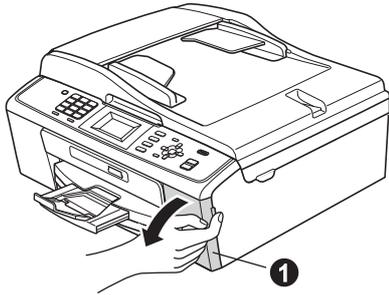

- c** 녹색 보호용 부품 ①을 제거합니다.

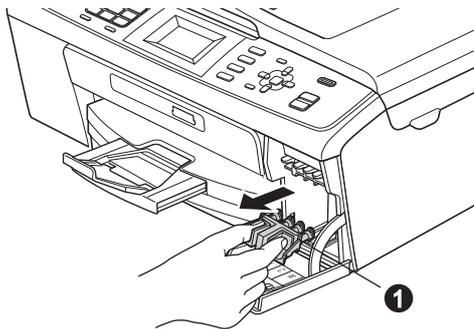

### 참고




녹색 보호용 부품을 버리지 마십시오. 기기를 운반할 경우에 필요합니다.

- d** 잉크 카트리지의 포장을 제거합니다.


### 참고

구입하신 기기에 포함된 잉크 카트리지부터 설치해야 합니다.


- e** 노란색의 보호용 캡에 있는 녹색 손잡이를 시계 방향으로 돌리다가 찰칵하는 소리와 함께 밀봉 상태가 해제되면 캡 ①을 제거합니다.

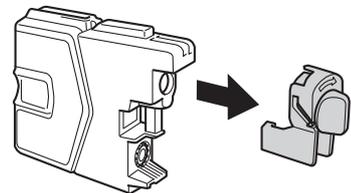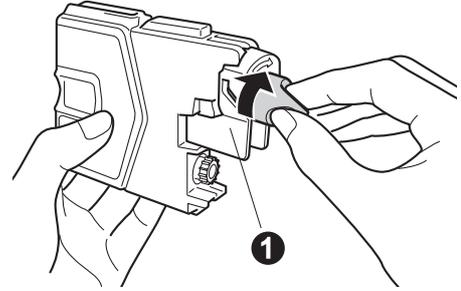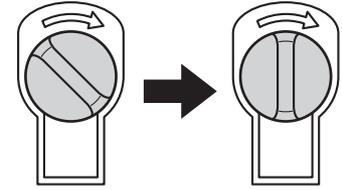


- f** 다음 그림과 같이 레버 색상 ①과 카트리지 색상 ②이 일치하도록 주의하십시오.

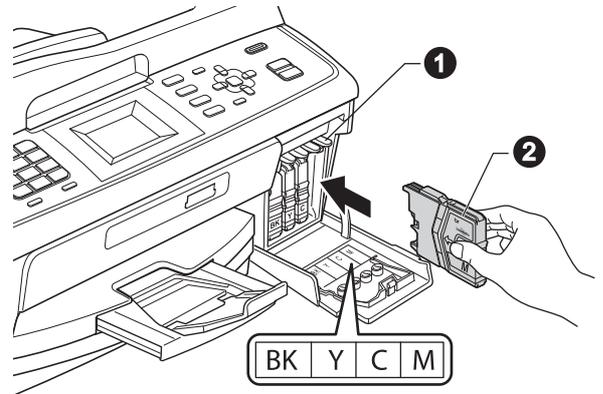

- g** 라벨에 있는 화살표 방향으로 각각의 잉크 카트리지를 넣습니다.

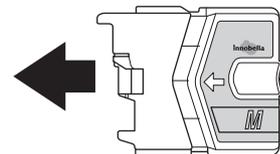

**h** 찰칵하는 소리가 날 때까지 잉크 카트리지를 서서히 삽입합니다. 모든 잉크 카트리지가 설치되면 잉크 카트리지 커버를 닫습니다.

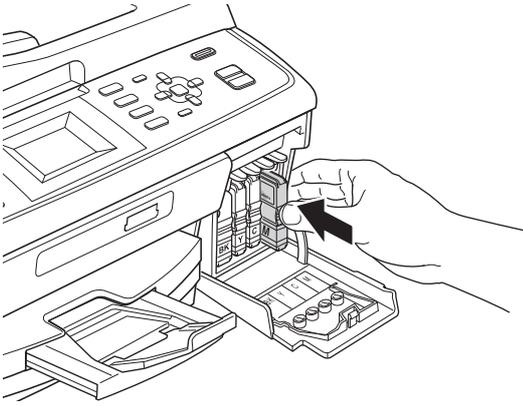

**! 중요**


잉크 카트리지의 초기 설치 후 잉크 튜브 청소가 시작됩니다. 이 청소 과정은 약 4분 동안 지속됩니다. 전원 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑거나 청소 과정을 중지하려고 하지 마십시오. 청소 과정을 중단하면 원치 않는 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

**! 중요**

- 교체할 필요가 없으면 잉크 카트리지를 꺼내지 마십시오. 잉크 수량이 감소할 수 있고 기기가 카트리지에 남아 있는 잉크 수량을 모르게 됩니다.
- 잉크 카트리지를 흔들지 마십시오. 피부나 옷에 잉크가 묻으면 비누를 풀거나 세제를 탄 물로 즉시 씻어내십시오.
- 카트리지를 반복적으로 넣었다가 빼지 마십시오. 잉크가 새어나올 수 있습니다.
- 잘못된 위치에 잉크 카트리지를 설치하여 색상을 혼합한 경우 카트리지 설치를 수정한 후 프린트 헤드를 여러 번 청소하십시오. (*배이직 사용자 설명서의 부록 A에 있는 프린트 헤드 청소를 참조하십시오.*)
- 잉크 카트리지를 열었으면 기기에 설치하고 설치 후 6개월 이내에 다 쓰십시오. 열지 않은 잉크 카트리는 카트리지 패키지에 적힌 만료 날짜까지 사용하십시오.
- 잉크 카트리지를 분해하거나 조작하지 마십시오. 카트리지에서 잉크가 새어나올 수 있습니다.
- **Brother** 복합기는 특정 사양의 잉크로 작동하도록 설계되었으며 정품 **Brother** 브랜드 잉크 카트리지와 함께 사용할 경우 최적의 성능 레벨까지 작동합니다. 다른 사양의 잉크나 잉크 카트리지를 사용하면 이 최적의 성능을 보장할 수 없습니다. 따라서 정품 **Brother** 브랜드 카트리지 이외의 카트리지를 사용하거나 사용된 카트리지를 출처가 다른 잉크로 보충하지 않는 것이 좋습니다. 이 기기와 함께 호환되지 않는 제품을 사용한 결과로 프린트 헤드나 이 기기의 다른 부분이 손상된 경우 수리시 품질 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.


## 5 인쇄 품질 점검

- a** 준비 과정이 완료되면 LCD에 [용지를 설정하고 시작 누르기]가 표시됩니다.  
컬러 시작을 누릅니다.
- b** 시트에서 네 가지 색상 블록 ①의 품질을 점검합니다. (검정/노랑/파랑/빨강)

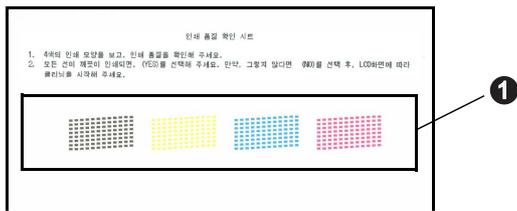


- c** 모든 선이 분명하게 보이면 다이얼 패드에서 1 ([예])을 눌러 품질 점검을 완료하고 6 단계로 이동합니다.

정상

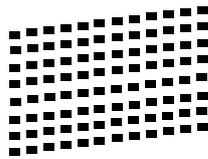

짧은 선들이 누락되어 있으면 다이얼 패드에서 2 ([아니오])를 누르고 LCD에 표시된 단계를 따릅니다.

불량

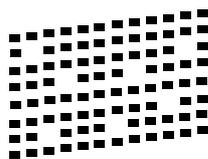


## 6 언어 선택 (필요한 경우)

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [로컬 언어]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** ▲ 또는 ▼을 눌러 언어를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- e** 중지/나가기를 누릅니다.

## 7 수신 모드 선택

[팩스만], [팩스 / 전화], [수동] 및 [외부 TAD]의 네 가지 수신 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

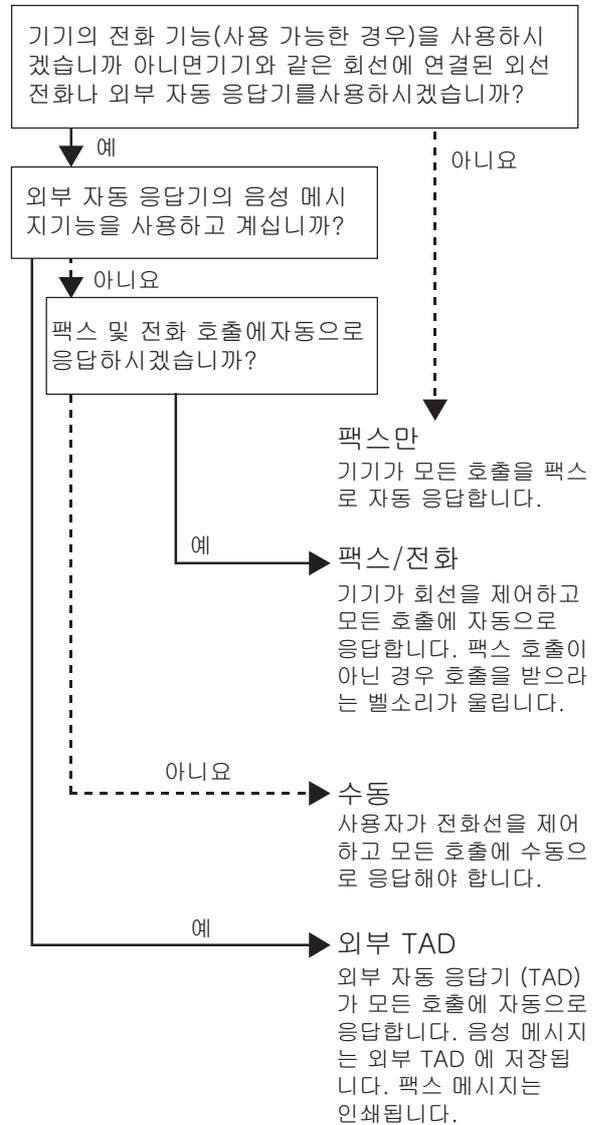

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [수신 모드]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** ▲ 또는 ▼을 눌러 수신 모드를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- e** 중지/나가기를 누릅니다.



자세한 내용은 베이직 사용자 설명서의 5장에 있는 수신 모드 사용을 참조하십시오.

## 8 LCD 명암 설정 (필요한 경우)

LCD를 읽기가 어려운 경우 대비 설정을 변경해 보십시오.

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [일반 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [LCD 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** ▲ 또는 ▼을 눌러 [LCD 대비]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- e** ◀ 또는 ▶을 눌러 대비 레벨을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- f** 중지/나가기를 누릅니다.

## 9 날짜 및 시간 설정

기기에 날짜 및 시간이 표시되고 스테이션 ID를 설정한 경우 기기에 표시된 날짜 및 시간이 모든 송신 팩스에 인쇄됩니다.

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [날짜및시간]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** 다이얼 패드에서 연도의 마지막 두 자릿수를 입력하고 OK를 누릅니다.



(예를 들어 2010년의 경우 **10**을 입력합니다.)

- e** 월/일/시간 (24시간제 형식)에 대해 반복합니다.
- f** 중지/나가기를 누릅니다.

## 10 개인 정보(기지국 ID) 입력

모든 송신 팩스 페이지에 인쇄할 이름과 팩스 번호를 저장할 수 있습니다.

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [스테이션 ID]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** 다이얼 패드에서 팩스 번호(최대 20자리)를 입력하고 OK를 누릅니다. 국제 코드의 "+"를 입력하려면 \*를 누릅니다.
- e** 다이얼 패드를 사용하여 이름(최대 20자)을 입력하고 OK를 누릅니다.

### 참고

- 이름을 입력하려면 다음 차트를 참조하십시오.
- 마지막 글자와 같은 키에 있는 글자를 입력해야 하는 경우 ▶을 눌러 커서를 오른쪽으로 이동하십시오.
- 잘못 입력한 글자를 변경하려면 ◀ 또는 ▶을 눌러 커서를 잘못된 문자로 이동하고 삭제 버튼을 누르십시오.

누를 키	1회	2회	3회	4회
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- f** 중지/나가기를 누릅니다.

### 참고

- 실수한 경우 다시 시작하려면 중지/나가기 버튼을 누르고 **a**로 돌아가십시오.



자세한 내용은 베이직 사용자 설명서 의부록 C에 있는 텍스트 입력을 참조하십시오.

## 11 팩스 송신 리포트

구입하신 Brother 기기에는 팩스 송신 확인에 사용할 수 있는 송신 확인 리포트 기능이 장착되어 있습니다. 이 리포트에는 수신자의 이름이나 팩스 번호, 송신 날짜, 시간 및 기간, 송신된 페이지 수, 송신 성공 여부 등이 나열됩니다. 팩스 송신 리포트 기능을 사용하려면 *베이직 사용자 설명서*의 4장에 있는 *송신 확인 리포트*를 참조하십시오.

## 12 톤 또는 펄스 전화 걸기 모드 설정

구입하신 기기는 톤 전화 걸기 서비스용으로 설정하여 제공됩니다. 펄스 전화 걸기 서비스(회전식)를 사용하는 경우에는 전화 걸기 모드를 변경해야 합니다.

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [톤 / 펄스]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** ▲ 또는 ▼을 눌러 [펄스] (또는 [톤])를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- e** 중지/나가기를 누릅니다.

## 13 전화선 호환성 설정

기기를 VoIP 서비스(인터넷을 통해)에 연결하는 경우 모뎀 속도를 변경하여 팩스 작업 시 오류를 최소화하는 것이 좋습니다.

### 참고

아날로그 전화선을 사용하는 경우에는 이 단계를 생략할 수 있습니다.

- a** 메뉴를 누릅니다.
- b** ▲ 또는 ▼을 눌러 [초기 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- c** ▲ 또는 ▼을 눌러 [호환성]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
- d** ▲ 또는 ▼키를 눌러 [기본 (VoIP 경우)]를 선택합니다. OK를 누릅니다.
- e** 중지/나가기를 누릅니다.

### Windows® 사용자:

다음으로

9 페이지

### Macintosh 사용자:

다음으로

12 페이지



## USB 인터페이스 사용자 (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

### 14 설치하기 전에

**a** 컴퓨터가 켜져 있고 관리자 권한으로 로그인했는지 확인합니다.

#### ! 중요

- 아직 **USB** 케이블을 연결하지 마십시오.
- 최신 드라이버 및 정보는 <http://solutions.brother.com/>을 참조하십시오.
- 실행 중인 프로그램이 있으면 모두 닫으십시오.
- 화면은 사용 중인 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

### 15 MFL-Pro Suite 설치

**a** 기본 제공된 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 모델 이름 화면이 나타나면 구입하신 기기를 선택합니다. 언어 화면이 나타나면 언어를 선택합니다.

#### 참고

Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **My Computer (Computer)** (내 컴퓨터(컴퓨터))로 이동하여 CD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭하십시오.

**b** CD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. **Install MFL-Pro Suite** (MFL-Pro Suite 설치)를 클릭하고 사용권 계약에 동의하면 **Yes (예)**를 클릭합니다. 화상 지침을 따릅니다.




#### 참고

이 화면이 나타나면 **OK**를 클릭하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.



- 설치가 자동으로 계속되지 않으면 CD-ROM을 꺼냈다가 다시 넣어 최상위 메뉴를 다시 열거나 루트 폴더에서 **start.exe** 프로그램을 더블 클릭하고 **b**부터 MFL-Pro Suite 설치를 계속하십시오.
- Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 **User Account Control** (사용자 계정 컨트롤) 화면이 나타나면 **Allow (허용)** 또는 **Yes (예)**를 클릭하십시오.

**c** **Standard (표준)**을 선택하고 **Next (다음)**를 클릭합니다. 설치가 계속됩니다.

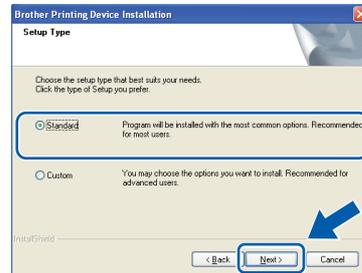


**d** 이 화면이 나타나면 다음 단계로 이동합니다.






## 16 USB 케이블 연결


**a** 양손을 사용하여 기기 양쪽의 플라스틱 탭을 잡고 열린 위치에 고정될 때까지 스캐너 커버를 들어올립니다.

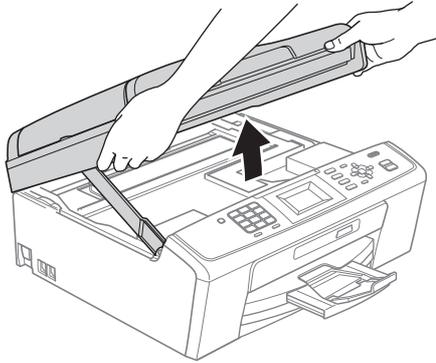

**b** 기호로 표시된 USB 소켓에 USB 케이블을 연결합니다. USB 소켓은 다음 그림과 같이 기기 내부에서 찾을 수 있습니다.

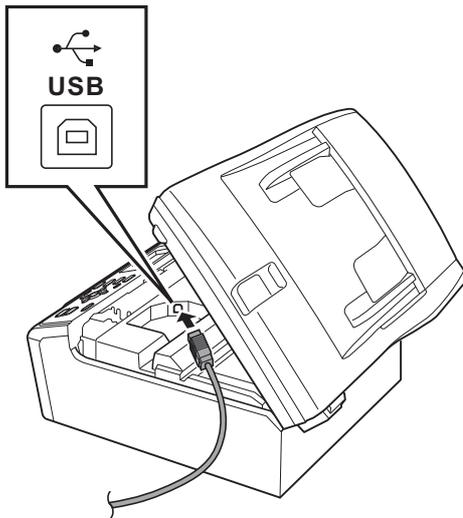


**c** 다음 그림과 같이 USB 케이블을 홈에 조심스럽게 맞추면서 기기 뒷면으로 꺼낸 다음 컴퓨터에 케이블을 연결합니다.

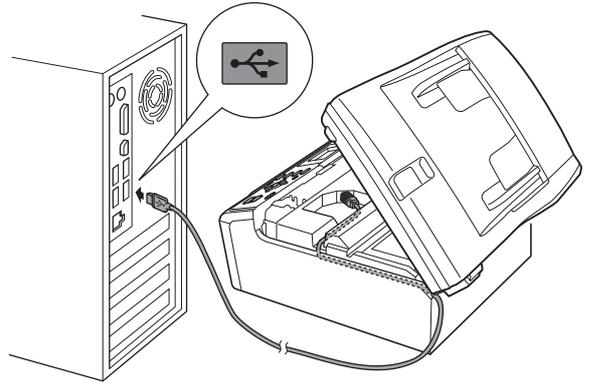

### ! 중요

케이블이 커버가 닫히는 것을 방해하지 않는지 확인하십시오. 오류가 발생할 수 있습니다.

**d** 스캐너 커버를 들어올려서 잠금을 해제합니다 ①. 스캐너 커버 지지대를 아래로 서서히 누르면 ② 스캐너 커버를 닫습니다 ③.

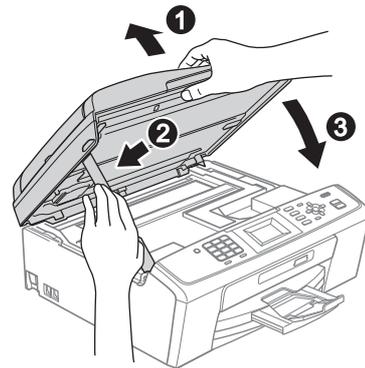



- e 설치가 자동으로 계속됩니다. 설치 화면이 하나씩 차례로 나타납니다.

### ! 중요

설치 중에 나타나는 어떤 화면도 취소하지 마십시오. 모든 화면이 나타나는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

### 참고

Windows Vista® 및 Windows® 7의 경우 Windows Security (Windows 보안) 화면이 나타나면 확인란을 클릭하고 Install (설치) 을 클릭하여 설치를 올바르게 완료하십시오.

f **User's Guides** (사용자 설명서) 화면이 표시된 경우 설명서를 다운로드하려면 **View Manuals on the Web** (웹에서 설명서 보기)를 클릭하고 화상 지침을 따릅니다. 설명서 CD-ROM에서 설명서를 볼 수도 있습니다.

g **On-Line Registration** (온라인 등록) 화면이 표시된 경우 선택을 하고 화상 지침을 따릅니다.

h 구입하신 기기를 기본 프린터로 설정하지 않으려면 **Set as Default Printer** (기본 프린터로 설정)를 선택 취소합니다.

## 17 완료 및 다시 시작

- a **Finish** (완료)를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.



### 참고

- 소프트웨어 설치 중에 오류 메시지가 나타나면 **start (시작)/All Programs (모든 프로그램)/Brother/MFC-JXXX (MFC-JXXX는 구입하신 모델 이름)에 있는 Installation Diagnostics (설치 진단)를 실행하십시오.**
- 보안 설정에 따라 기기나 해당 소프트웨어를 사용할 때 Windows 보안 또는 바이러스 백신 소프트웨어 창이 나타날 수 있습니다. 이 경우 창을 허용하여 계속하십시오.

- b **Check for Firmware Updates** (펌웨어 업데이트 확인) 화면에서 원하는 펌웨어 업데이트 설정을 선택하고 **OK** (확인)를 클릭합니다.

### 참고

펌웨어 업데이트에는 인터넷 액세스가 필요합니다.

## 마침

이제 설치가 완료되었습니다.

### 다음으로

14 페이지의 옵션 응용 프로그램 설치로 이동합니다.

### 참고

**XML Paper Specification 프린터 드라이버**  
XML Paper Specification 프린터 드라이버는 XML Paper Specification 문서를 사용하는 응용 프로그램에서 인쇄할 때 가장 적합한 드라이버입니다.  
**Brother 솔루션 센터**  
(<http://solutions.brother.com/>)에 액세스하여 최신 드라이버를 다운로드하십시오.



## USB 인터페이스 사용자 (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

### 14 설치하기 전에

**a** 기기가 전원에 연결되어 있고 Macintosh가 켜져 있는지 확인합니다. 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

#### ! 중요


- 사용 중인 Mac OS X의 최신 드라이버 및 정보는 <http://solutions.brother.com/>을 참조하십시오.
- Mac OS X 10.4.0 - 10.4.10 사용자의 경우 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x로 업그레이드하십시오.

### 15 USB 케이블 연결


#### ! 중요

키보드의 USB 포트나 전원이 공급되지 않은 USB 허브에 기기를 연결하지 마십시오. Macintosh에 기기를 직접 연결하십시오.


**a** 양손을 사용하여 기기 양쪽의 플라스틱 탭을 잡고 열린 위치에 고정될 때까지 스캐너 커버를 들어올립니다.

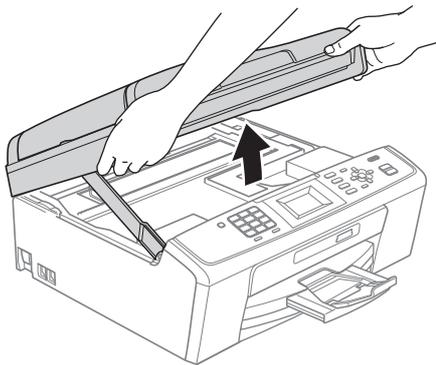

**b** 기호로 표시된 USB 소켓에 USB 케이블을 연결합니다. USB 소켓은 다음 그림과 같이 기기 내부에서 찾을 수 있습니다.

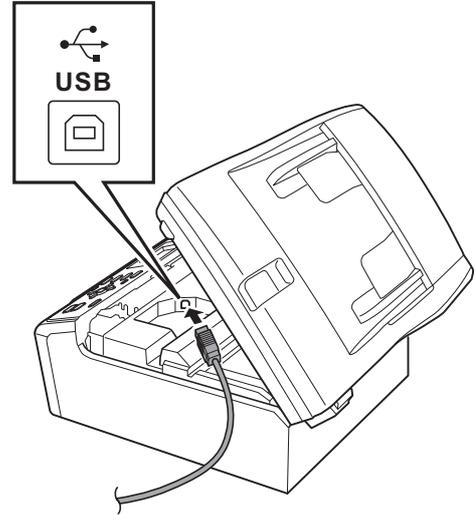

**c** 다음 그림과 같이 USB 케이블을 홈에 조심스럽게 맞추면서 기기 뒷면으로 꺼낸 다음 Macintosh에 케이블을 연결합니다.

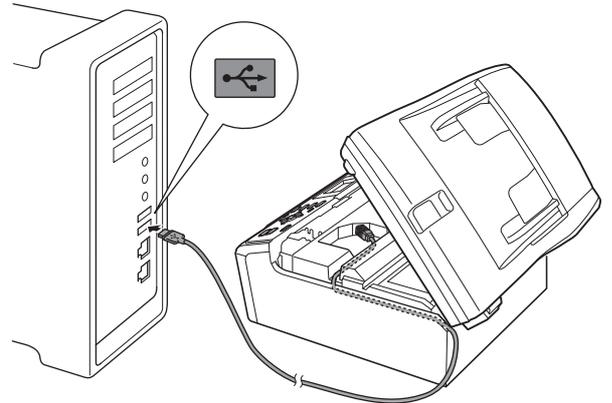


#### ! 중요

케이블이 커버가 닫히는 것을 방해하지 않는지 확인하십시오. 오류가 발생할 수 있습니다.



- d** 스캐너 커버를 들어올려서 잠금을 해제합니다 ①.  
스캐너 커버 지지대를 아래로 서서히 누르면서 ② 스캐너 커버를 닫습니다 ③.

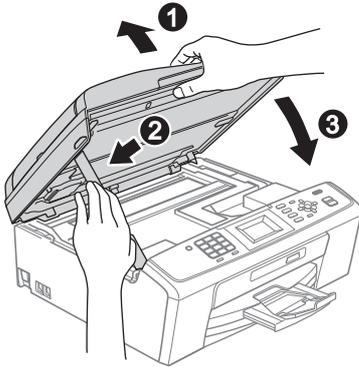


## 16 MFL-Pro Suite 설치

- a** 기본 제공된 설치 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- b** **Start Here OSX** (여기서 OSX 시작) 아이콘을 더블 클릭하여 설치합니다.



- c** 잠시 기다리십시오. 소프트웨어를 설치하는 데 몇 초가 걸립니다. 설치 후 **Brother** 장치가 검색됩니다.
- d** 목록에서 기기를 선택하고 **OK**를 클릭합니다.

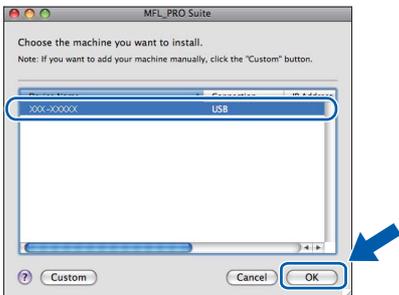

- e** 이 화면이 나타나면 **Next** (다음)를 클릭합니다.




- f** **Brother Support** (Brother 지원) 화면이 나타나면 **Close** (닫기)를 클릭하여 설치를 완료하거나 17 단계로 이동합니다.

## 17 Presto! PageManager 다운로드 및 설치 (MFC-J410만 해당)

Presto! PageManager를 설치하면 OCR 기능이 Brother ControlCenter2에 추가됩니다. Presto! PageManager를 사용하여 사진과 문서를 손쉽게 스캔, 공유 및 정리할 수 있습니다.

- a** **Presto! PageManager** 아이콘을 클릭하여 Presto! PageManager 다운로드 사이트로 이동하고 화상 지침을 따릅니다.

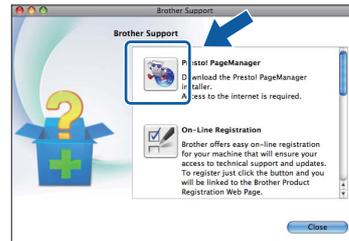

**마침** 이제 설치가 완료되었습니다.

### 참고

Mac OS X 10.6.x에서 Image Capture를 사용하려면 **Brother 솔루션 센터** (<http://solutions.brother.com/>)에서 다운로드할 수 있는 **CUPS 프린터 드라이버**를 설치하십시오.

## 1 Reallusion, Inc.에서 지원하는 FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite 설치

**FaceFilter Studio**는 테두리 없는 사진을 인쇄할 수 있는 응용 프로그램으로, 손쉽게 사용할 수 있습니다. FaceFilter Studio에서 사진 데이터를 편집하고 적목 감소, 피부색 향상 등의 사진 효과를 추가할 수도 있습니다.

**BookScan Enhancer** 소프트웨어에서는 스캔한 책 이미지를 자동으로 수정할 수 있습니다.

**Whiteboard Enhancer** 소프트웨어에서는 촬영한 화이트보드 사진에서 텍스트와 이미지를 정리하고 향상 시킵니다.

### ! 중요

- 기기가 켜진 상태로 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.
- 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- 관리자 권한으로 로그인했는지 확인하십시오.
- 이 응용 프로그램은 **Windows Server® 2003/2008** 시리즈에 사용할 수 없습니다.

**a** 설치 CD-ROM을 꺼냈다가 다시 넣거나 루트 폴더에서 **start.exe** 프로그램을 더블 클릭하여 최상위 메뉴를 다시 엽니다.

**b** CD-ROM 최상위 메뉴가 나타납니다. 언어를 선택하고 **Additional Applications** (추가 응용 프로그램)를 클릭합니다.



**c** 설치할 응용 프로그램의 버튼을 클릭합니다.



**d** **Additional Applications** (추가 응용 프로그램) 화면으로 돌아가서 응용 프로그램을 더 설치합니다.

## 2 FaceFilter Studio 도움말 설치

FaceFilter Studio를 사용하는 방법에 대한 지침을 받으려면 FaceFilter Studio 도움말을 다운로드하여 설치하십시오.

**a** FaceFilter Studio를 실행하려면 컴퓨터에서 **start** (시작)/**All Programs** (모든 프로그램)/**Reallusion/FaceFilter Studio**로 이동합니다.

**b** 화면 오른쪽 상단의 **?** 버튼을 클릭합니다.

**c** **Check for updates** (업데이트 확인)를 클릭하여 Reallusion 업데이트 웹 페이지로 이동합니다.



**d** **Download** (다운로드) 버튼을 클릭하고 파일을 저장할 폴더를 선택합니다.

**e** FaceFilter Studio 도움말 설치 관리자를 시작하기 전에 FaceFilter Studio를 닫습니다. 지정한 폴더에서 다운로드된 파일을 더블 클릭하고 화상 지침에 따라 설치합니다.



### 참고

전체 FaceFilter Studio 도움말을 보려면 컴퓨터에서 **start** (시작)/**All Programs** (모든 프로그램)/**Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** (FaceFilter Studio 도움말)를 선택하십시오.

## 교체용 소모품

잉크 카트리지를 교체할 시간이 되면 LCD에 오류 메시지가 나타납니다. 구입하신 기기의 잉크 카트리지에 대한 자세한 내용은 <http://www.brother.com/original/>을 참조하거나 현지 Brother 재판업체에 문의하십시오.

### 잉크 카트리지

검정	노랑	파랑	빨강
LC39BK	LC39Y	LC39C	LC39M
			

#### Innobella™ 란?

Innobella™는 Brother에서 제공하는 다양한 정품 소모품입니다.

"Innobella™"는 "Innovation (혁신)"과 "Bella" (이탈리아어에서 "Beautiful (아름다움)"을 의미하는 단어)에서 파생된 이름으로, "아름답고" "오래 가는" 인쇄 결과를 제공하는 "혁신적인" 기술을 나타냅니다.



#### 상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Brother는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

Multi-Function Link는 Brother International Corporation의 등록 상표입니다.

Windows Vista는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Microsoft, Windows, Windows Server 및 Internet Explorer는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Apple, Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

FaceFilter Studio는 Reallusion, Inc.의 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 각 회사에는 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

**Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드 및 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.**

#### 편집 및 출판

최신 제품 설명과 사양을 다루는 본 설명서는 Brother Industries, Ltd.의 감독 하에 편집 및 출판되었습니다.

본 설명서의 내용과 이 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Brother는 예고 없이 사양과 여기에 포함된 자료를 변경할 수 있는 권리를 보유하며 제시된 자료(출판과 관련된 인쇄 및 기타 오류를 포함하되 이에 제한되지 않음)를 신뢰함으로 인해 발생한 어떠한 손해(파생적 손해 포함)에 대해서도 책임이 없습니다.

#### 저작권 및 라이선스

©2010 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.



영감을 받아보십시오. 바탕 화면의 Brother CreativeCentre 아이콘을 더블 클릭하여 개인용 또는 업무용에 필요한 아이디어와 리소스로 가득찬 무료 웹 사이트에 액세스할 수 있습니다.



<http://www.brother.com/creativecenter/>