

# 開始安裝


MFC-8480DN

請先詳讀本《快速設定手冊》，以便正確設定及安裝使用本設備。

若要查看其他語言版本的快速設定指南，請造訪 <http://solutions.brother.com/>。








## ！ 重要

請勿在此時連接介面傳輸線。



## 1
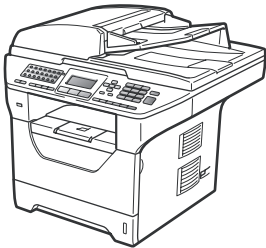
### 拆封並檢查內容物

			
		感光滾筒 (包括標準容量碳粉匣)	AC 電源線
			
使用手冊	快速設定指南	CD-ROMS (Windows®) (Macintosh®)	
			
		電話線	

## ！ 警告

塑膠袋是用於包裝本設備。為避免嬰幼兒不慎吞入導致窒息，請將塑膠袋遠離嬰幼兒可及之處。



### 附註

- 包裝箱內容物可能因國家不同而有差異。
- 請妥善保存包裝材料，以便日後運送本設備時使用。
- 介面傳輸線並非標準配件。請依據您的介面（USB、平行序列或網路介面）購買適合的介面傳輸線。

#### USB 傳輸線

- 請確定所使用的 USB 2.0 傳輸線（A/B 型），不超過 2 m（6 英尺）。
- 此時請勿連接介面傳輸線。於安裝 MFL-Pro 的過程，再行連接介面傳輸線。
- 使用 USB 線時，請確定此 USB 傳輸線是接上電腦的 USB 埠，而非鍵盤的 USB 埠，或未通電的 USB 集線器。








#### 平行序列埠傳輸線

切勿使用長度超過 2 公尺（6 英尺）的平行序列埠傳輸線。請使用 IEEE 1284 相容的包覆介面傳輸線。

#### 網路線


請使用 10BASE-T 或 100BASE-TX 高速乙太網路專用的一對一雙絞傳輸線（類別5或以上）。

## 本手冊使用之符號

 <b>警告</b>	(警告) 用於指示如何避免可能的人身傷害。
 <b>注意</b>	(注意) 說明必須遵守或避免的程序，以免造成輕微或嚴重傷害。
 <b>重要</b>	(重要) 指出您必須遵循或避免的程序，以免設備產生問題、受損或其他物品損壞。
	(電擊危險) 圖示提醒您可能造成的觸電危險。
	(高溫) 圖示提醒您切勿碰觸的高溫機器零件。
 <b>附註</b>	(附註) 圖示指出在可能發生情況下的因應之道，或提示您如何使用其他功能進行目前的操作。
 使用手冊 Software User's Guide 《軟體使用手冊》 Network User's Guide 《網路使用手冊》	詳細資訊請參閱書面的《使用手冊》、Software User's Guide《軟體使用手冊》及 Network User's Guide《網路使用手冊》。Software User's Guide《軟體使用手冊》或 Network User's Guide《網路使用手冊》可自隨附光碟中取得。


## 注意

當搬移本設備時，請抓緊掃描器下方的側把手。切勿以托住本設備底部的方式搬運。

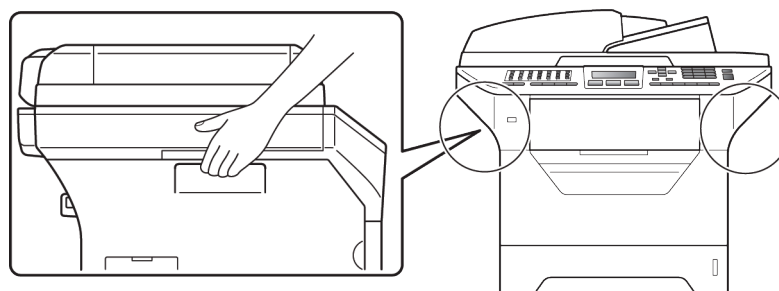

## 附註

本設備周圍的最小間隙需求，如下圖所示。

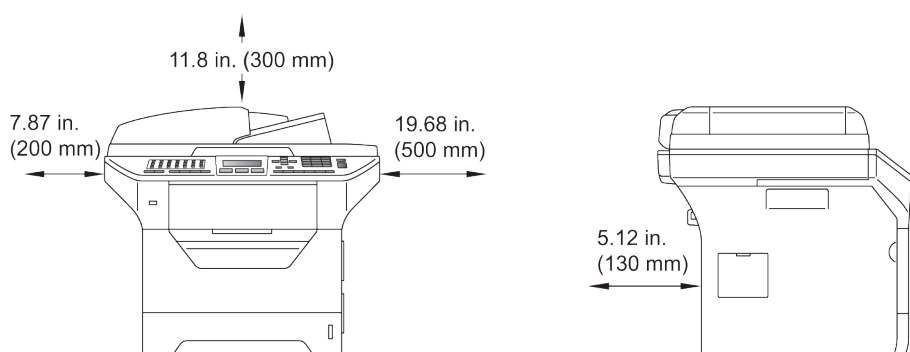


## 2

### 安裝感光滾筒及碳粉匣



#### ! 重要

請勿在此時連接介面傳輸線。

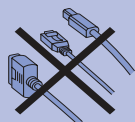


**a** 撕下掃描器玻璃平台上的保護膠帶及黏膜。

**b** 請按下 ❶ 前蓋開啟鍵，開啟前蓋。

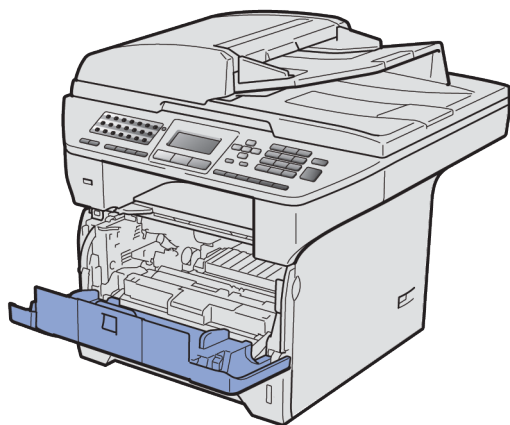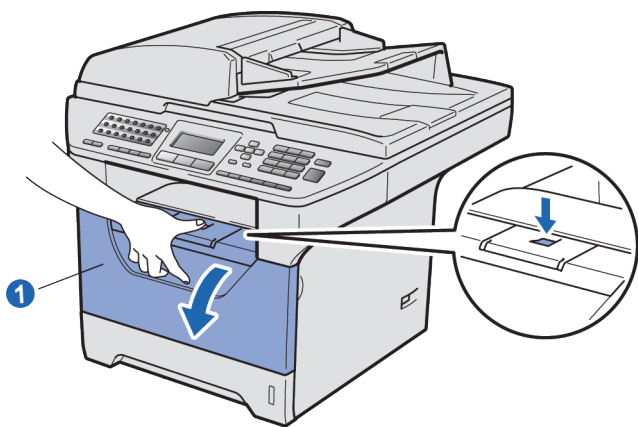


**c** 請拆開感光滾筒與碳粉匣的包裝。

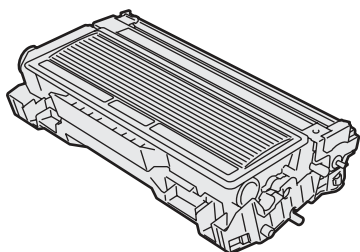


**d**

左右輕輕來回搖晃碳粉匣，使碳粉匣內的碳粉平均分布。

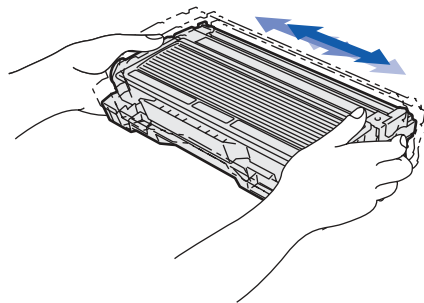


**e**

將感光滾筒裝入本設備，直到聽到卡嗒聲為止。

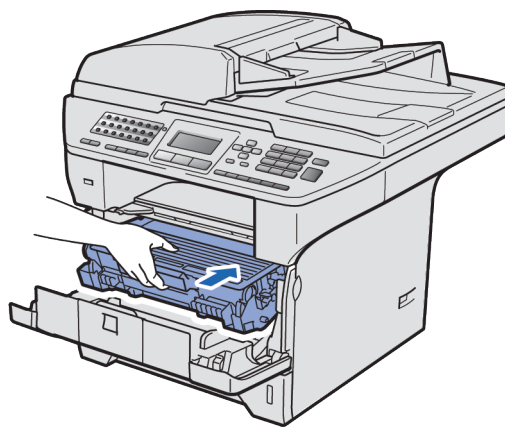

**f**


關閉本設備的前蓋。

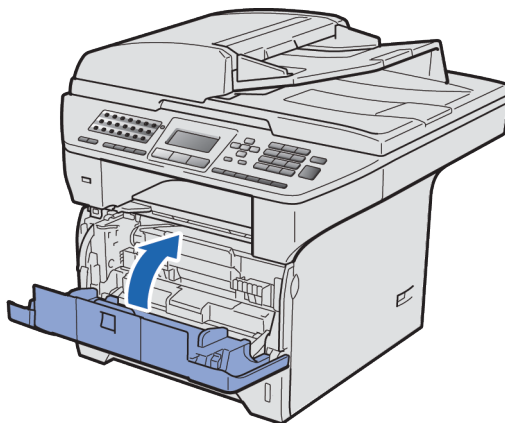


# 3

## 將紙張裝入紙匣

**a** 將紙匣從本設備中完全拉出。

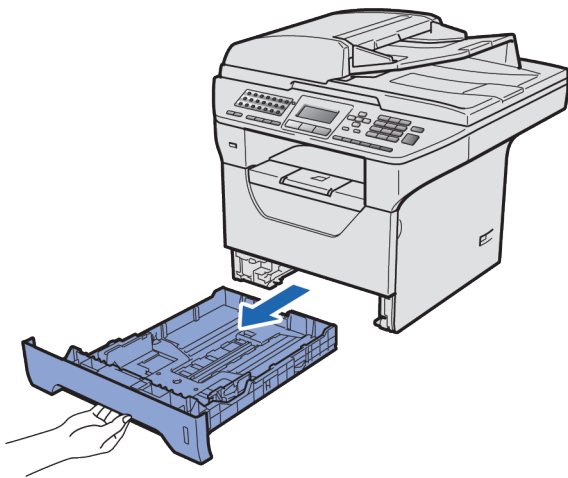


**b** 在按下藍色紙張卡榫釋放桿 **1** 時，請依照裝入紙匣的紙張尺寸調整紙張卡榫。確定卡榫固定於插槽上。

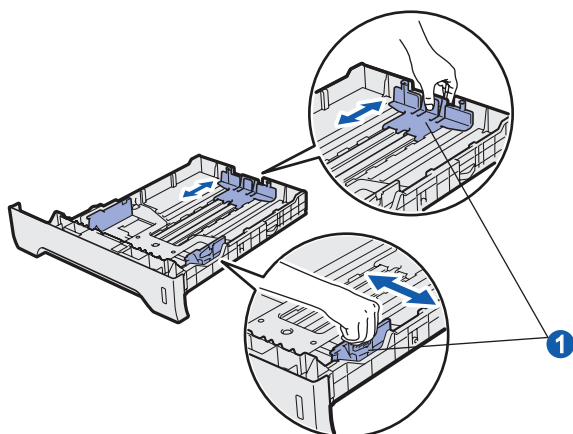


### 附註


若使用的紙張尺寸為 *Legal* 或 *Folio*，請按下紙匣底部的釋放鈕 **1**，然後拉出至紙匣後面。  
(*Legal* 或 *Folio* 紙張尺寸在某些地區並不提供。)

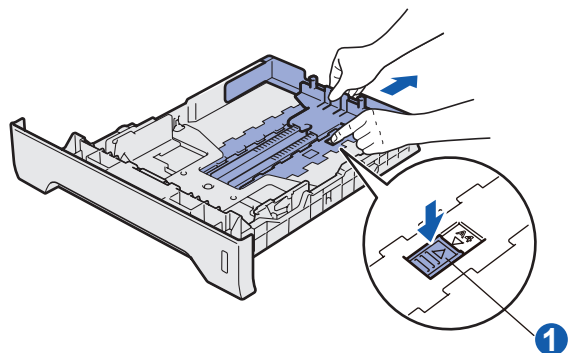

**c** 請整理好紙張，以免發生卡紙與進紙錯誤的情況。

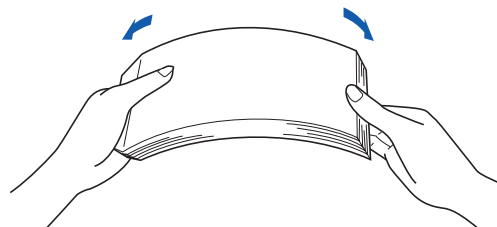

**d** 在紙匣中放入紙張，並確定紙張高度低於紙張最大容量記號 **1**。請將要列印的面朝下。

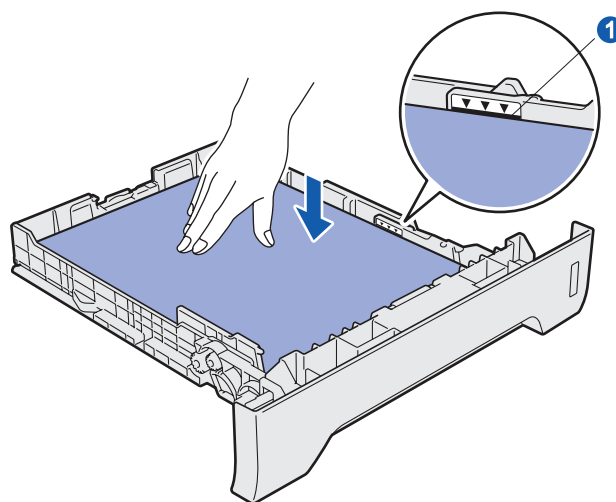


### ！重要

請確定紙張卡榫碰觸到紙張側邊，才能使本設備正確進紙。

**e** 將紙匣確實推回本設備內。  
請確定已將紙匣完全插入本設備中。

**f** 展開支撐板 **1**，避免紙張滑出上方出紙槽。

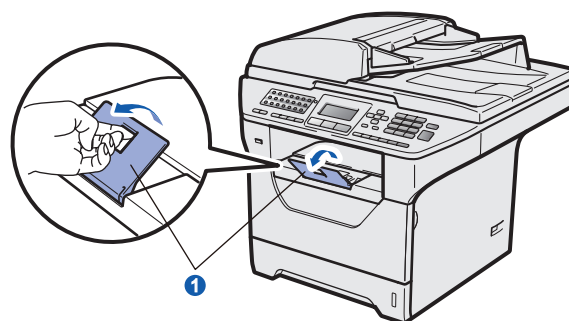




# 4

## 解開掃描器鎖

- a** 按圖示方向推動鎖桿 ①，以解開掃描器鎖。  
(灰色掃描器鎖桿位於左後方，文件蓋 ② 的下方。)

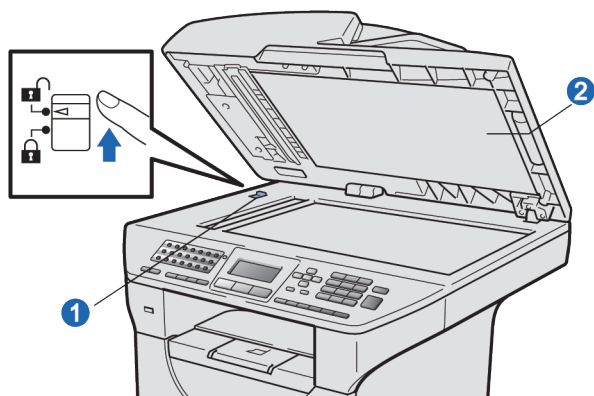


# 5

## 連接電源線及電話線


### ! 重要

請勿在此時連接介面傳輸線。

- a** 確定已關閉本設備的電源開關。將 AC 電源線與本設備連接。

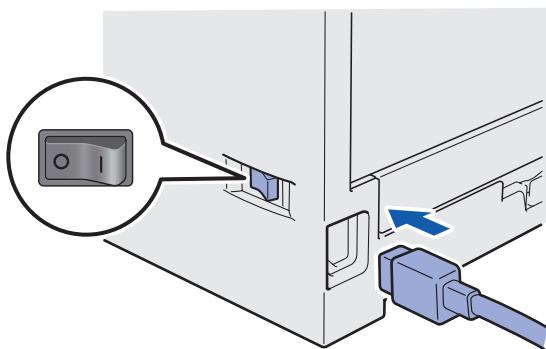


- b** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

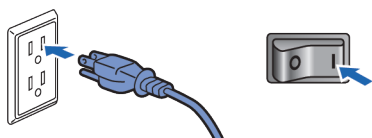

### 附註

若 LCD 螢幕顯示 *Scanner Locked* (掃描器鎖定) 訊息，請立即解開掃描器鎖並按下 **Stop/Exit** (停止/離開)。(請參閱第 5 頁的 解開掃描器鎖。)

- c** 連接電話線。將電話線的一端插入本機標示 **LINE** 的插孔，另一端則插入牆壁的電話線插孔。

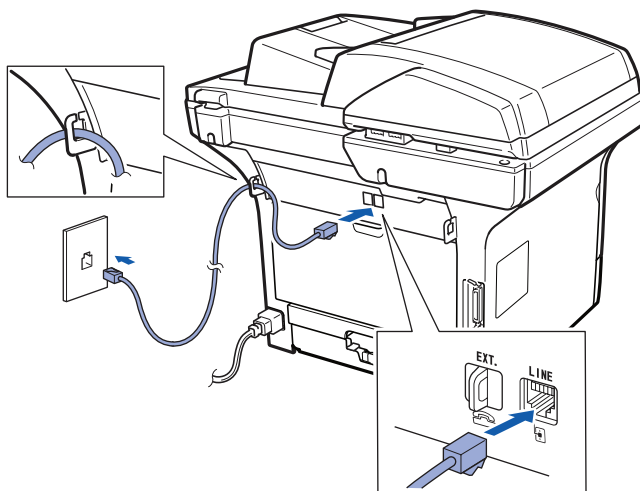

### ! 重要

電話線務必插入本設備上標示為 **LINE** 的插孔。

### ! 警告


本設備必須使用三腳插頭接地。

由於本設備透過電源插座接地，因此在本設備與電源線連接的情況下再連接電話線，能避免電話網路可能發生的漏電危險。不僅如此，需搬移本設備時，應先拔下電話線再將電源線拔除，以便保護您的安全。

## 附註

如果與外接電話共用一條電話線，請依下圖指示連接。


連接外接電話前，請先拆下本設備上 **EXT.** 插孔的護蓋 ①。

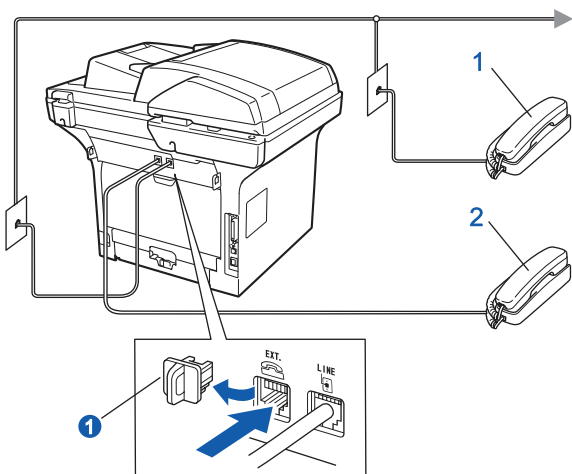

## 附註

如果與外接答錄機共用一條電話線，請依下圖指示連接。

連接外接答錄機前，請先拆下本設備上 **EXT.** 插孔的護蓋 ①。

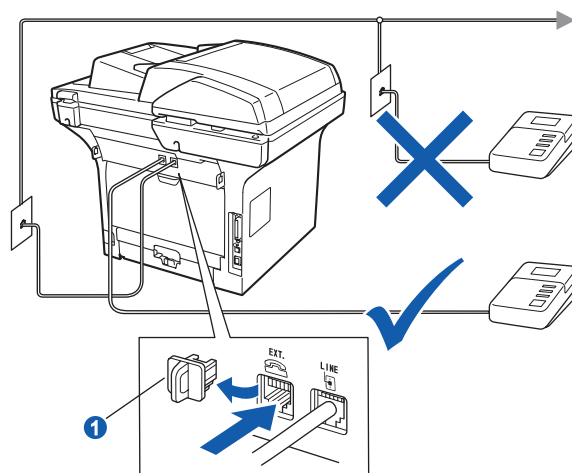

若有外接答錄機，請將接收模式設為 External TAD。

請參閱第 7 頁的 **選擇正確的接收模式**。如需其他詳細資訊，請參閱《使用手冊》第 7 章的 **連接外接答錄機（電話答錄機）**。

# 6

## 選擇語言 (如有需要)

- a** 按下 **Menu**（功能）。
- b** 按 **0**。
- c** 按 **0**。
- d** 按  或  選擇您要使用的語言。  
按下 **OK**（確定）。
- e** 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。

# 7

## 選擇正確的接收模式

請依據目前（或即將）與 Brother 設備共用線路的外接裝置及電話用戶服務（Voice Mail（語音信箱）、Distinctive Ring（特殊鈴聲）等），決定正確的接收模式。

是否使用設定 **Distinctive Ring**（特殊鈴聲）的電話號碼接收傳真？

Brother 使用的 Distinctive Ring（特殊鈴聲）一詞，電信業者可能以其他術語表示此服務，例如客製化鈴聲、RingMaster、個人化鈴聲、Teen Ring、Ident-A-Call 以及智慧鈴聲等。關於在本設備設定此功能的說明，請參閱《使用手冊》第 7 章的 **特殊鈴聲**。

您是否會在與 **Brother** 設備共用的電話線上，使用語音信箱？

若在與 Brother 設備共用的電話線路上使用 Voice Mail（語音信箱）服務，於接收來電時，語音信箱與設備可能會產生衝突。關於在本設備使用此服務的設定說明，請參閱《使用手冊》第 7 章的 **語音信箱**。

您是否會在與 **Brother** 設備共用的電話線路上，使用電話答錄裝置？

您的外接電話答錄裝置（TAD），將會自動接聽每通來電。語音訊息會儲存在外接答錄機，並會列印出傳真訊息。請選擇 **External TAD** 作為您的接收模式。請參閱以下說明。

您是否會以傳真專用的線路連接 **Brother** 設備？

本設備會自動將每通電話轉為傳真，請選擇 **Fax Only** 作為您的接收模式。請參閱以下說明。

您是否讓 **Brother** 設備與電話機共用一條電話線？

您是否希望自動接收語音來電及傳真？

若您的電話機與本設備共用一條電話線，則請使用 **Fax/Tel** 接收模式。

請選擇 **Fax/Tel** 作為您的接收模式。請參閱以下說明。

**重要須知：**若選擇 **Fax/Tel** 模式，則無法接收 Voice Mail（語音信箱）或答錄機的語音訊息。

您的傳真數量是否不多？

請選擇 **Manual** 作為您的接收模式。由您自行控制電話線路，自行接聽每通來電。請參閱以下說明。

 如需詳細資訊，請參閱《使用手冊》第 6 章的 **接收模式**。

**a** 按下 **Menu**（功能）。

**b** 按 **0**。

**c** 按 **1**。


**d** 按  或  選擇接收模式。  
按下 **OK**（確定）。

**e** 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。

## 8

設定 LCD 螢幕對比度  
(如有需要)

若無法看清楚螢幕上的內容，可調整對比設定。

- a** 按下 **Menu** (功能)。
- b** 按 **1**。
- c** 按 **7**。
- d** 按下  可增加對比。  
—或者—  
按下  降低對比。  
按下 **OK** (確定)。
- e** 按下 **Stop/Exit** (停止/離開)。

## 9

## 設定日期及時間

本設備可顯示時間，若有設定工作站 ID，則每封發出的傳真上都會加註時間及日期。

- a** 按下 **Menu** (功能)。
- b** 按 **0**。
- c** 按 **2**。
- d** 請在按鍵上輸入年份的末兩位數，然後按 **OK** (確定)。

02. Date&amp;Time

Year:2009

Enter &amp; OK Key

(例如，2009 年則輸入 **0**、**9**。)

- e** 請在按鍵上輸入月份的末兩位數，然後按 **OK** (確定)。

02. Date&Time  
XX/XX/2009

Month:03

Enter &amp; OK Key

(例如，三月則輸入 **0**、**3**。)

## f

請在按鍵上輸入日期的末兩位數，然後按 **OK** (確定)。

02. Date&amp;Time

03/XX/2009

Day:25

Enter &amp; OK Key

(例如，輸入 **2**、**5**。)

## g

請在按鍵上以 24 小時制輸入時間，然後按 **OK** (確定)。

02. Date&amp;Time

03/25/2009

Time:15:25

Enter &amp; OK Key

(例如，3:25 P.M 則輸入 **15**、**25**。)

## h

按下 **Stop/Exit** (停止/離開)。

## 10

## 設定工作站 ID

您應儲存自己的姓名及傳真號碼，以便列印在所有傳送的傳真頁面上。

- a** 按下 **Menu** (功能)。
- b** 按 **0**。
- c** 按 **3**。
- d** 在撥號鍵盤上輸入您的電話號碼 (最多 20 位數)，然後按下 **OK** (確定)。

03. Station ID

Fax: \_

Enter &amp; OK Key




- e** 在撥號鍵盤上輸入您的電話號碼（最多 20 位數），然後按下 **OK**（確定）。（若電話號碼與傳真號碼相同，請再次輸入相同的號碼。）

03.Station ID Fax:XXXXXXXXXX  Tel:_ Enter & OK Key
--


- f** 使用撥號鍵盤輸入您的姓名（最多 20 個字元），然後按下 **OK**（確定）。

03.Station ID Fax:XXXXXXXXXX Tel:XXXXXXXXXX Name:_ Enter & OK Key
---

#### 附註

- 請參閱下表輸入您的姓名。
- 若您要輸入字元的按鍵與最後輸入字元的按鍵相同，請按  將游標往右移動。
- 若字母輸入錯誤需要修改，按  或  將游標移到錯誤的字元，然後按 **Clear/Back**（清除/返回）。

按下按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 如需詳細資訊，請參閱《使用手冊》的輸入文字。

- g** 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。

#### 附註

若輸入錯誤需重新開始，請按 **Stop/Exit**（停止/離開），返回步驟 **a**。

## 11 傳真傳輸報告

Brother 設備具有 Transmission Verification Report（傳輸確認報告）功能，可確認是否已傳送傳真。此報告列出接收者的傳真號碼、日期及時間、傳輸的持續時間、傳輸的頁數及是否傳輸成功。若您想使用（傳真傳輸報告）功能，請參閱《使用手冊》第 11 章的列印報告。

## 12 設定音頻或脈衝撥號模式（僅適用於加拿大）

本設備可設定音頻撥號服務。若您使用脈衝撥號服務（轉盤），則需變更撥號模式。

- a** 按下 **Menu**（功能）。
- b** 按 **0**。
- c** 按 **4**。
- d** 按下  或  選擇 Pulse（或 Tone）。按下 **OK**（確定）。
- e** 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。



## 13 撥號前置碼

撥號前置碼會在您撥號前，自動在每個傳真號碼前加上預先指定的號碼。

例如：若您的電話系統需先撥 9 才可撥打外接電話，此設定會在您每次發送傳真前自動撥打 9。

- a 按下 **Menu**（功能）。
- b 按 **0**。
- c 按 **5**。
- d 在撥號鍵盤上輸入您的前置碼（最多 5 位數），然後按下 **OK**（確定）。



### 附註

- 您可以使用數字 0 到 9、#、1 和 !。  
（按 **Hook**（免持聽筒）即可顯示 “!”。）  
“!” 無法與其他號碼或字元共用。  
若您的電話系統需要時間中斷再呼喚（轉接），請按 **Hook**（免持聽筒）來輸入中斷。

- e 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。

## 14 自動日光節約時間

可設定本設備自動變更日光節約時間，在春季時會自動調快一小時，秋季時則往回調慢一小時。


- a 按下 **Menu**（功能）。
- b 按 **1**。
- c 按 **4**。
- d 按 或 選擇 On 或 Off。  
按下 **OK**（確定）。
- e 按下 **Stop/Exit**（停止/離開）。

## 15 傳送產品註冊表及測試紙張 （僅適用於美國）

您亦可從安裝光碟的線上註冊連結，或造訪 <http://www.brother.com/registration/> 線上註冊產品。

- a 填寫產品註冊表及測試紙張。

- b 以文字面朝上的方式將表格放入 ADF（自動送紙器），或朝下擺放在平台掃描器上。

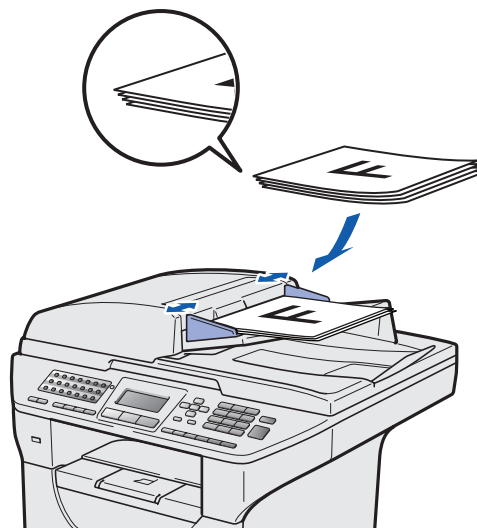



- c 請確定 **Fax**（傳真）亮起藍燈。
- d 輸入免費傳真專線：1-877-268-9575。
- e 按下 **Start**（啟動）。



### 附註



之後您將會收到產品註冊的確認傳真。

# 16 選擇您的連線類型

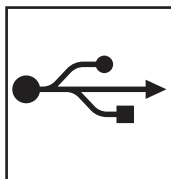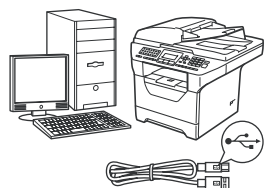



## USB 介面使用者

使用 Windows® 系統，請翻至第 12 頁  
使用 Macintosh® 系統，請翻至第 16 頁

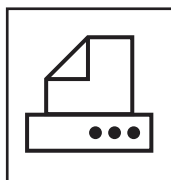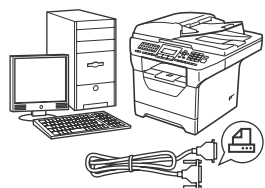

## 平行序列介面傳輸線

使用 Windows® 系統，請翻至第 18 頁

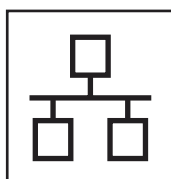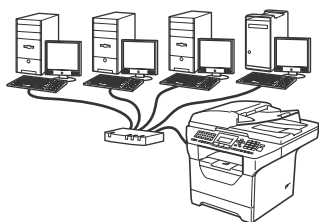

## 適用於有線網路

使用 Windows® 系統，請翻至第 22 頁  
使用 Macintosh® 系統，請翻至第 26 頁

若為 Windows Server® 2003/ 2008，請參閱光碟中的 *Network User's Guide* 《網路使用手冊》。

USB	Windows®
	Macintosh®
平行序列介面	Windows®
	Macintosh®
有線網路	Windows®
	Macintosh®



# USB

# Windows®

## USB 介面使用者

( Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/  
Windows Vista® )


### 17 安裝前

- a** 請確認電腦已開機，並以系統管理員權限登入。

#### ! 重要


- 請勿先連接 USB 傳輸線。
- 請先關閉任何正在執行中的程式。
- 確定未在本設備中插入任何 USB 隨身碟。
- 畫面可能因作業系統不同而有所差異。
- 隨附的光碟中含有 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。該軟體支援 Windows® 2000 (SP4 以上)、XP (SP2 以上)、XP Professional x64 Edition，以及 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 套件前，請先更新至最新的 Windows® Service Pack。

- b** 關閉本設備並將其由AC插座拔除，若已連接介面傳輸線，請同時將其與電腦中斷連線。

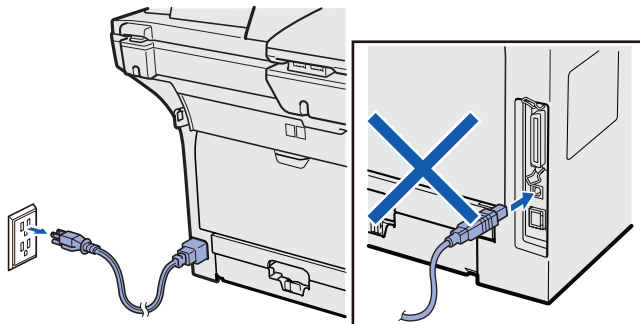

### 18 安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a** 將隨附的光碟放入光碟機。顯示型號名稱畫面時，請選擇本設備型號。顯示語言選項畫面時，請選擇您要使用的語言。

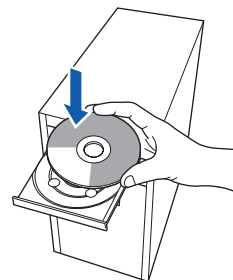

#### 附註

放入光碟後若未自動顯示 Brother 畫面，請到我的電腦，按兩下點選光碟圖示，然後連接兩下 **Start.exe**。

- b** 將顯示光碟的主功能表。按一下 Initial Installation (初始安裝)。



- c** 此時請按 Install MFL-Pro Suite (安裝 MFL-Pro Suite 套件)。






USB

Windows®




附註

- 若未自動開始繼續安裝，請退出再重新放入光碟以重新開啟主功能表，或從根目錄資料夾按兩下 **Start.exe** 程式，然後從步驟 **c** 開始繼續安裝 MFL-Pro Suite 套件。
- 若使用 Windows Vista® 作業系統，請在 **User Account Control** (使用者帳戶控制) 畫面出現時按一下 **Allow** (允許)。

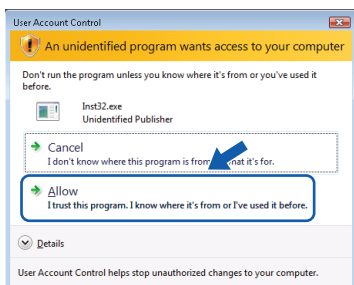


- d** 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的 **License Agreement** (授權協議) 視窗時，若同意該軟體 **License Agreement** (授權協議)，請按 **Yes** (是)。

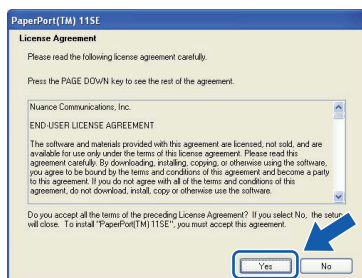


- e** 將安裝 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，接著自動安裝 MFL-Pro Suite 套件。

- f** 顯示 Brother MFL-Pro Suite 套件軟體的 **License Agreement** (授權協議) 視窗時，若同意該軟體 **License Agreement** (授權協議)，請按 **Yes** (是)。

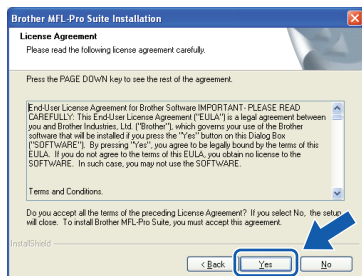


- g** 選擇 **Local Connection** (本設備連線)，然後按 **Next** (下一步)。將繼續安裝。

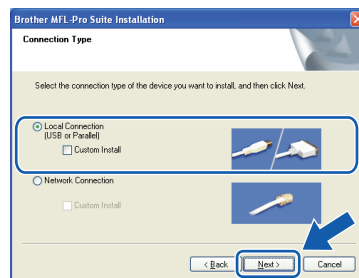

附註

若要安裝 PS 驅動程式 (Brother 的 BR-Script 驅動程式)，請選擇 **Custom Install** (自訂安裝) 並按照畫面上的指示操作。出現 **Select Features** (選擇功能) 畫面時，請核取 **PS Printer Driver** (PS 印表機驅動程式) 方塊，然後按照畫面上的指示操作。

- h** 若不想從電腦監控本設備狀態及錯誤通知，請取消核取 **Enable Status Monitor** (啟用監控程式)，然後按 **Next** (下一步)。

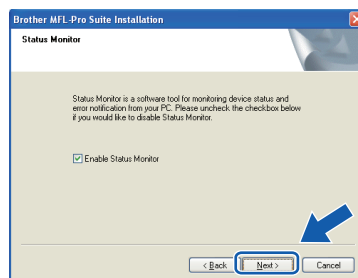


附註

若使用 Windows Vista® 系統，出現以下畫面時，請選取核取方塊，然後按 **Install** (安裝) 以正確完成安裝。



- i** 顯示以下畫面時，請執行下一步驟。

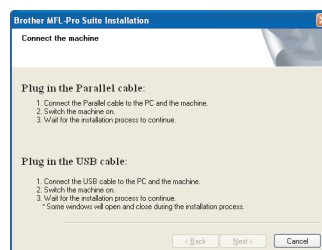





## 19 連接 USB 傳輸線


### ! 重要

- 請勿將本設備連接至鍵盤的 USB 連接埠，或未供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接至電腦。

**a** 撕下 USB 介面接頭上的標籤。

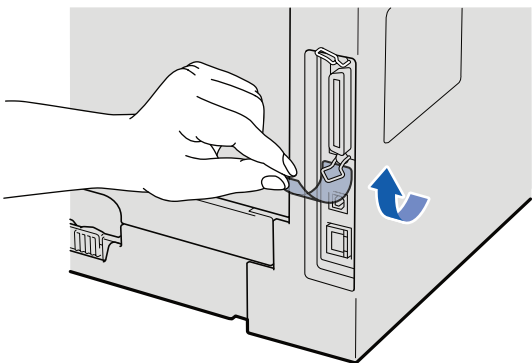


**b** 將 USB 傳輸線與標有  符號的 USB 接頭連接，並將另一端與電腦連接。

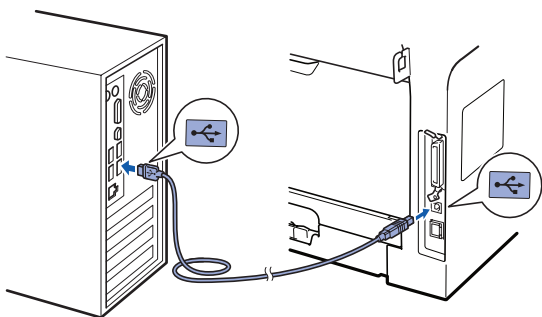

## 20 接上電源線

**a** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

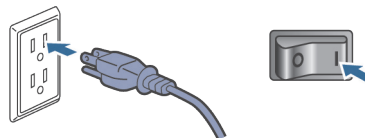


將自動繼續安裝程序。  
將會逐一顯示安裝畫面。

### ! 重要

安裝期間請勿取消任何畫面。可能需耗費數秒鐘以完整顯示所有畫面。

**b** 顯示 **On-Line Registration**（線上註冊）畫面時，請選擇所需的項目，並依照螢幕上的指示操作。完成註冊程序後，請關閉網路瀏覽器並返回本視窗。然後按 **Next**（下一步）。

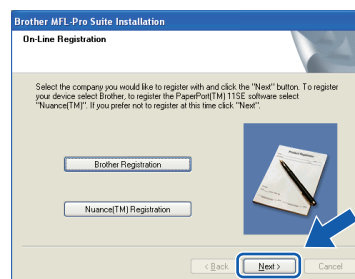






# USB

# Windows®

## 21 完成並重新啟動


- a** 按下 **Finish**（完成）以重新啟動電腦。重新啟動電腦後，必須以系統管理員權限登入。

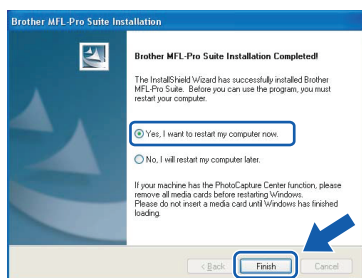

附註

若軟體安裝期間出現錯誤訊息，請到 **開始/所有程式/Brother/MFC-XXXX（MFC-XXXX 即型號）**，執行 **Installation Diagnostics（安裝診斷）**。

- b** 選擇韌體更新設定並按下 **OK**（確定）。

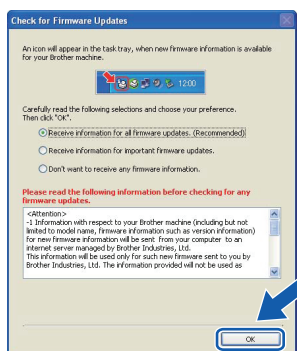

附註

韌體更新需具備網際網路連線功能。

## 完成

現在已完成安裝。



附註

**XML 紙張規格印表機驅動程式**  
XML 紙張規格印表機驅動程式，是最適合採用XML紙張規格文件的應用程式使用。請自Brother解決方案中心 <http://solutions.brother.com/> 網站，下載最新的驅動程式。

Windows®  
USB  
Macintosh®



## USB 介面使用者 (適用於 Mac OS® X 10.3.9 或以上)

### 17 安裝前

- a** 請確定本設備已連接電源，且您的 Macintosh® 電腦已開機。必須以系統管理員權限登入。

#### ! 重要


確定未在本設備中插入任何 USB 隨身碟。


### 18 連接 USB 傳輸線


#### ! 重要

- 請勿將本設備連接至鍵盤的 USB 連接埠，或未供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接至您的 Macintosh® 電腦。

- a** 撕下 USB 介面接頭上的標籤。

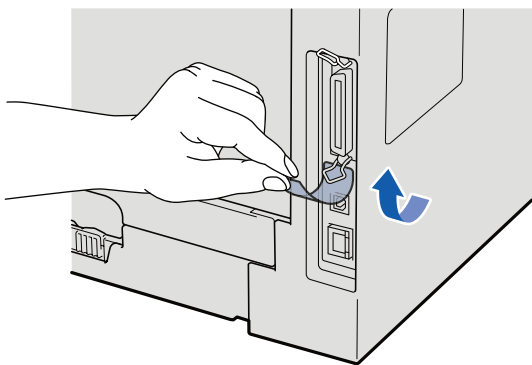


- b** 將 USB 傳輸線與標有  符號的 USB 接頭連接，並將另一端與電腦連接。

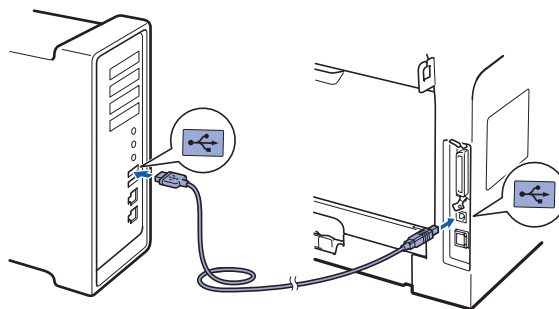


### 19 安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a** 將隨附的光碟放入光碟機。

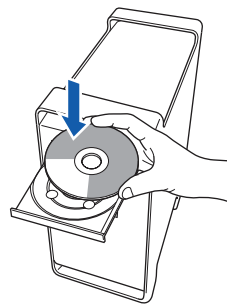

- b** 連按兩下 **Start Here OSX** 圖示，開始安裝。

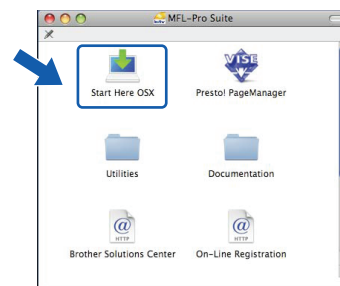

安裝軟體需幾秒鐘時間，請稍候片刻。安裝完成後，按一下 **Restart** (重新啟動)，結束軟體安裝作業。

#### 附註


若要安裝 PS 驅動程式，請參閱光碟中的 *Software User's Guide* 《軟體使用手冊》。  
(Brother 的 BR-Script 驅動程式)




# USB

# Macintosh®


- c** Brother 軟體將會搜尋 Brother 裝置。此時，將出現以下畫面。

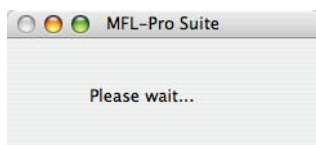

- d** 從清單中選擇本設備，然後按一下 **OK**（確定）。

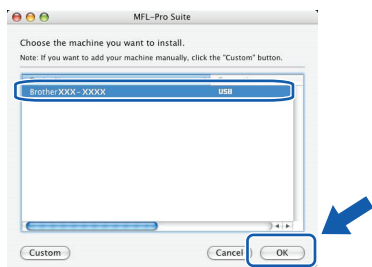

- e** 出現此畫面時，請按一下 **OK**（確定）。



- OK!** 現在已完成安裝 **MFL-Pro Suite** 套件。  
請翻至第 17 頁的步驟 **20**。

## 20 安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，Brother ControlCenter2 中會新增 OCR（光學字元辨識）功能，讓您輕鬆使用 Presto! PageManager 掃描、共用並整理相片及文件。

- a** 連按兩下 **Presto! PageManager** 圖示。並依照螢幕上的指示執行。



### 完成

現在已完成安裝。

Windows®  
USB  
Macintosh®



適用於有線網路介面使用者

( Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition )

## 17


### 安裝前

**a** 請確認電腦已開機，並以系統管理員權限登入。

#### ! 重要

- 請勿先連接 USB 傳輸線。
  - 請先關閉任何正在執行中的程式。
  - 確定未在本設備中插入任何 USB 隨身碟。
  - 畫面可能因作業系統不同而有所差異。
  - 隨附的光碟中含有 **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**。該軟體支援 **Windows® 2000 (SP4 以上)**，**XP (SP2 以上)** 以及 **XP Professional x64 Edition**。
- 安裝 **MFL-Pro Suite** 套件前，請先更新至最新的 **Windows® Service Pack**。


**b** 關閉機器並將其由 AC 插座拔除，若已連接介面傳輸線，請同時將其與電腦中斷連線。

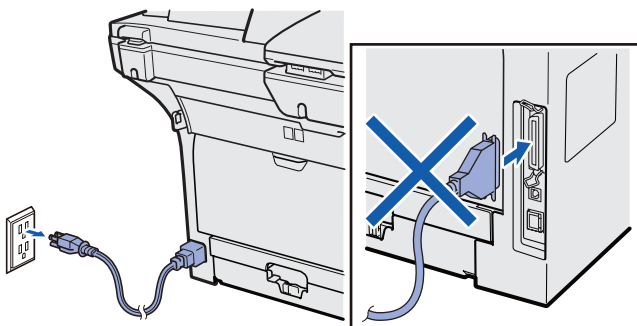

## 18

### 安裝 MFL-Pro Suite 套件

**a** 將隨附的光碟放入光碟機。顯示型號名稱畫面時，請選擇本設備型號。顯示語言選項畫面時，請選擇您要使用的語言。

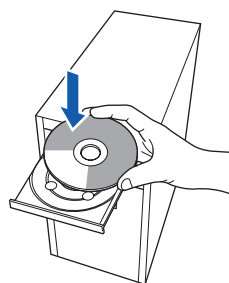


#### 附註

放入光碟後若未自動顯示 **Brother** 畫面，請到我的電腦，按兩下點選光碟圖示，然後連按兩下 **Start.exe**。

**b** 將顯示光碟的主功能表。按一下 **Initial Installation (初始安裝)**。



**c** 此時請按 **Install MFL-Pro Suite (安裝 MFL-Pro Suite 套件)**。

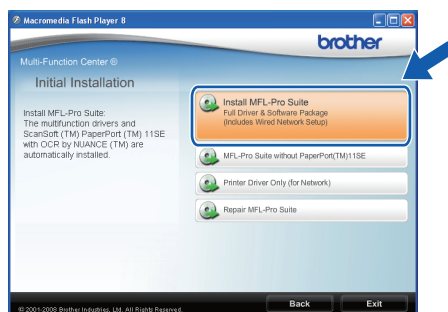




## 附註


若未自動開始繼續安裝，請退出再重新放入光碟以重新開啟主功能表，或從根目錄資料夾按兩下 **Start.exe** 程式，然後從步驟 **c** 開始繼續安裝 MFL-Pro Suite 套件。

- d** 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的 **License Agreement**（授權協議）視窗時，若同意該軟體 **License Agreement**（授權協議），請按 **Yes**（是）。

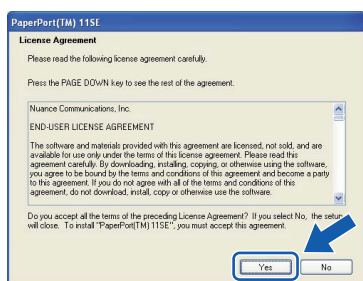


- e** 將自動安裝 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，接著安裝 MFL-Pro Suite 套件。

- f** 顯示 Brother MFL-Pro Suite 套件軟體的 **License Agreement**（授權協議）視窗時，若同意該軟體 **License Agreement**（授權協議），請按 **Yes**（是）。

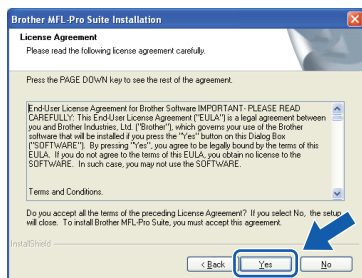

## 9

選擇 **Local Connection**（本設備連線），然後按 **Next**（下一步）。將繼續安裝。

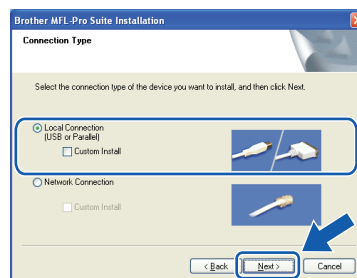


## 附註

若要安裝 **PS 驅動程式**（Brother 的 **BR-Script 驅動程式**），請選擇 **Custom Install**（自訂安裝）並按照畫面上的指示操作。出現 **Select Features**（選擇功能）畫面時，請核取 **PS Printer Driver**（**PS 印表機驅動程式**）方塊，然後按照畫面上的指示操作。


## h

若不想從電腦監控本設備狀態及錯誤通知，請取消核取 **Enable Status Monitor**（啟用監控程式），然後按 **Next**（下一步）。

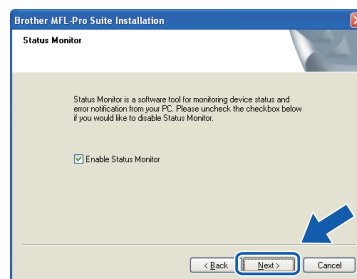

## i

顯示以下畫面時，請執行下一步驟。

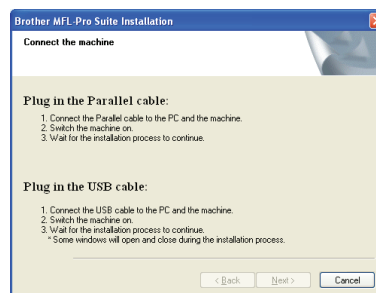






## 19

### 連接平行序列傳輸線

#### ! 重要

請將本設備直接連接至電腦。


- a** 將平行序列介面傳輸線連接至電腦，然後將其連接至本設備。

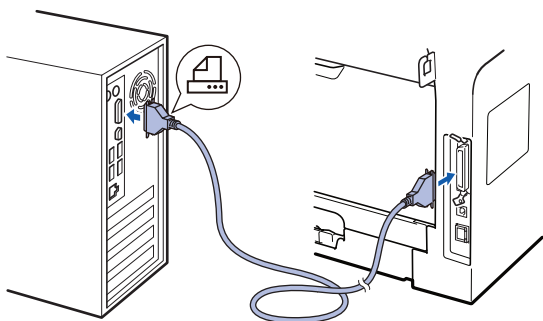

## 20

### 接上電源線

- a** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

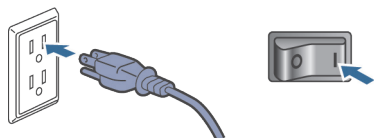


將自動繼續安裝程序。  
將會逐一顯示安裝畫面。

#### b

請執行以下任一操作：

- 若為 Windows® 2000 Professional 使用者，請按 **Next**（下一步）。

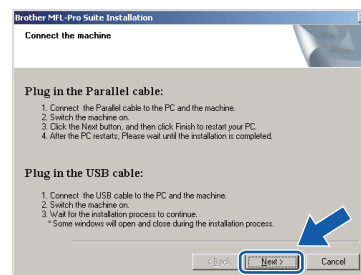

#### 附註

出現以下畫面時，按一下 **OK**（確定）。




- 若為 Windows® XP/XP Professional x64 Edition 使用者，Brother 驅動程式將會自動開始安裝，請稍待。將會逐一顯示畫面。

#### ! 重要

安裝期間請勿取消任何畫面。可能需耗費數秒鐘以完整顯示所有畫面。

#### c


顯示 **On-Line Registration**（線上註冊畫面）時，請選擇所需的項目，並依照螢幕上的指示操作。完成註冊程序後，請關閉網路瀏覽器並返回本視窗。然後按 **Next**（下一步）。

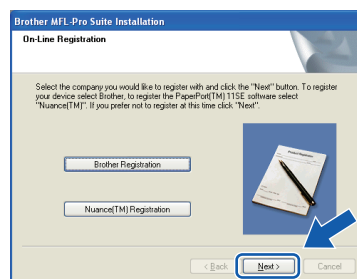



## 21 完成並重新啟動


- a** 按下 **Finish**（完成）以重新啟動電腦。  
重新啟動電腦後，必須以系統管理員權限登入。

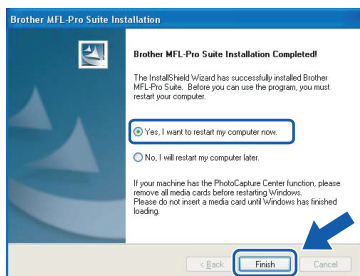

### 附註

若軟體安裝期間出現錯誤訊息，請到 **開始/所有程式/Brother/MFC-XXXX LPT（MFC-XXXX 即型號）**，執行 **Installation Diagnostics（安裝診斷）**。

- b** 選擇韌體更新設定並按下 **OK**（確定）。

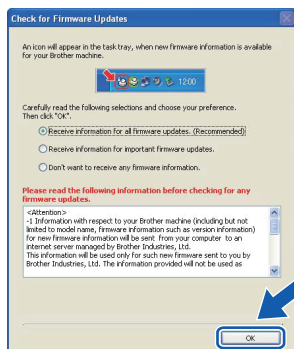

### 附註

韌體更新需具備網際網路連線功能。


## 完成

現在已完成安裝。



### 附註

**XML 紙張規格印表機驅動程式**  
XML 紙張規格印表機驅動程式，是最適合採用 XML 紙張規格文件的應用程式使用。請自 Brother 解決方案中心 <http://solutions.brother.com/> 網站，下載最新的驅動程式。



適用於有線網路介面使用者

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/  
Windows Vista®)

## 17 安裝前

**a** 請確認電腦已開機，並以系統管理員權限登入。


### ! 重要

- 請先關閉任何正在執行中的程式。
- 確定未在本設備中插入任何 USB 隨身碟。
- 畫面可能因作業系統不同而有所差異。
- 隨附的光碟中含有 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。該軟體支援 Windows® 2000 (SP4 以上)、XP (SP2 以上)、XP Professional x64 Edition，以及 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 套件前，請先更新至最新的 Windows® Service Pack。


### ! 重要


安裝期間請停用所有的個人防火牆軟體 (Windows® 防火牆除外)、防間諜軟體，或防毒軟體。

**b** 將本設備的電源插頭從 AC 插座拔除。

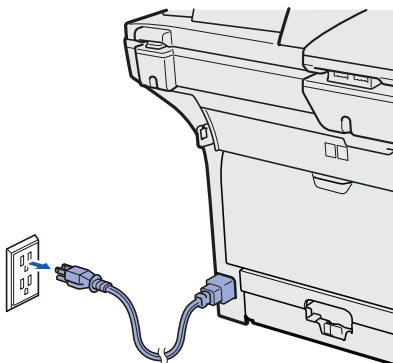


## 18 連接網路線


**a** 將網路介面傳輸線接至標有  符號的 LAN 接頭，然後將另一端接至集線器的任一連接埠上。

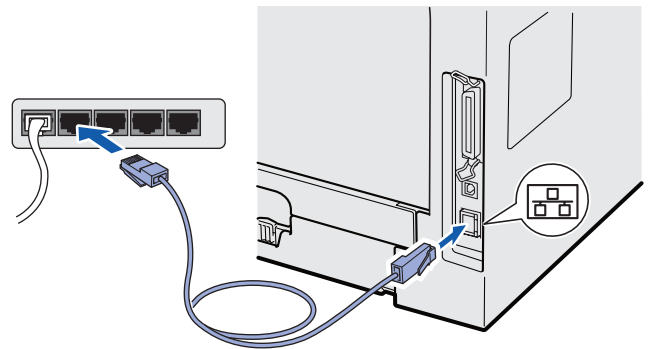

## 19 接上電源線


**a** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啟電源開關。

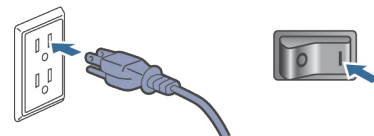



## 20 安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a** 將隨附的光碟放入光碟機。顯示型號名稱畫面時，請選擇本設備型號。顯示語言選項畫面時，請選擇您要使用的語言。

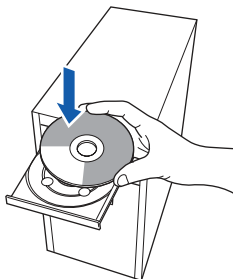

### 附註

放入光碟後若未自動顯示 Brother 畫面，請前往我的電腦，按兩下光碟圖示，然後連按兩下 **Start.exe**。

- b** 將顯示光碟的主功能表。按一下 **Initial Installation**（初始安裝）。




- c** 此時請按 **Install MFL-Pro Suite**（安裝 MFL-Pro Suite 套件）。




### 附註

- 若未自動開始繼續安裝，請退出再重新放入光碟以重新開啟主功能表，或從根目錄資料夾按兩下 **Start.exe** 程式，然後從步驟 **c** 開始繼續安裝 MFL-Pro Suite 套件。
- 若使用 Windows Vista® 作業系統，請在 **User Account Control**（使用者帳戶控制）畫面出現時按一下 **Allow**（允許）。

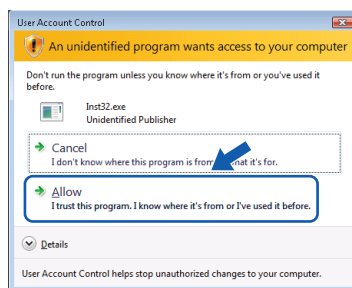



- d** 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的 **License Agreement**（授權協議）視窗時，若同意該軟體 **License Agreement**（授權協議），請按 **Yes**（是）。

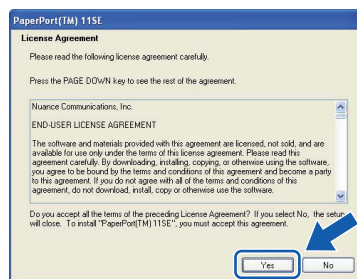


- e** 將自動安裝 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，接著安裝 MFL-Pro Suite 套件。

- f** 顯示 Brother MFL-Pro Suite 套件軟體的 **License Agreement**（授權協議）視窗時，若同意該軟體 **License Agreement**（授權協議），請按 **Yes**（是）。

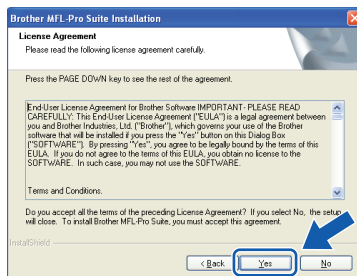




- g** 選擇 **Network Connection**（網路連線），然後按 **Next**（下一步）。

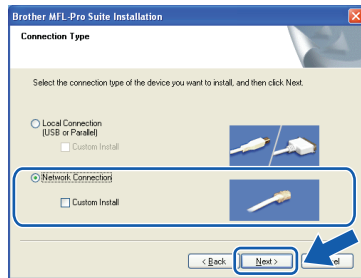

## 附註

若要安裝 PS 驅動程式（Brother 的 BR-Script 驅動程式），請選擇 **Custom Install**（自訂安裝）並按照畫面上的指示操作。出現 **Select Features**（選擇功能）畫面時，請核取 **PS Printer Driver**（PS 印表機驅動程式）方塊，然後按照畫面上的指示操作。


- h** 若為 Windows® XP SP2/Windows Vista® 使用者，出現以下畫面時，請選擇 **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)**（變更防火牆連接埠設定，以啟用網路連線並繼續安裝。）（建議使用）然後按 **Next**（下一步）。

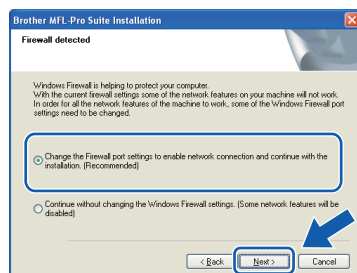

若您未使用 Windows® 防火牆，請參閱軟體的使用手冊以取得如何新增以下網路連接埠的資訊。

- 如需網路掃描，請新增 UDP 連接埠 54925。
- 如需網路電腦傳真接收，請新增 UDP 連接埠 54926。
- 若仍無法建立網路連線，請新增 UDP 連接埠 137。

- i** 若已根據您的網路配置設定本設備，請在清單中選擇本設備，然後按 **Next**（下一步）。

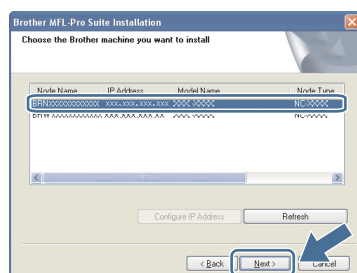

## 附註

- 列印 **Network Configuration List**（網路設定清單），即可取得本設備的 IP 位址及節點名稱。請參閱第 30 頁的 **列印網路設定清單**。
- 若在網路上找不到本設備，將會出現以下畫面




依照螢幕上的指示確認您的網路設定。

- 若尚未依據您的網路配置設定本設備，將出現以下畫面。



按下 **OK**（確定）並 **Configure IP Address**（設定 IP 位址）。請依照螢幕上的指示，輸入本設備的網路 IP 位址。

- j** 若不想從電腦監控本設備狀態及錯誤通知，請取消核取 **Enable Status Monitor**（啟用監控程式），然後按 **Next**（下一步）。

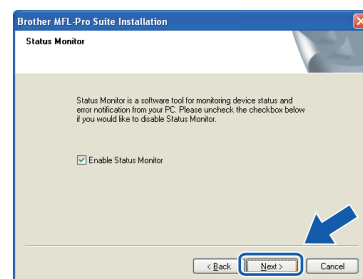


- k** 將自動開始安裝 Brother 驅動程式，將會逐一顯示安裝畫面。

## 重要


安裝期間請勿取消任何畫面。可能需耗費數秒鐘以完整顯示所有畫面。






附註

若使用 Windows Vista® 系統，出現以下畫面時，請選取核取方塊，然後按 **Install**（安裝）以正確完成安裝。

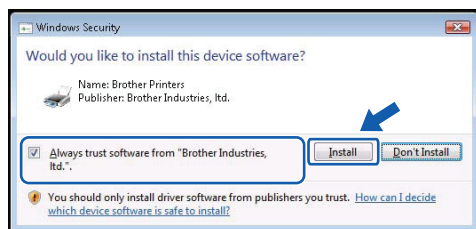


顯示 **On-Line Registration**（線上註冊）畫面時，請選擇所需的項目，並依照螢幕上的指示操作。完成註冊程序後，請關閉網路瀏覽器並返回本視窗。然後按 **Next**（下一步）。

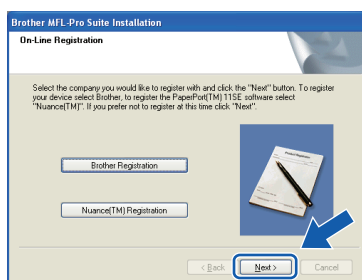

## 21 完成並重新啟動


**a** 按下 **Finish**（完成）以重新啟動電腦。重新啟動電腦後，必須以系統管理員權限登入。

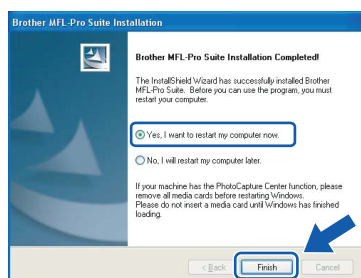

附註

若軟體安裝期間出現錯誤訊息，請到 **開始/所有程式/Brother/MFC-XXXX LAN（MFC-XXXX 即型號）**，執行 **Installation Diagnostics**（安裝診斷）。

**b** 選擇韌體更新設定並按下 **OK**（確定）。

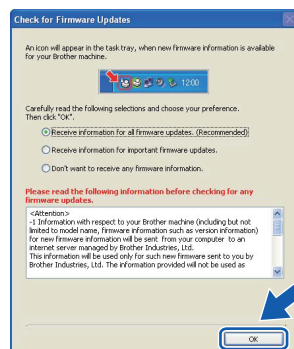

附註

韌體更新需具備網際網路連線功能。

## 22 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件（如有需要）

若要從網路中的多部電腦使用本設備，請在每部電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件。請翻至第 23 頁的步驟 **20**。



附註

MFL-Pro Suite 套件軟體授權最多允許將軟體安裝在五部網路電腦上，如果要在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件，可向授權的 Brother 經銷商加購 NL-5（五名使用者）授權協議或洽詢 Brother 客服中心。

## 完成

現在已完成安裝。




附註

**XML 紙張規格印表機驅動程式**

XML 紙張規格印表機驅動程式，是最適合採用 XML 紙張規格文件的應用程式使用。請自 **Brother 解決方案中心**

<http://solutions.brother.com/> 網站，下載最新的驅動程式。



## 有線網路介面使用者（適用 Mac OS® X 10.3.9 或以上）


### 17 安裝前


- a** 請確定本設備已連接電源，且您的 Macintosh® 電腦已開機。必須以系統管理員權限登入。

#### 重要

確定未在本設備中插入任何 USB 隨身碟。


### 18 連接網路線

- a** 將網路介面傳輸線接至標有  符號的 LAN 接頭，然後將另一端接至集線器的任一連接埠上。

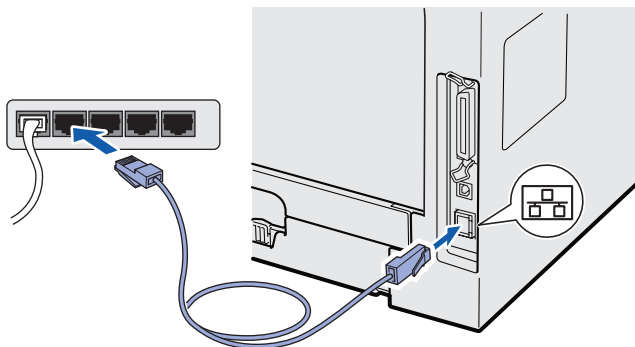


### 19 安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a** 將隨附的光碟放入光碟機。

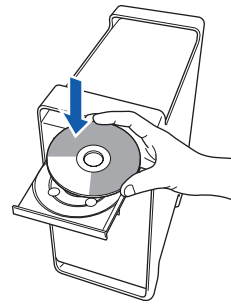

- b** 按兩下 **Start Here OSX**（開始安裝 OSX）圖示進行安裝。

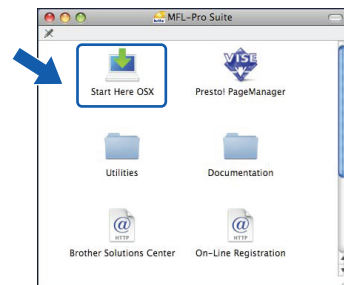


安裝軟體需幾秒鐘時間，請稍候片刻。安裝完成後，按一下 **Restart**（重新啟動），結束軟體安裝作業。




#### 附註


若要安裝 PS 驅動程式，請參閱光碟中的 *Software User's Guide* 《軟體使用手冊》。（Brother 的 BR-Script 驅動程式）

- c** Brother 軟體將會搜尋 Brother 裝置。此時，將出現以下畫面。

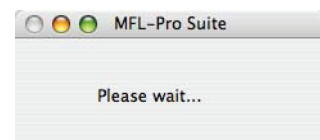




- d** 若已根據您的網路配置設定本設備，請在清單中選擇本設備，然後按 **OK**（確定）。

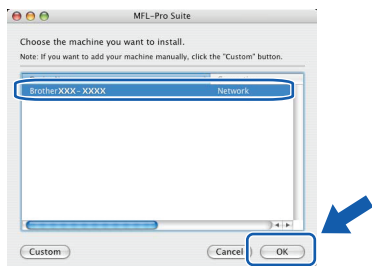



附註

- 列印 *Network Configuration List*（網路設定清單），即可取得本設備的 IP 位址及節點名稱。請參閱第 30 頁的 *列印網路設定清單*。
- 若無法在網路上找到本設備，請確認您的網路設定。
- 出現以下畫面時，按一下 **OK**（確定）。




- 在 **Display Name**（顯示名稱）中輸入您的 Macintosh® 名稱（最多 15 個字元），然後按 **OK**（確定）。請前往步驟 **e**。

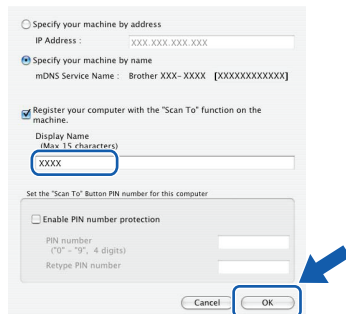

- 若希望使用本設備的 **Scan**（掃描）鍵掃描網路，則必須勾選 **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**（在電腦登錄本設備的“掃描至”功能）核取方塊。
- 按下  並選擇掃描選項時，所輸入的名稱將會顯示在本設備的螢幕上。（如需詳細資訊，請參閱光碟中 *Software User's Guide*《軟體使用手冊》的 *網路掃描* 說明。）

- e** 出現此畫面時，請按一下 **OK**（確定）。




- OK!** 現在已完成安裝 MFL-Pro Suite 套件。請至第 27 頁的步驟 **20**。

## 20 安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，Brother ControlCenter2 中會新增 OCR（光學字元辨識）功能，讓您輕鬆使用 Presto® PageManager 掃描、共用並整理相片及文件。

- a** 連按兩下 **Presto! PageManager** 圖示。並依照螢幕上的指示執行。

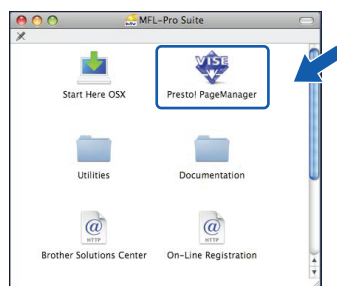

## 21 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件（如有需要）

若要從網路中的多部電腦使用本設備，請在每部電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件。請翻至第 26 頁的步驟 **19**。

**完成**

現在已完成安裝。

## BRAdmin Light 公用程式（適用於 Windows® 使用者）

BRAdmin Light 為用於初始設定 Brother 網路連線裝置的公用程式。亦可搜尋網路上的 Brother 產品、檢視狀態與進行基本的網路設定，例如 IP 位址等。


關於 BRAdmin Light 的更多資訊，請造訪本公司網站 <http://solutions.brother.com/>。

### 附註

若需要更進階的印表機管理功能，請使用最新版的 Brother BRAdmin Professional 公用程式，可前往 <http://solutions.brother.com/> 網站下載。

## 安裝 BRAdmin Light 組態公用程式

- a** 按一下功能表畫面上的 **Network Utilities**（網路公用程式）。

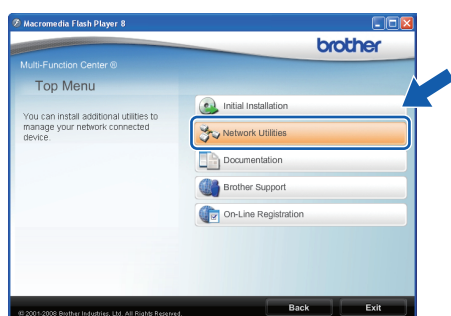

- b** 按 **BRAdmin Light**，並依照畫面上的指示操作。




## 使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩及閘道


### 附註

若網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則不需執行以下操作，本設備將會自動取得 IP 位址。

- a** 啟動 BRAdmin Light。BRAdmin Light 將自動搜尋新裝置。

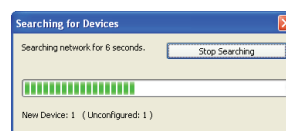


- b** 在未設定的裝置上連按兩下。

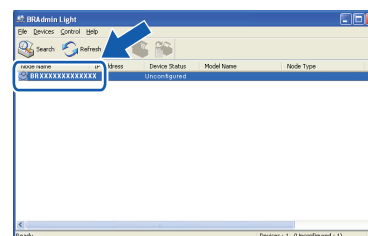

### 附註

本設備的預設密碼為 **access**。  
您可使用 BRAdmin Light 變更此密碼。

- c** 在 **Boot Method**（開機方法）欄位中，請選擇 **STATIC**（靜態）。請輸入 **IP Address**（IP 位址）、**Subnet Mask**（子網路遮罩）及 **Gateway**（閘道器），然後按下 **OK**（確定）。

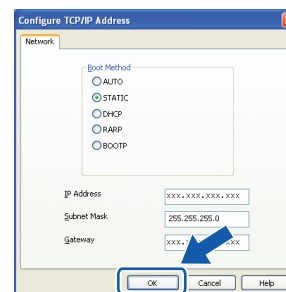

- d** 位址資訊將會儲存到本設備。

## BRAdmin Light 公用程式（適用於 Mac OS® X 使用者）

BRAdmin Light 為用於初始設定 Brother 網路連線裝置的公用程式。亦可搜尋網路上的 Brother 產品、檢視狀態與進行基本的網路設定，例如設定 Mac OS® X 10.3.9 或更新版本電腦的 IP 位址等。

安裝印表機驅動程式時，便會自動安裝 BRAdmin Light 軟體。若已安裝印表機驅動程式，則無需再次安裝此軟體。關於 BRAdmin Light 的更多資訊，請造訪本公司網站 <http://solutions.brother.com/>。


### 使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩及閘道




#### 附註

- 若網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則不需執行以下操作，本設備將會自動取得 IP 位址。
- 請確定電腦已安裝 1.4.2 版以上的 Java 用戶端軟體。
- 本設備的預設密碼為 **access**。您可使用 BRAdmin Light 變更此密碼。


- a** 在桌面的 **Macintosh HD** 連按兩下。

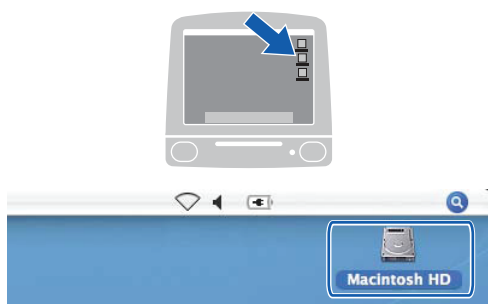


- b** 依序選擇 **Library**（文件庫）、**Printers**（印表機）、**Brother** 以及 **Utilities**（公用程式）。

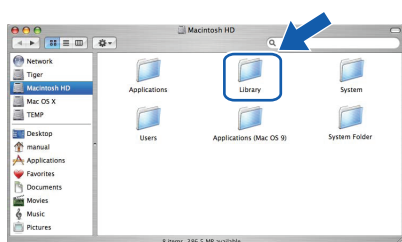


- c** 在 **BRAdmin Light.jar** 檔案上連按兩下，執行軟體。BRAdmin Light 將會自動搜尋新裝置。

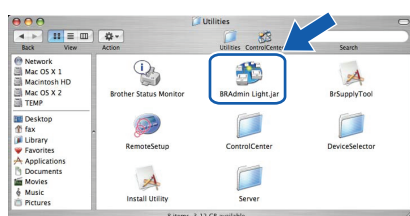

- d** 在未設定的裝置上連按兩下。

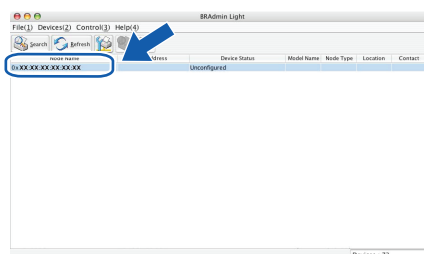

- e** 在 **Boot Method**（開機方法）欄位中，請選擇 **STATIC**（靜態）。請輸入 **IP Address**（IP 位址）、**Subnet Mask**（子網路遮罩）及 **Gateway**（閘道器），然後按下 **OK**（確定）。

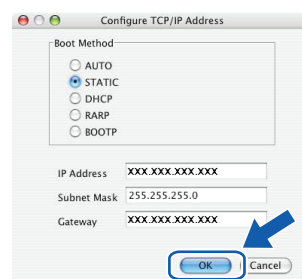

- f** 位址資訊將會儲存到本設備。



## Web Based Management (網頁瀏覽器)

Brother 列印伺服器配有可使用 HTTP (超文字傳輸通訊協定) 監控其狀態, 或變更部分組態設定的網頁伺服器。


### 附註

- 使用者名稱為 **admin**, 預設密碼為 **access**。您可使用網頁瀏覽器變更此密碼。
- 若使用 Windows® 作業系統, 建議使用 Microsoft® Internet Explorer 6.0® (或以上版本) 或 Firefox 1.0 (或以上版本); 如使用 Macintosh® 業系統, 建議使用 Safari 1.3。無論使用哪一種瀏覽器, 亦請確定 JavaScript 與 cookies 皆已啟用。若要使用網頁瀏覽器, 必須知道列印伺服器的 IP 位址。列印伺服器的 IP 位址列於 Network Configuration List (網路設定清單) 中。

**a** 開啟瀏覽器。

**b** 在瀏覽器中輸入 `http:// printer_ip_address /` (printer\_ip\_address 為印表機 IP 位址或列印伺服器名稱)。  
您可在 Network Configuration List (網路設定清單) 上找到本設備的 IP 位址。請參閱第 30 頁的 **列印網路設定清單**。

■ 例如 `http://192.168.1.2/`

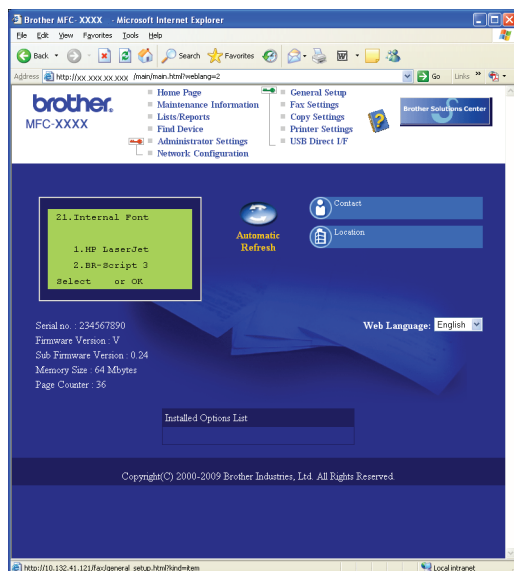

請參閱 Network User's Guide 《網路使用手冊》的第 11 章。

## 列印網路設定清單

您可列印出 Network Configuration List (網路設定清單) 以確定目前的網路設定。列印 Network Configuration List (網路設定清單)：

**a** 請確定前蓋已關閉, 且電源線已插入。

**b** 開啟本設備電源, 等待進入就緒狀態。

**c** 按 **Menu** (功能)、**6**、**6**。

**d** 按下 **Start** (啟動)。  
將會列印目前的網路設定。

## 將網路設定還原至出廠預設值

若要將內部 Print/Scan (列印/掃描) 伺服器的所有網路設定還原至出廠預設值, 請依照以下步驟操作。

**a** 確定本設備已停止運轉, 並拔除電源線以外的所有傳輸線。

**b** 按 **Menu** (功能)、**7**、**0**。



**c** 按下 **1** 選擇 **Reset**。

**d** 按下 **1** 選擇 **Yes**。

**e** 本設備將會重新啟動, 因此完成上述操作後, 請接回所有傳輸線。





選購品

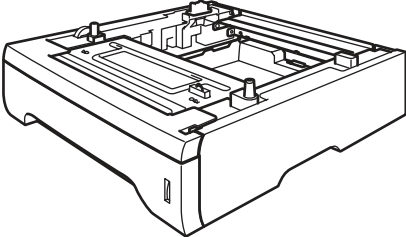下方進紙匣	SO-DIMM 記憶體
LT-5300	
 <p>第二組下方進紙匣最多可裝入 250 張紙。安裝之後的總裝紙容量將高達 550 張紙。</p>	 <p>您可安裝 144-pin 的 SO-DIMM 記憶體模組，以擴充記憶體。</p>

如需下方進紙匣單元與相容 SO-DIMM 記憶體等選購品的詳細資訊，請參閱《使用手冊》或造訪 <http://solutions.brother.com/>。

更換耗材

需要更換耗材時，控制面板上的LED指示燈將會發出錯誤訊息。關於本設備耗材的詳細資訊，請造訪 <http://www.brother.com/original/> 或聯絡您當地的 Brother 經銷商。

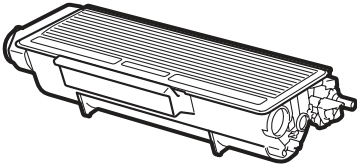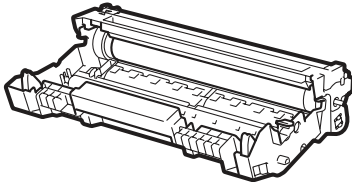碳粉匣	感光滾筒
訂購編號：TN-620、TN-650	DR-620
	

## 商標

Brother 標誌為 Brother Industries, Ltd. 之註冊商標。

Brother 為 Brother Industries, Ltd. 之註冊商標。

Multi-Function Link 為 Brother International Corporation 之註冊商標。

Windows Vista 為 Microsoft Corporation 在美國及其他國家之註冊商標或商標。

Microsoft、Windows、Windows Server 及 Internet Explorer，為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家之註冊商標。

Apple、Macintosh、Safari 及 TrueType，為 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

Nuance、Nuance 標誌、PaperPort 及 ScanSoft，為 Nuance Communications, Inc. 及其關係企業在美國及/或其他國家之商標或註冊商標。

本手冊所述之各項軟體，其原屬公司皆針對其所有之軟體提供軟體授權協議。

在本手冊中所述之所有其他品牌及產品名稱，皆為其原屬公司之商標或註冊商標。

## 編輯及出版

本手冊在 Brother Industries, Ltd. 的監督下完成編輯與出版，內含最新的產品說明及規格。

本手冊的內容及本產品的規格如有變更，恕不另行通知。

Brother 保留變更本文所述之規格與資料，不另行通知的權利，且對於因依靠所示之資料所造成的任何損害（包括後續損害），包括但不限於排版錯誤及其他與出版相關的錯誤，Brother 概不負責。

©2009 Brother Industries, Ltd. 版權所有。