SOFTWAREHANDLEIDING

De namen van toetsen op het bedieningspaneel en berichten in het LCD-scherm voor België worden tussen haakjes weergegeven.

Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.

Versie A

DUT

Inhoudsopgave

Paragraaf I Windows®

1 Afdrukken 2

De Brother-printerdriver gebruiken ... 2
Functies ... 2
Het juiste type papier kiezen ... 3
Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen ... 3
Gegevens uit het geheugen wissen ... 3
Status Monitor ... 3
De status van de machine controleren ... 4
De Status Monitor uitschakelen ... 4
Instellingen van de printerdriver ... 5
De instellingen van de printerdriver weergeven ... 5
Het tabblad Normaal ... 6
Mediatype ... 7
Afdrukkwaliteit ... 7
Papierformaat ... 8
Kleurmodus ... 9
Afdrukstand ... 9
Aantal ... 10
Meervoudige pagina ... 10
Duplex / Boekje ... 11
Papierbron (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW) ... 11
Het tabblad Geavanceerd ... 12
Kleur / Grijstinten ... 13
Kleurinstellingen ... 14
Inktbespaarstand ... 15
Watermerk gebruiken ... 15
Watermerkinstellingen ... 16
Koptekst-Voettekst afdrukken ... 18
Andere afdrukopties ... 19
Het tabblad Afdrukprofielen ... 23
Profiel bewerken ... 24
Ondersteuning ... 25
Foto's afdrukken met FaceFilter Studio van REALLUSION ... 26
FaceFilter Studio starten terwijl uw Brother-apparaat is ingeschakeld ... 27
FaceFilter Studio starten wanneer uw Brother-apparaat is uitgeschakeld ... 28
Een afbeelding afdrukken ... 29
Automatisch portret ... 31
Rode-ogencorrectie ... 31
Lijst met uitdrukkingen afdrukken ... 32
De installatie van FaceFilter Studio ongedaan maken ... 32

2 Scannen 33

Een document scannen met de TWAIN-driver ... 33
Een document naar de pc scannen ... 33
Vooraf scannen om een gedeelte bij te snijden ... 35
Automatisch bijsnijden ... 37
Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner ... 38
Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7) ... 42
WIA-compatibel ... 42
Een document naar de pc scannen ... 42
Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat ... 44
Een document scannen met de WIA-driver (Windows® Photo Gallery en Windows® Fax & Scan) ... 47
Een document naar de pc scannen ... 47
Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat ... 49
ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR van NUANCE™ gebruiken ... 49
Items bekijken ... 50
Uw items in mappen rangschikken ... 51
Snelkoppelingen naar andere toepassingen ... 51
Met ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR kunt u beeldtekst converteren naar tekst die u kunt bewerken ... 51
Items uit andere toepassingen importeren ... 52
Items in andere formaten exporteren ... 52
ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR verwijderen ... 52

3 ControlCenter4 53

Overzicht ... 53
Gebruikersinterface wijzigen ... 53
ControlCenter4 in de Startmodus gebruiken ... 54
Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de Startmodus ... 55
Het tabblad Foto ... 56
Afbeeldingen van een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren ... 56
De mapstructuur van ControlCenter4 openen ... 56
De mapstructuur openen ... 57
Afbeeldingen afdrukken ... 57
Afbeeldingen bewerken ... 57
Afbeeldingen toevoegen aan e-mail ... 57
Afbeeldingen met een toepassing openen ... 58
Het tabblad Scannen ... 59
Bestandstypen ... 59
Documentgrootte ... 60
De gescande afbeelding opslaan ... 60
De gescande afbeelding afdrukken ... 60
De gescande afbeelding in een toepassing openen ... 61
Gescande data toevoegen aan e-mail ... 61
De OCR-functie gebruiken ... 62
Het tabblad PC-FAX ... 63
Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden ... 63
Een gescande afbeelding verzenden ... 64
Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken ... 64

Het tabblad Apparaatinstellingen 65
Remote Setup configureren 65
Quick Dial openen 65
Instellingen scantoets configureren 66
Het hulpprogramma BRAdmin openen 67
Het tabblad Ondersteuning 68
ControlCenter Help openen 68
Brother Solutions Center gebruiken 68
Het Brother CreativeCenter openen 68
ControlCenter4 in de Geavanceerde modus gebruiken 69
Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de Geavanceerde modus 70
Het tabblad Scannen 71
Bestandstypen 71
Documentgrootte 72
De gescande afbeelding met een toepassing openen 72
De OCR-functie gebruiken 72
Gescande data toevoegen aan e-mail 73
De gescande afbeelding opslaan 73
Het tabblad PC-kopie 74
De gescande afbeelding afdrukken 74
Het tabblad Foto 74
Afbeeldingen afdrukken/bewerken 74
Open PCC folder (PCC: PhotoCapture Center™) 75
Bestanden van PCC folder kopiëren 75
Bestanden naar een toepassing kopiëren 75
Het tabblad PC-FAX 76
Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden 76
Een gescande afbeelding verzenden 76
Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken 77
Het tabblad Apparaatinstellingen 78
Remote Setup configureren 78
Quick Dial openen 78
Instellingen scantoets configureren 79
Het hulpprogramma BRAdmin openen 80
Het tabblad Ondersteuning 81
ControlCenter Help openen 81
Brother Solutions Center gebruiken 81
Het Brother CreativeCenter openen 81
Aangepast tabblad 82
Aangepast tabblad maken 82
Aangepaste knop maken 82

4 Remote Setup 84

Remote Setup 84

5 Brother PC-FAX-software 86

Verzenden via PC-FAX ... 86
Gebruikersinformatie instellen ... 86
Verzenden instellen ... 87
Voorblad instellen ... 87
Informatie voor het voorblad invoeren ... 88
Een bestand als een PC-FAX verzenden met de gebruikersinterface Faxstijl ... 88
Een bestand als PC-FAX verzenden met de gebruikersinterface E-mailstijl ... 90
Adresboek ... 92
Het Brother-adresboek ... 93
Iemand in het adresboek opnemen ... 93
Snelkiezen instellen ... 94
Een groep voor groepsverzenden instellen ... 95
Gegevens van groepsleden bewerken ... 95
Een naam of een groep verwijderen ... 96
Het adresboek exporteren ... 96
In het adresboek importeren ... 97
PC-FAX ontvangen ... 99
Het programma PC-FAX ontvangen op het apparaat inschakelen ... 100
Het programma PC-FAX ontvangen op de pc starten ... 101
Uw pc instellen ... 102
Instellingen voor PC-FAX ontvangen configureren ... 102
Nieuwe PC-FAX-berichten weergeven ... 103

6 PhotoCapture Center™ 105

PhotoCapture Center™ gebruiken ... 105
Voor netwerkgebruikers ... 107

7 Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers) 108

Voordat u de software van Brother gebruikt ... 108
Gebruikers van Windows® XP SP2 of recenter ... 108
Gebruikers van Windows Vista® ... 110
Gebruikers van Windows® 7 ... 112

Paragraaf II Apple Macintosh

8 Afdrukken en faxen 118

Uw Macintosh instellen ... 118
Het juiste type papier kiezen ... 118
Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen ... 118
Gegevens uit het geheugen wissen ... 118
Status Monitor ... 119
De Brother-printerdriver gebruiken ... 121
Opties kiezen voor de pagina-instelling ... 121
Duplex afdrukken ... 123
Afdrukopties kiezen ... 124

Afdrukinstellingen 125
Mediatype 125
Afdrukkwaliteit 125
Kleur / Grijstinten 126
Papierbron (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW) 126
Geavanceerde instellingen 127
Kleurinstellingen 130
Geavanceerde kleurinstellingen 130
Een fax verzenden 132
Een vCard slepen vanuit de Mac OS X Adresboek-toepassing (bij gebruik van Mac OS 10.4.11) 135
Het paneel Adressen in Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x gebruiken 137

9 Scannen 139

Een document scannen met de TWAIN-driver 139
De TWAIN-driver openen 139
Een afbeelding scannen naar uw Macintosh 139
Een afbeelding vooraf scannen 140
Duplex (dubbelzijdig) document scannen (voor MFC-J6910DW) 141
Instellingen in het scannervenster 142
Documenten scannen met de ICA-driver (Mac OS X 10.6.x) 146
Image Capture gebruiken 146
Rechtstreeks scannen vanuit het gedeelte “Afdrukken en faxen” 149
Presto! PageManager gebruiken 153
Functies 153
Systeemvereisten voor Presto! PageManager 153
Technische ondersteuning 154

10 ControlCenter2 156

ControlCenter2 gebruiken 156
Automatisch laden uitschakelen 157
SCANNEN 158
Bestandstypen 159
Documentgrootte 159
Afbeelding (voorbeeld: Apple PreView) 159
OCR (tekstverwerkingsprogramma) 161
E-mail 162
Bestand 163
CUSTOM SCAN 164
Bestandstypen 165
Documentgrootte 165
Door de gebruiker programmeerbare knop 165
Scannen naar Afbeelding 166
Scannen naar OCR 167
Scannen naar E-mail 168
Scannen naar Bestand 169
KOPIE / PC-FAX 170
INSTELLINGEN APPARAAT 172
Remote Setup 173
Quick-Dial 174
Inktniveau 175

11 Remote Setup & PhotoCapture Center™ 176

Remote Setup 176
PhotoCapture Center™ 178
Voor gebruikers van een USB-kabel 178
Voor netwerkgebruikers 179

Paragraaf III De scantoets gebruiken

12 Scannen via de USB-kabel 182

De scantoets gebruiken via een USB-kabelverbinding 182
Scannen naar E-mail 183
Scannen naar Afbeelding 184
Scannen naar OCR 185
Scannen naar Bestand 186
Scannen naar Media 188
Nieuwe standaardwaarden instellen voor Scannen naar Media 192

13 Netwerkscannen 194

Voordat u netwerkscannen gebruikt 194
Netwerklicentie (Windows®) 194
Netwerkscannen configureren voor Windows® 195
Netwerkscannen configureren voor Macintosh 198
De scantoets gebruiken in een netwerk 200
Scannen naar e-mail (PC) 200
Scannen naar e-mail (e-mailserver) 201
Scannen naar Afbeelding 201
Scannen naar OCR 203
Scannen naar Bestand 204
Scannen naar FTP 205
Scannen naar FTP met FTP-serverprofielen 208
Scannen naar Netwerk 209
Scannen naar Netwerk met profielen voor Scannen naar Netwerk 212

A Index 214

Paragraaf I

Windows®

Afdrukken	2
Scannen	33
ControlCenter4	53
Remote Setup	84
Brother PC-FAX-software	86
PhotoCapture Center™	105
Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)	108

1 Afdrukken

Opmerking

- De schermen in dit gedeelte zijn afkomstig van Windows® XP. De schermen op uw pc kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als uw pc wordt beschermd door een firewall en u niet via het netwerk kunt afdrukken of scannen, of via de pc kunt faxen, moet u mogelijk de instellingen van de firewall aanpassen. Als u de Windows®-firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Als u MFL-Pro Suite niet vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, raadpleegt u *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 108 om de Windows®-firewall te configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw software of neem contact op met de softwarefabrikant indien u een andere firewall gebruikt.

De Brother-printerdriver gebruiken

Een printerdriver 'vertaalt' de gegevens van uw pc-toepassing en converteert deze met behulp van een paginabeschrijvingstaal naar een indeling die kan worden gebruikt door de printer of het multifunctionele apparaat.

U vindt de drivers die u nodig hebt op de cd-rom die bij het apparaat is geleverd. Installeer deze drivers door de stappen in de *Installatiehandleiding* te volgen. U kunt ook de meest recente drivers downloaden van het Brother Solutions Center op:

http://solutions.brother.com/

Functies

Dit apparaat beschikt over een groot aantal functies passend bij een inkjetprinter van hoge kwaliteit.

Schitterende uitvoer van hoge kwaliteit

Afdrukken tot 1.200 × 6.000 dpi op glanspapier voor de best mogelijke resolutie. (Zie *Resolutie* in het gedeelte *Specificaties* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.) De printerdriver ondersteunt N op 1, afdrukken van watermerken, technologie voor kleurverbetering en nog veel meer functies.

Lage kosten

Als een bepaalde inktkleur moet worden vervangen, hoeft u alleen de betreffende cartridge te vervangen.

USB

De USB-interface (Universal Serial Bus) maakt snelle communicatie met uw pc mogelijk.

Ethernet

Via de Ethernet-interface kan uw apparaat communiceren met meerdere pc's die zijn aangesloten op een netwerk.

Draadloos LAN (IEEE802.11b/g/n)

De draadloze LAN-functionaliteit zorgt ervoor dat uw apparaat met andere draadloze apparaten kan communiceren met de standaard IEEE802.11b/g/n in infrastructuur- en ad-hocmodi. (Zie de *Netwerkhandleiding* voor details.)

Het juiste type papier kiezen

Voor afdrukken van een hoge kwaliteit is het belangrijk dat u het juiste type papier kiest. Lees *Papier laden* en *Documenten laden* in de *Beknopte gebruikershandleiding* voordat u papier koopt en om het afdrukgebied voor de instellingen van de printerdriver te bepalen.

Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen

Uw machine kan gegevens van uw computer afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de computer worden gescand. Tijdens het afdrukken via de pc wordt het versturen van de fax niet onderbroken.

Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de machine het afdrukken via de pc en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

Gegevens uit het geheugen wissen

Als `Meer gegevens` wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de gegevens uit het geheugen wissen door op de toets **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** op het bedieningspaneel te drukken.

Status Monitor

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwareprogramma dat u zelf kunt configureren en waarmee u de status van een of meer apparaten kunt controleren. U kunt hiermee onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van foutmeldingen, bijvoorbeeld wanneer het papier op is, het papier is vastgelopen of de inkt moet worden vervangen.

U kunt de status van het apparaat op elk moment controleren door op het pictogram op de taakbalk te dubbelklikken of door **Status Monitor** te kiezen via **start**/**Alle programma's**/**Brother**/**MFC-XXXX** op uw pc.

Er is ook een koppeling naar de **website Originele Verbruiksartikelen van Brother**. Klik op **Bezoek de website Originele Verbruiksartikelen** voor meer informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.

Klik op de knop **Problemen oplossen** om naar de website voor het oplossen van problemen te gaan.

Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van de Status Monitor-software klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother Status Monitor** en kiest u **Help**.

De status van de machine controleren

Het pictogram Brother Status Monitor wordt automatisch op de taakbalk weergegeven zodra de pc wordt gestart.

- Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.

- Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.

- Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.

De **Status Monitor** kan worden weergegeven in de taakbalk of op het bureaublad van uw computer.

De Status Monitor uitschakelen

Als u de Status Monitor wilt uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram of op het venster **Brother Status Monitor** en klik vervolgens op **Status Monitor laden bij opstarten** om het vinkje te verwijderen.
2. Klik opnieuw met de rechtermuisknop en klik vervolgens op **Exit**.

Opmerking

Ook als de Status Monitor is uitgeschakeld, kunt u de status van het apparaat op elk gewenst moment controleren door via het menu **start** op uw pc op **Status Monitor** te klikken.

Instellingen van de printerdriver

Als u via uw pc afdrukt, kunt u de volgende printerinstellingen wijzigen:

- **Mediatype**
- **Afdrukkwaliteit**
- **Papierformaat**
- **Afdrukstand**
- **Kleur / Grijstinten**
- **Inktbespaarstand**
- **Scaling**

De instellingen van de printerdriver weergeven

1. Via een toepassing zoals Microsoft® Notepad klikt u op **Bestand** en dan op **Afdrukken** in uw toepassing.
2. Kies **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model printer) en klik op **Voorkeursinstellingen**.
   Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

Het tabblad Normaal

1 **Mediatype**-keuzelijst
2 **Langzaam drogend papier**-selectievakje
3 **Afdrukkwaliteit**-keuzelijst
4 **Papierformaat**-keuzelijst
5 **Zonder marges**-selectievakje
6 **Kleurmodus**-optie
7 **Afdrukstand**-optie
8 **Aantal**-optie
9 **Sorteren**-selectievakje
10 **Omgekeerde volgorde**-selectievakje
11 **Meerdere pag. afdrukken**-keuzelijst
12 **Paginavolgorde**-keuzelijst
13 **Rand**-keuzelijst
14 **Duplex / Folder**-keuzelijst
15 **Duplexinstellingen**-toets
16 **Papierbron**-keuzelijst (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW)
17 **Standaard**-toets
18 **OK**-toets
19 Huidige instellingen-overzicht

1. Kies uw instellingen voor **Mediatype**, **Langzaam drogend papier** en **Afdrukkwaliteit**.

Opmerking

Schakel **Langzaam drogend papier** in wanneer u afdrukt op normaal papier waarop de inkt langzaam droogt. Tekst kan enigszins vervagen met deze instelling.

2. Kies **Papierformaat**, **Zonder marges**, **Kleurmodus**, **Afdrukstand**, **Aantal** en de paginavolgorde, **Sorteren**, **Omgekeerde volgorde**, **Meerdere pag. afdrukken**, **Paginavolgorde**, **Rand**, **Duplex / Folder** en **Papierbron** (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW) (weinig of geen).

3. Klik op **OK** om de door u geselecteerde instellingen toe te passen.
Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op **Standaard** en vervolgens op **OK**.

Mediatype

Voor de beste afdrukresultaten dient u het soort papier waarop wordt afgedrukt in de driver te selecteren. De manier van afdrukken wordt door het apparaat aangepast op basis van het geselecteerde soort papier.

- **Normaal papier**
- **Inkjetpapier**
- **Brother BP71-fotopapier**
- **Brother BP61-fotopapier**
- **Ander fotopapier**
- **Transparanten**

Afdrukkwaliteit

Via de selectie **Afdrukkwaliteit** kunt u de afdrukresolutie kiezen. De afdrukkwaliteit is van invloed op de afdruksnelheid. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken. Welke kwaliteitsopties beschikbaar zijn, hangt af van het soort papier dat u hebt gekozen. (Zie *Resolutie* in het gedeelte *Specificaties* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.)

- **Hoogst**

  Gebruik deze modus voor het afdrukken van gedetailleerde afbeeldingen zoals foto's. Dit is de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

- **Foto**

  Gebruik deze modus voor het afdrukken van foto's. Omdat er meer afdrukgegevens zijn dan bij een normaal document, zijn de verwerkingstijd, de gegevensoverdrachttijd en de afdruktijd langer.

- **Hoog**

  Betere afdrukkwaliteit dan met de modus **Normaal** en een hogere afdruksnelheid dan met **Foto**.

- **Normaal**

  Goede afdrukkwaliteit met een normale afdruksnelheid.

■ Snel

De snelste afdrukmodus en het laagste inktgebruik. Gebruik deze modus voor het afdrukken van grote documenten of voor proefversies van documenten.

Mediatype	Kleur / Grijstinten	Instelling van afdrukkwaliteit
Normaal papier [1]	Kleur / Grijstinten	Snel, **Normaal**, Hoog, Hoogst
Inkjetpapier	Kleur / Grijstinten	Normaal, **Foto**
Brother BP71-fotopapier, Brother BP61-fotopapier of Ander fotopapier	Kleur / Grijstinten	Snel, **Foto**, Hoogst
Transparanten	Kleur / Grijstinten	**Normaal**

[1] Als u **A3 (Zonder marges)** opgeeft bij **Papierformaat**, kunt u alleen **Hoogst** kiezen.

Opmerking

De standaardinstellingen worden vet gedrukt weergegeven.

Papierformaat

Bij **Papierformaat** kunt u kiezen uit een groot aantal standaardpapierformaten. U kunt desgewenst een aangepast papierformaat opgeven variërend van 88,9 × 127,0 mm tot 287 × 431,8 mm. Voor bepaalde papierformaten kunt u tevens zonder rand afdrukken. Selecteer in de keuzelijst het **Papierformaat** dat u gebruikt.



Als u een aangepast formaat wilt maken, kiest u **Door gebruiker gedefinieerd**. Geef de gewenste waarden op voor **Breedte** en **Hoogte** en voer de naam in die u wilt gebruiken voor dit formaat. Kies de juiste papierdikte om de kwaliteit van de uitvoer te verbeteren.

Afdrukken zonder marges

Kies uit de keuzelijst **Papierformaat** het formaat van het papier waarop u wilt afdrukken, zoals **A4 (Zonder marges)**.

Opmerking

Als er bij gebruik van A3-papier witte horizontale strepen op uw afdrukken verschijnen, gebruikt u waarschijnlijk langlopend papier (long grain). Kies **A3 (Langvezelig)** om horizontale strepen te voorkomen. Raadpleeg de verpakking of de fabrikant van het papier voor de papierspecificaties.

Kleurmodus

De kleur wordt aangepast om zo goed mogelijk overeen te komen met de kleur op het scherm van uw pc.

- **Natuurlijk**: Gebruik deze optie voor foto's. De kleur wordt aangepast om meer natuurlijke kleuren af te drukken.
- **Levendig**: Gebruik deze optie voor zakelijke afbeeldingen, zoals diagrammen, grafische afbeeldingen en tekst. De kleur wordt aangepast om levendigere kleuren af te drukken.

Afdrukstand

Bij **Afdrukstand** geeft u de positie op waarin het document moet worden afgedrukt (in **Staand** of **Liggend**).



Staand (verticaal)	Liggend (horizontaal)

Opmerking

Als uw toepassing een vergelijkbare functie bevat, raden we u aan de functie in de toepassing te gebruiken.

Aantal

Met **Aantal** stelt u het aantal exemplaren in dat moet worden afgedrukt (1 tot en met 999).

Sorteren

Als het selectievakje **Sorteren** is geselecteerd, wordt eerst een volledig exemplaar van het document afgedrukt en dit wordt vervolgens herhaald voor het gekozen aantal exemplaren. Als **Sorteren** niet is aangevinkt, wordt telkens het gekozen aantal exemplaren van dezelfde pagina afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

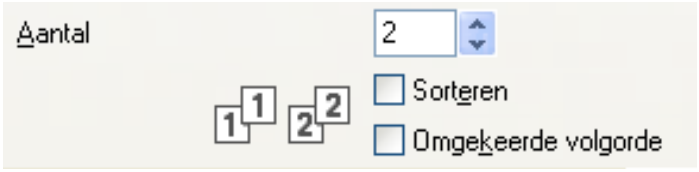

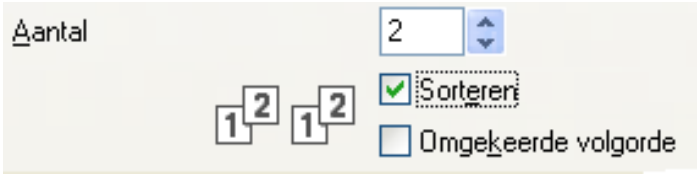

Omgekeerde volgorde

Met **Omgekeerde volgorde** worden de pagina's van het document in omgekeerde volgorde afgedrukt.

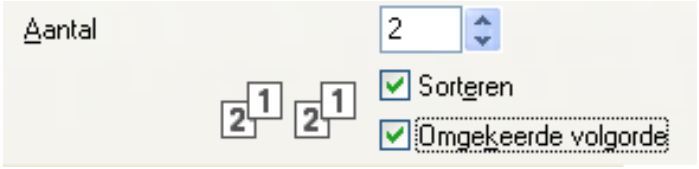

Meervoudige pagina

Met de optie **Meerdere pag. afdrukken** kunt u de opties N op 1 of 1 op N kiezen. Met de optie N op 1 worden 2, 4, 9 of 16 pagina's van een document afgedrukt op 1 vel papier. Met de optie 1 op N wordt het afdrukformaat vergroot en wordt het document afgedrukt in de afdrukmodus voor posters.

Paginavolgorde

Als u N op 1 selecteert, kunt u in de keuzelijst **Paginavolgorde** de gewenste paginavolgorde selecteren.

Rand

Als u N op 1 en **Meerdere pag. afdrukken** hebt geselecteerd, kunt u kiezen of u een rand, een stippellijn of geen rand op elke pagina op het vel wilt afdrukken.

Duplex / Boekje

Met deze functies kunt u een boekje of dubbelzijdig afdrukken.

■ **Geen**

Schakel dubbelzijdig afdrukken uit.

■ **Duplex**

Deze optie gebruikt u om dubbelzijdig af te drukken. Als u **Duplex** hebt geselecteerd, kunt op de knop **Duplexinstellingen** klikken om de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken aan te passen. U kunt in het dialoogvenster **Duplexinstellingen** de volgende instellingen opgeven:

- **Soort duplex**

  Voor elke richting zijn vier types duplexinbindrichtingen beschikbaar.

- **Inbindmarge**

  Als u **Inbindmarge** selecteert, kunt u ook de inbindwaarde in inches of millimeters opgeven.

■ **Folder**

Gebruik deze optie om een document in een boekjeopmaak af te drukken met duplex afdrukken. Het document wordt in de juiste paginanummering geordend en u kunt de afgedrukte pagina's in het midden vouwen zonder de volgorde van de paginanummering te wijzigen. Als u **Folder** kiest, wordt de knop **Duplexinstellingen** beschikbaar om de instellingen op te geven. In het dialoogvenster **Duplexinstellingen** kunt u de volgende instellingen opgeven.

- **Soort duplex**

  Voor elke richting zijn twee types duplexinbindrichtingen beschikbaar.

- **Folder afdrukken**

  Als u **Onderverdelen in sets** selecteert, kunt u met deze optie het hele boekje in kleinere afzonderlijke boekjes afdrukken en kunt u nog steeds de kleinere afzonderlijke boekjes in het midden vouwen zonder de volgorde van de paginanummering te wijzigen. U kunt het aantal vellen papier in elk kleinere boekje opgeven, van 1 t/m 15. Deze optie is handig wanneer een afgedrukt boekje veel pagina's bevat en moet worden gevouwen.

- **Inbindmarge**

  Als u **Inbindmarge** selecteert, kunt u ook de inbindwaarde in inches of millimeters opgeven.

Opmerking

De functie **Zonder marges** is niet beschikbaar voor boekjes of dubbelzijdig afdrukken.

Papierbron (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW)

U kunt **Automatisch**, **Lade1** of **Lade2** als **Papierbron** kiezen. Als u een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst, wordt het papier in de sleuf automatisch gekozen. Plaats geen papier in de sleuf als u afdrukt op papier in **Lade1** of **Lade2**.

Het tabblad Geavanceerd

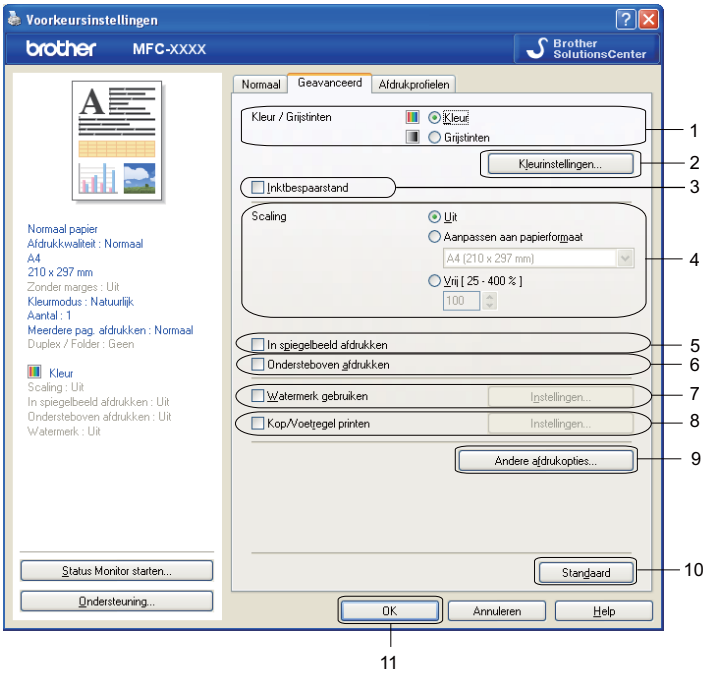

1 **Kleur / Grijstinten**-optie

2 **Kleurinstellingen**-toets

3 **Inktbespaarstand**-selectievakje

4 **Scaling**-optie

5 **In spiegelbeeld afdrukken**-selectievakje

6 **Ondersteboven afdrukken**-selectievakje

7 **Watermerk gebruiken**-selectievakje

8 **Kop/Voetregel printen**-selectievakje

9 **Andere afdrukopties**-toets

10 **Standaard**-toets

11 **OK**-toets

1. Kies de gewenste instelling voor **Kleur / Grijstinten**.
2. Kies **Inktbespaarstand** voor een zuiniger inktverbruik.
3. Kies de gewenste instelling voor **Scaling**.
   - Kies **Uit** om het document af te drukken zoals het op uw scherm wordt weergegeven.
   - Kies **Aanpassen aan papierformaat** om het document te vergroten of te verkleinen zodat het op het papier past.
   - Kies **Vrij** om het formaat te verkleinen.

4 U kunt de omkeeropties voor afdrukken kiezen.

- Selecteer **In spiegelbeeld afdrukken** om de data van links naar rechts te verplaatsen.
- Selecteer **Ondersteboven afdrukken** om de data van omhoog naar omlaag te verplaatsen.

Opmerking

In spiegelbeeld afdrukken is niet beschikbaar als u **Transparanten** als **Mediatype** kiest.

5 U kunt een logo of tekst als een watermerk afdrukken op uw document. U kunt één van de voorgeprogrammeerde watermerken selecteren of een zelfgemaakt bitmapbestand of tekstbestand gebruiken.

6 U kunt met **Kop/Voetregel printen** de datum en tijd van de klok van uw computer, de gebruikersnaam voor het aanmelden op uw pc of de door u ingevoerde tekst in uw document afdrukken.

Opmerking

Kop/Voetregel printen is niet beschikbaar als u **Zonder marges** selecteert.

7 Klik op **Andere afdrukopties** om meer functies van de printer in te stellen.

8 Klik op **OK** om de door u geselecteerde instellingen toe te passen.
Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op **Standaard** en vervolgens op **OK**.

Kleur / Grijstinten

Deze functie kunt u gebruiken om documenten in kleur of in zwart-wit af te drukken met grijstinten.

Kleurinstellingen

Klik op **Kleurinstellingen** op het tabblad **Geavanceerd** om de opties voor de geavanceerde afdrukinstellingen te bekijken.

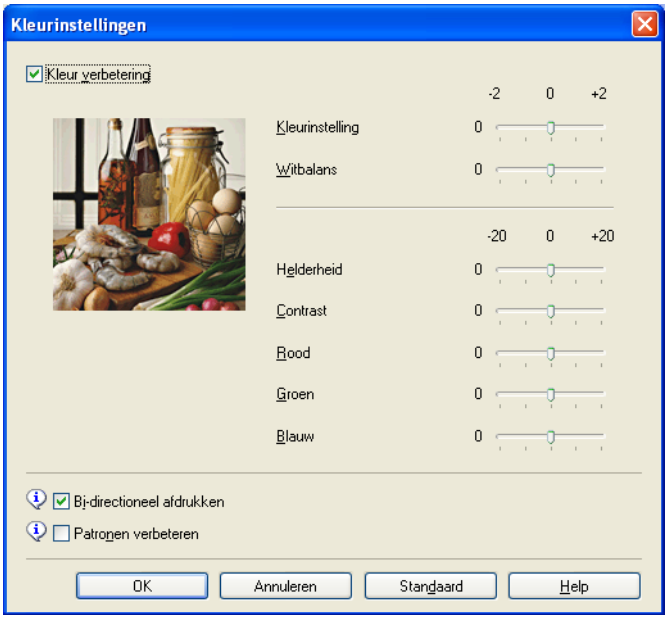

Kleur verbetering

Met deze functie wordt de afbeelding geanalyseerd om de scherpte, de witbalans en de kleurinstelling te verbeteren. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van de afbeelding en de specificaties van uw pc.

- **Kleurinstelling**

  Hiermee kunt u de totale hoeveelheid kleur in de afbeelding aanpassen. U kunt de hoeveelheid kleur in een afbeelding verhogen of verlagen om een vage of zwakke afbeelding te verbeteren.

- **Witbalans**

  Hiermee kunt u de tint van de witte gebieden van een afbeelding aanpassen. De belichting, camera-instellingen en andere factoren zijn van invloed op de weergave van wit. De witte gebieden van een foto kunnen enigszins roze of gelig zijn, of een andere kleur hebben. U kunt deze witte gebieden aanpassen door de witbalans aan te passen.

- **Helderheid**

  Hiermee kunt u de helderheid van de hele afbeelding aanpassen. Sleep de schuifbalk naar rechts of links om het beeld lichter of donkerder te maken.

- **Contrast**

  Hiermee kunt u het contrast van een afbeelding aanpassen. Donkere gedeelten worden dan donkerder en lichtere gedeelten worden lichter. Verhoog het contrast wanneer u een afbeelding helderder wilt maken. Verlaag het contrast wanneer u een afbeelding wilt verzachten.

- **Rood**

  Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Rood** in de afbeelding om de afbeelding roder te maken.

■ **Groen**

Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Groen** in de afbeelding om de afbeelding groener te maken.

■ **Blauw**

Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Blauw** in de afbeelding om de afbeelding blauwer te maken.

Bi-directioneel afdrukken

Wanneer **Bi-directioneel afdrukken** is ingeschakeld, drukt de printkop in twee richtingen af waardoor de afdruksnelheid wordt verhoogd. Als deze optie niet is aangevinkt, drukt de printkop slechts in één richting af, waardoor de afdrukkwaliteit wordt verhoogd, maar de snelheid wordt verlaagd.

Patronen verbeteren

Selecteer de optie **Patronen verbeteren** als de afgedrukte opvullingen en patronen afwijken van hetgeen u op het scherm van uw pc ziet.

Inktbespaarstand

Als u **Inktbespaarstand** kiest, worden de randen van afbeeldingen geaccentueerd terwijl de kleuren lichter worden afgedrukt. De hoeveelheid inkt die wordt bespaard, is afhankelijk van het type document dat u afdrukt.

In de **Inktbespaarstand** kunnen uw afdrukken er anders uitzien dan op uw scherm.



Inktspaarmodus: Uit

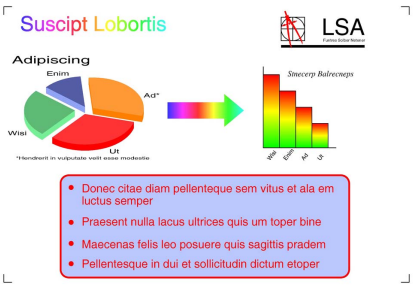

Inktspaarmodus: Aan

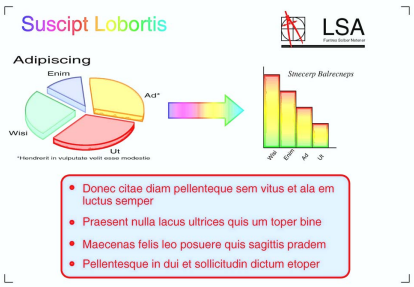

Watermerk gebruiken

U kunt een logo of tekst als een watermerk afdrukken op uw document. U kunt één van de voorgeprogrammeerde watermerken selecteren of een zelfgemaakt bitmapbestand of tekstbestand gebruiken.

Selecteer **Watermerk gebruiken** en klik dan op **Instellingen** op het tabblad **Geavanceerd**.

Watermerkinstellingen

Kies bij **Watermerk selecteren** een watermerk dat u wilt gebruiken of bewerken.

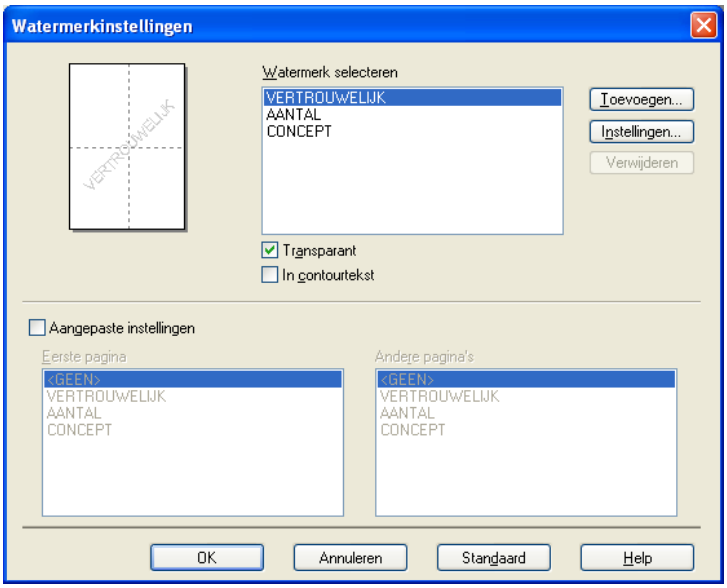

Transparant

Selecteer **Transparant** als u de watermerkafbeelding op de achtergrond van het document wilt afdrukken. Als deze functie niet is geselecteerd, wordt het watermerk op de voorzijde van uw document afgedrukt.

In contourtekst

Selecteer **In contourtekst** als u alleen een contour van het watermerk wilt afdrukken. Deze functie is beschikbaar als u een tekstwatermerk kiest.

Aangepaste instellingen

U kunt kiezen of het watermerk op de eerste pagina of op de andere pagina's wordt afgedrukt.

U kunt de watermerkinstellingen wijzigen en een nieuw watermerk toevoegen. Klik op **Instellingen** om de instellingen te wijzigen of op **Toevoegen** om een nieuw watermerk toe te voegen.

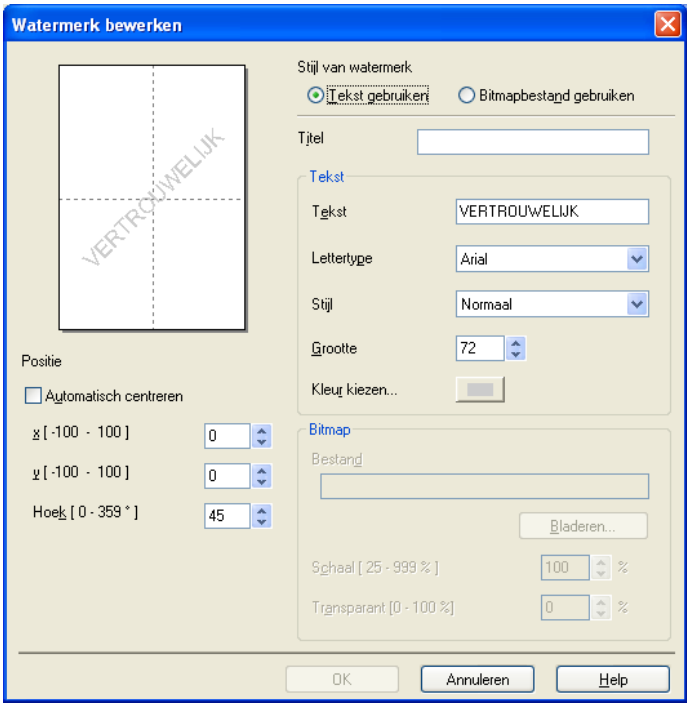

Met deze functie kunt u de watermerkinstellingen wijzigen. Als u een nieuw watermerk wilt toevoegen, voert u de **Titel** in en kiest u **Tekst gebruiken** of **Bitmapbestand gebruiken** in **Stijl van watermerk**.

- **Titel**

  Voeg een geschikte titel in het veld in wanneer u een nieuw watermerk wilt toevoegen. Deze titel overschrijft het door u gekozen watermerk.

- **Tekst**

  Voer uw watermerktekst in bij **Tekst** en kies dan **Lettertype**, **Stijl**, **Grootte** en **Kleur kiezen**.

- **Bitmap**

  Voer een bestandsnaam en de locatie van uw bitmapafbeelding in bij **Bestand** of klik op **Bladeren** om het bestand op te zoeken. U kunt ook het formaat en de transparantie van de afbeelding configureren.

- **Positie**

  Gebruik deze instelling als u de positie van het watermerk op de pagina wilt aanpassen.

Koptekst-Voettekst afdrukken

U kunt de datum en tijd van de klok van uw computer, de gebruikersnaam om aan te melden op uw pc of uw ingevoerde tekst in uw document afdrukken. Klik op **Instellingen** op het tabblad **Geavanceerd** om de instellingen aan te passen.

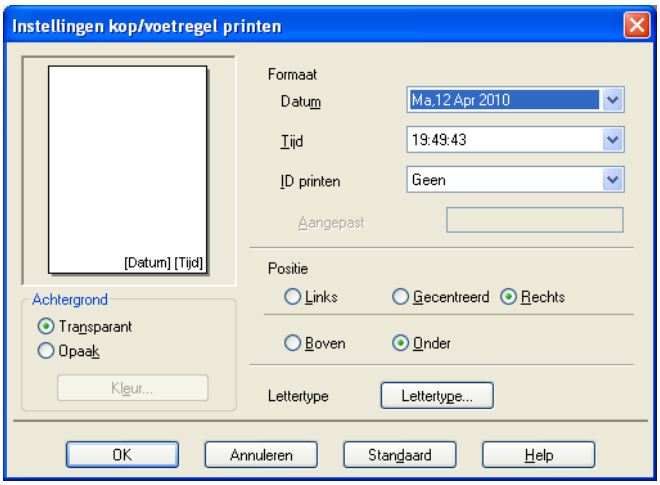

ID afdrukken

U kunt op de volgende manieren uw gebruikersnaam om u aan te melden op de pc of uw ingevoerde tekst als kop- of voettekst laten afdrukken:

- Kies **Login Gebruikers Naam** om uw gebruikersnaam om u aan te melden op de pc af te drukken.
- Kies **Aangepast** om de door u ingevoerde tekst in het tekstvenster **Aangepast** af te drukken.

Andere afdrukopties

Klik op **Andere afdrukopties** op het tabblad **Geavanceerd** om meer printerfuncties in te stellen:

Opmerking

De vensters die in dit gedeelte worden weergegeven zijn afhankelijk van uw machine.

Overdrachtsmodus wijzigen

Bij **Overdrachtsmodus wijzigen** kunt u opgeven op welke wijze afdrukgegevens naar de printer worden overgedragen om de afdrukkwaliteit of afdruksnelheid te verbeteren.

- **Aanbevolen instelling**

  Kies **Aanbevolen instelling** voor algemeen gebruik.

- **Betere afdrukkwaliteit**

  Kies **Betere afdrukkwaliteit** voor een betere afdrukkwaliteit. De afdruksnelheid kan hierdoor enigszins afnemen, afhankelijk van de afdrukgegevens.

- **Betere afdruksnelheid**

  Kies **Betere afdruksnelheid** voor een hogere afdruksnelheid. De afdrukkwaliteit kan hierdoor enigszins afnemen, afhankelijk van de afdrukgegevens.

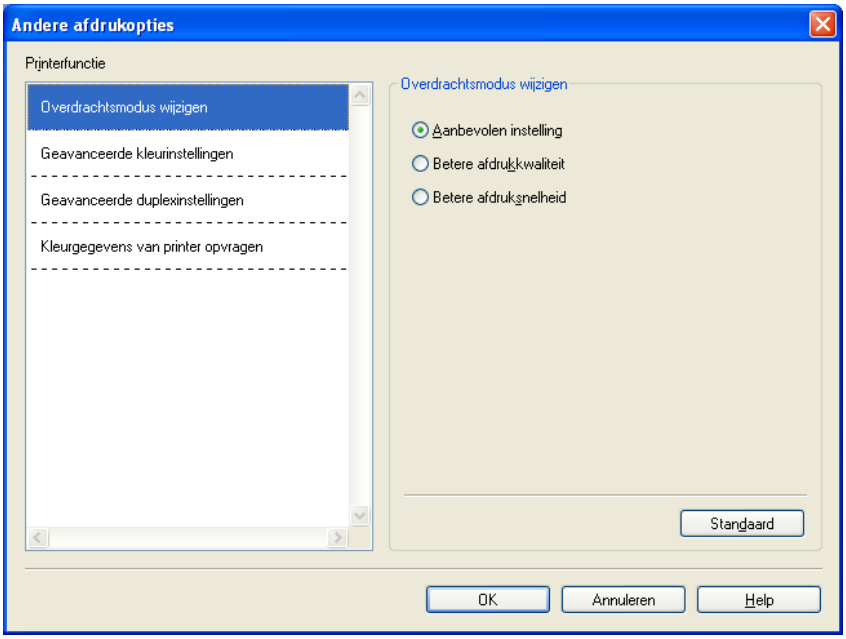

Geavanceerde kleurinstellingen

U kunt **Halftoon patroon** en **Pas op monitor aan** selecteren voor extra aanpassing van de kleur.

- **Halftoon patroon**

  Het apparaat kan twee methoden (**Diffusie** of **Dither**) gebruiken om stippen te rangschikken voor de weergave van halftonen. Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde patronen en u kunt kiezen welk patroon u wilt gebruiken voor uw document.

- **Diffusie**

  Punten worden willekeurig geplaatst om de halftonen te maken. Gebruik deze optie voor het afdrukken van foto's met subtiele tinten en grafische afbeeldingen.

- **Dither**

  Punten worden in een vooraf gedefinieerd patroon gerangschikt om halftonen te maken. Gebruik deze optie voor het afdrukken van grafische afbeeldingen met duidelijke kleurgrenzen of voor het afdrukken van (zakelijke) diagrammen.

■ **Pas op monitor aan**

De kleur wordt aangepast om zo goed mogelijk overeen te komen met de kleur op het scherm van uw pc.

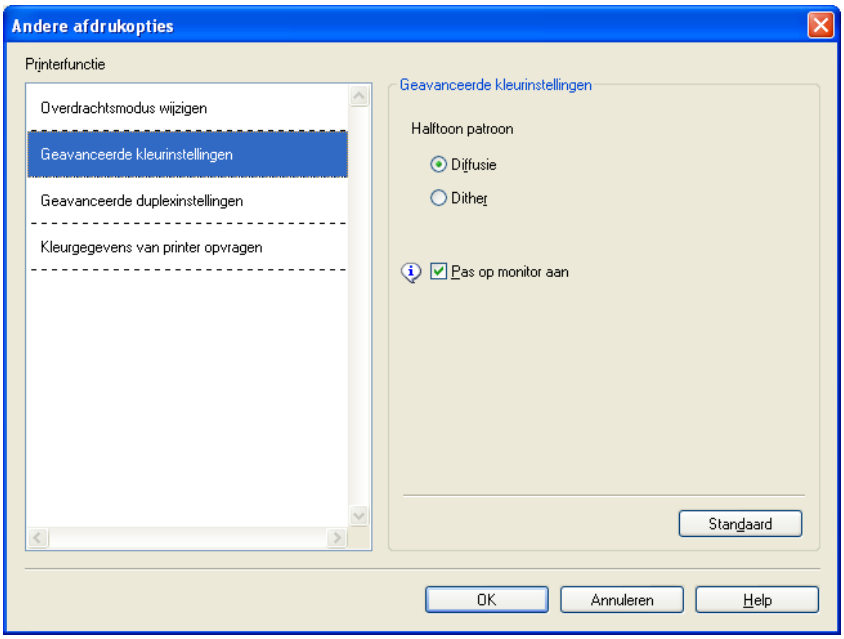

Geavanceerde duplexinstellingen

Sommige types afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de duplexfunctie wordt gebruikt. Pas de **Geavanceerde duplexinstellingen** aan als duplex afdrukken vlekken bevatten of wanneer het papier vastloopt.

■ **Normaal**

Kies **Normaal** om af te drukken met een normale afdruksnelheid waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.

■ **Duplex 1 (langzamer afdrukken)**

Kies **Duplex 1** om langzamer af te drukken waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.

■ **Duplex 2 (langzamer afdrukken en minder inkt)**

Kies **Duplex 2** om af te drukken met dezelfde snelheid als wanneer **Duplex 1** wordt gebruikt, maar met minder verbruik van inkt.

Opmerking

Duplex 1 (langzamer afdrukken) is niet beschikbaar voor Ledger- of A3-papier.

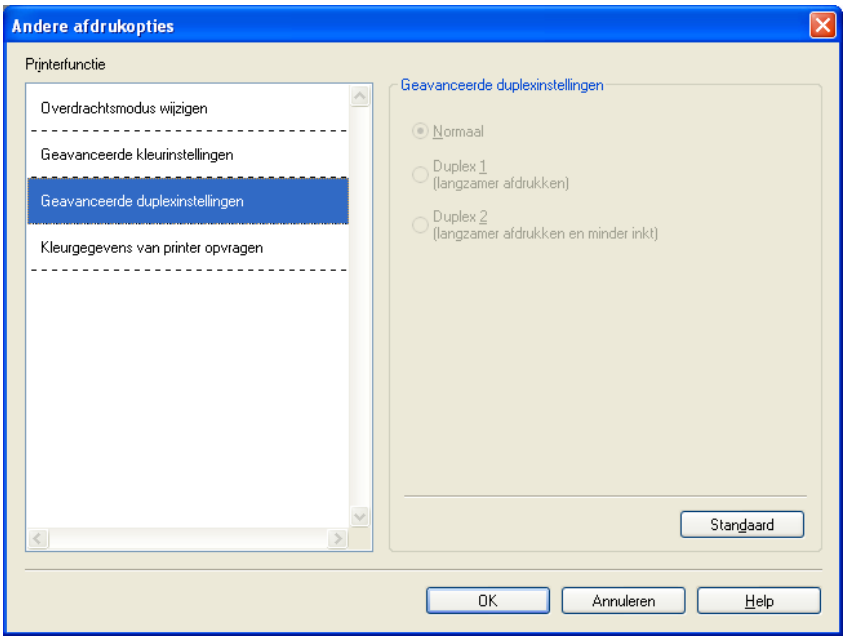

Kleurgegevens van printer opvragen

Met deze instelling kunt u de afdrukkwaliteit optimaliseren dankzij informatie van het apparaat. Gebruik deze optie wanneer u het apparaat hebt vervangen of het netwerkapparaat van het bestemmingsadres van het netwerk hebt gewijzigd.

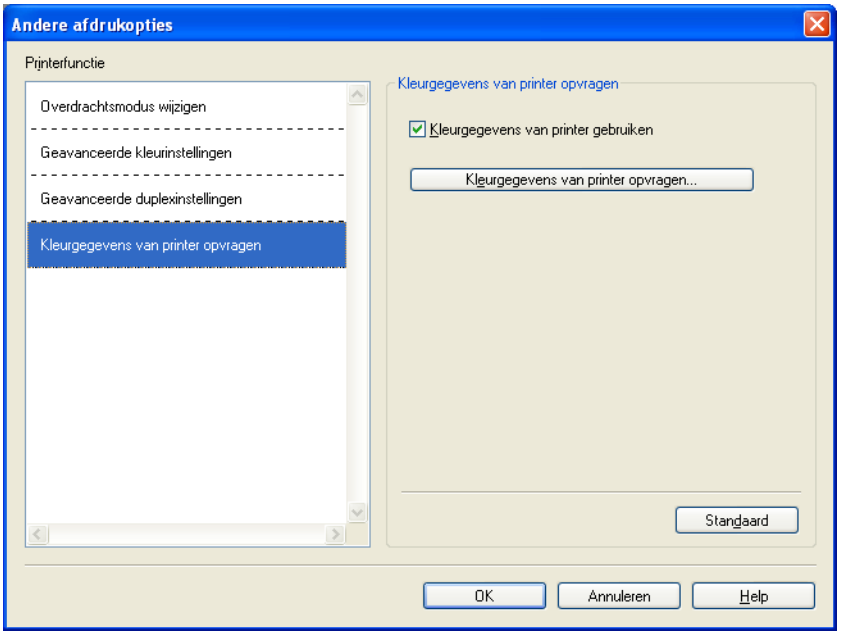

■ **Kleurgegevens van printer gebruiken**

Selecteer dit vakje als u de kleurgegevens van de printer wilt gebruiken. Verwijder het vinkje als u deze informatie niet wilt gebruiken.

■ **Kleurgegevens van printer opvragen**

Als u op deze knop klikt, begint de printerdriver met het ophalen van de kleurgegevens van uw apparaat. Dit kan enige tijd duren. Het kan zijn dat de printerdriver geen kleurgegevens van het apparaat kan verkrijgen, afhankelijk van de status van het apparaat.

Het tabblad Afdrukprofielen

Afdrukprofielen zijn bewerkbare vooraf ingestelde profielen waarmee u snel toegang hebt tot regelmatig gebruikte afdrukconfiguraties.

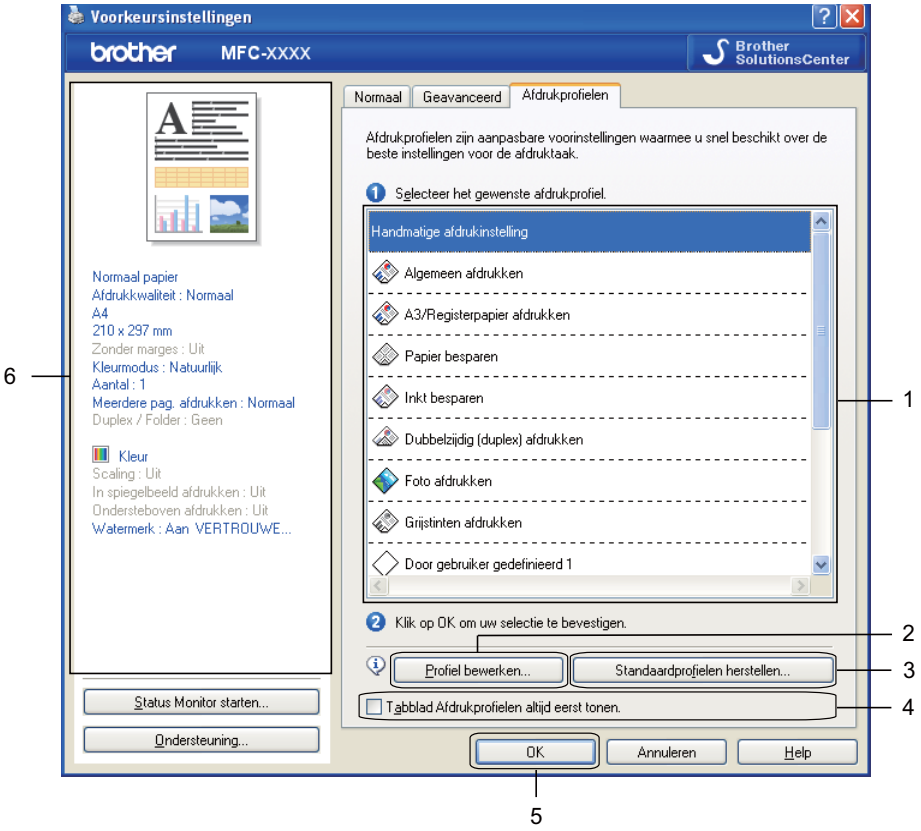

1 Lijst met afdrukprofielen

2 **Profiel bewerken**-toets

3 **Standaardprofielen herstellen**-toets

4 **Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen**-selectievakje

5 **OK**-toets

6 Overzicht van het huidige afdrukprofiel

1. Kies in de lijst met afdrukprofielen uw profiel.

2. Als u het tabblad **Afdrukprofielen** voortaan eerst in het venster wilt laten weergeven als u wilt afdrukken, selecteert u **Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen**.

3. Klik op **OK** om het door u gekozen profiel toe te passen.
   Om terug te keren naar het standaardprofiel, klikt u op **Standaardprofielen herstellen** en vervolgens op **OK**.

Profiel bewerken

Het dialoogvenster **Profielwijzigingen opslaan** wordt weergegeven als u op **Profiel bewerken** klikt. U kunt de vooraf ingestelde profielen overschrijven met uw voorkeursinstellingen.

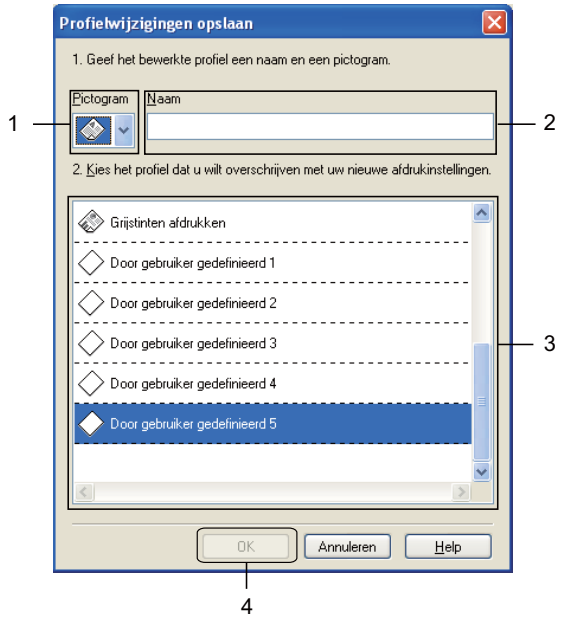

1 **Pictogram**-keuzelijst

2 **Naam**-tekstvenster

3 Lijst met afdrukprofielen

4 **OK**-toets

1. Kies een pictogram dat u wilt gebruiken in de lijst **Pictogram** en voer dan een geschikte titel in bij **Naam**.
2. Kies in de lijst met afdrukprofielen een profiel dat u wilt overschrijven en klik op **OK**.
3. De huidige instellingen, links van het tabblad **Afdrukprofielen** weergegeven, worden opgeslagen.

Ondersteuning

In het venster **Ondersteuning** wordt informatie weergegeven over de versie en de instellingen van de driver. Hier vindt u ook koppelingen naar de website **Brother Solutions Center** en de **Website Originele Verbruiksartikelen**.

Klik op **Ondersteuning** in het venster van de printerdriver om het venster **Ondersteuning** weer te geven:

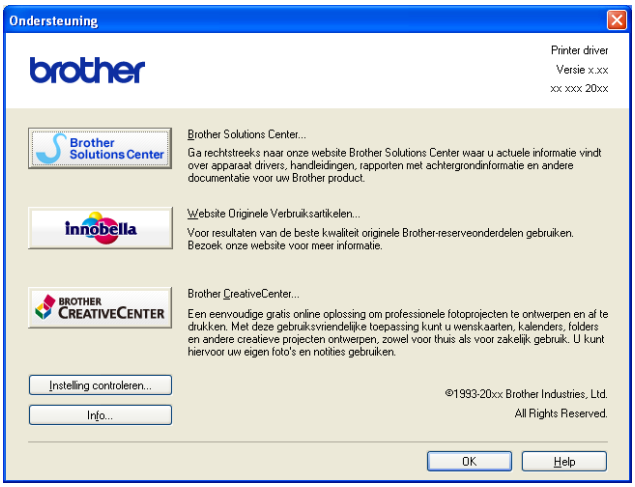

- **Brother Solutions Center**

  Het **Brother Solutions Center** is een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals FAQs (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw apparaat.

- **Website Originele Verbruiksartikelen**

  De **Website Originele Verbruiksartikelen** biedt informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.

- **Brother CreativeCenter**

  Het **Brother CreativeCenter** is een GRATIS website waar u veel ideeën en hulpbronnen voor persoonlijk en professioneel gebruik kunt vinden.

- **Instelling controleren**

  Deze functie biedt informatie over de huidige instellingen van de printerdriver.

- **Info**

  Deze functie biedt informatie over de printerdriver die is geïnstalleerd op uw machine van Brother.

Foto's afdrukken met FaceFilter Studio van REALLUSION

FaceFilter Studio is een gebruiksvriendelijke toepassing voor het afdrukken van foto's zonder rand. U kunt met FaceFilter Studio ook uw fotodata bewerken. U kunt foto-effecten toevoegen, zoals reductie van rode ogen of verbetering van huidtint.

FaceFilter Studio
Brother Edition

REALLUSION

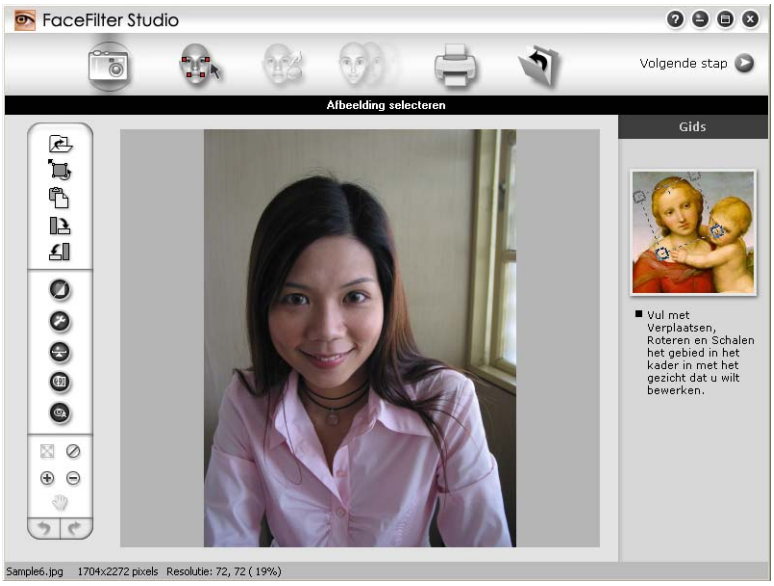

Als u FaceFilter Studio wilt gebruiken, moet u de toepassing FaceFilter Studio installeren vanaf de cd-rom die bij uw apparaat is geleverd. Volg de instructies in de *Installatiehandleiding* om FaceFilter Studio te installeren en de FaceFilter Studio Help te downloaden.

U kunt FaceFilter Studio starten door op **start**/**Alle programma's**/**Reallusion**/**FaceFilter Studio**/**FaceFilter Studio** te klikken.

Opmerking

Als uw Brother-apparaat niet is ingeschakeld of niet is aangesloten op de computer, wordt FaceFilter Studio met beperkte functionaliteit gestart. U kunt de functie **Afdrukken** dan niet gebruiken.

Dit hoofdstuk is slechts een introductie van de basisfuncties van de software. Zie de FaceFilter Studio Help voor meer details.

Als u de volledige FaceFilter Studio Help wilt weergeven, klikt u op **start**, wijst u naar **Alle programma's**/**Reallusion**/**FaceFilter Studio** en klikt u op **FaceFilter Studio Help** op uw pc.

FaceFilter Studio starten terwijl uw Brother-apparaat is ingeschakeld

1. Wanneer u FaceFilter Studio de eerste keer start en het Brother-apparaat is ingeschakeld en is aangesloten op uw computer, wordt het Brother-apparaat automatisch gedetecteerd door FaceFilter Studio.

2. Nadat u op **Doorgaan** hebt geklikt in stap ❶, wordt het volgende scherm weergegeven. FaceFilter Studio is nu klaar voor gebruik met volledige functionaliteit.

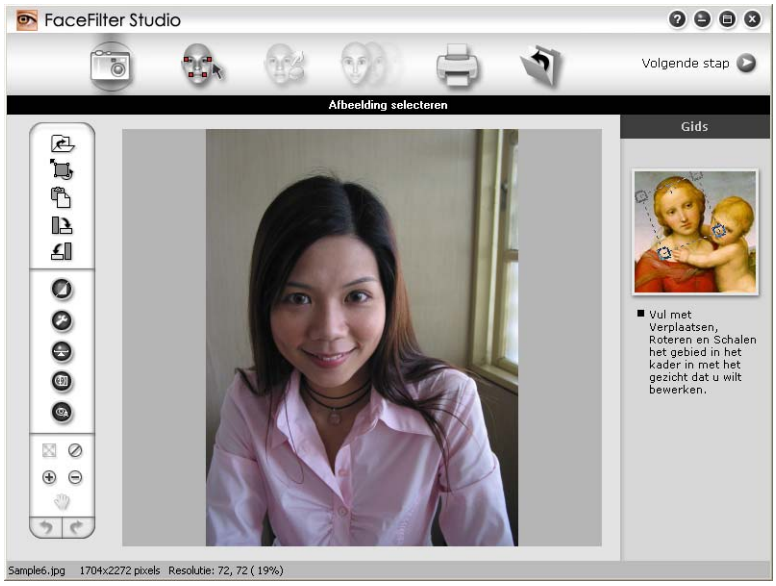

FaceFilter Studio starten wanneer uw Brother-apparaat is uitgeschakeld

1. Wanneer u FaceFilter Studio de eerste keer start, wordt het volgende scherm weergegeven als uw Brother-apparaat is uitgeschakeld of niet is aangesloten op de computer.

2. Klik op **Detecteren** in stap ❶ en het volgende scherm wordt weergegeven.
Schakel het Brother-apparaat in, controleer of het is aangesloten op uw computer en klik vervolgens op **Ja**.

3. Als het Brother-apparaat niet wordt gedetecteerd door FaceFilter Studio, verschijnt het volgende scherm. Controleer of het Brother-apparaat is ingeschakeld en klik op **Opnieuw**.

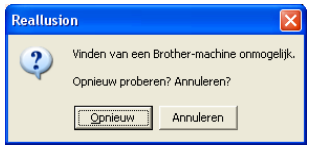

Als het Brother-apparaat ook na stap ❸ niet wordt gedetecteerd door FaceFilter Studio, klikt u op **Annuleren**.

4. Als u op **Annuleren** hebt geklikt in stap ❸, verschijnt het volgende venster.

5 Nadat u in stap ❹ op het vinkje hebt geklikt, wordt FaceFilter Studio met beperkte functionaliteit gestart. Het pictogram Afdrukken bovenaan wordt dan grijs weergegeven en u kunt de functie Afdrukken niet gebruiken.

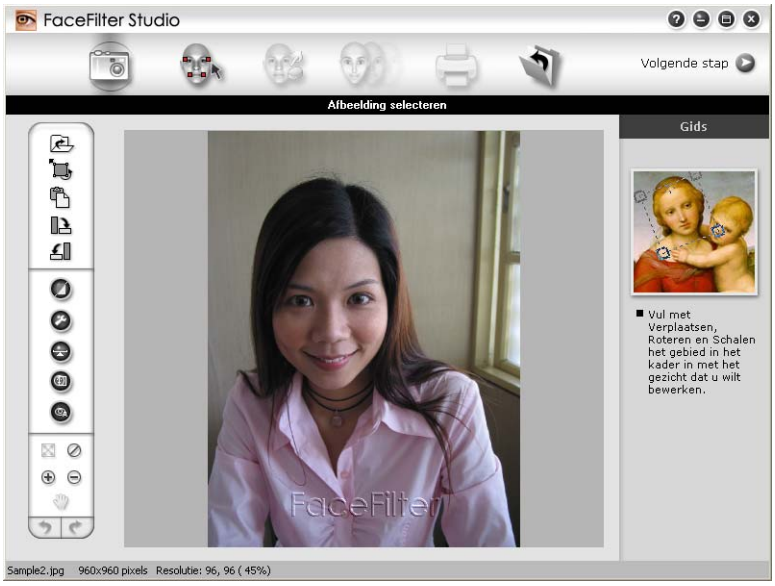

Opmerking

- Wanneer FaceFilter Studio met beperkte functionaliteit wordt gestart, wordt het beeldbestand met een watermerk opgeslagen.
- Zie *FaceFilter Studio starten terwijl uw Brother-apparaat is ingeschakeld* op pagina 27 als u FaceFilter Studio met volledige functionaliteit wilt starten.

Een afbeelding afdrukken

1 Klik op het pictogram **Openen** om het beeldbestand te kiezen.

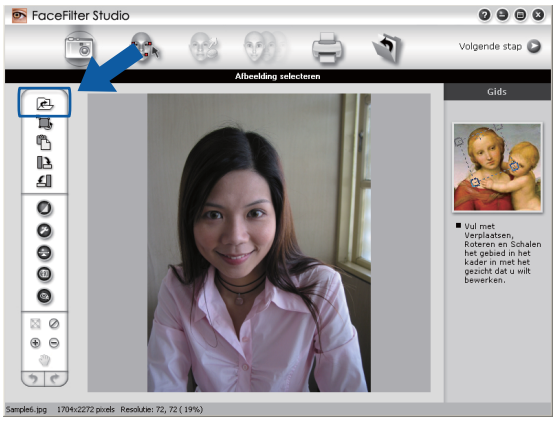

2 Klik op het pictogram Afdrukken in de bovenste menubalk om naar het afdrukscherm te gaan.

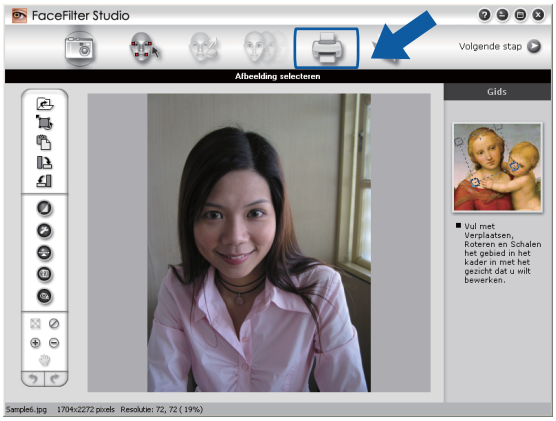

3 Klik op het pictogram Afdrukken aan de linkerkant om het dialoogvenster met afdrukinstellingen te openen.

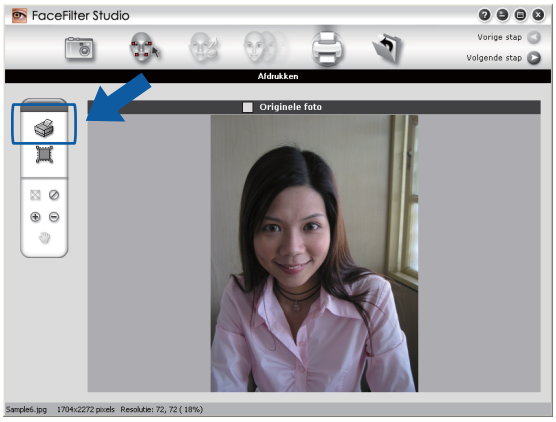

4 Kies **Papierformaat**, **Papierbron**, **Afdrukstand**, **Aantal**, **Schaal** en **Afdrukgebied**.

Opmerking

Als u een foto zonder rand wilt afdrukken, kiest u **Paginavullende foto** bij **Schaal** en papier zonder marges bij **Papierformaat**.

5 Klik op **Afdrukinstellingen** en kies uw Brother-apparaat. Klik op **OK**.

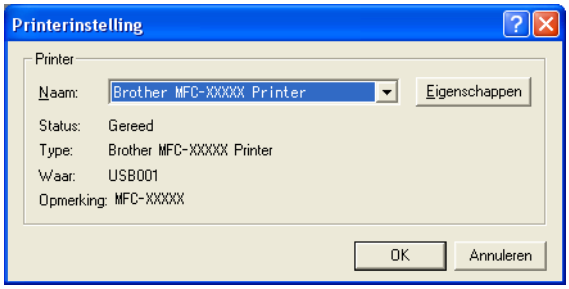

Opmerking

Als u fotopapier wilt gebruiken, klikt u op **Eigenschappen** en geeft u in het dialoogvenster van de printerdriver de gewenste waarden op bij **Mediatype** en **Afdrukkwaliteit**.

6 Klik op **Afdrukken** in het dialoogvenster met afdrukinstellingen om de foto af te drukken.

Automatisch portret

Met de functie **Automatisch portret** worden gezichten in de foto gedetecteerd en wordt de helderheid van de huidtint automatisch aangepast.

1 Open het beeldbestand.

2 Klik op het pictogram **Automatisch portret** om automatisch gezichten te detecteren.

3 U kunt de **Helderheidsinstelling** aanpassen met de schuifknop.

4 Klik op **OK**.

Rode-ogencorrectie

Met de functie **Rode-ogencorrectie** kunt u rode ogen in uw foto afzwakken.

1 Open het beeldbestand.

2 Klik op het pictogram **Rode-ogencorrectie** om rode ogen automatisch af te zwakken.

3 Met **Autom. rode ogen detecteren** worden alle rode ogen in de foto opgespoord en worden deze gemarkeerd met een stippellijn. Met de schuifregelaar **Rode-ogendrempel** kunt u de kleur van de gemarkeerde gebieden aanpassen.

4 Klik op **OK**.

Lijst met uitdrukkingen afdrukken

U kunt in FaceFilter Studio een gezichtsuitdrukking aanpassen door er een sjabloon op toe te passen of door de uitdrukking handmatig aan te passen. In de stap **Uitdrukking selecteren** kunt u de gewenste lijst met uitdrukkingen bekijken of afdrukken.

De installatie van FaceFilter Studio ongedaan maken

Als u de installatie van FaceFilter Studio ongedaan wilt maken, kiest u **start**/**Alle programma's**/**Reallusion**/**FaceFilter Studio**/**FaceFilter Studio verwijderen**.

2 Scannen

De scanfuncties en de drivers die worden gebruikt verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Het apparaat gebruikt een TWAIN-compatibele driver voor het scannen van documenten vanuit uw applicaties.

■ (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

Er zijn twee scannerdrivers geïnstalleerd. Een TWAIN-compatibele scannerdriver (zie *Een document scannen met de TWAIN-driver* op pagina 33) en een Windows® Image Acquisition (WIA)-driver (zie *Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)* op pagina 42). Gebruikers van Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 kunnen een van beide drivers selecteren voor het scannen van documenten.

Opmerking

- Raadpleeg *ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR van NUANCE™ gebruiken* op pagina 49 voor ScanSoft™ PaperPort™12SE.
- Als uw pc door een firewall beschermd wordt en netwerkscannen onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 54925 en 137 mogelijk te maken. Als u Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Voor meer informatie, zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 108.

Een document scannen met de TWAIN-driver

De software Brother MFL-Pro Suite wordt geleverd met een TWAIN-compatibele scannerdriver. TWAIN-drivers voldoen aan het algemene universele protocol voor communicatie tussen scanners en applicaties. Dit betekent dat u niet alleen beelden rechtstreeks kunt scannen naar de PaperPort™12SE-viewer die door Brother bij de machine is geleverd, maar dat u ook beelden rechtstreeks naar honderden andere softwareapplicaties kunt scannen, als deze toepassingen scannen met TWAIN ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld de populaire softwareprogramma's zoals Adobe® Photoshop®, CorelDRAW® en vele andere programma's.

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documenttoevoer) of de glasplaat gebruiken.

1. Plaats uw document.
2. Start de ScanSoft™ PaperPort™12SE-software die is geïnstalleerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite voor het scannen van een document.

Opmerking

De scaninstructies in deze handleiding zijn bedoeld voor gebruikers van ScanSoft™ PaperPort™12SE. De stappen voor het scannen kunnen variëren bij het gebruik van andere softwaretoepassingen.

3 Klik op **Scaninstellingen** op het lint **Bureaublad**.
Het deelvenster **Scannen of foto ophalen** wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven.

4 Klik op **Selecteren**.

5 Kies **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** of **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** uit de lijst **Beschikbare scanners**.
(XXXX staat voor de naam van uw model.)

6 Schakel in het deelvenster **Scannerdialoogvenster weergeven** het selectievakje **Scannen of foto ophalen** in.

7 Klik op **Scannen**.
Het dialoogvenster **Kleur instellen** verschijnt.

8 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:

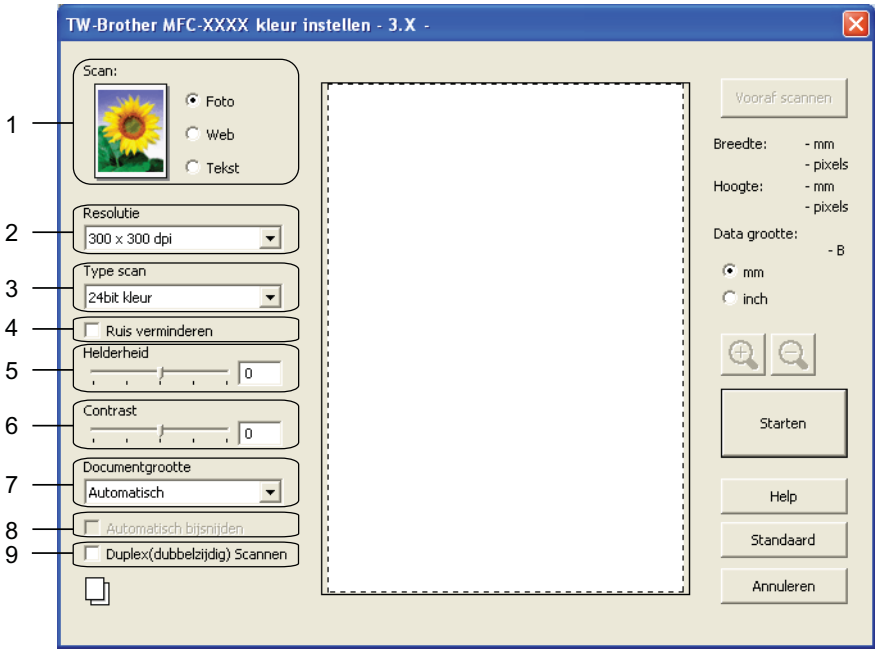

1 Scan (beeldtype)
2 Resolutie
3 Type scan
4 Ruis verminderen
5 Helderheid
6 Contrast
7 Documentgrootte
8 Automatisch bijsnijden
9 Duplex(dubbelzijdig) Scannen
(Voor MFC-J6910DW)

9 Klik op **Starten**.
Nadat het scannen is voltooid, klikt u op **Annuleren** om terug te keren naar het venster PaperPort™ 12SE.

Opmerking

- Als u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijsnijden door er met de linkermuisknop op te klikken en het te verslepen. Dit is vereist wanneer u een afbeelding bijsnijdt om te worden gescand.
- Voor modellen die dubbelzijdig scannen ondersteunen:

  U kunt het scangedeelte niet aanpassen.

  U kunt **Vooraf scannen** niet gebruiken om een voorbeeld te bekijken.

  U kunt alleen via de ADF dubbelzijdig scannen.

  Voor dubbelzijdig scannen kunt u geen papier van het formaat B4, B3 en Ledger gebruiken.

Vooraf scannen om een gedeelte bij te snijden

Als u op de knop **Vooraf scannen** drukt, kunt u voordat u daadwerkelijk tot scannen overgaat een voorbeeld weergeven van de afbeelding en ongewenste delen bijsnijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de knop **Starten** in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

1 Volg de stappen ❶ tot en met ❼ in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 33.

2 Selecteer de gewenste instellingen voor **Scan** (beeldtype), **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid**, **Contrast** en **Documentgrootte**.

Opmerking

Vooraf scannen is niet beschikbaar als u **Automatisch bijsnijden** of **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** kiest (bij MFC-J6910DW).

3 Klik op **Vooraf scannen**.
Het volledige beeld wordt in de pc gescand en wordt weergegeven in het scangebied van het dialoogvenster met scaninstellingen.

4 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.

1 Te scannen gedeelte

Opmerking

Als u het beeld vergroot door middel van het pictogram kunt u het pictogram gebruiken om de oorspronkelijke grootte van de afbeelding te herstellen.

5 Laad het document opnieuw.

Opmerking

Sla deze stap over als u het document op de glasplaat hebt geplaatst in stap ❶.

6 Klik op **Starten**.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document in het venster van PaperPort™12SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.

7 Gebruik in het venster van PaperPort™12SE de beschikbare opties om het beeld te verfijnen.

Automatisch bijsnijden

U kunt meerdere documenten op de glasplaat scannen door **Automatisch bijsnijden** in te schakelen. Als u **Automatisch bijsnijden** gebruikt, wordt van elk document een scan en een afzonderlijk bestand gemaakt. Als u bijvoorbeeld drie documenten op de glasplaat plaatst, zal de machine de documenten scannen en drie afzonderlijke bestanden aanmaken. Als u een bestand van drie pagina's wilt maken, scant u de documenten als PDF.

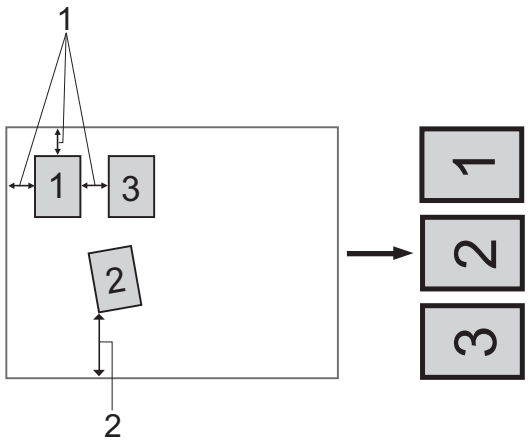

1 10 mm of meer

2 20 mm of meer (onderzijde)

Richtlijnen voor automatisch bijsnijden

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor rechthoekige of vierkante documenten.
- Als uw document te lang of te breed is, werkt deze instelling niet goed.
- Als u deze instelling gebruikt, moet u de glasplaat gebruiken.
- Als u deze instellingen gebruikt, moet u een **Documentgrootte** anders dan **Automatisch** kiezen.
- Houd bij het plaatsen van documenten de randen van de glasplaat vrij, zoals in de illustratie getoond.
- Plaats de documenten met een tussenruimte van minimaal 10 mm naast elkaar op de glasplaat.
- Met **Automatisch bijsnijden** wordt de scheve hoek van het document op de glasplaat aangepast. Deze instelling werkt echter niet als het document meer dan 10 graden scheef op de glasplaat ligt.
- **Automatisch bijsnijden** is beschikbaar voor maximaal 16 documenten, afhankelijk van de grootte van uw documenten.
- Als u **Automatisch bijsnijden** selecteert, kunt u niet **Vooraf scannen** en **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** kiezen (bij MFC-J6910DW).

Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner

Scan (beeldtype)

Selecteer het type uitvoerbeeld in **Foto**, **Web** of **Tekst**. **Resolutie** en **Type scan** worden automatisch aangepast voor elke standaardinstelling.

De standaardinstellingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Scan (beeldtype)		Resolutie	Type scan
Foto	Gebruiken voor het scannen van foto's	300 x 300 dpi	24bit kleur
Web	Gebruiken voor het toevoegen van het gescande beeld aan webpagina's	100 x 100 dpi	24bit kleur
Tekst	Gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten	200 x 200 dpi	Zwart-wit

Resolutie

U kunt een scanresolutie selecteren in de keuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren beschikbaar zijn.

Resolutie	Zwart-wit/ Grijs (Foutdiffusie)	256 kleuren	Ware grijstinten/ 24bit kleur
100 x 100 dpi	Ja	Ja	Ja
150 x 150 dpi	Ja	Ja	Ja
200 x 200 dpi	Ja	Ja	Ja
300 x 300 dpi	Ja	Ja	Ja
400 x 400 dpi	Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	Ja	Ja	Ja
1200 x 1200 dpi	Ja	Nee	Ja
2400 x 2400 dpi	Ja	Nee	Ja
4800 x 4800 dpi	Ja	Nee	Ja
9600 x 9600 dpi	Ja	Nee	Ja
19200 x 19200 dpi	Ja	Nee	Ja

Type scan

- **Zwart-wit**

  Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

  Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijstinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifiek patroon geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

■ **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat er maximaal 256 tinten grijs worden gebruikt.

■ **256 kleuren**

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

■ **24bit kleur**

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleurreproductie oplevert, is het beeldbestand ongeveer drie keer zo groot als een bestand dat met de optie **256 kleuren** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Ruis verminderen

Met deze instelling kunt u de kwaliteit van gescande beelden verbeteren. De instelling **Ruis verminderen** is beschikbaar bij gebruik van **24bit kleur** en een scanresolutie van 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi of 600 x 600 dpi.

Automatisch bijsnijden

U kunt meerdere documenten tegelijk via de glasplaat scannen. Als u **Automatisch bijsnijden** wilt gebruiken, raadpleegt u *Automatisch bijsnijden* op pagina 37.

Helderheid

Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een gemiddelde wordt beschouwd en over het algemeen geschikt is voor de meeste afbeeldingen.

U kunt de **Helderheid** instellen door de schuifbalk naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.

Opmerking

De instelling **Helderheid** is alleen beschikbaar als de instelling **Type scan** is ingesteld op **Zwart-wit**, **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur**.

Contrast

U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.

Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar als de instelling **Type scan** is ingesteld op **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur**.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een andere grafische toepassing wilt gebruiken, probeer dan verschillende instellingen uit voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** om te zien welke instelling het beste in uw behoeften voorziet.

Documentgrootte

Kies één van de volgende formaten:

- Automatisch

  Auto wordt weergegeven als de standaardinstelling voor **Documentgrootte** (voor de ADF, alleen papier van het formaat A4 of A3). U kunt een document van standaardformaat scannen zonder **Documentgrootte** verder aan te passen. Als u **Automatisch bijsnijden** wilt gebruiken, kiest u een **Documentgrootte** anders dan **Automatisch**.
- A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 in)
- Registerpapier 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 in)
- JIS B4 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 in)
- A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)
- JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in)
- Letter 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 in)
- Legal 215.9 x 355.6 mm (8 1/2 x 14 in)
- A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in)
- Executive 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 in)
- Business Card 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 in)

  Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u de grootte voor **Business Card** en legt u het visitekaartje links boven op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden.
- Foto 1 10 x 15 cm (4 x 6 in)
- Foto 2 127 x 203.2 mm (5 x 8 in)
- Foto L 89 x 127 mm (3.5 x 5 in)
- Foto 2L 13 x 18 cm (5 x 7 in)
- Briefkaart 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 in)
- Briefkaart 2 (dubbel) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 in)

■ Afwijkende

Als u als formaat **Afwijkende** selecteert, verschijnt het dialoogvenster **Afwijkend documentgrootte**.

U kunt “mm” of “inch” kiezen als eenheid voor **Breedte** en **Hoogte**.

Opmerking

Het door u gespecificeerde papierformaat wordt op het scherm weergegeven.

- **Breedte**: toont de breedte van het te scannen gedeelte.
- **Hoogte**: toont de hoogte van het te scannen gedeelte.
- **Data grootte**: geeft bij benadering aan hoe groot de gegevens in Bitmap-formaat zijn. De werkelijke grootte is afhankelijk van het type bestand, de resolutie en het aantal gebruikte kleuren.

Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

WIA-compatibel

Bij gebruik van Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 kunt u Windows® Image Acquisition (WIA) gebruiken om afbeeldingen te scannen. U kunt afbeeldingen rechtstreeks naar de PaperPort™12SE-viewer scannen die door Brother bij uw machine is geleverd, of u kunt afbeeldingen rechtstreeks naar een andere applicatie scannen die WIA of TWAIN ondersteunt.

Opmerking

- Windows® XP ondersteunt niet dubbelzijdig scannen in de WIA-driver.
- Voor dubbelzijdig scannen kan papier van maximaal het formaat Legal worden gebruikt.

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documenttoevoer) of de glasplaat gebruiken.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, moet u de glasplaat gebruiken. (Zie *Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat* op pagina 44.)

1. Plaats uw document.
2. Start de ScanSoft™ PaperPort™12SE-software die is geïnstalleerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite voor het scannen van een document.

Opmerking

De scaninstructies in deze handleiding zijn gebaseerd op ScanSoft™ PaperPort™12SE. Het proces verschilt wanneer u vanuit andere toepassingen scant.

3. Klik op **Scaninstellingen** op het lint **Bureaublad**.
   Het deelvenster **Scannen of foto ophalen** wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven.
4. Klik op **Selecteren**.
5. Kies **WIA:Brother MFC-XXXX** of **WIA:Brother MFC-XXXX LAN** uit de lijst **Beschikbare scanners**. (XXXX staat voor de naam van uw model.)

Opmerking

Als u **TW-Brother MFC-XXXX** kiest, wordt de TWAIN-driver gestart.

6. Schakel in het deelvenster **Scannerdialoogvenster weergeven** het selectievakje **Scannen of foto ophalen** in.

7 Klik op **Scannen**.
Het scandialoogvenster verschijnt.

8 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:

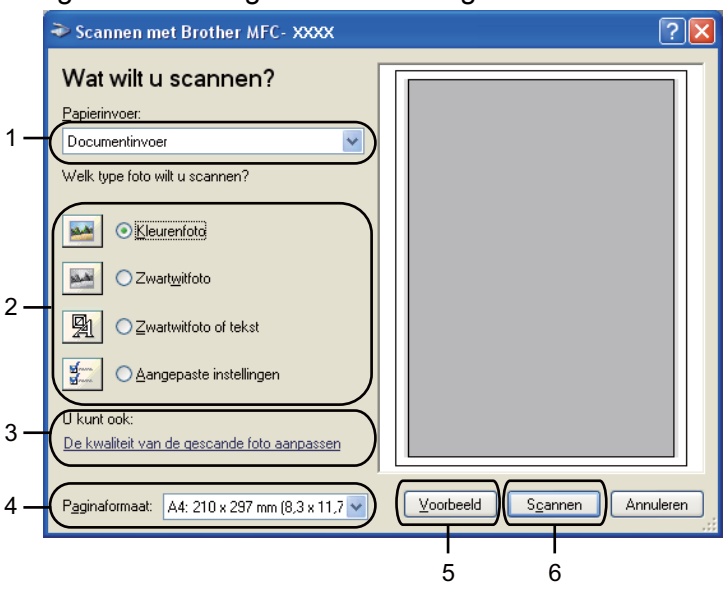

1 Papierinvoer
2 Type afbeelding
3 De kwaliteit van de gescande foto aanpassen
4 Paginaformaat
5 Voorbeeld
6 Scannen

9 Selecteer **Documentinvoer** of **Flatbed** in de keuzelijst **Papierinvoer**.

10 Kies het type afbeelding.

11 Kies het **Paginaformaat** in de keuzelijst.

12 Als u geavanceerde instellingen wilt wijzigen, klikt u op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**. U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie** en **Type afbeelding** kiezen uit het menu **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u de instellingen hebt gekozen.

Opmerking

De scanresolutie kan standaard op maximaal 1.200 dpi worden ingesteld.

Gebruik de **Scannertoepassing** als u met een hogere resolutie wilt scannen. (Zie *Scannertoepassing* op pagina 45.)

13 Klik op **Scannen** in het scandialoogvenster.
De machine begint het document te scannen.

Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat

De toets **Voorbeeld** wordt gebruikt om een voorbeeld van een afbeelding te bekijken, zodat u alle ongewenste delen kunt bijsnijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de knop **Scannen** in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

1 Volg de stappen ❶ tot en met ❼ in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 42.

2 Selecteer **Flatbed** in de keuzelijst **Papierinvoer**.

3 Kies het type afbeelding.

4 Klik op **Voorbeeld**.
Het hele beeld wordt naar uw pc gescand en verschijnt in het te scannen gedeelte.

5 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.

6 Als u geavanceerde instellingen wilt maken, klikt u op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**. U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie** en **Type afbeelding** kiezen uit het menu **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u de instellingen hebt gekozen.

7 Klik op **Scannen** in het scandialoogvenster.
De machine begint het document te scannen.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document in het venster van PaperPort™12SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.

Scannertoepassing

De **Scannertoepassing** wordt gebruikt om de WIA-scannerdriver te configureren voor resoluties hoger dan 1.200 dpi.

Opmerking

Als u het document scant met een resolutie die hoger is dan 1.200 dpi, kan het bestand erg groot worden. Controleer of er voldoende geheugen en ruimte op de harde schijf is voor het bestand dat u gaat scannen. Als u niet voldoende geheugen of vrije ruimte op de harde schijf hebt, kan uw pc vastlopen en gaat uw bestand mogelijk verloren.

■ Het hulpprogramma uitvoeren

Als u het hulpprogramma wilt gebruiken, klikt u op **Scannertoepassing** in **start**/**Alle programma's**/**Brother**/**MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam van uw model is)/**Instellingen Scanner**/**Scannertoepassing**.

De schermen op uw pc kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem of het model van uw apparaat.

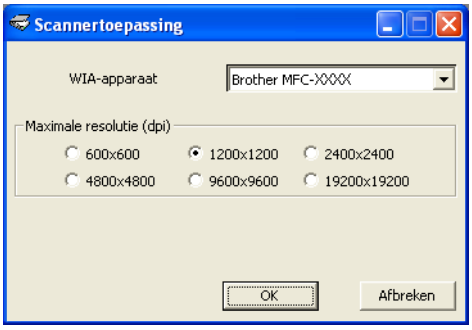

Opmerking

(Windows Vista® en Windows® 7)

Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, voert u de volgende stappen uit.

- Gebruikers met beheerdersrechten klikken op **Toestaan** of **Ja**.

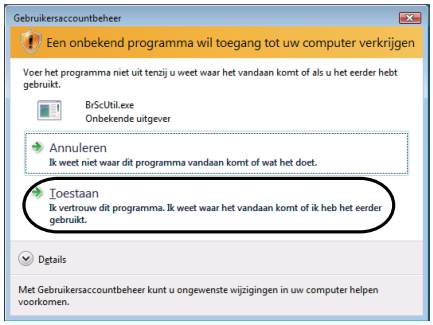

- Gebruikers zonder beheerdersrechten voeren het beheerderswachtwoord in en klikken op **OK** of **Ja**.

Een document scannen met de WIA-driver (Windows® Photo Gallery en Windows® Fax & Scan)

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documenttoevoer) of de glasplaat gebruiken.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, moet u de glasplaat gebruiken. (Zie *Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat* op pagina 49.)

Opmerking

Voor dubbelzijdig scannen kan papier van maximaal het formaat Legal worden gebruikt.

1. Plaats uw document.
2. Open uw softwaretoepassing voor het scannen van het document.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - (Windows® Photo Gallery)

     Klik op **Bestand** en vervolgens op **Van Camera of Scanner Importeren**.
   - (Windows® Fax & Scan)

     Klik op **Bestand**, **Nieuw** en vervolgens op **Scan**.
4. Kies de scanner die u wilt gebruiken.
5. Klik op **Importeren**.
   Het scandialoogvenster verschijnt.

6 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:

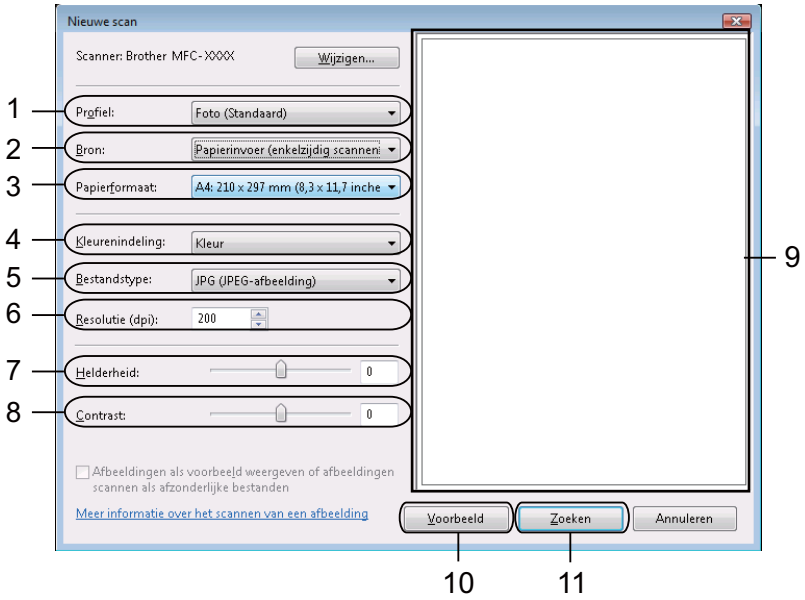

1 Profiel
2 Bron
3 Papierformaat
4 Kleurenindeling
5 Bestandstype
6 Resolutie
7 Helderheid
8 Contrast
9 Te scannen gedeelte
10 Voorbeeld
11 Zoeken

Opmerking

De scanresolutie kan standaard op maximaal 1.200 dpi worden ingesteld.

Gebruik de **Scannertoepassing** als u met een hogere resolutie wilt scannen. (Zie *Scannertoepassing* op pagina 45.)

Als u dubbelzijdig wilt scannen, kiest u **Papierinvoer (dubbelzijdig scannen)** als **Bron**. (Voor MFC-J6910DW)

7 Klik op **Zoeken** in het scandialoogvenster.
De machine begint het document te scannen.

Vooraf scannen en een gedeelte bijsnijden via de glasplaat

De toets **Voorbeeld** wordt gebruikt om een voorbeeld van een afbeelding te bekijken, zodat u alle ongewenste delen kunt bijsnijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de knop **Zoeken** in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

1. Volg de stappen ❶ tot en met ❺ in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 47.
2. Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
3. Selecteer **Flatbed** in de keuzelijst **Bron**. Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.
4. Klik op **Voorbeeld**.
   Het hele beeld wordt naar uw pc gescand en verschijnt in het te scannen gedeelte.
5. Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.

6. Klik op **Zoeken** in het scandialoogvenster.
   De machine begint het document te scannen.
   Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het venster van uw toepassing.

ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR van NUANCE™ gebruiken

Opmerking

- ScanSoft™ PaperPort™12SE ondersteunt alleen Windows® XP (SP3 of recenter), XP Professional x64 Edition (SP3 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter) en Windows® 7.
- Gebruikers van Windows® 2000 (SP4 of recenter) kunnen ScanSoft™ PaperPort™11SE van Nuance™ tijdens het installeren van MFL-Pro Suite downloaden. Zie de *Installatiehandleiding*.

ScanSoft™ PaperPort™12SE voor Brother is een toepassing voor het beheren van documenten. U kunt PaperPort™12SE gebruiken om gescande documenten te bekijken.

PaperPort™12SE bevat een geraffineerd maar gebruiksvriendelijk beheersysteem om u te helpen bij het archiveren van uw grafisch werk en tekstdocumenten. U kunt documenten met verschillende formaten combineren of ‘stapelen’, waarna u deze kunt afdrukken, faxen of archiveren.

Dit gedeelte is slechts een introductie van de basisfuncties van de software. Raadpleeg de ScanSoft™ **Startgids** voor meer informatie. Om de volledige **Startgids** van ScanSoft™ PaperPort™12SE te bekijken, kiest u het lint **Help** en klikt u op **Startgids**. Wanneer u MFL-Pro Suite installeert, wordt ScanSoft™ PaperPort™12SE voor Brother automatisch geïnstalleerd. U opent ScanSoft™ PaperPort™12SE via de programmagroep ScanSoft™ PaperPort™12SE die toegankelijk is via **start**/**Alle programma’s**/ **Nuance PaperPort 12** op uw pc.

Items bekijken

Met ScanSoft™ PaperPort™12SE kunnen items op diverse manieren bekeken worden:

Het **Bureaublad** toont het item in de gekozen map met een miniatuurweergave (een kleine grafische afbeelding die elk item in een bureaublad of map toont) of met een pictogram.

Er worden zowel PaperPort™12SE-items (MAX-bestanden) weergegeven, maar ook andere items die niet in PaperPort™12SE zijn gemaakt (bestanden die in andere toepassingen zijn gemaakt).

Alle grafische bestanden (PaperPort™12SE's *.max en andere bestanden) worden weergegeven met een pictogram van de toepassing waaraan het betreffende bestandstype is gekoppeld of waarmee het is gemaakt. Niet-grafische bestanden worden als kleine rechthoekige miniaturen en niet als daadwerkelijke afbeeldingen weergegeven.

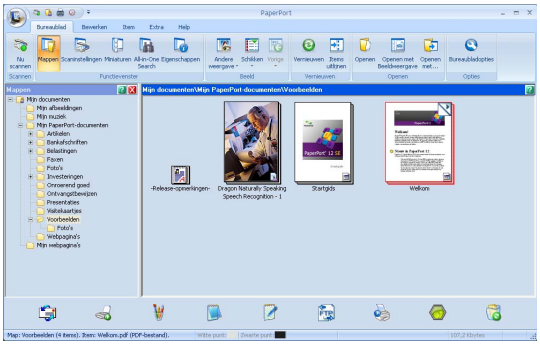

ImageView geeft een close-up van een enkele pagina weer. U kunt een item van PaperPort™12SE openen door op de toets **Openen met Beeldweergave** te klikken op het lint **Bureaublad**.

Als u op uw pc beschikt over de juiste toepassing voor de weergave, kunt u een item dat niet in PaperPort™ 12SE is gemaakt openen door erop te dubbelklikken.

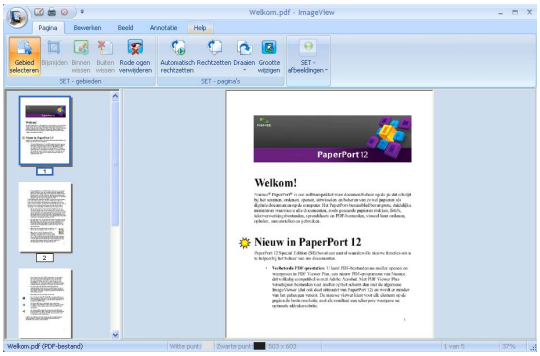

Uw items in mappen rangschikken

PaperPort™12SE bevat een gebruiksvriendelijk systeem voor het archiveren en ordenen van uw items. Het beheersysteem bestaat uit mappen en items die u kunt selecteren en in **Bureaublad**-weergave kunt bekijken. Een item kan een PaperPort™12SE-item of een niet-PaperPort™12SE-item zijn:

- Mappen worden in de mapweergave gerangschikt in een 'boom'-structuur. U gebruikt dit venster om mappen te selecteren en om items in **Bureaublad**-weergave te bekijken.
- U sleept een item gewoon naar een map en zet het daar neer. Zodra de map is gemarkeerd, laat u de muisknop los. Het item wordt dan in deze map opgeslagen.
- Mappen kunnen worden 'ingebed'—met andere woorden, binnen mappen kunnen andere mappen worden opgeslagen.
- Als u dubbelklikt op een map, wordt de inhoud (PaperPort™12SE MAX-bestanden en niet PaperPort™ 12SE-bestanden) weergegeven in **Bureaublad**.
- Voor het beheren van de mappen en items weergegeven in **Bureaublad** kunt u ook Windows® Verkenner gebruiken.

Snelkoppelingen naar andere toepassingen

ScanSoft™ PaperPort™12SE zal de meeste andere applicaties op uw pc automatisch herkennen en maakt een 'werkkoppeling' daarnaartoe.

Onder aan het bureaublad van PaperPort™12SE bevindt zich een balk waarin de programma's worden weergegeven die u met PaperPort™12SE kunt gebruiken.

Om een item van PaperPort™12SE naar een ander programma te verplaatsen, sleept u eenvoudigweg het item van het bureaublad PaperPort™12SE naar het programmapictogram op de balk Verzenden Naar. PaperPort™12SE converteert het item automatisch naar de juiste opmaak.

Als PaperPort™12SE een toepassing op uw pc niet automatisch herkent, kunt u handmatig een koppeling maken met de toets **Nieuwe koppeling** op het lint **Extra**.

Met ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR kunt u beeldtekst converteren naar tekst die u kunt bewerken

ScanSoft™ PaperPort™12SE kan een afbeelding van een tekstdocument snel converteren naar een tekst die u kunt bewerken met een tekstverwerkingsprogramma.

PaperPort™12SE gebruikt hiervoor de software met optische tekenherkenning (OCR), die samen met PaperPort™12SE wordt geleverd. PaperPort™12SE kan desgewenst de reeds op uw pc geïnstalleerde OCR-toepassing gebruiken. U kunt het hele item converteren of u kunt een gedeelte van de tekst kiezen die geconverteerd moet worden met de toets **Tekst kopiëren** op het lint **Items**.

Door een item naar het pictogram van een tekstverwerkerkoppeling te slepen en het op dit pictogram neer te zetten, wordt de ingebouwde OCR-toepassing van PaperPort™12SE opgestart. U kunt desgewenst ook uw eigen OCR-toepassing gebruiken.

Items uit andere toepassingen importeren

U kunt items scannen, maar u kunt items ook op andere manieren naar PaperPort™12SE overbrengen en in PaperPort™12SE-bestanden (MAX-bestanden) omzetten:

- Vanuit een andere toepassing, zoals Microsoft® Word, afdrukken naar het **Bureaublad**.
- Importbestanden die in andere bestandsformaten zijn opgeslagen, zoals Windows® Bitmap (BMP) of Tagged Image File Format (TIFF).

Items in andere formaten exporteren

U kunt PaperPort™12SE-items exporteren of opslaan in diverse populaire bestandsformaten, zoals BMP, JPEG, TIFF of PDF.

Een beeldbestand exporteren

1. Klik op **Opslaan als** op de toets PaperPort.
   Het dialoogvenster Opslaan als 'XXXXX' wordt geopend.
2. Selecteer het station en de map waar u het bestand wilt opslaan.
3. Geef een nieuwe bestandsnaam op en selecteer het bestandstype.
4. Klik op **Opslaan** om uw bestand op te slaan of op **Annuleren** om terug te keren naar PaperPort™12SE zonder het bestand op te slaan.

ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR verwijderen

(Windows® XP)

1. Klik op **start**, **Configuratiescherm**, **Software** en vervolgens op het pictogram **Programma's wijzigen of verwijderen**.
2. Kies **Nuance PaperPort 12** in de lijst en klik op **Wijzigen** of **Verwijderen**.

(Windows Vista® en Windows® 7)

1. Klik op de knop , **Configuratiescherm**, **Programma's** en **Programma's en onderdelen**.
2. Kies **Nuance PaperPort 12** in de lijst en klik op **Verwijderen**.

3 ControlCenter4

Overzicht

ControlCenter4 is een softwareprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter4 worden specifieke toepassingen automatisch geladen.

ControlCenter4 heeft twee gebruikersinterfaces: de **Startmodus** en de **Geavanceerde modus**.

- **Startmodus**

  Met de **Startmodus** heeft u eenvoudig toegang tot de hoofdfuncties van uw machine. Zie *ControlCenter4 in de Startmodus gebruiken* op pagina 54.

- **Geavanceerde modus**

  Met de **Geavanceerde modus** heeft u meer controle over de details van de functies van uw machine. U kunt maximaal drie aangepaste tabbladen aan uw oorspronkelijke instellingen toevoegen. Zie *ControlCenter4 in de Geavanceerde modus gebruiken* op pagina 69.

Gebruikersinterface wijzigen

1. Klik op **Configuratie** en kies dan **Modus selecteren**.
2. Selecteer **Startmodus** of **Geavanceerde modus** in het dialoogvenster van de modus.

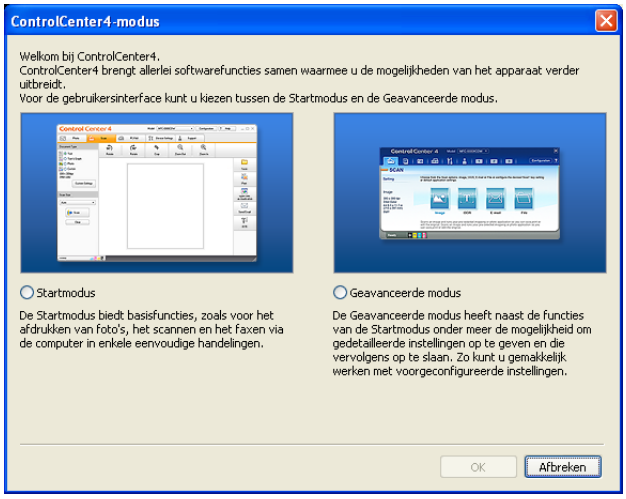

ControlCenter4 in de Startmodus gebruiken

Dit gedeelte is een korte introductie van ControlCenter4 in de **Startmodus**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

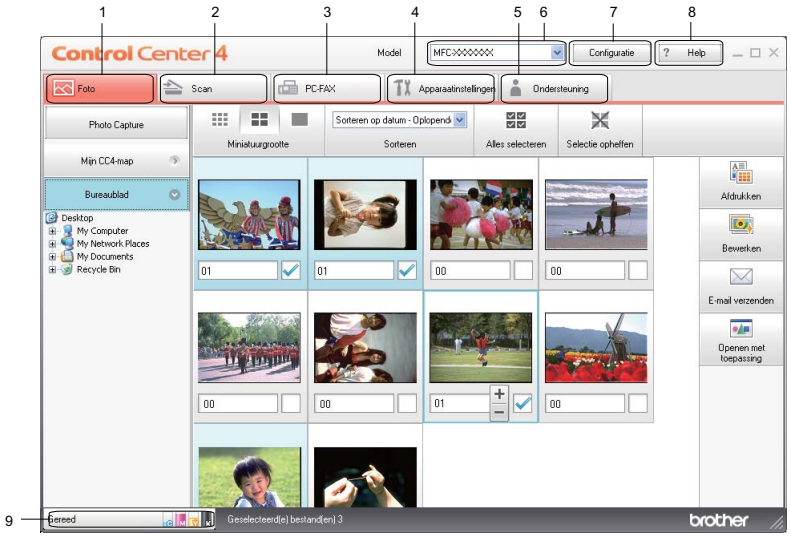

1 Afbeeldingen afdrukken of bewerken, afbeeldingen als bestand toevoegen aan e-mail, afbeeldingen openen met een toepassing en afbeeldingen van een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren.

2 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze.

3 Toegang tot de PC-Fax-toepassingen op uw apparaat.

4 Beschikbare instellingen openen om uw apparaat te configureren.

5 Koppeling naar het Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter of het bestand **Help**.

6 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter4 in de keuzelijst **Model**.

7 U kunt de gebruikersinterface en de voorkeursinstellingen van ControlCenter4 wijzigen.

8 Toegang tot het **Help**-bestand.

9 Toegang tot **Status Monitor** door op **Apparaatstatus** te klikken.

Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de Startmodus

Foto (Zie *Het tabblad Foto* op pagina 56.)

- Zie *Afbeeldingen van een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren* op pagina 56.
- Zie *De mapstructuur van ControlCenter4 openen* op pagina 56.
- Zie *De mapstructuur openen* op pagina 57.
- Zie *Afbeeldingen afdrukken* op pagina 57.
- Zie *Afbeeldingen bewerken* op pagina 57.
- Zie *Afbeeldingen toevoegen aan e-mail* op pagina 57.
- Zie *Afbeeldingen met een toepassing openen* op pagina 58.

Scannen (Zie *Het tabblad Scannen* op pagina 59.)

- Zie *Bestandstypen* op pagina 59.
- Zie *Documentgrootte* op pagina 60.
- Zie *De gescande afbeelding opslaan* op pagina 60.
- Zie *De gescande afbeelding afdrukken* op pagina 60.
- Zie *De gescande afbeelding in een toepassing openen* op pagina 61.
- Zie *Gescande data toevoegen aan e-mail* op pagina 61.
- Zie *De OCR-functie gebruiken* op pagina 62.

PC-FAX (Zie *Het tabblad PC-FAX* op pagina 63.)

- Zie *Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden* op pagina 63.
- Zie *Een gescande afbeelding verzenden* op pagina 64.
- Zie *Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken* op pagina 64.

Apparaatinstellingen (Zie *Het tabblad Apparaatinstellingen* op pagina 65.)

- Zie *Remote Setup configureren* op pagina 65.
- Zie *Quick Dial openen* op pagina 65.
- Zie *Instellingen scantoets configureren* op pagina 66.
- Zie *Het hulpprogramma BRAdmin openen* op pagina 67.

Ondersteuning (Zie *Het tabblad Ondersteuning* op pagina 68.)

- Zie *ControlCenter Help openen* op pagina 68.
- Zie *Brother Solutions Center gebruiken* op pagina 68.
- Zie *Het Brother CreativeCenter openen* op pagina 68.

Het tabblad Foto

Er zijn vijf functies: **Afdrukken**, **Bewerken**, **Openen met toepassing**, **E-mail verzenden** en **Photo Capture**. In dit gedeelte worden de functies kort beschreven. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

1 **Photo Capture**-toets

2 **Mijn CC4-map**-toets

3 **Bureaublad**-toets

4 **Afdrukken**-toets

5 **Bewerken**-toets

6 **E-mail verzenden**-toets

7 **Openen met toepassing**-toets

Afbeeldingen van een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren

Met de toets **Photo Capture** kunt u afbeeldingen op een geheugenkaart of een USB-flashstation naar een map op uw vaste schijf kopiëren.

1. Klik op **Photo Capture** en het dialoogvenster **Photo Capture** wordt weergegeven.
2. Configureer uw instellingen voor **Doelmap** en klik dan op **OK**.
3. De afbeeldingen op een geheugenkaart of USB-flashstation worden gekopieerd naar een map op uw vaste schijf.

De mapstructuur van ControlCenter4 openen

Met de toets **Mijn CC4-map** kunt u de map ControlCenter4 in de map Mijn afbeeldingen op uw computer openen. U kunt kiezen welke afbeeldingen u wilt afdrukken, bewerken, als bestand aan een nieuwe e-mail wilt toevoegen en direct wilt openen met een specifieke toepassing in de map ControlCenter4.

De mapstructuur openen

Met de toets **Bureaublad** kunt u de mapstructuur vanuit het bureaublad openen zodat u de afbeeldingen kunt kiezen die u wilt afdrukken, bewerken, als bestand aan een nieuwe e-mail wilt toevoegen en direct wilt openen met een specifieke toepassing.

Afbeeldingen afdrukken

Met de toets **Afdrukken** kunt u afbeeldingen afdrukken.

1. Kies de afbeeldingen die u wilt afdrukken door op de afbeelding in de image viewer te klikken, selecteer het selectievakje onder de afbeelding en voer vervolgens het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken (1 t/m 99).
2. Klik op **Afdrukken** en het venster **Instellingen voor afdrukken** wordt weergegeven.
3. Configureer de instellingen voor **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**.
4. Klik op **Eigenschappen** om **Afdrukkwaliteit**, **Kleur / Grijstinten**, **Kleurmodus** en **Papierbron** te configureren, indien gewenst. Klik op **OK**.
5. Klik op **Afdrukken starten**.

Afbeeldingen bewerken

Met de toets **Bewerken** kunt u met verschillende functies afbeeldingen bewerken.

1. Kies de afbeeldingen die u wilt bewerken door op de afbeelding in de image viewer te klikken.
2. Klik op **Bewerken** en het venster **Bewerken** wordt weergegeven.
3. Bewerk de afbeeldingen met de functies **Bijsnijden**, **Beeldcorrectie** en **Aanpassing van afbeelding**.
4. Klik op **Opslaan**.

Afbeeldingen toevoegen aan e-mail

Met de toets **E-mail verzenden** kunt u afbeeldingen als bestand toevoegen aan uw standaard e-mailtoepassing.

1. Kies in de image viewer de afbeeldingen die u wilt toevoegen aan e-mail.
2. Klik op **E-mail verzenden** en uw standaard e-mailtoepassing start en geeft een nieuwe e-mail met bijlagen weer.

Afbeeldingen met een toepassing openen

Met de toets **Openen met toepassing** kunt u afbeeldingen direct met een specifieke toepassing openen.

1. Kies de afbeeldingen die u wilt openen door op de afbeelding in de image viewer te klikken.
2. Klik op **Openen met toepassing**.
3. Selecteer de toepassing in de keuzelijst en klik op **OK**.
4. De afbeelding wordt weergegeven in de door u gekozen toepassing.

Het tabblad Scannen

Er zijn vijf scanopties: **Opslaan**, **Afdrukken**, **Openen met toepassing**, **E-mail verzenden** en **OCR**.

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Scannen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

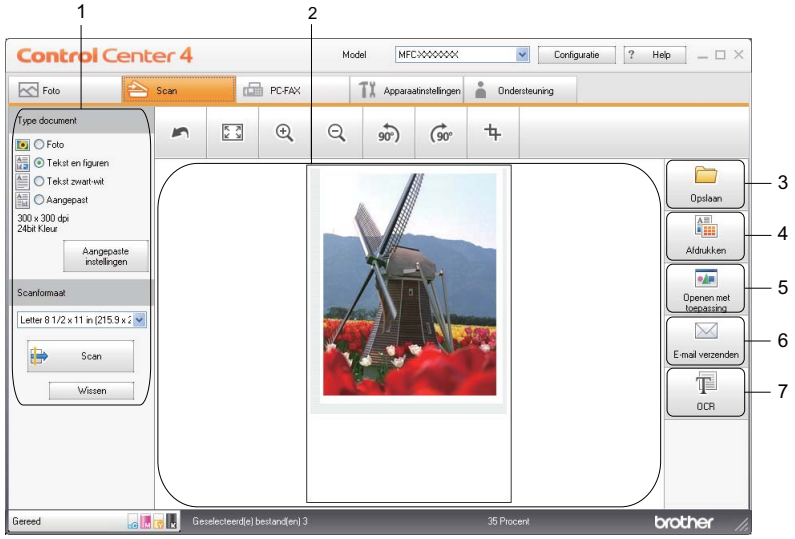

1 Instelgedeelte pc-scannen

2 Image viewer

3 **Opslaan**-toets

4 **Afdrukken**-toets

5 **Openen met toepassing**-toets

6 **E-mail verzenden**-toets

7 **OCR**-toets

Bestandstypen

U kunt uit de volgende bestandstypes kiezen als u een bestand opslaat in een map.

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Beveiligde PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Opmerking

- XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista® en Windows® 7 of bij gebruik van toepassingen die xps-bestanden ondersteunen.
- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Secure PDF is beschikbaar voor **Opslaan** en **E-mail verzenden**.

Documentgrootte

U kunt in de keuzelijst de documentgrootte kiezen. Als u een 1 naar 2 documentgrootte kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

De gescande afbeelding opslaan

Met de toets **Opslaan** kunt u een afbeelding naar een map op uw vaste schijf scannen in een van de bestandstypes weergegeven in de lijst met bestandstypes.

1. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
2. Klik op **Scannen**.
3. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
4. Klik op **Opslaan**.
5. Het dialoogvenster **Opslaan** wordt weergegeven. Selecteer uw **Doelmap** en andere instellingen. Klik op **OK**.
6. De afbeelding wordt in de door u gekozen map opgeslagen.

De gescande afbeelding afdrukken

U kunt een pagina op de machine scannen en kopieën afdrukken met de functies van een printerdriver van een Brother-machine ondersteund door ControlCenter4.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
3. Klik op **Scannen**.
4. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
5. Klik op **Afdrukken**.
6. Configureer de afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

De gescande afbeelding in een toepassing openen

Met de toets **Openen met toepassing** kunt u een afbeelding direct in uw grafische toepassing scannen om deze te bewerken.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
3. Klik op **Scannen**.
4. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
5. Klik op **Openen met toepassing**.
6. Selecteer de toepassing in de keuzelijst en klik op **OK**.
7. De afbeelding wordt weergegeven in de door u gekozen toepassing.

Gescande data toevoegen aan e-mail

Met de toets **E-mail verzenden** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
3. Klik op **Scannen**.
4. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
5. Klik op **E-mail verzenden**.
6. Configureer de instellingen van het bijgevoegde bestand en klik op **OK**.
7. Uw standaard e-mailtoepassing wordt geopend en de afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan een nieuwe, lege e-mail.

De OCR-functie gebruiken

Met de toets **OCR** kunt u een document scannen en het omzetten in tekst. Deze tekst kan bewerkt worden met behulp van uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
3. Klik op **Scannen**.
4. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
5. Klik op **OCR**.
6. Configureer de OCR-instellingen en klik op **OK**.
7. De gekozen toepassing wordt geopend met de omgezette tekstdata.

Het tabblad PC-FAX

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **PC-FAX**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen faxdocumenten in zwart-wit verzonden worden.

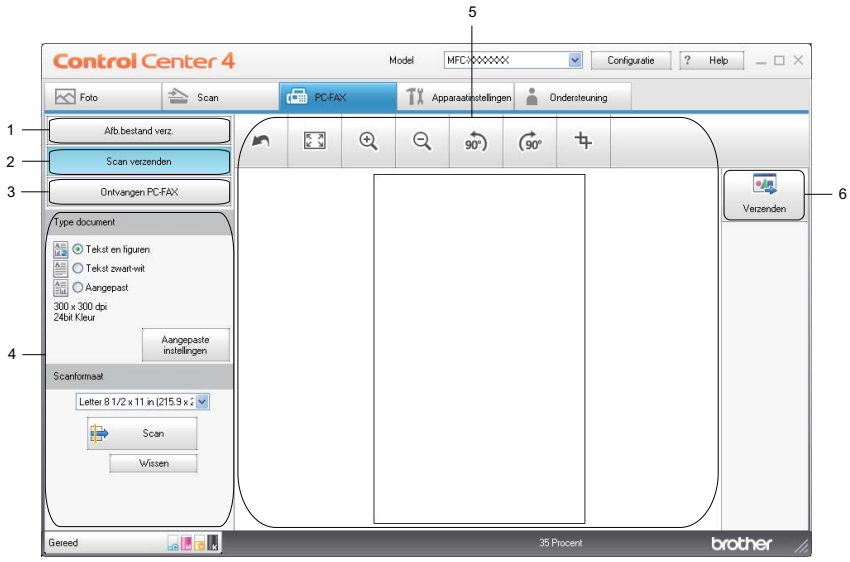

1 **Afbeeldingsbestand verzenden**-toets

2 **Scan verzenden**-toets

3 **Ontvangen PC-FAX**-toets

4 Instelgedeelte pc-scannen

5 Gedeelte Afbeelding scannen

6 **Verzenden**-toets

Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden

Met de toets **Afbeeldingsbestand verzenden** kunt u een afbeeldingsbestand als fax via de pc verzenden met PC-FAX-software van Brother.

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Klik op **Afbeeldingsbestand verzenden**.
3. Klik op de mapstructuur om de map op te zoeken waarin de afbeelding is opgeslagen die u wilt verzenden. Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt verzenden.
4. Klik op **Verzenden**.
5. Het dialoogvenster Faxen via de pc wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **start**.

Een gescande afbeelding verzenden

Met de toets **Scan verzenden** kunt u een pagina of document scannen en de afbeelding automatisch vanaf de pc als fax verzenden met PC-FAX-software van Brother.

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Klik op **Scan verzenden**.
3. Configureer de instellingen in het instelgedeelte pc-scannen.
4. Klik op **Scannen**.
5. Controleer en bewerk (indien nodig) de gescande afbeelding in de image viewer.
6. Klik op **Verzenden**.
7. Het dialoogvenster Faxen via de pc wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **start**.

Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken

Met de toets **Ontvangen PC-FAX** kunt u ontvangen faxdata bekijken en afdrukken met de PC-FAX-software van Brother. **Voordat u de functie PC-FAX ontvangen gebruikt, moet u de optie PC-FAX ontvangen selecteren via het menu op het bedieningspaneel van het Brother-apparaat.** (Zie *Het programma PC-FAX ontvangen op het apparaat inschakelen* op pagina 100.)

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Klik op **Ontvangen PC-FAX**.
3. De functie PC-FAX ontvangen is geactiveerd en begint met het ontvangen van faxdata van uw machine. De ontvangen data worden weergegeven. Klik op **Weergeven** om de data te bekijken.
4. Als u de ontvangen data wilt afdrukken, selecteert u de data en klikt u op **Afdrukken**.
5. Configureer de afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

Het tabblad Apparaatinstellingen

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Apparaatinstellingen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

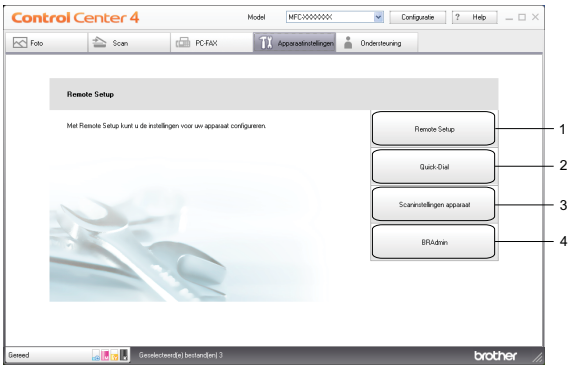

1 **Remote Setup**-toets

2 **Quick-Dial**-toets

3 **Scaninstellingen apparaat**-toets

4 **BRAdmin**-toets

Remote Setup configureren

Met de toets **Remote Setup** opent u het venster Remote Setup Program waarin u de meeste instelmenu's van het apparaat en het netwerk kunt configureren.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Remote Setup**.
3. Het venster Remote Setup Program wordt weergegeven. Voor het configureren van Remote Setup raadpleegt u *Remote Setup* op pagina 84.

Quick Dial openen

Met de toets **Quick-Dial** kunt u het venster **Adressenlijst** in het programma Remote Setup openen. U kunt vervolgens eenvoudig snelkiesnummers via uw pc registreren of wijzigen.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Quick-Dial**.
3. Het venster Adressenlijst wordt weergegeven. Zie *Remote Setup* op pagina 84 voor het configureren van de adressenlijst.

Instellingen scantoets configureren

Met de toets **Scaninstellingen apparaat** kunt u de instellingen van de toets **SCAN** configureren.

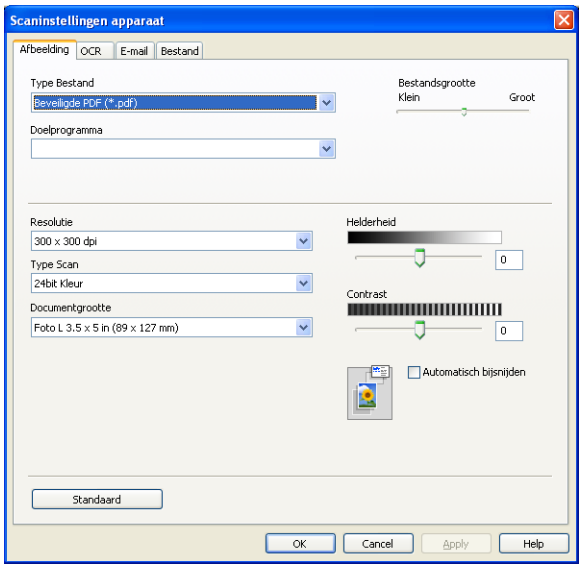

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Scaninstellingen apparaat**.
3. Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** wordt weergegeven. U kunt de instellingen van elke functie van de scantoets wijzigen.
4. Klik op **OK**.

Het hulpprogramma BRAdmin openen

Als u BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 hebt geïnstalleerd, kunt u met de toets **BRAdmin** het hulpprogramma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 openen.

BRAdmin Light is ontworpen om Brother-apparaten op het netwerk voor de eerste keer in te stellen. Het programma kan ook zoeken naar Brother-producten in een TCP-/IP-omgeving, de status daarvan bekijken en standaard netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren. Raadpleeg de *Netwerkhandleiding* om BRAdmin Light te installeren vanaf de installatie-cd-rom. Als u de machine op een meer geavanceerde wijze wilt beheren, kunt u de meest recente versie van BRAdmin Professional 3 gebruiken die u kunt downloaden via http://solutions.brother.com/.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **BRAdmin**. Het dialoogvenster BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 wordt weergegeven.

Opmerking

Als u zowel BRAdmin Light als BRAdmin Professional hebt geïnstalleerd, opent ControlCenter4 het programma BRAdmin Professional 3.

Het tabblad Ondersteuning

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Ondersteuning**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

ControlCenter Help openen

Met **Help ControlCenter** kunt u het **Help**-bestand openen voor meer informatie over ControlCenter.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Help ControlCenter**.
3. De hoofdpagina van **Help ControlCenter** wordt weergegeven.

Brother Solutions Center gebruiken

Met de toets **Brother Solutions Center** opent u de website van het Brother Solutions Center waar u informatie vindt over uw Brother-product, FAQs (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw apparaat.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Brother Solutions Center**.
3. De website Brother Solutions Center wordt in uw webbrowser weergegeven.

Het Brother CreativeCenter openen

Met de toets **Brother CreativeCenter** kunt u onze website openen voor gratis en handige online-oplossingen voor zakelijk en privé-gebruik.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Brother CreativeCenter**. ControlCenter4 opent uw webbrowser en opent vervolgens de website Brother CreativeCenter.

ControlCenter4 in de Geavanceerde modus gebruiken

Dit gedeelte is een korte introductie van ControlCenter4 in de **Geavanceerde modus**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

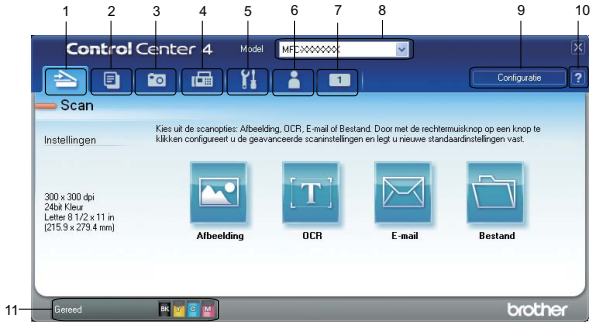

1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze.

2 Toegang tot de functie **PC-kopie** via uw pc.

3 Afbeeldingen afdrukken of bewerken, afbeeldingen op een geheugenkaart of USB-flashstation openen, bestanden op een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren en bestanden op een geheugenkaart of USB-flashstation kopiëren en de bestanden met een specifieke toepassing weergeven.

4 Toegang tot de **PC-FAX**-toepassingen op uw apparaat.

5 Beschikbare instellingen openen om uw apparaat te configureren.

6 Koppeling naar het Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter of **Help**.

7 U kunt uw tabblad met oorspronkelijke instellingen configureren door met de rechtermuisknop in het tabbladgedeelte te klikken.

8 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter4 in de keuzelijst **Model**.

9 U kunt het configuratiescherm voor elke scanfunctie openen en de gebruikersinterface wijzigen.

10 Toegang tot het **Help**-bestand.

11 Toegang tot **Status Monitor** door op **Apparaatstatus** te klikken.

Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de Geavanceerde modus

Scannen (Zie *Het tabblad Scannen* op pagina 71.)

- Zie *Bestandstypen* op pagina 71.
- Zie *Documentgrootte* op pagina 72.
- Zie *De gescande afbeelding met een toepassing openen* op pagina 72.
- Zie *De OCR-functie gebruiken* op pagina 72.
- Zie *Gescande data toevoegen aan e-mail* op pagina 73.
- Zie *De gescande afbeelding opslaan* op pagina 73.

PC-kopie (Zie *Het tabblad PC-kopie* op pagina 74.)

- Zie *De gescande afbeelding afdrukken* op pagina 74.

Foto (Zie *Het tabblad Foto* op pagina 74.)

- Zie *Afbeeldingen afdrukken/bewerken* op pagina 74.
- Zie *Open PCC folder (PCC: PhotoCapture Center™)* op pagina 75.
- Zie *Bestanden van PCC folder kopiëren* op pagina 75.
- Zie *Bestanden naar een toepassing kopiëren* op pagina 75.

PC-FAX (Zie *Het tabblad PC-FAX* op pagina 76.)

- Zie *Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden* op pagina 76.
- Zie *Een gescande afbeelding verzenden* op pagina 76.
- Zie *Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken* op pagina 77.

Apparaatinstellingen (Zie *Het tabblad Apparaatinstellingen* op pagina 78.)

- Zie *Remote Setup configureren* op pagina 78.
- Zie *Quick Dial openen* op pagina 78.
- Zie *Instellingen scantoets configureren* op pagina 79.
- Zie *Het hulpprogramma BRAdmin openen* op pagina 80.

Ondersteuning (Zie *Het tabblad Ondersteuning* op pagina 81.)

- Zie *ControlCenter Help openen* op pagina 81.
- Zie *Brother Solutions Center gebruiken* op pagina 81.
- Zie *Het Brother CreativeCenter openen* op pagina 81.

Aangepast (Zie *Aangepast tabblad* op pagina 82.)

- Zie *Aangepast tabblad maken* op pagina 82.
- Zie *Aangepaste knop maken* op pagina 82.

Het tabblad Scannen

Er zijn vier scanopties: **Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** en **Bestand**.

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Scannen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

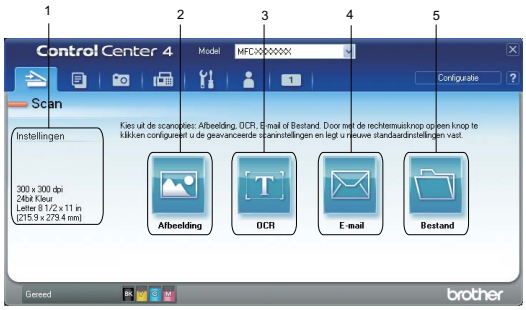

1 Instelgedeelte pc-scannen

2 **Afbeelding**-toets

3 **OCR**-toets

4 **E-mail**-toets

5 **Bestand**-toets

Opmerking

- U kunt de standaardinstellingen van elke toets wijzigen door met de rechtermuisknop op de betreffende toets te klikken of door op **Configuratie** te klikken. Als het dialoogvenster met de instellingen wordt weergegeven, kunt u de instellingen wijzigen en vervolgens op **OK** klikken.
- Om een voorbeeld van de gescande afbeelding te bekijken en te configureren, selecteert u **Voorbeeldscan** in het dialoogvenster met de instellingen.

Bestandstypen

U kunt uit de volgende bestandstypes kiezen als u een bestand opslaat in een map.

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Beveiligde PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

Opmerking

- XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista® en Windows® 7 of bij gebruik van toepassingen die xps-bestanden ondersteunen.
- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Beveiligde PDF is beschikbaar voor Scannen naar afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

Documentgrootte

U kunt in de keuzelijst de documentgrootte kiezen. Als u een 1 naar 2 documentgrootte kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

De gescande afbeelding met een toepassing openen

Met de toets **Afbeelding** kunt u een afbeelding direct in uw grafische toepassing scannen om deze te bewerken.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **Afbeelding** en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **Afbeelding**.
4. De afbeelding wordt weergegeven in de door u gekozen toepassing.

De OCR-functie gebruiken

Met de toets **OCR** kunt u een document scannen en het omzetten in tekst. Deze tekst kan bewerkt worden met behulp van uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **OCR** en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **OCR**.
4. Uw standaard tekstverwerkingsprogramma wordt geopend en de omgezette tekstdata worden weergegeven.

Gescande data toevoegen aan e-mail

Met de toets **E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **E-mail** en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **E-mail**.
4. Uw standaard e-mailtoepassing wordt geopend en de afbeelding wordt als bijlage toegevoegd aan een nieuwe, lege e-mail.

De gescande afbeelding opslaan

Met de toets **Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw vaste schijf scannen in een van de bestandstypes weergegeven in de lijst met bestandstypes.

1. Selecteer het tabblad **Scannen**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **Bestand** en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **Bestand**.
4. De afbeelding wordt opgeslagen in de door u gekozen map.

Het tabblad PC-kopie

De gescande afbeelding afdrukken

U kunt een pagina op de machine scannen en kopieën afdrukken met de functies van een printerdriver van een Brother-machine ondersteund door ControlCenter4.

1. Selecteer het tabblad **PC-kopie**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de toets die u wilt aanpassen en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **Kopiëren in kleur**, **Kopiëren in zwart-wit**, **2 op 1 kopiëren** of **4 op 1 kopiëren**.
4. De gescande afbeelding wordt afgedrukt.

Het tabblad Foto

Er zijn vier functies: **Foto's afdrukken**, **Open PCC folder**, **Kopiëren uit PCC** en **Kopiëren naar toepassing**. In dit gedeelte worden de functies kort beschreven. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

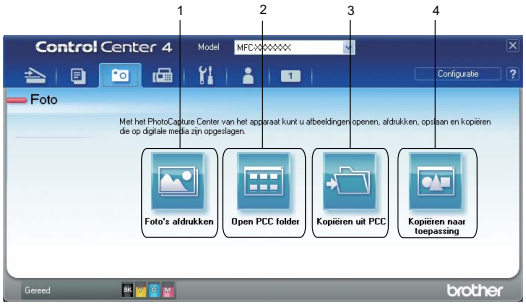

1 **Foto's afdrukken**-toets
2 **Open PCC folder**-toets
3 **Kopiëren uit PCC**-toets
4 **Kopiëren naar toepassing**-toets

Afbeeldingen afdrukken/bewerken

Met de toets **Foto's afdrukken** kunt u afbeeldingen afdrukken of bewerken.

Afbeeldingen afdrukken

1. Klik op **Foto's afdrukken** en de image viewer wordt geopend.

2. Kies de afbeeldingen die u wilt afdrukken door op de afbeelding in de image viewer te klikken, selecteer het selectievakje onder de afbeelding en voer vervolgens het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken (1 t/m 99).
3. Klik op **Afdrukken** en het venster **Instellingen voor afdrukken** wordt weergegeven.
4. Configureer de instellingen voor **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**.
5. Klik op **Eigenschappen** om indien gewenst **Afdrukkwaliteit**, **Kleur / Grijstinten**, **Kleurmodus** en **Papierbron** te configureren. Klik op **OK**.
6. Klik op **Afdrukken starten**.

Afbeeldingen bewerken

1. Klik op **Foto's afdrukken** en de image viewer wordt geopend.
2. Kies de afbeeldingen die u wilt bewerken door op de afbeelding in de image viewer te klikken, selecteer het selectievakje onder de afbeelding en voer vervolgens het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken (1 t/m 99).
3. Klik op **Bewerken** en het venster **Bewerken** wordt weergegeven.
4. Bewerk de afbeeldingen met de functies **Bijsnijden**, **Beeldcorrectie** en **Aanpassing van afbeelding**.
5. Klik op **Opslaan**.

Open PCC folder (PCC: PhotoCapture Center™)

Met de toets **Open PCC folder** wordt Windows® Verkenner gestart en worden bestanden en mappen weergegeven van een geheugenkaart of USB-flashstation dat is aangesloten op uw Brother-apparaat.

Bestanden van PCC folder kopiëren

Met de toets **Kopiëren uit PCC** kunt u bestanden op een geheugenkaart of USB-flashstation naar uw vaste schijf kopiëren. U kunt de instellingen voor **Doelmap**, **Map kopiëren** en **Bestanden kopiëren** weergegeven in het menu configureren door op **Configuratie** te klikken.

Bestanden naar een toepassing kopiëren

Met de toets **Kopiëren naar toepassing** kunt u bestanden van een geheugenkaart of USB-flashstation naar uw vaste schijf kopiëren en een specifieke toepassing laten opstarten om de bestemmingsmap met de kopie weer te geven. U kunt de instellingen voor **Map kopiëren** en **Bestanden kopiëren** weergegeven in het menu configureren door op **Configuratie** te klikken.

Het tabblad PC-FAX

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **PC-FAX**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen faxdocumenten in zwart-wit verzonden worden.

Een afbeeldingsbestand vanaf uw computer verzenden

Met de toets **Afbeeldingsbestand verzenden** kunt u een afbeeldingsbestand als fax via de pc verzenden met PC-FAX-software van Brother.

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Klik op **Afbeeldingsbestand verzenden**.
3. Klik op de mapstructuur om de map op te zoeken waarin de afbeelding is opgeslagen die u wilt verzenden. Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt verzenden.
4. Klik op **Verzenden**.
5. Het dialoogvenster Faxen via de pc wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **start**.

Een gescande afbeelding verzenden

Met de toets **Scan verzenden** kunt u een pagina of document scannen en de afbeelding automatisch vanaf de pc als fax verzenden met PC-FAX-software van Brother.

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **Scan verzenden** en wijzigt u de instellingen. Als u een gescande afbeelding wilt bekijken en configureren, selecteert u **Voorbeeldscan**. Klik op **OK**.
3. Klik op **Scan verzenden**.
4. Het dialoogvenster Faxen via de pc wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **start**.

Ontvangen PC-FAX-data bekijken en afdrukken

Met de toets **Ontvangen PC-FAX** kunt u ontvangen faxdata bekijken en afdrukken met de PC-FAX-software van Brother. Voordat u de functie PC-FAX ontvangen gebruikt, **moet u de optie PC-FAX ontvangen selecteren via het menu op het bedieningspaneel van uw Brother-apparaat**. (Zie *Het programma PC-FAX ontvangen op het apparaat inschakelen* op pagina 100.)

1. Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
2. Klik op **Ontvangen PC-FAX**.
3. De functie PC-FAX ontvangen is geactiveerd en begint met het ontvangen van faxdata van uw machine. De ontvangen data worden weergegeven. Klik op **Weergeven** om de data te bekijken.
4. Als u de ontvangen data wilt afdrukken, selecteert u de data en klikt u op **Afdrukken**.
5. Configureer de afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

Het tabblad Apparaatinstellingen

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Apparaatinstellingen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

Remote Setup configureren

Met de toets **Remote Setup** opent u het venster Remote Setup Program waarin u de meeste instelmenu's van het apparaat en het netwerk kunt configureren.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Remote Setup**.
3. Het venster Remote Setup Program wordt weergegeven. Voor het configureren van Remote Setup raadpleegt u *Remote Setup* op pagina 84.

Quick Dial openen

Met de toets **Quick-Dial** kunt u het venster **Adressenlijst** in het programma Remote Setup openen. U kunt vervolgens eenvoudig snelkiesnummers via uw pc registreren of wijzigen.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Quick-Dial**.
3. Het venster Adressenlijst wordt weergegeven. Zie *Remote Setup* op pagina 84 voor het configureren van de adressenlijst.

Instellingen scantoets configureren

Met de toets **Scaninstellingen apparaat** kunt u de instellingen van de toets **SCAN** configureren.

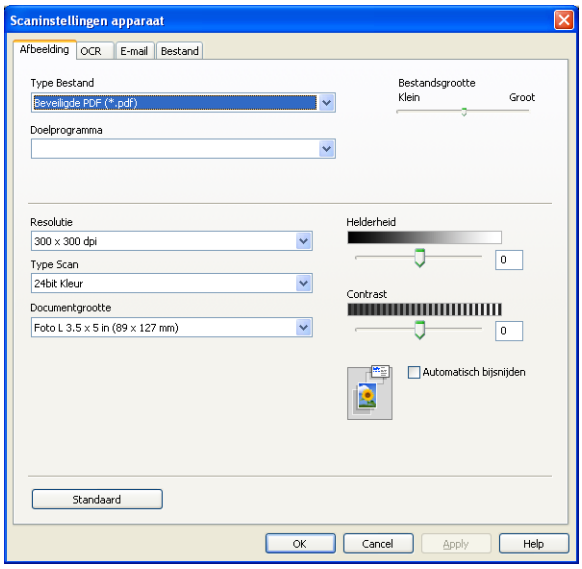

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **Scaninstellingen apparaat**.
3. Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** wordt weergegeven. U kunt de instellingen van elke functie van de scantoets wijzigen.
4. Klik op **OK**.

Het hulpprogramma BRAdmin openen

Als u BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 hebt geïnstalleerd, kunt u met de toets **BRAdmin** het hulpprogramma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 openen.

BRAdmin Light is ontworpen om Brother-apparaten op het netwerk voor de eerste keer in te stellen. Het programma kan ook zoeken naar Brother-producten in een TCP-/IP-omgeving, de status daarvan bekijken en standaard netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren. Raadpleeg de *Netwerkhandleiding* om BRAdmin Light te installeren vanaf de installatie-cd-rom. Als u de machine op een meer geavanceerde wijze wilt beheren, kunt u de meest recente versie van BRAdmin Professional 3 gebruiken die u kunt downloaden via http://solutions.brother.com/.

1. Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
2. Klik op **BRAdmin**. Het dialoogvenster BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 wordt weergegeven.

Opmerking

Als u zowel BRAdmin Light als BRAdmin Professional hebt geïnstalleerd, opent ControlCenter4 het programma BRAdmin Professional 3.

Het tabblad Ondersteuning

Dit gedeelte is een korte introductie van het tabblad **Ondersteuning**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

ControlCenter Help openen

Met **Help ControlCenter** kunt u het **Help**-bestand openen voor meer informatie over ControlCenter.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Help ControlCenter**.
3. De hoofdpagina van **Help ControlCenter** wordt weergegeven.

Brother Solutions Center gebruiken

Met de toets **Brother Solutions Center** opent u de website van het Brother Solutions Center waar u informatie vindt over uw Brother-product, FAQs (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw apparaat.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Brother Solutions Center**.
3. De website Brother Solutions Center wordt in uw webbrowser weergegeven.

Het Brother CreativeCenter openen

Met de toets **Brother CreativeCenter** kunt u onze website openen voor gratis en handige online-oplossingen voor zakelijk en privé-gebruik.

1. Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
2. Klik op **Brother CreativeCenter**. ControlCenter4 opent uw webbrowser en opent vervolgens de website Brother CreativeCenter.

Aangepast tabblad

Dit gedeelte is een korte introductie over het toevoegen van de tabbladen **Aangepast**. Klik op **Help** voor meer informatie.

Aangepast tabblad maken

U kunt maximaal drie aangepaste tabbladen maken, inclusief maximaal vijf aangepaste toetsen met uw voorkeursinstellingen.

1. Klik op **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepast tabblad maken**.

Aangepaste knop maken

1. Klik op **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepaste knop maken**. Selecteer in het menu een knop die u wilt maken. Het dialoogvenster met instellingen wordt weergegeven.

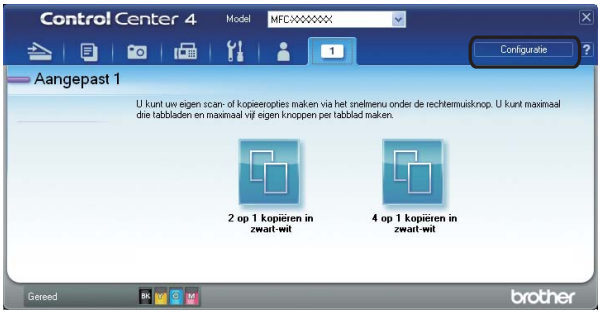

2 Voer de naam van de knop in en wijzig indien nodig de instellingen. Klik op **OK**.
(De instelopties verschillen afhankelijk van de gemaakte knop.)

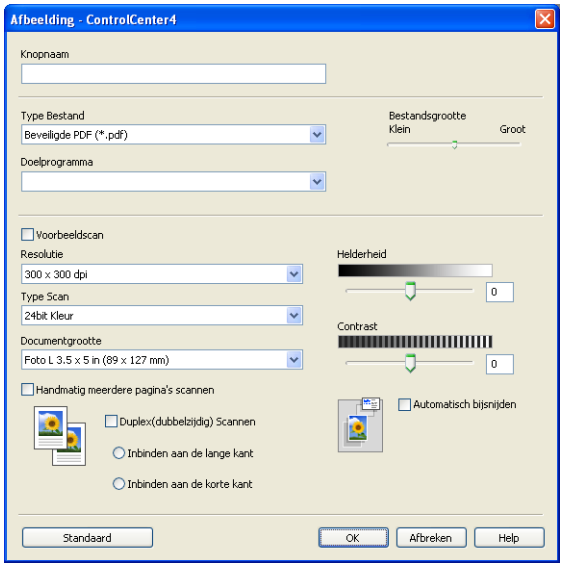

Opmerking

U kunt gemaakte tabbladen, knoppen of instellingen wijzigen of verwijderen. Klik op **Configuratie** en volg het menu.

4 Remote Setup

Remote Setup

Met het programma Remote Setup kunt u een groot aantal apparaatinstellingen vanuit een Windows®-toepassing configureren. Wanneer u deze toepassing start, worden de instellingen van het apparaat automatisch overgebracht naar uw pc en op het beeldscherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar het apparaat overbrengen.

Klik op **start**, **Alle programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX** en **Remote Setup**.

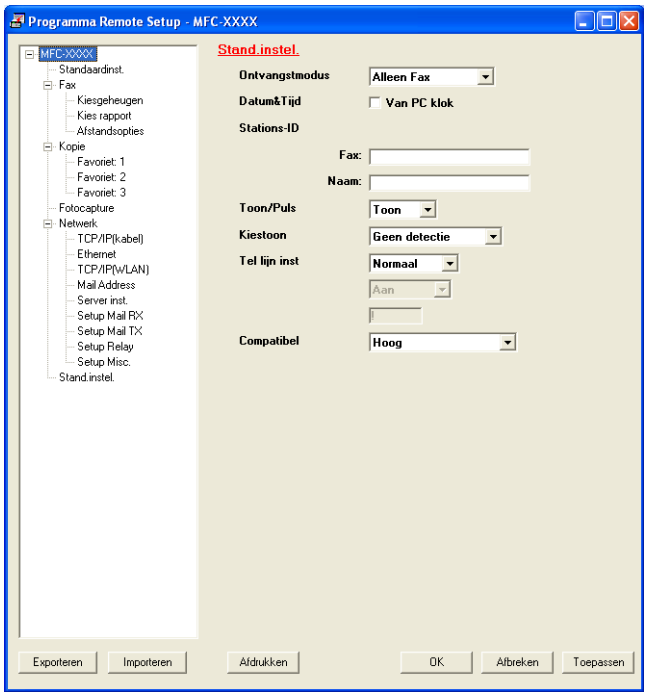

- **OK**

  Hiermee start u het overbrengen van gegevens naar het apparaat en sluit u de toepassing Remote Setup. Als er een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u op **OK**.

- **Afbreken**

  Hiermee sluit u het programma Remote Setup zonder dat de gegevens naar het apparaat worden overgebracht.

- **Toepassen**

  Hiermee laadt u de gegevens naar het apparaat zonder de toepassing Remote Setup te sluiten.

- **Afdrukken**

  Hiermee drukt u de geselecteerde items op het apparaat af. U kunt de gegevens pas afdrukken als deze naar het apparaat zijn overgebracht. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens te uploaden naar het apparaat en klik op **Afdrukken**.

- **Exporteren**

  Hiermee slaat u de huidige configuratie-instellingen in een bestand op.

Importeren

Hiermee kunt u de instellingen in het bestand lezen.

Opmerking

- Met de knop **Exporteren** kunt u **Quick-Dial** of alle instellingen voor het apparaat opslaan.
- Als uw pc door een firewall wordt beschermd, en het gebruik van **Remote Setup** niet mogelijk is, moet u de firewall-instellingen configureren om communicatie via poortnummer 137 mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 108.
- Als u Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd.

5 Brother PC-FAX-software

Verzenden via PC-FAX

Met Brother PC-Fax kunt u vanuit een toepassing op uw pc een documentbestand als een standaardfax verzenden. U kunt ook een voorblad toevoegen. U hoeft alleen de ontvangende partijen in te voeren als leden of groepen in uw PC-FAX-adresboek, of u voert het adres of faxnummer van de contactpersoon in de gebruikersinterface in. Met de zoekfunctie in het adresboek kunt u snel de personen vinden aan wie u de fax wilt verzenden.

Ga voor de meest recente informatie en updates betreffende Brother PC-FAX naar http://solutions.brother.com/.

Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen faxdocumenten in zwart-wit verzonden worden.

Gebruikersinformatie instellen

Opmerking

U kunt de **Gebruikersinformatie** in het dialoogvenster FAX Verzenden openen door op het pictogram te klikken.

(Zie *Een bestand als een PC-FAX verzenden met de gebruikersinterface Faxstijl* op pagina 88.)

1. Klik op **start** en kies achtereenvolgens **Alle programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam van uw model is), **PC-FAX verzenden** en **PC-FAX Setup**.
   Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt:

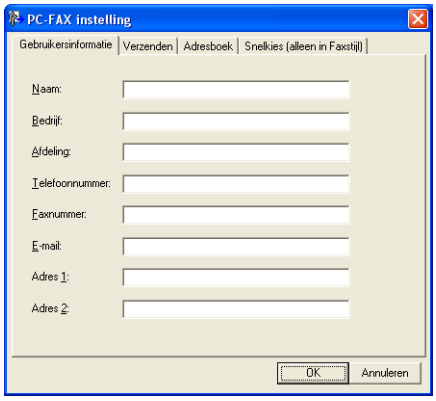

2. Voer deze informatie in om de koptekst en het voorblad van de fax te creëren.
3. Klik op **OK** om de **Gebruikersinformatie** op te slaan.

Opmerking

U kunt de **Gebruikersinformatie** voor elke Windows®-account apart instellen.

Verzenden instellen

Kies in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** op het tabblad **Verzenden** om het onderstaande scherm weer te geven.

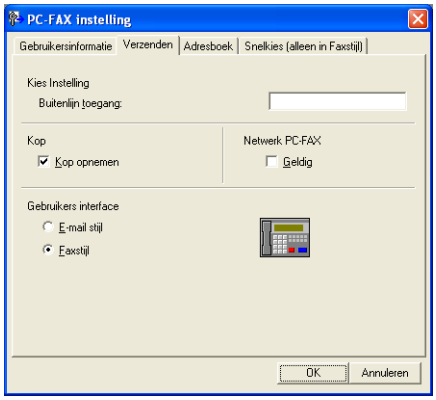

■ **Buitenlijn toegang**

Voer hier een nummer in om toegang te krijgen tot een buitenlijn. Dit nummer is soms nodig voor lokale PBX-telefoonsystemen (bijvoorbeeld het kiezen van het cijfer 9 om in uw kantoor toegang te krijgen tot een buitenlijn).

■ **Kop opnemen**

Als u de koptekst met informatie die u hebt ingevoerd op het tabblad **Gebruikersinformatie** wilt toevoegen aan de bovenzijde van uw verzonden faxen, schakelt u het selectievakje **Kop opnemen** in. Zie *Gebruikersinformatie instellen* op pagina 86.

Als u koptekst met informatie wilt toevoegen aan de bovenzijde van de faxpagina's, schakelt u **Kop opnemen** in.

■ **Gebruikers interface**

U kunt uit twee gebruikersinterfaces kiezen: **E-mail stijl** of **Faxstijl**.

E-mail stijl

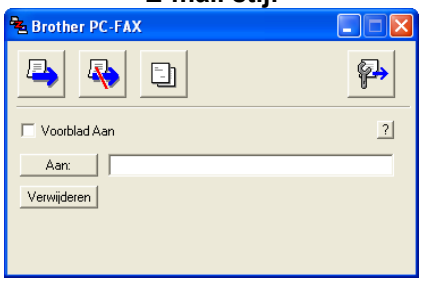

Faxstijl

Voorblad instellen

Klik in het dialoogvenster PC-FAX op het pictogram om het scherm **Brother PC-FAX Voorblad Setup** te openen.

Het dialoogvenster **Brother PC-FAX Voorblad Setup** verschijnt:

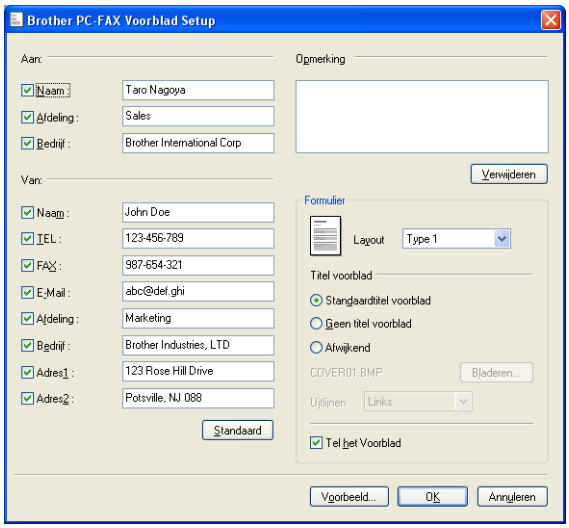

Informatie voor het voorblad invoeren

Opmerking

Als u een fax naar meerdere personen verzendt, worden de gegevens van de geadresseerden niet op het voorblad afgedrukt.

- **Aan**

  Kies de gegevens van de ontvanger die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

- **Van**

  Kies de gegevens van de afzender die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

- **Opmerking**

  Voer de opmerking in die op het voorblad moet worden afgedrukt.

- **Formulier**

  Selecteer het gewenste formaat voor het voorblad.

- **Titel voorblad**

  Als u **Afwijkend** selecteert, kunt u een bitmapbestand zoals uw bedrijfslogo op het voorblad plaatsen.

  Klik op **Bladeren** om het BMP-bestand te kiezen en kies dan de uitlijnstijl.

- **Tel het Voorblad**

  Wanneer u **Tel het Voorblad** inschakelt, wordt het voorblad opgenomen in de paginanummering. Wanneer **Tel het Voorblad** niet is ingeschakeld, wordt het voorblad niet meegeteld.

Een bestand als een PC-FAX verzenden met de gebruikersinterface Faxstijl

1. Maak een bestand op uw pc in een willekeurige applicatie.

2 Klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

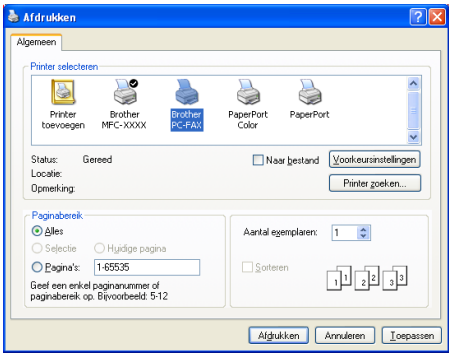

3 Kies **Brother PC-FAX** als uw printer en klik vervolgens op **Afdrukken**.
De gebruikersinterface Faxstijl verschijnt:

Opmerking

Als de gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt, wijzig dan de instelling voor de gebruikersinterface. (Zie *Verzenden instellen* op pagina 87.)

4 Voer een faxnummer op een van de volgende manieren in:

- Gebruik de kiestoetsen om het nummer in te voeren.
- Gebruik het toetsenbord van uw pc om het nummer in te voeren.
- Klik op een van de 10 **Snelkies** toetsen.
- Klik op de toets **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.

Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de toets **Verwijderen**.

5 Om een voorblad in te voegen, klikt u op **Voorblad Aan**.

Opmerking

U kunt ook op het pictogram van het voorblad klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

6 Klik op **Start** om de fax te verzenden.

Opmerking

- Als u een fax wilt annuleren klikt u op **Stop**.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om door de laatste vijf faxnummers te bladeren en dan op **Start**.

Een bestand als PC-FAX verzenden met de gebruikersinterface E-mailstijl

1. Maak een bestand op uw pc in een willekeurige applicatie.
2. Klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**.
   Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

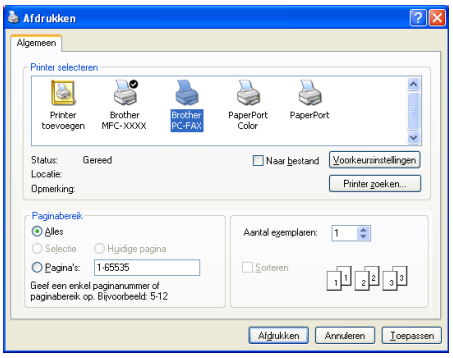

3. Kies **Brother PC-FAX** als uw printer en klik vervolgens op **Afdrukken**.
   De gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt:

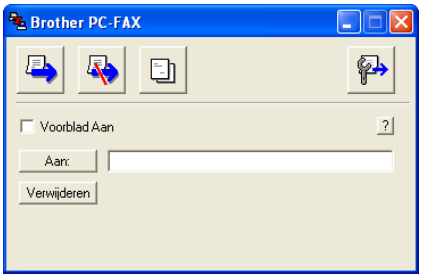

Opmerking

Als de gebruikersinterface Faxstijl verschijnt, wijzigt u de instelling voor de gebruikersinterface. (Zie *Verzenden instellen* op pagina 87.)

4. Voer op een van de volgende manieren het faxnummer in:
   - Voer het faxnummer in het veld **Aan:** in.
   - Klik op de toets **Aan:** en selecteer vervolgens faxnummers uit het adresboek.

   Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de toets **Verwijderen**.
5. Als u een voorblad met een opmerking wilt meezenden, schakelt u **Voorblad Aan** in.

Opmerking

U kunt ook op het pictogram klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

6 Klik op het pictogram .

Opmerking

Als u het verzenden wilt annuleren, klikt u op het pictogram .

Adresboek

Als Outlook, Outlook Express of Windows Mail is geïnstalleerd op uw pc, kunt u in de keuzelijst **Adressenlijst selecteren** kiezen welk adresboek u wilt gebruiken voor PC-FAX verzenden. Er zijn vijf types: Brother-adresboek, Outlook, Outlook Express, Windows Mail en Windows Contactpersonen.

Voer voor het adresboekbestand het pad en de bestandsnaam in van de database waarin de adresboekinformatie staat.

Klik op **Bladeren** om het databasebestand te kiezen.

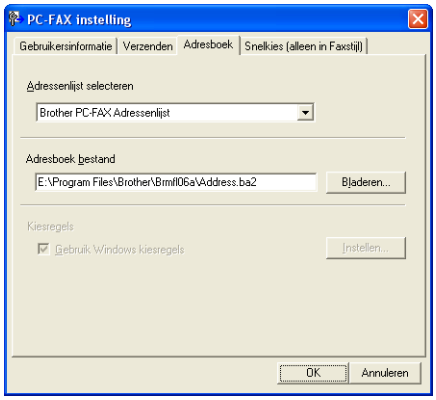

Als u Outlook of Outlook Express selecteert, kunt u het adresboek van Outlook of Outlook Express gebruiken (bij Windows® 2000/XP) of kunt u Windows Mail (bij Windows Vista®) of Windows Contactpersonen (bij Windows® 7) gebruiken door te klikken op de knop **Adresboek** in het dialoogvenster Fax verzenden.

Adressenlijst Outlook Express

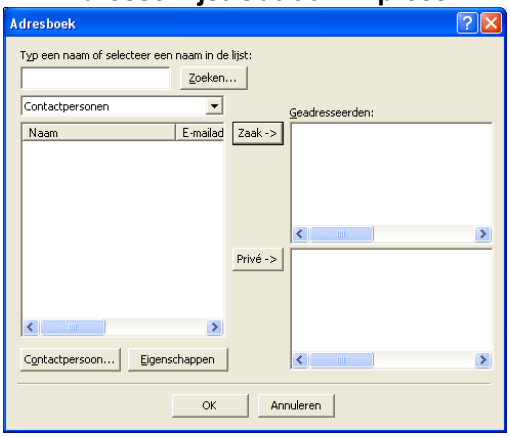

Opmerking

Als u uw Outlook-adresboek wilt gebruiken, moet Microsoft® Outlook® 2000, 2002, 2003 of 2007 als uw standaard e-mailtoepassing zijn geselecteerd.

Het Brother-adresboek

1. Klik op **start**, **Alle programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam van uw model is), **PC-FAX verzenden** en **PC-FAX Adresboek**.
   Het dialoogvenster **Brother Adresboek** verschijnt:

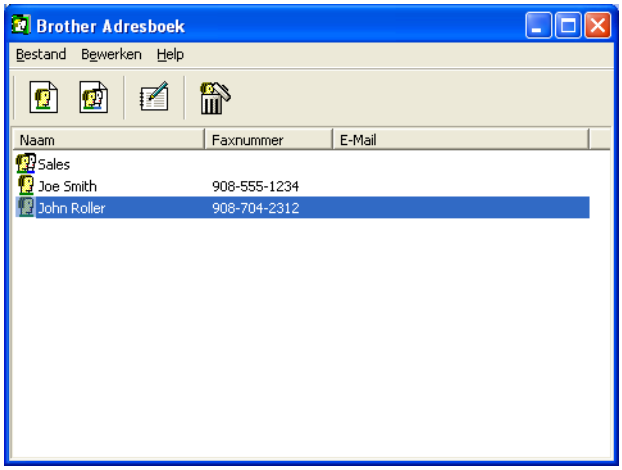

Iemand in het adresboek opnemen

In het dialoogvenster **Brother Adresboek** kunt u namen en groepen toevoegen, bewerken of verwijderen.

1. Klik in het dialoogvenster Adresboek op het pictogram om een naam toe te voegen.
   Het dialoogvenster **Brother Adresboek Leden Setup** verschijnt:

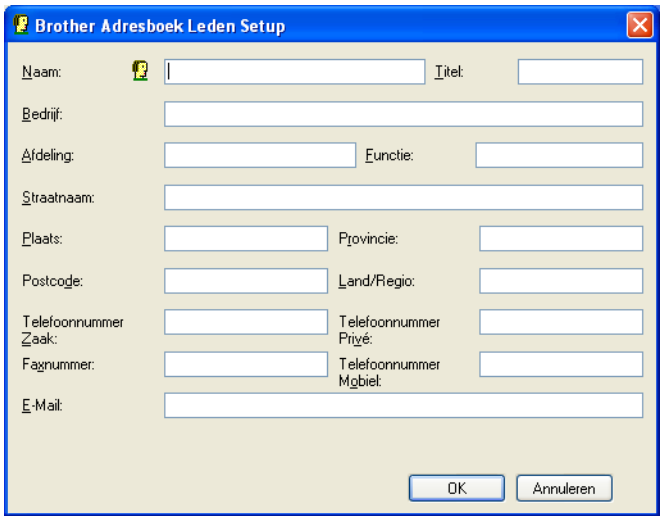

2. Voer in het dialoogvenster voor de naaminstelling de gegevens van de betreffende persoon in. **Naam** is een verplicht veld. Klik op **OK** om de informatie op te slaan.

Snelkiezen instellen

Kies in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** het tabblad **Snelkies**. (Deze functie is alleen beschikbaar als u de gebruikersinterface **Faxstijl** hebt geselecteerd.)

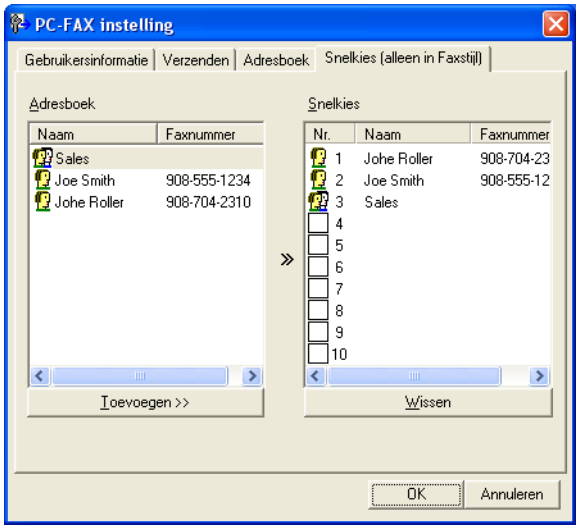

Voor elke toets van de tien **Snelkies**-toetsen kunt u een naam of een groep registreren.

Een adres registreren op een snelkiestoets

1. Klik op de **Snelkies**toets die u wilt programmeren.
2. Klik op de naam of de groep die u wilt opslaan onder de **Snelkies**toets.
3. Klik op **Toevoegen >>**.

Een snelkiestoets verwijderen

1. Klik op de **Snelkies**toets die u wilt verwijderen.
2. Klik op **Wissen**.

Opmerking

U kunt via de PC-FAX-interface een snelkiesnummer selecteren om een document sneller en eenvoudiger te verzenden.

Een groep voor groepsverzenden instellen

U kunt een groep creëren om dezelfde PC-Fax tegelijkertijd naar meerdere ontvangers te verzenden.

1. Klik in het dialoogvenster **Brother Adresboek** op het pictogram om een groep te maken.
   Het dialoogvenster **Brother Adresboek Groepen Setup** wordt weergegeven:

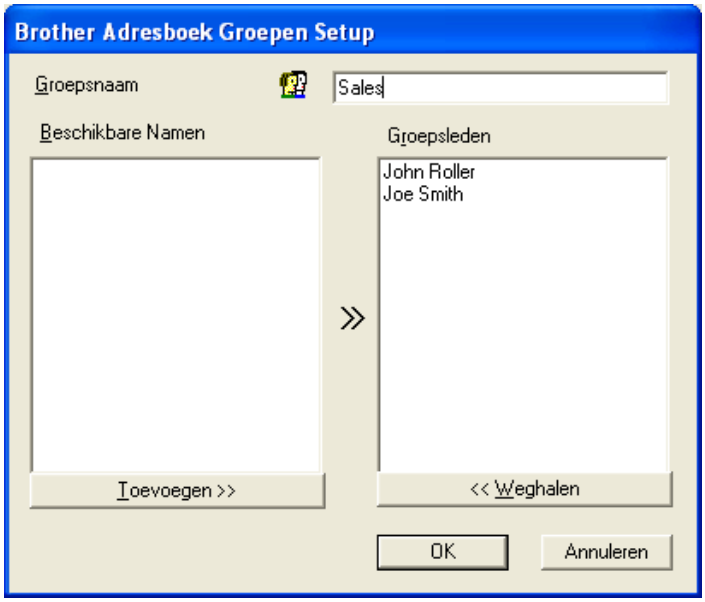

2. Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
3. Selecteer in het venster **Beschikbare Namen** alle namen die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.
   De aan de groep toegevoegde namen verschijnen in het venster **Groepsleden**.
4. Als alle leden aan de groep zijn toegevoegd, klikt u op **OK**.

Opmerking

Een groep kan maximaal 50 leden bevatten.

Gegevens van groepsleden bewerken

1. Selecteer de naam of de groep die u wilt bewerken.
2. Klik op het pictogram (Bewerken).
3. Wijzig de gegevens van de naam of de groep.
4. Klik op **OK**.

Een naam of een groep verwijderen

1. Selecteer de naam of de groep die u wilt verwijderen.
2. Klik op het pictogram (Verwijderen).
3. Wanneer het dialoogvenster ter bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

Het adresboek exporteren

U kunt het volledige adresboek als een ASCII-tekstbestand (*.csv) exporteren. U kunt ook een vCard maken voor een persoon in het adresboek die u bij uitgaande e-mail kunt voegen (een vCard is een elektronisch visitekaartje dat de contactgegevens van de afzender bevat). U kunt het adresboek ook exporteren als Remote Setup-kiesgegevens die door de toepassing Remote Setup van het apparaat kunnen worden gebruikt. (Zie *Remote Setup* op pagina 84.) Als u een vCard maakt, moet u eerst op de persoon in het adresboek klikken voor wie u de vCard wilt maken.

Het huidige adresboek exporteren

Opmerking

Als u een vCard wilt maken, moet u eerst de persoon selecteren.

Als u **vCard** selecteert in ❶, wordt **Opslaan als type: vCard (*.vcf)**.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Klik in het adresboek op **Bestand**, **Exporteren** en vervolgens op **Tekst**.
   - Klik in het adresboek op **Bestand**, **Exporteren**, klik vervolgens op **vCard** en ga naar stap ❺.
   - Klik in het adresboek op **Bestand**, **Exporteren**, klik vervolgens op **Kiesgegevens externe setup** en ga naar stap ❺.
2. Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.

Opmerking

Selecteer de items in de volgorde waarin deze moeten worden weergegeven.

3. Als u exporteert naar een ASCII-bestand, selecteert u **Tab** of **Komma** bij **Deelteken**. Zo geeft u aan of een **Tab** of **Komma** wordt gebruikt om de gegevensvelden van elkaar te scheiden.

4 Klik op **OK** om de gegevens op te slaan.

5 Voer de bestandsnaam in en klik op **Opslaan**.

In het adresboek importeren

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv), vCards (elektronische visitekaartjes) of **Kiesgegevens externe setup** in uw adresboek importeren.

1 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Klik in het adresboek op **Bestand**, **Importeren** en vervolgens op **Tekst**.
- Klik in het adresboek op **Bestand**, **Importeren**, klik vervolgens op **vCard** en ga naar stap ❺.
- Klik in het adresboek op **Bestand**, **Importeren**, klik vervolgens op **Kiesgegevens externe setup** en ga naar stap ❺.

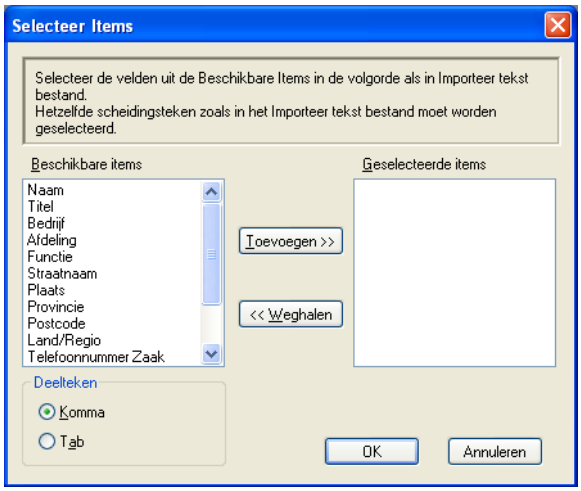

2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt importeren en klik op **Toevoegen >>**.

Opmerking

Selecteer de velden uit de lijst Beschikbare items in dezelfde volgorde waarin ze worden opgesomd in het tekstbestand dat voor het importeren wordt gebruikt.

3. Selecteer **Tab** of **Komma**, afhankelijk van het bestandsformaat dat u gaat importeren, bij **Deelteken**.
4. Klik op **OK** om de gegevens te importeren.
5. Voer de bestandsnaam in en klik op **Openen**.

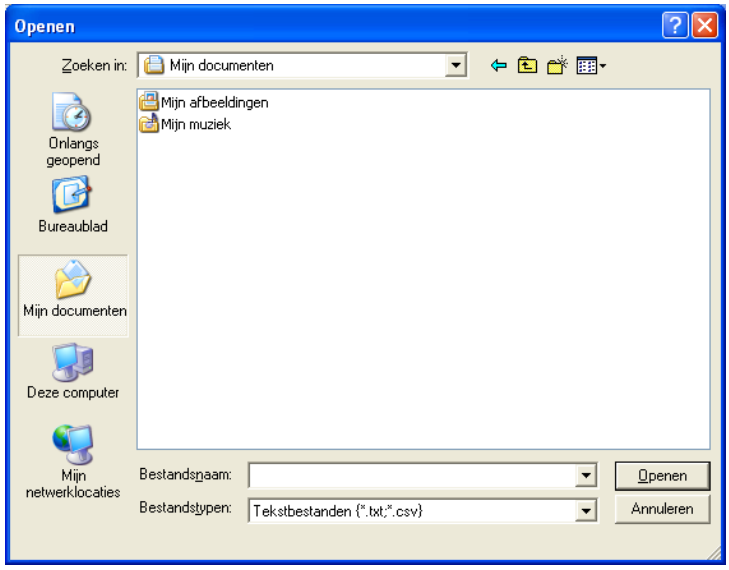

Opmerking

Als u **Tekst** hebt gekozen in stap ❶, wordt **Tekstbestanden (*.txt;*.csv)** gebruikt bij **Bestandstypen**:.

PC-FAX ontvangen

Met het programma Brother PC-FAX ontvangen kunt u faxen weergeven en opslaan op uw pc. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u MFL-Pro Suite installeert en werkt op lokale of via het netwerk aangesloten apparaten.

Als dit programma is geactiveerd, worden faxen in het geheugen van het apparaat ontvangen. Zodra een fax in het geheugen is ontvangen, wordt deze automatisch naar uw pc verzonden.

Zelfs als u de pc uitschakelt, worden binnenkomende faxen in het geheugen van het apparaat opgeslagen. Op het LCD-scherm van het apparaat wordt als volgt aangegeven hoeveel faxen in het geheugen zijn opgeslagen:

Zodra u de pc inschakelt, worden de faxen via het programma PC-FAX ontvangen automatisch naar uw pc overgebracht.

Om het programma PC-FAX ontvangen te activeren, doet u het volgende:

- **Voordat u de functie PC-FAX ontvangen kunt gebruiken, moet u PC-FAX ontvangen selecteren via het menu op het apparaat.**
- Start het programma Brother PC-FAX ontvangen op uw pc. (We raden u aan het selectievakje Voeg toe aan map Opstarten in te schakelen, zodat de software automatisch wordt gestart en eventuele faxen worden overgebracht zodra de pc is opgestart.)

Opmerking

- Raadpleeg *Problemen oplossen* in de *Beknopte gebruikershandleiding* of bezoek het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) voor meer informatie.
- Om PC-FAX ontvangen te gebruiken op een computer met Windows® XP, Windows Vista® of Windows® 7 die door een firewall wordt beschermd, moet u het programma Netwerk PC-FAX ontvangen uitsluiten van de firewall-bescherming. Als u Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Voor meer informatie, zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 108.

- Als u een fax ontvangt die uit verschillende papierformaten bestaat (bijvoorbeeld een pagina met A4-gegevens en een pagina met A3-gegevens) maakt de machine steeds een nieuw bestand aan voor elk nieuw papierformaat. Wanneer uw pc is uitgeschakeld, worden de bestanden in het geheugen van de machine opgeslagen. Op het LCD-scherm wordt dan weergegeven dat er meer dan één fax is ontvangen.

Het programma PC-FAX ontvangen op het apparaat inschakelen

U kunt desgewenst de optie Backup Print instellen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de fax afgedrukt voordat deze naar de pc wordt verzonden of als de pc is uitgeschakeld.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om `Fax` te kiezen.
   Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om `Ontvangstmenu` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om `Geheugenontv.` te kiezen.
   Druk op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om `PC-Fax ontv.` te kiezen.
   Druk op **OK**.
6. Bevestig het bericht.
   Druk op **OK**.
7. Druk op ▲ of ▼ om `<USB>` of de naam van uw pc te kiezen indien deze deel uitmaakt van een netwerk.
   Druk op **OK**.
8. Druk op ▲ of ▼ om `Backup Print:Aan (Backup print:Aan)` of `Backup Print:Uit (Backup print:Uit)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
9. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Opmerking

Als u `Backup Print:Aan (Backup print:Aan)` selecteert, wordt de fax afgedrukt zodat u altijd over een kopie beschikt mocht er een stroomstoring optreden voordat de fax naar pc is verzonden. De faxberichten worden automatisch uit het geheugen van het apparaat verwijderd zodra deze met succes zijn afgedrukt en naar de pc zijn verzonden. Wanneer u `Backup Print:Uit (Backup print:Uit)` selecteert, worden de faxberichten automatisch uit het geheugen van het apparaat verwijderd zodra deze met succes naar de pc zijn verzonden.

Voor Touchscreen modellen

1. Druk op `MENU`.
2. Druk op ▲ of ▼ om `Fax` te kiezen.
3. Druk op ▲ of ▼ om `Ontvangstmenu` te kiezen.
4. Druk op ▲ of ▼ om `Geheugenontv.` te kiezen.

5 Druk op ▲ of ▼ om PC-Fax ontv. te kiezen.
Druk op OK.

6 Druk op ▲ of ▼ om <USB> of de naam van uw pc te kiezen indien deze deel uitmaakt van een netwerk.
Druk op OK.

7 Druk op Backup Print:Aan (Backup print:Aan) of Backup Print:Uit (Backup print:Uit).

8 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Opmerking

Als u Backup Print:Aan (Backup print:Aan) selecteert, wordt de fax afgedrukt zodat u altijd over een kopie beschikt mocht er een stroomstoring optreden voordat de fax naar pc is verzonden. De faxberichten worden automatisch uit het geheugen van het apparaat verwijderd zodra deze met succes zijn afgedrukt en naar de pc zijn verzonden. Wanneer u Backup Print:Uit (Backup print:Uit) selecteert, worden de faxberichten automatisch uit het geheugen van het apparaat verwijderd zodra deze met succes naar de pc zijn verzonden.

Het programma PC-FAX ontvangen op de pc starten

Klik achtereenvolgens op **start**, **Alle programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **PC-FAX ontvangst** en **Ontvangen**.

Het dialoogvenster **PC-Fax RX Setup** verschijnt. Bevestig het bericht en klik op **OK**.

Het pictogram PC-FAX wordt in de taakbalk van uw pc weergegeven.

Uw pc instellen

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram PC-FAX

op de taakbalk van uw pc en klik vervolgens op **PC-Fax RX Setup**.
Het dialoogvenster **PC-Fax RX Setup** verschijnt:

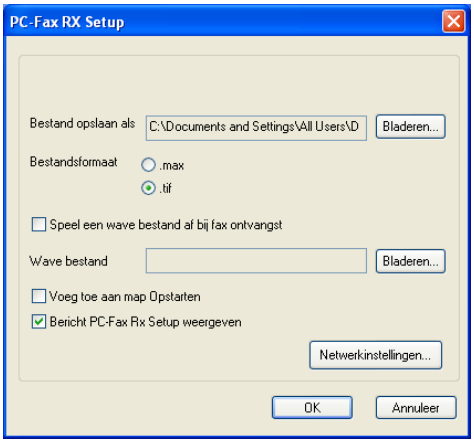

2. Klik in **Bestand opslaan als** op **Bladeren** als u het pad waar de PC-FAX-bestanden worden opgeslagen wilt wijzigen.
3. Kies in **Bestandsformaat .tif** of **.max** als indeling voor ontvangen documenten. De standaardindeling is **.tif**.
4. Als u een Wave-bestand (.wav-geluidsbestand) bij het ontvangen van een fax wilt afspelen, schakelt u het selectievakje **Speel een wave bestand af bij fax ontvangst** in en geeft u een pad op naar het Wave-bestand.
5. Om het programma PC-FAX ontvangen automatisch te starten bij het opstarten van Windows®, schakelt u **Voeg toe aan map Opstarten** in.
6. Zie *Instellingen voor PC-FAX ontvangen configureren* op pagina 102 als u het programma PC-Fax ontvangen via het netwerk wilt gebruiken.

Instellingen voor PC-FAX ontvangen configureren

De instellingen om ontvangen faxen naar uw computer te zenden zijn automatisch geconfigureerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite. (Zie de *Installatiehandleiding.*)
Als u een ander apparaat gebruikt dan het apparaat dat tijdens de installatie van MFL-Pro Suite op uw pc is geregistreerd, volgt u de onderstaande stappen.

1. Klik in het dialoogvenster **PC-Fax RX Setup** op **Netwerkinstellingen**. Het dialoogvenster **Netwerkinstellingen** verschijnt.

2 U moet het IP-adres of de knooppuntnaam van het apparaat opgeven. Selecteer de juiste verbindingsmethode.

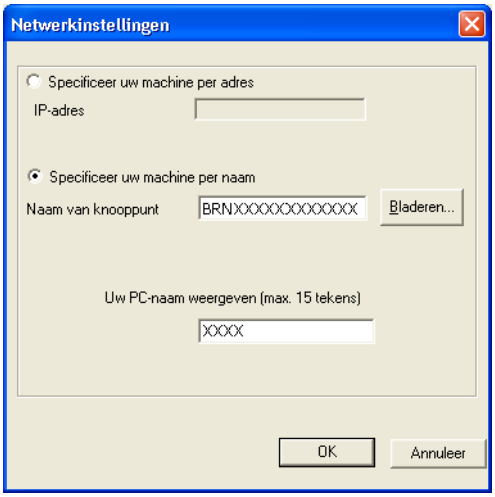

Specificeer uw machine per adres

Voer in het veld **IP-adres** het IP-adres van het apparaat in.

Specificeer uw machine per naam

Voer in het veld **Naam van knooppunt** de knooppuntnaam van het apparaat in of klik op **Bladeren** en kies het gewenste Brother-apparaat uit de lijst.

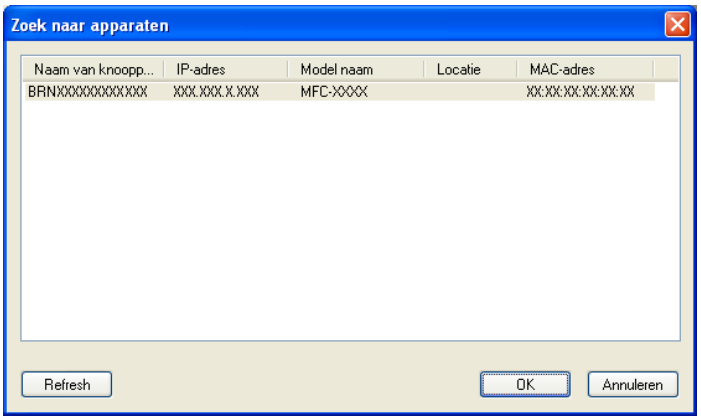

Uw PC-naam weergeven

U kunt de pc-naam opgeven die op het display van het apparaat wordt weergegeven. Om de naam te wijzigen, voert u de nieuwe naam in het veld **Uw PC-naam weergeven** in.

Nieuwe PC-FAX-berichten weergeven

Wanneer uw pc bezig is met het ontvangen van een PC-FAX, wordt het pictogram afwisselend als en weergegeven. Zodra de fax ontvangen is, verandert het pictogram in . Het pictogram verandert in zodra de ontvangen fax is weergegeven.

1. Dubbelklik op om ScanSoft™ PaperPort™12SE uit te voeren.
2. Open de map met ontvangen faxen.
3. Dubbelklik op alle nieuwe faxberichten die u wilt openen en bekijken.

Opmerking

De naam van een ongelezen pc-bericht bestaat uit de datum en tijd van ontvangst tot u een eigen bestandsnaam invoert. Bijvoorbeeld: ‘Fax 20-2-2010 16:40:21.tif’.

6 PhotoCapture Center™

⚠ VOORZICHTIG

Start uw pc niet terwijl er een geheugenkaart of USB-flashstation is geïnstalleerd in het mediastation van de machine. Als u dit toch doet, kunnen er gegevens verloren gaan of kan het medium beschadigd raken.

Opmerking

- PhotoCapture Center™ leest alleen het medium dat het eerst is geplaatst.
- Tijdens het afdrukken vanuit het PhotoCapture Center™ kunt u via de pc geen andere bewerkingen uitvoeren met PhotoCapture Center™.
- Gebruikers van Windows® 2000 moeten eerst een update van Windows® 2000 installeren om via de pc toegang te krijgen tot de functies van PhotoCapture Center™. Raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor installatie-instructies.

PhotoCapture Center™ gebruiken

1. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in het apparaat.
2. Klik in Windows® Verkenner op het pictogram **Verwisselbare schijf** [1]. De bestanden en mappen op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden weergegeven op het beeldscherm van de pc.
   U kunt een bestand bewerken en het opslaan op een ander station van de pc.

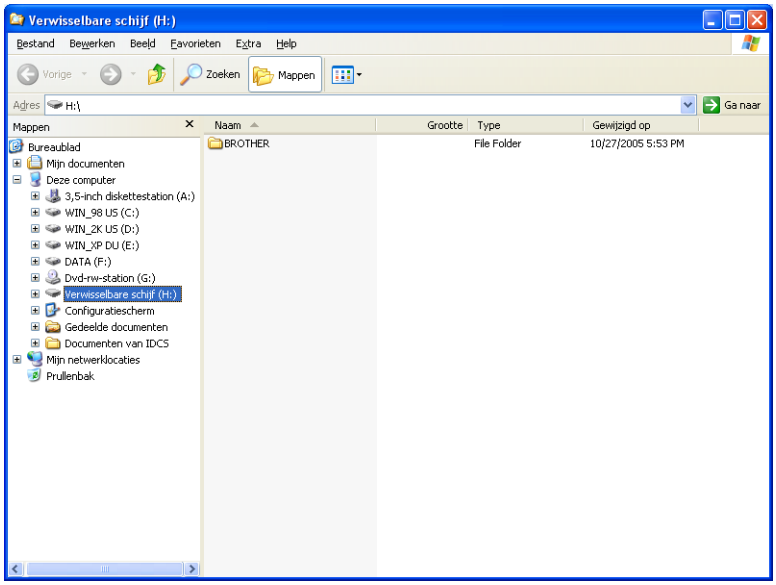

[1] Als u met Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 werkt en een naam opgeeft voor het volumelabel van de geheugenkaart of het USB-flashstation, wordt deze naam weergegeven in plaats van "**Verwisselbare schijf**".

Wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert, ga dan als volgt te werk om schade aan de geheugenkaart of het USB-flashstation te voorkomen:

1. Klik in Windows® Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf en kies **Uitwerpen**.
2. Wacht totdat de toets (**PHOTO CAPTURE**) niet meer knippert voordat u het medium uitneemt.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **PHOTO CAPTURE** knippert, anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

Als u een geheugenkaart of USB-flashstation verwijdert terwijl de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u de computer opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst. Als u de computer niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.

Voor netwerkgebruikers

1. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in het apparaat.
2. Start uw browsersoftware die FTP ondersteunt. De browsersoftware gebruikt het FTP-protocol en de hostnaam van de machine in het netwerk om toegang te krijgen tot het medium. U kunt ook ftp://XXX.XXX.XXX.XXX (waarbij XXX.XXX.XXX.XXX het IP-adres van uw Brother-machine is) in uw webbrowser invoeren om toegang te krijgen tot het medium.
3. Klik op de naam van het bestand dat u wilt weergeven.

Opmerking

Als u bepaalde tekens of symbolen in een bestandsnaam op de geheugenkaart of het USB-flashstation gebruikt, kan dit problemen geven met het openen van het bestand. We raden u aan in bestandsnamen uitsluitend combinaties van de volgende tekens te gebruiken.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! # $ % & ‘ ( ) - , @ ^ _ ’ { } ˜

Wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert, ga dan als volgt te werk om schade aan de geheugenkaart of het USB-flashstation te voorkomen:

1. Sluit de browser.
2. Wacht totdat de toets (**PHOTO CAPTURE**) niet meer knippert voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation uitneemt.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **PHOTO CAPTURE** knippert, anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

Als u een geheugenkaart of USB-flashstation verwijdert terwijl de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u de computer opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst. Als u de computer niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.

7 Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)

Voordat u de software van Brother gebruikt

Door de instellingen van de firewall op uw pc kan de benodigde netwerkaansluiting voor printen via het netwerk, netwerkscannen en faxen via de pc mogelijk niet tot stand worden gebracht. Als u Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Als u het programma niet vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, volgt u de onderstaande instructies om Windows® Firewall te configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw software of neem contact op met de softwarefabrikant indien u een andere firewall gebruikt.

Informatie over het UDP-poortnummer voor het configureren van de firewall

UDP-poort	Netwerkscannen	Netwerk PC-Fax	Netwerkscannen en Netwerk PC-Fax [1]
Extern poortnummer	54925	54926	137
Intern poortnummer	54925	54926	137

[1] Voeg poortnummer 137 toe als u nog steeds problemen hebt met de netwerkaansluiting nadat u poort 54925 en 54926 hebt toegevoegd. Poortnummer 137 biedt ook ondersteuning voor afdrukken en het gebruik van PhotoCapture Center™ en Remote Setup via het netwerk.

Gebruikers van Windows® XP SP2 of recenter

1. Klik op de knop **start**, **Configuratiescherm**, **Netwerk- en Internet-verbindingen** en vervolgens op **Windows Firewall**.
   Controleer of **Windows Firewall** op het tabblad **Algemeen** is **Ingeschakeld**.
2. Open het tabblad **Geavanceerd** en klik op **Instellingen...**

3. Klik op **Toevoegen**.
4. Voeg poort **54925** voor netwerkscannen toe door de onderstaande informatie in te voeren:
   1 Bij **Beschrijving van de service**: Voer een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother Scanner”.

2 Geef bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: “Localhost” op.

3 Geef bij **Nummer van de externe poort voor deze service**: “**54925**” op.

4 Geef bij **Nummer van de interne poort voor deze service**: “**54925**” op.

5 Controleer of **UDP** is geselecteerd.

6 Klik op **OK**.

5 Klik op **Toevoegen**.

6 Voeg poort **54926** voor Netwerk PC-Fax toe door de onderstaande informatie in te voeren:

1 Voer bij **Beschrijving van de service**: een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother PC-Fax”.

2 Geef bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: “Localhost” op.

3 Geef bij **Nummer van de externe poort voor deze service**: “**54926**” op.

4 Geef bij **Nummer van de interne poort voor deze service**: “**54926**” op.

5 Controleer of **UDP** is geselecteerd.

6 Klik op **OK**.

7 Indien de netwerkaansluiting nog steeds problemen geeft, klikt u op de knop **Toevoegen**.

8 Voeg poort **137** voor zowel netwerkscannen als Netwerk PC-Fax ontvangen toe door de onderstaande informatie in te voeren:

1 Voer bij **Beschrijving van de service**: een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother-netwerkprinter”.

2 Geef bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: “Localhost” op.

3 Geef bij **Nummer van de externe poort voor deze service**: “**137**” op.

4 Geef bij **Nummer van de interne poort voor deze service**: “**137**” op.

5 Controleer of **UDP** is geselecteerd.

6 Klik op **OK**.

9 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd, en klik vervolgens op **OK**.

Gebruikers van Windows Vista®

1 Klik op de knop , **Configuratiescherm**, **Netwerk en internet**, **Windows Firewall** en vervolgens op **Instellingen wijzigen**.

2 Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, doet u het volgende:

- Als u beheerdersrechten hebt, klikt u op **Doorgaan**.

- Gebruikers zonder beheerdersrechten voeren het beheerderswachtwoord in en klikken op **OK**.

3 Controleer of **Windows Firewall** op het tabblad **Algemeen** is **Ingeschakeld**.

4 Kies het tabblad **Uitzonderingen**.

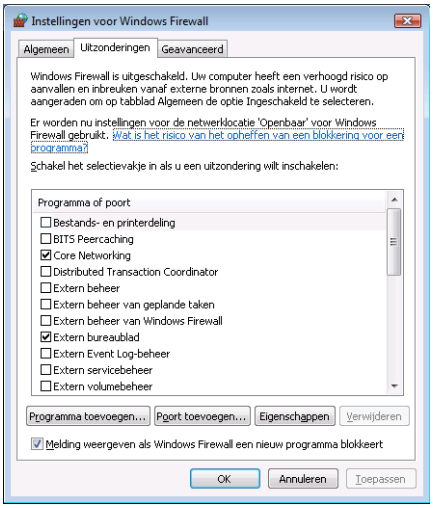

5 Klik op **Poort toevoegen...**

6 Om poort **54925** voor netwerkscannen toe te voegen, voert u de onderstaande informatie in:

1 Voer bij **Naam**: een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother Scanner”.

2 Geef bij **Poortnummer**: “**54925**” op.

3 Controleer of **UDP** is geselecteerd.

Klik vervolgens op **OK**.

7 Klik op **Poort toevoegen...**

8 Om poort **54926** voor Netwerk PC-Fax toe te voegen, voert u de onderstaande informatie in:

1 Voer bij **Naam**: een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother PC-Fax”.

2 Geef bij **Poortnummer**: “**54926**” op.

3 Controleer of **UDP** is geselecteerd.

Klik vervolgens op **OK**.

9 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd, en klik vervolgens op **OK**.

⑩ Als u daarna nog steeds problemen met uw netwerkverbinding hebt, bijvoorbeeld bij het scannen of afdrukken via het netwerk, controleert u of het selectievakje **Bestands- en printerdeling** is ingeschakeld op het tabblad **Uitzonderingen** en klikt u vervolgens op **OK**.

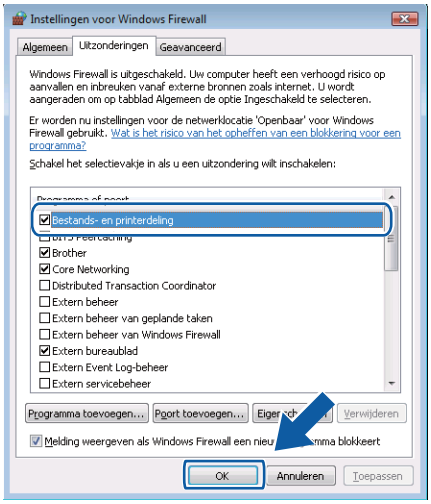

7

Gebruikers van Windows® 7

① Klik achtereenvolgens op de knop , **Configuratiescherm**, **Systeem en beveiliging** en **Windows Firewall**.
Controleer of **Windows Firewall** op **Ingeschakeld** staat.

② Klik op **Geavanceerde instellingen**. Het venster **Windows Firewall met geavanceerde beveiliging** verschijnt.

③ Klik op **Regels voor binnenkomende verbindingen**.

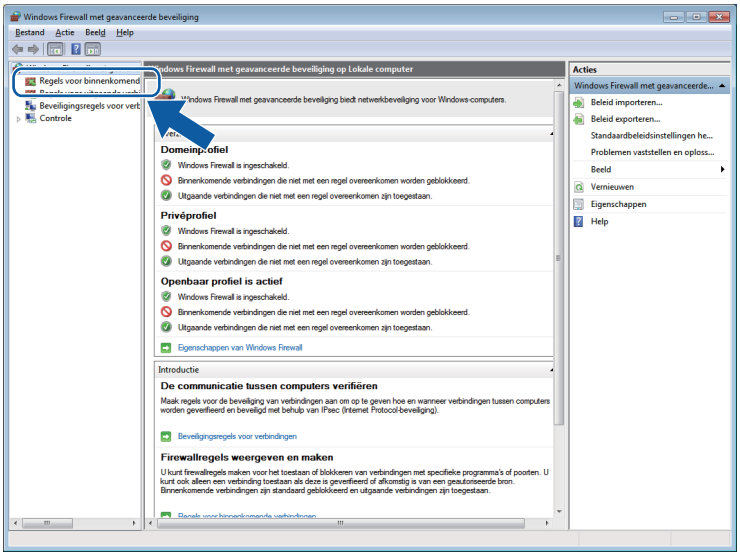

4 Klik op **Nieuwe regel**.

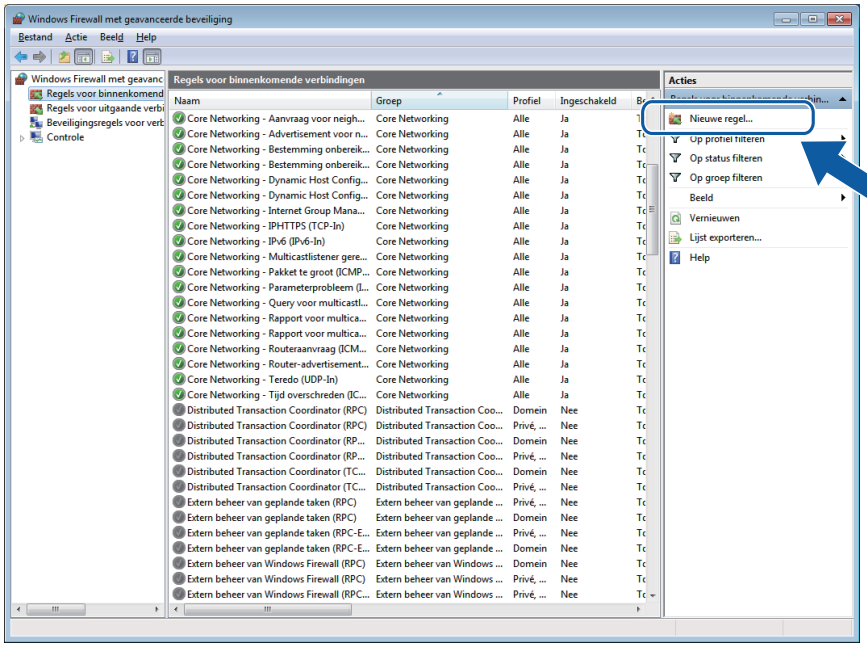

5 Selecteer **Poort** en klik op **Volgende**.

6 Voer de onderstaande informatie in om een poort toe te voegen:

- Voor netwerkscannen

  Selecteer **UDP** en voer “**54925**” in het veld **Specifieke lokale** in.

  Klik op **Volgende**.

- Voor Netwerk PC-Fax

  Selecteer **UDP** en voer “**54926**” in het veld **Specifieke lokale** in.

  Klik op **Volgende**.

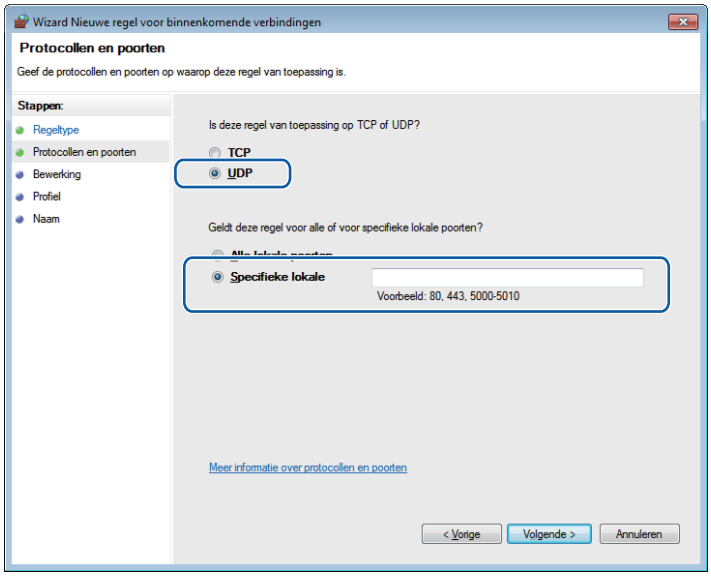

7 Selecteer **De verbinding toestaan** en klik op **Volgende**.

8 Schakel de gewenste onderdelen in en klik op **Volgende**.

9 Voer een beschrijving in bij **Naam:** (bijvoorbeeld “Brother-scanner” of “Brother PC-Fax”) en klik op **Voltooien**.

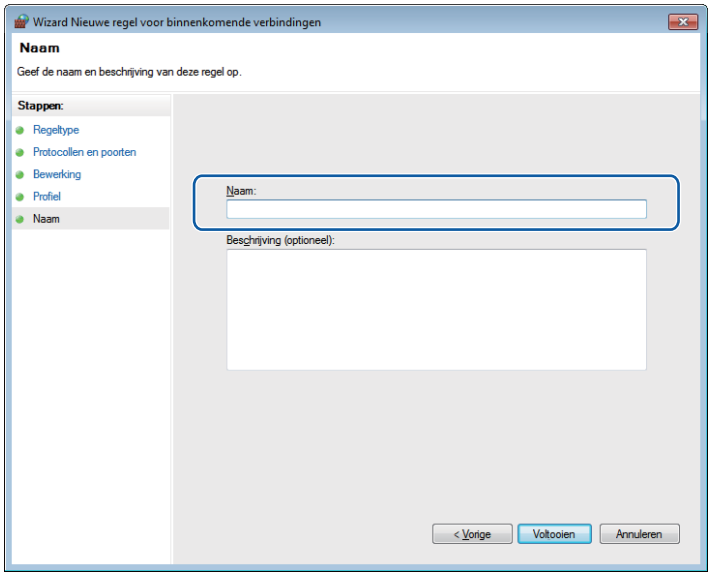

10 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en ingeschakeld.

11 Klik op **Regels voor uitgaande verbindingen**.

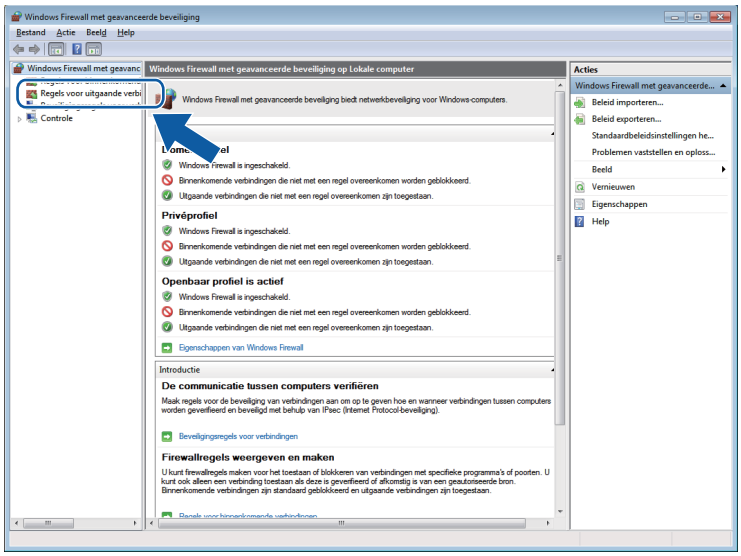

⓬ Klik op **Nieuwe regel**.

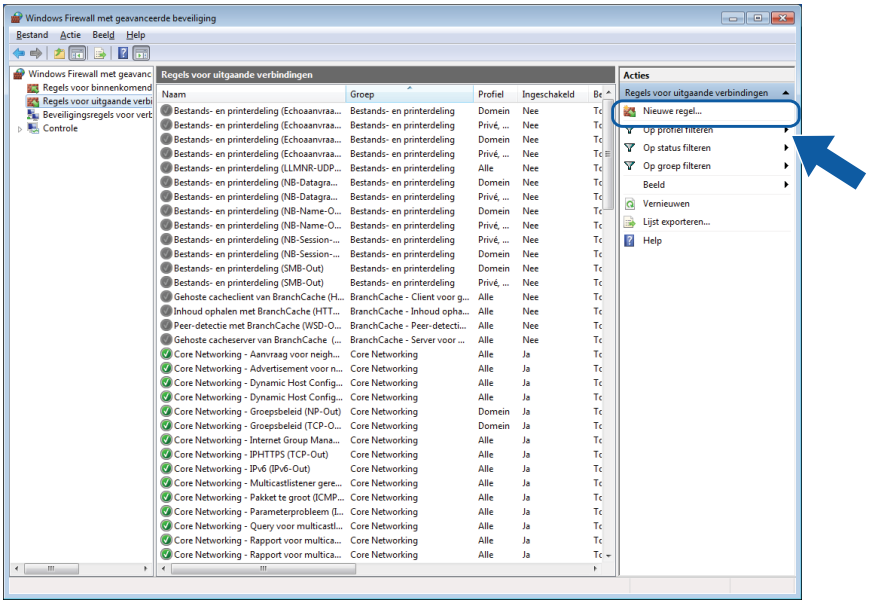

⓭ Selecteer **Poort** en klik op **Volgende**.

⓮ Voer de onderstaande informatie in om een poort toe te voegen:

- Voor netwerkscannen

  Selecteer **UDP** en voer “**54925**” in het veld **Specifieke poorten** in.

  Klik op **Volgende**.

- Voor Netwerk PC-Fax

  Selecteer **UDP** en voer “**54926**” in het veld **Specifieke poorten** in.

  Klik op **Volgende**.

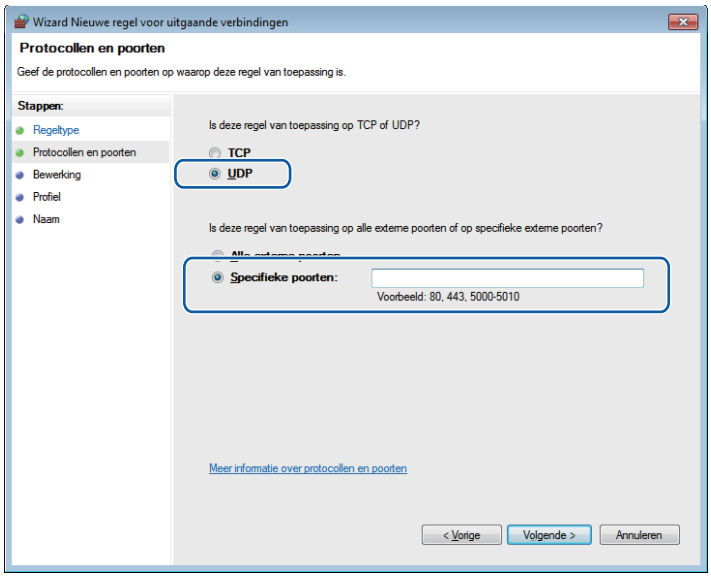

15 Selecteer **De verbinding toestaan** en klik op **Volgende**.

16 Schakel de gewenste onderdelen in en klik op **Volgende**.

17 Voer een beschrijving in bij **Naam:** (bijvoorbeeld “Brother-scanner” of “Brother PC-Fax”) en klik op **Voltooien**.

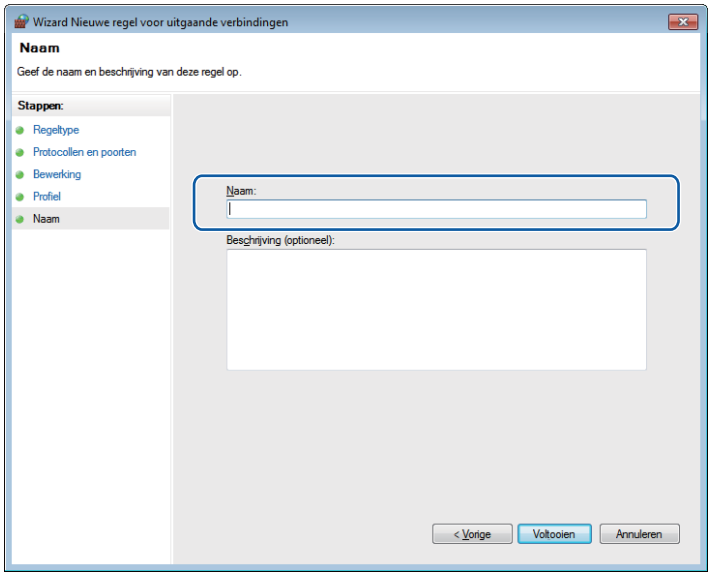

18 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en ingeschakeld.

Paragraaf II

Apple Macintosh

Afdrukken en faxen	118
Scannen	139
ControlCenter2	156
Remote Setup & PhotoCapture Center™	176

8 Afdrukken en faxen

Uw Macintosh instellen

Opmerking

- De vensters die in dit gedeelte worden weergegeven, zijn afkomstig van Mac OS X 10.5.x. De schermen op uw Macintosh kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem en toepassing.
- Voor aansluiting van het apparaat op uw Macintosh dient u een USB-kabel aan te schaffen die niet langer is dan 2 meter.

BELANGRIJK

Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

Het juiste type papier kiezen

Voor afdrukken van een hoge kwaliteit is het belangrijk dat u het juiste type papier kiest. Lees *Papier laden* en *Documenten laden* in de *Beknopte gebruikershandleiding* voordat u papier koopt en om het afdrukgebied voor de instellingen van de printerdriver te bepalen.

Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen

Uw machine kan gegevens van uw Macintosh afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de Macintosh worden gescand. Tijdens het afdrukken via de Macintosh wordt het versturen van de fax niet onderbroken.

Als het apparaat echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt het apparaat het afdrukken via de Macintosh en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

Gegevens uit het geheugen wissen

Als `Meer gegevens` wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de gegevens uit het geheugen wissen door op de toets **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** op het bedieningspaneel te drukken.

Status Monitor

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwareprogramma dat u zelf kunt configureren en waarmee u de status van de machine kunt controleren. U kunt hiermee met vooraf ingestelde intervallen foutmeldingen bekijken, bijvoorbeeld wanneer het papier op is, het papier is vastgelopen of de inkt moet worden vervangen. Voordat u het hulpprogramma kunt gebruiken, selecteert u uw machine in de keuzelijst **Model** in ControlCenter2.

U kunt de apparaatstatus controleren door op het pictogram **Ink Level** te klikken op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2 of door **Status Monitor** te starten via **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**.

Gebruikers van Mac OS X 10.5.x en 10.6.x kunnen de Status Monitor ook op een van de volgende manieren starten:

(Mac OS X 10.5.x)

1. Open **Systeemvoorkeuren**, selecteer **Afdrukken en faxen** en kies de machine.
2. Klik op **Open afdrukwachtrij...** en dan op **Hulpprogramma**. De Status Monitor wordt gestart.

(Mac OS X 10.6.x)

1. Open **Systeemvoorkeuren**, selecteer **Afdrukken en faxen** en kies de machine.
2. Klik op **Open afdrukwachtrij...** en klik dan op **Printerconfiguratie**. Selecteer het tabblad **Onderhoud** en klik vervolgens op **Open Printerhulpprogramma**. De Status Monitor wordt gestart.

■ De status van de machine updaten

Als u de meest recente status van de machine wilt bekijken terwijl het venster **Status Monitor** is geopend, klikt u op de updateknop (1).

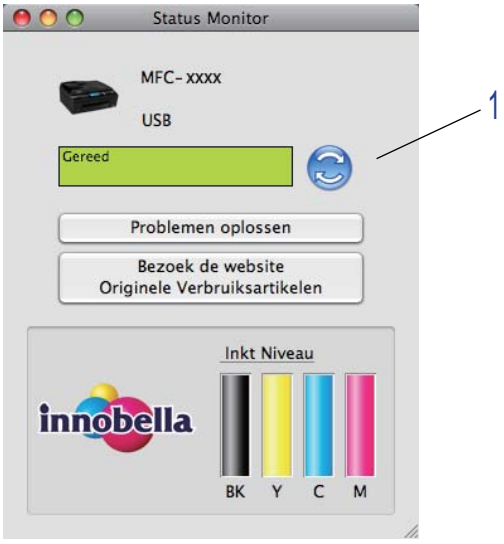

U kunt instellen met welke interval de software de statusinformatie van de machine bijwerkt. Ga naar de menubalk, **Brother Status Monitor** en kies **Voorkeuren**.

■ Het venster weergeven of verbergen

Na het opstarten van de **Status Monitor** kunt u het venster verbergen of weergeven. Als u het venster wilt verbergen, gaat u naar de menubalk, **Brother Status Monitor** en kiest u **Verberg Status Monitor**. Om het venster weer te geven, klikt u op het pictogram **Status Monitor** in het hulpvenster of klikt u op **Ink Level** op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2.

■ Het venster afsluiten

Klik in de menubalk op **Brother Status Monitor** en kies vervolgens **Stop Status Monitor** in de keuzelijst.

■ Beheer via een webbrowser (alleen bij aansluiting op het netwerk)

U kunt Beheer via een webbrowser openen door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken. U kunt een standaard webbrowser gebruiken om uw machine met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) te beheren. Raadpleeg Beheer via een webbrowser in de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie over *Beheer via een webbrowser.*

De Brother-printerdriver gebruiken

Opmerking

De printerdriver ondersteunt niet het afdrukken van watermerken.

Opties kiezen voor de pagina-instelling

1. Klik in een toepassing als Apple TextEdit op **Archief** en vervolgens op **Pagina-instelling**. Zorg ervoor dat **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam is van uw model) is geselecteerd in de keuzelijst **Stel in voor**. Wijzig desgewenst de instellingen bij **Papierformaat**, **Richting** en **Vergroot/verklein**. Klik vervolgens op **OK**.

2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op **Archief** en vervolgens op **Druk af** om te beginnen met afdrukken.

   ■ (Mac OS X 10.4.11)

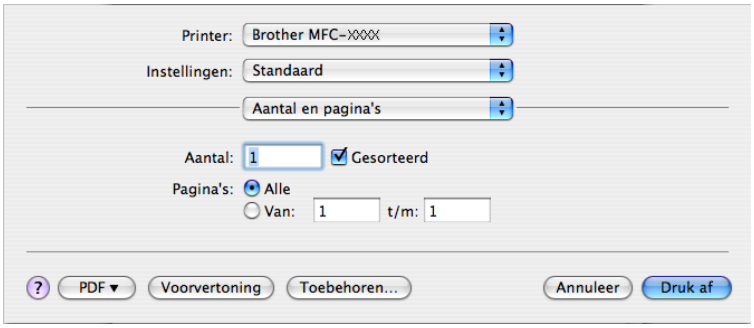

■ (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Klik op het driehoekje naast de keuzelijst Printer voor meer opties voor de pagina-instelling.

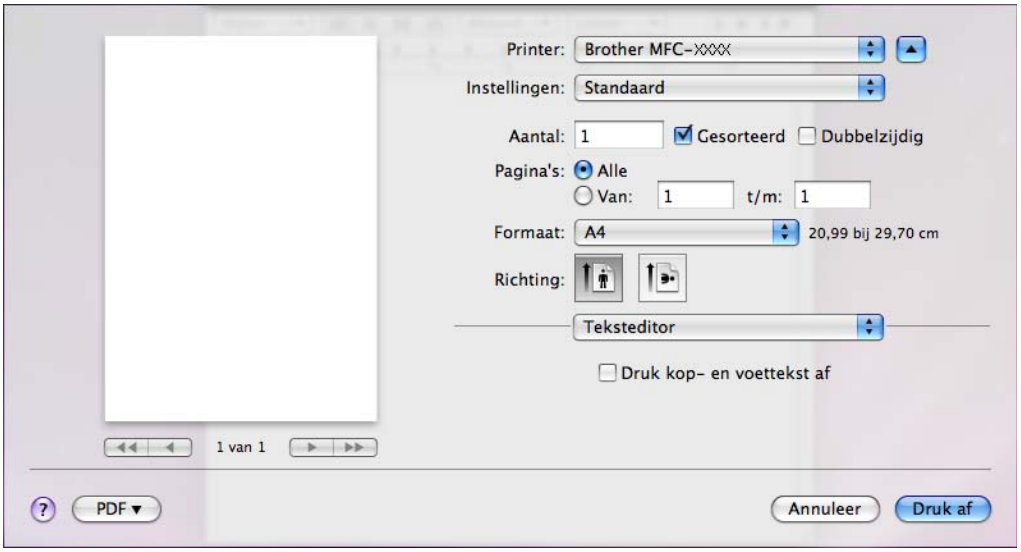

Afdrukken zonder marges

Kies in de keuzelijst **Formaat** het formaat van het papier waarop u wilt afdrukken, zoals **A4 (Zonder marges)**.

Opmerking

Als er bij gebruik van A3-papier witte horizontale strepen op uw afdrukken verschijnen, gebruikt u waarschijnlijk langlopend papier (long grain). Kies **A3 (Langvezelig)** om horizontale strepen te voorkomen. Raadpleeg de verpakking of de fabrikant van het papier voor de papierspecificaties.

Duplex afdrukken

■ Automatisch duplex afdrukken

Selecteer **Lay-out**.

Kies **Lange kant binden** of **Korte kant binden** in **Dubbelzijdig**.

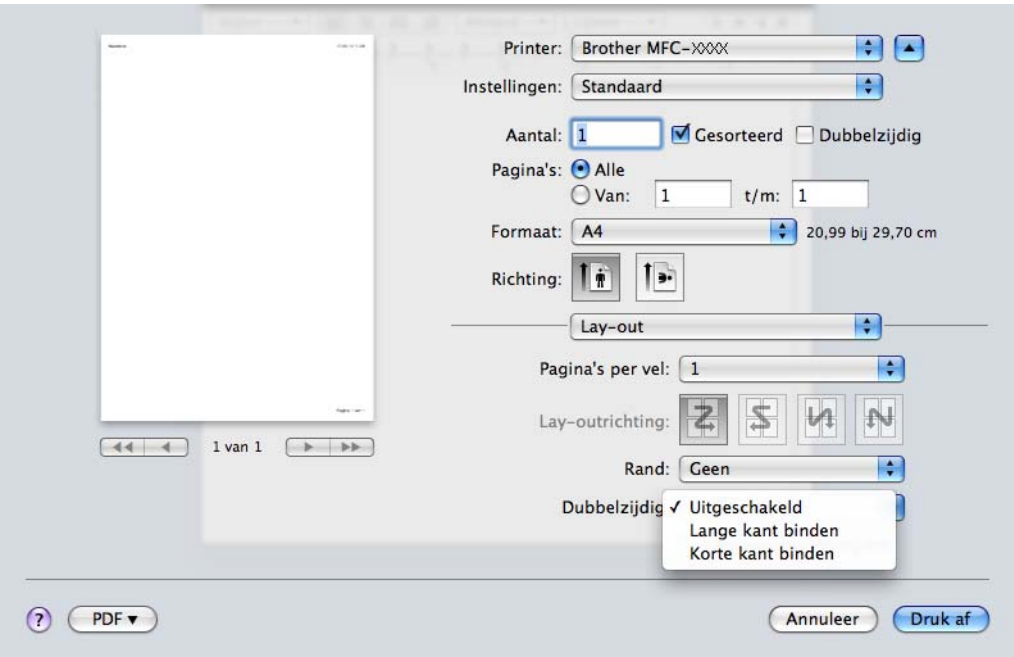

Opmerking

- De functie **Zonder marges** is niet beschikbaar voor dubbelzijdig afdrukken.
- (Voor Mac OS X 10.4.11 tot 10.5.x)

  Als u afdrukt op A3- of B4-papier, zijn de dubbelzijdige afdrukken 20 mm kleiner dan de boven- en onderzijde van het origineel.

Afdrukopties kiezen

Om speciale afdrukfuncties te kunnen gebruiken, kiest u **Afdrukinstellingen** of **Kleurinstellingen** in het dialoogvenster Afdrukken.

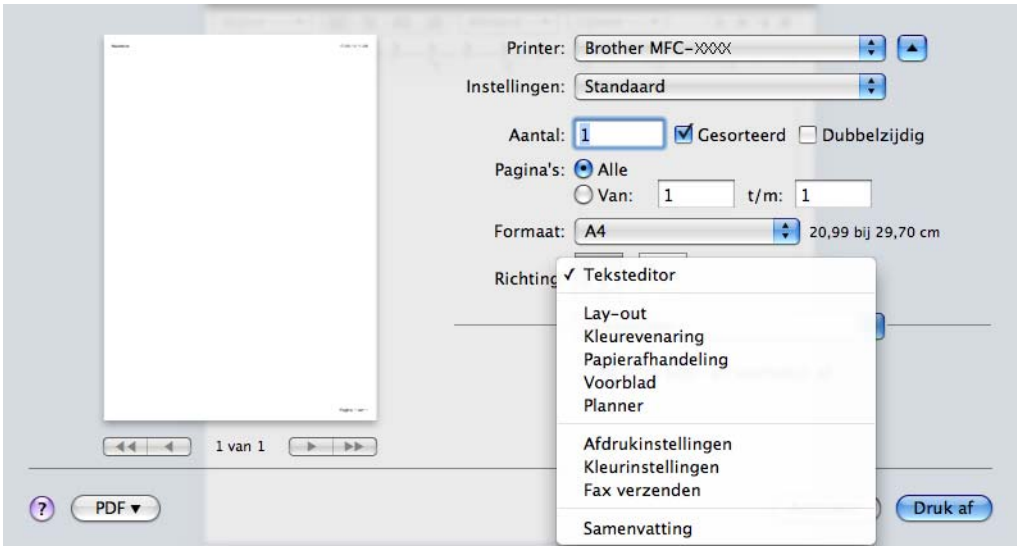

Afdrukinstellingen

U kunt de instellingen voor **Mediatype**, **Langzaam drogend papier**, **Afdrukkwaliteit**, **Kleur/Grijstinten** en **Papierbron** kiezen.

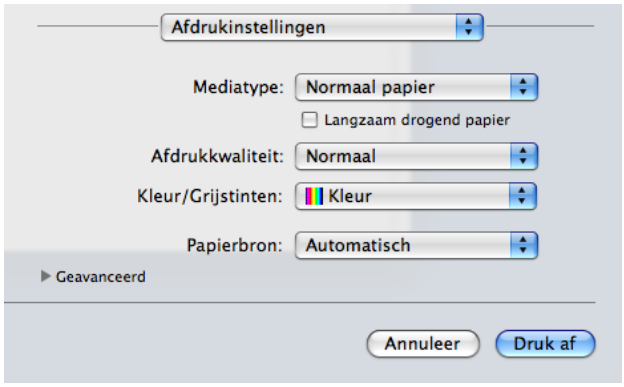

Opmerking

Schakel **Langzaam drogend papier** in wanneer u afdrukt op normaal papier waarop de inkt langzaam droogt. Tekst kan enigszins vervagen met deze instelling.

Mediatype

Voor de beste afdrukresultaten dient u het soort papier waarop wordt afgedrukt in de driver te selecteren. De manier van afdrukken wordt door het apparaat aangepast op basis van het geselecteerde soort papier.

- **Normaal papier**
- **Inkjetpapier**
- **Brother BP71-fotopapier**
- **Brother BP61-fotopapier**
- **Ander fotopapier**
- **Transparanten**

Afdrukkwaliteit

Met de instelling voor Kwaliteit kunt u de gewenste afdrukresolutie voor het document kiezen. De afdrukkwaliteit is van invloed op de afdruksnelheid. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken. Welke kwaliteitsopties beschikbaar zijn, hangt af van het soort papier dat u hebt gekozen. (Zie *Resolutie* in het gedeelte *Specificaties* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.)

- **Snel**

  De snelste afdrukmodus en het laagste inktgebruik. Gebruik deze modus voor het afdrukken van grote documenten of voor proefversies van documenten.

- **Normaal**

  Goede afdrukkwaliteit met een normale afdruksnelheid.

■ **Hoog**

Betere afdrukkwaliteit dan met de modus **Normaal** en een hogere afdruksnelheid dan met **Foto**.

■ **Foto**

Gebruik deze modus voor het afdrukken van foto's. Omdat er meer afdrukgegevens zijn dan bij een normaal document, zijn de verwerkingstijd, de gegevensoverdrachttijd en de afdruktijd langer.

■ **Hoogst**

Gebruik deze modus voor het afdrukken van gedetailleerde afbeeldingen zoals foto's. Dit is de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

Mediatype	Kleur/Grijstinten	Instelling van afdrukkwaliteit
Normaal papier [1]	Kleur/Grijstinten	Snel, **Normaal**, Hoog, Hoogst
Inkjetpapier	Kleur/Grijstinten	Normaal, **Foto**
Brother BP71-fotopapier, Brother BP61-fotopapier of Ander fotopapier	Kleur/Grijstinten	Snel, **Foto**, Hoogst
Transparanten	Kleur/Grijstinten	**Normaal**

[1] Als u **A3 (Zonder marges)** opgeeft bij **Papierformaat**, kunt u alleen **Hoogst** kiezen.

Opmerking

De standaardinstellingen worden vet gedrukt weergegeven.

Kleur / Grijstinten

Deze functie kunt u gebruiken om kleurendocumenten in zwart-wit af te drukken met behulp van de grijstinten.

Papierbron (niet beschikbaar bij MFC-J6510DW)

U kunt **Automatisch**, **Lade1** of **Lade2** als **Papierbron** kiezen. Als u een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst, wordt het papier in de sleuf automatisch gekozen. Plaats geen papier in de sleuf als u afdrukt op papier in **Lade1** of **Lade2**.

Geavanceerde instellingen

Klik op **Geavanceerd** om de instellingen **Lay-out**, **Overdrachtsmodus wijzigen**, **Geavanceerde duplexinstellingen** en **Andere afdrukopties** te configureren.

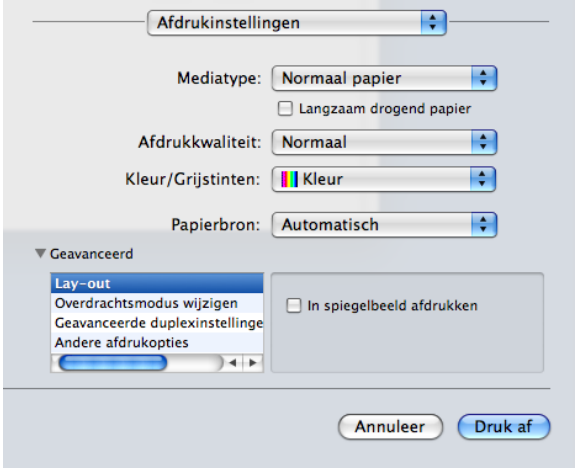

In spiegelbeeld afdrukken

Selecteer **In spiegelbeeld afdrukken** om de data van links naar rechts te verplaatsen.

Opmerking

In spiegelbeeld afdrukken is niet beschikbaar als u **Transparanten** als **Mediatype** kiest.

Ondersteboven afdrukken

Selecteer **Ondersteboven afdrukken** om de data van omhoog naar omlaag te verplaatsen.

Opmerking

(Voor gebruikers van Mac OS X 10.5.x)
Ondersteboven afdrukken wordt weergegeven als **Keer paginarichting om** in het popup-menu **Lay-out**.

(Voor gebruikers van Mac OS X 10.6.x)
In spiegelbeeld afdrukken en **Ondersteboven afdrukken** worden weergegeven als **Spiegel horizontaal** en **Keer paginarichting om** in het popup-menu **Lay-out**.

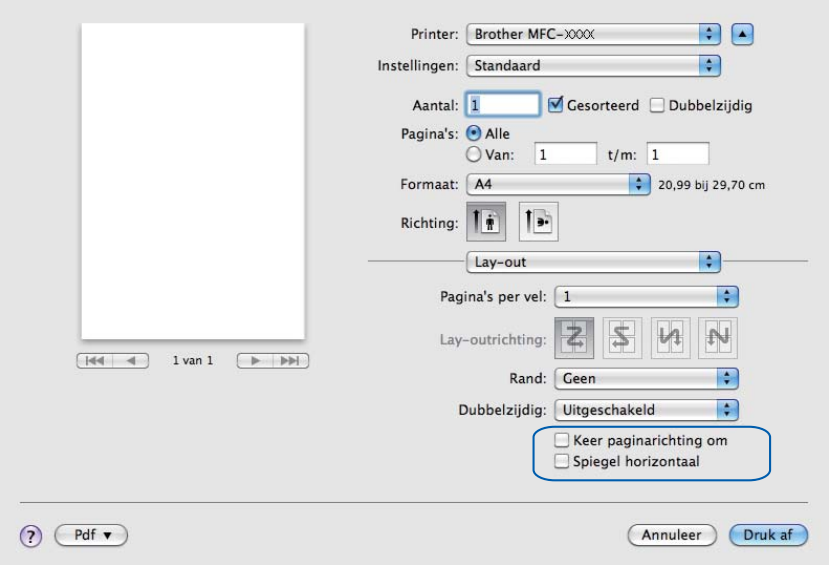

Overdrachtsmodus wijzigen

Bij **Overdrachtsmodus wijzigen** kunt u opgeven op welke wijze afdrukgegevens naar de printer worden overgedragen om de afdrukkwaliteit of afdruksnelheid te verbeteren.

- **Aanbevolen instelling**

  Kies **Aanbevolen instelling** voor algemeen gebruik.

- **Betere afdrukkwaliteit**

  Kies **Betere afdrukkwaliteit** voor een betere afdrukkwaliteit. De afdruksnelheid kan hierdoor enigszins afnemen, afhankelijk van de afdrukgegevens.

- **Betere afdruksnelheid**

  Kies **Betere afdruksnelheid** voor een hogere afdruksnelheid.

Geavanceerde duplexinstellingen

Sommige types afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de duplexfunctie wordt gebruikt. Pas de **Geavanceerde duplexinstellingen** aan als duplex afdrukken vlekken bevatten of wanneer het papier vastloopt.

- **Normaal**

  Kies **Normaal** om af te drukken met een normale afdruksnelheid waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.

- **Duplex 1 (langzamer afdrukken)**

  Kies **Duplex 1** om langzamer af te drukken waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.

- **Duplex 2 (langzamer afdrukken en minder inkt)**

  Kies **Duplex 2** om af te drukken met dezelfde snelheid als wanneer **Duplex 1** wordt gebruikt, maar met minder verbruik van inkt.

Opmerking

Duplex 1 (langzamer afdrukken) is niet beschikbaar voor Ledger- of A3-papier.

Andere afdrukopties

U kunt de instellingen **Papier dikte** en **Bi-directioneel afdrukken** kiezen.

- **Papier dikte**

  U kunt als **Papier dikte** kiezen uit **Normaal**, **Dik** en **Envelope**.

- **Bi-directioneel afdrukken**

  Wanneer **Bi-directioneel afdrukken** is ingeschakeld, drukt de printkop in twee richtingen af waardoor de afdruksnelheid wordt verhoogd. Als deze optie niet is aangevinkt, drukt de printkop slechts in één richting af, waardoor de afdrukkwaliteit wordt verhoogd, maar de snelheid wordt verlaagd.

Kleurinstellingen

De kleur wordt aangepast om zo goed mogelijk overeen te komen met de kleur op de Macintosh-monitor.

- **Natuurlijk**: Gebruik deze optie voor foto's. De kleur wordt aangepast om meer natuurlijke kleuren af te drukken.
- **Levendig**: Gebruik deze optie voor zakelijke afbeeldingen, zoals diagrammen, grafische afbeeldingen en tekst. De kleur wordt aangepast om levendigere kleuren af te drukken.
- **Geen**

- **ColorSync** (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x): Deze optie wordt automatisch weergegeven en gebruikt als u **ColorSync** in **Kleurevenaring** kiest.

Geavanceerde kleurinstellingen

Klik op **Geavanceerde kleurinstellingen** om **Kleur verbetering** en **Halftoon patroon** te configureren.

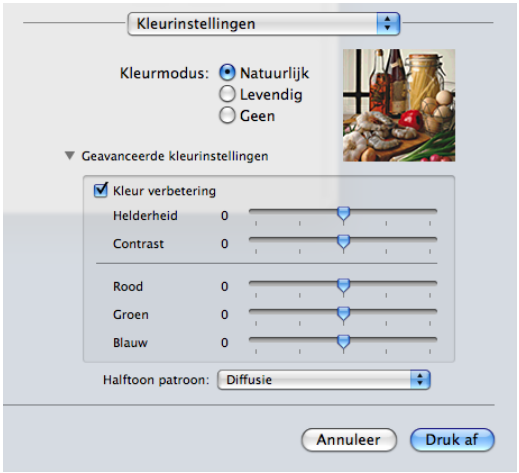

Kleur verbetering

- **Helderheid**

  Hiermee kunt u de helderheid van de hele afbeelding aanpassen. Sleep de schuifbalk naar rechts of links om het beeld lichter of donkerder te maken.

■ **Contrast**

Hiermee kunt u het contrast van een afbeelding aanpassen. Donkere gedeelten worden dan donkerder en lichtere gedeelten worden lichter. Verhoog het contrast wanneer u een afbeelding helderder wilt maken. Verlaag het contrast wanneer u een afbeelding wilt verzachten.

■ **Rood**

Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Rood** in de afbeelding om de afbeelding roder te maken.

■ **Groen**

Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Groen** in de afbeelding om de afbeelding groener te maken.

■ **Blauw**

Hiermee verhoogt u de intensiteit van **Blauw** in de afbeelding om de afbeelding blauwer te maken.

Halftoon patroon

Het apparaat kan twee methoden (**Diffusie** of **Dither**) gebruiken om stippen te rangschikken voor de weergave van halftonen. Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde patronen en u kunt kiezen welk patroon u wilt gebruiken voor uw document.

■ **Diffusie**

Punten worden willekeurig geplaatst om de halftonen te maken. Gebruik deze optie voor het afdrukken van foto's met subtiele tinten en grafische afbeeldingen.

■ **Dither**

Punten worden in een vooraf gedefinieerd patroon gerangschikt om halftonen te maken. Gebruik deze optie voor het afdrukken van grafische afbeeldingen met duidelijke kleurgrenzen of voor het afdrukken van (zakelijke) diagrammen.

Een fax verzenden

U kunt rechtstreeks vanuit een Macintosh-toepassing een fax verzenden.

1. Een document maken in een Macintosh-toepassing.
2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op **Archief** en vervolgens op **Druk af**.
   - (Mac OS X 10.4.11)

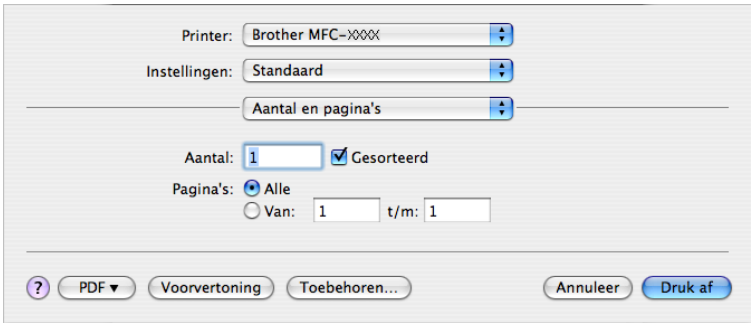

   - (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

     Klik op het driehoekje naast de keuzelijst **Printer**.

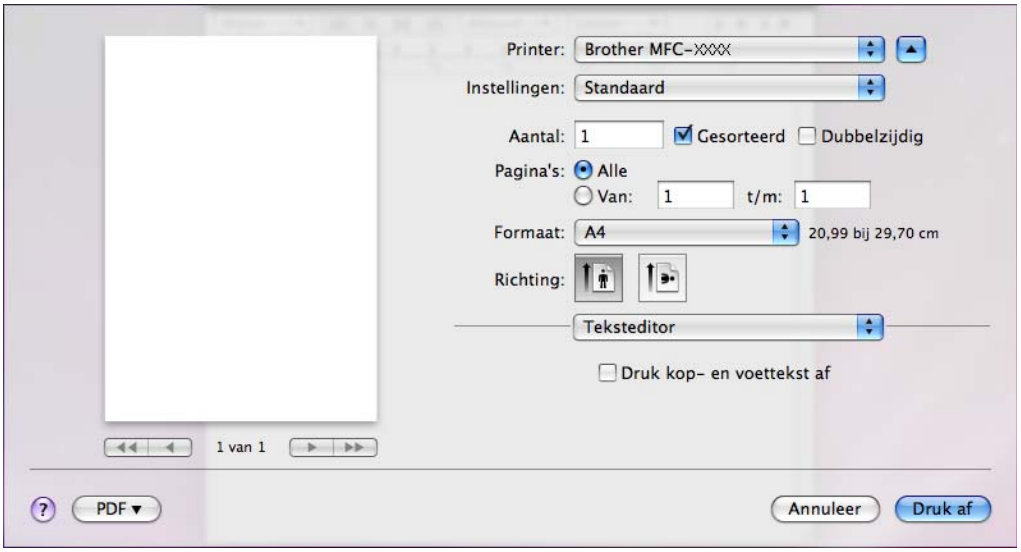

3 Kies **Fax verzenden** in de keuzelijst.

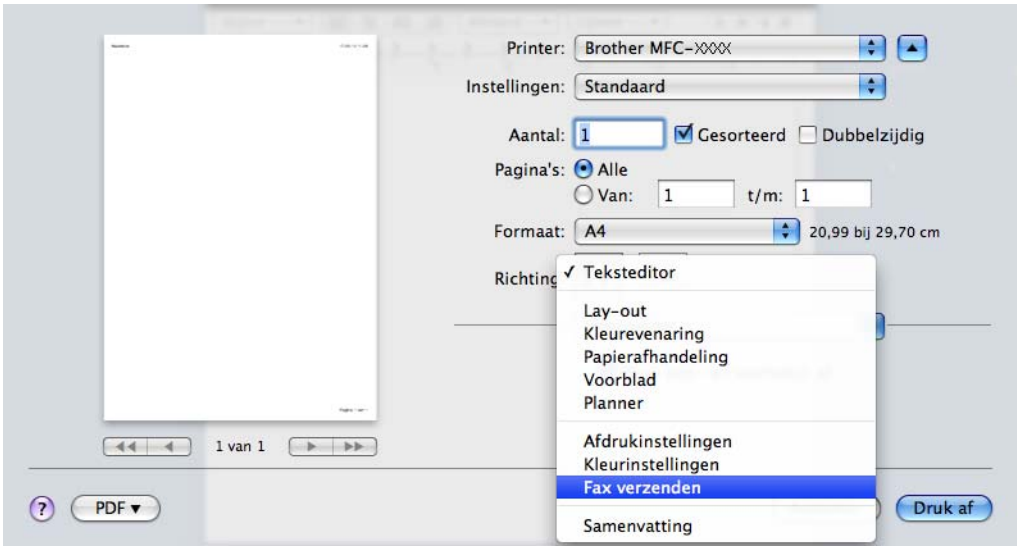

4 Kies **Fax** in de keuzelijst **Uitvoer**.

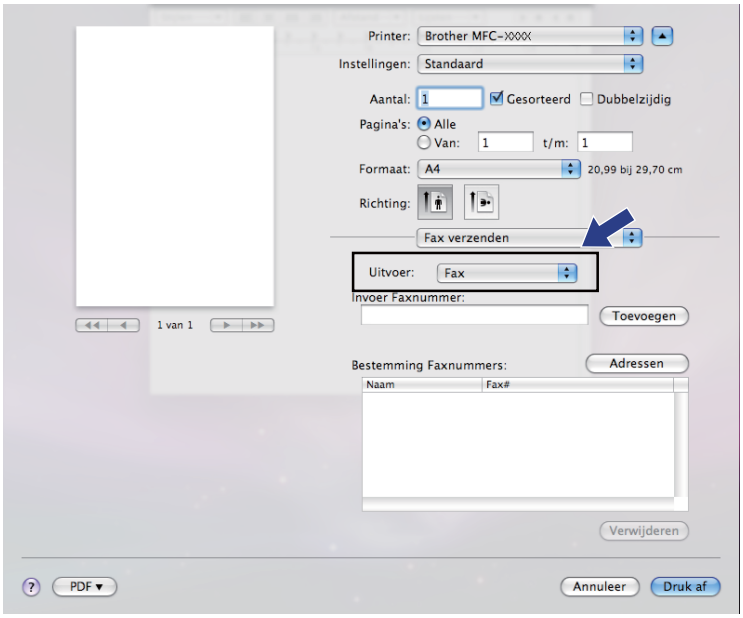

5 Voer een faxnummer in het vak **Invoer Faxnummer** in en klik op **Druk af** om de fax te verzenden.

Opmerking

Indien u een fax naar meerdere nummers wilt verzenden, klikt u op **Toevoegen** nadat u het eerste faxnummer hebt ingevoerd. De bestemmingsfaxnummers worden weergegeven in het veld **Bestemming Faxnummers**.

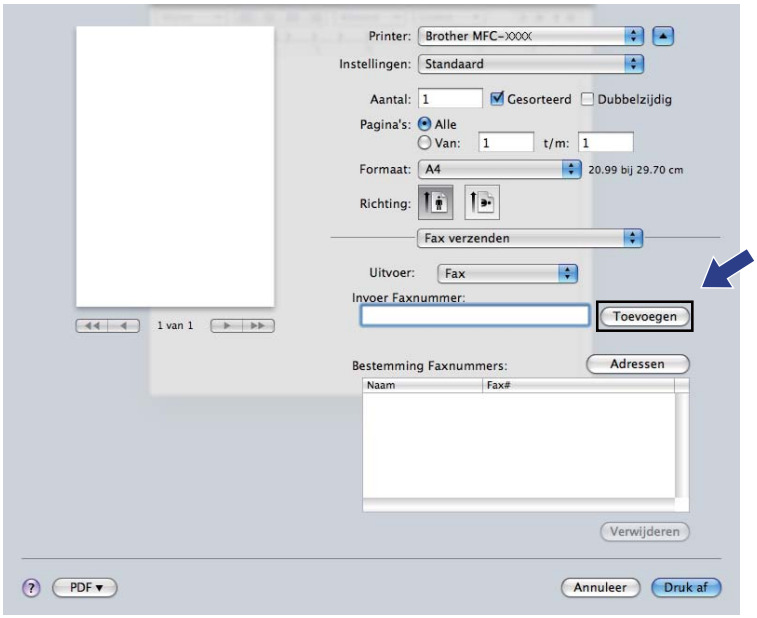

Een vCard slepen vanuit de Mac OS X Adresboek-toepassing (bij gebruik van Mac OS 10.4.11)

U kunt een faxnummer adresseren met behulp van een vCard (een elektronisch visitekaartje) met de Mac OS X **Adresboek**-toepassing.

1. Klik op **Adresboek**.
2. Sleep een vCard uit de toepassing Mac OS X **Adresboek** naar het veld **Bestemming Faxnummers**.

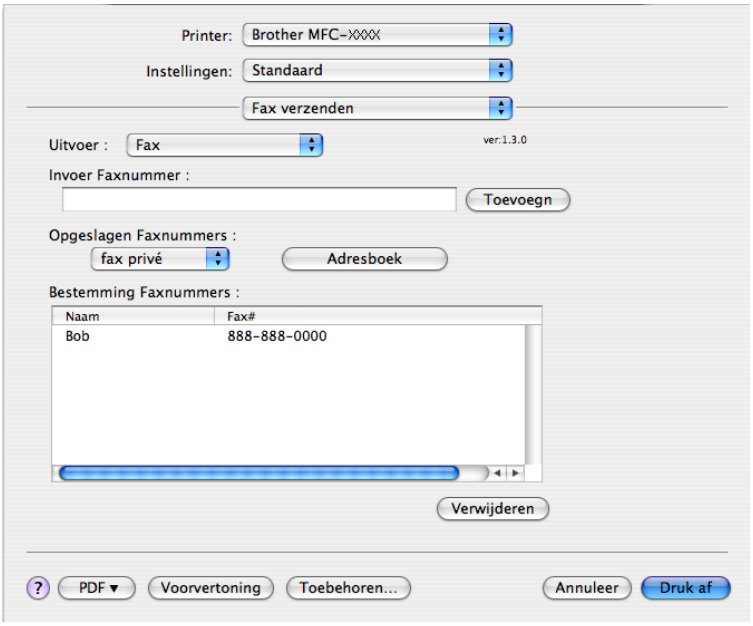

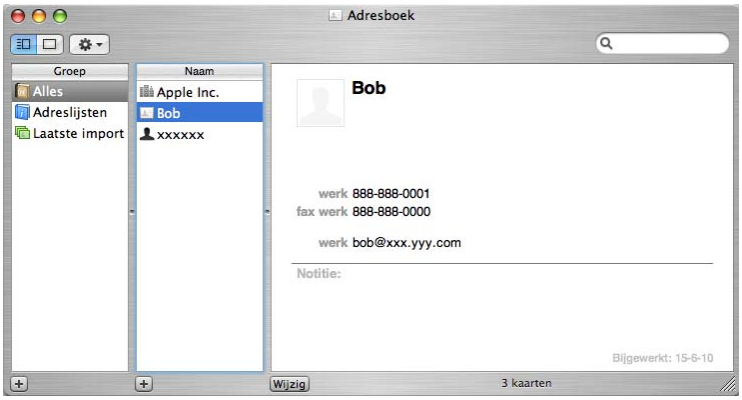

Opmerking

Als zowel werk- als privéfaxnummers zijn opgeslagen in het Mac OS X Adresboek, selecteert u **fax werk** of **fax privé** in de keuzelijst **Opgeslagen Faxnummers** en sleept u vervolgens een vCard.

3 Wanneer u klaar bent met het adresseren van uw fax, klikt u op **Druk af** om de fax te verzenden.

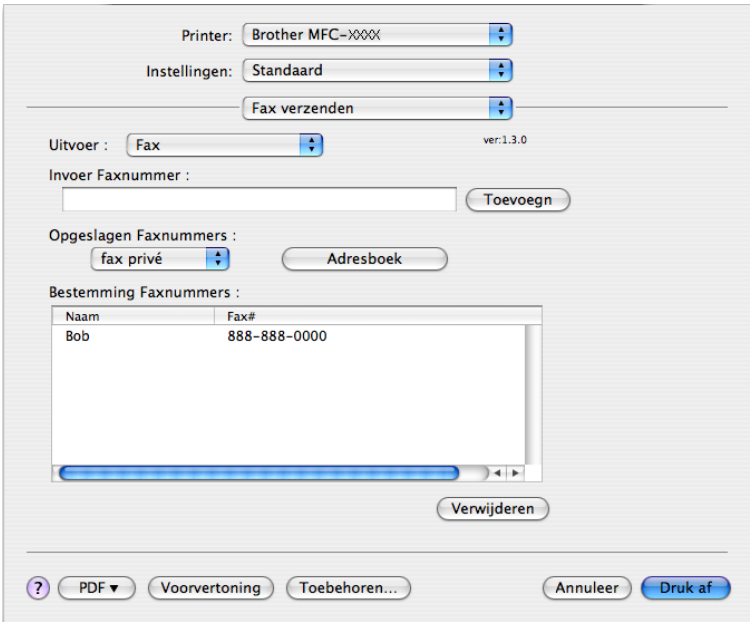

Opmerking

De gebruikte vCard moet een **fax werk**- of **fax privé**-nummer bevatten.

Het paneel Adressen in Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x gebruiken

U kunt een fax adresseren met behulp van de toets **Adressen**.

1. Klik op **Adressen**.

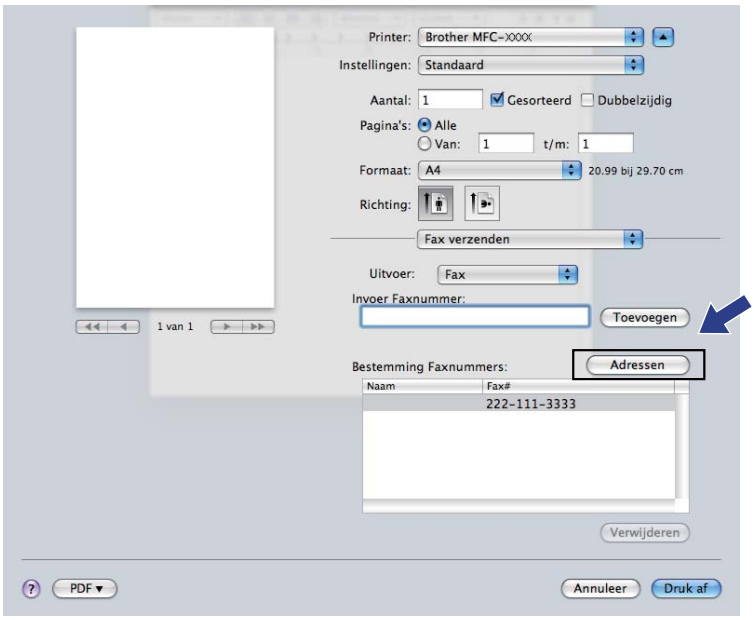

2. Kies het faxnummer in het paneel **Adressen** en klik op **Aan**.

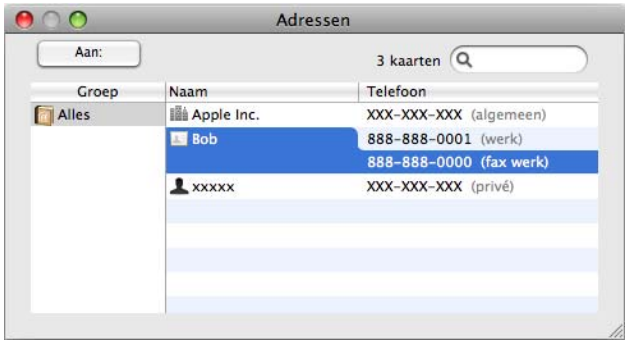

3 Wanneer u klaar bent met het adresseren van uw fax, klikt u op **Druk af** om de fax te verzenden.

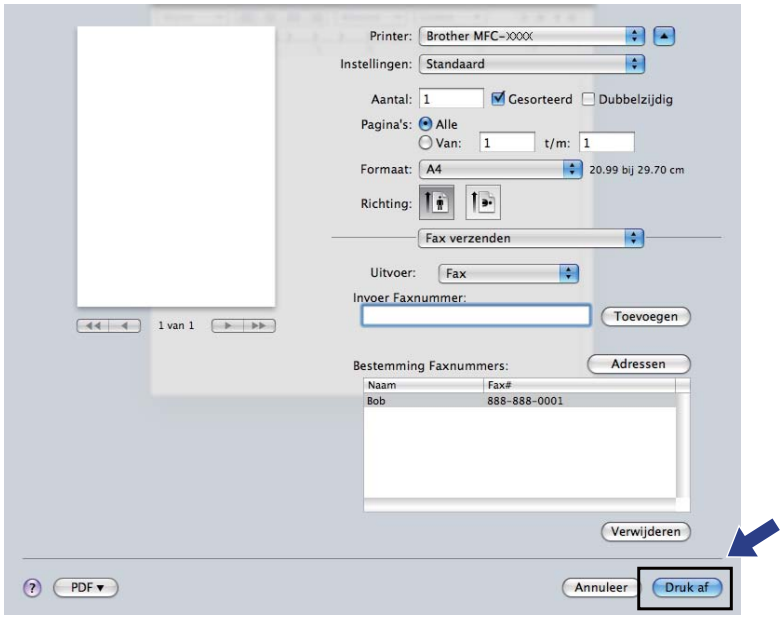

9 Scannen

Een document scannen met de TWAIN-driver

De software van het Brother-apparaat wordt geleverd met een TWAIN-scannerdriver voor Macintosh. U kunt deze TWAIN-scannerdriver voor Macintosh gebruiken met alle toepassingen die de TWAIN-specificaties ondersteunen.

Om een document te scannen, kunt u de ADF (automatische documenttoevoer) of de glasplaat gebruiken. Zie *De ADF gebruiken* en *De glasplaat gebruiken* in de *Beknopte gebruikershandleiding* voor meer informatie over het laden van documenten.

Opmerking

Als u wilt scannen vanaf een apparaat dat is aangesloten op een netwerk, selecteert u de netwerkmachine in de toepassing Device Selector in **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**/**DeviceSelector** of in de keuzelijst **Model** van ControlCenter2.

De TWAIN-driver openen

Start de met TWAIN compatibele toepassing op uw Macintosh. Als u de Brother TWAIN-driver de eerste keer gebruikt, stelt u deze als standaarddriver in via **Bron selecteren** (of een andere optie voor het kiezen van de standaarddriver). Kies **Ontvangen van het beeld** of **Acquire** (Verwerven) voor elk document dat u hierna scant. Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.

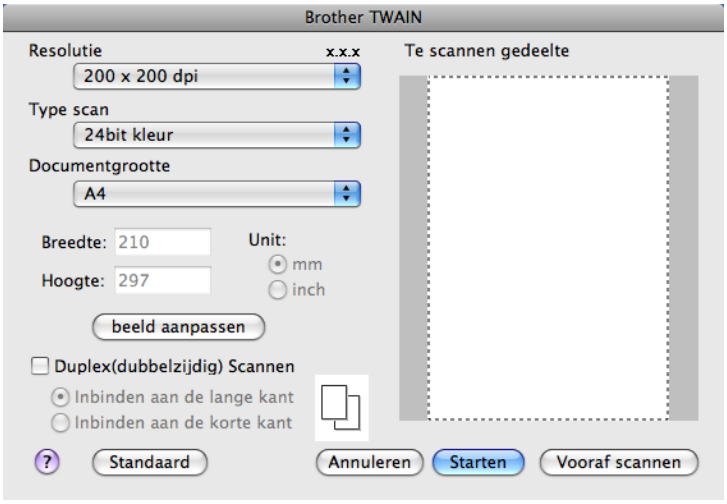

Opmerking

De methode voor het selecteren van de standaarddriver of het scannen van een document kan variëren, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Een afbeelding scannen naar uw Macintosh

U kunt een hele pagina of een deel ervan scannen door het document vooraf te scannen.

Een hele pagina scannen

1. Plaats uw document.
2. Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:
   - **Resolutie**
   - **Type scan**
   - **Te scannen gedeelte**
   - **Documentgrootte**
   - **beeld aanpassen**
     - **Helderheid**
     - **Contrast**
3. Klik op **Starten**.
   Nadat het scannen is voltooid, wordt het beeld in uw grafische toepassing weergegeven.

Een afbeelding vooraf scannen

De knop **Vooraf scannen** wordt gebruikt om een voorbeeld van het beeld te bekijken, en stelt u ook in staat om alle ongewenste delen bij te snijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de knop **Starten** in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

1. Plaats uw document.
2. Klik op **Vooraf scannen**.
   Het hele beeld wordt naar uw Macintosh gescand en verschijnt in het **Te scannen gedeelte**.
3. Sleep de muiscursor over het gedeelte dat u wilt scannen (1).

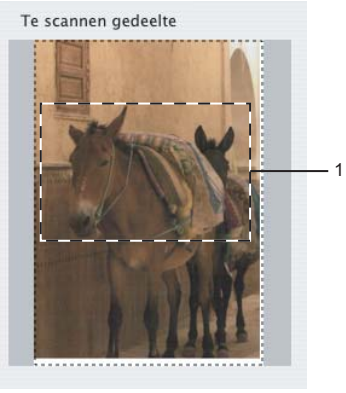

4. Laad het document opnieuw.

Opmerking

Sla deze stap over als u het document op de glasplaat hebt geplaatst in stap ❶.

5 Pas de instellingen voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner naar wens aan.

6 Klik op **Starten**.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het venster van de toepassing.

7 U kunt het beeld met uw bewerkingssoftware verbeteren.

Opmerking

Vooraf scannen is niet beschikbaar als u **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** kiest. (Voor MFC-J6910DW)

Duplex (dubbelzijdig) document scannen (voor MFC-J6910DW)

1 Plaats uw document.

2 Selecteer **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** en kies **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**.

3 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:

- **Resolutie**
- **Type scan**
- **Documentgrootte**
- **beeld aanpassen**
  - **Helderheid**
  - **Contrast**

4 Klik op **Starten**.

Opmerking

- U kunt het scangedeelte niet aanpassen.
- U kunt alleen via de ADF dubbelzijdig scannen.
- Voor dubbelzijdig scannen kunt u geen papier van het formaat B4, B3 en Ledger gebruiken.

Instellingen in het scannervenster

Resolutie

U kunt de scanresolutie wijzigen via de keuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren beschikbaar zijn.

Resolutie	Zwart-wit/ Grijs (Foutdiffusie)	256 kleuren	Ware grijstinten/ 24bit kleur
100 x 100 dpi	Ja	Ja	Ja
150 x 150 dpi	Ja	Ja	Ja
200 x 200 dpi	Ja	Ja	Ja
300 x 300 dpi	Ja	Ja	Ja
400 x 400 dpi	Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	Ja	Ja	Ja
1200 x 1200 dpi	Ja	Nee	Ja
2400 x 2400 dpi	Ja	Nee	Ja
4800 x 4800 dpi	Ja	Nee	Ja
9600 x 9600 dpi	Ja	Nee	Ja
19200 x 19200 dpi	Ja	Nee	Ja

Type scan

■ **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

■ **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijstinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifiek patroon geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

■ **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat deze tot 256 tinten grijs gebruikt.

■ **256 kleuren**

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

■ **24bit kleur**

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleurreproductie oplevert, is het beeldbestand ongeveer drie keer zo groot als een bestand dat met de optie **256 kleuren** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Documentgrootte

Kies één van de volgende formaten:

■ Automatisch

Auto wordt weergegeven als de standaardinstelling voor **Documentgrootte** (voor de ADF, alleen papier van het formaat A4 of A3). U kunt een document van standaardformaat scannen zonder **Documentgrootte** verder aan te passen. Als u **Automatisch bijsnijden** wilt gebruiken, kiest u een **Documentgrootte** anders dan **Automatisch**.

■ A3 297 x 420 mm

■ Registerpapier 11 x 17 in.

■ JIS B4 257 x 364 mm

■ A4 210 x 297 mm

■ JIS B5 182 x 257 mm

■ Letter 8.5 x 11 in.

■ Legal 8.5 x 14 in.

■ A5 148 x 210 mm

■ Executive 7.25 x 10.5 in.

■ Business Card

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u de grootte voor **Business Card** en legt u het visitekaartje links boven op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden.

■ Foto 1 4 x 6 in.

■ Foto 2 5 x 8 in.

- Foto L 89 x 127 mm
- Foto 2L 127 x 178 mm
- Briefkaart 1 100 x 148 mm
- Briefkaart 2 (dubbel) 148 x 200 mm
- Afwijkend

  Als u een afwijkend formaat hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijstellen. Klik en sleep met ingedrukte muisknop om het beeld bij te snijden.

  Breedte: Voer de breedte van het afwijkende formaat in.

  Hoogte: Voer de hoogte van het afwijkende formaat in.

Het beeld bijstellen

- **Helderheid**

  Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een gemiddelde wordt beschouwd en over het algemeen geschikt is voor de meeste afbeeldingen.

  U kunt de **Helderheid** instellen door de schuifbalk naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.

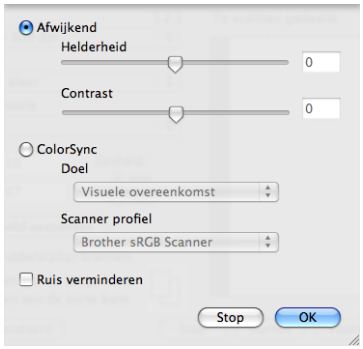

  Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

  Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.

Opmerking

De instelling **Helderheid** is alleen beschikbaar als de instelling **Type scan** is ingesteld op **Zwart-wit**, **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur**.

Contrast

U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.

Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar als de instelling **Type scan** is ingesteld op **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur**.

Ruis verminderen

Met deze instelling kunt u de kwaliteit van gescande beelden verbeteren. De instelling **Ruis verminderen** is beschikbaar bij gebruik van **24bit kleur** en een scanresolutie van 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi of 600 x 600 dpi.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een andere grafische toepassing wilt gebruiken, probeer dan verschillende instellingen uit voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** om te zien welke instelling het beste in uw behoeften voorziet.

Documenten scannen met de ICA-driver (Mac OS X 10.6.x)

U kunt documenten op een van de volgende manieren scannen:

- Met de toepassing Image Capture
- Direct scannen via het gedeelte “**Afdrukken en faxen**”

Image Capture gebruiken

Om Image Capture in Mac OS X 10.6.x te kunnen gebruiken, is de ICA-scannerdriver vereist. De Brother CUPS-printerdriver voor Mac OS X 10.6.x bevat de ICA-scannerdriver. Om de ICA-scannerdriver te installeren, gaat u naar het downloadgedeelte op de hoofdpagina van uw model in het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

1. Sluit uw Brother-machine via een USB-kabel op de Macintosh aan. Of sluit uw Brother-machine aan op dezelfde LAN waarop de Macintosh is aangesloten.

2. Start de toepassing **Fotolader**.

3. Selecteer de machine in de lijst aan de linkerzijde van het scherm.
Als u de Brother-machine met een USB-kabel op uw Macintosh hebt aangesloten, wordt de machine in het gedeelte **APPARATEN** weergegeven. Als u de machine via het LAN hebt aangesloten, wordt deze in het gedeelte **GEDEELD** weergegeven.

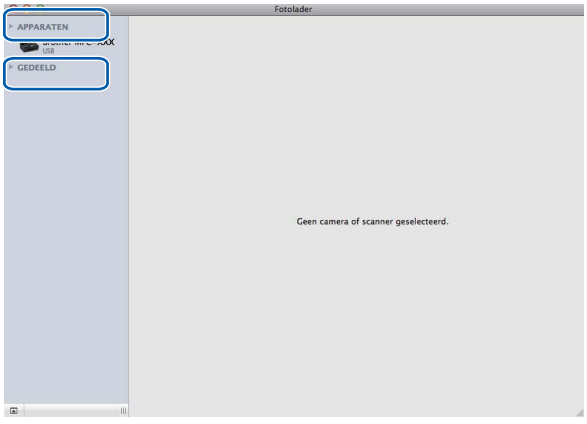

4 Plaats uw document in de ADF of op de glasplaat.
Als u het document in de ADF plaatst, selecteert u “**Documentlade**” bij **Modus** en de grootte van uw document bij **Scangrootte**.

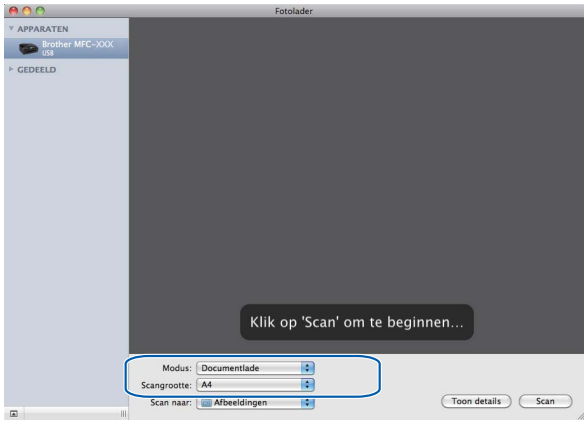

Als u het document op de glasplaat plaatst, selecteert u “**Flatbed**” bij **Modus**.

Opmerking

Als het selectievakje **Detecteer aparte onderdelen** is uitgeschakeld, wordt het document als één geheel gescand en als één bestand opgeslagen. Als het selectievakje **Detecteer aparte onderdelen** is ingeschakeld, detecteert het programma elk afzonderlijk beeld en worden deze als aparte bestanden opgeslagen. Als het programma het document niet automatisch bijsnijdt, kunt u dit handmatig doen door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te slepen in het dialoogvenster dat u opent door op **Toon details** te klikken.

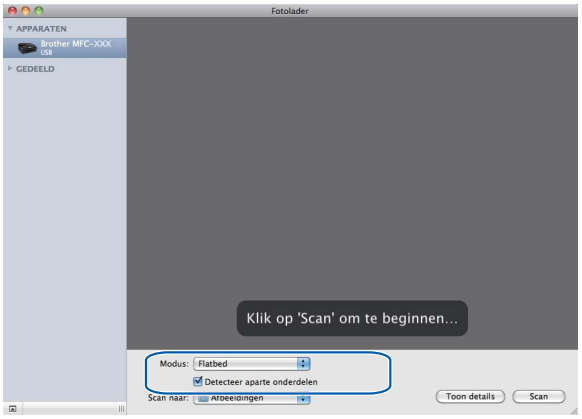

5 Selecteer de gewenste map of toepassing voor **Scan naar**.

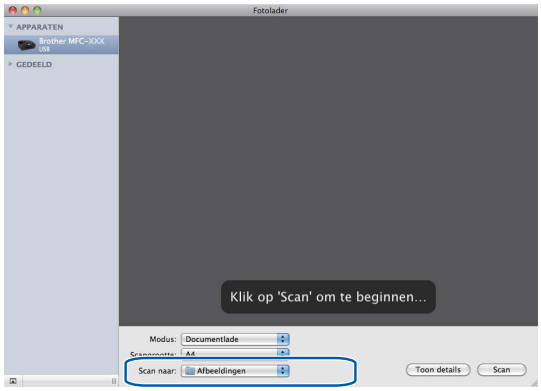

In het dialoogvenster dat u opent door op **Toon details** te klikken, kunt u desgewenst de volgende instellingen aanpassen. De naam van het onderdeel en de waarde die u kunt toekennen, kunnen afhankelijk van de machine variëren.

- **Scanmodus**: Kies Documentlade of Flatbed.
- **Soort**: Kies Kleur, Zwart-wit of Tekst.
- **Resolutie**: Kies de resolutie waarmee u het document wilt scannen.
- **Scangrootte** of **Grootte**: Selecteer het papierformaat van het document dat u wilt scannen via de documentlade of het scangedeelte van de flatbed.
- **Richting** of **Rotatiehoek**: Selecteer de richting van het document als u scant via de documentlade of de scanhoek als u scant via de flatbed.
- **Scan naar**: Kies de map of toepassing waarnaar u het document wilt scannen.
- **Naam**: Voer de naam zonder extensie van de gescande afbeelding in.
- **Structuur**: Selecteer de bestandsstructuur van de gescande gegevens.
- **Beeldcorrectie**: Als u Handmatig selecteert, kunt u de helderheid, tint, temperatuur en verzadiging aanpassen.

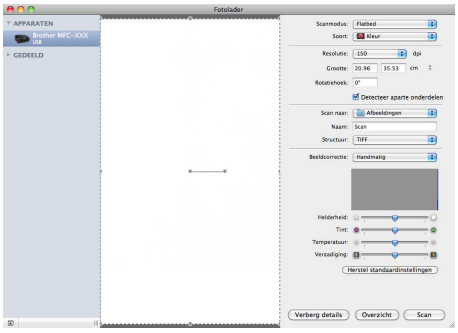

6 Klik op **Scan** om het scannen te starten.

Rechtstreeks scannen vanuit het gedeelte “Afdrukken en faxen”

Als u de Brother-machine al hebt toegevoegd aan het gedeelte **Afdrukken en faxen**, kunt u rechtstreeks vanuit hier scannen. Volg de onderstaande stappen:

1. Sluit uw Brother-machine via een USB-kabel op de Macintosh aan. Of sluit uw Brother-machine aan op hetzelfde LAN (als u een netwerkmodel gebruikt) waarop de Macintosh is aangesloten.
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
3. Klik op het pictogram **Afdrukken en faxen**.
4. Selecteer de machine in de linkerzijde van het scherm en klik op **Open afdrukwachtrij**.

5. Klik op het pictogram **Scanner**.

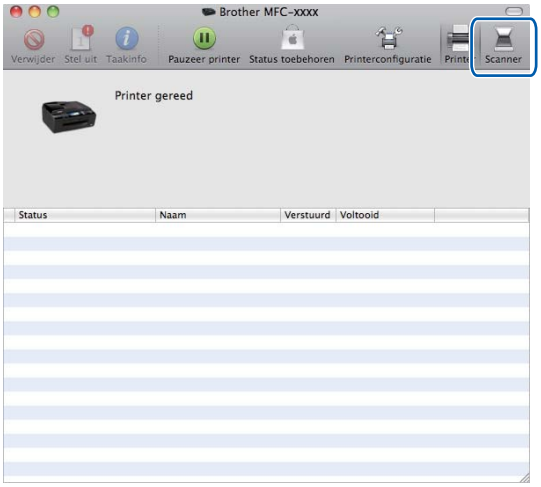

6 Plaats uw document in de ADF of op de glasplaat.
Als u het document in de ADF plaatst, selecteert u “**Documentlade**” bij **Modus** en de grootte van uw document bij **Scangrootte**.

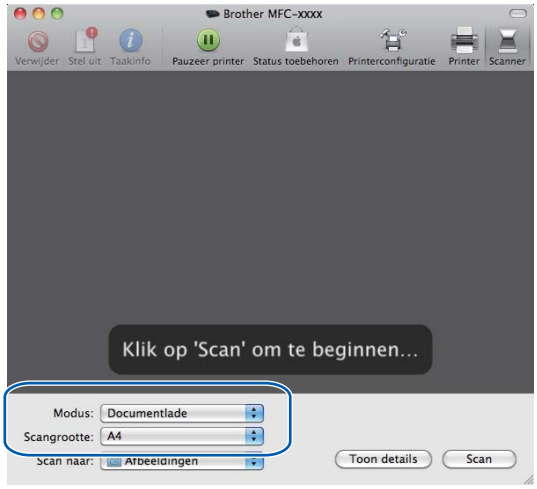

Als u het document op de glasplaat plaatst, selecteert u “**Flatbed**” bij **Modus**.

Opmerking

Als het selectievakje **Detecteer aparte onderdelen** is uitgeschakeld, wordt het document als één geheel gescand en als één bestand opgeslagen. Als het selectievakje **Detecteer aparte onderdelen** is ingeschakeld, detecteert het programma elk afzonderlijk beeld en worden deze als aparte bestanden opgeslagen. Als het programma het document niet automatisch bijsnijdt, kunt u dit handmatig doen door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te slepen in het dialoogvenster dat u opent door op **Toon details** te klikken.

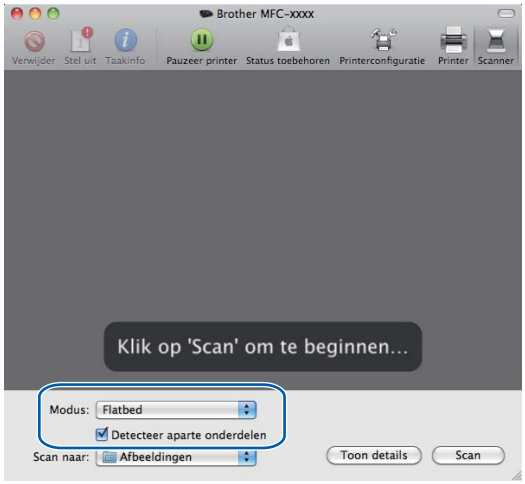

7 Selecteer de gewenste map of toepassing voor **Scan naar**.

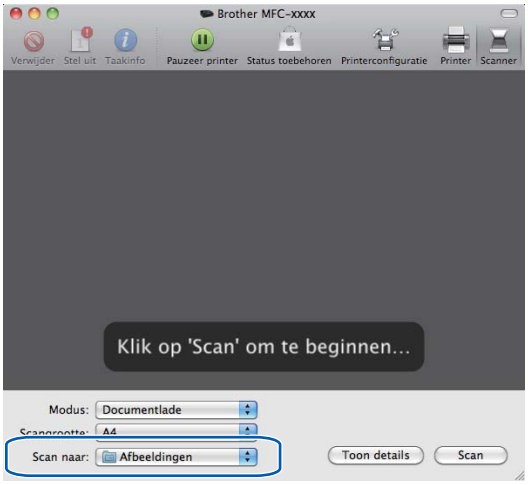

In het dialoogvenster dat u opent door op **Toon details** te klikken, kunt u desgewenst de volgende instellingen aanpassen. De naam van het onderdeel en de waarde die u kunt toekennen, kunnen afhankelijk van de machine variëren.

- **Scanmodus**: Kies Documentlade of Flatbed.
- **Soort**: Kies Kleur, Zwart-wit of Tekst.
- **Resolutie**: Kies de resolutie waarmee u het document wilt scannen.
- **Scangrootte** of **Grootte**: Selecteer het papierformaat van het document dat u wilt scannen via de documentlade of het scangedeelte van de flatbed.
- **Richting** of **Rotatiehoek**: Selecteer de richting van het document als u scant via de documentlade of de scanhoek als u scant via de flatbed.
- **Scan naar**: Kies de map of toepassing waarnaar u het document wilt scannen.
- **Naam**: Voer de naam zonder extensie van de gescande afbeelding in.
- **Structuur**: Selecteer de bestandsstructuur van de gescande gegevens.

■ **Beeldcorrectie**: Als u Handmatig selecteert, kunt u de helderheid, tint, temperatuur en verzadiging aanpassen.

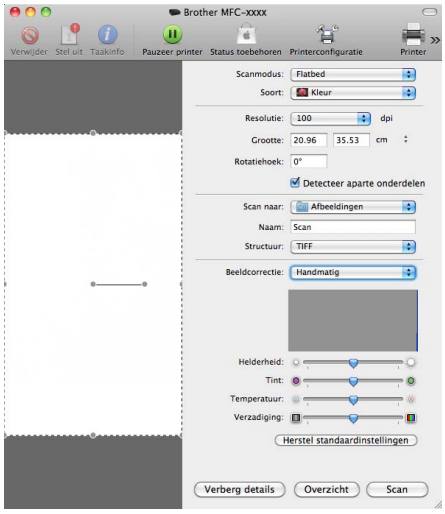

8 Klik op **Scan** om het scannen te starten.

Presto! PageManager gebruiken

Presto! PageManager is een toepassing voor het beheren van documenten in uw Macintosh. Omdat het compatibel is met de meeste beeld- en tekstbewerkingprogramma's, biedt Presto! PageManager u ongekende controle over uw Macintosh-bestanden. U kunt eenvoudig uw documenten beheren, en uw e-mail en bestanden lezen met de ingebouwde OCR-software van Presto! PageManager.

Indien u de machine als scanner gebruikt, adviseren wij u Presto! PageManager te installeren. U kunt Presto! PageManager van Brother Support installeren via de installatie-cd-rom.

Opmerking

De complete gebruikershandleiding van NewSoft Presto! PageManager 9 kan worden bekeken via **Help** in de menubalk van NewSoft Presto! PageManager 9.

Functies

- OCR: In één stap een afbeelding scannen, tekst herkennen en bewerken met een tekstverwerker.
- Beeldbewerking: Afbeeldingen verbeteren, bewerken en draaien, of openen met een beeldbewerkingsprogramma van uw keuze.
- Noot: Verwijderbare notities, stempels en tekeningen toevoegen aan afbeeldingen.
- Mappenvenster: Uw maphiërarchie bekijken en indelen voor eenvoudige toegang.
- Weergavevenster: Bestanden, zoals miniaturen, lijsten of Cover Flow bekijken.

Systeemvereisten voor Presto! PageManager

- Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Harde schijf met minimaal 400 MB beschikbare schijfruimte

Technische ondersteuning

Verenigde Staten

Bedrijfsnaam:	NewSoft America Inc.
Adres:	47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539
Telefoon:	510-770-8900
Fax:	510-770-8980
E-mail:	contactus@newsoftinc.com
URL:	http://www.newsoftinc.com/

Canada

E-mail:	contactus@newsoftinc.com

Duitsland

Bedrijfsnaam:	SoftBay GmbH
Adres:	Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg, Duitsland
Telefoon:	0900 1 409640
E-mail:	de.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://de.newsoft.eu.com/

Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsnaam:	Avanquest UK
Adres:	The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE
Telefoon:	44-01752-201148
Fax:	44-01752-894833
E-mail:	uk.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://uk.newsoft.eu.com/

Frankrijk

Bedrijfsnaam:	5CA
Telefoon:	089-965-01-09
E-mail:	fr.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://fr.newsoft.eu.com/

Italië

Bedrijfsnaam:	5CA
Telefoon:	0899399878
E-mail:	it.nsc@newsoft.eu.com
URL:	http://it.newsoft.eu.com/

Spanje

Bedrijfsnaam:	5CA
Telefoon:	0807505598
E-mail:	sp.nsc@newsoft.eu.com

Overige landen

E-mail:	tech@newsoft.eu.com

10 ControlCenter2

Opmerking

- De vensters die in dit gedeelte worden weergegeven, zijn afkomstig van Mac OS X 10.5.x. De schermen op uw Macintosh kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem en toepassing.
- De functies die tot uw beschikking staan in ControlCenter2 kunnen variëren al naargelang het modelnummer van uw machine.

ControlCenter2 gebruiken

ControlCenter2 is een softwarehulpprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter2 worden specifieke toepassingen automatisch geladen. Het pictogram verschijnt op de menubalk. Als u het venster ControlCenter2 wilt openen, klikt op u op het pictogram en kiest u **Open**. ControlCenter2 beschikt over de volgende opties:

1. Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze. (1)
2. U kunt programmeerbare scanknoppen configureren om aan de vereisten van uw eigen toepassing te voldoen. (2)
3. Toegang tot de kopieerfuncties via uw Macintosh en toegang tot de PC-FAX-toepassingen voor uw apparaat. (3)
4. Beschikbare instellingen openen om uw apparaat te configureren. (4)
5. U kunt kiezen welke machine verbinding maakt met ControlCenter2 in de keuzelijst **Model**. (5)
   U kunt het venster **Device Selector** ook openen door het selecteren van **Andere...** in de keuzelijst **Model**.
6. U kunt het configuratievenster voor elke functie ook openen door op **Configuratie** te klikken. (6)

Automatisch laden uitschakelen

Ga als volgt te werk als u niet wilt dat ControlCenter2 automatisch wordt gestart als uw Macintosh wordt gestart.

1. Klik op het pictogram van ControlCenter2 in de menubalk en kies **Voorkeuren**.
   Het voorkeurvenster van ControlCenter2 verschijnt.
2. Schakel het selectievakje **Start het ControlCenter op de computer startup** uit.
3. Klik op **OK** om het venster te sluiten.

Opmerking

Het pictogram van de toepassing ControlCenter2 kunt u vinden via **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**/**ControlCenter**.

SCANNEN

Er zijn vier scanknoppen voor de toepassingen **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

- **Afbeelding** *(Standaard: Apple PreView)*

  Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een grafische viewer/bewerkingstoepassing scannen. U kunt selecteren naar welke toepassing de scan wordt overgebracht, zoals Adobe® PhotoShop® of een andere beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh.

- **OCR** *(Standaard: Apple TextEdit)*

  Hiermee kunt u een pagina of document scannen, de OCR-toepassing automatisch starten en de tekst (niet een grafische afbeelding) naar een tekstverwerker overbrengen. U kunt zelf de tekstverwerker van bestemming selecteren, zoals Microsoft® Word of een andere tekstverwerker op uw Macintosh. U moet Presto! PageManager downloaden en installeren op uw Macintosh. Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 153 voor informatie over de installatie.

- **E-mail** *(Standaard: uw standaard e-mailsoftware)*

  Hiermee kunt u een pagina of document als een normale bijlage rechtstreeks naar een e-mailtoepassing scannen. U kunt het bestandstype en de resolutie voor de bijlage selecteren.

- **Bestand**

  Hiermee kunt u rechtstreeks naar een schijfbestand scannen. U kunt het bestandstype en de map van bestemming zo nodig wijzigen.

Met ControlCenter2 kunt u de hardwaretoets **SCAN** en de softwareknop ControlCenter2 voor elke scanfunctie op uw machine configureren. Als u de hardwaretoets **SCAN** op uw machine wilt configureren, kiest u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-toetsen. Als u de softwareknop in ControlCenter2 wilt configureren, kiest u het tabblad **Bedieningsknop Software** in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-toetsen.

Opmerking

- U kunt de toets **SCAN** van uw apparaat configureren voor elke ControlCenter2-knop op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop terwijl u de toets **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**.
- Voor dubbelzijdig scannen kunt u geen papier van het formaat B4, B3 en Ledger gebruiken.

Bestandstypen

Kies het type bestand waarin u de gescande afbeeldingen wilt opslaan in de keuzelijst.

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Beveiligde PDF (*.pdf)

Opmerking

- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Beveiligde PDF is beschikbaar voor Scannen naar afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

Documentgrootte

U kunt in de keuzelijst de documentgrootte kiezen. Als u een 1 naar 2 documentgrootte kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Afbeelding (voorbeeld: Apple PreView)

Met de functie **Scannen naar Afbeelding** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische toepassing voor beeldbewerking scannen. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop terwijl u de toets **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u de **Bedieningsknop Software**.

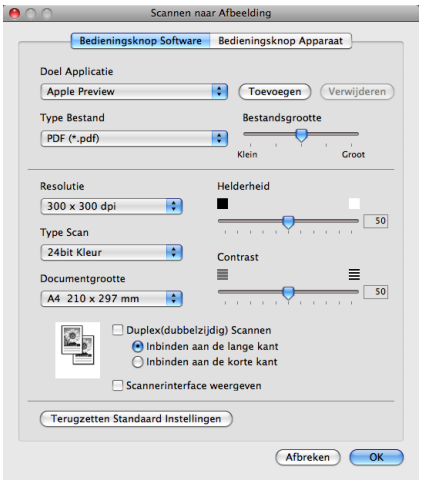

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document vooraf hebt gescand, schakelt u het selectievakje **Scannerinterface weergeven** in.

Als u een dubbelzijdig document wilt scannen, selecteert u **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** en kiest u **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**. (Voor MFC-J6910DW)

U kunt de andere instellingen ook wijzigen.

Als u de doeltoepassing wilt wijzigen, selecteert u de juiste toepassing in de keuzelijst **Doel Applicatie**. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op **Toevoegen** te klikken.

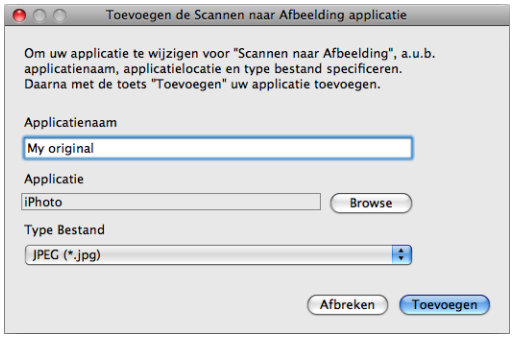

Voer de **Applicatienaam** in (max. 30 tekens) en selecteer de gewenste toepassing door te klikken op **Browse**. Kies ook het **Type Bestand** in de keuzelijst.

U kunt een toepassing die u hebt toegevoegd ook weer verwijderen. Selecteer daarvoor de **Applicatienaam** en klik op de knop **Verwijderen**.

Opmerking

Deze functie is ook beschikbaar voor **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar OCR**. Het venster kan afhankelijk van de functie variëren.

Als u **Beveiligde PDF** kiest uit de lijst **Type Bestand**, verschijnt het dialoogvenster **PDF-wachtwoord instellen**. Voer uw wachtwoord in het vak **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw** in en klik op **OK**.

Opmerking

Beveiligde PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

OCR (tekstverwerkingsprogramma)

Met **Scannen naar OCR** worden de gegevens van het grafische beeld geconverteerd naar tekst die in een tekstverwerkingstoepassing kan worden bewerkt. U kunt de standaard tekstverwerkingstoepassing wijzigen.

Als u **Scannen naar OCR** wilt configureren, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt en selecteert u de **Bedieningsknop Software**.

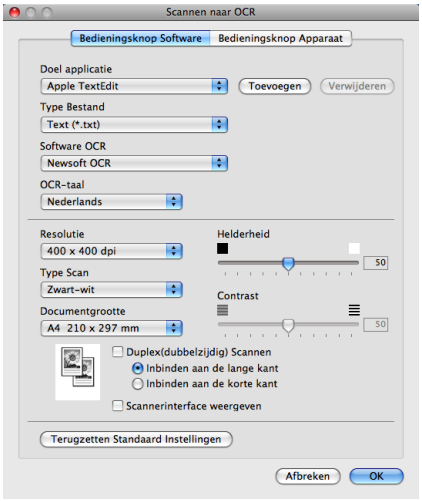

Als u de tekstverwerkingstoepassing wilt wijzigen, selecteert u de juiste tekstverwerkingstoepassing in de keuzelijst **Doel applicatie**. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, schakelt u het selectievakje **Scannerinterface weergeven** in.

Als u een dubbelzijdig document wilt scannen, selecteert u **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** en kiest u **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**. (Voor MFC-J6910DW)

E-mail

Met de functie **Scannen naar E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u het gescande document als bijlage kunt versturen. Als u de standaard e-mailtoepassing of het bestandstype van de bijlage wilt wijzigen, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt en selecteert u de **Bedieningsknop Software**.

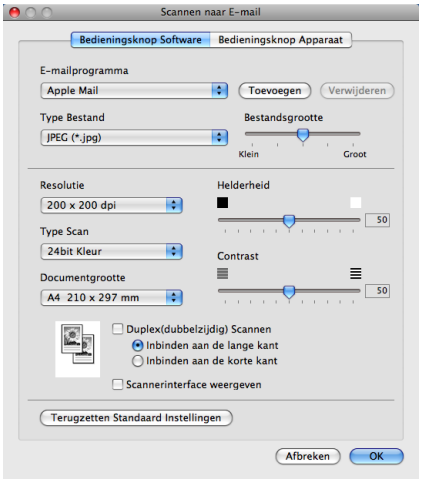

Om de e-mailtoepassing te wijzigen, selecteert u de gewenste e-mailtoepassing in de keuzelijst **E-mailprogramma**. U kunt een toepassing aan de lijsten toevoegen door op **Toevoegen** [1] te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.

[1] Wanneer u ControlCenter2 voor de eerste keer opstart, verschijnt er een standaardlijst met compatibele e-mailtoepassingen in de keuzelijst. Als u bij ControlCenter2 problemen hebt met het gebruiken van een aangepaste toepassing, kunt u beter een toepassing uit de lijst kiezen.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document vooraf hebt gescand, schakelt u het selectievakje **Scannerinterface weergeven** in.

Als u een dubbelzijdig document wilt scannen, selecteert u **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** en kiest u **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**. (Voor MFC-J6910DW)

Bestand

Met de knop **Scannen naar Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw vaste schijf scannen en in een bepaald bestandsformaat opslaan. Zo kunt u uw papieren documenten op eenvoudige wijze archiveren. Om het bestandstype en de map te configureren, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt en selecteert u de **Bedieningsknop Software**.

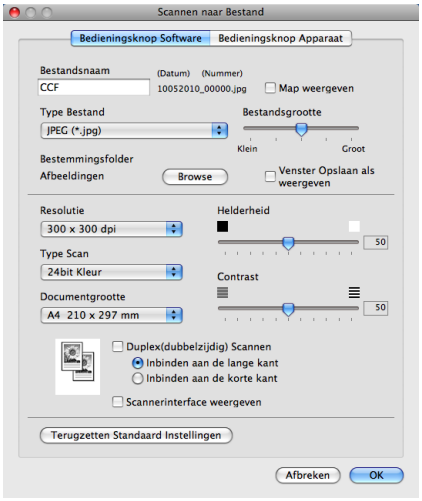

U kunt de bestandsnaam wijzigen. Geef de bestandsnaam voor het document op in het veld **Bestandsnaam** (max. 100 tekens). De bestandsnaam bestaat dan uit de bestandsnaam die u hebt opgeslagen, de huidige datum en het volgnummer.

Selecteer het bestandstype voor het opgeslagen beeld in de keuzelijst **Type Bestand**. U kunt het bestand in de standaardmap opslaan of u kunt een andere map selecteren door op de knop **Browse** te klikken.

Schakel het selectievakje **Map weergeven** in om te laten weergeven waar het gescande beeld is opgeslagen nadat het scannen is beëindigd. Schakel het selectievakje **Venster Opslaan als weergeven** in om de bestemming van de gescande afbeelding elke keer op te geven.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document vooraf hebt gescand, schakelt u het selectievakje **Scannerinterface weergeven** in.

Als u een dubbelzijdig document wilt scannen, selecteert u **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** en kiest u **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**. (Voor MFC-J6910DW)

CUSTOM SCAN

Er zijn vier knoppen die u kunt configureren om aan uw scaneisen te voldoen.

Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Er zijn vier scanfuncties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

- **Scannen naar Afbeelding**

  Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een viewer/bewerkingssoftware scannen. U kunt elk type beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh als bestemming selecteren.

- **Scannen naar OCR**

  Gescande documenten worden omgezet in bewerkbare tekstbestanden. U kunt de toepassing selecteren voor bewerkbare tekst. U moet Presto! PageManager downloaden en installeren op uw Macintosh. Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 153 voor informatie over de installatie.

- **Scannen naar E-mail**

  Gescande beelden worden als bijlage aan e-mailberichten gekoppeld. U kunt ook het bestandstype voor de bijlage selecteren en een lijst samenstellen van e-mailadressen uit het standaardadresboek van uw e-mailtoepassing, zodat u de bijlage sneller kunt verzenden.

- **Scannen naar Bestand**

  Hiermee kunt u een gescand bestand opslaan in een map op de vaste schijf van een lokale computer of netwerkcomputer. U kunt ook het bestandstype selecteren.

Bestandstypen

Kies het type bestand waarin u de gescande afbeeldingen wilt opslaan in de keuzelijst.

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Beveiligde PDF (*.pdf)

Opmerking

- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Beveiligde PDF is beschikbaar voor Scannen naar afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

Documentgrootte

U kunt in de keuzelijst de documentgrootte kiezen. Als u een 1 naar 2 documentgrootte kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Door de gebruiker programmeerbare knop

Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Volg deze richtlijnen voor de configuratie van de knoppen.

Scannen naar Afbeelding

■ Het tabblad **Algemeen**

Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

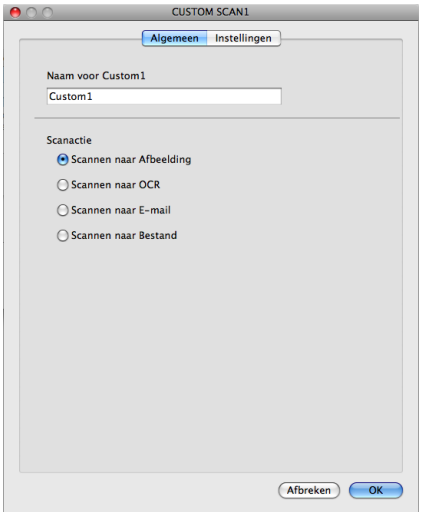

■ Het tabblad **Instellingen**

Kies de instellingen voor **Doel applicatie**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** (voor MFC-J6910DW), **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

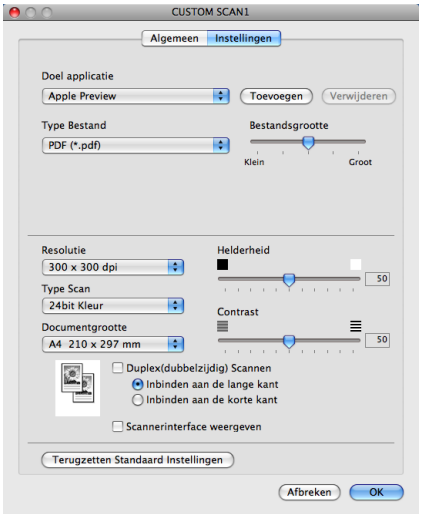

Als u **Beveiligde PDF** kiest uit de lijst **Type Bestand**, verschijnt het dialoogvenster **PDF-wachtwoord instellen**. Voer uw wachtwoord in het vak **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw** in en klik op **OK**.

Opmerking

Beveiligde PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

Scannen naar OCR

■ Het tabblad **Algemeen**

Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

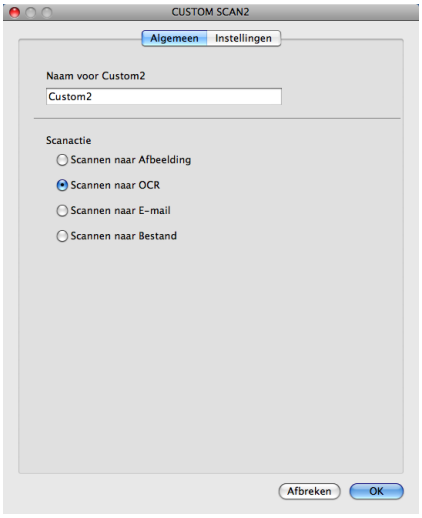

■ Het tabblad **Instellingen**

Kies de instellingen voor **Doel Applicatie**, **Type Bestand**, **Software OCR**, **OCR-taal**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** (voor MFC-J6910DW), **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

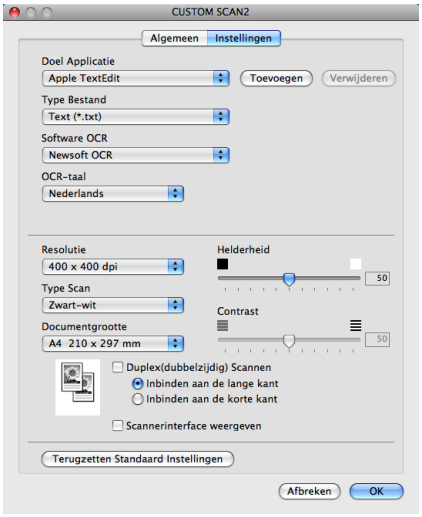

Scannen naar E-mail

■ Het tabblad **Algemeen**

Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

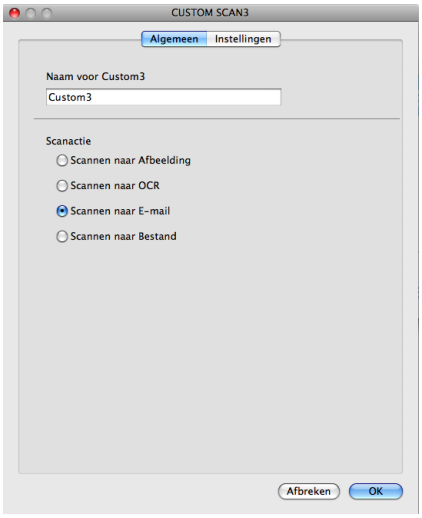

■ Het tabblad **Instellingen**

Kies de instellingen voor **E-mailprogramma**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** (voor MFC-J6910DW), **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

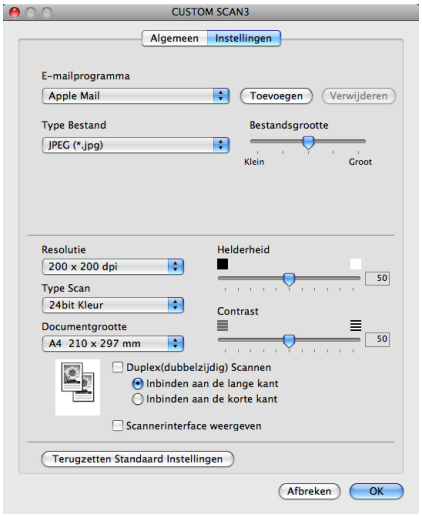

Scannen naar Bestand

■ Het tabblad **Algemeen**

Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

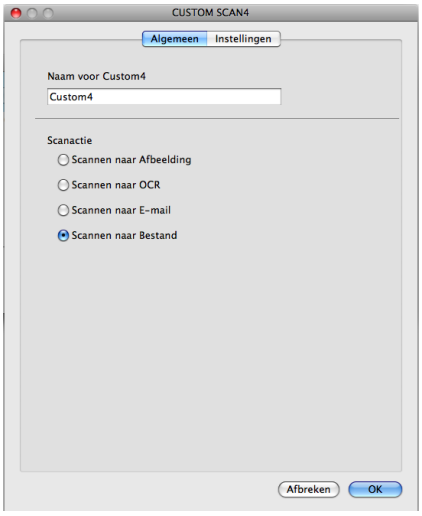

■ Het tabblad **Instellingen**

Selecteer het bestandsformaat in de keuzelijst **Type Bestand**. Sla het bestand in de standaardmap op of selecteer een andere map door op de knop **Browse** te klikken.

Kies de instellingen voor **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** (voor MFC-J6910DW), **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

Als u de bestemming van het gescande beeld elke keer wilt specificeren, schakelt u het selectievakje **Venster Opslaan als weergeven** in.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document vooraf hebt gescand, schakelt u het selectievakje **Scannerinterface weergeven** in.

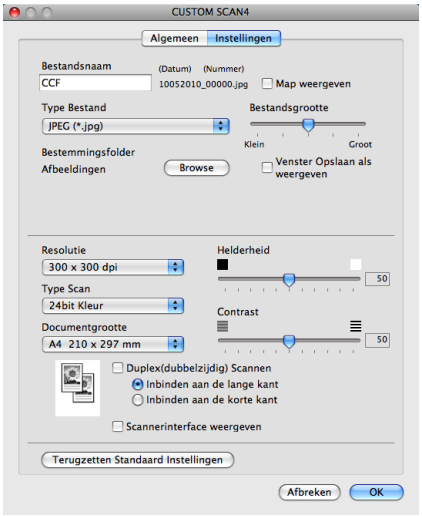

KOPIE / PC-FAX

KOPIE - Hiermee kunt u uw Macintosh en een printerdriver voor geavanceerde kopieerbewerkingen gebruiken. U kunt een pagina op de machine scannen en de kopieën afdrukken met een van de functies van de printerdriver voor de machine of u kunt de kopieën naar een standaardprinterdriver verzenden die op uw Macintosh is geïnstalleerd, ook netwerkprinters.

PC-FAX - Hiermee kunt u een pagina of een document scannen en het beeld automatisch als een fax vanaf de Macintosh verzenden.

U kunt de gewenste instellingen op maximaal vier knoppen configureren.

De **Kopie1**-**Kopie4**-knoppen kunnen worden aangepast, zodat u geavanceerde kopieer- en faxfuncties kunt gebruiken zoals N op 1-afdrukken.

Voordat u de **Kopie**-knoppen kunt gebruiken, moet u de printerdriver configureren door op de knop te klikken terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt.

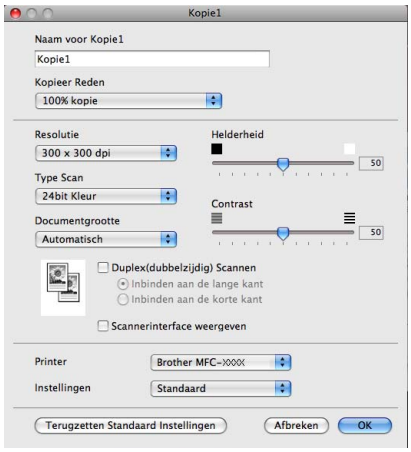

Voer een naam in het veld **Naam voor Kopie** in (max. 30 tekens) en kies **Kopieer Reden**.

Kies de instellingen die moeten worden gebruikt voor **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Duplex(dubbelzijdig) Scannen** (voor MFC-J6910DW), **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

Voordat de configuratie van de knop **Kopie** voltooid is, moet u de **Printer** instellen. Vervolgens kiest u uw afdrukinstellingen in de keuzelijst **Instellingen** en klikt u op **OK** om het dialoogvenster te sluiten. Als u op de geconfigureerde kopieerknop klikt, verschijnt het printerdialoogvenster.

(Mac OS X 10.4.11)

Om te kopiëren, kiest u **Aantal en pagina's** in de keuzelijst.
Om te faxen, kiest u **Fax verzenden** in de keuzelijst. (Zie *Een fax verzenden* op pagina 132.)

(Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Voor meer opties klikt u op het driehoekje naast de keuzelijst **Printer**.
Om te kopiëren, klikt u op **Druk af**.
Om te faxen, klikt u op het driehoekje naast de keuzelijst **Printer** en kiest u vervolgens **Fax verzenden** in de keuzelijst. (Zie *Een fax verzenden* op pagina 132.)

INSTELLINGEN APPARAAT

Hiermee kunt u de instellingen van de machine configureren of de aanwezige hoeveelheid inkt controleren door op een knop te klikken.

- **Remote Setup**

  Hiermee opent u het programma Remote Setup. (Zie *Remote Setup* op pagina 176.)

- **Quick-Dial**

  Hiermee opent u het venster Kiesgeheugen van Remote Setup. (Zie *Remote Setup* op pagina 176.)

- **Ink Level**

  Hiermee kunt u Brother Status Monitor openen, waarin het inktniveau voor de cartridges wordt weergegeven.

Remote Setup

Met de knop **Remote Setup** opent u het venster Remote Setup Program waarin u de instellingenmenu's van het apparaat kunt configureren.

Opmerking

Zie *Remote Setup* op pagina 176 voor meer informatie.

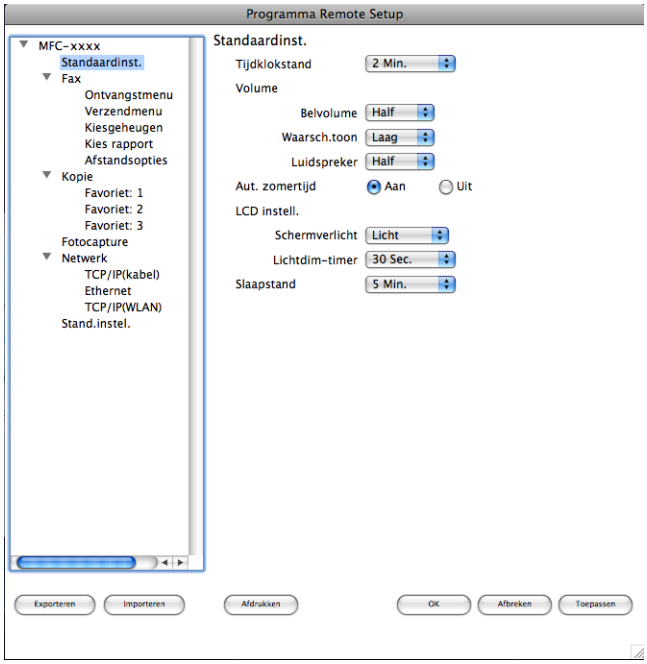

Quick-Dial

Met de knop **Quick-Dial** opent u het venster **Kiesgeheugen** in het programma Remote Setup, zodat u de kiesnummers eenvoudig kunt vastleggen of wijzigen vanaf uw Macintosh.

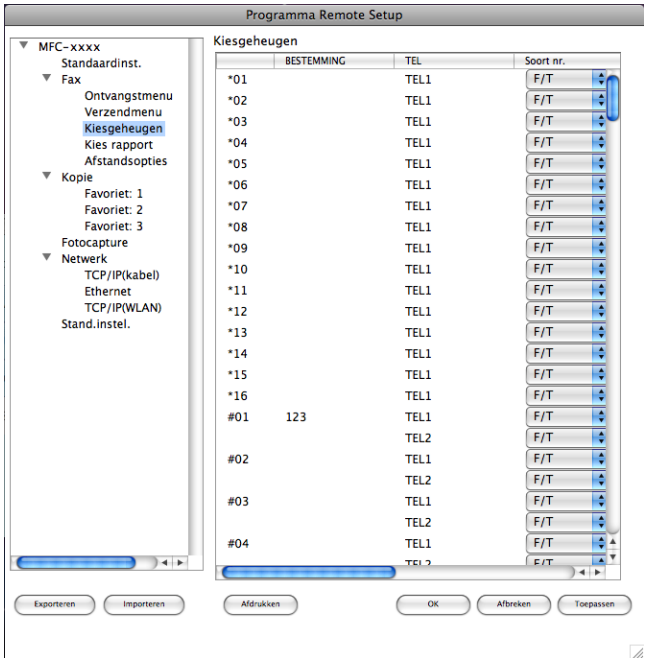

Inktniveau

Met de knop **Ink Level** opent u het venster **Status Monitor**, waarin het inktniveau van de cartridges wordt weergegeven.

Opmerking

De toepassing Brother Status Monitor kunt u vinden via **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**.

11 Remote Setup & PhotoCapture Center™

Remote Setup

Met het programma **Remote Setup** kunt u een groot aantal apparaatinstellingen vanuit een Macintosh-toepassing configureren. Als u deze toepassing opent, worden de instellingen van het apparaat automatisch naar uw Macintosh overgebracht en weergegeven op het scherm van uw Macintosh. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar het apparaat overbrengen.

Opmerking

Het pictogram van het programma **RemoteSetup** bevindt zich in **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**.

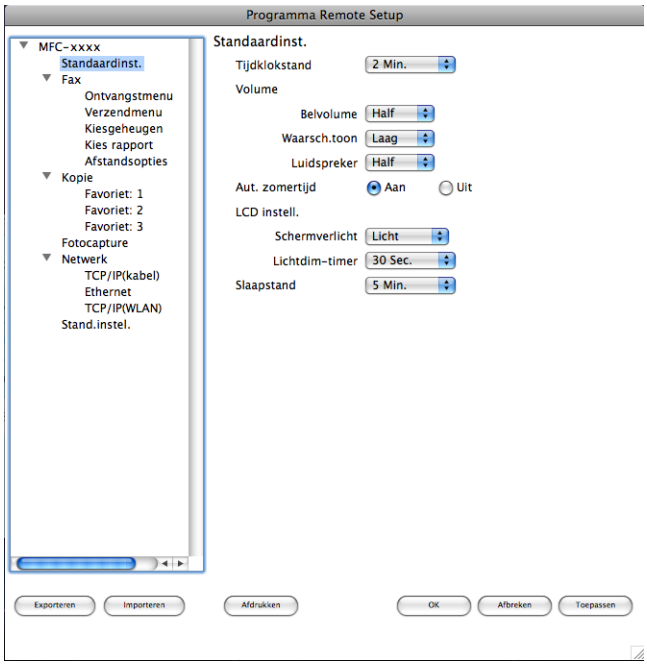

- **OK**

  Hiermee start u het overbrengen van gegevens naar het apparaat en sluit u de toepassing Remote Setup. Als er een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u op **OK**.

- **Afbreken**

  Hiermee sluit u het programma Remote Setup zonder dat de gegevens naar het apparaat worden overgebracht.

- **Toepassen**

  Hiermee laadt u de gegevens naar het apparaat zonder de toepassing Remote Setup te sluiten.

- **Afdrukken**

  Hiermee drukt u de geselecteerde items op het apparaat af. U kunt de gegevens pas afdrukken als deze naar het apparaat zijn overgebracht. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens te uploaden naar het apparaat en klik op **Afdrukken**.

■ **Exporteren**

Hiermee slaat u de huidige configuratie-instellingen in een bestand op.

■ **Importeren**

Hiermee kunt u de instellingen in het bestand lezen.

Opmerking

- Met de knop **Exporteren** kunt u **Quick-Dial** of alle instellingen voor het apparaat opslaan.
- Wanneer u het apparaat wilt wijzigen dat bij het installeren van MFL-Pro Suite op uw Macintosh is geregistreerd (zie de *Installatiehandleiding*) of als de netwerkomgeving is gewijzigd, moet u een ander apparaat opgeven. Open de **Device Selector** en selecteer het nieuwe apparaat. (Alleen voor netwerkgebruikers)

PhotoCapture Center™

Vanuit de Macintosh kunt u toegang krijgen tot een geheugenkaart of USB-flashstation dat op het apparaat is geïnstalleerd.

⚠ VOORZICHTIG

Start uw Macintosh niet terwijl er een geheugenkaart of USB-flashstation is geïnstalleerd in het mediastation van het apparaat. Als u dit toch doet, kunnen er gegevens verloren gaan of kan het medium beschadigd raken.

Opmerking

- PhotoCapture Center™ leest alleen het medium dat het eerst is geplaatst.
- Tijdens het afdrukken vanuit PhotoCapture Center™ kunt u via de Macintosh geen andere bewerkingen uitvoeren met PhotoCapture Center™.

Voor gebruikers van een USB-kabel

1. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in het apparaat.

Opmerking

Als u een naam opgeeft voor het volumelabel van de geheugenkaart of het USB-flashstation, verschijnt de naam in plaats van “**Verwisselbare schijf**”.

2. Dubbelklik op het pictogram **Verwisselbare schijf**. De bestanden en mappen op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden op het beeldscherm weergegeven.
3. U kunt een bestand bewerken en het opslaan op een ander station van de Macintosh.

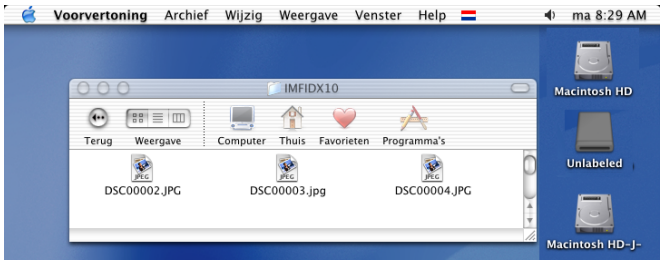

4. Sluit voordat u de geheugenkaart of USB-flashstation uit het apparaat verwijdert, alle toepassingen waarin gegevens worden uitgevoerd die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of het USB-flashstation en sleep het pictogram **Verwisselbare schijf** naar de **Prullenmand**.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **PHOTO CAPTURE** knippert, anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

Als u een geheugenkaart of USB-flashstation verwijdert terwijl de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u de Macintosh opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst. Als u de Macintosh niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.

Voor netwerkgebruikers

1. Plaats een geheugenkaart of het USB-flashstation in het apparaat.
2. Start een FTP-programma of een webbrowser die FTP ondersteunt.
   De browsersoftware gebruikt het FTP-protocol en de hostnaam van de machine in het netwerk om toegang te krijgen tot de geheugenkaart of het USB-flashstation. Voer ftp://XXX.XXX.XXX.XXX in op de adresbalk (waarbij XXX.XXX.XXX.XXX het IP-adres van uw Brother-machine is).
   Uw browsersoftware verschijnt en er wordt een lijst weergegeven met de bestandsnamen op de geheugenkaart of het USB-flashstation.
3. Klik op de naam van het bestand dat u wilt weergeven.

Opmerking

Als u bepaalde tekens of symbolen in een bestandsnaam op de geheugenkaart of het USB-flashstation gebruikt, kan dit problemen geven met het openen van het bestand. We raden u aan in bestandsnamen uitsluitend combinaties van de volgende tekens te gebruiken.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! # $ % & ‘ ( ) - , @ ^ _ ’ { } ˜

Wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert, ga dan als volgt te werk om schade aan de geheugenkaart of het USB-flashstation te voorkomen:

1. Sluit de browser.
2. Wacht totdat de toets (**PHOTO CAPTURE**) niet meer knippert voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation uitneemt.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **PHOTO CAPTURE** knippert, anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de gegevens erop beschadigd raken.

Als u een geheugenkaart of USB-flashstation verwijdert terwijl de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u de Macintosh opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst. Als u de Macintosh niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.

Paragraaf III

De scantoets gebruiken

Scannen via de USB-kabel 182
Netwerkscannen 194

12 Scannen via de USB-kabel

De scantoets gebruiken via een USB-kabelverbinding

Opmerking

Zie *Netwerkscannen* op pagina 194 als u de toets **SCAN** in een netwerk wilt gebruiken.

U kunt de toets (**SCAN**) op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerker, grafisch programma of e-mailtoepassing, of naar een map op de computer, een geheugenkaart of USB-flashstation te scannen.

Voordat u de toets (**SCAN**) op het bedieningspaneel kunt gebruiken, moet u de Brother MFL-Pro-softwaresuite installeren en het apparaat aansluiten op uw computer. Als u de MFL-Pro-suite hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd-rom, zijn de juiste drivers en de ControlCenter-software geïnstalleerd. Als u scant met de toets (**SCAN**), wordt de configuratie van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4 gebruikt of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. (Voor gebruikers van Windows®, zie *Het tabblad Scannen* op pagina 59 als u **Startmodus** kiest en raadpleeg *Het tabblad Scannen* op pagina 71 als u **Geavanceerde modus** kiest. Zie *SCANNEN* op pagina 158 voor Macintosh.) Zie *ControlCenter4* op pagina 53 voor Windows® of *ControlCenter2* op pagina 156 voor Macintosh voor meer informatie over het configureren van de scaninstellingen en het starten van de gewenste toepassing met de toets (**SCAN**).

Opmerking

- Als u een document wilt scannen met de functie duplex scannen, plaatst u het document in de ADF en kiest u vervolgens `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde` afhankelijk van de lay-out van uw document.
- Kies in de volgende tabel de lay-out van uw document:

Staand		Liggend			LCD-melding
Voorzijde	Achterzijde	Voorzijde	Achterzijde	→	`DuplexScan :lange zijde`
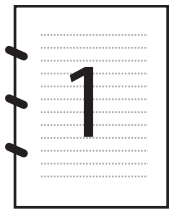			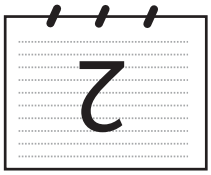		
Voorzijde	Achterzijde	Voorzijde	Achterzijde	→	`DuplexScan :korte zijde`
	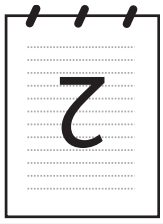	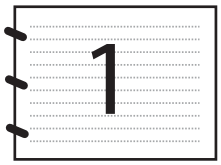	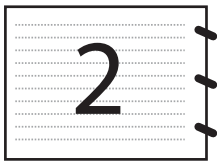		

Tabel lay-out van document

- Duplex scannen wordt ondersteund door MFC-J6910DW.

Scannen naar E-mail

U kunt een document in zwart-wit of kleur als een bijlage naar uw e-mailtoepassing scannen.

1. Plaats uw document.
2. Druk op (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar e-mail (Scan nr e-mail)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   Het apparaat begint met het scannen van het document, creëert een bijlage en start uw e-mailtoepassing met een nieuw e-mailbericht dat nog niet is geadresseerd.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).

3. Druk op ◄ of ► om `naar e-mail` te kiezen.
   Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Ga naar 4 als u duplex scannen wilt gebruiken.
   - Ga naar 5 als u duplex scannen niet wilt gebruiken.
4. Druk op `Duplex scannen`.
   Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.
5. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   Het apparaat begint met het scannen van het document, creëert een bijlage en start uw e-mailtoepassing met een nieuw e-mailbericht dat nog niet is geadresseerd.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar Afbeelding

U kunt een document in zwart-wit of kleur naar uw grafische toepassing scannen en dit vervolgens bekijken en bewerken.

1. Plaats uw document.
2. Druk op (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar beeld (Scan nr beeld)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).

3 Druk op ◄ of ► om `naar afb.` te kiezen.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Ga naar ❹ als u duplex scannen wilt gebruiken.
- Ga naar ❺ als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

4 Druk op `Duplex scannen`.
Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar OCR

Als het document een tekstdocument is, kunt u ScanSoft™ PaperPort™12SE of Presto! PageManager gebruiken om het document te scannen en het te converteren naar een tekstbestand, dat vervolgens kan worden bewerkt in uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

1 Plaats uw document.

2 Druk op (**SCAN**).

3 Druk op ▲ of ▼ om `naar OCR (Scan nr OCR)` te kiezen.
Druk op **OK**.

4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1 Plaats uw document.

2 Druk op de toets (**SCAN**).

3 Druk op ◄ of ► om `naar OCR` te kiezen.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Ga naar 4 als u duplex scannen wilt gebruiken.
- Ga naar 5 als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

4 Druk op `Duplex scannen`.
Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.
- ScanSoft™ PaperPort™12SE moet op uw pc zijn geïnstalleerd.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)
- Om de toets **SCAN** of ControlCenter2 voor de OCR-functie te kunnen gebruiken, dient u Presto! PageManager te downloaden en te installeren op uw Macintosh. Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 153 voor informatie over de installatie.
- De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees.

Scannen naar Bestand

U kunt een document in zwart-wit of kleur naar uw computer scannen en het vervolgens als een bestand opslaan in de map van uw keuze. Welk type bestand en welke map worden gebruikt, is afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het configuratievenster Scannen naar bestand van ControlCenter. (Voor gebruikers van Windows®, zie *Het tabblad Scannen* op pagina 59 als u **Startmodus** kiest en raadpleeg *Het tabblad Scannen* op pagina 71 als u **Geavanceerde modus** kiest. Zie *SCANNEN* op pagina 158 voor Macintosh.)

1 Plaats uw document.

2 Druk op (**SCAN**).

3 Druk op ▲ of ▼ om `naar file (Scan nr bestand)` te kiezen.
Druk op **OK**.

4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1 Plaats uw document.

2 Druk op de toets (**SCAN**).

3 Druk op ◄ of ► om `naar bestand` te kiezen.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Ga naar ❹ als u duplex scannen wilt gebruiken.
- Ga naar ❺ als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

4 Druk op `Duplex scannen`.
Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen of de bestandsnaam van gescande documenten, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)
- Als u de bestandsnaam van gescande documenten wilt wijzigen, voert u de bestandsnaam in het gedeelte **Bestandsnaam** in op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar Media

U kunt documenten in zwart-wit en kleur rechtstreeks naar een geheugenkaart of USB-flashstation scannen. Zwart-witte documenten worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (*.PDF) of TIFF (*.TIF). Documenten in kleur kunnen worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (*.PDF) of JPEG (*.JPG). Bestandsnamen worden gebaseerd op de huidige datum. De vijfde afbeelding die op 1 juli 2010 wordt gescand, krijgt bijvoorbeeld de naam 01071005.PDF. U kunt de kleur, kwaliteit en bestandsnaam wijzigen.

Resolutie	Opties bestandsformaat	Standaardbestandsformaat
100 Z/W of 100 dpi Z/W	TIFF / PDF	PDF
200 Z/W of 200 dpi Z/W	TIFF / PDF	PDF
300 Z/W of 300 dpi Z/W	TIFF / PDF	PDF
Kleur 100 of Kleur 100 dpi	JPEG / PDF	PDF
Kleur 200 of Kleur 200 dpi	JPEG / PDF	PDF
300 16kl of 300 dpi 16kl (300 dpi kleur)	JPEG / PDF	PDF
600 16kl of 600 dpi 16kl (600 dpi kleur)	JPEG / PDF	PDF

Automatisch bijsnijden

U kunt meerdere documenten tegelijk via de glasplaat scannen. U kunt een voorbeeld van een afzonderlijk document op het LCD-scherm bekijken voordat u het opslaat. Als u Aut.bijsnijden (Auto bijsnijd.) of Automatisch bijsnijden kiest, worden van elk document een scan en een afzonderlijk bestand gemaakt. Als u bijvoorbeeld drie documenten op de glasplaat plaatst, zal de machine de documenten scannen en drie afzonderlijke bestanden aanmaken. Als u een bestand van drie pagina's wilt maken, kiest u TIFF of PDF bij Bestandstype.

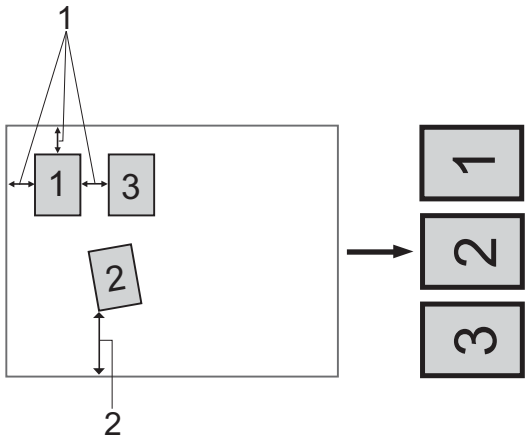

1 10 mm of meer

2 20 mm of meer (onderzijde)

Opmerking

De functie Automatisch bijsnijden wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.

Richtlijnen voor automatisch bijsnijden

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor rechthoekige of vierkante documenten.
- Als uw document te lang of te breed is, werkt deze instelling niet goed.
- Houd bij het plaatsen van documenten de randen van de glasplaat vrij, zoals in de illustratie getoond.
- Plaats de documenten met een tussenruimte van minimaal 10 mm naast elkaar op de glasplaat.
- Bij Automatisch bijsnijden wordt de scheve hoek van het document op de glasplaat aangepast. Deze instelling werkt echter niet als het document meer dan 10 graden scheef op de glasplaat ligt.
- Om de functie Automatisch bijsnijden te gebruiken moet de ADF leeg zijn.
- De functie Automatisch bijsnijden is beschikbaar voor maximaal 16 documenten, afhankelijk van de grootte van uw documenten.

1. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET terwijl **PHOTO CAPTURE** knippert, anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de gegevens op de kaart beschadigd raken.

Als u een geheugenkaart of USB-flashstation verwijdert terwijl de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u de computer opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst. Als u de computer niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.

2. Plaats uw document.
3. Druk op (**SCAN**).
4. Druk op ▲ of ▼ om `naar media (Scan nr media)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
   Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u de kwaliteit wilt wijzigen, gaat u naar stap ❺.
   - Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen zonder andere instellingen te wijzigen. Ga naar stap ❾.
5. Druk op ▲ of ▼ om `Kwaliteit` te kiezen.
   Druk op ◀ of ▶ om de gewenste kwaliteit te kiezen.
   Druk op **OK**.
   Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u het bestandstype wilt wijzigen, gaat u naar stap ❻.

■ Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen zonder andere instellingen te wijzigen. Ga naar stap ❾.

6 Druk op ▲ of ▼ om `Bestandstype` te kiezen.
Druk op ◀ of ▶ om het gewenste bestandstype te kiezen.
Druk op **OK**.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

■ Als u het formaat voor scannen via de glasplaat wilt wijzigen, gaat u naar ❼.

■ Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen zonder andere instellingen te wijzigen. Ga naar stap ❾.

7 Druk op ▲ of ▼ om `Scanformaat glas` te kiezen.
Druk op ◀ of ▶ om het gewenste formaat voor scannen via de glasplaat te kiezen.
Druk op **OK**.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

■ Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, gaat u naar ❽.

■ Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen zonder andere instellingen te wijzigen. Ga naar stap ❾.

Opmerking

- Als u kleur kiest bij de instelling van de kwaliteit, kunt u `TIFF` niet kiezen.
- Als u monochroom kiest bij de instelling van de kwaliteit, kunt u `JPEG` niet kiezen.

8 De bestandsnaam wordt automatisch ingesteld. U kunt deze naam echter desgewenst wijzigen. U kunt alleen de eerste 6 cijfers van de bestandsnaam wijzigen.
Druk op ▲ of ▼ om `Bestandsnaam` te kiezen.
Druk op **OK**.

Opmerking

Gebruik de kiestoetsen om de letters in te voeren.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

■ Als u de functie Automatisch bijsnijden wilt gebruiken, gaat u naar stap ❿.

■ Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen zonder andere instellingen te wijzigen. Ga naar stap ❾.

9 Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Als u klaar bent met scannen, dient u `Nee` te selecteren voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation uit het apparaat verwijdert.

10 Druk op ▲ of ▼ om `Aut.bijsnijden (Auto bijsnijd.)` te kiezen.

11 Druk op ◀ of ▶ om `Aan` te kiezen.
Druk op **OK**.

12 Als u geen andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om het scannen te starten.

13 Het aantal gescande documenten wordt op het LCD-scherm weergegeven.
Druk op **OK**.

14 Druk op ◄ of ► om een voorbeeld te bekijken van de afzonderlijke documenten.

15 Druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Opmerking

Het type scan is afhankelijk van de instellingen die u kiest in stap ❺ tot ❻; de instelling wordt niet gewijzigd door **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.

Voor Touchscreen modellen

1 Steek een USB-flashstation, Memory Stick™ [1], Memory Stick PRO™ [1] of SecureDigital [2] in uw machine.

[1] U kunt MagicGate™ Memory Stick™ en Memory Stick PRO™ gebruiken, maar muziek opgeslagen op de stick kan niet worden gelezen.

[2] Dit product ondersteunt SecureDigital High Capacity.

⚠ VOORZICHTIG

Haal de stekker NIET uit het stopcontact en verwijder het USB-flashstation, de Memory Stick™, Memory Stick PRO™ of SecureDigital NIET uit de machine als de data worden gelezen (de toets **PHOTO CAPTURE** knippert). Als u dit toch doet, kunnen er gegevens verloren gaan of kan het medium beschadigd raken.

Als u het USB-flashstation of de geheugenkaart verwijdert als de toets **PHOTO CAPTURE** knippert, moet u uw pc opnieuw opstarten voordat het USB-flashstation of de geheugenkaart weer kan worden ingestoken. Als u een USB-flashstation of geheugenkaart plaatst voordat de pc opnieuw is opgestart, kunnen de gegevens op het USB-flashstation of de geheugenkaart worden vernietigd.

2 Plaats uw document.

3 Druk op de toets (**SCAN**).

4 Druk op ◄ of ► om `naar media` te kiezen.

- Ga naar ❺ als u de instelling voor duplex scannen wilt wijzigen.
- Ga naar ❾ als u het scannen wilt starten zonder instellingen te wijzigen.

5 Druk op ◄ of ► om `Duplex scannen` te selecteren en druk vervolgens op `Uit`, `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

- Als u de kwaliteit wilt wijzigen, gaat u naar ❻.
- Als u het formaat voor scannen via de glasplaat wilt wijzigen, gaat u naar ❼.
- Ga naar ❾ als u het scannen wilt starten zonder instellingen te wijzigen.

6 Druk op ◄ of ► om `Kwaliteit` en vervolgens de gewenste kwaliteit te kiezen.
- Als u het formaat voor scannen via de glasplaat wilt wijzigen, gaat u naar 7.
- Als u het bestandstype wilt wijzigen, gaat u naar 8.
- Ga naar 9 als u het scannen wilt starten zonder instellingen te wijzigen.

7 Druk op ◄ of ► om `Scanformaat glas` en vervolgens het gewenste formaat voor scannen via de glasplaat te kiezen.
- Als u het bestandstype wilt wijzigen, gaat u naar 8.
- Ga naar 9 als u het scannen wilt starten zonder instellingen te wijzigen.

8 Druk op ◄ of ► om `Bestandstype` en vervolgens het gewenste bestandstype te kiezen.

Opmerking
- Als u kleur selecteert bij de instelling van de kwaliteit, kunt u `TIFF` niet kiezen.
- Als u in de instelling voor kwaliteit zwart-wit kiest, kunt u `JPEG` niet kiezen.

9 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om met scannen te beginnen. Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Druk op `Ja` of `Nee`. Als u klaar bent met scannen, dient u `Nee` te selecteren voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation uit het apparaat verwijdert.

Opmerking

Het type scan is afhankelijk van de instellingen die u kiest in stap 6 tot 8; de instelling wordt niet gewijzigd door **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.

Nieuwe standaardwaarden instellen voor Scannen naar Media

U kunt uw eigen standaardinstellingen configureren.

De nieuwe standaardwaarde instellen

1 Druk op (**SCAN**).

2 Druk op ▲ of ▼ om `naar media (Scan nr media)` te kiezen.
Druk op **OK**.

3 Selecteer de nieuwe instelling. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.

4 Nadat u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op ▲ of ▼ om `Nieuwe standaard` te selecteren.
Druk op **OK**.

5 Druk op **1** om `Ja` te selecteren.

6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Fabrieksinstellingen herstellen

1. Druk op (**SCAN**).
2. Druk op ▲ of ▼ om `naar media (Scan nr media)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om `Fabrieksinstell.` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op **1** om `Ja` te selecteren.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

De nieuwe standaardwaarde instellen (voor Touchscreen modellen)

1. Druk op (**SCAN**).
2. Druk op ◄ of ► om `naar media` te kiezen.
3. Selecteer de nieuwe instelling. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
4. Nadat u de laatste instelling hebt gewijzigd, dunk op ◄ of ► om `Nieuwe standaard` te selecteren.
5. Druk op `Ja`.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Fabrieksinstellingen herstellen (voor Touchscreen modellen)

1. Druk op (**SCAN**).
2. Druk op ◄ of ► om `naar media` te kiezen.
3. Druk op ◄ of ► om `Fabrieksinstell.` te kiezen.
4. Druk op `Ja`.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

13 Netwerkscannen

Om de machine te gebruiken als netwerkscanner moet deze geconfigureerd zijn met een TCP-/IP-adres. U kunt de adresinstellingen instellen of wijzigen via het bedieningspaneel (zie *Configuratie van het bedieningspaneel* in de *Netwerkhandleiding*) of met behulp van de BRAdmin Light-software. Als u de machine geïnstalleerd hebt volgens de instructies voor een netwerkgebruiker in de *Installatiehandleiding*, zou de machine al voor uw netwerk geconfigureerd moeten zijn.

Opmerking

- Er kunnen maximaal 25 gebruikers op een machine binnen een netwerk zijn aangesloten voor netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 30 gebruikers tegelijk verbinding proberen te maken, worden 5 hiervan niet weergegeven op het LCD-scherm.
- **(Windows®)**

  Als uw pc wordt beschermd door een firewall en u niet via het netwerk kunt scannen, moet u wellicht de instellingen van de firewall aanpassen. Als u Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Voor meer informatie, zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 108.

Voordat u netwerkscannen gebruikt

Netwerklicentie (Windows®)

Bij dit product is een pc-licentie voor maximaal 5 gebruikers inbegrepen.

Deze licentie ondersteunt de installatie van MFL-Pro Software Suite inclusief ScanSoft™ PaperPort™12SE of ScanSoft™ PaperPort™11SE voor maximaal 5 pc's op het netwerk.

Wanneer u meer dan 5 pc’s met ScanSoft™ PaperPort™12SE of ScanSoft™ PaperPort™11SE wilt installeren, koopt u Brother NL-5; dit is een pakket met een meervoudige pc-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem contact op met uw Brother-dealer om het NL-5-pakket te kopen.

Opmerking

Afhankelijk van uw model is ScanSoft™ PaperPort™12SE mogelijk niet beschikbaar. Gebruik andere softwaretoepassingen om te scannen als dit het geval is.

Netwerkscannen configureren voor Windows®

Wanneer u een andere machine gebruikt dan die oorspronkelijk was geregistreerd op uw pc tijdens de installatie van MFL-Pro Suite-software (zie de *Installatiehandleiding*), dient u onderstaande stappen te volgen.

1. (Windows® 2000)
   Klik op **start**, **Instellingen**, **Configuratiescherm** en vervolgens op **Scanners en camera's**.
   (Windows® XP)
   Klik op **start**, **Configuratiescherm**, **Printers en andere hardware** en vervolgens op **Scanners en camera's** (of **Configuratiescherm**, **Scanners en camera's**).
   (Windows Vista®)
   Klik op de knop , **Configuratiescherm**, **Hardware en geluiden** en vervolgens op **Scanner en camera's**.
   (Windows® 7)
   Klik op de knop , **Alle programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **Instellingen Scanner** en vervolgens op **Scanners en camera's**.

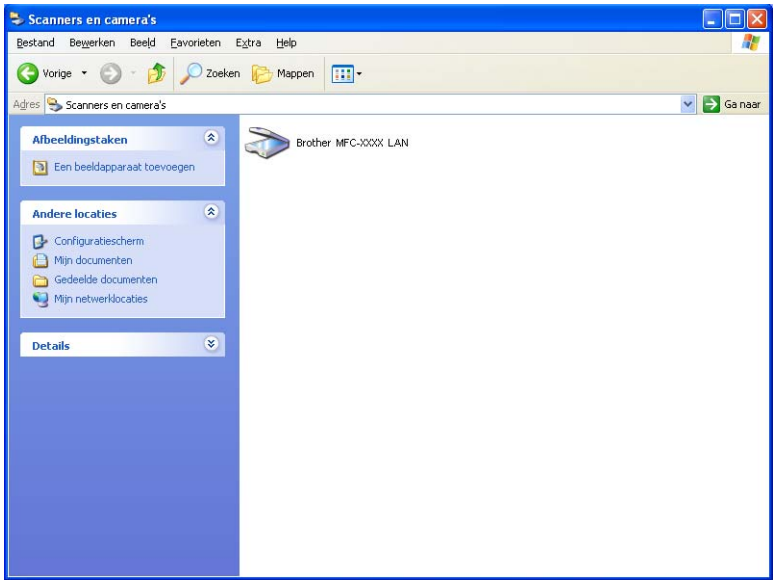

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - (Windows® 2000) Selecteer de machine van Brother in de lijst en klik op **Eigenschappen**.
   - (Windows® XP) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Scanner en kies **Eigenschappen**. Het dialoogvenster Eigenschappen netwerkscanner verschijnt.
   - (Windows Vista® en Windows® 7) Klik op de knop **Eigenschappen**.

Opmerking

(Windows Vista® en Windows® 7)

Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, voert u de volgende stappen uit:

- Gebruikers met beheerdersrechten klikken op **Doorgaan** of **Ja**.

- Gebruikers zonder beheerdersrechten voeren het beheerderswachtwoord in en klikken op **OK** of **Ja**.

3 Klik op het tabblad **Netwerk instellingen** en kies de gewenste verbindingsmethode.

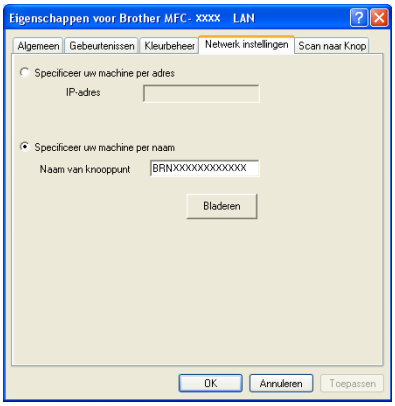

Specificeer uw machine per adres

Voer het IP-adres van de machine bij **IP-adres** in en klik vervolgens op **Toepassen** of op **OK**.

Specificeer uw machine per naam

1 Voer de naam van het knooppunt van de machine in bij **Naam van knooppunt** of klik op **Bladeren** en selecteer de machine die u wilt gebruiken.

2 Klik op **OK**.

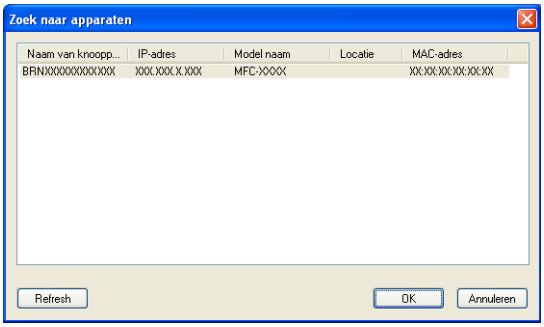

4 Klik op het tabblad **Scan naar Knop** en voer de naam van uw pc in het veld **Display naam** in. Het LCD-scherm van de machine geeft de naam weer die u invoert. De standaardinstelling is de naam van uw pc. U kunt elke gewenste naam invoeren.

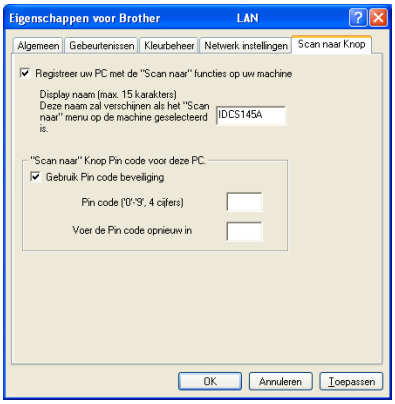

5 Als u het ontvangen van ongewenste documenten wilt vermijden, voert u een pincode van 4 cijfers in in het veld **Pin code** en **Voer de Pin code opnieuw in**. Als u gegevens wilt verzenden naar een pc die is beveiligd met een pincode, wordt u via het LCD-scherm gevraagd om de pincode in te voeren voordat het document kan worden gescand en naar de pc kan worden verzonden. (Zie *De scantoets gebruiken in een netwerk* op pagina 200.)

Netwerkscannen configureren voor Macintosh

Als u het apparaat wilt gebruiken om in een netwerk te scannen, moet u de netwerkmachine selecteren in de toepassing Device Selector in **Macintosh HD**/**Bibliotheek**/**Printers**/**Brother**/**Utilities**/**DeviceSelector** of via de keuzelijst **Model** op het hoofdscherm van ControlCenter2. Als u de MFL-Pro Suite-software al geïnstalleerd hebt volgens de stappen van de netwerkinstallatie in de *Installatiehandleiding*, zou deze selectie al gemaakt moeten zijn.

Om de machine te gebruiken als netwerkscanner moet deze geconfigureerd zijn met een TCP-/IP-adres. U kunt de adresinstellingen via het bedieningspaneel configureren of wijzigen. (Zie *Configuratie van het bedieningspaneel* in de *Netwerkhandleiding.*)

1. In **Bibliotheek** kiest u **Printers**, **Brother**, **Utilities** en **DeviceSelector** en dubbelklikt u vervolgens op **Device Selector**.
   Het venster **Device Selector** verschijnt. U kunt dit venster ook openen vanuit ControlCenter2.
   Voor meer informatie, zie *ControlCenter2 gebruiken* op pagina 156.

2. Specificeer uw machine door middel van het IP-adres of een mDNS-servicenaam. Voer het nieuwe IP-adres in om het IP-adres te wijzigen.
   U kunt ook een machine selecteren uit de lijst met beschikbare machines. Klik op **Bladeren** om de lijst te tonen.

3. Klik op **OK**.

Opmerking

- Als u de functies van de toets **SCAN** op de machine wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje **Registreer uw computer met de "Scan naar" functies op de machine** in. Voer vervolgens de naam in die moet worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine voor uw Macintosh. U kunt maximaal 15 tekens gebruiken.
- U kunt het ontvangen van ongewenste documenten vermijden door een pincode van 4 cijfers in te stellen. Voer uw pincode in in het veld **PINcode** en **Voer de PINcode opnieuw in**. Om gegevens te verzenden naar een computer die is beveiligd met een pincode, wordt u via het LCD-scherm gevraagd de pincode in te voeren voordat het document kan worden gescand en naar de machines wordt verzonden. (Zie *De scantoets gebruiken in een netwerk* op pagina 200.)

De scantoets gebruiken in een netwerk

Opmerking

Zie *Scannen via de USB-kabel* op pagina 182 als het apparaat is aangesloten via USB.

Scannen naar e-mail (PC)

Wanneer u Scannen naar e-mail (PC) selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de computer verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. Door de ControlCenter-software wordt de standaard e-mailtoepassing op de betreffende computer gestart. U kunt een document in zwart-wit of kleur als e-mailbijlage vanaf de computer scannen en verzenden.

1. Plaats uw document.
2. Druk op (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar e-mail (Scan nr e-mail)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om `PC` te kiezen.
   Druk op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de computer te kiezen die u wilt gebruiken voor het e-mailen van het document.
   Druk op **OK**.
   Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
   Druk op **OK**.
6. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ◄ of ► om `naar e-mail` te kiezen.
4. Druk op `PC`.
5. Druk op ▲ of ▼ om de pc weer te geven die u wilt gebruiken voor het e-mailen van het document.
6. Druk op de pc die u wilt gebruiken en dan op `OK`.
   Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende pc in.
   Druk op `OK`.
   Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Ga naar 7 als u duplex scannen wilt gebruiken.

■ Ga naar ❽ als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

7 Druk op `Duplex scannen`.
Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

8 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar e-mail (e-mailserver)

Scannen naar e-mail (e-mailserver) kan een e-mailadres toewijzen zodat u via een Local Area Network of via het internet documenten kunt verzenden, ontvangen of doorzenden naar computers of andere machines met internetfax. Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u de benodigde software te downloaden via het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

Als u Scannen naar e-mail (e-mailserver) kiest, kunt u een zwart-wit of kleurendocument scannen en deze rechtstreeks via de machine naar een e-mailadres verzenden. U kunt PDF of TIFF voor zwart-wit en PDF of JPEG voor kleur kiezen.

Scannen naar Afbeelding

Wanneer u Scannen naar afbeelding selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de computer verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. Door de ControlCenter-software wordt de standaard grafische toepassing op de betreffende computer gestart.

1 Plaats uw document.

2 Druk op (**SCAN**).

3 Druk op ▲ of ▼ om `naar beeld (Scan nr beeld)` te kiezen.
Druk op **OK**.

4 Druk op ▲ of ▼ om de computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
Druk op **OK**.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
Druk op **OK**.

5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1 Plaats uw document.

2 Druk op de toets (**SCAN**).

3 Druk op ◄ of ► om `naar afb.` te kiezen.

4 Druk op ▲ of ▼ om de pc weer te geven waarheen u wilt zenden.

5 Druk op de pc die u wilt gebruiken en dan op `OK`.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende pc in.
Druk op `OK`.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Ga naar ❻ als u duplex scannen wilt gebruiken.
- Ga naar ❼ als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

6 Druk op `Duplex scannen`.
Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.

7 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar OCR

Wanneer u Scannen naar OCR selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de computer verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. Door de ControlCenter-software wordt ScanSoft™ PaperPort™12SE met OCR of Presto! PageManager gestart en het document wordt geconverteerd naar tekst die kan worden weergegeven en bewerkt met een tekstverwerkingstoepassing op de computer.

1. Plaats uw document.
2. Druk op (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar OCR (Scan nr OCR)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
   Druk op **OK**.
   Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
   Druk op **OK**.
5. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ◄ of ► om `naar OCR` te kiezen.
4. Druk op ▲ of ▼ om de pc weer te geven waarheen u wilt zenden.
5. Druk op de pc die u wilt gebruiken en dan op `OK`.
   Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende pc in.
   Druk op `OK`.
   Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Ga naar 6 als u duplex scannen wilt gebruiken.
   - Ga naar 7 als u duplex scannen niet wilt gebruiken.
6. Druk op `Duplex scannen`.
   Druk op `DuplexScan :lange zijde` of `DuplexScan :korte zijde`.
7. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, klikt u op **Help** in ControlCenter4.
- ScanSoft™ PaperPort™12SE moet op uw pc zijn geïnstalleerd.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Om de toets **SCAN** of ControlCenter2 voor de OCR-functie te kunnen gebruiken, dient u Presto! PageManager te downloaden en te installeren op uw Macintosh. Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 153 voor informatie over de installatie.
- De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees.

Scannen naar Bestand

Wanneer u Scannen naar bestand selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleur scannen en dit direct naar een aangewezen computer in uw netwerk verzenden. Het bestand wordt opgeslagen in de map en het bestandsformaat dat u hebt geconfigureerd in ControlCenter.

1. Plaats uw document.
2. Druk op (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar file (Scan nr bestand)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
   Druk op **OK**.
   Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
   Druk op **OK**.
5. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
   De machine begint met scannen.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ◄ of ► om `naar bestand` te kiezen.

4 Druk op ▲ of ▼ om de pc weer te geven waarheen u wilt zenden.

5 Druk op de pc die u wilt gebruiken en dan op OK.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende pc in.
Druk op OK.
Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Ga naar ❻ als u duplex scannen wilt gebruiken.
- Ga naar ❼ als u duplex scannen niet wilt gebruiken.

6 Druk op Duplex scannen.
Druk op DuplexScan :lange zijde of DuplexScan :korte zijde.

7 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

(Windows®)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt deze instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen of de bestandsnaam van gescande documenten, klikt u op **Help** in ControlCenter4.

(Macintosh)

- Het scantype is afhankelijk van de instellingen van het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** wijzigt de instellingen niet.
- Als u kleur of zwart-wit scannen wilt wijzigen, kiest u kleur of zwart-wit in de optie scantype op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)
- Als u de bestandsnaam van gescande documenten wilt wijzigen, voert u de bestandsnaam in het gedeelte **Bestandsnaam** in op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter2. (Zie *SCANNEN* op pagina 158.)

Scannen naar FTP

Als u Scannen naar FTP kiest, kunt u documenten in zwart-wit of kleur direct naar een FTP-server op uw plaatselijke netwerk of op internet scannen.

De vereiste gegevens om Scannen naar FTP te kunnen gebruiken, kunt u invoeren via Beheer via een webbrowser om de configuratie vooraf in te stellen en de gegevens in een FTP-profiel op te slaan.

Opmerking

- Scannen naar FTP is beschikbaar als FTP-profielen zijn geconfigureerd met Beheer via een webbrowser.
- Wij raden Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 3.0 (of recenter) aan voor Windows®, en Safari 3.0 (of recenter) voor Macintosh. Zorg er tevens voor dat JavaScript en Cookies altijd zijn ingeschakeld, welke browser u ook gebruikt. Controleer of de webbrowser compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1 als u een andere webbrowser gebruikt.

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken, voert u `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van uw machine is) in uw browser in en voert u uw wachtwoord (het standaardwachtwoord is “access”) in het veld **Log in** in en configureert of wijzigt u vervolgens de instellingen in **Scannen naar FTP/ netwerk** op het tabblad **Scannen**. U kunt maximaal vijf FTP-serverprofielen configureren en kiezen welk profielnummer (1 t/m 5) wordt gebruikt voor de instellingen Scannen naar FTP in **Scannen naar FTP/ netwerkprofiel**.

Opmerking

Als u het IP-adres van uw machine wilt achterhalen, raadpleegt u *De netwerkconfiguratielijst afdrukken* in de *Netwerkhandleiding.*

Behalve de zeven vooraf ingestelde bestandsnamen kunt u twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen opslaan die kunnen worden gebruikt voor het maken van een FTP-serverprofiel.

Kies **Scannen naar FTP/netwerk** in Beheer via een webbrowser. In **Creëer DoorGebr Gedef Bestnaam** voert u een bestandsnaam in een van de twee door de gebruiker gedefinieerde velden in en klikt u op **Indienen**. In elk door de gebruiker gedefinieerde naamveld kunt u maximaal 15 tekens invoeren.

Opmerking

Gebruik geen ongeschikte tekens in de bestandsnaam (bijvoorbeeld ?, /, \, of *). Deze tekens kunnen een verzendfout veroorzaken bij Scannen naar FTP.

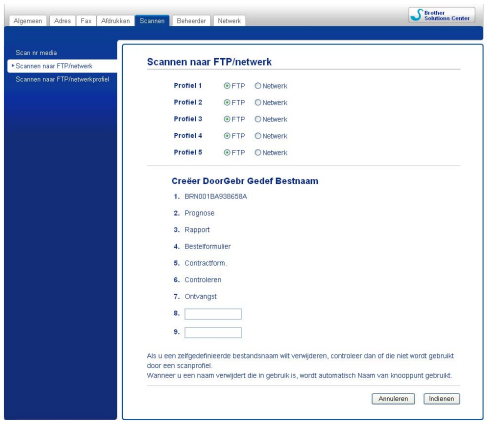

Standaard FTP-instellingen configureren

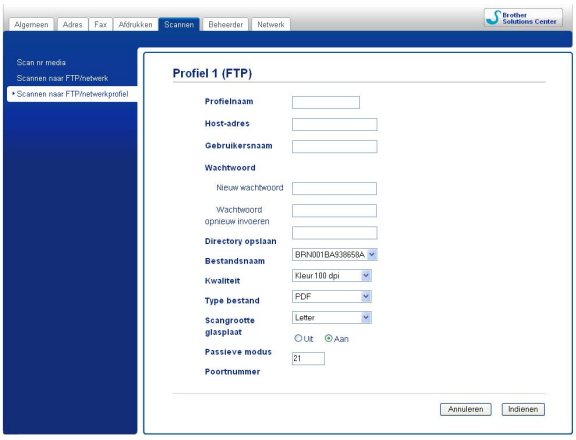

U kunt de **Passieve modus** instellen op **Uit** of **Aan**, afhankelijk van de configuratie van uw FTP-server en de firewall van het netwerk. Standaard staat deze instelling op **Ingeschakeld**. U kunt ook het poortnummer wijzigen van de poort die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de FTP-server. Standaard is deze instelling poort 21. In de meeste gevallen hoeft u deze twee instellingen niet te wijzigen.

1. Kies **FTP** in **Scannen naar FTP/netwerk** op het tabblad **Scannen**. Druk op **Indienen**.
2. Kies het profiel dat u wilt configureren in **Scannen naar FTP/netwerkprofiel**.
3. Voer de naam in die u wilt gebruiken voor het profiel van de FTP-server. Deze naam wordt op het LCD-scherm van de machine weergegeven en kan maximaal 15 tekens bevatten.
4. Het Host Address (hostadres) is de domeinnaam van de FTP-server. Voer het hostadres (bijvoorbeeld ftp.voorbeeld.com) (max. 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld 192.23.56.189) in.
5. Voer de gebruikersnaam in die is geregistreerd met de FTP-server voor de machine (max. 32 tekens).
6. Voer het wachtwoord voor toegang tot de FTP-server (max. 32 tekens) in.
7. Voer de bestemmingsmap in waarin uw document wordt opgeslagen op de FTP-server (bijvoorbeeld \brother\abc) (max. 60 tekens).
8. Kies de bestandsnaam die u voor het gescande document wilt gebruiken. U kunt kiezen uit zeven vooraf ingestelde en twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen. De bestandsnaam die voor uw document wordt gebruikt, is de bestandsnaam die u hebt geselecteerd plus de laatste zes cijfers van de flatbed-/ADF-scannerteller plus de bestandsextensie (bijvoorbeeld: Estimate_098765.pdf). U kunt ook handmatig een bestandsnaam van maximaal 15 tekens invoeren.
9. Kies in de keuzelijst de gewenste scankwaliteit. U kunt kiezen uit **Kleur 100 dpi**, **Kleur 200 dpi**, **300 dpi 16kl**, **600 dpi 16kl**, **Zwart-wit 100 dpi**, **Zwart-wit 200 dpi** of **Zwart-wit 300 dpi**.
10. Kies in de keuzelijst het bestandstype voor het document. U kunt **PDF** of **JPEG** kiezen voor kleurendocumenten, **PDF** of **TIFF** voor documenten in zwart-wit.
11. Kies het formaat voor scannen via de glasplaat in de keuzelijst. U kunt kiezen uit: **Letter**, **Legal**, **Ledger**, **A4** of **A3**.

Scannen naar FTP met FTP-serverprofielen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `naar FTP (Scan nr FTP)` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de geregistreerde FTP-serverprofielen te kiezen.
   Druk op **OK**.
   - Als het profiel voor scannen naar FTP is voltooid, gaat u automatisch naar ⓫.
   - Als het profiel voor scannen naar FTP niet volledig is ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken, of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd, wordt u in de volgende stappen gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
5. Kies een van de onderstaande opties:
   - Druk op ▲ of ▼ om `Kleur 100`, `Kleur 200`, `300 16kl` of `600 16kl` te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❻.
   - Druk op ▲ of ▼ om `100 Z/W`, `200 Z/W` of `300 Z/W` te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❼.
6. Druk op ▲ of ▼ om `PDF` of `JPEG` te kiezen voor kleurendocumenten. Druk op **OK** en ga naar ❽.
7. Druk op ▲ of ▼ om `PDF` of `TIFF` voor documenten in zwart-wit te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❽.
8. Druk op ▲ of ▼ om `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` of `Ledger` te kiezen.
   Druk op **OK**.
9. Voer de gebruikersnaam in. Druk op **OK**.
10. Voer het wachtwoord in. Druk op **OK**.
11. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
12. Op het LCD-scherm wordt `Aansluiten bezig` weergegeven. Als een verbinding met de FTP-server tot stand is gekomen, begint de machine met scannen.
    Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Druk op **1** voor `Ja` of druk op **2** voor `Nee`.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ◄ of ► om `naar FTP` te kiezen.

4 Druk op ▲ of ▼ om een van de geregistreerde FTP-serverprofielen te kiezen.
- Als het profiel voor scannen naar FTP is voltooid, gaat u automatisch naar ⓫.
- Als het profiel voor scannen naar FTP niet volledig is ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken, of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd, wordt u in de volgende stappen gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.

5 Kies een van de onderstaande opties:
- Druk op ◀ of ▶ om `Kleur 100 dpi`, `Kleur 200 dpi`, `300 dpi 16kl (300 dpi kleur)` of `600 dpi 16kl (600 dpi kleur)` te kiezen. Ga naar ❻.
- Druk op ◀ of ▶ om `100 dpi Z/W`, `200 dpi Z/W` of `300 Z/W` te kiezen. Ga naar ❼.

6 Druk op `PDF` of `JPEG` voor documenten in kleur. Ga naar ❽.

7 Druk op `PDF` of `TIFF` documenten in zwart-wit. Ga naar ❽.

8 Druk op `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` of `Ledger`.

9 Voer de gebruikersnaam in.

10 Voer het wachtwoord in.

11 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.

12 Op het LCD-scherm wordt `Aansluiten bezig` weergegeven. Als een verbinding met de FTP-server tot stand is gekomen, begint de machine met scannen.
Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Druk op `Ja` of `Nee`.

Scannen naar Netwerk

Als u Scannen naar Netwerk kiest, kunt u documenten direct naar een gedeelde map op een CIFS-server op uw plaatselijke netwerk of op internet scannen. (Zie de *Verklarende woordenlijst Netwerk* voor meer informatie over CIFS-servers.) De functie Scannen naar Netwerk ondersteunt NTLMv2-authentificatie.

De vereiste gegevens om Scannen naar Netwerk te kunnen gebruiken, kunt u invoeren via Beheer via een webbrowser om de configuratie vooraf in te stellen en de gegevens in een profiel voor Scannen naar Netwerk op te slaan. In het profiel Scannen naar Netwerk worden gebruikersinformatie en configuratie-instellingen opgeslagen voor gebruik op een netwerk of het internet.

Opmerking

Scannen naar Netwerk is beschikbaar als profielen voor Scannen naar Netwerk zijn geconfigureerd met Beheer via een webbrowser.

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken, voert u `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van uw machine is) in uw browser in en voert u uw wachtwoord (het standaardwachtwoord is “access”) in het veld **Log in** in en configureert of wijzigt u vervolgens de instellingen in **Scannen naar FTP/netwerk** op het tabblad **Scannen**. U kunt maximaal vijf profielen voor Scannen naar Netwerk configureren en kiezen welk profielnummer (1 t/m 5) wordt gebruikt voor de instellingen Scannen naar Netwerk in **Scannen naar FTP/netwerkprofiel**.

Behalve de zeven vooraf ingestelde bestandsnamen kunt u twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen opslaan die kunnen worden gebruikt voor het maken van een profiel voor Scannen naar Netwerk.

Kies **Scannen naar FTP/netwerk** in Beheer via een webbrowser. In **Creëer DoorGebr Gedef Bestnaam** voert u een bestandsnaam in een van de twee door de gebruiker gedefinieerde velden in en klikt u op **Indienen**. In elk door de gebruiker gedefinieerde naamveld kunt u maximaal 15 tekens invoeren.

Opmerking

Gebruik geen ongeschikte tekens in de bestandsnaam (bijvoorbeeld ?, /, \, of *). Deze tekens kunnen een verzendfout veroorzaken bij Scannen naar Netwerk.

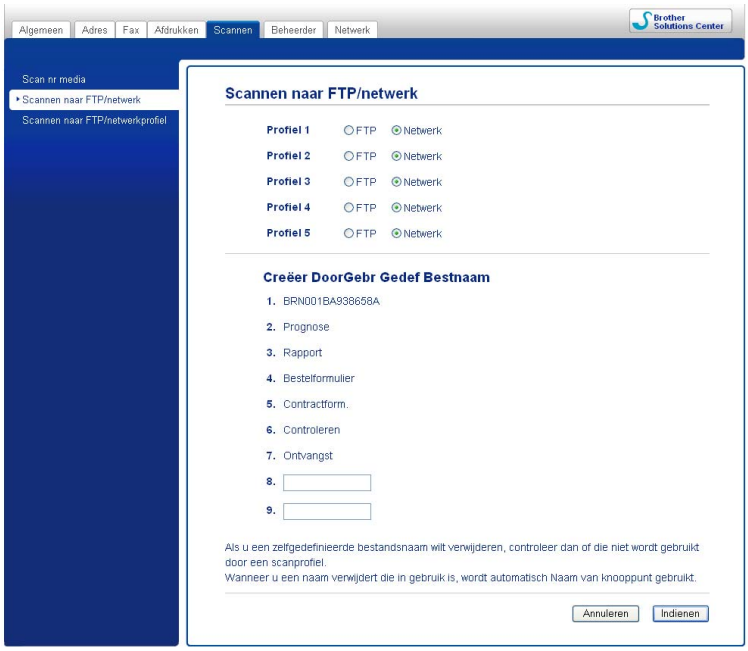

Standaardinstellingen voor Scannen naar Netwerk configureren

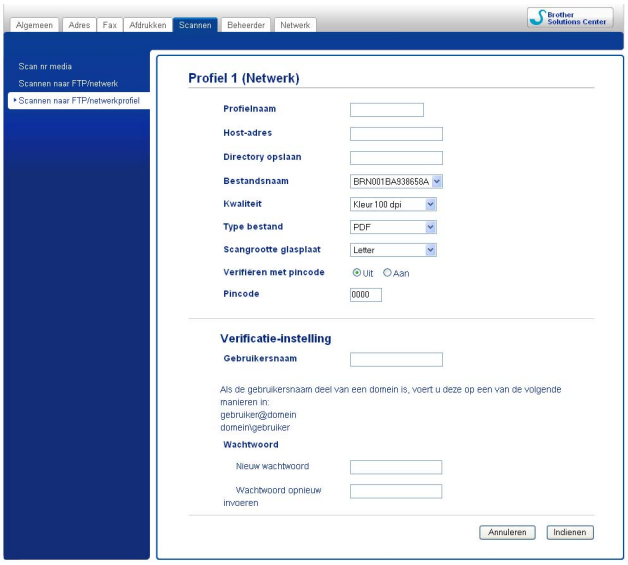

1. Kies **Netwerk** in **Scannen naar FTP/netwerk** op het tabblad **Scannen**. Druk op **Indienen**.
2. Kies het profiel dat u wilt configureren in **Scannen naar FTP/netwerkprofiel**.
3. Voer de naam in die u wilt gebruiken voor het profiel Scannen naar Netwerk. Deze naam wordt op het LCD-scherm van de machine weergegeven en kan maximaal 15 tekens bevatten.
4. Het Host Address (hostadres) is de domeinnaam van de CIFS-server. Voer het hostadres (bijvoorbeeld ftp.voorbeeld.com) (max. 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld 192.23.56.189) in.
5. Voer de bestemmingsmap in waarin uw document wordt opgeslagen op de CIFS-server (bijvoorbeeld \brother\abc) (max. 60 tekens).
6. Kies de bestandsnaam die u voor het gescande document wilt gebruiken. U kunt kiezen uit zeven vooraf ingestelde en twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen. De bestandsnaam die voor uw document wordt gebruikt, is de bestandsnaam die u hebt geselecteerd plus de laatste zes cijfers van de flatbed-/ADF-scannerteller plus de bestandsextensie (bijvoorbeeld: Estimate_098765.pdf). U kunt ook handmatig een bestandsnaam van maximaal 32 tekens invoeren.
7. Kies in de keuzelijst de gewenste scankwaliteit. U kunt kiezen uit **Kleur 100 dpi**, **Kleur 200 dpi**, **300 dpi 16kl**, **600 dpi 16kl**, **Zwart-wit 100 dpi**, **Zwart-wit 200 dpi** of **Zwart-wit 300 dpi**.
8. Kies in de keuzelijst het bestandstype voor het document. U kunt **PDF** of **JPEG** kiezen voor kleurendocumenten, **PDF** of **TIFF** voor documenten in zwart-wit.
9. Kies het formaat voor scannen via de glasplaat in de keuzelijst. U kunt kiezen uit: **Letter**, **Legal**, **Ledger**, **A4** of **A3**.

Opmerking

Als u beveiligde PDF kiest, wordt u gevraagd om het wachtwoord in te voeren voordat met scannen wordt begonnen.

⑩ Als u het profiel wilt beveiligen, kiest u **Aan** bij **Verifiëren met pincode** en voert u een pincode van 4 cijfers in bij **Pincode**.

⑪ Voer de **Gebruikersnaam** in die is geregistreerd bij de CIFS-server voor de machine (max. 96 tekens).

⑫ Voer het **Wachtwoord** in om toegang te krijgen tot de CIFS-server (max. 32 tekens).

Scannen naar Netwerk met profielen voor Scannen naar Netwerk

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om `Scannen nr netwrk` te kiezen.
   Druk op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de profielen geregistreerd voor het Scannen naar Netwerk te kiezen.
   Druk op **OK**.
   - Als het profiel voor Scannen naar Netwerk is voltooid, gaat u automatisch naar ⑪.
   - Als het profiel voor Scannen naar Netwerk niet volledig is ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken, of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd, wordt u in de volgende stappen gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
5. Kies een van de onderstaande opties:
   - Druk op ▲ of ▼ om `Kleur 100`, `Kleur 200`, `300 16kl` of `600 16kl` te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❻.
   - Druk op ▲ of ▼ om `100 Z/W`, `200 Z/W` of `300 Z/W` te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❼.
6. Druk op ▲ of ▼ om `PDF` of `JPEG` te kiezen voor kleurendocumenten. Druk op **OK** en ga naar ❾.
7. Druk op ▲ of ▼ om `PDF` of `TIFF` voor documenten in zwart-wit te kiezen. Druk op **OK** en ga naar ❾.
8. Druk op ▲ of ▼ om `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` of `Ledger` te kiezen.
   Druk op **OK**.
9. Voer de gebruikersnaam in. Druk op **OK**.
10. Voer het wachtwoord in. Druk op **OK**.
11. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
12. Op het LCD-scherm wordt `Aansluiten bezig` weergegeven. Als de verbinding met het netwerk tot stand is gekomen, begint de machine met scannen.
    Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Druk op **1** voor `Ja` of druk op **2** voor `Nee`.

Voor Touchscreen modellen

1. Plaats uw document.
2. Druk op de toets (**SCAN**).
3. Druk op ◀ of ▶ om `naar netwerk` te kiezen.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de profielen geregistreerd voor het Scannen naar Netwerk te kiezen.
   - Als het profiel voor Scannen naar Netwerk is voltooid, gaat u automatisch naar ⓫.
   - Als het profiel voor Scannen naar Netwerk niet volledig is ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken, of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd, wordt u in de volgende stappen gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
5. Kies een van de onderstaande opties:
   - Druk op ◀ of ▶ om `Kleur 100 dpi`, `Kleur 200 dpi`, `300 dpi 16kl (300 dpi kleur)` of `600 dpi 16kl (600 dpi kleur)` te kiezen. Ga naar ❻.
   - Druk op ◀ of ▶ om `100 dpi Z/W`, `200 dpi Z/W` of `300 dpi Z/W` te kiezen. Ga naar ❼.
6. Druk op `PDF` of `JPEG` voor documenten in kleur. Ga naar ❽.
7. Druk op `PDF` of `TIFF` documenten in zwart-wit. Ga naar ❽.
8. Druk op `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` of `Ledger`.
9. Voer de gebruikersnaam in.
10. Voer het wachtwoord in.
11. Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
12. Op het LCD-scherm wordt `Aansluiten bezig` weergegeven. Als de verbinding met het netwerk tot stand is gekomen, begint de machine met scannen.
    Als u de glasplaat gebruikt, wordt `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` weergegeven op het LCD-scherm. Druk op `Ja` of `Nee`.

A Index

A

Afdrukken
  Macintosh
    Brother-printerdriver 121
  Windows®
    Boekje afdrukken 11
    Brother-printerdriver 5
    Duplex afdrukken 11

C

ControlCenter2
  Macintosh 156
ControlCenter4
  Windows® 53

D

Device Selector 139, 177, 198
Drivers
  Macintosh
    Brother-printerdriver 121
    TWAIN 139
  Windows®
    Brother-printerdriver 2, 5
    TWAIN 33
    WIA 42

F

FaceFilter Studio 26
FAX (PC-FAX)
  Macintosh
    verzenden 132, 135
  Windows® 86
    adresboek 93
    e-mailstijl 90
    faxstijl 88
    groep 95
    ontvangen 99
    verzenden 87
    voorblad 87

P

PaperPort™12SE (Windows®) 49, 51, 52
  exporteren 52
  importeren 52
PhotoCapture Center™
  Macintosh 178
  Windows® 105
Presto! PageManager (Macintosh) 153

R

Remote Setup
  Macintosh 176
  Windows® 84

S

Scannen
  Macintosh
    OCR 153
    Presto! PageManager 153
    Resolutie 142
    TWAIN-compatibel 139
  Scantoets
    Netwerk 194, 200
    USB 182
  Windows®
    Resolutie 38
    TWAIN-compatibel 33
    WIA-compatibel 42
Status Monitor
  Macintosh 119
  Windows® 3

Bezoek ons op het world wide web
http://www.brother.com/

Dit product is enkel goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service voor machines die in hun eigen land zijn aangekocht.