Руководство по быстрой установке

Начало работы

DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW

Перед настройкой устройства прочитайте брошюру «Безопасность и правовые вопросы». Затем прочитайте «Руководство по быстрой установке» для ознакомления с инструкциями по правильной настройке и установке.
Для просмотра Руководства по быстрой установке на других языках посетите веб-сайт http://solutions.brother.com/.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
⚠ ОСТОРОЖНО	Знак ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к получению легких или средних травм.

1 Распакуйте устройство и проверьте комплектацию

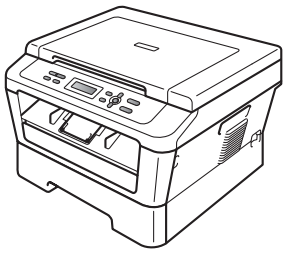

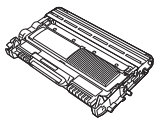

Узел фотобарабана и тонер-картриджа
(заранее установлен)



Установочный компакт-диск, компакт-диск с документацией



Кабель питания



Руководство по быстрой установке



Брошюра «Безопасность и правовые вопросы»

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для упаковки компонентов устройства используются пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты не являются игрушками. Во избежание опасности удушения держите эти пакеты в местах, недоступных для младенцев и детей, и утилизируйте их надлежащим образом.

⚠ ОСТОРОЖНО

При перемещении устройства беритесь за боковые ручки, расположенные под сканером.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ переносить устройство, держа его снизу.

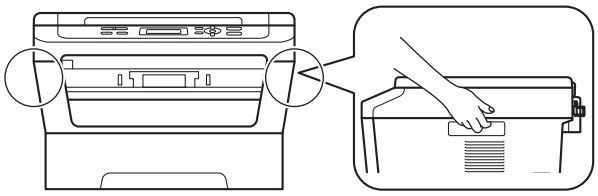

Примечание

- При установке аппарата оставляйте между ним и окружающими предметами зазор, указанный на рисунке.

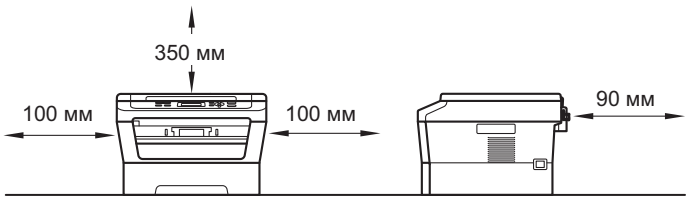

- Комплект поставки может различаться в зависимости от страны.
- Сохраните исходную упаковку, так как она может понадобиться в будущем при транспортировке аппарата.
- При необходимости транспортировки аппарата тщательно заново упакуйте его в оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Перевозчик также должен знать, что везет аппарат. Порядок повторной упаковки устройства см. в разделе *Упаковка и транспортировка устройства* в *Руководстве по дополнительным функциям*.
- Интерфейсный кабель для подключения к компьютеру не входит в комплект поставки. Необходимо дополнительно приобрести соответствующий соединительный кабель для интерфейса, который вы собираетесь использовать (USB или сетевой).

Кабель USB

- Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B) длиной не более 2 метров.
- Не подключайте кабель USB на этом этапе. Интерфейсный кабель подключается при установке пакета программ MFL-Pro.

Сетевой кабель

Используйте обычный (с прямым соединением проводов) кабель типа «витая пара» категории 5 (или выше) для подключения к сети 100BASE-TX или Fast Ethernet 10BASE-T.

2 Снимите упаковочные материалы с аппарата

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ подключайте кабель питания на данном этапе.

a Снимите упаковочную ленту с внешней поверхности устройства и пленку, закрывающую стекло сканера.

b Откройте переднюю крышку.

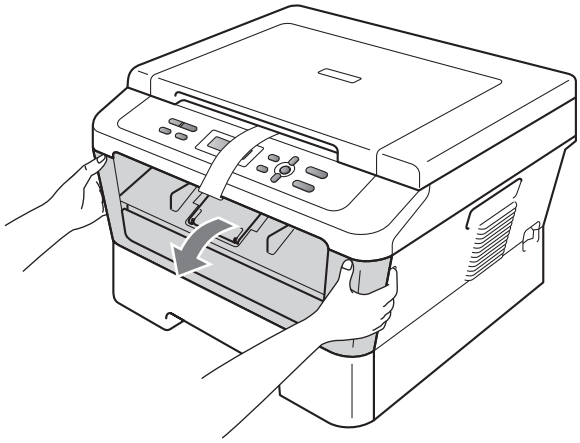

c Уберите пакеты с силикагелем изнутри устройства.

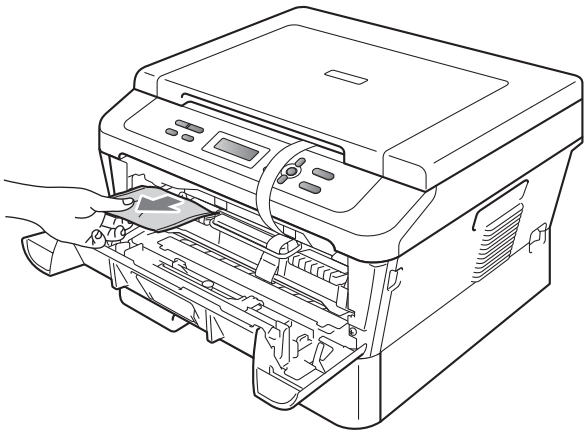

⚠ ОСТОРОЖНО

НЕ ЕШЬТЕ пакет с силикагелем. Выбросите его. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.

d Снимите эластичный ремень с фотобарабана.

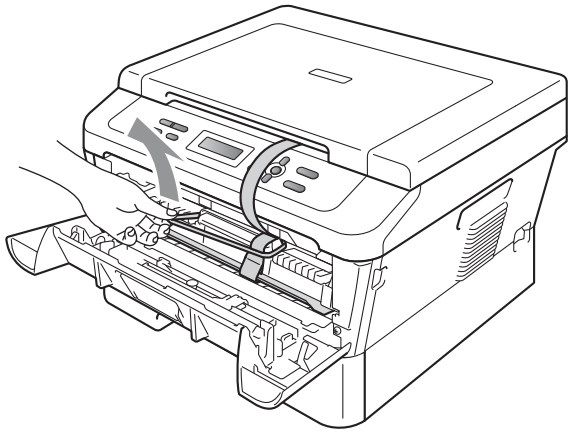

e Потяните за бумажную полосу, чтобы извлечь защитный материал, как показано на рисунке.

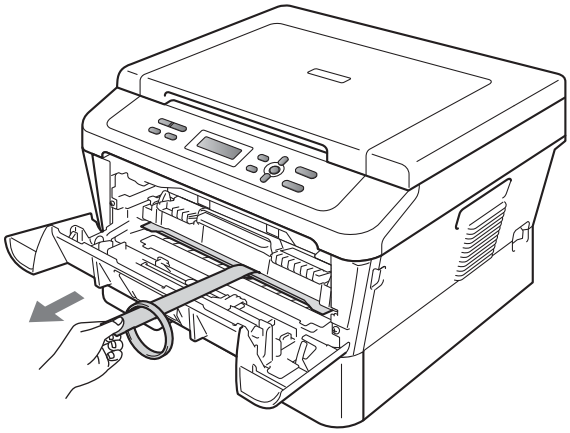

f Извлеките узел фотобарабана и тонер-картриджа.

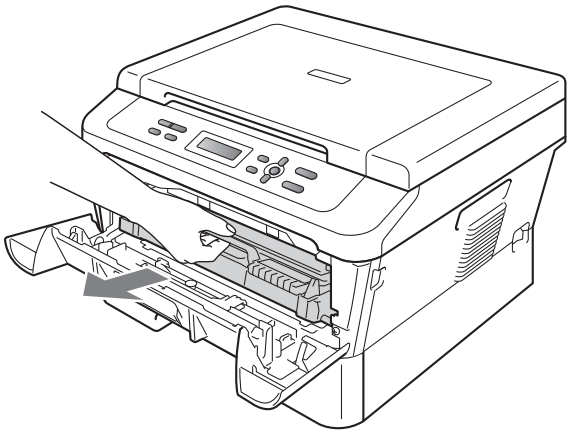

g Осторожно покачайте его из стороны в сторону несколько раз для равномерного распределения тонера в узле.

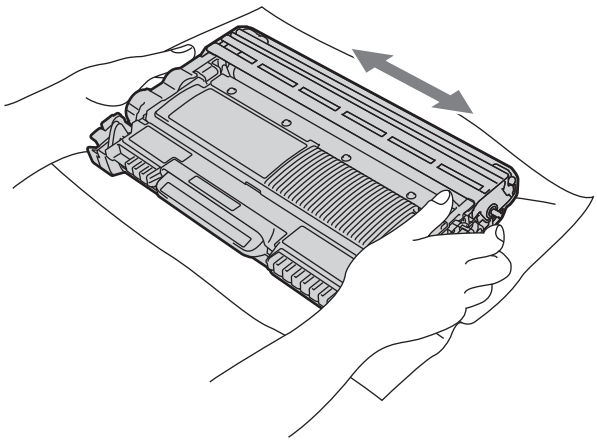

h Установите узел фотобарабана и тонер-картриджа обратно в устройство.

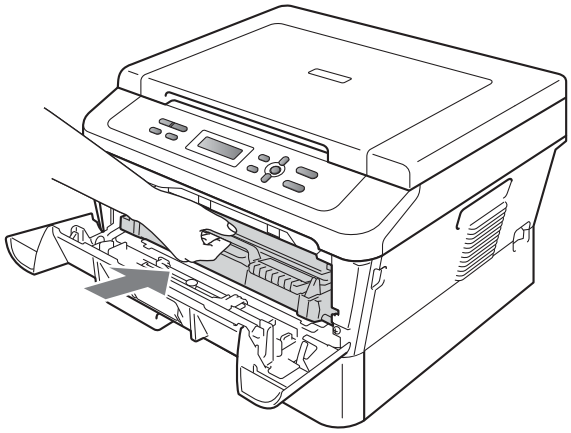

i Закройте переднюю крышку аппарата.

3 Загрузите бумагу в лоток для бумаги

a Полностью выдвиньте лоток для бумаги из аппарата.

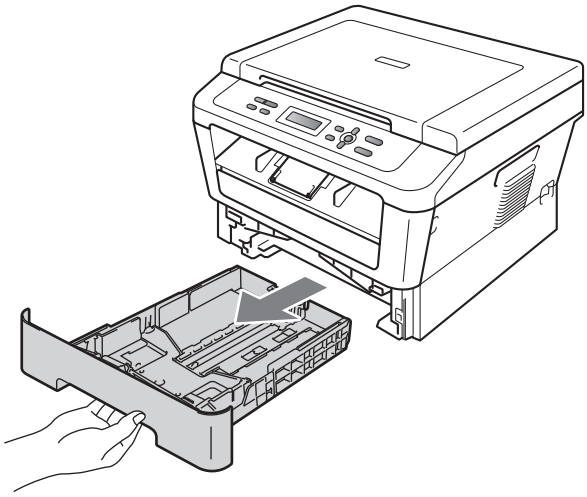

b Удерживая нажатым зеленый рычаг разблокировки направляющей для бумаги 1, отрегулируйте положение направляющих согласно формату используемой бумаги. Убедитесь в том, что направляющие надежно зафиксированы в пазах.

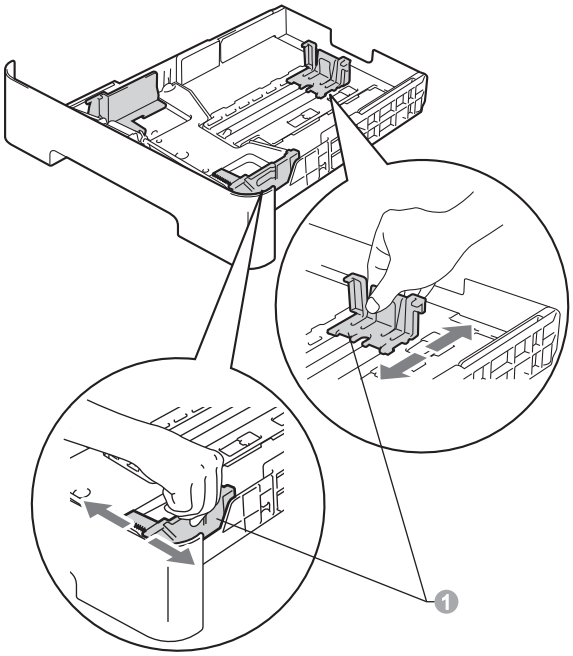

c Хорошо «распушите» пачку бумаги во избежание замятия и сбоев подачи бумаги.

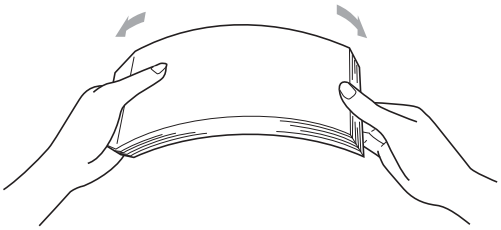

d Поместите бумагу в лоток и проверьте следующие пункты:

- Высота стопки бумаги должна быть ниже отметки максимального количества бумаги (▼ ▼ ▼) 1.

  Переполнение лотка для бумаги приводит к замятиям бумаги.
- Сторона бумаги, на которой будет выполняться печать, должна быть обращена вниз.
- Направляющие для бумаги должны касаться краев бумаги, обеспечивая правильную подачу.

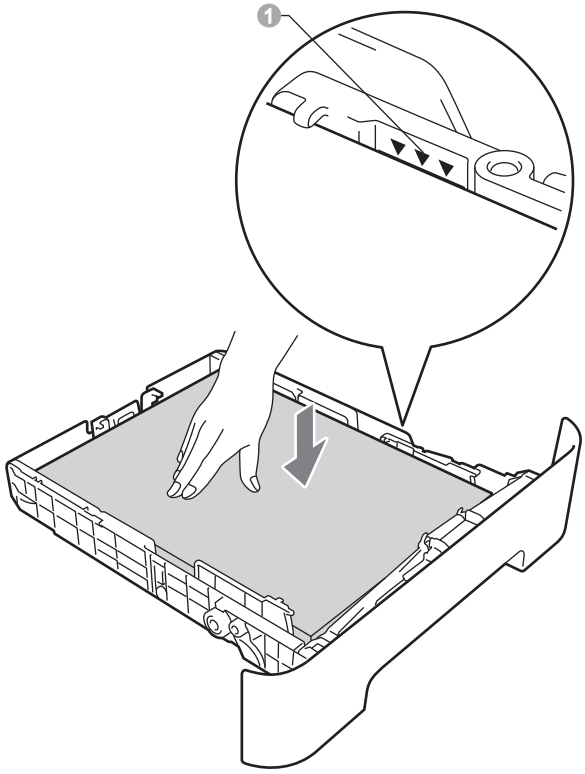

e Задвиньте лоток для бумаги в аппарат до упора. Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен в аппарат.

Дополнительные сведения о рекомендуемой бумаге см. в разделе *Рекомендуемая бумага и печатные носители* в *Руководстве по основным функциям*.

4 Подключите кабель питания

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не подключайте кабель USB на этом этапе.

a Подключите кабель питания к аппарату, затем подключите его к электрической розетке.

b Включите выключатель электропитания устройства.

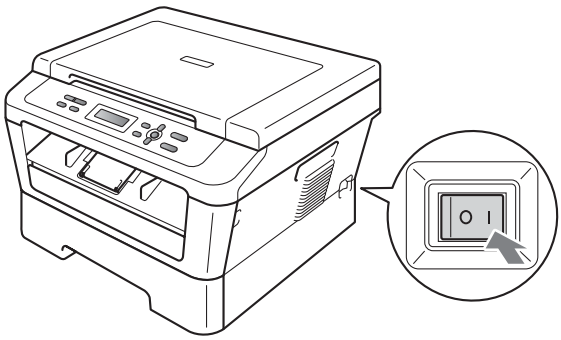

5 Выберите язык

a После включения питания на ЖК-дисплее отобразится:

```
Select Language
Press OK Key
```

Нажмите кнопку **OK**.

b Нажмите ▲ или ▼ для выбора языка, затем нажмите **OK**.

```
Select Language
Русский
```

c Когда на ЖК-дисплее отобразится требуемый язык, нажмите кнопку ▲.

—ИЛИ—

Нажмите кнопку ▼, чтобы вернуться к шагу **b** и снова выбрать язык.

```
Русский?
▲ Да ▼ Нет
```

Примечание

Если Вы выбрали неправильный язык, его можно изменить в меню панели управления устройства. Дополнительную информацию см. в главе *Изменение языка ЖК-дисплея* Руководства по основным функциям.

6 Задайте контрастность ЖКД (при необходимости)

Если чтение сообщений на ЖК-дисплее аппарата затруднено, попробуйте изменить настройку контрастности.

a Нажмите кнопку **Меню**.

b Нажмите ▲ или ▼ выберите `1.Общие настр-ки`.

Нажмите кнопку **OK**.

c Нажмите ▲ или ▼ выберите `3.Контраст ЖКД`. Нажмите кнопку **OK**.

d Нажмите ▲, чтобы увеличить контрастность.

—ИЛИ—

Нажмите ▼, чтобы уменьшить контрастность.

Нажмите кнопку **OK**.

e Нажмите кнопку **Стоп/Выход**.

7 Выберите тип соединения

Эти инструкции по установке подходят для ОС Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 и Mac OS X (версии 10.4.11, 10.5.x и 10.6.x).

Примечание

В случае ОС Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 посетите веб-сайт используемой модели по адресу http://solutions.brother.com/.

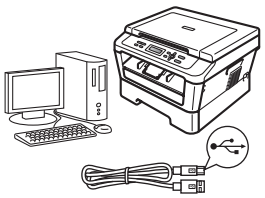

Для пользователей интерфейса USB

В случае Windows® переходите к стр. 8

В случае Macintosh переходите к стр. 10

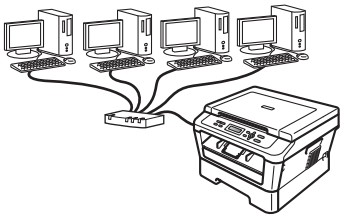

Для проводной сети (только для DCP-7070DW)

В случае Windows® переходите к стр. 12

В случае Macintosh переходите к стр. 15

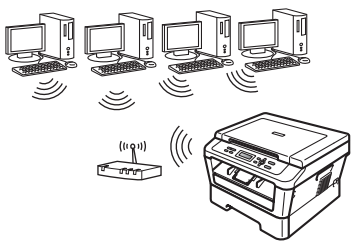

Для беспроводной сети

В случае Windows® и Macintosh переходите к стр. 17

Примечание

Новейшие драйверы и утилиты для устройства можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу http://solutions.brother.com/.

Подключение через USB-интерфейс

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Перед установкой

a Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Если запущены какие-либо программы, закройте их.**
- **Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.**

Примечание

На установочном компакт-диске содержится программа ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите новейший пакет обновления для Windows®. Для пользователей Windows® 2000 (SP4 или выше): при отображении экрана загрузки ScanSoft™ PaperPort™ 11SE во время установки пакета программ MFL-Pro Suite следуйте инструкциям на экране.

b Выключите аппарат и убедитесь, что соединительный кабель USB **НЕ** подключен к аппарату. Если кабель уже подсоединен, отсоедините его.

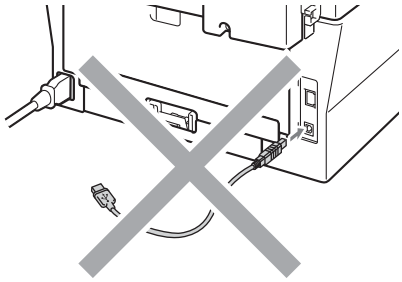

9 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

Примечание

Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Мой компьютер (Компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

b Нажмите **Начальная установка**, затем **Установить MFL-Pro Suite**.

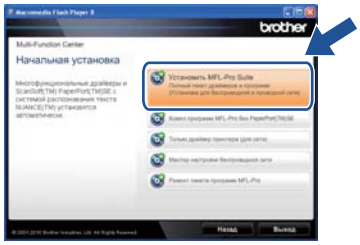

c Нажмите **Да**, если вы согласны с положениями лицензионного соглашения.

Примечание

- Если установка не продолжается автоматически, снова откройте главное меню, вынув компакт-диск и вставив его обратно, или дважды щелкните значок программы **start.exe** в корневой папке и продолжите с шага **b**, чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite.
- Если используется ОС Windows Vista® или Windows® 7, при отображении экрана **Контроль учетных записей пользователей** нажмите **Разрешить** или **Да**.

d Следуйте инструкциям на экране, пока не появится данное окно.

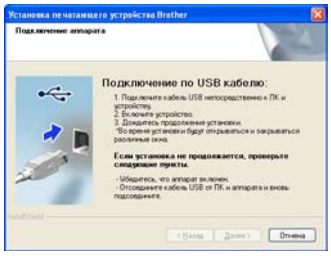

e Подсоедините кабель USB к разъему USB, помеченному символом на аппарате, а затем подсоедините кабель к компьютеру.

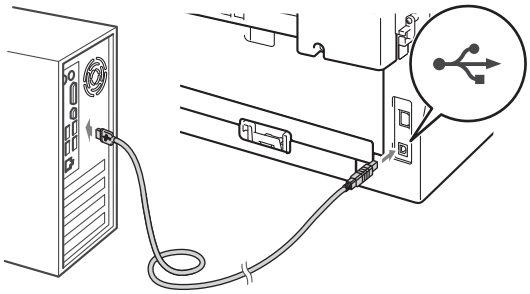

f Включите устройство и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько секунд.

Примечание

- Для пользователей Windows Vista® и Windows® 7: при отображении экрана **Безопасность Windows** установите флажок, и щелкните **Установить**, чтобы правильно завершить установку.
- Если во время установки появится сообщение об ошибке, запустите утилиту **Инсталляционная диагностика**, используя путь **пуск**/**Все программы**/**Brother**/**DCP-XXXX** (где DCP-XXXX – это модель устройства).

Готово **На этом установка завершена.**

Примечание

- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появится окно службы безопасности Windows или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.
- **Драйвер принтера XML Paper Specification**
  Драйвер принтера XML Paper Specification представляет собой наиболее подходящий драйвер для Windows Vista® и Windows® 7 при печати из приложений, использующих документы формата XML Paper Specification. Скачайте новейшую версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: http://solutions.brother.com/.

Подключение через USB-интерфейс (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8 Перед установкой

a Подключите аппарат к электрической розетке и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если используется операционная система Mac OS X 10.4.10, обновите ее до версии Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Для получения новейших драйверов и сведений по используемой ОС Mac OS X посетите веб-сайт http://solutions.brother.com/.)

b Подсоедините кабель USB к разъему USB, помеченному символом на аппарате, а затем подсоедините кабель к Macintosh.

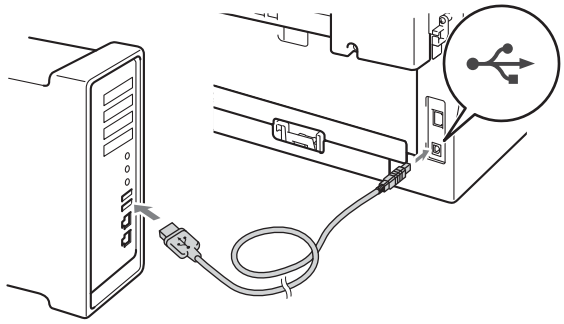

c Убедитесь, что переключатель электропитания устройства находится во включенном положении.

9 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

b Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание

Для завершения установки может потребоваться несколько минут.

c Следуйте инструкциям на экране, пока не появится данное окно. Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **OK**.

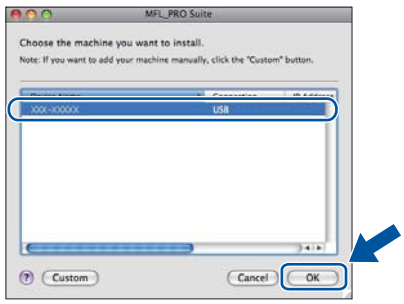

d Когда откроется это окно, нажмите **Next** (Далее).



OK! **Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена.**
Перейдите к пункту 10 на стр. 11.

10 Загрузите и установите программу Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в приложение Brother ControlCenter2 будет добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). С помощью приложения Presto! PageManager можно легко сканировать, пересылать и систематизировать фотографии и документы.

На экране **Brother Support** (Техническая поддержка Brother) щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.

Готово **На этом установка завершена.**

Подключение к интерфейсу проводной сети (только для DCP-7070DW)

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Перед установкой

a Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Если запущены какие-либо программы, закройте их.**
- **Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.**

Примечание

- На установочном компакт-диске содержится программа ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите новейший пакет обновления для Windows®. Для пользователей Windows® 2000 (SP4 или выше): при отображении экрана загрузки ScanSoft™ PaperPort™ 11SE во время установки пакета программ MFL-Pro Suite следуйте инструкциям на экране.
- На время установки выключите все персональные брандмауэры (кроме встроенного брандмауэра Windows®), антишпионские и антивирусные приложения.

b Снимите защитную крышку с разъема локальной сети, отмеченного символом .

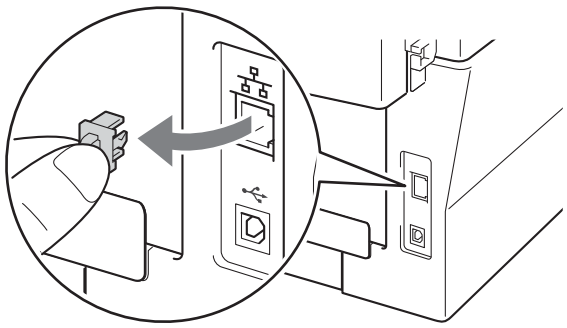

c Подсоедините кабель сетевого интерфейса к разъему локальной сети, а затем подсоедините его к свободному порту сетевого концентратора.

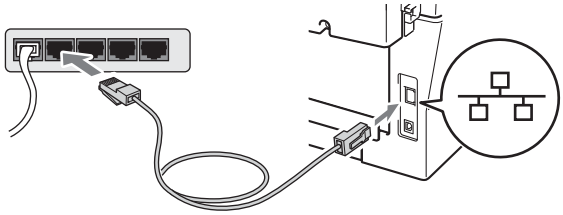

d Убедитесь, что переключатель электропитания устройства находится во включенном положении.

9 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

Примечание

Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Мой компьютер (Компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

b Нажмите **Начальная установка**, затем **Установить MFL-Pro Suite**.

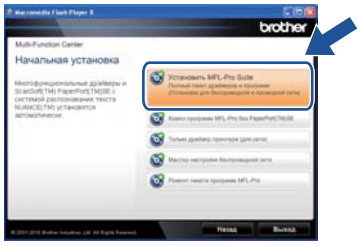

c Нажмите **Да**, если вы согласны с положениями лицензионного соглашения.

Примечание

- Если установка не продолжается автоматически, снова откройте главное меню, вынув компакт-диск и вставив его обратно, или дважды щелкните значок программы **start.exe** в корневой папке и продолжите с шага **b**, чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite.
- Если используется ОС Windows Vista® или Windows® 7, при отображении экрана **Контроль учетных записей пользователей** нажмите **Разрешить** или **Да**.

d Когда появится экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите **Далее**. (Не для пользователей Windows® 2000)

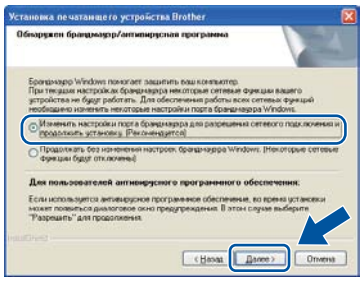

Если брандмауэр Windows® не используется, порядок добавления указанных ниже портов см. в руководстве пользователя используемого брандмауэра или антивирусного программного обеспечения.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удастся устранить, добавьте UDP-порт 137.

e Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько секунд.

Примечание

- Если необходимое устройство не найдено в сети, проверьте параметры сети и следуйте инструкциям на экране.
- IP-адрес и имя узла устройства можно узнать, распечатав список конфигурации сети. См. раздел *Печать отчета о конфигурации сети* на стр. 34.
- Для пользователей Windows Vista® и Windows® 7: при отображении экрана **Безопасность Windows** установите флажок, и щелкните **Установить**, чтобы правильно завершить установку.
- Если во время установки появится сообщение об ошибке, запустите утилиту **Инсталляционная диагностика**, используя путь **пуск**/**Все программы**/**Brother**/**DCP-XXXX LAN** (где DCP-XXXX – это модель устройства).

10 Установите пакет программ MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **9** на стр. 12.

Примечание

Сетевая лицензия (Windows®)
Данный продукт включает лицензию, предусматривающую его использование максимум 5 пользователями. Эта лицензия распространяется на установку пакета программ MFL-Pro Suite (включая программу ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE) не более чем на 5 компьютеров в сети. Если необходимо использовать более 5 компьютеров с установленной программой ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, приобретите пакет Brother NL-5 (пакет лицензионного соглашения на несколько компьютеров, предусматривающий установку еще для 5 пользователей). Для приобретения пакета NL-5 обратитесь к уполномоченному дилеру компании Brother или в отдел по обслуживанию клиентов Brother.

Готово **На этом установка завершена.**

Примечание

- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появится окно службы безопасности Windows или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.
- **Драйвер принтера XML Paper Specification**
  Драйвер принтера XML Paper Specification представляет собой наиболее подходящий драйвер для Windows Vista® и Windows® 7 при печати из приложений, использующих документы формата XML Paper Specification. Скачайте новейшую версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: http://solutions.brother.com/.

Подключение к интерфейсу проводной сети (только для DCP-7070DW) (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

8 Перед установкой

a Подключите аппарат к электрической розетке и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если используется операционная система Mac OS X 10.4.10, обновите ее до версии Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Для получения новейших драйверов и сведений по используемой ОС Mac OS X посетите веб-сайт http://solutions.brother.com/.)

b Снимите защитную крышку с разъема локальной сети, отмеченного символом .

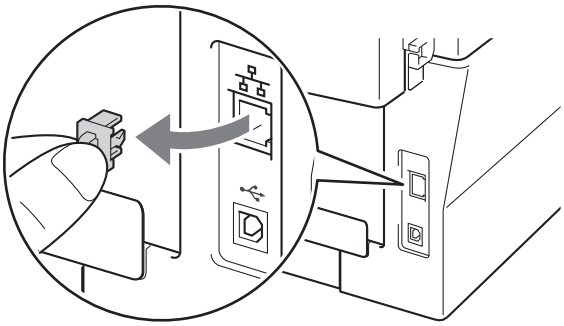

c Подсоедините кабель сетевого интерфейса к разъему локальной сети, а затем подсоедините его к свободному порту сетевого концентратора.

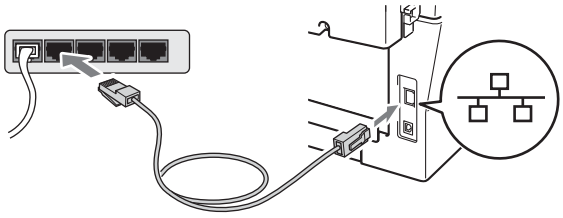

d Убедитесь, что переключатель электропитания устройства находится во включенном положении.

9 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

b Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание

Для завершения установки может потребоваться несколько минут.

c Следуйте инструкциям на экране, пока не появится данное окно. Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **OK**.

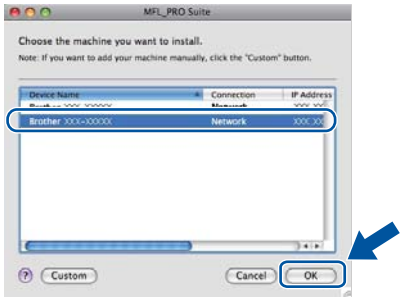

Примечание

Если необходимое устройство не найдено в сети, проверьте параметры сети.

Примечание

- Для того чтобы узнать MAC-адрес устройства (адрес в сети Ethernet) и IP-адрес, распечатайте отчет о конфигурации сети. См. раздел *Печать отчета о конфигурации сети* на стр. 34.
- Если откроется это окно, нажмите кнопку **OK**.

Введите имя компьютера Macintosh в поле **Display Name** (Отображаемое имя) (не более 15 символов), затем нажмите **OK**. Перейдите к шагу **d**.

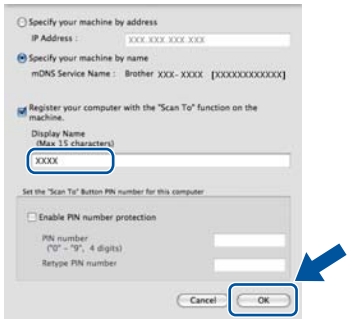

- Если требуется использовать кнопку **СКАНИРОВАНИЕ** устройства для сканирования по сети, необходимо установить флажок **Register your computer with the "Scan To" function on the machine.** (Зарегистрировать компьютер для функции устройства "сканировать в").
- Введенное имя отображается на ЖК-дисплее устройства после нажатия (**СКАНИРОВАНИЕ**) и выбора функции сканирования. (Дополнительные сведения см. в разделе *Сетевое сканирование* в *Руководстве по использованию программного обеспечения*.)

d Когда откроется это окно, нажмите кнопку **Next** (Далее).

OK! **Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена.**
Перейдите к пункту 10 на стр. 16.

10 Загрузите и установите программу Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в приложение Brother ControlCenter2 будет добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). С помощью приложения Presto! PageManager можно легко сканировать, пересылать и систематизировать фотографии и документы.

На экране **Brother Support** (Техническая поддержка Brother) щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.

11 Установите пакет программ MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **9** на стр. 15.

Готово **На этом установка завершена.**

Для пользователей беспроводной сети

8 Перед настройкой

Сначала необходимо задать параметры беспроводной сети, чтобы устройство могло установить связь с точкой доступа/маршрутизатором сети. После того как устройство будет настроено для установления связи с точкой доступа/маршрутизатором, подключенные к сети компьютеры получат доступ к устройству. Чтобы использовать устройство с этих компьютеров, необходимо установить драйверы и программное обеспечение. Приведенные ниже шаги содержат инструкции по настройке и установке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Если требуется подключить устройство к сети, рекомендуется перед установкой обратиться к системному администратору. Перед началом установки необходимо выяснить параметры беспроводной сети.**
- **Если в устройстве ранее уже настраивались параметры беспроводной сети, перед повторной настройкой этих параметров необходимо сбросить параметры локальной сети (ЛВС).**
  1. **(Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите на аппарате кнопку "Меню", затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать** `3.Сеть`**. Нажмите OK.**
     (Для DCP-7070DW) Нажмите на аппарате кнопку "Меню", затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Сеть`**. Нажмите OK.**
  2. **Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать** `0.Сброс сет.наст`**. Нажмите OK.**
  3. **Нажмите ▲, чтобы выбрать** `Сброс`**.**
  4. **Нажмите ▲, чтобы выбрать** `Да`**.**

Примечание

- Для достижения оптимальных результатов при обычной ежедневной печати документов расположите устройство Brother как можно ближе к точке доступа/маршрутизатору, по возможности, без препятствий между ними. Крупные объекты и стены между двумя устройствами, а также помехи от других электронных устройств, могут влиять на скорость передачи данных документов.
  Из-за этих факторов беспроводное соединение может оказаться не лучшим выбором для некоторых типов документов или приложений. При печати больших файлов, таких как многостраничные документы с текстом и большими рисунками, возможно, следует выбрать проводную сеть Ethernet для более быстрой передачи данных или подключение USB для повышения общей скорости печати.
- Хотя устройство Brother DCP-7070DW может использоваться как в проводной, так и в беспроводной сети, одновременно может использоваться только один способ подключения.
- Приведены экраны для модели DCP-7070DW.

Режим инфраструктуры

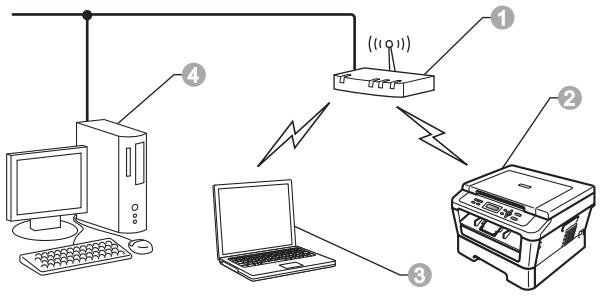

1. Точка доступа/маршрутизатор
2. Беспроводное сетевое устройство (это устройство)
3. Компьютер, поддерживающий беспроводное подключение, соединенный с точкой доступа/маршрутизатором
4. Компьютер, соединенный с точкой доступа/маршрутизатором по проводной сети

9 Выберите способ установки беспроводной сети

В приведенных ниже инструкциях предлагаются три способа установки устройства Brother для работы в беспроводной сети. Выберите способ, наиболее подходящий для вашей сети.

Примечание

Чтобы настроить устройство в любой другой беспроводной сети, см. инструкции в *Руководстве пользователя по работе в сети*.

a Настройка с использованием установочного компакт-диска и временным использованием USB-кабеля (только для Windows®)

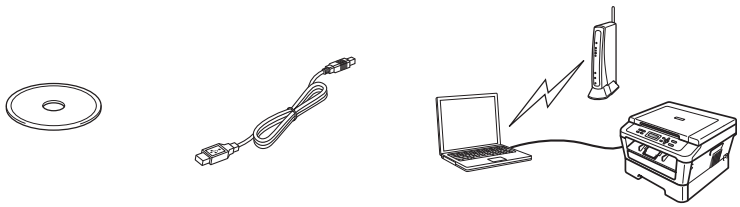

Для этого способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Во время настройки временно потребуется использовать USB-кабель (кабель не входит в комплект поставки).**
- **В случае Windows® 2000 и Windows® XP перед продолжением настройки необходимо знать параметры беспроводной сети. Запишите параметры беспроводной сети в предусмотренных ниже полях.**

Параметр	Запишите текущие параметры беспроводной сети
SSID (Имя сети)	
Ключ сети (ключ защиты/ключ шифрования)	

* Ключ сети может также называться Password (Пароль), Security Key (Ключ защиты) или Encryption Key (Ключ шифрования).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не обращайтесь за помощью в службу работы с клиентами компании Brother, не имея информации о параметрах защиты сети. Мы не можем помочь в определении параметров защиты сети.

Примечание

- Если эта информация (SSID и ключ сети) неизвестна, продолжение настройки беспроводной сети невозможно.
- Как можно получить эту информацию (SSID и ключ сети)?
  1. Необходимо обратиться к документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором.
  2. Исходным именем сети может быть название компании-производителя или название модели.
  3. Если сведения о параметрах защиты неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, своему системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на стр. 20

b **Настройка вручную с панели управления (Windows® и Macintosh)**

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор не поддерживает функцию Wi-Fi Protected Setup (WPS) или AOSS™, **запишите параметры беспроводной сети**, заданные в беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, в предусмотренном ниже месте.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не обращайтесь за помощью в службу работы с клиентами компании Brother, не имея информации о параметрах защиты сети. Мы не можем помочь в определении параметров защиты сети.

Параметр	Запишите текущие параметры беспроводной сети
SSID (Имя сети)	
Ключ сети (ключ защиты/ключ шифрования)	

* Ключ сети может также называться Password (Пароль), Security Key (Ключ защиты) или Encryption Key (Ключ шифрования).

Примечание

- Если эта информация (SSID и ключ сети) неизвестна, продолжение настройки беспроводной сети невозможно.
- Как можно получить эту информацию (SSID и ключ сети)?
  1. Необходимо обратиться к документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором.
  2. Исходным именем сети может быть название компании-производителя или название модели.
  3. Если сведения о параметрах защиты неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, своему системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на **стр. 23**

c **Настройка одним нажатием кнопки с помощью функции Wi-Fi Protected Setup или AOSS™ (Windows® и Macintosh)**

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает автоматическую (одним нажатием кнопки) настройку беспроводной сети (функция Wi-Fi Protected Setup или AOSS™)

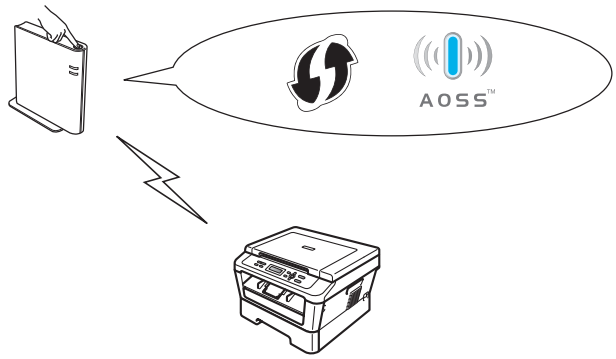

Перейдите на **стр. 25**

Настройка с использованием установочного компакт-диска и временным использованием USB-кабеля (только для Windows®)

10 Настройте параметры беспроводной сети

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Во время настройки временно потребуется использовать USB-кабель или кабель Ethernet (только для DCP-7070DW) (кабель не входит в комплект поставки).**
- **В случае Windows® 2000 и Windows® XP для продолжения потребуются параметры беспроводной сети, записанные в пункте 9 на стр. 18.**

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Если потребуется, выберите модель устройства и язык.

Примечание

Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Мой компьютер (Компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

b Нажмите **Начальная установка**, затем **Установить MFL-Pro Suite**.

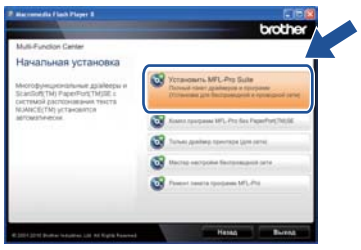

c Нажмите **Да**, если вы согласны с положениями лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

d Выберите вариант **Беспроводное сетевое подключение**, затем нажмите кнопку **Далее**.

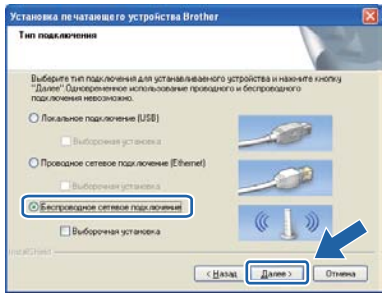

Примечание

В случае Windows Vista® и Windows® 7 при появлении экрана **Контроль учетных записей пользователей** нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

e Когда откроется это окно, нажмите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите кнопку **Далее**. (Не для пользователей Windows® 2000)

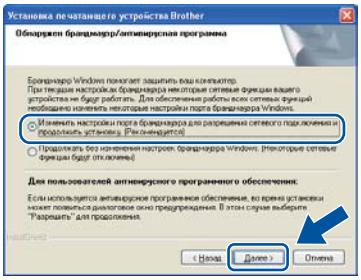

Если брандмауэр Windows® не используется, порядок добавления указанных ниже портов см. в руководстве пользователя используемого брандмауэра или антивирусного программного обеспечения.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удастся устранить, добавьте UDP-порт 137.

f Выберите вариант **Нет**, затем нажмите кнопку **Далее**.

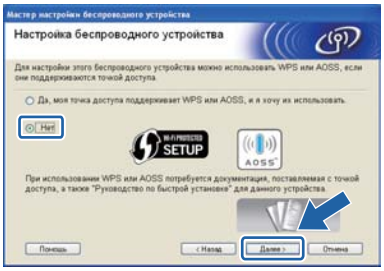

g Прочитайте **Важное предупреждение**. После проверки SSID и сетевого ключа установите флажок и нажмите кнопку **Далее**.

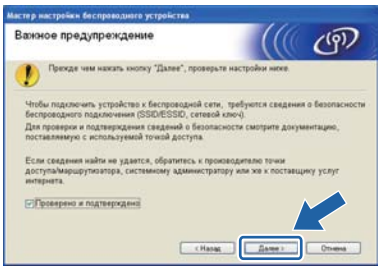

Примечание

Если установка производится с подключенного по беспроводной сети компьютера, на котором установлена ОС Windows Vista® или Windows® 7, установите флажок и нажмите кнопку Далее. Программа установки автоматически определит параметры беспроводной сети.

h Выберите вариант **Временное использование кабеля USB (рекомендуется)**, затем нажмите кнопку **Далее**.

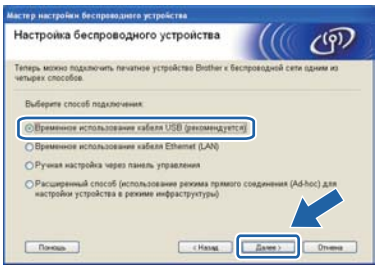

i Временно подключите USB-кабель (не входит в комплект поставки) непосредственно к компьютеру и устройству.

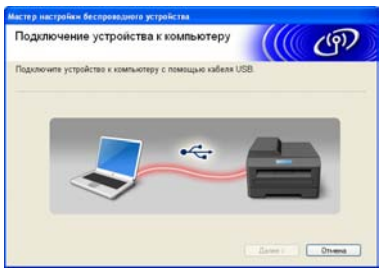

j В случае появления экрана подтверждения установите флажок и нажмите кнопку **Далее**. При появлении показанного ниже экрана выберите вариант **Да**, если требуется подключиться с указанным именем SSID. Нажмите кнопку **Далее** и переходите к пункту **n**.

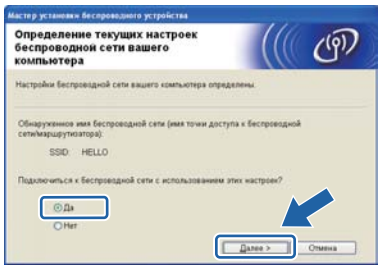

k Мастер производит поиск беспроводных сетей, доступных с устройства. Выберите имя SSID, записанное для сети в пункте **9** на стр. 18, затем нажмите кнопку **Далее**.

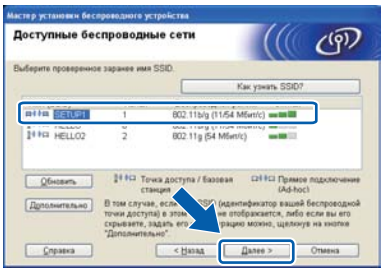

Примечание

- Если список пуст, убедитесь, что точка доступа включена и передает имя SSID, затем убедитесь, что устройство и точка доступа находятся в пределах зоны действия беспроводной связи. После этого нажмите кнопку **Обновить**.
- Если в точке доступа отключена передача имени SSID, точку доступа можно добавить вручную, нажав кнопку **Дополнительно**. В соответствии с инструкциями на экране укажите **Имя (SSID)**, затем нажмите кнопку **Далее**.

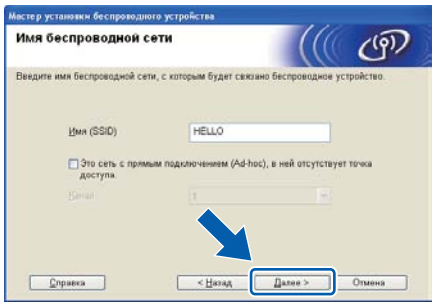

l Если в сети не заданы аутентификация и шифрование, появляется показанный ниже экран. Для продолжения настройки нажмите кнопку **OK** и переходите к пункту **n**.

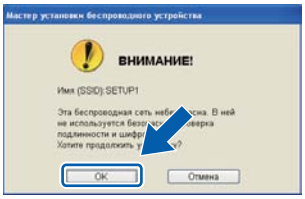

m Введите **Ключ сети**, записанный в пункте **9** на стр. 18, затем снова введите ключ в поле **Подтвердите ключ сети** и нажмите кнопку **Далее**.

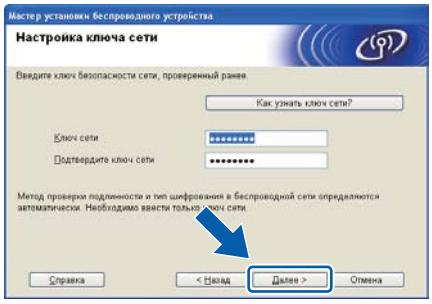

n Нажмите кнопку **Далее**. Параметры будут переданы в ваше устройство.

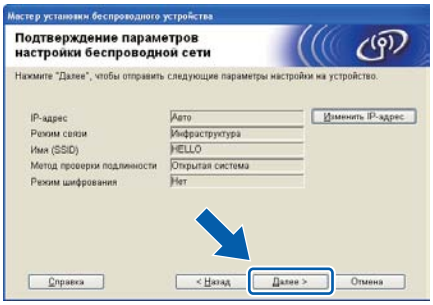

Примечание

- Если нажать кнопку **Отмена**, изменение параметров не производится.
- Если требуется вручную ввести IP-адрес устройства, нажмите кнопку **Изменить IP-адрес** и введите необходимое значение IP-адреса для вашей сети.
- В случае появления экрана сбоя настройки беспроводной сети нажмите кнопку **Повторить** и попробуйте повторить операцию начиная с пункта **k**.

o В течение 60 секунд на ЖК-дисплее отображается сообщение о результате подключения.

p Отсоедините USB-кабель от компьютера и устройства.

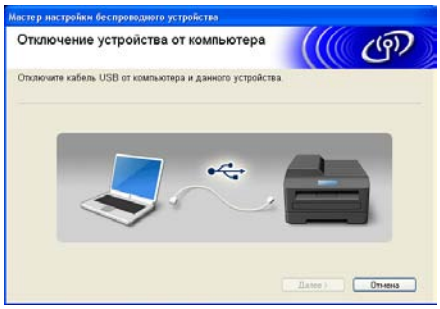

Настройка беспроводной сети завершена.

Для установки пакета MFL-Pro Suite переходите к пункту f на стр. 31.

Перейдите на стр. 31

Настройка вручную с панели управления (Windows® и Macintosh)

10 Настройте параметры беспроводной сети

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для продолжения необходимы параметры беспроводной сети, записанные в пункте 9 на стр. 18.

a (Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.Сеть`. Нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Мастер уст-ки`. Нажмите **OK**.
(Для DCP-7070DW) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Сеть`, после этого нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Беспровод.сеть`, затем нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Мастер уст-ки`, затем нажмите **OK**.

При отображении сообщения `Вкл. беспр.сеть?` нажмите ▲ для выбора `Вкл.`. Это приведет к запуску мастера настройки беспроводного доступа.

В противном случае нажмите кнопку **Стоп/Выход** для завершения работы мастера настройки беспроводной сети.

b Устройство производит поиск доступных имен SSID. Если отображается список имен SSID, кнопкой ▲ или ▼ выберите имя SSID, записанное в пункте **9** на стр. 18, затем нажмите кнопку **OK**.

Если используется метод аутентификации и шифрования, для которого требуется ключ сети, переходите к пункту **c**.

Если в качестве способа аутентификации задан вариант «Открытая система», а для режима шифрования выбран вариант «Нет», переходите к пункту **e**.

Примечание

- Для отображения списка доступных имен SSID требуется несколько секунд.
- Если список имен SSID не отображается, убедитесь, что точка доступа включена. Переместите устройство ближе к точке доступа и попробуйте повторить операцию с пункта **a**.
- Если в точке доступа отключена передача имени SSID, требуется ввести имя SSID вручную. Подробнее см. раздел *Настройка аппарата, если отключена передача идентификатора SSID* в *Руководстве пользователя по работе в сети*.

Если Ваша точка беспроводного доступа/маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup, появляется сообщение `Выбранная точка доступа поддерживает WPS. Использовать WPS?`.
Для подключения аппарата с использованием автоматического беспроводного режима нажмите ▲, чтобы выбрать `Да`. (Если Вы выбрали `Нет`, перейдите к пункту **c** для ввода ключа сети.)
При отображении сообщения `Запустите WPS на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе и нажмите кнопку "Далее".` нажмите кнопку Wi-Fi Protected Setup на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, а затем нажмите ▲, чтобы выбрать `Далее`.
Перейдите к шагу **e**.

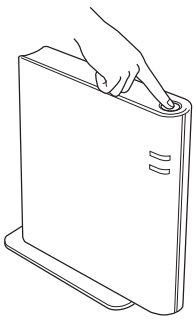

c Введите ключ сети, записанный в пункте **9** на стр. 18, используя ▲ или ▼ для выбора букв и цифр. Для удаления введенных символов нажмите **Очистить**.

Например, для ввода буквы a нажимайте ▲ или ▼, пока не появится эта буква. Для ввода следующего символа нажмите **OK**.

Дополнительную информацию см. в разделе *Ввод текста для параметров беспроводной сети* на стр. 29.

После ввода всех символов дважды нажмите **OK**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Да. Нажмите **OK**, чтобы применить настройки. Перейдите к шагу **d**.

d Устройство попытается подключиться к беспроводной сети с использованием введенной информации.

e На ЖК-дисплее отображается сообщение о результатах подключения, и автоматически печатается "Отчет о беспроводной сети".

В случае сбоя подключения проверьте код ошибки в распечатанном отчете и переходите к разделу *Устранение неисправностей* на стр. 26.

OK! **Настройка беспроводной сети завершена.**

Для установки пакета MFL-Pro Suite переходите к шагу 11.

В случае Windows®:

Перейдите на стр. 30

В случае Macintosh:

Перейдите на стр. 32

Настройка одним нажатием кнопки с помощью функции Wi-Fi Protected Setup или AOSS™ (Windows® и Macintosh)

10 Настройте параметры беспроводной сети

a Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется символ функции Wi-Fi Protected Setup или AOSS™, как показано ниже.

b Разместите устройство Brother в зоне действия точки доступ/маршрутизатора, поддерживающего функцию Wi-Fi Protected Setup или AOSS™. Зона действия может зависеть от конкретных условий. См. инструкции, прилагаемые к точке доступа/маршрутизатору.

c (Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.Сеть`. Нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.WPS/AOSS`. Нажмите **OK**.
(Для DCP-7070DW) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Сеть`, после этого нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Беспровод.сеть`, затем нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.WPS/AOSS`, затем нажмите **OK**.

При отображении сообщения `Вкл. беспр.сеть?` нажмите ▲ для выбора `Вкл.`. Это приведет к запуску мастера настройки беспроводного доступа.

В противном нажмите кнопку **Стоп/Выход** для завершения работы мастера настройки беспроводной сети.

При появлении сообщения `Запустите WPS/AOSS на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе.` нажмите кнопку функции Wi-Fi Protected Setup или AOSS™ на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. См. руководство пользователя беспроводной точки доступа/маршрутизатора. Затем нажмите кнопку **OK**.

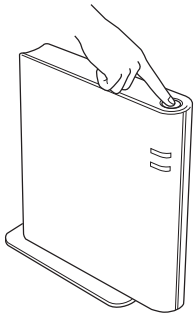

Эта функция автоматически определяет, какой режим (Wi-Fi Protected Setup или AOSS™) используется точкой доступа/маршрутизатором для настройки устройства.

Примечание

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает режим Wi-Fi Protected Setup (PIN-код) и требуется настроить устройство с использованием метода PIN-кода (Personal Identification Number, персональный идентификационный номер), см. раздел *Использование PIN-кода функции Wi-Fi Protected Setup* в *Руководстве пользователя по работе в сети*.

d На ЖК-дисплее отображается сообщение о результатах подключения, и автоматически печатается "Отчет о беспроводной сети".

В случае сбоя подключения проверьте код ошибки в распечатанном отчете и переходите к разделу *Устранение неисправностей* на стр. 26.

OK! **Настройка беспроводной сети завершена.**

Для установки пакета MFL-Pro Suite переходите к шагу 11.

В случае Windows®:

Перейдите на стр. 30

В случае Macintosh:

Перейдите на стр. 32

Устранение неисправностей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не обращайтесь за помощью в службу работы с клиентами компании Brother, не имея информации о параметрах защиты сети. Мы не можем помочь в определении параметров защиты сети.

Как можно получить сведения о параметрах беспроводной сети (SSID и ключ сети)?

1. Необходимо обратиться к документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором.
2. Исходным именем сети может быть название компании-производителя или название модели.
3. Если сведения о параметрах защиты неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, своему системному администратору или провайдеру Интернета.

* Ключ сети может также называться Password (Пароль), Security Key (Ключ защиты) или Encryption Key (Ключ шифрования).

* Если в точке доступа/маршрутизаторе отключена вещательная передача имени SSID, оно не будет определяться автоматически. Необходимо ввести имя SSID вручную. См. раздел *Настройка аппарата, если отключена передача идентификатора SSID* в *Руководстве пользователя по работе в сети*.

Отчет о беспроводной сети

Если в распечатанном отчете о беспроводной сети указано, что произошел сбой подключения, выясните код ошибки в распечатанном отчете и см. приведенные ниже инструкции.

Код ошибки	Рекомендуемые способы устранения
TS-01	Беспроводная сеть отключена, включите этот параметр. - Если к устройству подключен кабель локальной сети, отсоедините его и включите в устройстве беспроводную сеть. 1. (Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.Сеть`. Нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Мастер уст-ки`. Нажмите **OK**. (Для DCP-7070DW) Нажмите на аппарате кнопку **Меню**, затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Сеть`, после этого нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Беспровод.сеть`, затем нажмите **OK**. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `2.Мастер уст-ки`, затем нажмите **OK**. 2. При отображении сообщения `Вкл. беспр.сеть?` нажмите ▲ для выбора `Вкл.`. Это приведет к запуску мастера настройки беспроводного доступа.

<table>
<tr><th>Код ошибки</th><th>Рекомендуемые способы устранения</th></tr>
<tr><td>TS-02</td><td>Не обнаружена беспроводная точка доступа/маршрутизатор.

1. Проверьте следующие 4 пункта.

- Убедитесь, что включено питание беспроводной точки доступа/маршрутизатора.
- Переместите устройство в место, в котором отсутствуют препятствия, или ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- При настройке параметров беспроводной сети временно поместите устройство на расстоянии прибл. один метр от беспроводной точки доступа.
- Если в беспроводной точке доступа/маршрутизаторе используется фильтрация MAC-адресов, убедитесь, что MAC-адрес устройства Brother разрешен в фильтре.

2. Если имя SSID и параметры защиты (SSID/способ аутентификации/способ шифрования/ключ сети) вводились вручную, возможна ошибка в этих данных. Еще раз проверьте имя SSID и параметры защиты, затем заново введите требуемую правильную информацию.
Для проверки см. раздел Как можно получить сведения о параметрах беспроводной сети (SSID и ключ сети)? на стр. 26.</td></tr>
<tr><td>TS-04</td><td>Способы аутентификации/шифрования, используемые в выбранной беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, не поддерживаются данным устройством.

В случае режима инфраструктуры измените способы аутентификации и шифрования в беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Устройство поддерживает следующие способы аутентификации: WPA, WPA2, OPEN (Открытая сеть) и Общий ключ. В режиме WPA поддерживаются способы шифрования TKIP или AES. В режиме WPA2 поддерживается способ шифрования AES. Режимам OPEN и Общий ключ соответствует шифрование WEP.

Если неполадка не устранена, возможно, что введено неправильное имя SSID или параметры сети. Проверьте параметры беспроводной сети.

Объединенная таблица способов аутентификации и шифрования

<table>
<tr><th>Способ аутентификации</th><th>Способ шифрования</th></tr>
<tr><td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td></td><td>AES</td></tr>
<tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr>
<tr><td>OPEN</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td></td><td>NONE (без шифрования)</td></tr>
<tr><td>Общий ключ</td><td>WEP</td></tr>
</table>
Для проверки см. раздел Как можно получить сведения о параметрах беспроводной сети (SSID и ключ сети)? на стр. 26.

Для режима ad-hoc измените способы аутентификации и шифрования в компьютере для беспроводной связи.
Устройство поддерживает только способ аутентификации OPEN с необязательным шифрованием WEP.</td></tr>
</table>

Код ошибки	Рекомендуемые способы устранения
TS-05	Неправильные параметры защиты (SSID/Ключ сети). Еще раз проверьте имя SSID и параметры защиты (Ключ сети). Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый как первый ключ WEP. Устройство Brother поддерживает использование только первого ключа WEP. Для проверки см. раздел *Как можно получить сведения о параметрах беспроводной сети (SSID и ключ сети)?* на стр. 26.
TS-06	Неправильные параметры защиты беспроводной сети (способ аутентификации/способ шифрования/Ключ сети). Заново проверьте параметры защиты беспроводной сети (способ аутентификации/способ шифрования/ключ сети) в таблице из пункта TS-04. Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый как первый ключ WEP. Устройство Brother поддерживает использование только первого ключа WEP. Для проверки см. раздел *Как можно получить сведения о параметрах беспроводной сети (SSID и ключ сети)?* на стр. 26.
TS-07	Устройство не может обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™. Если требуется настроить параметры беспроводной сети с помощью функции WPS или AOSS™, необходимо работать как с устройством, так и с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором. Убедитесь, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает функцию WPS или AOSS™ и попробуйте выполнить операцию с начала. 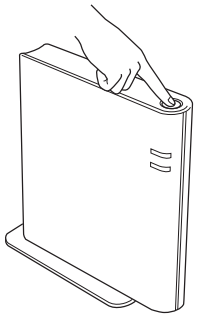 Если вы не знаете, как работать с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором с использованием функции WPS или AOSS™, ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору, обратитесь к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора или обратитесь к администратору сети.
TS-08	Обнаружено две или более беспроводных точек доступа/маршрутизаторов с включенной функцией WPS или AOSS™. - Убедитесь, что функция WPS или AOSS™ включена только в одной беспроводной точке доступа/маршрутизаторе в пределах зоны действия, затем повторите попытку. - Повторите попытку через несколько минут, чтобы исключить помехи от других точек доступа.

Ввод текста для параметров беспроводной сети

Нажимайте ▲ или ▼, чтобы выбрать символ из приведенной ниже таблицы:

Для конфигурирования параметров беспроводной сети

(пробел)	!	"	#	$	%	&	'	(	)
*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
\	]	^	_	`	a	b	c	d	e
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
z	{	|	}	~					

Внесение изменений

Для исправления неверно введенного символа нажмите **Очистить**. Введите правильный символ.

Установка драйверов и программного обеспечения (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

11 Перед установкой

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Если запущены какие-либо программы, закройте их.**
- **Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.**

Примечание

- На установочном компакт-диске содержится программа ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите новейший пакет обновления для Windows®. Для пользователей Windows® 2000 (SP4 или выше): при отображении экрана загрузки ScanSoft™ PaperPort™ 11SE во время установки пакета программ MFL-Pro Suite следуйте инструкциям на экране.
- На время установки выключите все персональные брандмауэры (кроме встроенного брандмауэра Windows®), антишпионские и антивирусные приложения.

12 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

Примечание

Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Мой компьютер (Компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

b Нажмите **Начальная установка**, затем **Установить MFL-Pro Suite**.

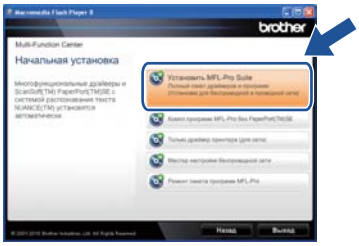

c Нажмите **Да**, если вы согласны с положениями лицензионного соглашения.

Примечание

- Если установка не продолжается автоматически, снова откройте главное меню, вынув компакт-диск и вставив его обратно, или дважды щелкните значок программы **start.exe** в корневой папке и продолжите с шага **b**, чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite.
- Если используется ОС Windows Vista® или Windows® 7, при отображении экрана **Контроль учетных записей пользователей** нажмите **Разрешить** или **Да**.

d Выберите вариант **Беспроводное сетевое подключение** и нажмите кнопку **Далее**.

e Когда появится экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите **Далее**. (Не для пользователей Windows® 2000)

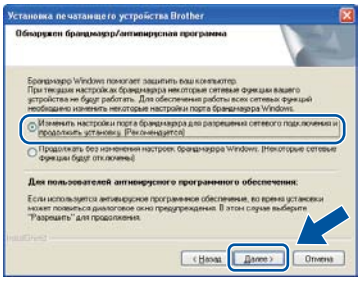

Если брандмауэр Windows® не используется, порядок добавления указанных ниже портов см. в руководстве пользователя используемого брандмауэра или антивирусного программного обеспечения.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удастся устранить, добавьте UDP-порт 137.

f Следуйте инструкциям на экране, пока не появится данное окно. Выберите аппарат из списка и нажмите **Далее**.

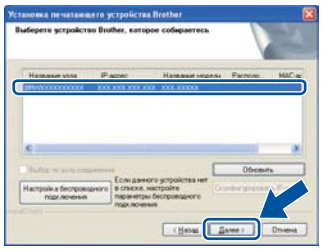

Примечание

Если используется шифрование WEP и на ЖК-дисплее отображается сообщение 'Подключена', но устройство не найдено, проверьте правильность введенного ключа WEP. В ключе WEP учитывается регистр символов.

g Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько секунд.

Примечание

- Для пользователей Windows Vista® и Windows® 7: при отображении экрана **Безопасность Windows** установите флажок, и щелкните **Установить**, чтобы правильно завершить установку.
- Если во время установки появится сообщение об ошибке, запустите утилиту **Инсталляционная диагностика**, используя путь **пуск**/**Все программы**/**Brother**/**DCP-XXXX LAN** (где DCP-XXXX – это модель устройства).

13 Установите пакет программ MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **12** на стр. 30.

Примечание

Сетевая лицензия (Windows®)
Данный продукт включает лицензию, предусматривающую его использование максимум 5 пользователями. Эта лицензия распространяется на установку пакета программ MFL-Pro Suite (включая программу ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE) не более чем на 5 компьютеров в сети. Если необходимо использовать более 5 компьютеров с установленной программой ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, приобретите пакет Brother NL-5 (пакет лицензионного соглашения на несколько компьютеров, предусматривающий установку еще для 5 пользователей). Для приобретения пакета NL-5 обратитесь к уполномоченному дилеру компании Brother или в отдел по обслуживанию клиентов Brother.

Готово **На этом установка завершена.**

Примечание

- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появится окно службы безопасности Windows или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.
- **Драйвер принтера XML Paper Specification**
  Драйвер принтера XML Paper Specification представляет собой наиболее подходящий драйвер для Windows Vista® и Windows® 7 при печати из приложений, использующих документы формата XML Paper Specification. Скачайте новейшую версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: http://solutions.brother.com/.

Установка драйверов и программного обеспечения (Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x)

11 Перед установкой

Подключите аппарат к электрической розетке и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если используется операционная система Mac OS X 10.4.10, обновите ее до версии Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Для получения новейших драйверов и сведений по используемой ОС Mac OS X посетите веб-сайт http://solutions.brother.com/.)

12 Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

b Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Следуйте инструкциям на экране.

c Выберите вариант **Wireless Network Connection** (Беспроводное сетевое подключение) и нажмите кнопку **Next** (Далее).

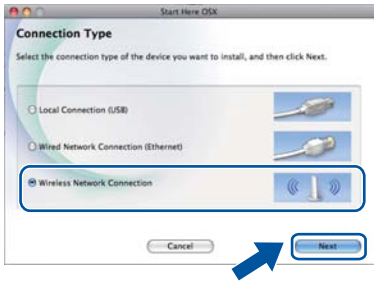

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки.

Примечание

- Для завершения установки может потребоваться несколько минут.
- В случае сбоя настройки параметров беспроводной сети отображается окно **Wireless Device Setup Wizard** (Мастер настройки беспроводного устройства). Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки беспроводной сети.

d Следуйте инструкциям на экране, пока не появится данное окно. Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **OK**.

Примечание

- Для того чтобы узнать MAC-адрес устройства (адрес в сети Ethernet) и IP-адрес, распечатайте отчет о конфигурации сети. См. раздел *Печать отчета о конфигурации сети* на стр. 34.
- Если откроется это окно, нажмите кнопку **OK**.

Введите имя компьютера Macintosh в поле **Display Name** (Отображаемое имя) (не более 15 символов), затем нажмите **OK**. Перейдите к шагу **e**.

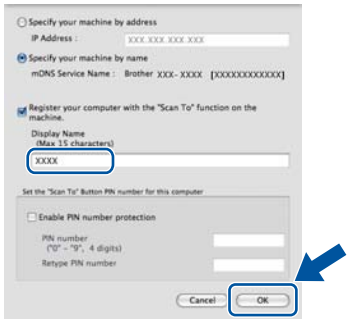

- Если требуется использовать кнопку **СКАНИРОВАНИЕ** устройства для сканирования по сети, необходимо установить флажок **Register your computer with the "Scan To" function on the machine.** (Зарегистрировать компьютер для функции устройства "сканировать в").
- Введенное имя отображается на ЖК-дисплее устройства после нажатия (**СКАНИРОВАНИЕ**) и выбора функции сканирования. (Дополнительные сведения см. в разделе *Сетевое сканирование* в *Руководстве по использованию программного обеспечения*.)

e Когда откроется это окно, нажмите кнопку **Next** (Далее).

OK! **Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена.**
Перейдите к пункту 13 на стр. 33.

13 Загрузите и установите программу Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в приложение Brother ControlCenter2 будет добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). С помощью приложения Presto! PageManager можно легко сканировать, пересылать и систематизировать фотографии и документы.

На экране **Brother Support** (Техническая поддержка Brother) щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.

14 Установите пакет программ MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **12** на стр. 32.

Готово **На этом установка завершена.**

Управление по сети (с помощью веб-браузера)

Сервер печати Brother оснащен веб-сервером, который позволяет отслеживать его состояние или изменять некоторые параметры конфигурации по протоколу HTTP (протокол передачи гипертекста).

Примечание

- Имя пользователя по умолчанию: '**admin**', пароль по умолчанию: '**access**'. Этот пароль можно изменить с помощью веб-браузера.
- Рекомендуется использовать Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (или более поздней версии) или Firefox 3.0 (или более поздней версии) для Windows® и Safari 3.0 (или более поздней версии) для Macintosh. Включите использование JavaScript и cookie-файлов в веб-браузере. Чтобы воспользоваться веб-браузером для доступа к серверу печати, необходимо знать его IP-адрес. IP-адрес сервера печати приведен в отчете о конфигурации сети.

a Запустите веб-браузер.

b Введите «http://IP-адрес устройства/» в адресной строке браузера (где «IP-адрес устройства» – это IP-адрес принтера или имя сервера печати).
- Например, http://192.168.1.2/

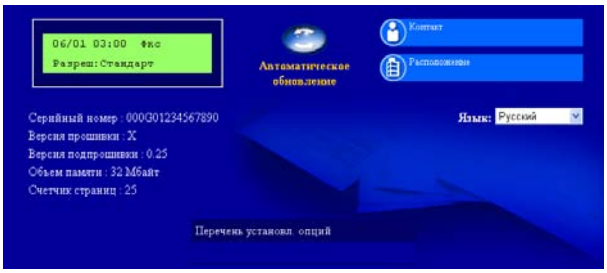

См. раздел *Управление через веб-интерфейс* в *Руководстве пользователя по работе в сети*.

Печать отчета о конфигурации сети

Чтобы проверить текущие параметры настройки сети, можно напечатать отчет о конфигурации сети.

a Включите устройство и дождитесь, пока оно не перейдет в режим готовности.

b Нажмите кнопку **Меню**.

c (Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Инф.об уст-ве`. Нажмите **OK**.

(Для DCP-7070DW) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `5.Инф.об уст-ве`. Нажмите **OK**.

d Нажмите ▲ или ▼ выберите `4.Сетев.конфиг.`. Нажмите кнопку **OK**.

e Нажмите кнопку **Старт**.

Аппарат распечатает текущие параметры настройки сети.

f Нажмите кнопку **Стоп/Выход**.

Восстановление заводских настроек сети

Чтобы восстановить заводские значения по умолчанию для всех параметров сети внутреннего сервера печати/сканирования, выполните описанные ниже действия.

a Проверьте, что устройство в данный момент не используется, и отсоедините от него все кабели (кроме кабеля питания).

b Нажмите кнопку **Меню**.

c (Для DCP-7055W / DCP-7057W) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `3.Сеть`. Нажмите **OK**.

(Для DCP-7070DW) Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать `4.Сеть`. Нажмите **OK**.

d Нажмите ▲ или ▼ выберите `0.Сброс сет.наст`. Нажмите кнопку **OK**.

e Нажмите кнопку ▲, чтобы выбрать `Сброс`.

f Нажмите кнопку ▲, чтобы выбрать `Да`.

Устройство перезагрузится. После этого подключите к устройству все кабели.

Brother CreativeCenter

BROTHER CREATIVECENTER

Идеи для творчества. При использовании системы Windows дважды щелкните значок Brother CreativeCenter на рабочем столе, чтобы получить доступ к БЕСПЛАТНОМУ веб-сайту с множеством идей и полезной информации для личного и профессионального применения.

Пользователи Mac могут получить доступ к Brother CreativeCenter по следующему веб-адресу:

http://www.brother.com/creativecenter/

Расходные материалы

Когда придет срок замены расходных материалов, на ЖК-дисплей панели управления будет выведено предупреждающее сообщение. Для получения дополнительной информации о расходных материалах для этого устройства посетите наш веб-сайт по адресу http://solutions.brother.com/ или обратитесь к ближайшему дилеру Brother.

Тонер-картриджи	Фотобарабан
Стандартный тонер-картридж: TN-2080 (для DCP-7055W), TN-2090 (для DCP-7057W), TN-2235 (для DCP-7070DW) Тонер-картридж повышенной емкости: TN-2275 (для DCP-7070DW)	DR-2080 (для DCP-7055W) DR-2275 (для DCP-7057W, DCP-7070DW)
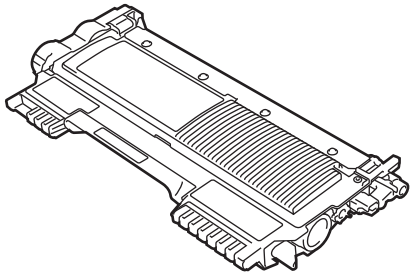	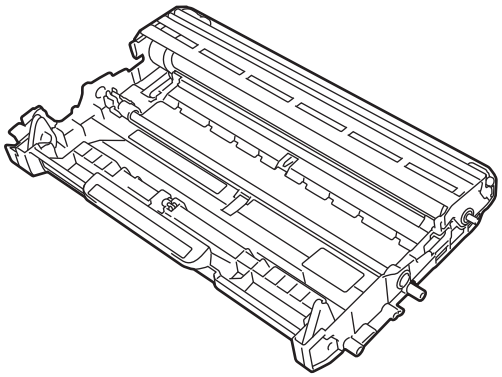

Порядок замены расходных материалов см. в разделе *Замена расходных материалов* в *Руководстве по основным функциям*.

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.
Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
Windows Vista является либо зарегистрированным товарным знаком, либо товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Apple, Macintosh, Safari и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
Wi-Fi и Wi-Fi Alliance являются зарегистрированными товарными знаками организации Wi-Fi Alliance.
AOSS является зарегистрированным товарным знаком корпорации Buffalo Inc.
Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.
Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в данном руководстве, имеют особые лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Составление и публикация

Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.
Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), происшедший в связи с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, связанные с публикацией, но не ограничиваясь ими.

Авторские права и лицензия

©2010 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.
В данном изделии использовано программное обеспечение следующих производителей:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
©2010 Devicescape Software, Inc. Все права защищены.
Данное изделие содержит программное обеспечение «KASAGO TCP/IP», разработанное компанией ZUKEN ELMIC, Inc.