

Sikkerhet og juridisk informasjon

(HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Les dette heftet før du prøver å betjene produktet, eller før du prøver noe form for vedlikehold. Hvis du ikke følger disse instruksene, kan det føre til en økt risiko for brann, elektrisk støt, brannskader eller kvelninger.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Fet	Fet skrift brukes for spesifikke knapper på produktets kontrollpanel, på datamaskinskjermen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv tekst fremhever et viktig punkt eller henviser deg til et relatert emne.
Courier New	Tekst skrevet med skrifttypen Courier New brukes for meldinger på LCD-skjermen til produktet.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

⚠ FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

❗ VIKTIG

VIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på gjenstander eller som kan forårsake funksjonstap.



Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om hvordan operasjonen fungerer sammen med andre funksjoner.



Elektrisk fare-ikoner varsler deg om mulighet for elektrisk støt.



Symboler for feil oppsett varsler deg om utstyrsenheter og operasjoner som ikke er compatible med produktet.



Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme deler på produktet.

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.



Merk

Illustrasjonene i denne veiledningen viser HL-4150CDN og MFC-9460CDN.

Utarbeidelse og offentliggjøring




Denne brukerhåndboken er utarbeidet og offentliggjort under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder de aller siste beskrivelsene av og spesifikasjonene for produktet.

Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten forvarsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) som er forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Velge en plassering

Sett produktet på en flat, plan og stabil overflate som ikke utsettes for vibrasjon og støt, som for eksempel et skrivebord. Plasser produktet i nærheten av en telefonkontakt og en standard jordet stikkontakt. Velg en plassering hvor temperaturen holder seg mellom 10 og 32,5 °C og fuktigheten ligger på mellom 20 og 80 % (uten kondens).

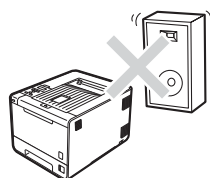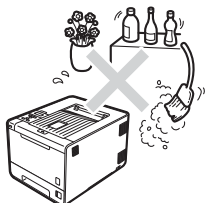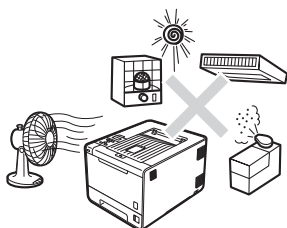

⚠ ADVARSEL

KKE utsett produktet for direkte sollys, overdreven varme, åpne flammer, salte eller etsende gasser, fuktighet eller støv.

IKKE plasser produktet nært varmeovner, klimaanlegg, bordvifter, kjøleskap, vann eller kjemikalier.

⚠ FORSIKTIG

Unngå å plassere produktet i et område som har mye trafikk.

IKKE plasser produktet slik at ventilasjonshullene på produktet dekkes til. Hold en avstand på ca. 100 mm mellom ventilasjonshullene og veggen.

IKKE koble produktet til elektriske kontakter som kontrolleres av veggbrytere eller automatiske timere, eller til samme strømkrets som store apparater som kan forstyrre strømtilførselen.

Strømbrydd kan slette informasjon fra minnet på produktet.

Unngå forstyrrelseskilder, som andre trådløse telefonsystem eller høyttalere.

Sørg for at ingen kan snuble i ledningene til produktet.


IKKE spis pakken med silika. Kast den med én gang.

Sikker bruk av produktet


⚠ ADVARSEL



Inni produktet er det elektroder med høyspenning. Før du rengjør innsiden av produktet, må du kontrollere at du først har koblet fra telefonlinjen (kun MFC) og deretter strømledningen fra stikkkontakten. Dette vil forhindre et elektrisk støt.

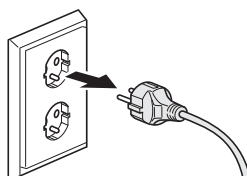

IKKE ta på støpslet med våte hender. Dette kan gi deg et elektrisk støt.

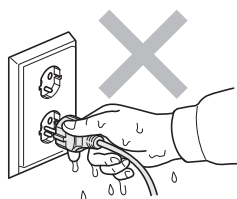


Sørg alltid for at støpselet er satt helt inn i kontakten.

Dette produktet må installeres i nærheten av en stikkontakt som er lett tilgjengelig. I et nødstilfelle, må du trekke ut strømledningen fra stikkkontakten for å slå strømmen helt av.

Plastposer brukes for innpakking av produktet og trommelenheten. Plastposer er ikke leker. For å unngå fare for kvelning, må du oppbevare disse posene utilgjengelige for babyer og barn, og kaste dem på riktig måte.


IKKE bruk antennerlige stoffer i nærheten av produktet. IKKE bruk noen form for spray til å rengjøre inn- eller utsiden på produktet. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se *Rutinevedlikehold* i *Brukermanual/Grunnleggende brukermanual* for hvordan du skal rengjøre produktet.

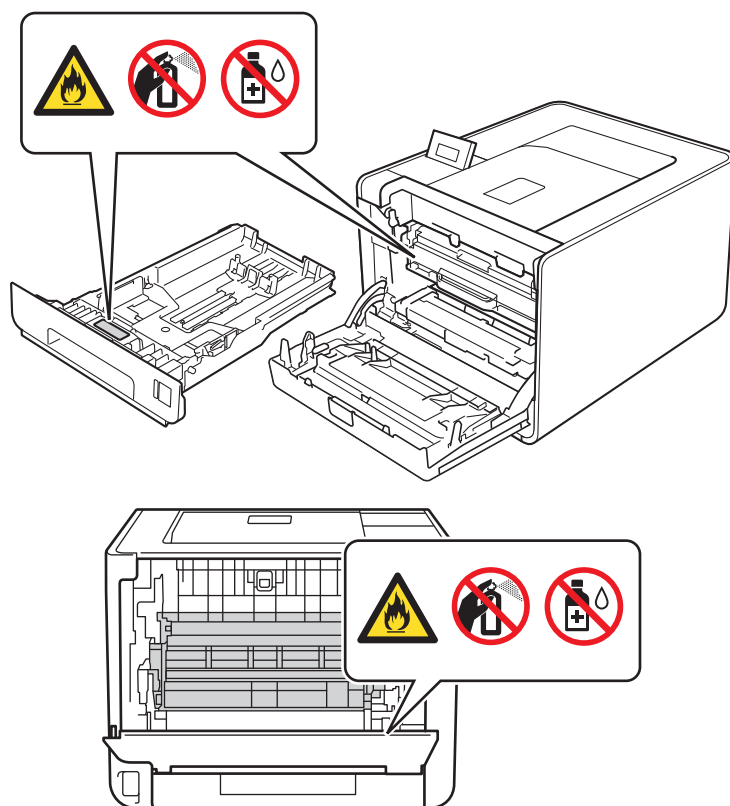

IKKE bruk en støvsuger når du rengjør tonerstøv. Hvis du gjør dette, kan tonerstøvet antennes inne i støvsugeren og kan starte en brann. Rengjør tonerstøvet forsiktig med en tørr myk klut som ikke loer, og kast den i henhold til lokale regler.

Vær forsiktig så du ikke puster inn toner.

-
- Dette produktet er tungt og veier mer enn 21,0 kg for skriverdelen, og mer enn 26,5 kg for MFC/DCP. For å forhindre personskader når produktet løftes eller flyttes, bør dette gjøres av minst to personer. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du setter ned produktet.
 - Hvis du bruker en nedre magasinenhet, bærer du denne for seg.

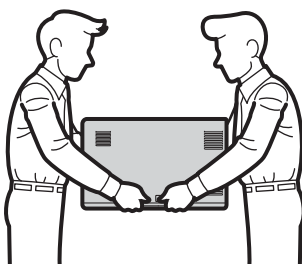

(Kun MFC)

Vær forsiktig når du installerer eller modifiserer telefonledninger. Ta aldri på telefonledninger eller -terminaler som ikke er isolert hvis ikke telefonledningen har blitt koblet fra stikkontakten. Du må aldri installere en telefonlinje mens det tordner. Du må aldri installere en telefonkontakt på et vått sted.


(Kun MFC)

Når du bruker telefonutstyret, må alltid følgende grunnleggende forholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:

- 1 IKKE bruk dette produktet i nærheten av vann, for eksempel i nærheten av et badekar, vaskekum, kjøkkenvask, vaskemaskin, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
- 2 Bruk ikke dette produktet når det tordner. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner.
- 3 IKKE bruk dette produktet for å rapportere om eventuell gasslekkasje i nærheten av maskinen.
- 4 Vi anbefaler IKKE bruk av skjøteledning.
- 5 Du må aldri installere en telefonlinje mens det tordner. Du må aldri installere en telefonkontakt på et vått sted.
- 6 Hvis noen av kablene blir skadet, må du koble fra produktet og kontakte Brother-forhandleren.
- 7 IKKE plasser gjenstander på produktet, og ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- 8 Dette produktet må tilkobles en vekselstrømkilde som er jordet, og som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet. Det må IKKE kobles til en likestrømkilde eller en likeretter. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

IKKE ta på de skraverte områdene som vises i illustrasjonen. Disse rullene kan rotere ved en høy hastighet.

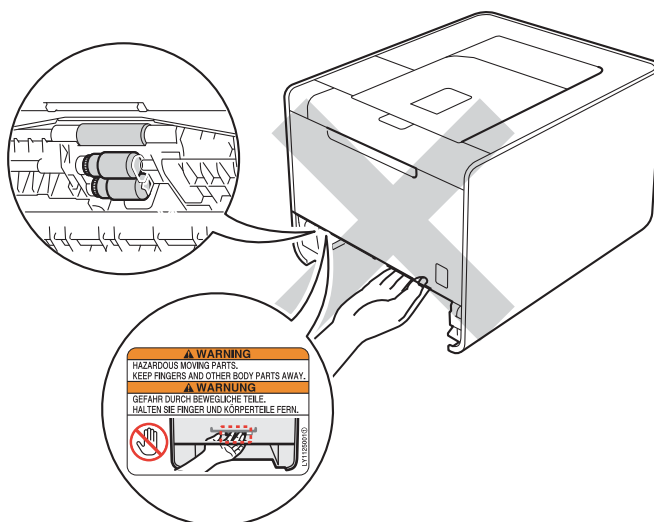


Språket på etiketten kan variere avhengig av landet ditt.

⚠ FORSIKTIG


⚠ VARM OVERFLATE

Når produktet nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene på produktet være ekstremt varme. Vent til produktet kjøler seg ned før du tar på de innvendige delene av produktet.

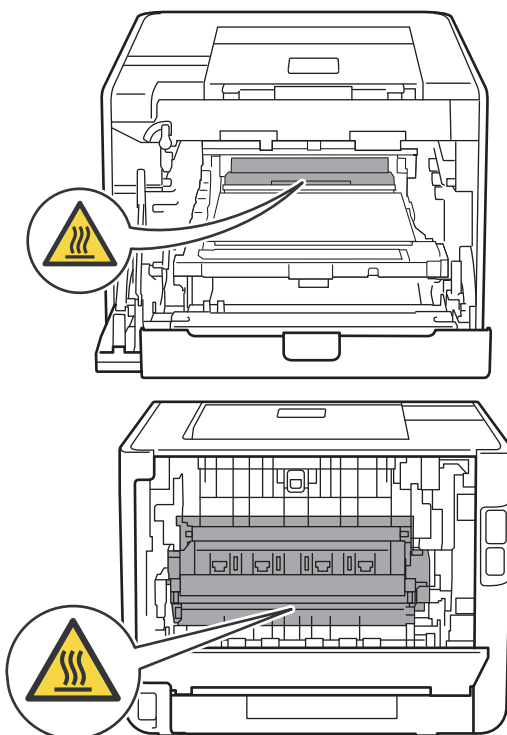


(Kun MFC-9460CDN / MFC-9465CDN / DCP-9055CDN)

Enkelte områder av produktet kan forårsake skade hvis dekslene (skyggelagt) lukkes med makt. Vær forsiktig når du legger hånden din i områdene som vises i illustrasjonene.

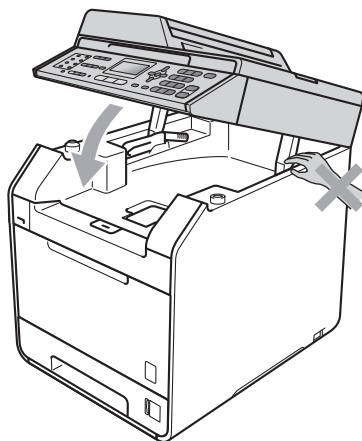


(Kun MFC og DCP)

For å unngå personskader, må du ikke legge fingrene dine i områdene som vises i illustrasjonene.

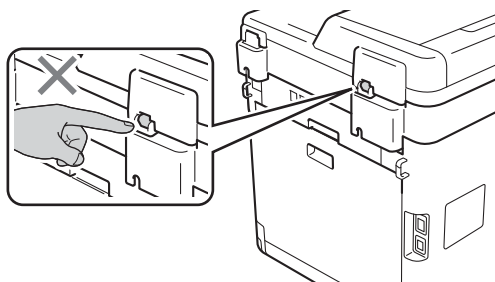

! VIKTIG

IKKE fjern eller påfør skade på noen av advarslene eller varslene inni produktet.

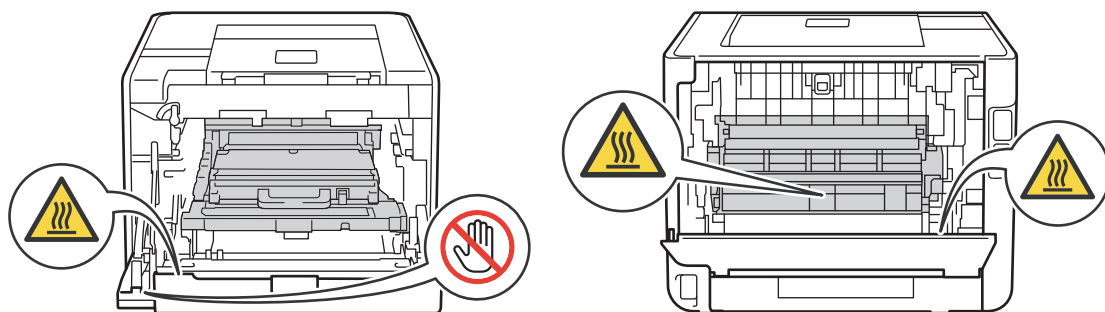

Viktige sikkerhetsinstrukser

- 1 Les alle disse instruksene.
- 2 Ta vare på dem for senere referanse.
- 3 Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- 4 Koble produktet fra stikkontakten før du rengjør innsiden av produktet. IKKE BRUK flytende rengjøringsmidler eller spraybokser. For rengjøring må du bruke en tørr, myk klut som er lofri.
- 5 Plasser ALDRI produktet på en vogn, et stativ eller en bordplate som ikke er stødig. Produktet kan falle i gulvet og få alvorlige skader.
- 6 Spor og åpninger i kabinettet på baksiden og i bunnen er ment for ventilasjon. For å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting, må ikke disse åpningene dekkes til eller blokkeres. Du må aldri sperre åpningene ved å plassere produktet på en seng, en sofa, et teppe eller annet lignende underlag. Produktet må ikke plasseres i nærheten av eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produktet bør aldri bygges inn i noe med mindre tilstrekkelig ventilasjon opprettholdes.
- 7 Dette produktet må tilkobles en vekselstrømkilde som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet. Det må IKKE kobles til en likestrømkilde eller en likeretter. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.
- 8 Dette produktet er utstyrt med et 3-leder jordet støpsel. Støpselet passer kun i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke får til å sette støpselet i kontakten, tar du kontakt med en elektriker for å skifte ut den utdaterte kontakten. IKKE ignorer hensikten med jordingen.
- 9 Bruk kun strømledningen som leveres med produktet.
- 10 IKKE la noe ligge oppå strømledningen. IKKE plasser produktet på et sted der du risikerer at noen trækker på ledningen.
- 11 Bruk produktet i et område som er godt ventilert.
- 12 Strømkabelen, inkludert skjøteledninger, må ikke være lengre enn 5 meter.
IKKE bruk samme strømkrets som andre apparater som bruker mye strøm, for eksempel klimaanlegg, kopimaskiner, makuleringsmaskiner og lignende.
- 13 IKKE plasser noe foran produktet som kan blokkere innkommende fakser eller utskrevne sider. IKKE plasser noe i banen for innkommende fakser eller utskrevne sider.
- 14 Vent til sidene har kommet ut av produktet før du tar dem opp.
- 15 Koble produktet fra stikkontakten, og la godkjent Brother-servicepersonell ta seg av vedlikeholdet under følgende omstendigheter:
 - Når strømledningen er skadet eller slitt.
 - Hvis det er sølt væske inn i produktet.
 - Hvis produktet har vært utsatt for regn eller vann.
 - Hvis produktet ikke fungerer som det skal når du følger bruksanvisningen. Tilpass bare de kontrollerne som omfattes av bruksanvisningen. Feil tilpasning av andre kontrollere kan forårsake skader og kan ofte kreve omfattende arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal drift.

- Hvis produktet har falt i bakken eller kabinettet har blitt skadet.
- Hvis produktet viser en tydelig endring i ytelsen, som angir behov for service.

16 For å beskytte produktet mot strømsvingninger, anbefaler vi at det brukes strømsikringsutstyr (overspenningsvern).

17 Legg merke til følgende for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader:

- IKKE bruk dette produktet i nærheten av apparater som bruker vann, et svømmebasseng eller i en våt kjeller.
- Bruk IKKE maskinen under tordenvær (det finnes en liten mulighet for elektrisk støt) eller til å rapportere om eventuell gasslekkasje (kun MFC) i nærheten av lekkasjen.
- IKKE bruk dette produktet i nærheten av en gasslekkasje.

Forskrift

Informasjon om godkjenning (kun MFC)

DETTE UTSTYRET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELEFONLINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING MED DEN PASSENDE KONTAKTEN.

Brother informerer herved om at dette produktet ikke nødvendigvis vil fungere korrekt i et annet land enn der det opprinnelig ble kjøpt, og gir ikke noen som helst garanti i tilfelle dette produktet brukes i offentlige telekommunikasjonslinjer i et annet land.

Konformitetserklæring (kun Europa) (kun HL-4570CDW / HL-4570CDWT / MFC-9460CDN / MFC-9465CDN / MFC-9970CDW)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med vesentlige krav fra direktivene 1999/5/EC og 2005/32/EC.

Konformitetserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) finnes på websiden vår.

Gå til <http://solutions.brother.com/>.

- velg region (f.eks Europa)
- velg land
- velg modell
- velg "Håndbøker"
- velg Konformitetserklæring (velg eventuelt språk hvis nødvendig.)

Konformitetserklæring (kun Europa) (kun HL-4140CN / HL-4150CDN / DCP-9055CDN / DCP-9270CDN)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med vesentlige krav fra direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2005/32/EC.

Konformitetserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) finnes på websiden vår.

Gå til <http://solutions.brother.com/>.

→ velg region (f.eks Europa)

→ velg land

→ velg modell

→ velg "Håndbøker"

→ velg Konformitetserklæring (velg eventuelt språk hvis nødvendig.)

IEC60825-1:2007-spesifikasjon (kun for 220-240 V-modeller)

Dette produktet er et klasse 1 laserprodukt som definert i IEC60825-1:2007-spesifikasjonene. Etiketten som er gjengitt nedenfor, er festet på produktet i alle land der dette kreves.

Dette produktet har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet.



Intern laserstråling

Bølgelengde: 770 - 800 nm

Effekt: 20 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

ADVARSEL

Bruk av kontrollere, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne manualen, kan resultere i farlig stråling.

Koble fra enhet

Dette produktet må installeres i nærheten av en stikkontakt som er lett tilgjengelig. I nødstilfeller, må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten for å slå helt av strømmen.

LAN-tilkobling (kun nettverksmodeller)

⚠ FORSIKTIG

IKKE koble dette produktet til en LAN-forbindelse som er utsatt for overspenninger.

Radiostøy

Dette produktet overholder EN55022 (CISPR publikasjon 22)/klasse B.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utformet for IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419




Kun for den
Europeiske Union

Dette utstyret er merket med overnevnte resirkuleringssymbol. Det betyr at når materialet er oppbrukt, må det kastes på et egnet innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig, usortert husholdningsavfall. Dette vil være fordelaktig for miljøet og for alle. (Kun i EU)

Erklæring om internasjonal ENERGY STAR®-kvalifikasjon (utenom HL-4140CN)

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utviklingen og populariseringen av energibesparende kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner, har Brother Industries, Ltd. fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR®-spesifikasjonene for energieffektivitet.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Linux er det registrerte varemerket for Linus Torvalds i USA og/eller andre land.

UNIX er et registrert varemerke for The Open Group i USA og andre land.

Intel, Intel Core og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.

AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, Photoshop, PostScript og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Corel og CorelDRAW er varemerker eller registrerte varemerker for Corel Corporation og/eller deres datterselskaper i Canada, USA og/eller andre land.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Merknader om Åpen kilde-lisensiering

Dette produktet inneholder åpen kilde-programvare.

Se merknadene om lisensiering av åpen kildekode, Open Source, og kopibeskyttet informasjon på den medfølgende CD-platen.

(For Windows®) "X:\License.txt" (hvor X er stasjonsbokstaven din).

(For Macintosh) Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet på skrivebordet ditt. Deretter dobbeltklikker du på **Verktøy**-ikonet. License.rtf vises.

Kopibeskyttelse og lisens

©2010 Brother Industries, Ltd.

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvaren utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.

Annen informasjon (kun MFC)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® er et registrert varemerke for Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

USAs patentkontor 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Datalight® er et registrert varemerke for Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Med enerett

Ulovlig bruk av kopieringsutstyr (kun MFC og DCP)

Det er forbudt å lage kopier av enkelte elementer eller dokumenter med hensikt om svindling. Følgende er en ikke-altomfattende liste over dokumenter som det kan være ulovlig å ta kopier av. Vi anbefaler at du tar kontakt med din rettslige rådgiver og/eller relevante rettslige myndigheter hvis du er i tvil om et spesielt element eller dokument:

- Valuta
- Obligasjon eller andre sertifikater på forgjeldethet
- Sertifikater på depositum
- Tjenestepapirer eller innkallingspapirer fra militæret
- Pass
- Poststempler (gjeldende eller kansellerte)
- Innvandringspapirer
- Tryggedokumenter
- Sjekker eller anvisninger fra myndighetsinstanser
- Identifikasjonsnavneskilter eller verdighetstegn

I tillegg, kan ikke førerkort og/eller eierbevis på motorkjøretøy kopieres i henhold til enkelte nasjonale lover.

Kopibeskyttet arbeid kan ikke lovlig kopieres, utenom deler av et kopibeskyttet arbeid som reguleres av unntaket "rettferdig bruk". Flere kopier er et eksempel på feil bruk. Kunstverk bør også regnes som kopibeskyttet arbeid.

brother®