

Bezpieczeństwo i zgodność z prawem

(HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Prosimy o przeczytanie niniejszego dokumentu przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub przed przystąpieniem do jego konserwacji. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji może zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzeń lub uduszenia.

Symbole i konwencje stosowane w dokumentacji

W całej dokumentacji stosowane są następujące symbole i konwencje.

Pogrubienie	Pogrubiona czcionka oznacza konkretny przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa jest stosowana do podkreślania ważnych informacji lub odsyłania użytkownika do powiązanych tematów.
Courier New	Tekst napisany czcionką Courier New to komunikaty wyświetlane na ekranie LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia.

-  Uwagi opisują sposoby postępowania w sytuacjach, które mogą się zdarzyć lub podpowiadają jaki wpływ ma dane działanie na inne funkcje.
-  Symbole ostrzegające przed porażeniem prądem elektrycznym.
-  Symbole nieprawidłowej konfiguracji ostrzegają o urządzeniach i funkcjach niekompatybilnych z tym urządzeniem.
-  Symbole oznaczające gorące powierzchnie ostrzegają przed dotykiem gorących elementów urządzenia.

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Informacja

Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku przedstawiają modele HL-4150CDN i MFC-9460CDN.

Opracowanie i publikacja


Podręcznik ten został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawiera on najnowsze opisy i specyfikacje produktu.

Zawartość tego podręcznika oraz specyfikacje urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i materiałach tutaj zawartych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą wystąpić w tej publikacji.

Wybór miejsca

Urządzenie należy umieścić na płaskiej, poziomej, stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje ani wstrząsy, np. na biurku. Urządzenie powinno znajdować się w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego uziemionego gniazda elektrycznego. Należy wybrać miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10°C do 32,5°C, a wilgotność mieści się pomiędzy 20% a 80% (bez kondensacji).

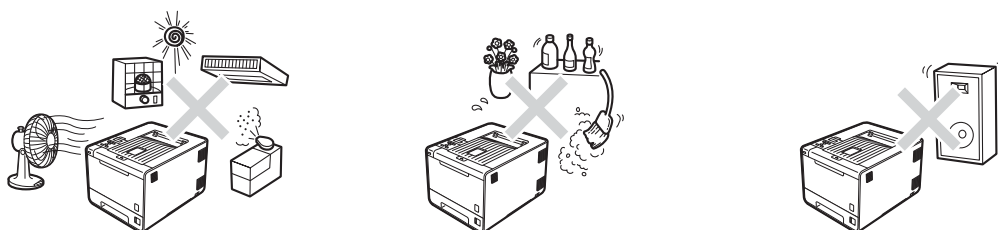

! OSTRZEŻENIE

NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, otwartego ognia, słonych lub powodujących korozję gazów, wilgoci ani kurzu.

NIE WOLNO stawiać urządzenia w pobliżu grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatorów biurkowych, lodówek, wody ani substancji chemicznych.

UWAGA

Należy unikać stawiania urządzenia w zatłoczonych miejscach.

NIE WOLNO stawiać urządzenia tak, aby jego otwory wentylacyjne był zasłonięte. Należy zachować odległość około 100 mm pomiędzy otworami wentylacyjnymi a ścianą.

NIE WOLNO podłączać urządzenia do gniazd elektrycznych włączanych i wyłączanych przełącznikami ściennymi lub automatycznymi włącznikami czasowymi ani do obwodu, w którym znajdują się inne duże urządzenia mogące zakłócać zasilanie.

Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.

Należy unikać źródeł zakłóceń, takich jak inne bezprzewodowe systemy telefoniczne lub głośniki.

Należy się upewnić, że przewody podłączone do urządzenia nie powodują ryzyka potknięcia się.


NIE DOPUSZCZAĆ do zjedzenia pakietu silikatowego. Należy go natychmiast usunąć.

Bezpieczne użytkowanie urządzenia


⚠ OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy najpierw odłączyć przewód telefoniczny (tylko modele MFC), a następnie przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Zapobiegnie to porażeniu prądem.

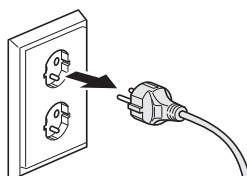

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

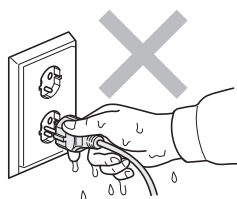


Zawsze należy się upewnić, że wtyczka jest dokładnie umieszczona w gnieździe zasilania.

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel zasilający z gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć dopływ prądu.

Urządzenie i jednostka bębna są zapakowane w plastikowe worki. Plastikowe worki nie służą do zabawy. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki te należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci oraz utylizować je we właściwy sposób.


NIE WOLNO używać substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Do czyszczenia urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz NIE WOLNO używać żadnego rodzaju substancji w sprayu. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Aby dowiedzieć się, jak należy czyścić urządzenie, patrz *Konserwacja w Podręczniku użytkownika/Podstawowy Podręcznik Użytkownika*.

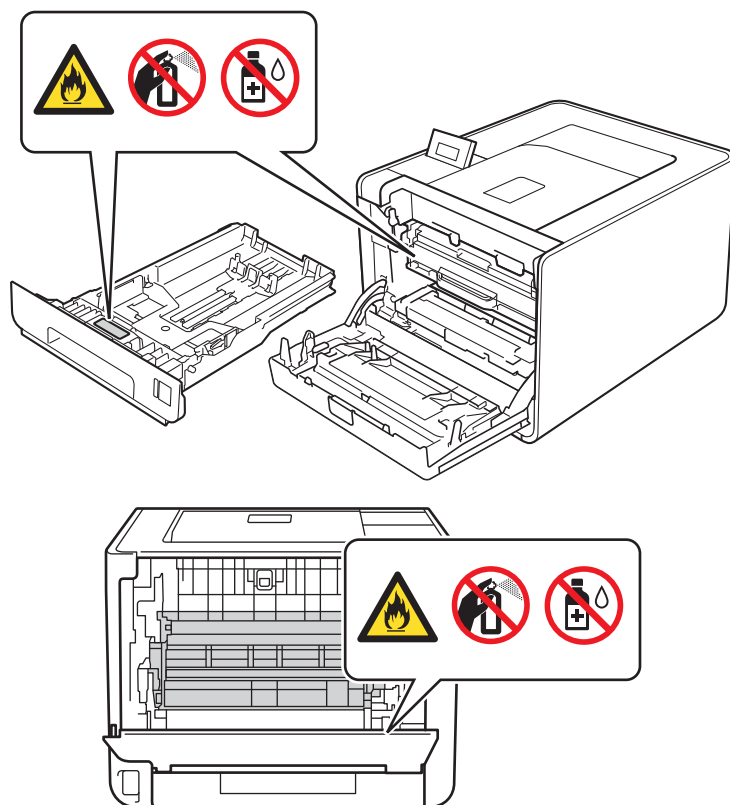

NIE WOLNO stosować odkurzacza do czyszczenia rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie się proszku tonera w odkurzaczu, a w konsekwencji pożar. Pył z tonera należy ostrożnie usunąć przy użyciu suchej, niestrzępiącej się ściereczki i zutylizować go zgodnie z lokalnymi wymogami prawa.

Uważaj, aby nie wdychać tonera.

-
- Zakupione urządzenie jest ciężkie. Drukarka waży ponad 21,0 kg, a urządzenia z serii MFC/DCP ponad 26,5 kg. Aby zapobiec potencjalnym urazom, urządzenie powinno być podnoszone i przenoszone przez co najmniej dwie osoby. Przy odkładaniu urządzenia należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
 - Jeśli używana jest dolna taca, należy ją przenosić osobno, wyjętą z urządzenia.

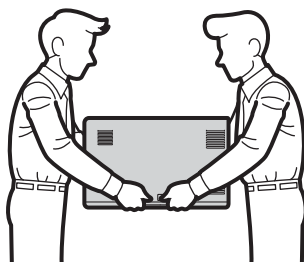

(Tylko modele MFC)

Podczas instalowania lub modyfikowania linii telefonicznych należy zachować ostrożność. Zabrania się dotykania niezaizolowanych przewodów lub styków telefonicznych, gdy kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda ściennego. Zabrania się instalowania przewodów telefonicznych podczas burzy z piorunami. Zabrania się instalowania telefonicznego gniazda ściennego w wilgotnym miejscu.


(Tylko modele MFC)

Podczas używania sprzętu telefonicznego należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, mających na celu zmniejszenie ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym następujących:

- 1 NIE WOLNO używać urządzenia w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
- 2 Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Istnieje ryzyko zdalnego porażenia prądem elektrycznym, które może być spowodowane uderzeniem pioruna.
- 3 NIE NALEŻY używać urządzenia w celu zgłaszania wycieku gazu w pobliżu tego wycieku.
- 4 NIE zalecamy używania przedłużacza.
- 5 Zabrania się instalowania przewodów telefonicznych podczas burzy z piorunami. Zabrania się instalowania telefonicznego gniazda ściennego w wilgotnym miejscu.
- 6 W razie uszkodzenia jakiegokolwiek przewodu należy odłączyć urządzenie i skontaktować się z punktem sprzedaży produktów Brother.
- 7 NIE WOLNO umieszczać na urządzeniu żadnych obiektów ani zasłaniać jego otworów wentylacyjnych.
- 8 Urządzenie należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania prądem zmiennym, o parametrach mieszczących się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. NIE WOLNO podłączać urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wykwalifikowanym elektrykiem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE WOLNO dotykać części oznaczonych szarym kolorem na ilustracji. Rolki te mogą obracać się z dużą prędkością.

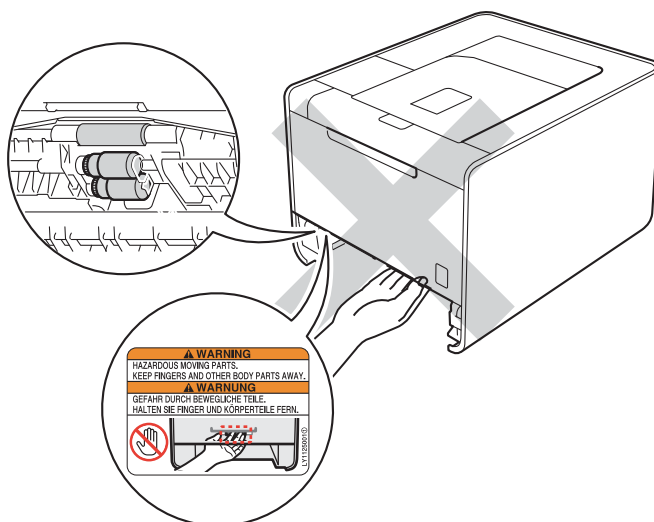


Języki na etykiecie mogą być inne, w zależności od kraju.

UWAGA


GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu produktu niektóre jego elementy są bardzo gorące. Przed dotknięciem jego wewnętrznych części należy poczekać na ich ostygnięcie.

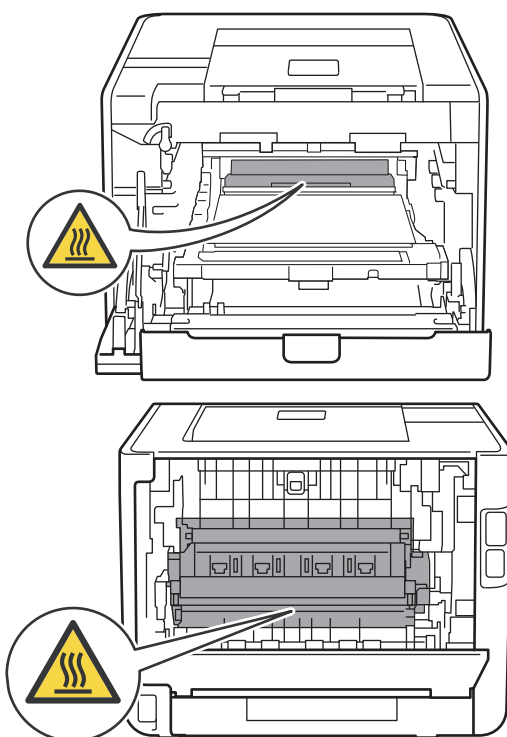


(tylko MFC-9460CDN / MFC-9465CDN / DCP-9055CDN)

Niektóre obszary produktu mogą spowodować obrażenia, gdy pokrywy (zacięzione) zamykane są mocno. Należy zachować ostrożność kładąc ręce w obszarach przedstawionych na ilustracjach.

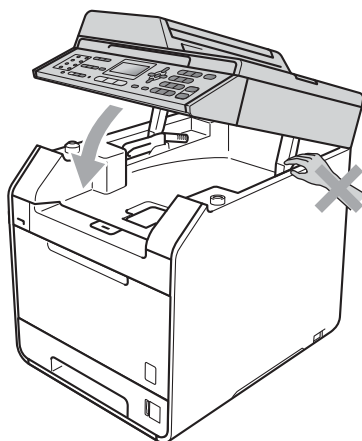


(Tylko modele MFC i DCP)

W celu uniknięcia obrażeń ciała należy uważać, aby nie umieszczać palców w obszarach pokazanych na ilustracjach.

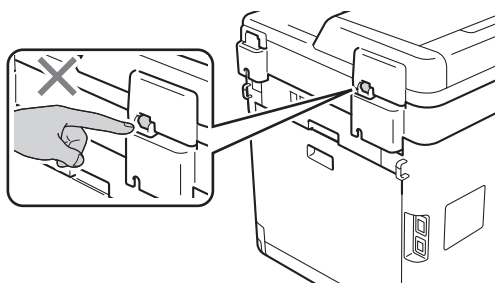

! WAŻNE

NIE usuwać lub uszkadzać żadnych z etykiet ostrzegawczych wewnątrz produktu.

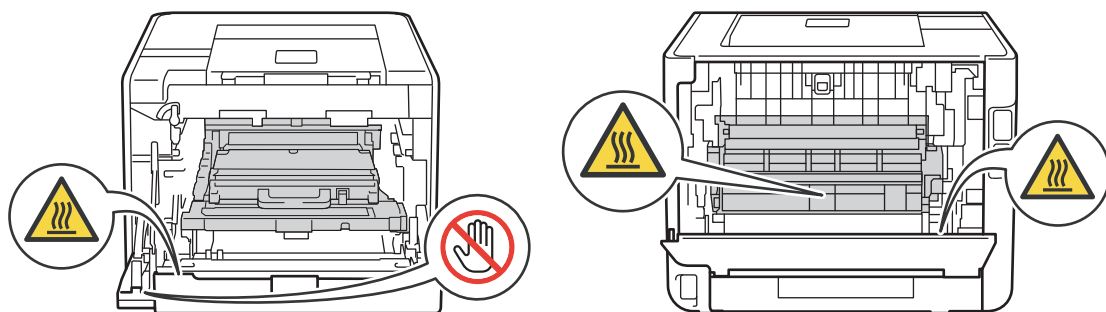

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje.
- 2 Zachowaj je do użytku w przyszłości.
- 3 Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- 4 Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć go od gniazda ściennego. NIE WOLNO używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.
- 5 NIE WOLNO umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie może spaść, czego skutkiem może być jego poważne uszkodzenie.
- 6 Szczeliny i otwory na tylnej i spodniej części obudowy służą do wentylacji. Aby zapewnić niezawodność działania urządzenia oraz chronić je przed przegrzaniem, nie wolno blokować ani zakrywać tych otworów. Zabrania się blokowania otworów poprzez umieszczenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub innej, podobnej powierzchni. Zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem bądź innym źródłem ciepła. Urządzenia nie wolno umieszczać w żadnym zabudowanym systemie, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
- 7 Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem zmiennym, o parametrach mieszczących się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. NIE WOLNO podłączać urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 8 Urządzenie jest wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do uziemionego wyjścia zasilania. Stanowi to zabezpieczenie. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda, należy wezwać elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazda. NIE WOLNO obchodzić zabezpieczenia, jakim jest uziemiona wtyczka.
- 9 Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem.
- 10 NIE WOLNO dopuszczać, aby cokolwiek stało na przewodzie zasilającym. NIE NALEŻY umieszczać urządzenia w miejscach, w których ludzie mogą deptać po przewodzie.
- 11 Urządzenia należy używać w miejscach z dobrą wentylacją.
- 12 Przewód zasilający wraz z przedłużaczem nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.
NIE WOLNO podłączać drukarki do tego samego obwodu co inne urządzenia o dużym poborze mocy, np. klimatyzacja, kopiarka, niszczarka itp.
- 13 NIE NALEŻY umieszczać z przodu urządzenia niczego, co mogłoby blokować odbierane fakсы lub drukowane strony. NIE NALEŻY umieszczać niczego na drodze odbieranych faktów lub drukowanych stron.
- 14 Przed wyjęciem arkuszy należy poczekać, aż zostaną wysunięte z urządzenia.
- 15 W następujących sytuacjach należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i zlecić wszelkie prace serwisowe autoryzowanemu personelowi serwisowemu firmy Brother:
 - Gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.
 - Jeśli na urządzenie wylany został płyn.
 - Jeśli urządzenie zostało wystawione na deszcz lub wodę.

- Jeśli urządzenie nie działa normalnie pomimo przestrzegania instrukcji obsługi. Użytkownik może przeprowadzać tylko regulacje opisane w instrukcjach obsługi. Nieprawidłowe wykonanie innych regulacji może doprowadzić do uszkodzenia i często wymaga poważnej interwencji wykwalifikowanego technika serwisowego w celu przywrócenia poprawnego działania urządzenia.
- Jeśli urządzenie upadło lub jego obudowa została uszkodzona.
- Jeśli zauważalna jest wyraźna zmiana w działaniu urządzenia, wskazująca na konieczność serwisowania.

16 Aby chronić urządzenie przed przepięciami, zalecamy używanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

17 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, należy przestrzegać poniższych zasad:

- NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu urządzeń wykorzystujących wodę, w pobliżu basenu ani w wilgotnej piwnicy.
- NIE NALEŻY używać urządzenia podczas burzy z piorunami (istnieje pewne ryzyko porażenia prądem elektrycznym) oraz nie należy używać go w celu zgłaszania wycieku gazu w pobliżu tego wycieku (dotyczy MFC).
- NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu miejsca wycieku gazu.

Regulacje prawne

Aprobata (tylko modele MFC)

NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PODŁĄCZANIA DO DWUŻYŁOWEJ LINII ANALOGOWEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, WYPOSAŻONEJ W ODPowiednie ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że urządzenie może nie działać prawidłowo w kraju innym niż kraj pierwotnego zakupu i nie udziela żadnej gwarancji w przypadku podłączenia urządzenia do linii publicznej sieci telefonicznej w innym kraju.

Deklaracja zgodności (tylko Europa) (tylko modele HL-4570CDW / HL-4570CDWT / MFC-9460CDN / MFC-9465CDN / MFC-9970CDW)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE i 2005/32/WE.

Deklaracja zgodności (DoC) znajduje się na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres <http://solutions.brother.com/>.

- wybierz region (np. Europę)
- wybierz kraj
- wybierz swój model
- wybierz łącze „Podręczniki”
- wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie potrzeby wybierz język)

Deklaracja zgodności (tylko Europa) (tylko modele HL-4140CN / HL-4150CDN / DCP-9055CDN / DCP-9270CDN)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE i 2005/32/WE.

Deklaracja zgodności (DoC) znajduje się na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres <http://solutions.brother.com/>.

- wybierz region (np. Europę)
- wybierz kraj
- wybierz swój model
- wybierz łącze „Podręczniki”
- wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie potrzeby wybierz język)

Specyfikacja IEC60825-1:2007 (tylko modele 220–240 V)

To urządzenie jest produktem laserowym klasy 1, zgodnie z definicją zawartą w specyfikacji IEC60825-1:2007. Poniższa tabliczka jest umieszczana na urządzeniu w krajach, w których jest to wymagane.

To urządzenie jest wyposażone w diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać zespołu skanera.



Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Długość fali: 770–800 nm

Moc: maks. 20 mW

Klasa lasera: klasa 3B

⚠ OSTRZEŻENIE

Korzystanie z przycisków, regulacje lub wykonywanie czynności w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi może doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

Odłączanie urządzenia

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel zasilający z gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć dopływ prądu.

Połączenie LAN (tylko modele sieciowe)

UWAGA

NIE WOLNO podłączać urządzenia do złącza sieci LAN narażonego na przepięcia.

Zakłócenia radiowe

To urządzenie jest zgodne z normą EN55022 (wydanie CISPR 22)/klasa B.

Dyrektywa UE 2002/96/WE i norma EN50419



Tylko w Unii
Europejskiej

To urządzenie jest oznaczone powyższym symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je oddzielić od innych odpadów i zutylizować w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi, niesegregowanymi odpadami z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja przyczynia się do ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy. (dotyczy tylko Unii Europejskiej)

Oświadczenie zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR® (z wyjątkiem modelu HL-4140CN)

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest wspieranie rozwoju i rozpowszechniania energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. ustaliła, że to urządzenie jest zgodne ze specyfikacją ENERGY STAR® pod względem energooszczędności.



Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linus Torvalds w USA i innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi Intel Corporation w USA oraz innych krajach.

AMD jest znakiem towarowym Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, Photoshop, PostScript i PostScript3 są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Corel i CorelDRAW są (zastrzeżonymi) znakami handlowymi firmy Corel Corporation i (lub) jej podmiotów zależnych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

AOSS jest znakiem towarowym Buffalo Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Informacje na temat licencji na otwarte oprogramowanie (open source)

To urządzenie obejmuje otwarte oprogramowanie.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat licencji na otwarte oprogramowanie (open source) oraz informacjami na temat praw autorskich, dostępnymi na załączonej płycie CD-ROM.

(System Windows®) „X:\License.txt” (gdzie X to odpowiednia litera dysku).

(System Macintosh) Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM na pulpicie. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Utilities** (Narzędzia). Wyświetlony zostanie plik License.rtf.

Prawa autorskie i licencja

©2010 Brother Industries, Ltd.

To urządzenie obejmuje oprogramowanie stworzone przez następujące firmy:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

To urządzenie obejmuje oprogramowanie „KASAGO TCP/IP”, stworzone przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.

Inne informacje (tylko modele MFC)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Urząd patentowy USA 5.860.082/6.260.156

FlashFX® Pro™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Reliance™ jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., wszelkie prawa zastrzeżone

Bezprawne wykorzystywanie urządzeń kopiujących (tylko modele MFC i DCP)

Reprodukcja określonych materiałów lub dokumentów z zamiarem oszustwa jest prawnie zakazana. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista dokumentów, których powielanie może być bezprawne. W razie wątpliwości dotyczących konkretnego materiału lub dokumentu zalecamy skonsultowanie się z radcą prawnym i/lub odpowiednim organem prawnym:

- Środki płatnicze
- Obligacje lub inne papiery dłużne
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby lub poboru do sił zbrojnych
- Paszporty
- Znaczki pocztowe (ważne i nieważne)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty majątkowe
- Czeki lub weksle na rzecz instytucji państwowych
- Odznaki lub insygnia

Ponadto w niektórych krajach prawnie zabronione jest kopiowanie praw jazdy i/lub świadectw własności pojazdów silnikowych.

Kopiowanie materiałów objętych prawami autorskimi jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem kopiowania fragmentów tych materiałów „w dobrej wierze”. Wykonywanie większej liczby kopii zalicza się do niewłaściwego użytkowania. Dzieła sztuki należy traktować tak samo jak materiały objęte prawami autorskimi.

brother®