

Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar

(HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

Ürünü çalıştırmaya çalışmadan önce veya herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce lütfen bu kitapçıyı okuyun. Bu talimatlara uymazsanız, yangın riski, elektrik çarpması, yanıklar veya boğulma ile sonuçlanabilir.

Dokümantasyonda kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki semboller ve kurallar dokümantasyon boyunca kullanılabilir.

Kalın	Bilgisayar ekranındaki, ürünün kumanda panelindeki kalın yazı tipi belirli düğmeleri tanımlar.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı tipi önemli bir noktayı vurgular veya ilgili bir konuya referans verir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, ürünün LCD'sindeki mesajları tanımlar.

⚠ UYARI

UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

⚠ DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

❗ ÖNEMLİ

ÖNEMLİ, yalnızca mülke -zarar- veren ya da üründe işlev kaybına neden olan potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.



Notlar karşılaşılabileceğiniz durumlar karşısında ne yapmanız gerektiğini belirtir ya da yapmakta olduğunuz işlemin makinenin diğer özellikleriyle nasıl kullanılacağı konusunda ipuçları verir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, elektrik çarpması olasılığına karşı sizi uyarır.



Uygun Olmayan Ayar simgeleri ürünle uyumlu olmayan aygıtlar ve işlemler konusunda sizi uyarır.



Sıcak Yüzey simgeleri, ürünün sıcak parçalarına dokunmamanız gerektiği konusunda sizi uyarır.

Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve talimatları izleyin.



Not

Bu kılavuzdaki çizimler HL-4150CDN ve MFC-9460CDN ile ilgilidir.

Derleme ve Yayın


Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd. gözetiminde en son ürün tanımlamalarını ve özelliklerini içerecek şekilde derlenmiş ve basılmıştır.

Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.

Brother, ürününün özellikleri ile bu kılavuzun içeriğinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlı ilgili baskı ve diğer hatalar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere sunulan içeriğe bağlı kalınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan (dolaylı zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

Bir konum seçme

Ürününüzü titreşim ve darbelere maruz kalmayan, masa gibi düz, dengeli, sabit bir yüzeye yerleştirin. Ürünü bir telefon soketi ve standart bir topraklı elektrik soketi yakınına koyun. Sıcaklığı 10°C ve 32,5°C arasında ve nemin %20 ile %80 (yoğuşmasız) arasında olan bir yer seçin.

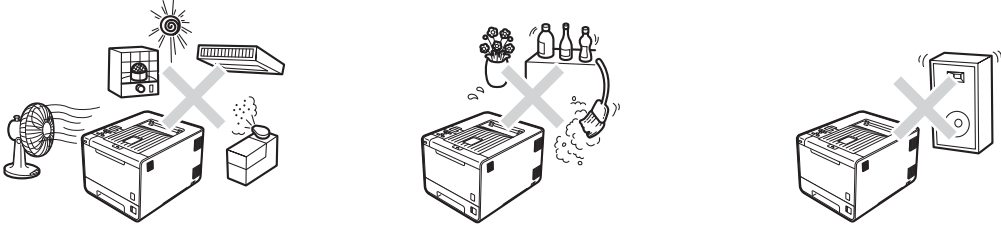

⚠ UYARI

Ürünü doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, açık ateşe, tuzlu veya aşındırıcı gazlara, neme ya da toza maruz bırakmayın.

Ürünü ısıtıcı, klima, masa üstü vantilatör, buzdolabı, su veya kimyasal madde yakınına koymayın.

⚠ DİKKAT

Ürününüzü yoğun trafik olan yerlere yerleştirmekten kaçının.

Ürünü havalandırma delikleri tıkanacak bir yere koymayın. Havalandırma delikleri ile duvar arasında aşağı yukarı 100 mm aralık bırakın.

Ürününüzü duvar şalteri veya otomatik zamanlayıcı ile kontrol edilen elektrik soketlerine veya güç kaynağında kesintilere neden olabileceğinden büyük cihazların bağlı olduğu devrelere bağlamayın.

Güç kesintisi ürünün belleğinden bilgileri silebilir.

Başka kablosuz telefon sistemleri veya hoparlörler gibi etkileşime giren kaynaklardan kaçının.

Ürüne giden kabloların, gezinirken tehlikeye yol açmayacağından emin olun.


Silis Paketini YEMEYİN. Hemen elden çıkarın.

Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için


⚠ UYARI



Ürünün içinde yüksek gerilimli elektrotlar bulunmaktadır. Ürünün içini temizlemeden önce, ilk önce telefon hat kablosunu (yalnızca MFC) ve sonra elektrik socketinden güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Buna uyulursa elektrik çarpması önlenir.

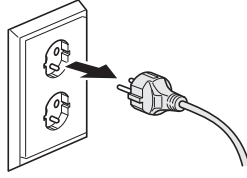

Fişi ıslak elle tutmayın. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

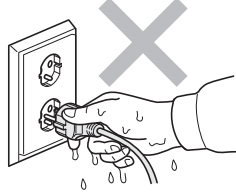


Fişin tamamen takıldığını her zaman kontrol edin.

Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik socketinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunu elektrik socketinden çıkarmanız gerekir.

Plastik torbalar ürününüzü ve drum ünitesini paketlemekte kullanılır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma tehlikesini önlemek için lütfen bu torbaları bebek ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve uygun şekilde elden çıkarın.


Ürünün yakınında yanıcı maddeler kullanmayın. Ürünün içini veya dışını temizlemek için herhangi bir sprey türü kullanmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ürünün temizlenmesi hakkında *Kullanım Kılavuzu/Basit Kullanım Kılavuzu, Düzenli Bakım* konusuna bakın.

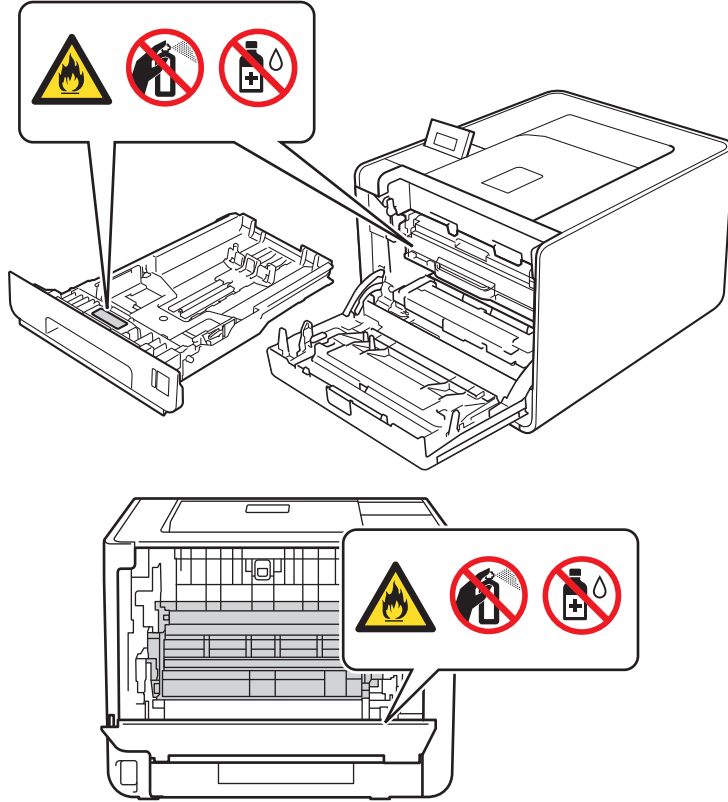

Saçılmış toneri temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayın. Bu, toner tozunun elektrikli süpürge içinde tutuşup yangın çıkarmasına neden olabilir. Lütfen toneri kuru, havasız, yumuşak bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin ve yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.

Toneri solumamaya dikkat edin.

-
- Bu ürün ağırdır ve Yazıcı için 21,0 kg'den fazla ve MFC/DCP için 26,5 kg'den fazla gelir. Yaralanmaları önlemek için, bu ürünü mutlaka en az iki kişiyle taşıyın veya kaldırın. Ürünü yerine bırakırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
 - Alt Çekmece kullanıyorsanız, üründen ayrı taşıyın.

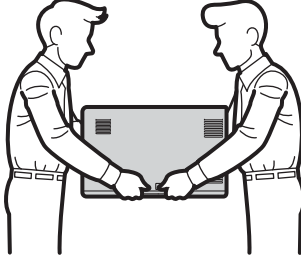

(yalnızca MFC)

Telefon hatlarını kurarken veya değiştirirken dikkatli olun. Yalıtılmamış telefon tellerine veya uçlarına telefon hattı duvar soketine takılı olmadığı sürece asla dokunmayın. Gök gürültülü havalarda asla telefon hattı kurmayın. Islaksa bir telefonu duvar soketine takmayın.


(yalnızca MFC)

Telefon ekipmanınızı kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve insanlara zarar gelmesini önlemek için her zaman aşağıdakiler de dahil temel güvenlik önlemleri izlenmelidir:

- 1 Bu makineyi örneğin banyo küveti, lavabo, eviye veya yıkama ürünü, rutubetli bodrumda veya yüzme havuzu yanında kullanmayın.
- 2 Gök gürültülü havalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpma ihtimali olabilir.
- 3 Bu ürünü gaz kaçağının olduğu yerin yakınında kaçağı bildirmek için kullanmayın.
- 4 Uzatma kablosu kullanmanızı tavsiye etmeyiz.
- 5 Gök gürültülü havalarda asla telefon hattı kurmayın. Islaksa bir telefonu duvar soketine takmayın.
- 6 Herhangi bir kablo zarar görürse, ürününüzün bağlantısını kesin ve Brother satıcınıza başvurun.
- 7 Ürünün üzerine nesne koymayın veya hava açıklıklarını engellemeyin.
- 8 Bu ürün, özellik etiketinde belirtilen aralık içinde olacak şekilde yakınındaki bir AC güç kaynağına bağlanmalıdır. Bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye bağlamayın. Emin değilseniz, yetkili bir elektrikçiye başvurun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Resimde gölgeli gösterilen bölümlere dokunmayın. Bu makaralar yüksek hızda dönüyor olabilir.

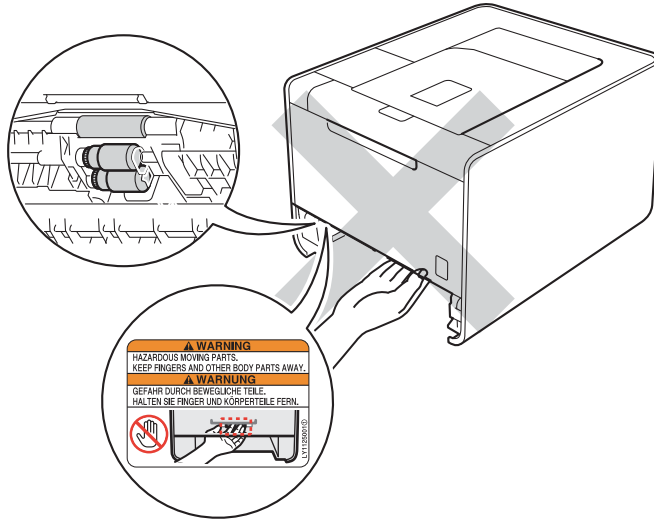


Etiketeki diller ülkenize göre değişebilir.

⚠ DİKKAT


⚠ SICAK YÜZEY

Henüz kullanmış olduğunuz ürünün bazı iç parçaları son derece sıcak olacaktır. Ürünün iç parçalarına dokunmadan önce soğumasını bekleyin.

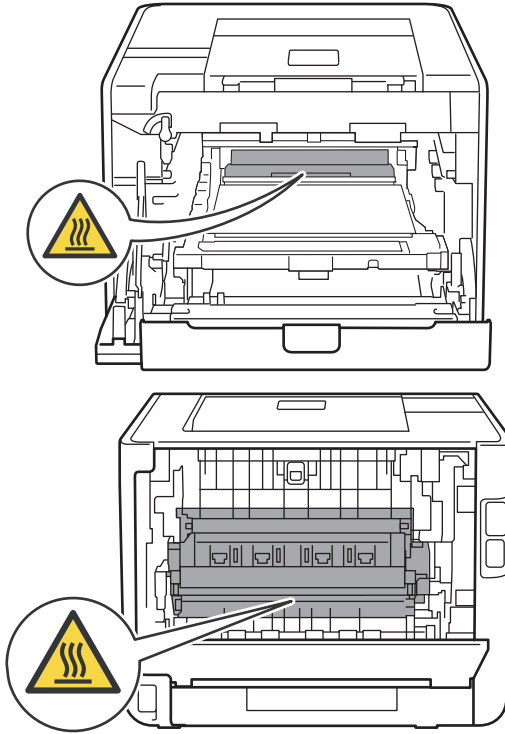


(yalnızca MFC-9460CDN / MFC-9465CDN / DCP-9055CDN)

Ürünün bazı alanları kapaklar (gölge) zorla kapatılırsa yaralanmaya neden olabilir. Şekillerde gösterilen alanlara elinizi koyarken dikkatli olun.

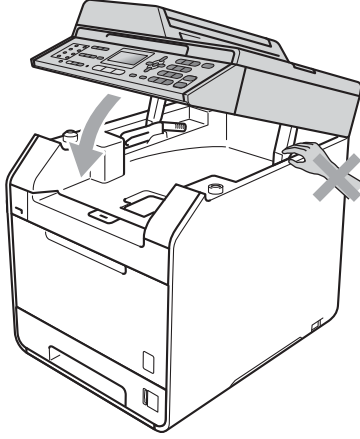


(yalnızca MFC ve DCP)

Yaralanmaları önlemek için, parmaklarınızı şekilde gösterilen alanlara koymadığınızdan emin olun.

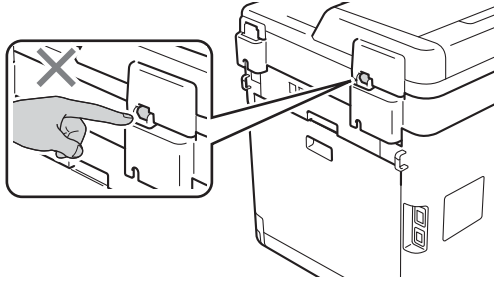

! ÖNEMLİ

Ürünün içindeki dikkat veya uyarı etiketlerini ÇIKARMAYIN veya ZEDELEMEYİN.

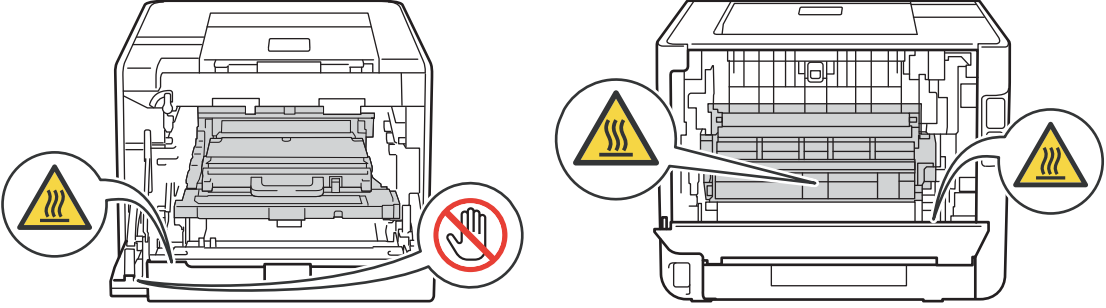

Önemli güvenlik talimatları

- 1 Bu talimatların tamamını okuyun.
- 2 Daha sonra başvurmak için saklayın.
- 3 Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- 4 Ürünün içini temizlemeden önce ürünü duvar soketinden çıkarın. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlemek için kuru, havsız, yumuşak bir bez kullanın.
- 5 Bu ürünü sabit olmayan bir tekerlekli masa, stand veya masa üzerine koymayın. Ürün düşerek ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
- 6 Kasa arkasındaki veya altındaki yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Ürünün güvenilir bir şekilde çalışması ve aşırı ısınmayı önlemek için bu açıklıkların engellenmemesi veya kapatılmaması gerekir. Açıklıklar ürün yatağa, koltuğa, halıya veya diğer benzer yüzeylere koyularak asla engellenmemelidir. Bu ürün asla radyatör veya ısıtıcının yakınına veya üzerine yerleştirilmemelidir. Bu ürün yeterli havalandırma sağlanmadığı sürece asla kapalı alana koyulmamalıdır.
- 7 Bu ürün, özellik etiketinde belirtilen aralık içinde olacak şekilde bir AC güç kaynağına bağlanmalıdır. Bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye bağlamayın. Emin değilseniz, yetkili bir elektrikçiye başvurun.
- 8 Bu ürün 3 telli topraklı fişe sahiptir. Bu fiş yalnızca topraklı prize takılır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamadıysanız, eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın. Topraklı fişi amacına aykırı kullanmayın.
- 9 Sadece bu ürünle sağlanan elektrik kablolarını kullanın.
- 10 Güç kablolarının üzerinde herhangi bir şey bırakmayın. Bu ürünü insanların kabloya basabilecekleri şekilde yerleştirmeyin.
- 11 Ürünü iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- 12 Güç kablosu, uzantılarıyla birlikte, 5 metreden uzun olmamalıdır.
Klima, fotokopi makinesi, evrak kıyma makinesi vb. yüksek güç tüketen aygıtlarla aynı güç devresini paylaşmayın.
- 13 Ürünün önüne alınan faksları veya yazdırılan sayfaları engelleyecek bir şey koymayın. Alınan faksların veya yazdırılan sayfaların yoluna bir şey koymayın.
- 14 Sayfaları almadan önce üründen çıkana kadar bekleyin.
- 15 Bu ürünü güç soketinden çıkarın ve aşağıdaki durumlarda servis için Brother Yetkili Servis Personeline başvurun:
 - Güç kablosu zarar görmüşse veya yıpranmışsa.
 - Ürünün içine sıvı döküldüyse.
 - Ürün yağmur veya suya maruz kaldıysa.
 - Çalıştırma talimatları izlendiği halde ürün normal olarak çalışmıyorsa. Yalnızca çalıştırma talimatları kapsamındaki kontrolleri ayarlayın. Kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.

- Ürün düşürüldüyse veya kasa zarar gördüyse.
- Ürünün performansında servis gerektirdiğini gösteren fark edilir bir değişiklik olduysa.

16 Ürününüzü aşırı gerilimlerden korumak için, güç koruma aygıtı kullanmanızı tavsiye ederiz (Gerilim Koruyucu).

17 Yangın, elektrik çarpması ve kişilerin yaralanması riskini azaltmak için şunu unutmayın:

- Bu ürünü su kullanan cihazlar, yüzme havuzu veya rutubetli bodrum yakınında kullanmayın.
- Ürünü gök gürültülü havalarda (az da olsa elektrik çarpması olabilir) veya gaz kaçağı (yalnızca MFC) durumunda kaçağı bildirmek için kullanmayın.
- Bu ürünü gaz kaçağı olan yerlerde kullanmayın.

Düzenleme

Onay Bilgileri (yalnızca MFC)

BU EKİPMAN, UYGUN KONEKTÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ TELLİ ANALOG PSTN HATTI İLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

Brother, bu ürünün orijinal olarak satın alındığı ülke dışında bir yerden düzgün olarak çalışamayabileceğini belirtir ve bu ürün başka bir ülkenin kamu telekomünikasyon hatlarını kullandığında düzgün çalışacağını garanti etmez.

IEC60825-1:2007 Teknik Özellikleri (Yalnızca 220-240V Modelleri İçin)

Bu ürün, IEC60825-1:2007 teknik özelliklerinde belirtildiği gibi Sınıf 1 lazer ürünüdür. Aşağıda gösterilen etiket gereken ülkelerde eklenmiştir.

Bu ürün bir 3B Sınıfı Lazer Diyotudur, Tarayıcı Ünitesi'nde görünmez lazer radyasyon yayar. Tarayıcı Ünitesinin hiç bir durumda açılmaması gerekir.



Dahili Lazer radyasyon

Dalga boyu: 770 - 800 nm

Çıkış: 20 mW maks.

Lazer Sınıfı: Sınıf 3B

⚠ UYARI

Bu kılavuzda belirtilenler haricindeki kontrollerin, ayarlamaların veya prosedür performanslarının kullanımı zararlı radyasyonun açığa çıkmasıyla sonuçlanabilir.

Aygıtın bağlantısını kesme

Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik soketinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunun elektrik soketiyle olan bağlantısını kesmeniz gerekir.

LAN bağlantısı (Yalnızca ağ modelleri)

⚠ DİKKAT

Bu ürünü aşırı gerilime maruz kalan bir LAN bağlantısına bağlamayın.

Radyo etkileşimi

Bu ürün EN55022 (CISPR Yayın 22)/Sınıf B ile uyumludur.

EU Direktifi 2002/96/EC ve EN50419



Yalnızca
Avrupa Birliği

Bu ekipman yukarıdaki geri dönüşüm sembolüyle işaretlenmiştir. Ekipmanın kullanım ömrü sonunda, uygun toplama noktasında ayrı olarak elden çıkarmanız ve normal ayrılmamış ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bu, hepimiz için çevreyi korur. (yalnızca Avrupa Birliği)

Uluslararası ENERGY STAR® Yeterlik Bildirimi (HL-4140CN hariç)

Uluslararası ENERGY STAR® Programı'nın amacı enerjiyi etkili kullanan ofis ekipmanlarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektir.

Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak Brother Industries, Ltd. bu ürünün enerjiyi etkili kullanımda ENERGY STAR® belirtilmelerini karşıladığını belirlemiştir.



Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ticari Markalar

Brother logosu Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'in tescilli ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Apple, Macintosh, Safari ve TrueType, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

UNIX, The Open Group'un Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Intel, Intel Core ve Pentium, Intel Corporation'ın ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.

AMD, Advanced Micro Devices, Inc.'in ticari markasıdır.

Adobe, Flash, Illustrator, Photoshop, PostScript ve PostScript 3, Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Corel ve CorelDRAW, Corel Corporation ve/veya bağlı şirketlerinin Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi ve Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.

AOSS, Buffalo Inc.'in ticari markasıdır.

Nuance, Nuance logosu, PaperPort ve ScanSoft, Nuance Communications, Inc.'in veya ortaklarının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Brother ürünleri üzerinde belirtilen ticaret adları veya ürün adları, ilgili belgeler ve diğer malzemeler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Açık Kaynak Lisanslama Açıklamaları

Bu ürün açık kaynak yazılımı içerir.

Lütfen, birlikte verilen CD-ROM'daki Açık Kaynak Lisanslama Açıklamalarına ve Telif Hakkı bilgilerine bakın.

(Windows® için) "X:\License.txt" (burada X sürücü harfinizdir).

(Macintosh için) Masaüstünüzdeki CD-ROM simgesini çift tıklayın. Sonra **Utilities** (Yardımcı Programları) simgesini çift tıklayın. License.rtf görünecektir.

Telif Hakkı ve Lisans

©2010 Brother Industries, Ltd.

Bu ürün aşağıdaki satıcıların geliştirdiği yazılımı içerir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Bu ürün ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilen "KASAGO TCP/IP" yazılımını içerir.

Diğer Bilgiler (yalnızca MFC)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX®, Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

FlashFX® Telif Hakkı 1998-2010 Datalight, Inc.

ABD Patent Şirketi 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™, Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Reliance™, Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Datalight®, Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı 1989-2010 Datalight, Inc., Tüm Hakları Saklıdır

Kopyalama ekipmanının yasadışı kullanımı (yalnızca MFC ve DCP)

Bazı öğelerin veya dokümanların sahtekarlık amacıyla yeniden üretilmesi bir suçtur. Aşağıda, kopyalarının üretilmesi yasadışı olabilecek dokümanların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmektedir. Belirli bir öğe veya doküman hakkında şüpheleniz varsa yasal danışmanınız ve/veya ilgili yasal yetkililerle birlikte kontrol etmenizi öneririz:

- Para
- Senetler ve diğer borçlanma belgeleri
- Mevduat Bonosu
- Silahlı kuvvetler görev veya sevk kağıtları
- Pasaportlar
- Posta pulları (iptal edilmiş veya iptal edilmemiş)
- Göçmenlik belgeleri
- Sosyal yardım belgeleri
- Kamu kurumlarının düzenlediği çek veya belgeler
- Kimlik kartları veya rütbe işaretleri

Ayrıca, sürücü belgeleri ve/veya motorlu araçların ruhsatları bazı ulusal yasalara göre kopyalanmamalıdır.

Üzerinde telif hakkı olan çalışmaların kopyalanması yasal değildir; telif hakkı olan çalışmanın bölümleriyle ilgili “adil kullanım” istisnası hariç. Birden fazla kopya uygunsuz kullanım olduğunu gösterir. Sanat eserleri telif hakkı olan çalışmalarla eşit değerlendirilmelidir.

brother®