


brother®

使用说明书（高级功能）

DCP-9055CDN

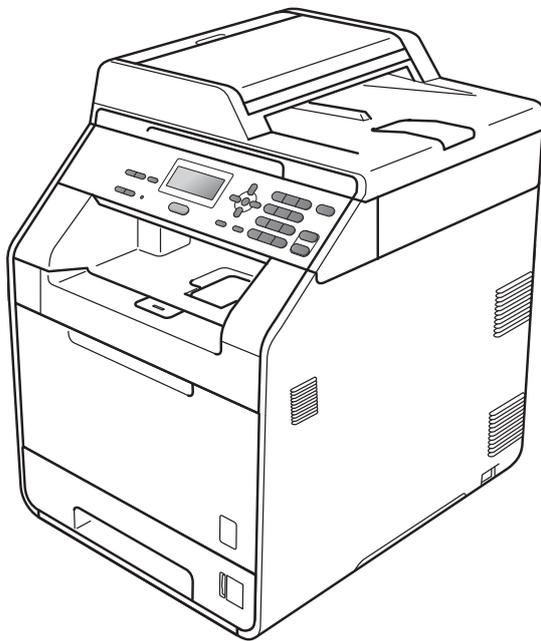

版本 0

SCHN

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
安全及法规	使用本设备前，请阅读此安全说明。	印刷品 / 包装箱内
快速安装指南	请先阅读此指南。遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	中文版：印刷品 / 包装箱内 英文版：PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解复印和扫描的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	中文版：印刷品 / 包装箱内 英文版：PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：复印、安全功能和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描和使用 Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
网络术语表	此说明书提供有关 Brother 设备高级网络功能的基本信息，并介绍一些通用网络术语和常用术语。	PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
网络使用说明书	此说明书提供使用 Brother 设备时的有线网络设置和安全设置信息。您还可以找到本设备所支持协议的相关信息和详尽的故障排除提示。	PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	环保性能	1
	省墨	1
	休眠模式	1
	深度休眠模式	2
	液晶显示屏对比度	2
	用户设置列表	3
	网络配置列表	3
2	安全功能	4
	安全功能锁 2.0	4
	设置管理员密码	4
	更改管理员密码	4
	设置公共用户模式	5
	设置受限用户	5
	启用 / 关闭安全功能锁	5
	切换用户	6
3	复印	7
	复印设置	7
	停止复印	7
	放大或缩小复印图像	7
	使用选项键	9
	使用自动进稿器排序复印件	10
	提高复印质量	10
	调整对比度、色彩和亮度	10
	N 合 1 复印 (页面布局)	11
	身份证双面复印	12
	纸盒选择	13
	双面 (两面) 复印	14
	双面复印 (长边翻转)	14
	高级双面复印 (短边翻转)	14

A	日常维护	15
	清洁和检查设备	15
	检查页码计数器	15
	检查零件的剩余寿命	15
	更换需定期维护的零件	16
	包装和运输设备	16
B	选配件	24
	可选纸盒 (LT-300CL)	24
	内存条	24
	SO-DIMM 类型	24
	安装扩展内存	25
C	术语表	27
D	索引	28

内存存储

菜单设置会被永久保存，即使发生断电也不会丢失。而临时设定（如对比度）将会丢失。断电时，本设备也将在长达 60 小时内保留日期和时间。

环保性能

省墨

使用此功能可以节省墨粉。当省墨模式设置为开时，打印输出的颜色将偏淡。默认设置为关。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **1、3、1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择开或关。
按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出键**。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议使用省墨模式。

休眠模式

设置休眠模式可降低耗电量。

当设备处于休眠模式（节能模式）时，运行状态和关闭时一样。数据接收会将设备从休眠模式唤醒，进入准备就绪模式。

可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。当设备接收计算机数据或者进行复印时，定时器即被重置。默认设置为 3 分钟。

设备处于休眠模式时，液晶显示屏上将显示休眠。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **1、3、2**。
- 2 输入设备进入休眠模式前的闲置时间。
按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出键**。

深度休眠模式

如果设备处于休眠模式，并且在一段时间内未接收到任何作业，设备将自动进入深度休眠模式，液晶显示屏将显示深度睡眠。深度休眠模式比休眠模式能降低更多耗电量。当设备接收计算机数据或者进行复印时，设备即被激活并开始预热。

液晶显示屏对比度

可以更改液晶显示屏的对比度，使液晶显示屏更亮或更暗。

- ① 按**功能**键，然后按数字键 **1**、**5**。
- ② 按 **▶** 键使液晶显示屏变暗，或按 **◀** 键使液晶显示屏变亮。
按 **OK** 键。
- ③ 按**停止 / 退出**键。

用户设置列表

您可以打印已设定的设置列表。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **5**、**4**。
- 2 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

网络配置列表

网络配置列表是列出了包括网络打印服务器设置在内的当前网络配置的报告。



提示

节点名称：网络配置列表中列有节点名称。默认节点名称为“BRNXXXXXXXXXXXX”。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **5**、**5**。
- 2 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

安全功能锁 2.0

安全功能锁可用于限制公共用户访问设备的以下功能：

- 复印
- 扫描
- PC 打印
- 彩色打印

此功能还可通过限制访问菜单设置来防止用户更改设备的默认设置。

使用安全功能前必须输入管理员密码。

可以创建受限用户以访问受限操作。受限用户必须输入用户密码方可使用本设备。

请妥善保存用户密码。如果忘记密码，则需要重置存储在设备中的密码。关于如何重置密码，请致电 Brother 客服中心获取帮助。

提示

- 可使用操作面板或通过网络基本管理手动设置安全功能锁。Brother 建议您通过网络基本管理配置此功能。详细信息，请参阅 *网络使用说明书*。
- 仅管理员可以设定限制命令或更改用户设置。

设置管理员密码

请按下列步骤设置管理员密码。此密码用于设置用户及启用或关闭安全功能锁。（请参阅第 5 页上的 *设置受限用户* 和第 5 页上的 *启用 / 关闭安全功能锁*。）

- 1 按 **功能** 键，然后按数字键 **1**、**6**。
- 2 用数字键 0 至 9 输入四位数的密码。
按 **OK** 键。
- 3 当液晶显示屏上显示 **验证：** 时，再次输入密码。
按 **OK** 键。
- 4 按 **停止 / 退出** 键。

更改管理员密码

- 1 按 **功能** 键，然后按数字键 **1**、**6**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置密码。
按 **OK** 键。
- 3 输入已注册的四位数密码。
按 **OK** 键。
- 4 输入新的四位数密码。
按 **OK** 键。
- 5 液晶显示屏上显示 **验证：** 时，再次输入新密码。
按 **OK** 键。
- 6 按 **停止 / 退出** 键。

设置公共用户模式

公共用户模式用于限制公共用户可使用的功能。公共用户无需输入密码即可使用此设置所允许的功能。您可以设置一名公共用户。

- 1 按**功能**键，然后按数字键**1**、**6**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择设置 ID。
按**OK**键。
- 3 输入管理员密码。
按**OK**键。
- 4 按**▲**或**▼**键选择公用。
按**OK**键。
- 5 按**▲**或**▼**键选择启用或不可用(复印)。
按**OK**键。
设定复印后，请重复此步骤设定扫描、PC 打印和彩色打印。当液晶显示屏上显示退出时，按**OK**键。
- 6 按**停止 / 退出**键。

设置受限用户

可以通过限制命令和密码设置用户的可使用功能。可以通过网络基本管理设置更多高级限制命令，例如，页数或 PC 用户登录名称等。(详细信息，请参阅**网络使用说明书**。)可以通过限制命令和密码设置 25 名受限用户。

- 1 按**功能**键，然后按数字键**1**、**6**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择设置 ID。
按**OK**键。
- 3 输入管理员密码。
按**OK**键。

- 4 按**▲**或**▼**键选择用户 01。
按**OK**键。
- 5 用数字键输入用户名。(请参见**使用说明书(基本功能)附录 C**中的输入文本。)
按**OK**键。
- 6 输入该用户的四位数密码。
按**OK**键。
- 7 按**▲**或**▼**键选择启用或不可用(复印)。
按**OK**键。
设定复印后，请重复此步骤设定扫描、PC 打印和彩色打印。当液晶显示屏上显示退出时，按**OK**键。
- 8 重复步骤**4**至**7**输入其他用户及其密码。
- 9 按**停止 / 退出**键。



提示

不可以使用相同的用户名称。

启用 / 关闭安全功能锁

如果输入错误密码，液晶显示屏上会显示密码错误。请输入正确的密码。

启用安全功能锁

- 1 按**功能**键，然后按数字键**1**、**6**。
- 2 按**▲**或**▼**键选择功能锁关→开。
按**OK**键。
- 3 输入四位数的管理员密码。
按**OK**键。

关闭安全功能锁

- 1 按**功能**键，然后按数字键**1**、**6**。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择功能锁开→关。
按 OK 键。
- 输入四位数的管理员密码。
按 OK 键。

切换用户

启用安全功能锁时，此设置用于在已注册的受限用户和公共用户模式之间切换。

切换为受限用户模式

- 按**安全模式**键的同时按住 ◀ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 ID。
按 OK 键。
- 输入四位数的密码。
按 OK 键。

切换为公共模式

可以按以下按键退出受限用户模式：

- **清除**：您的设备处于复印模式时。
- **扫描**：您的设备处于扫描模式时。

然后，液晶显示屏上将显示信息询问您进入公用？。

按数字键 1 选择 1. 是。

提示

- 如果当前 ID 仅限于您想使用的功能，液晶显示屏上将显示拒绝访问，然后设备将要求您输入名称。如果您可以使用所需功能，请按 ▲ 或 ▼ 键选择名称，然后输入四位数密码。

- 如果所有用户都被限制使用您想使用的功能，液晶显示屏上将显示不可用，然后设备将返回到准备就绪模式。您将无法访问您想使用的功能。请联系管理员，以检查您的安全功能锁设置。
- 如果您的 ID 设置了页面限制，并且已达到最大页面数量，则当您打印数据时，液晶显示屏上将显示超出限制。请联系管理员，以检查您的安全功能锁设置。
- 如果您的 ID 已将彩色打印限制设置为不可用，则当您打印数据时，液晶显示屏上将显示无权限。本设备仅能以黑白形式打印数据。

复印设置

若要为下一份复印件快速更改复印设置，请使用**复印**键。有多种不同组合键可供选择。



复印完成一分钟后，设备恢复默认设置。

若要更改设置，按▲或▼和◀或▶键滚动显示复印设置。当所需的设置高亮显示时，按**OK**键。

选择完设置后，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

停止复印

要停止复印，请按**停止 / 退出**键。

放大或缩小复印图像

可选择下列放大或缩小比例：

按	100%*
<p>放大/缩小 Enlarge/ Reduce</p>	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91% 全页
	85% LTR→EXE
	83% LGL→A4
	78% LGL→LTR
	70% A4→A5
	50%
	自定义 (25-400%)
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

* 出厂设置以粗体显示并带有星号。

自定义 (25-400%) 可用于输入以 1% 为增幅，范围在 25% 至 400% 之间的比例。

若要放大或缩小下一份复印件，请遵循以下说明：

- ① 放入原稿。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**放大 / 缩小**键，然后按▶键。

- 4 执行以下操作中的一项：
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择缩放比例。
按 OK 键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择自定义
(25-400%)。
按 OK 键。
用数字键输入范围在 25% 至
400% 之间的缩放比例。(例
如：按数字键 **5 3** 输入 53%。)
按 OK 键。

- 5 按启用黑白或启用彩色键。





提示

- 使用放大 / 缩小功能时，2 合 1 (纵向)、2 合 1 (横向)、2 合 1 (ID)、4 合 1 (纵向) 和 4 合 1 (横向) 等页面布局选项不可用。
 - (P) 表示纵向，(L) 表示横向。
-

使用选项键

使用**选项**键为下一份复印快速进行以下复印设置。

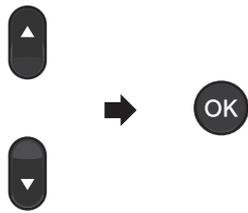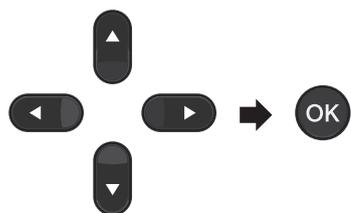按	菜单选项	选项	页码
 <p>选项 Options</p>	<p>按 ▲ 或 ▼ 键，然后按 OK 键</p> 	<p>按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 键，然后按 OK 键</p> 	
	堆叠 / 排序 (当原稿在自动进稿器时显示)	堆叠复印* 排序复印	10
	质量	自动* 文本 照片 图	10
	亮度	- ■□□□+ - □■□□+ - □□■□+* - □□□■+ - □□□□■+	11
	对比度	- ■□□□+ - □■□□+ - □□■□+* - □□□■+ - □□□□■+	10
	页面布局	关 (1 合 1) 2 合 1 (纵向) 2 合 1 (横向) 2 合 1 (ID) 4 合 1 (纵向) 4 合 1 (横向)	11
	纸盒选择	MP > #1* 或 M>#1>#2*¹ #1 > MP 或 #1>#2>M ¹ #1 (XXX) ² #2 (XXX) ^{1 2} MP (XXX) ²	13
出厂设置以粗体显示并带有星号。			

¹ 仅当已安装可选配低位纸盒时，才会显示 T2 和 #2。

² XXX 为您使用**功能**键、数字键 **1**、**1**、**2** 所设置的纸张尺寸。

使用自动进稿器排序复印件

可以对多份复印件进行排序。打印页面将按照 1 2 3、1 2 3、1 2 3 的顺序进行堆叠。

- ① 将原稿放入自动进稿器。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**选项键**。按 ▲ 或 ▼ 键选择堆叠 / 排序。
按 **OK 键**。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择排序复印。
按 **OK 键**。
- ⑤ 按**启用黑白或启用彩色键**。

提高复印质量

有多种质量设置可供选择。默认为自动。

■ 自动

进行一般打印输出时，建议使用自动模式。适用于同时包含文本和图片的原稿。

■ 文本

适用于主要包含文本的原稿。

■ 照片

使照片复印质量更好。

■ 图

适用于复印票据。

请遵循以下步骤更改质量设置：

- ① 放入原稿。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**选项键**。
按 ▲ 或 ▼ 键选择质量。
按 **OK 键**。

- ④ 按 ◀ 或 ▶ 键选择自动、文本、照片或图。
按 **OK 键**。

- ⑤ 按**启用黑白或启用彩色键**。

请遵循以下步骤更改默认设置：

- ① 按**功能键**，然后按数字键 2、1。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择复印质量。
按 **OK 键**。
- ③ 按**停止 / 退出键**。

调整对比度、色彩和亮度

对比度

调整对比度可以使图像更加清晰逼真。

请遵循以下步骤更改对比度设置：

- ① 放入原稿。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**选项键**。
按 ▲ 或 ▼ 键选择对比度。
按 **OK 键**。
- ④ 按 ◀ 或 ▶ 键增强或降低对比度。
按 **OK 键**。
- ⑤ 按**启用黑白或启用彩色键**。

请遵循以下步骤更改默认设置：

- ① 按**功能键**，然后按数字键 2、3。
- ② 按 ◀ 或 ▶ 键增强或降低对比度。
按 **OK 键**。
- ③ 按**停止 / 退出键**。

亮度

调整复印亮度可以使复印件变暗或变亮。

请遵循以下步骤更改复印亮度设置：

- 1 放入原稿。
- 2 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- 3 按**选项**键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择亮度。
按 **OK** 键。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键使复印件更浅或更深。
按 **OK** 键。
- 5 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

请遵循以下步骤更改**默认**设置：

- 1 按**功能**键，然后按数字键 **2**、**2**。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键使复印件更浅或更深。
按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出**键。

色彩调整 (饱和度)

您可以更改色彩饱和度的默认设置。

请遵循以下步骤更改**默认**设置：

- 1 按**功能**键，然后按数字键 **2**、**4**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 1. 红、2. 绿或 3. 蓝。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 键增加色彩饱和度，或按 ▶ 键降低色彩饱和度。
按 **OK** 键。
- 4 返回步骤 2 选择下一个颜色，或按**停止 / 退出**键。

N 合 1 复印 (页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可以减少纸张使用量。可将两页或四页复印在一张纸上。如果您想将身份证的两面复印到同一页面上，请参阅第 12 页上的**身份证双面复印**。

! 重要事项


- 请确保纸张尺寸已设置为 Letter、A4、Legal 或 Folio。
- (纵向) 表示纵向，(横向) 表示横向。
- 使用 N 合 1 功能时无法使用放大 / 缩小设置。

- 1 放入原稿。
- 2 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- 3 按**选项**键。按 ▲ 或 ▼ 键选择页面布局。按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择关 (1 合 1)、2 合 1 (纵向)、2 合 1 (横向)、2 合 1 (ID)¹、4 合 1 (纵向) 或 4 合 1 (横向)。
按 **OK** 键。

¹ 关于 2 合 1 (ID) 的详细信息，请参阅第 12 页上的**身份证双面复印**

- 5 按**启用黑白**或**启用彩色**键扫描页面。
如果原稿已放入自动进稿器，则设备扫描页面并开始打印。
如果使用平板扫描器，请转到步骤 6。

- 6 设备完成页面扫描后，请按数字键 1 扫描下一页原稿。

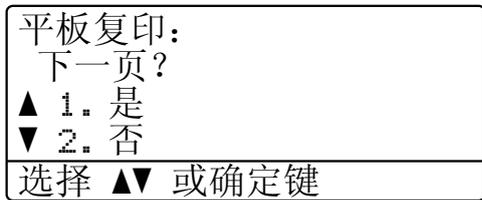

- 7 将下一页原稿放到平板扫描器上。按 OK 键。重复步骤 6 和 7 扫描每一页面。
- 8 扫描完所有页面后，在步骤 6 中按数字键 2 结束操作。


使用自动进稿器复印:

按下图所示方向正面向上放置原稿:

■ 2 合 1 (纵向)



■ 2 合 1 (横向)

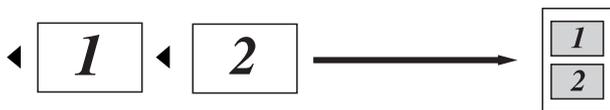

■ 4 合 1 (纵向)




■ 4 合 1 (横向)



使用平板扫描器复印:

按下图所示方向正面向下放置原稿:

■ 2 合 1 (纵向)

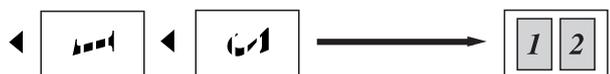

■ 2 合 1 (横向)



■ 4 合 1 (纵向)



■ 4 合 1 (横向)




身份证双面复印

可以将身份证的两面按照原始尺寸复印到同一页面上。

提示

您可以在适用法律允许的范围内复印身份证。请参阅安全及法规手册中的关于复印的法律限制。

- 1 将您的身份证正面朝下放到平板扫描器的左侧。

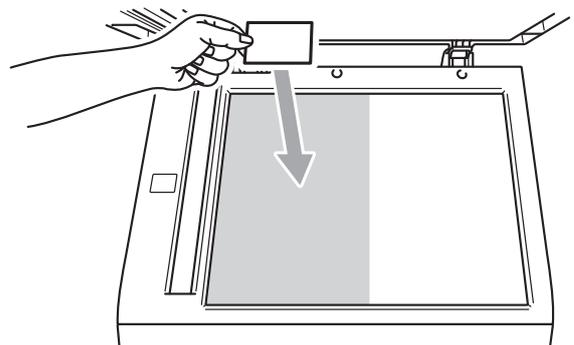

- 即使自动进稿器 (ADF) 上放有原稿，设备仍会从平板扫描器上扫描数据进行身份证双面复印。

- 2 按**选项**键。按▲或▼键选择页面布局。按**OK**键。
- 3 按▲或▼键选择 2 合 1 (ID)。按**OK**键。
- 4 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
设备扫描完第一面后，液晶显示屏上将显示以下提示：

请翻另一面
然后按**启用黑白**或**启用彩色**键

- 5 将您的身份证翻面并正面朝下放在平板扫描器的左侧。
- 6 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
设备将扫描另一面，然后打印页面。

提示

当选中身份证双面复印时，设备会将质量设置为照片，并将对比度设置为 +2 (-□□□□■+)。

- 4 按◀或▶键选择 MP > #1、M>#1>#2¹、#1 > MP、#1>#2>M¹、#1 (XXX)²、#2 (XXX)^{1 2} 或 MP (XX)²。

¹ 仅当已安装可选配低位纸盒时，才会显示 T2 和 #2。

² XXX 为您使用**功能**键、数字键 1、1、2 所设置的纸张尺寸。

- 5 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

提示

若要更改纸盒选择的默认设置，请参阅**使用说明书 (基本功能) 第 2 章中的复印模式下的纸盒使用**。

纸盒选择

可以更改下一份复印时使用的纸盒。

- 1 放入原稿。
- 2 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- 3 按**选项**键。按▲或▼键选择纸盒选择。按**OK**键。

双面 (两面) 复印


如果您想使用自动双面复印功能, 请将原稿放入自动进稿器。

如果进行双面复印时显示内存已满信息, 请尝试安装扩展内存。(请参阅第 25 页上的 *安装扩展内存*。)


双面复印 (长边翻转)

■ 单面 → 双面 长边

纵向

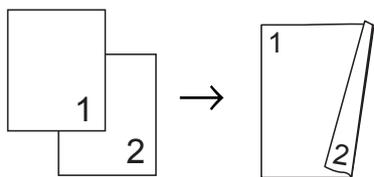

横向

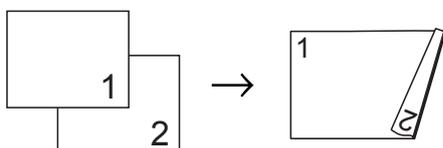


- ① 放入原稿。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**双面**键和 ▲ 或 ▼ 键选择单面 → 双面 长边。
按 **OK** 键。
- ④ 按**启用黑白**或**启用彩色**键复印原稿。


高级双面复印 (短边翻转)

■ 单面 → 双面 短边

纵向

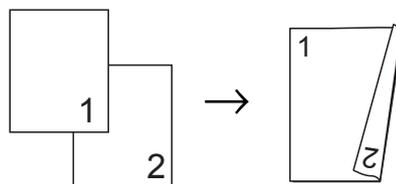

横向

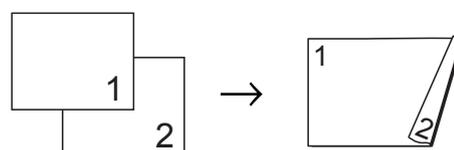

- ① 放入原稿。
- ② 用数字键输入复印份数 (最多 99 份)。
- ③ 按**双面**键和 ▲ 或 ▼ 键选择单面 → 双面 短边。
按 **OK** 键。
- ④ 按**启用黑白**或**启用彩色**键复印原稿。

清洁和检查设备

请使用干抹布定期清洁设备的外部 and 内部。更换墨粉盒或硒鼓单元时，请确保清洁设备内部。如果打印出的页面被墨粉弄脏，请使用干抹布清洁设备内部。

警告

禁止使用含氨或酒精的清洁材料、任何类型的喷雾剂或易燃物品清洁设备的外部或内部，否则可能会导致火灾或触电。

关于如何清洁设备，请参阅 *安全及法规手册* 中的 *安全使用设备*。



小心操作以防吸入墨粉。

重要事项

请使用中性清洁剂。若使用稀释剂或汽油等挥发性液体进行清洁，将损坏设备的表面。

检查页码计数器

可以通过设备的页码计数器查看复印份数、打印页数、报告页数、列表页数或总计数。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **5、3**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择总计、列表、复印或打印。

- 3 按**停止 / 退出键**。

检查零件的剩余寿命

可以在液晶显示屏上查看设备零件的剩余寿命。

- 1 按**功能键**，然后按数字键 **5、7**。

57. 零件寿命
1. 硒鼓
2. 转印带单元
3. 定影单元
选择 ▲▼ 或 确定键

- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 1. 硒鼓、2. 转印带单元、3. 定影单元、4. 激光单元、5. MP 纸盒进纸器、6. 纸盒 1 进纸器或 7. 纸盒 2 进纸器。按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出键**。

更换需定期维护的零件

必须定期更换需定期维护的零件以保证打印质量。下表所列零件在打印大约 50,000 页¹ (适用于 MP(多功能)纸盒进纸器)/100,000 页¹ (适用于纸盒 1 进纸器、纸盒 2 进纸器、定影单元和激光单元)后必须更换。当液晶显示屏上显示以下信息时, 请联系 Brother 客服中心进行更换。


¹ A4 或 Letter 尺寸的单面页面。

液晶显示屏信息	说明
更换零件 定影单元	更换定影单元。
更换零件 激光单元	更换激光单元。
更换零件 纸盒 1 进纸器	更换纸盒进纸器。
更换零件 纸盒 2 进纸器	更换低位纸盒 (选配 件) 进纸器。
更换零件 MP 纸盒进纸器	更换 MP(多功能) 纸 盒进纸器。

包装和运输设备

警告

本设备重约 26.5 千克。为避免人身伤害, 本设备必须至少由两个人搬运。放下设备时注意不要夹伤手指。

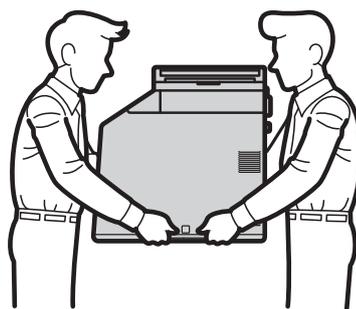

如果使用低位纸盒, 请将其与设备分开搬运。


重要事项

装运设备前, 必须将废粉仓从设备中取出并装入塑料袋中, 然后密封。否则可能会对设备造成严重损坏, 而由此造成的损坏不在 Brother 公司的保修服务范围之内。

提示

如果出于任何原因必须装运本设备, 请小心地将设备装回原包装, 以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分投保。


确保您已准备好以下用于重新包装的部件：

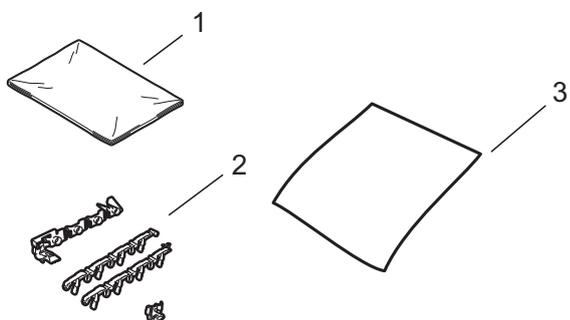


- 1 用于包装废粉仓的塑料袋
- 2 用于固定内部零件的橙色保护材料 (4 个)
- 3 用于保护转印带单元的纸张 (A4 或 Letter) (请自行购买)

- 1 关闭设备。断开所有电缆的连接，然后从电源插座上拔下电源插头。


- 2 按下前盖释放按钮，然后打开前盖。

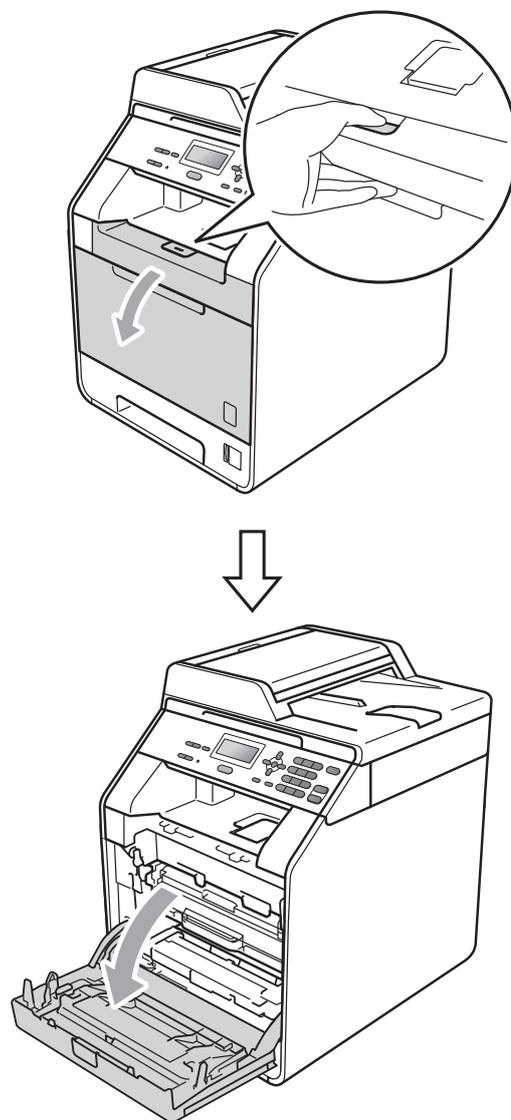

- ③ 握住硒鼓单元的绿色把手，拉出硒鼓单元，直到拉不动为止。

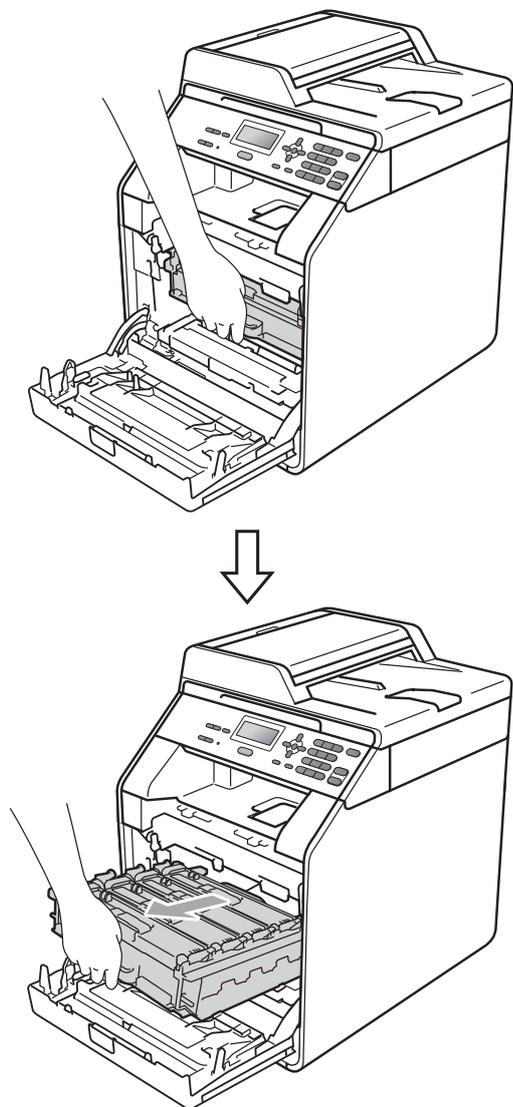


- ④ 将设备左侧的绿色锁定杆(1)逆时针旋转至释放位置。握住硒鼓单元的绿色把手，抬起硒鼓单元的前侧，将硒鼓单元从设备中取出。

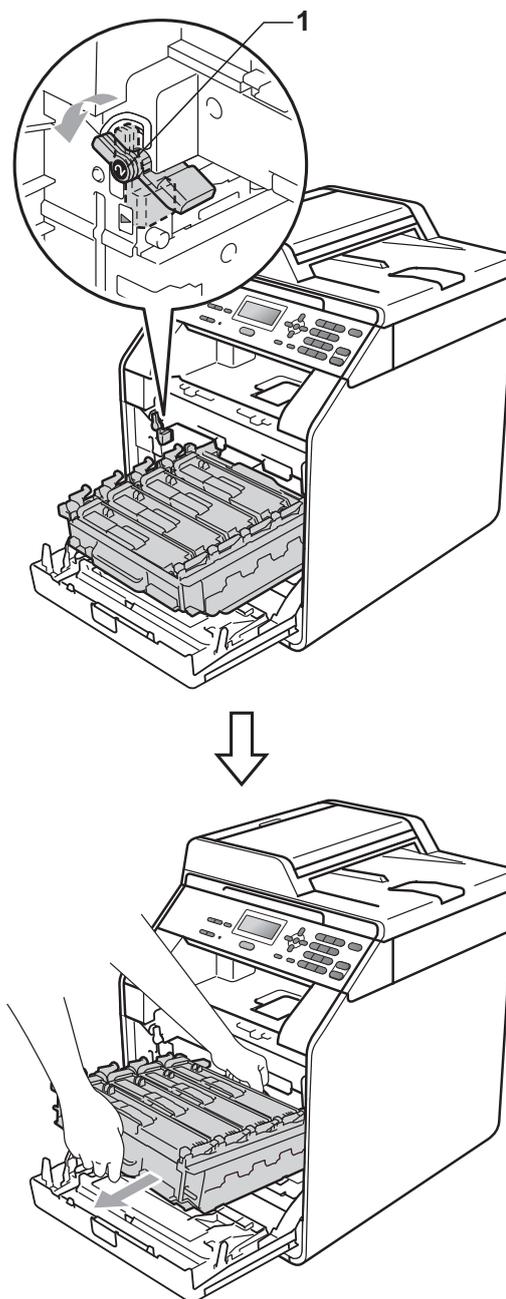


! 重要事项


- 搬运时，请握住硒鼓单元的绿色把手。切勿握住硒鼓单元的两侧。
- Brother 建议您将硒鼓单元放在干净平整的表面上，下面垫一张废弃的纸，以防止墨粉意外溅出或散落。
- 处理墨粉盒时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。
- 为防止静电对设备造成损坏，切勿触摸图中所示的电极。

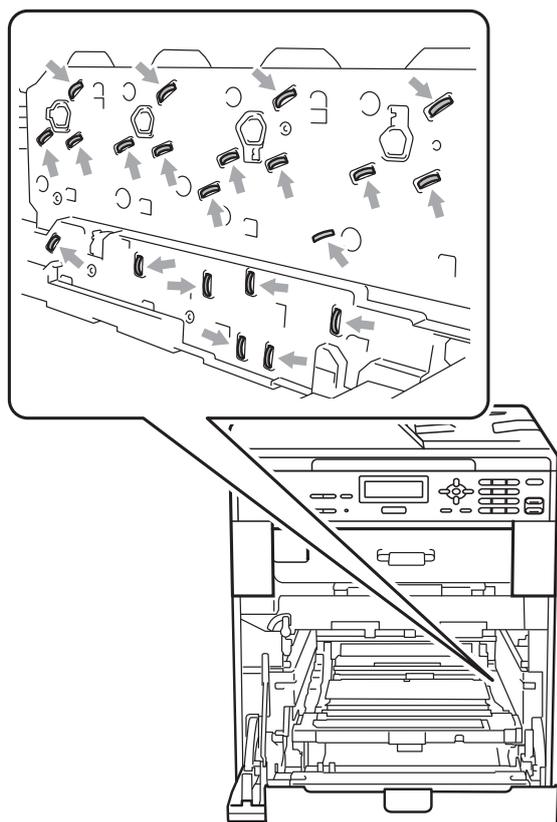

- 5 用双手握住转印带单元的绿色把手，向上抬起并拉出转印带单元。

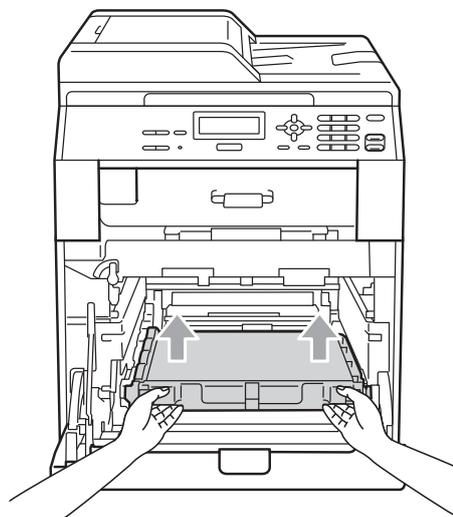

- 6 取出两个橙色保护材料，并将其丢弃。

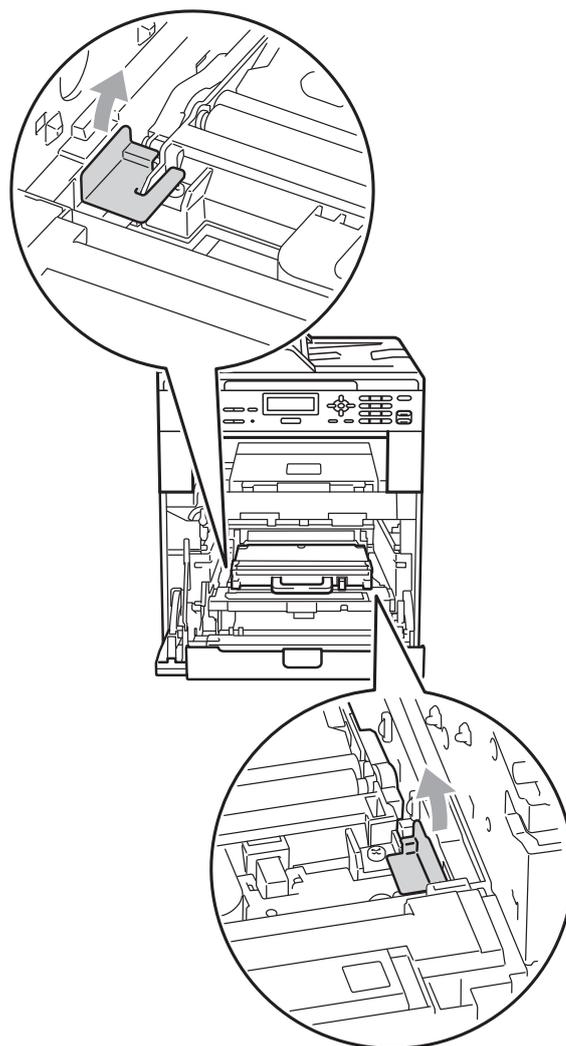


A

提示

仅当初次更换废粉仓时，才需要执行此步骤，后续更换废粉仓时无需再执行此步骤。工厂包装的橙色保护材料用于在运输过程中保护设备。


- 7 使用绿色把手从设备中取出废粉仓，然后将其装入塑料袋中并完全密封包装。

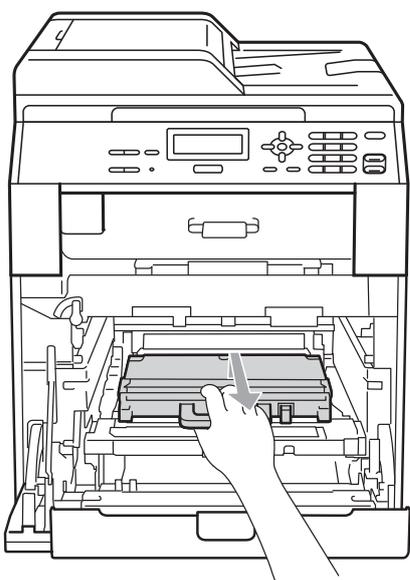

重要事项





处理废粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。

- 8 将转印带单元装回设备。确保转印带单元水平放置并牢固安装到位。

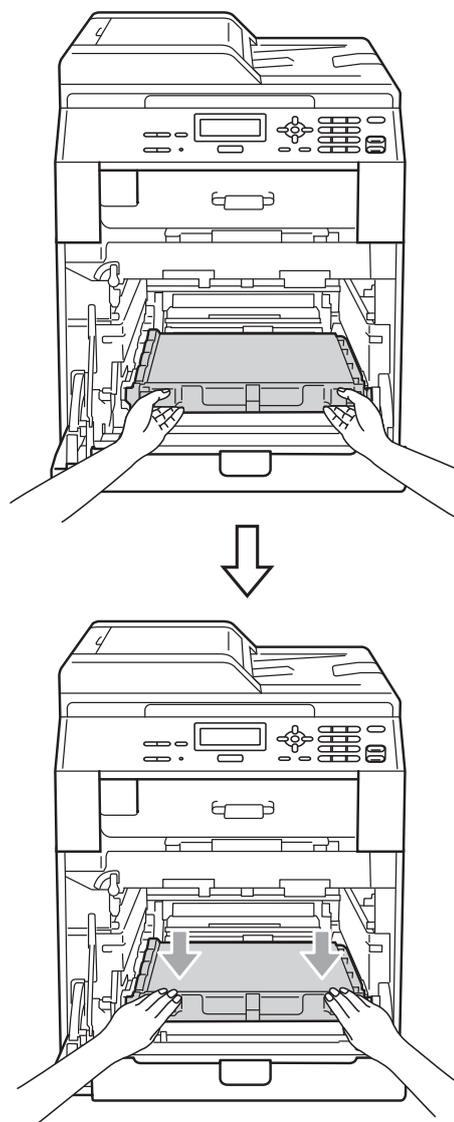


- 9 按如下步骤将橙色保护材料安装到硒鼓单元上：


- 用橙色保护材料 (1) 将墨粉盒固定 (左右两侧) 到硒鼓单元中。
- 将橙色保护材料 (2) 安装到左侧的硒鼓侧面，如正面所视。
- 将橙色保护材料 (3) 安装到右侧的硒鼓侧面突出部位。

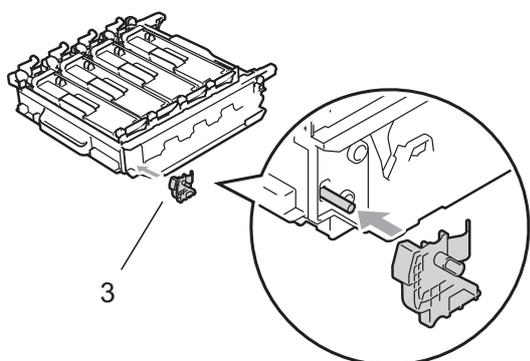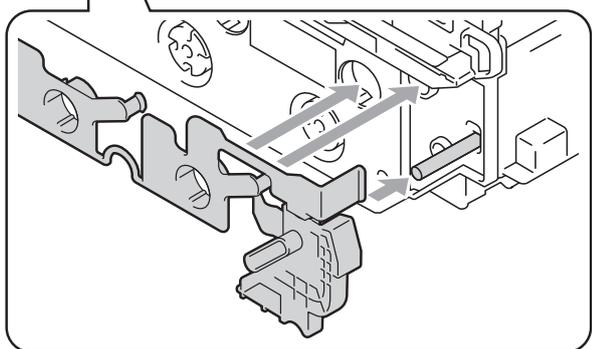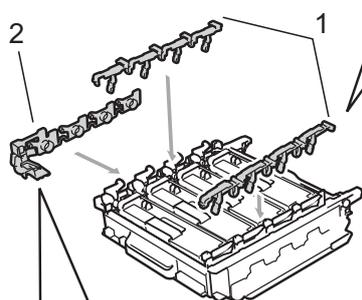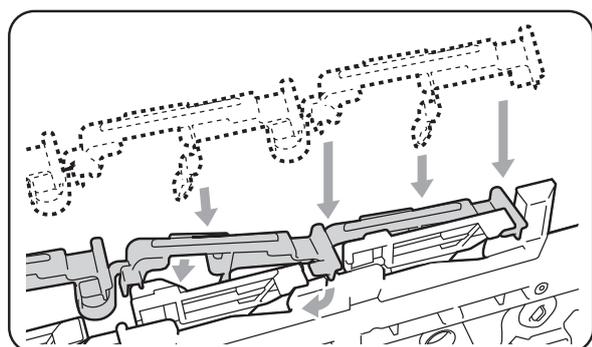

- 10 在转印带单元上放入一张纸 (A4 或 Letter), 以防止损坏转印带单元。

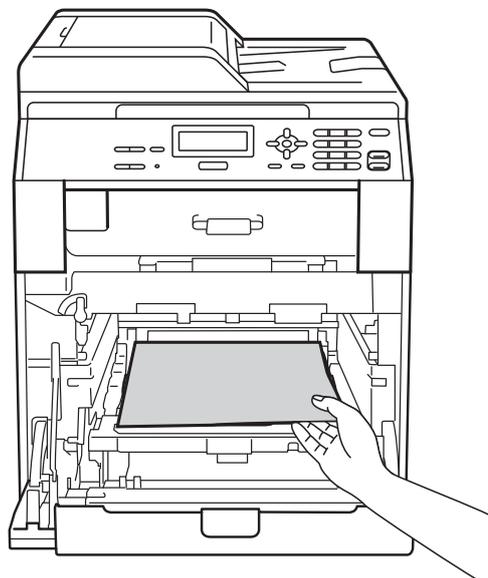


- 11 确保绿色锁定杆 (1) 处于释放位置, 如图所示。

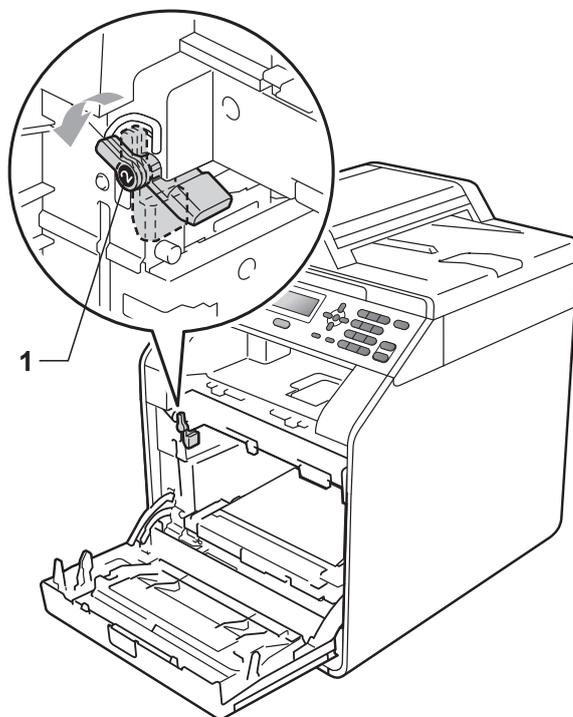


A


- 12 将硒鼓单元的导块末端 (2) 对准设备两侧的 ▶ 标记 (1)，然后将硒鼓单元轻轻推入设备，直到其停止在绿色锁定杆处。

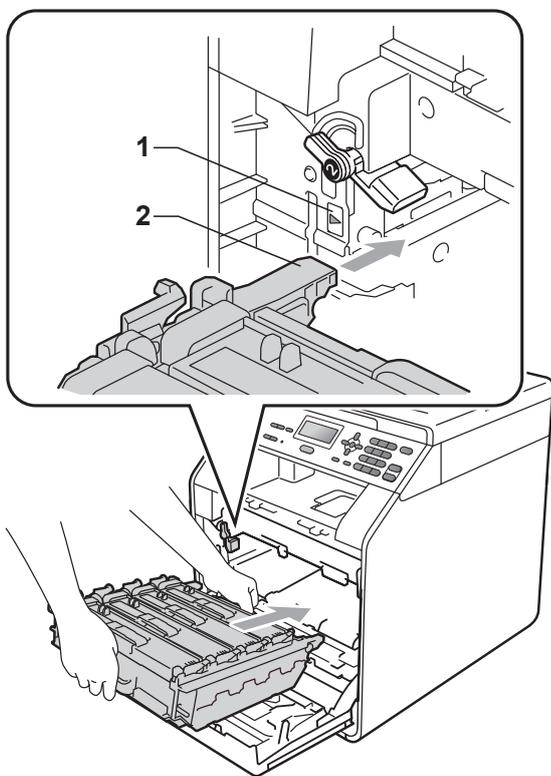

- 13 将绿色锁定杆 (1) 顺时针旋转至锁定位置。

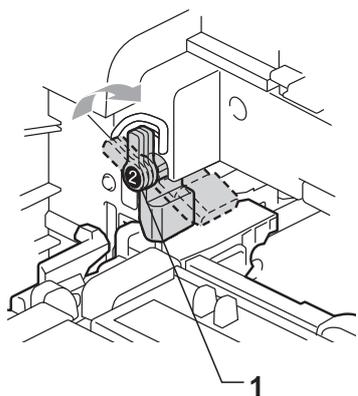


- 14 推入硒鼓单元，直到推不动为止。

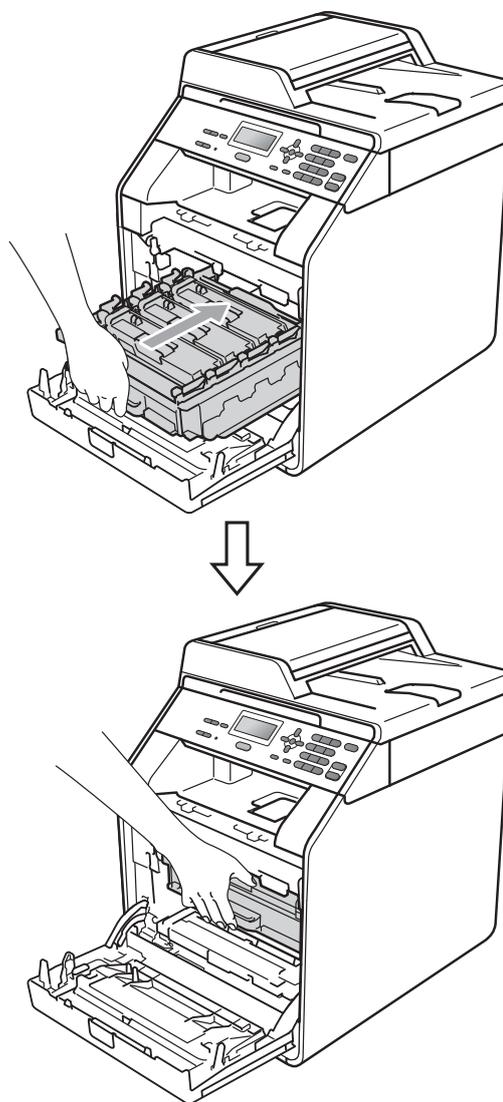


- 15 合上设备前盖。


- 16 将泡沫保护板 (1) 装入纸箱，然后将废粉仓放入泡沫保护板中。

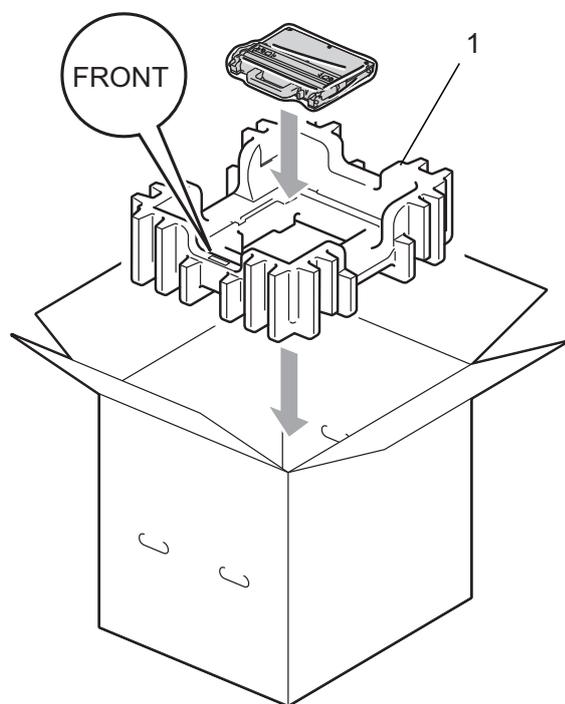

- 17 用塑料袋包住设备。将设备放到泡沫保护板 (1) 上。

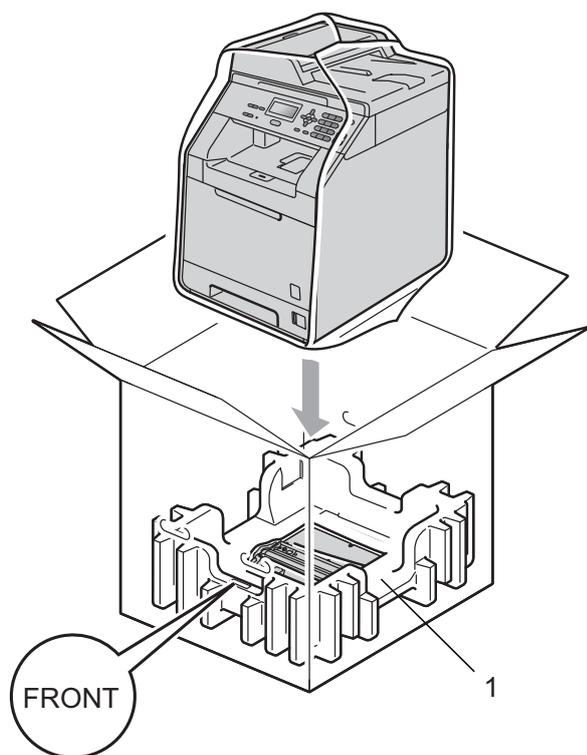

- 18 将两个泡沫保护板 (1) 装入纸箱，确保设备右侧与泡沫保护板上的 "右" 字样对应，设备左侧与另一块泡沫保护板上的 "左" 字样对应。如图所示，将交流电源线和印刷品装入原纸箱。

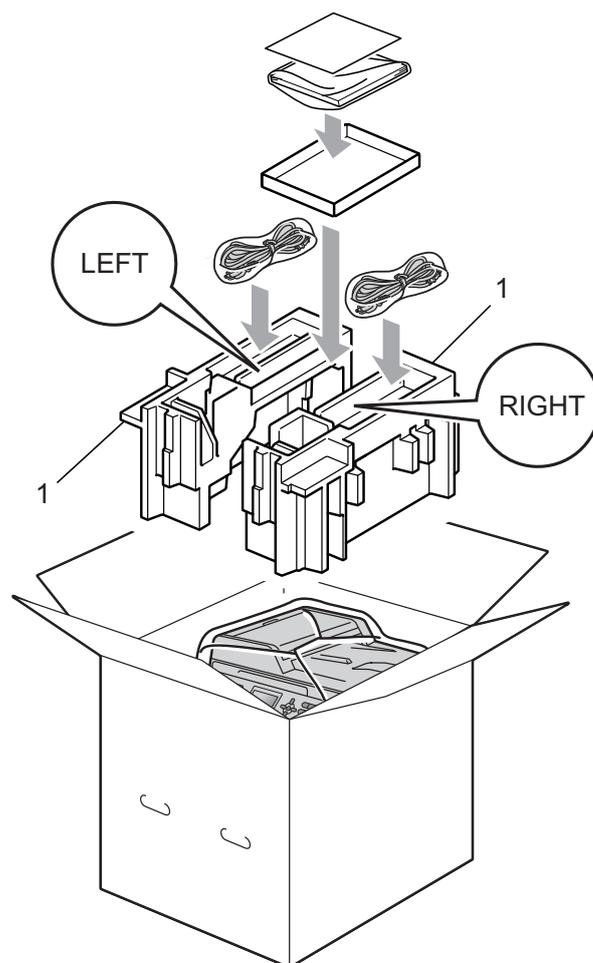


- 19 合上纸箱后用胶带密封。

A

可选纸盒 (LT-300CL)

本设备可以安装一个可选配的低位纸盒，该纸盒最多可容纳 500 张 80 克 / 平方米的纸张。

安装可选配纸盒后，本设备的纸张容量增至 800 张普通纸。

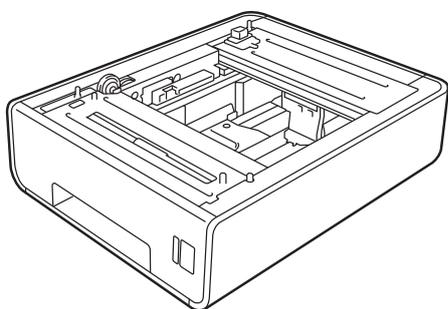

关于安装的详细信息，请参阅低位纸盒单元附带的说明书。

内存条

DCP-9055CDN 配有 128 MB 标准内存。本设备还配有一个用于安装可选配扩展内存的插槽。您可以通过安装 SO DIMM (小型双重内嵌式内存模块) 将内存扩展至最高 384 MB。

SO-DIMM 类型

您可以安装以下 SO-DIMM:

- 128 MB Kingston KTH-LJ2015/128
- 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
- 128 MB Transcend TS128MHP422A
- 256 MB Transcend TS256MHP423A

提示

- 如需获取更多信息，请登录 Kingston Technology 公司的网站 (<http://www.kingston.com/>)。
- 如需获取更多信息，请登录 Transcend 公司的网站 (<http://www.transcend.com.tw/>)。

一般情况下，SO-DIMM 必须符合以下规格：

类型：144 针和 16 位输出

CAS 延迟：4

时钟频率：267 MHz (533 Mb/秒 / 针) 或更高

内存：64、128 或 256 MB

高度：30.0 毫米 (1.18 英寸)

动态随机存储器类型：DDR2 SDRAM

提示

- 本设备可能不兼容某些 SO-DIMM。
- 如需获取更多信息，请联系向您销售本设备的经销商或 Brother 客服中心。


安装扩展内存

- 1 关闭设备。
- 2 拔掉设备的接口电缆，然后从电源插座上拔下电源插头。

提示

安装或拆卸 SO-DIMM 前，请确保已关闭设备的电源开关。

- 3 拆下 SO-DIMM 塑料盖 (1) 和金属盖 (2)。

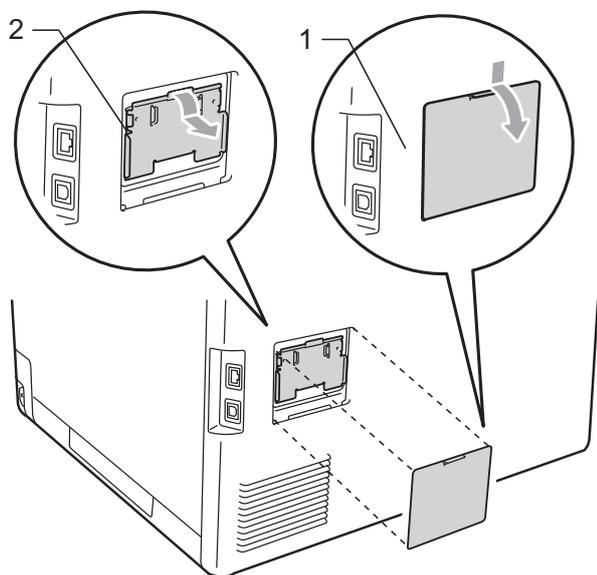


- 4 拆开 SO-DIMM 的包装并握住其边缘。


重要事项

为防止静电对设备造成损坏，请勿触摸内存芯片或线路板的表面。

- 5 握住 SO-DIMM 的边缘并将 SO-DIMM 的凹槽与插槽的突出部位对齐。斜插入 SO-DIMM (1)，然后向接口板倾斜直到插入到位 (2) 并发出卡嗒声。

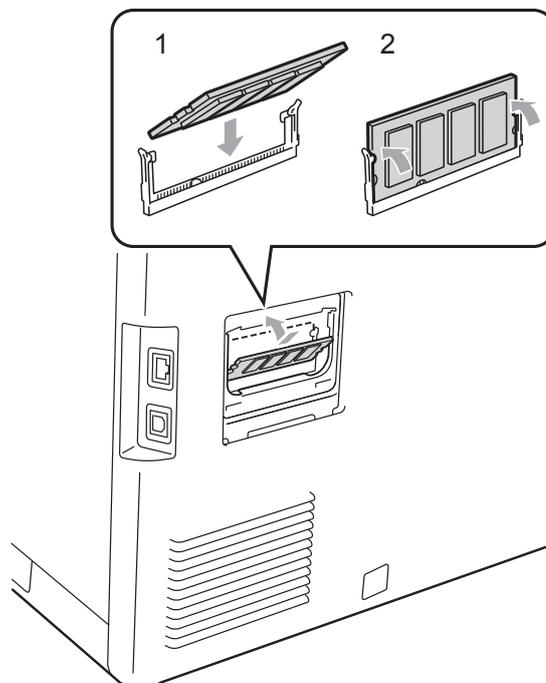

- 6 装回 SO-DIMM 金属盖 (2)，然后装回塑料盖 (1)。

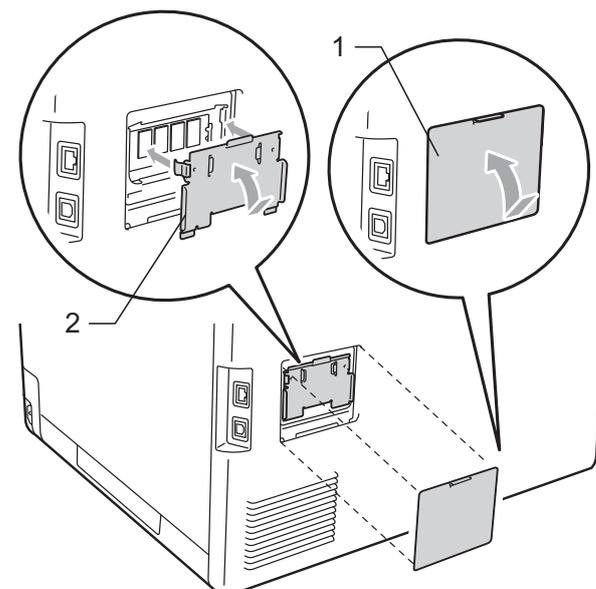

- 7 先将设备的电源插头重新插入电源插座中，然后连接接口电缆。

8 打开设备的电源开关。



提示

若要确认已正确安装 SO-DIMM，您可以打印显示当前内存大小的用户设置页。（请参阅第 3 页上的*用户设置列表*。）

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购买型号的不同而有所差异。

ADF (自动进稿器)

可将原稿放入自动进稿器，每次自动扫描一页。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

取消作业

取消已设定的打印作业并从设备内存中清除。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿，使较深的复印件变浅，或使较浅复印件变深。

精细分辨率

分辨率为 203 × 196 dpi。适用于较小的文字原稿及图形。

灰度

复印图片时的有效灰度色调。

帮助菜单

完整菜单表的打印件，不便查看使用说明书时，可参阅此菜单进行设备设置。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕，当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息，当设备闲置时显示日期和时间。

菜单模式

用于更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

捆绑式 Presto! PageManager 软件应用程序，用于将文本图像转化为可编辑的文本。

分辨率

每英寸纵向和横向的行数。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

临时设置

可在不改变默认设置的前提下为每次复印选择某些选项。

用户设置列表

一份显示设备当前设置的打印报告。

D

索引

A

Apple Macintosh

请参阅软件使用说明书。

安全

安全功能锁

公共用户模式 5

管理员密码 4

受限用户 5

C

ControlCenter2 (适用于 Macintosh)

请参阅软件使用说明书。

ControlCenter4 (适用于 Windows®)

请参阅软件使用说明书。

D

打印

请参阅软件使用说明书。

断电 1

F

放大 / 缩小键 7

复印

对比度 10

放大 / 缩小键 7

键 7

临时设置 7

N 合 1 (页面布局) 11

排序 (仅适用于自动进稿器) 10

身份证双面复印 12

使用平板扫描器 11

使用自动进稿器 10

选项键 9

质量 10

L

临时复印设置 7

M

Macintosh

请参阅软件使用说明书。

N

N 合 1 (页面布局) 11

内存

存储 1

附加 DIMM (选配件) 24

安装 25

P

Presto! PageManager

请参阅软件使用说明书。另请参阅

Presto! PageManager 应用程序中的帮助。

排序 10

S

扫描

请参阅软件使用说明书。

设备信息

检查零件的剩余寿命 15

页码计数 15

深度休眠模式 2

省墨 1

受限用户 5

双面复印 14

缩小

复印 7

W

Windows®

请参阅软件使用说明书。

网络

打印

请参阅网络使用说明书。

扫描

请参阅软件使用说明书。

维护, 日常	15
检查零件的剩余寿命	15

X

硒鼓单元

检查 (剩余寿命)	15
休眠模式	1

Y

液晶显示屏

对比度	2
页面布局 (N 合 1)	11

Z

质量

复印	9, 10
----------	-------

brother[®]

本设备仅适用于在中国大陆地区市场销售和使用，除此以外的区域，Brother 公司不提供售后服务。