



Sécurité et réglementation

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Veillez lire ce livret avant d'essayer d'utiliser cet appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou de suffocation.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT


AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.


ATTENTION


ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

 Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

 Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.

 Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les périphériques et les opérations non compatibles avec l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'appareil.

Remarque

Les illustrations de ce guide sont celles du modèle MFC-J615W.

Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il contient les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.


Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication.

Utilisation de l'appareil en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques.

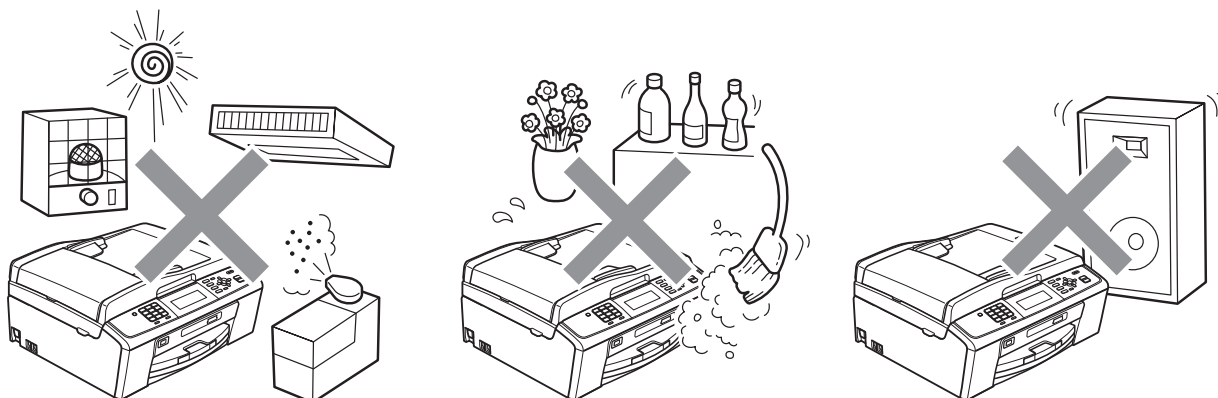

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, éloignez ces sacs des bébés et enfants.



N'utilisez PAS de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Reportez-vous Guide de l'utilisateur de base.




N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du châssis au risque d'entrer en contact avec des points sous tension ou de provoquer un court-circuit et de causer ainsi un incendie ou une électrocution. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise murale. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a pas été débranchée de la prise murale. N'installez jamais de câbles téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise murale de téléphone dans un endroit humide.
(MFC uniquement)


Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation secteur reliée à la terre dans la plage indiquée sur l'étiquette de puissance nominale.

NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

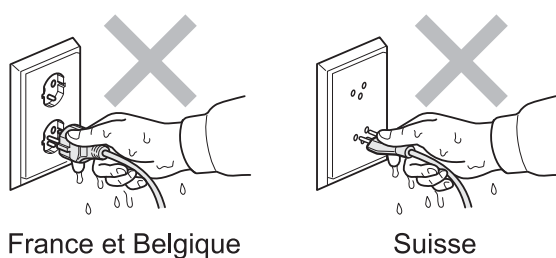

Vérifiez toujours que la fiche est insérée complètement.

Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, elle est probablement hors d'usage et doit être remplacée par un électricien. L'appareil DOIT être absolument relié à la terre.

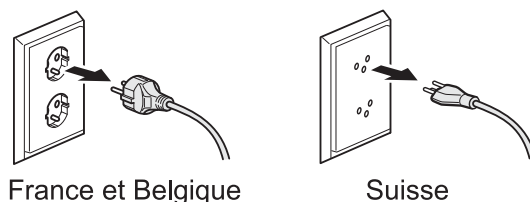

NE le connectez PAS à une source d'alimentation CC ni à un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

NE tentez PAS de réparer vous-même cet appareil car le fait d'ouvrir ou de retirer les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et autres risques et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.






⚠ ATTENTION

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, telle qu'un bureau.


Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise de courant standard reliée à la terre.

Choisissez un endroit sec, bien ventilé où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 35 °C. Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou au bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.

Vous pouvez vous blesser à certains endroits de l'appareil si vous forcez trop pour refermer les capots (parties ombrées). Faites attention lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

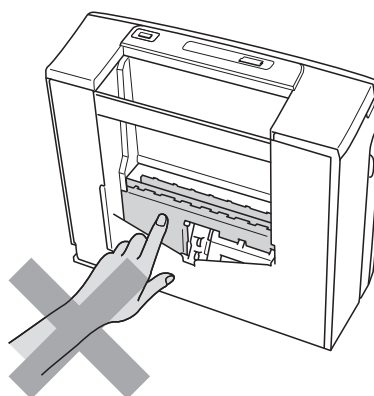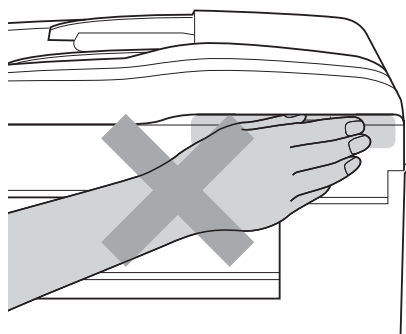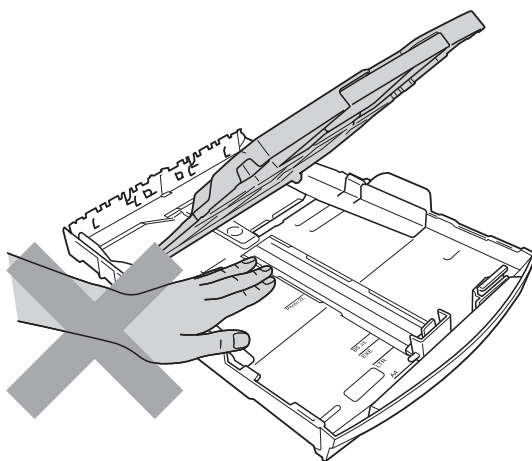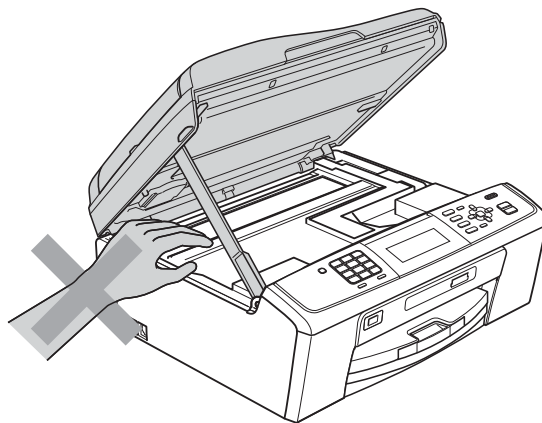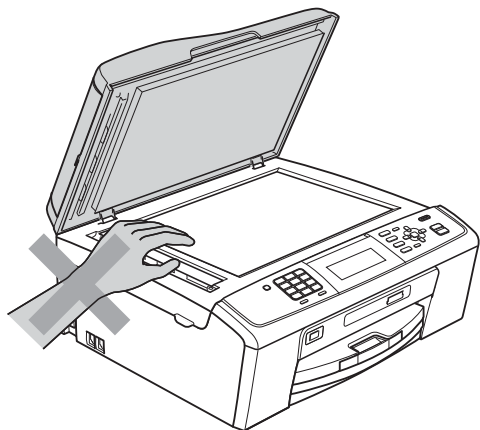

NE portez PAS l'appareil en le maintenant par le capot du scanner ou par le couvercle d'élimination du bouchage.

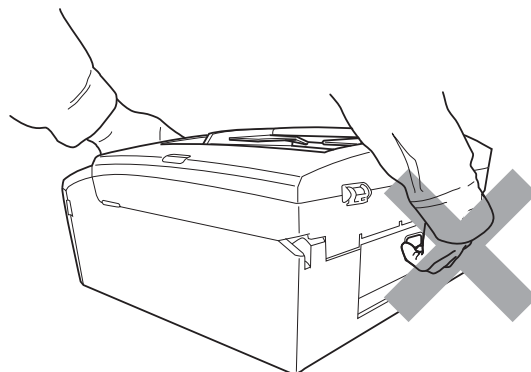

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez un liquide sur lui, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

Si vous avez fait tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, débranchez-le de la prise de courant et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

! IMPORTANT

- NE placez PAS d'objets au-dessus de l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et nécessite généralement un travail de réparation conséquent par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse de nouveau fonctionner normalement.
- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans la documentation fournie avec l'appareil risque d'entraîner une exposition à des rayons dangereux.

Remarque

- NE placez RIEN devant l'appareil qui puisse bloquer la sortie des fax reçus. NE placez RIEN sur le chemin de sortie des fax reçus. (MFC uniquement)
 - Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
-

Garantie du produit et responsabilité

Informations d'approbation (MFC uniquement)

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR ADÉQUAT.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et n'offre aucune garantie dans l'éventualité où ce produit serait utilisé sur des lignes de communication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement) (DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W et MFC-J615W uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 1999/5/CE et 2005/32/CE.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez la région (par ex. l'Europe)

-> sélectionnez le pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Déclaration de conformité (Europe uniquement) (DCP-J125 uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2005/32/CE.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez la région (par ex. l'Europe)

-> sélectionnez le pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veuillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas 2 mètres.

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement porte le symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères non triées, mais doit être éliminé dans un point de collecte approprié. Votre geste préservera l'environnement. (Union Européenne seulement)

Avis d'application de la réglementation

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS cet appareil à proximité d'une arrivée d'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage. Un choc électrique dû aux éclairs pourrait éventuellement se produire.

N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz si ce dernier se trouve à proximité de la fuite de gaz. (MFC uniquement)

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé afin de ne pas provoquer d'incendie.

Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation.

NE placez PAS ce produit dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.

NE tirez PAS le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.

ATTENTION

Ce produit doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension. (IEC)

IMPORTANT

Connexion au réseau local (MFC-J615W et DCP-J715W uniquement)

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions. (IEC)



Remarque

Brother ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou tout préjudice consécutif à votre utilisation des informations contenues dans ce document (notamment, sans pour autant s'y limiter, les préjudices directs, indirects ou particuliers). Le contenu de ce document ne doit en aucun cas affecter la garantie existante ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et Macintosh sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro et M2 sont des marques commerciales de Sony Corporation.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro et Corel WordPerfect sont des marques commerciales ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.

Reportez-vous aux remarques sur la licence Open Source et les informations de Copyright sur le CD-ROM « X:\License.txt » (où X correspond à la lettre du lecteur) fourni.

Reproduction illicite

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. En cas d'incertitude quant à certains articles ou documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes.

Voici une liste non limitative de documents qu'il est interdit de reproduire d'un point de vue légal :

- Devises
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être reproduites, sauf pour une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres. Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Au niveau national, certaines réglementations interdisent la reproduction des permis et des certificats d'immatriculation des véhicules motorisés.

brother®