



Sicurezza e restrizioni legali

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Leggere attentamente questo manuale prima di provare a utilizzare l'apparecchio o prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. È necessario attenersi alle presenti istruzioni per evitare il pericolo di incendio, scosse elettriche, ustioni o soffocamento.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

Grassetto	Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer.
<i>Corsivo</i>	Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
Courier New	Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.



Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni e le altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.



Le icone di Configurazione inappropriata segnalano dispositivi e operazioni non compatibili con l'apparecchio.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sull'apparecchio.



Nota

Le illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente mostrano il modello MFC-J615W.

Informativa su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende le descrizioni e le specifiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza alcuna limitazione, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA



NON posizionare l'apparecchio vicino a radiatori, condizionatori, acqua, sostanze chimiche o dispositivi che contengono magneti o generano campi magnetici.



Nell'imballaggio dell'apparecchio sono presenti alcuni sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere tali sacchetti lontani dalla portata dei bambini.



Per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio NON utilizzare sostanze infiammabili, spray di qualsiasi tipo né liquidi o solventi organici contenenti alcol o ammoniaca. Fare riferimento alla Guida per utenti base.




Non inserire nel prodotto alcun tipo di oggetto, attraverso le fessure presenti nel telaio, poiché potrebbe toccare elementi in tensione o cortocircuitare i componenti e provocare un incendio o una scossa elettrica. Se oggetti metallici, acqua o altri liquidi penetrano nell'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.



Non toccare mai i cavi o i terminali del telefono non isolati se la linea telefonica è ancora collegata alla presa a muro. Non installare mai i cavi del telefono durante un temporale. Non installare mai una presa telefonica a muro in un luogo umido. (solo MFC)


È necessario collegare l'apparecchio a una presa di alimentazione CA facilmente accessibile e dotata di messa a terra, con una tensione nominale che rientri nell'intervallo indicato sull'etichetta.

NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

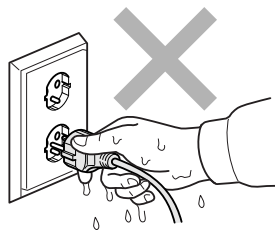

Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita.

Questo apparecchio è dotato di una spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa obsoleta. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.

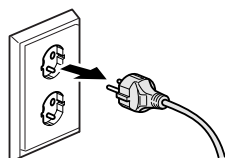

NON collegarla a un invertitore o a una fonte di alimentazione CC. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

NON tentare di eseguire personalmente interventi di manutenzione sull'apparecchio, perché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre pericolosi elementi in tensione e determinare altri pericoli, oltre a invalidare la garanzia. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.






⚠ ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Scegliere un punto non soggetto a vibrazioni e urti.


Posizionare l'apparecchio vicino a una presa telefonica e a una presa elettrica standard provvista di messa a terra.

Scegliere una posizione non umida e ben ventilata dove la temperatura rimanga compresa tra 10 °C e 35 °C. Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo dell'apparecchio, sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, si raccomanda di non ostruire né coprire queste aperture.

Chiudendo con forza le aree dell'apparecchio evidenziate dall'ombreggiatura è possibile subire lesioni personali. Prestare molta attenzione quando la mani si trovano nelle aree indicate nelle illustrazioni.

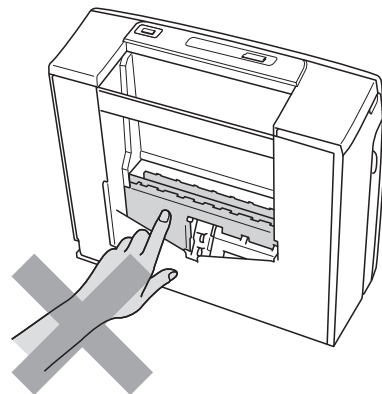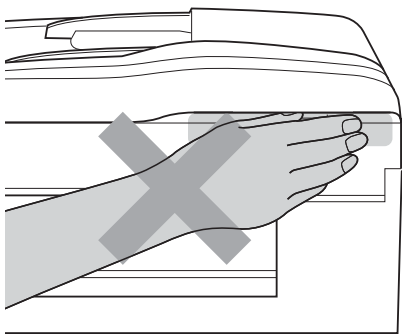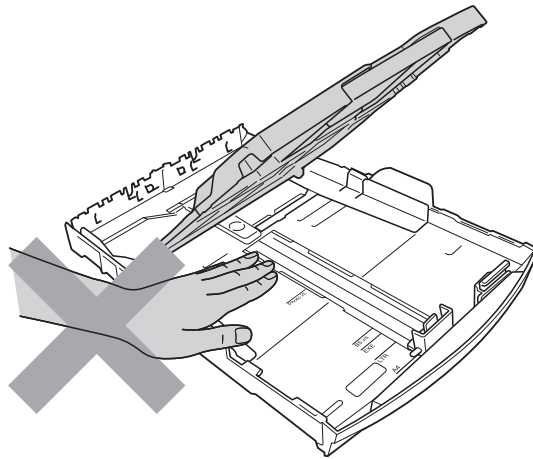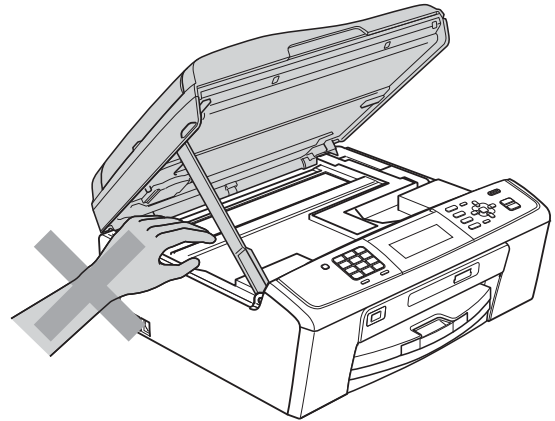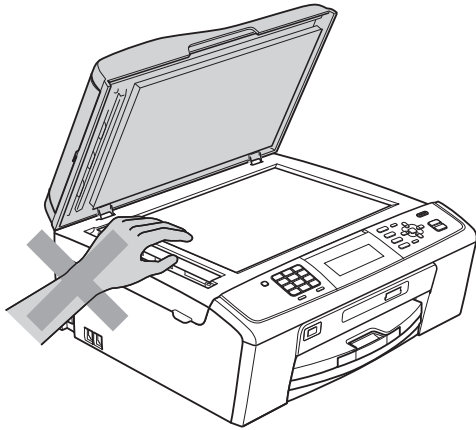

NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner né dal Riparo carta inceppata.

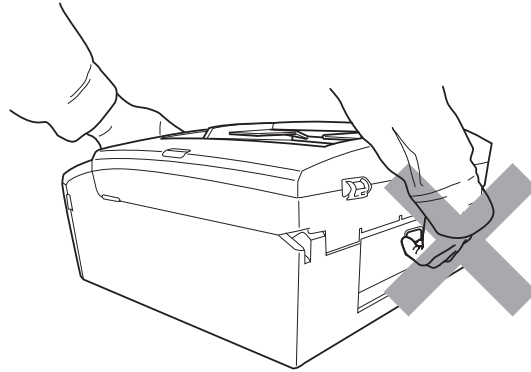

Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o genera odori forti, o se si rovescia accidentalmente un liquido su di esso, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

Se l'apparecchio è caduto o il telaio è danneggiato, scollegarlo dalla presa elettrica e contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

! IMPORTANTE

- NON collocare oggetti sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente malgrado siano state seguite le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati in tali istruzioni. Interventi inadeguati effettuati su altri comandi potrebbero danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare le normali funzionalità dell'apparecchio.
- L'utilizzo di controlli e l'esecuzione di regolazioni o procedure diverse da quelle illustrate nella documentazione fornita con l'apparecchio può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Nota

- NON collocare davanti all'apparecchio nulla che possa bloccare la ricezione dei fax. NON collocare nulla sulla traiettoria di ricezione dei fax. (solo MFC)
 - Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
-

Garanzia e responsabilità per il prodotto

Informativa sulla validità (solo MFC)

QUESTA APPARECCHIATURA È STATA PROGETTATA PER ESSERE UTILIZZATA SU UNA LINEA PSTN ANALOGICA A DUE CAVI DOTATA DI CONNETTORE CORRISPONDENTE.

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente in paesi diversi dal paese di acquisto e non fornisce alcuna garanzia nel caso in cui il presente prodotto venga utilizzato su linee di telecomunicazione pubbliche di altri paesi.

Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa) (solo DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W e MFC-J615W)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive 1999/5/CE e 2005/32/CE.

La Dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito Web.

Accedere all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

- > Scegliere l'area geografica, ad esempio l'Europa
- > Scegliere il paese
- > Scegliere il modello
- > Scegliere "Manuali"
- > Scegliere Dichiarazione di conformità (se necessario selezionare la lingua)

Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa) (solo DCP-J125)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2005/32/CE.

La Dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito Web.

Accedere all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

-> Scegliere l'area geografica, ad esempio l'Europa

-> Scegliere il paese

-> Scegliere il modello

-> Scegliere "Manuali"

-> Scegliere Dichiarazione di conformità (se necessario selezionare la lingua)

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2 metri di lunghezza.

Dichiarazione di qualifica International ENERGY STAR®

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. garantisce che il prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per il risparmio energetico.



Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419



Solo per Unione
Europea

Questa apparecchiatura riporta il simbolo di riciclaggio sopra indicato, ad indicare che al termine della durata utile, il prodotto dovrà essere smaltito separatamente presso gli appositi punti di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici indifferenziati. Un beneficio per l'ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

Avvisi normativi

AVVERTENZA

NON usare l'apparecchio vicino all'acqua, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, catini, lavandini o lavatrici, in scantinati bagnati o vicino a una piscina.

Evitare di utilizzare l'apparecchio durante un temporale. Per evitare possibili scosse elettriche causate dai fulmini.

NON utilizzare l'apparecchio per comunicare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa. (solo MFC)

Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.

NON utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, poiché si potrebbe causare un incendio.

NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione.

NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.

NON scollegare il cavo di alimentazione CA tirandolo dalla parte centrale. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

ATTENZIONE

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione. (IEC)

IMPORTANTE

Connessione LAN (solo MFC-J615W e DCP-J715W)

NON collegare l'apparecchio a una rete LAN soggetta a sovratensioni. (IEC)



Nota

Brother non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento inclusi, senza limitazioni, i danni diretti, speciali o consequenziali. Le informazioni contenute nel presente documento non influiscono in alcun modo sulla garanzia esistente per il prodotto né possono essere interpretate come garanzia aggiuntiva.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e Macintosh sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker e Photoshop sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PowerPC è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro e M2 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

AOSS è un marchio di fabbrica di Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel e Pentium sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD è un marchio di fabbrica di Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio è un marchio di fabbrica di Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional è un marchio di fabbrica di Brother Industries, Ltd.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro e Corel WordPerfect sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue affiliate in Canada, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Informazioni sulle licenze open source

Questo prodotto include software open source.

Vedere le informazioni sul copyright e le licenze open source nel file “X:\License.txt” (dove X indica la lettera di unità) sul CD-ROM fornito con il prodotto.

Utilizzo illegale dell'apparecchiatura di copia

L'esecuzione di riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso costituisce reato. In caso di dubbi in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Di seguito è riportato un elenco, non esaustivo, di documenti la cui riproduzione costituisce reato:

- Valuta
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione delle Forze Armate
- Passaporti
- Francobolli postali (nuovi o timbrati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono tuttavia copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per gli usi consentiti dal “fair dealing”. La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli non possono essere copiati ai sensi di determinate leggi nazionali.

brother®