

Sikkerhet og juridisk informasjon

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Les dette heftet før du forsøker å bruke maskinen, eller før du forsøker noe vedlikehold. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, risikerer du brann, elektrisk støt, forbrenninger eller kvelning.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Fet skrift	Fet skrift angir bestemte knapper på maskinens kontrollpanel eller på dataskjermen.
<i>Kursiv</i>	Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Tekst i skrifttypen Courier New identifiserer meldinger i displayet på maskinen.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på gjenstander eller som kan forårsake funksjonstap.



Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.



Elfare-ikoner varslers deg om faren for elektrisk støt.



Uegnet oppsett-ikoner varslers deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på maskinen.



Merk

Illustrasjonene i denne håndboken viser MFC-J615W.

Erklæring vedrørende kompilering og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Sikker bruk av maskinen

⚠ ADVARSEL



IKKE plasser maskinen i nærheten av varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier eller enheter som inneholder magneter eller genererer magnetiske felter.



Plastposer brukes som innpakningsmaterieell for maskinen. Hold disse borte fra barn for å unngå faren for kvelning.



IKKE bruk brennbare stoffer, spray eller flytende rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller alkohol når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Se den grunnleggende brukerhåndboken.




Stikk aldri gjenstander av noe slag inn i dette produktet gjennom kabinettsporene da de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan føre til brannfare eller elektrisk støt. Hvis metallobjekter, vann eller andre væsker kommer inn i maskinen, må støpselet umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ta kontakt med Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.



Berør aldri uisolerte telefonledninger eller tilkoblingskontakter før du har trukket telefonledningen ut av veggkontakten. Installer aldri en telefonledning i tordenvær. Installer aldri en telefonkontakt der den kan utsettes for fuktighet. (kun MFC)


Denne maskinen må tilkobles en vekselstrømkilde som er jordet, og som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet.

IKKE håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt.

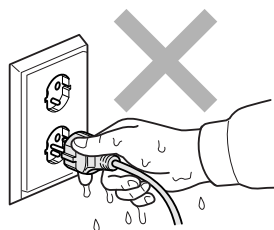

Kontroller alltid at pluggen er satt helt inn.

Denne maskinen er utstyrt med et trepolet jordingsstøpselet. Støpselet passer bare i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke får til å sette støpselet i kontakten, tar du kontakt med en elektriker for å skifte ut den utdaterte kontakten. Husk at jordingen har en hensikt – respekter disse instruksjonene.

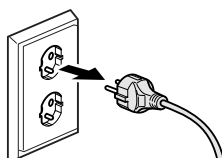

Den må IKKE kobles til en likestrømkilde eller en likeretter. Hvis du ikke er sikker, må du ta kontakt med en kvalifisert elektriker.

IKKE forsøk å utføre service på maskinen selv. Hvis du åpner eller tar av deksler, kan du bli eksponert for farlige spenningspunkter og andre farer i tillegg til at garantien kan bli ugyldig. Ta kontakt med Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.






⚠ FORSIKTIG

Sett maskinen på en flat, stødig overflate uten vibrasjoner og støt, for eksempel et skrivebord.


Plasser maskinen i nærheten av en telefonkontakt og en vanlig, jordet stikkontakt.

Velg et tørt sted med god lufting der temperaturen holder seg mellom 10 °C og 35 °C. Det finnes ventilasjonsspor og -åpninger både i kabinettet og på bak- eller undersiden. Disse åpningene må ikke blokkeres eller tildekkes. Dette er for å sikre at maskinen fungerer som den skal, og for å beskytte den mot overoppheting.

Hvis du lukker noen av dekslene (skyggelagt) på maskinen med makt, kan det føre til skader. Vær forsiktig når du legger hånden på områdene vist i illustrasjonene.

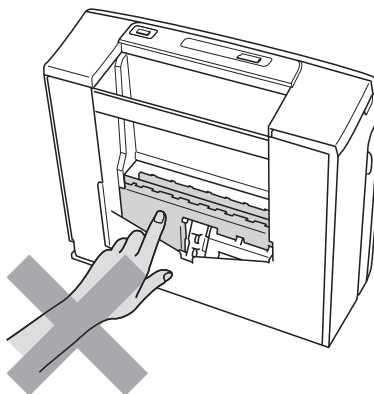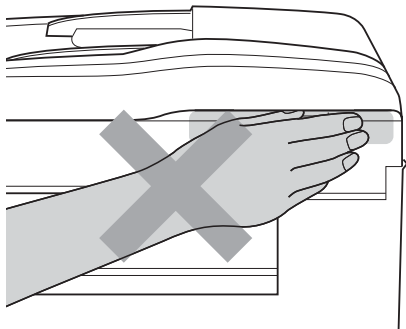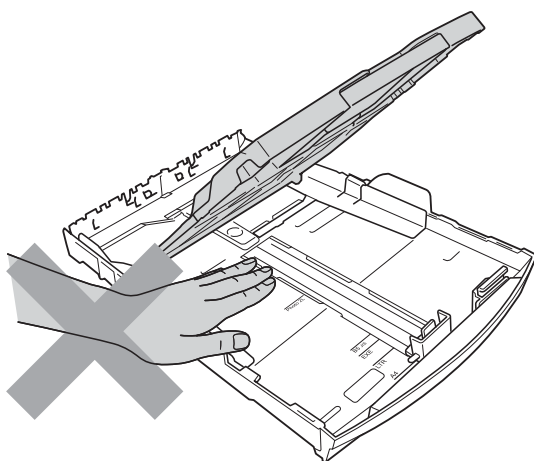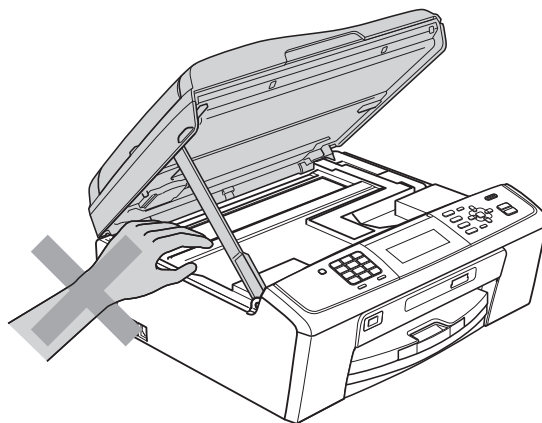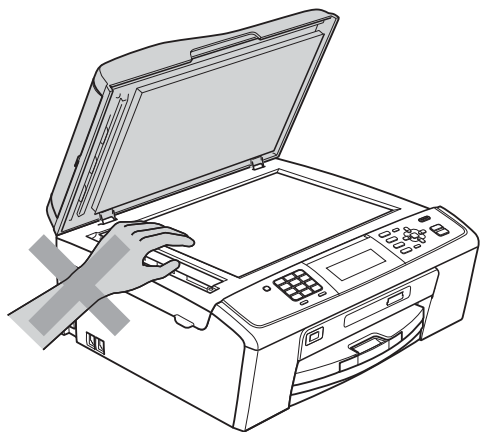

IKKE BÆR maskinen ved å holde i skannerdekselet eller papirstansdekselet.

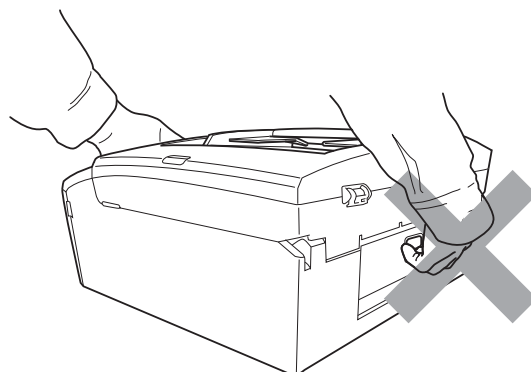

Hvis maskinen blir uvanlig varm, avgir røyk eller genererer sterke lukter, eller hvis du søler væske på den, må du ta ut kontakten til maskinen med én gang. Ta kontakt med Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.

Hvis maskinen har falt i gulvet eller hvis kabinettet er skadet, må du ta ut kontakten og kontakte Brother-forhandleren eller Brother kundeservice.

! VIKTIG

- IKKE plasser objekter oppå maskinen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal når du følger bruksanvisningen, må du bare justere de kontrollene som omfattes av bruksanvisningen. Feiljustering av andre kontroller kan forårsake skader og kan ofte kreve betydelig arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette maskinen til normal drift.
- Bruk av kontroller, justeringer eller fremgangsmåter utenom dem som er angitt i dokumentasjonen som fulgte med maskinen, kan føre til skadelig stråling.

Merk

- IKKE plasser noe foran maskinen som kan blokkere innkommende fakser. IKKE legg noe i mottaksbanen for faksene. (kun MFC)
- Vent til sidene har kommet ut av maskinen før du plukker dem opp.

Produktgaranti og ansvar

Informasjon om godkjenning (kun MFC)

DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOPOLET ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT.

Brother informerer herved om at dette produktet ikke nødvendigvis vil fungere korrekt i et annet land enn der det opprinnelig ble kjøpt, og gir ikke noen som helst garanti i tilfelle dette produktet brukes i offentlige telekommunikasjonslinjer i et annet land.

Samsvarserklæring (kun Europa) (kun DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W og MFC-J615W)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF og 2005/32/EF.

Samsvarserklæringen finnes på webområdet vårt.

Gå til <http://solutions.brother.com/>

-> velg region (f.eks. Europa)

-> velg land

-> velg modell

-> velg "Håndbøker"

-> velg Samsvarserklæring (Velg språk ved behov.)

Samsvarserklæring (kun Europa) (kun DCP-J125)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med vesentlige krav i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2005/32/EF.

Samsvarserklæringen finnes på webområdet vårt.

Gå til <http://solutions.brother.com/>

-> velg region (f.eks. Europa)

-> velg land

-> velg modell

-> velg "Håndbøker"

-> velg Samsvarserklæring (Velg språk ved behov.)

Radiostøy

Dette produktet er i samsvar med EN55022 (CISPR-publikasjon 22) / klasse B. Når du kobler maskinen til en datamaskin, må du ikke bruke en USB-kabel som er lenger enn to meter.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utformet for IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Erklæring om samsvar med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet

Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utvikling og bruk av energieffektivt kontorutstyr.

Som ENERGY STAR®-partner bekrefter Brother Industries, Ltd. at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-spesifikasjonene for energieffektivitet.



EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419



Kun for den
Europeiske Union

Dette utstyret er merket med resirkuleringssymbolet som vist over. Det betyr at når utstyret er oppbrukt, må det kasseres på et dertil egnet innsamlingspunkt, og ikke kastes med vanlig usortert husholdningsavfall. Dette er av hensyn til miljøet. (Kun for den Europeiske Union)

Forskriftsmerknader

ADVARSEL

IKKE bruk denne maskinen i nærheten vann eller apparater som bruker vann, for eksempel badekar, vask, kjøkkenvask eller vaskemaskin, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.

Unngå å bruke maskinen i tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner.

IKKE bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje i nærheten av lekkasjen. (kun MFC)

Bruk kun strømledningen som ble levert sammen med denne maskinen.

IKKE bruk maskinen dersom strømledningen er frynsete eller ødelagt, da dette kan forårsake brann.

IKKE la noe ligge oppå strømledningen.

IKKE plasser produktet på et sted der du risikerer at noen trækker på ledningen.

IKKE trekk i selve strømledningen. Du risikerer å få elektrisk støt.

FORSIKTIG

Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I et nødstilfelle må du trekke strømledningen ut av stikkontakten for å kutte strømtilførselen helt. (IEC)

VIKTIG

LAN-forbindelse (kun MFC-J615W og DCP-J715W)

IKKE koble dette produktet til en LAN-forbindelse som er utsatt for overspenning. (IEC)



Merk

Brother har ikke ansvar for tap eller skade som kan oppstå etter bruken av informasjonen i dette dokumentet (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle direkte eller spesielle skader eller følgeskader). Intet her skal påvirke eventuell eksisterende produktgaranti eller tolkes som om det utgjør en ekstra produktgaranti.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple og Macintosh er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker og Photoshop er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro og M2 er varemerker som tilhører Sony Corporation.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre land.

Intel og Pentium er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.

AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional er et varemerke for Brother Industries, Ltd.

UNIX er et registrert varemerke for The Open Group.

Linux er det registrerte varemerket til Linus Torvalds i USA og andre land.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro og Corel WordPerfect er varemerker eller registrerte varemerker for Corel Corporation og/eller dets datterselskaper i Canada, USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Merknader om åpen kilde-lisensiering

Dette produktet inkluderer programvare med åpen kilde.

Se merknadene om åpen kilde-lisensiering og opplysningene om opphavsrett på den medfølgende CD-en "X:\\License.txt" (der X er stasjonsbokstaven).

Ulovlig bruk av kopieringsutstyr

Det er ulovlig å reprodusere enkelte dokumenter eller enheter i den hensikt å utføre en svindel. Vi anbefaler at du henvender deg til de ansvarlige myndigheter hvis du er i tvil om et bestemt punkt eller dokument.

Det følgende er en ikke utfyllende liste over dokumenter som i henhold til loven ikke kan kopieres:

- Valuta
- Obligasjoner eller andre gjeldsbevis
- Banksertifikater
- Tjeneste- eller utskrivningsdokumenter fra militære myndigheter
- Pass
- Frimerker (ugyldige eller gyldige)
- Immigrasjonsdokumenter
- Trygde- og velferdsdokumenter
- Sjekker eller veksler utstedt av statlige organer
- Identifikasjonsdokumenter, -skilt eller verdighetstegn

Opphavsrettbeskyttede verker kan ikke kopieres, underlagt unntaket om "rimelig bruk" av deler av et opphavsrettsbeskyttet dokument. Flere kopier ville bli ansett som utilbørlig bruk.

Kunstverk skal anses å være likestilt med verker beskyttet av opphavsrett.

Førerkort eller vognkort for motorkjøretøyer skal ikke kopieres i henhold til visse nasjonale lover.

brother®