

Bezpieczeństwo i zgodność z prawem

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub przystąpieniem do czynności serwisowych prosimy zapoznać się z niniejszą ulotką. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub uduszenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Wytłuszczenie Druk wytłuszczony wskazuje określone przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.

Kursywa Tekst pisany kursywą uwidacznia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.

Courier New Czcionką Courier New oznaczone są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia.



Uwagi informują, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania operacji w kontekście innych funkcji.



Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwości porażenia prądem elektrycznym.



Ikony nieprawidłowej konfiguracji wskazują urządzenia i operacje niezgodne z danym urządzeniem.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.



Informacja

Na ilustracjach w niniejszym podręczniku przedstawiono model MFC-J615W.

Nota dotycząca opracowania i publikacji

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. Zawiera on najnowsze opisy oraz dane techniczne produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne produktu podlegają zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszym podręczniku oraz nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (również wynikowe) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE



NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne.



Do opakowania urządzenia użyto plastikowych toreb. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torby te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.



Do czyszczenia wnętrza lub zewnętrznej powierzchni urządzenia NIE należy używać łatwopalnych substancji ani żadnych aerozoli bądź rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika.




Przez szczeliny w obudowie produktu nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, gdyż mogą zetknąć się z punktami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, wiążące się z ryzykiem pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli do urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inne ciecze, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.



Nigdy nie dotykaj niezisolowanych przewodów ani końcówek telefonicznych, jeśli nie odłączono linii telefonicznej od gniazda ściennego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazda telefonicznego w miejscu wilgotnym (tylko modele MFC).


To urządzenie należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania o napięciu zgodnym z informacją na etykiecie.

NIE dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

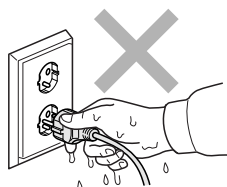

Zawsze upewnij się, że wtyczka została włożona do końca do gniazda.

To urządzenie jest wyposażone w trójstykową wtyczkę z uziemieniem. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazda z uziemieniem. Jest to zabezpieczenie. Jeżeli nie można włożyć wtyczki do gniazda, wezwij elektryka, by wymienił gniazdo przestarzałego typu. NIE używaj uziemionej wtyczki w inny sposób.

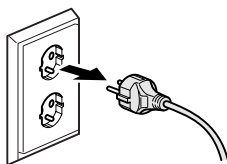

NIE podłączaj urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do prądu przemiennego. W razie braku pewności skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

NIE należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub usunięcie pokryw może narazić użytkownika na kontakt z punktami pod wysokim napięciem i wiązać się z innym rodzajem ryzyka, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.






⚠ UWAGA

Położ urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład na biurku.


Umieść urządzenie w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego uziemionego gniazda elektrycznego.

Wybierz suche, dobrze wentylowane miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w granicach od 10 °C do 35 °C. Szczeliny i otwory na obudowie z tyłu i na spodzie są otworami wentylacyjnymi. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz zabezpieczyć je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane ani zasłonięte.

Obsługa urządzenia może wiązać się z ryzykiem obrażenia ciała, jeśli pokrywy (zaciemnione) zostaną zamknięte przy użyciu siły. Należy zachować ostrożność, kładąc dłoń w obszarach pokazanych na ilustracjach.

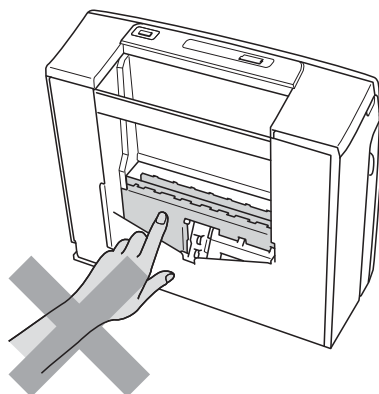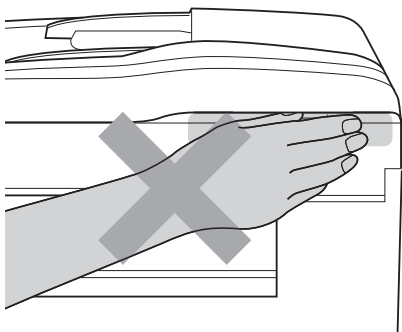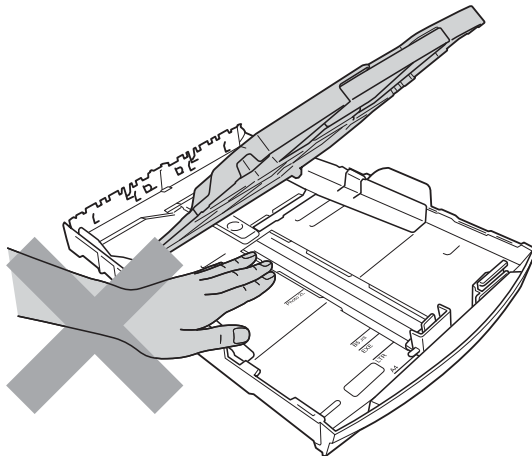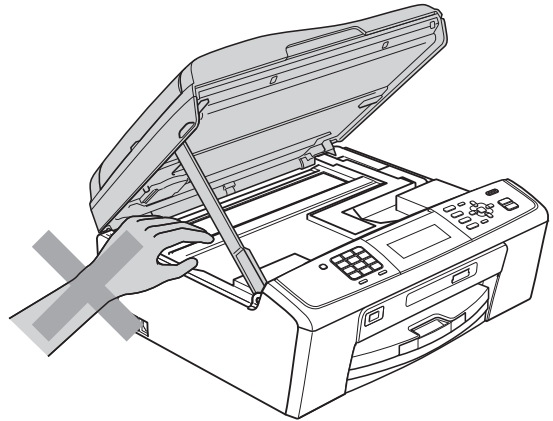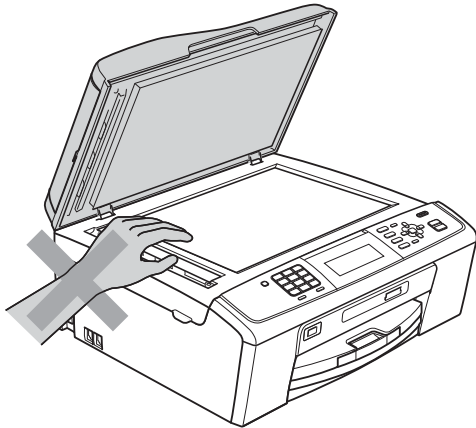

NIE przenoś urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera lub pokrywę usuwania zacięć.

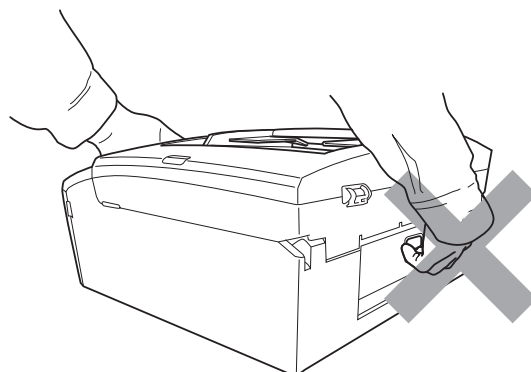

Jeśli urządzenie jest zbyt rozgrzane, wydziela dym lub silne zapachy albo przypadkowo został na nie wylany płyn, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa została uszkodzona, odłącz je od gniazda elektrycznego i zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

! WAŻNE

- Na urządzeniu NIE należy kłaść żadnych przedmiotów.
- Jeżeli mimo zastosowania się do instrukcji obsługi urządzenie nie pracuje prawidłowo, dokonaj tylko tych regulacji, które opisano w instrukcji obsługi. Niepoprawne wyregulowanie innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia, a przywrócenie jego normalnego działania prawdopodobnie będzie wymagać dużego wkładu pracy wykwalifikowanego technika.
- Użycie elementów sterujących, wykonanie regulacji bądź procedur innych niż opisane w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem może spowodować wystawienie użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania.



Informacja

- NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane faksy. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faksów (tylko modele MFC).
- Przed odebraniem wydrukowanych stron poczekaj, aż całkowicie wysuną się z urządzenia.

Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności

Zastrzeżenie (tylko modele MFC)

TO URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z DWUŻYŁOWĄ ANALOGOWĄ LINIĄ PSTN, WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać prawidłowo poza krajem zakupu, i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

Deklaracja zgodności (tylko Europa) (wyłącznie modele DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W i MFC-J615W)

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą pod adresem
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia,
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE i 2005/32/WE.

Deklarację zgodności można znaleźć w naszej witrynie.

Wejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>

- > wybierz region (np. Europa),
- > wybierz kraj,
- > wybierz odpowiedni model,
- > wybierz łącze „Podręczniki”,
- > wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz odpowiedni język).

Deklaracja zgodności (tylko Europa) (wyłącznie dla modelu DCP-J125)

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą pod adresem
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia,
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektyw 2004/108/WE,
2006/95/WE i 2005/32/WE.

Deklarację zgodności można znaleźć w naszej witrynie.

Wejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>

- > wybierz region (np. Europa),
- > wybierz kraj,
- > wybierz odpowiedni model,
- > wybierz łącze „Podręczniki”,
- > wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz odpowiedni język).

Zakłócenia radiowe

Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 (publikacja CISPR nr 22)/klasa B. Podłączając urządzenie do komputera, używaj kabla USB, którego długość nie przekracza 2 metrów.

Deklaracja zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego wyposażenia biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. deklaruje, że produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.



Dyrektywa UE 2002/96/WE oraz norma EN50419



Tylko w Unii
Europejskiej

Urządzenie oznakowane jest powyższym symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania urządzenia należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów i nie należy usuwać go razem z normalnymi, nieposortowanymi odpadami domowymi. Takie działanie będzie korzystne dla środowiska (Tylko w Unii Europejskiej).

Uwagi dotyczące obowiązujących przepisów

OSTRZEŻENIE

NIE używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy pralki, w wilgotnej piwnicy ani blisko basenu.

Unikaj używania urządzenia podczas burzy. Może się to wiązać z ryzykiem porażenia piorunem.

NIE używaj tego urządzenia do zgłaszania nieszczelności urządzeń gazowych w pobliżu takiej nieszczelności (tylko modele MFC).

Używaj tylko kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem.

NIE korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony, gdyż grozi to pożarem.

NIE dopuść do tego, aby cokolwiek leżało na kablu zasilającym.

NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym przez kabel będą przechodzić osoby.

NIE pociągaj za środkową część przewodu zasilającego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

To urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie zagrożenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie (IEC).

WAŻNE

Połączenie LAN (tylko modele MFC-J615W i DCP-J715W)

NIE podłączaj urządzenia do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia (IEC).



Informacja

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani uszkodzenia, które mogą wynikać z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (w tym między innymi za żadne szkody bezpośrednie, specjalne czy wynikowe). Żadne z zawartych w niniejszym dokumencie informacji nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako udzielających jakichkolwiek dodatkowych gwarancji.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother International Corporation.

Nazwa Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i Macintosh to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker i Photoshop to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications Inc. lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

PowerPC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro oraz M2 są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance w USA i/lub innych krajach.

Intel oraz Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym firmy Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional jest znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

UNIX jest znakiem towarowym firmy Open Group.

Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro i Corel WordPerfect są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, ma umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Uwagi dotyczące licencji na oprogramowanie typu open source

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source.

Prosimy zapoznać się z uwagami dotyczącymi licencji na oprogramowanie typu open source oraz informacjami dotyczącymi praw autorskich, znajdującymi się na dołączonej płycie CD-ROM w lokalizacji „X:\\License.txt” (X oznacza odpowiednią literę napędu).

Wykorzystanie kopiarki w sposób niezgodny z prawem

Przestępstwem jest wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamiarem dokonania oszustwa. W razie wątpliwości co do poszczególnych dokumentów zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi władzami.

Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie jest niezgodne z prawem:

- Banknoty
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Paszporty
- Znaczk pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub projekty stworzone przez agencje rządowe
- Dokumenty tożsamości, odznaki lub insygnia

Nie można kopiować dzieł objętych prawami autorskimi. Zakaz ten nie dotyczy rozdziałów takich dzieł przeznaczonych do legalnego rozprowadzania. Wielokrotne kopiowanie może świadczyć o nieprawidłowym wykorzystywaniu.

Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.

Zgodnie z prawem krajowym licencje i certyfikaty upoważniające do prowadzenia pojazdów silnikowych nie mogą być kopiowane.

brother®